



Lavastoviglie

Manuale Utente



BDFN36541XAWP

16 5065 0500/ IT/ AA/ 12.12.2025 17:17
7650693977



CARTA RICICLATA E
RICICLABILE

Si prega come prima cosa di leggere questo manuale!

Gentile Cliente,

Beko grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto. Ci auguriamo che tu ottenga risultati ottimali dal tuo prodotto che è stato progettato con alta qualità e tecnologia all'avanguardia. Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione l'intero manuale utente e tutti gli altri documenti di accompagnamento prima di utilizzare il prodotto.

Seguire tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. In questo modo proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.

Conservare il manuale utente come riferimento per usi futuri. Se decidi di dare il prodotto a un'altra persona, ricorda di consegnare anche il manuale dell'utente. Le condizioni di garanzia, i metodi di utilizzo e di risoluzione dei problemi del prodotto sono forniti in questo manuale.

Simboli e relative spiegazioni

Nel presente manuale utente vengono utilizzati i seguenti simboli:

	Pericolo che può provocare morte o lesioni.
	Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'utilizzo.
	Leggere il manuale dell'utente.
AVVISO	Pericolo per il prodotto o l'ambiente circostante che potrebbe causare danni materiali.

Indice

1 Istruzioni di sicurezza	5	6.4 Regolazione del sistema di addol-	17
1.1 Uso previsto	5	cimento dell'acqua.....	
1.2 Sicurezza dei bambini, delle per-	5	6.5 Riempimento del sale.....	18
sone vulnerabili e degli animali		6.6 Selezione del detergente e del do-	19
domestici		saggio appropriati.....	
1.3 Sicurezza elettrica	6	6.7 Detergente e brillantante liquido	20
1.4 Sicurezza dei trasporti	7	di riempimento/gel	
1.5 Sicurezza dell'installazione.....	7	6.8 Parti non adatte al lavaggio in la-	24
1.6 Sicurezza operativa.....	8	vastoviglie	
1.7 Sicurezza nella manutenzione e	9	6.9 Posizionamento delle stoviglie	24
nella pulizia		nella macchina.....	
2 Istruzioni ambientali	10	6.10 Elica inferiore	25
2.1 Conformità alla normativa RAEE	10	6.11 Elica superiore	25
e smaltimento dei prodotti di		6.12 Pezzo di supporto per lavaggio	25
scarto		vassoi	
2.2 Informazioni sull'imballaggio	10	6.13 Cestello inferiore pieghevole 12	26
2.3 Conformità alla direttiva RAEE e	10	fili reclinabile	
smaltimento del prodotto di scar-		6.14 Cestello inferiore multiuso/ripi-	27
to.....		ano di servizio regolabile in altezza	
2.4 Nota per gli istituti di prova.....	10	6.15 Parte inferiore per portabottiglie e	27
2.5 Conformità alle norme e informa-	11	piatti.....	
zioni sui test/dichiarazione di		6.16 Regolazione dell'altezza del ce-	28
conformità CE.....		stello superiore	
2.6 Questa sezione viene applicata	11	6.17 Fili del cestello superiore pieghe-	29
per i prodotti dotati della funzio-		voli	
nalità Wi-Fi.		6.18 I fili del cestello superiore pieghe-	29
2.7 Etichetta energetica	11	vole si appoggiano completa-	
3 Specifiche tecniche.....	12	mente.....	
4 Vista generale	13	6.19 Ripiano di servizio multiuso con	30
5 Installazione	14	cestello superiore	
5.1 Posizione corretta per l'installa-	14	6.20 Ripiano di servizio multiuso con	30
zione.....		cestello superiore	
5.2 Collegamento alla rete idrica.....	14	6.21 Regolazione dell'altezza del ce-	31
5.3 Collegamento allo scarico dell'ac-	15	stello superiore	
qua.....		6.22 Regolazione dell'altezza del ce-	32
5.4 Regolazione dei piedini	15	stello superiore	
5.5 Collegamento elettrico.....	16	6.23 Ripiano superiore regolabile in al-	32
6 Preparazione	16	tezza	
6.1 Cosa fare per risparmiare energia	16	6.24 Accessorio SoftTouch.....	32
6.2 Sistema di addolcimento dell'ac-	16	6.25 Filo per bottiglie con cestello infe-	32
qua.....		riore.....	
6.3 Striscia reattiva per la regolazio-	17	6.26 Cestello portaposate da soffitto...	33
ne del sistema di addolcimento		6.27 Cestello portaposate da soffitto...	33
dell'acqua		6.28 Cestello portaposate	34
		6.29 Portaposate da soffitto [Soft Spi-	34
		ke]	
		6.30 Cestello portaposate	35
		7 Uso del prodotto	36

7.1	Informazioni sul programma e tabella dei valori medi di consumo..	37
7.2	Funzioni aggiuntive	40
7.3	Funzioni.....	42
7.4		43
7.5	Funzione Homewhiz.....	43
7.6	Utilizzo dei dati di Homewhiz	46
7.7	Cambiare il programma scaricabile	46
7.8	Funzione del servizio di assistenza HomeWhiz (B8)	46
7.9	Avvio del programma	47
7.10	Annullamento del ciclo	47
7.11	Indicatore di avvertimento di basso contenuto di sale.....	47
7.12	Indicatore di avvertimento del basso contenuto di brillantante....	48
7.13	Impostazione della quantità di brillantante	48
7.14	Fine del programma	48
8	Manutenzione e pulizia	48
8.1	Manutenzione e pulizia	48
8.2	Pulizia dei filtri	49
8.3	Pulizia del filtro del tubo	49
8.4	Pulizia delle eliche.....	50
8.5	Meccanismo di pulizia del micro-filtro	51
9	Guida alla risoluzione dei problemi.	52
9.1	Codici di errore, cause e soluzioni	52
9.2	Guida alla risoluzione dei problemi.....	52
10	DISCLAIMER / AVVERTENZE.....	57



1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che aiuteranno a proteggere dal rischio di lesioni personali o danni alla proprietà.

La nostra azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare in caso di mancato rispetto di queste istruzioni.

- Le procedure di installazione e riparazione devono essere sempre eseguite da agenti di assistenza autorizzati.
- Usare solo pezzi di ricambio e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale dell'utente.
- Non apportare modifiche tecniche al prodotto.



1.1 Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso in abitazioni e nei seguenti tipi di spazi chiusi: Ad esempio;

- cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Agriturismi;

- Aree ad uso degli ospiti di hotel, motel e altre strutture ricettive;

- Luoghi che servono bed and breakfast, ambienti simili a ostelli.

- Il prodotto deve essere utilizzato solo per il lavaggio delle stoviglie domestiche.

- Il prodotto non è adatto per uso commerciale o pubblico.
- La durata del prodotto acquistato è di 10 anni. Questo è il periodo per il quale sono definiti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento di questo prodotto.
- Questo prodotto è destinato all'uso in casa e sotto banco.



1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici

- I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché persone non qualificate o inesperte possono utilizzare questo apparecchio a condizione che siano supervisionati e istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui relativi pericoli.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per bambini e animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi o entrare nel prodotto.
- Ricordarsi di chiudere la porta del prodotto quando si esce dalla stanza in cui si trova il prodotto. Bambini e animali domestici possono rimanere bloccati all'interno del prodotto e soffocare.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dai bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere tutti i detergenti e gli additivi utilizzati nel prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Per la sicurezza dei bambini, scollegare la spina di alimentazione e rompere il meccanismo di blocco prima di smaltire il prodotto.



1.3 Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato durante l'installazione, la manutenzione, la pulizia, la riparazione e il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato per prevenire possibili pericoli.
- Non pizzicare il cavo di alimentazione sotto o dietro il prodotto. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato eccessivamente e non deve entrare in contatto con alcuna fonte di calore.
- Non utilizzare una prolunga, più prese di corrente o adattatori per far funzionare il prodotto.
- Prese di corrente multiple portatili o alimentatori portatili possono surriscaldarsi e provocare un incendio. Pertanto, non tenere più prese di corrente dietro e vicino al prodotto.
- La spina deve essere a portata di mano. Se ciò non è possibile, l'impianto elettrico a cui è collegato il prodotto deve essere dotato di un dispositivo (fusibile, interruttore, interrutto-

re automatico, ecc.) conforme alle normative elettriche e che disconnetta tutti i poli dalla rete elettrica.

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si rimuove la spina dalla presa, tirarla per la spina, non per il cavo.



1.4 Sicurezza dei trasporti

- Prima di trasportare il prodotto, scollegare la spina e scollegare i collegamenti di scarico e di alimentazione dell'acqua. Scaricare completamente l'acqua rimasta all'interno del prodotto.
- Non trasportare il prodotto da solo in quanto è pesante.

AVVISO Non tenere la porta o il pannello per spostare il prodotto.

AVVISO Se è necessario spostare il prodotto, spostarlo in posizione verticale e tenerlo per la parte posteriore. L'inclinazione del prodotto verso la parte anteriore può causare l'umidità e il danneggiamento delle parti elettroniche interne.

AVVISO Quando si posiziona il prodotto dopo l'installazione o la pulizia, fare attenzione a non piegare, pizzicare o rompere i tubi.



1.5 Sicurezza dell'installazione

- Per rendere il prodotto pronto all'uso, controllare le informazioni contenute nel manuale e nelle istruzioni di installazione per assicurarsi che l'installazione elettrica, l'installazione dell'acqua pulita e il drenaggio siano appropriati. Altrimenti, chiamate un elettricista e un idraulico qualificati per prendere le disposizioni necessarie. Questi processi sono a carico del cliente.
- Prima di installare il prodotto, ispezionare il prodotto per eventuali danni. Non installare il prodotto se è danneggiato.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto di 0 °C.
- Non posizionare il prodotto su tappeti o superfici simili. Causa rischio di incendio poiché non può far entrare l'aria dal fondo.
- Posiziona il prodotto su un pavimento pulito, piatto e duro e bilancialo con l'aiuto di piedini regolabili. Se i piedini non sono regolati correttamente, la porta potrebbe non chiudersi completamente e potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Può causare gravi ustioni e lesioni e può anche danneggiare i mobili.

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore (termosifoni, stufe, ecc.) e non installarlo sotto la zona cottura di un piano cottura.
- Se il prodotto è destinato all'uso in un armadio/armadio/modulo, tenere aperte le porte dell'armadio durante il funzionamento se non vi sono spazi vuoti per garantire una sufficiente circolazione dell'aria.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile classificato in base ai valori nominali correnti indicati sulla targhetta. Far eseguire l'installazione della messa a terra da un elettricista qualificato. Non utilizzare il prodotto senza messa a terra in conformità con le normative locali/nazionali.
- Collegare il prodotto a una presa conforme ai valori di tensione e frequenza indicati sulla targhetta identificativa.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, fuori dalla presa, rotte, sporche, unte, a rischio di contatto con l'acqua (ad esempio acqua che potrebbe fuoriuscire dal banco da lavoro).

AVVISO È necessario utilizzare i nuovi set di tubi forniti con il prodotto. Non riutilizzare i vecchi tubi assemblati. Non giuntare i tubi.

AVVISO Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto dell'acqua. La pressione erogata dal rubinetto deve essere di almeno 0,03 MPa (0,3 bar) e non superiore a 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua supera 1 MPa (10 Bar), è necessario installare una valvola di riduzione della pressione. La temperatura massima consentita dell'acqua è di 25°C.

- Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in modo che non vi sia il rischio di inciampare.



1.6 Sicurezza operativa

Devono essere utilizzati solo detersivi, brillantanti e additivi destinati alle lavastoviglie.

Non utilizzare mai solventi chimici nel prodotto. Queste sostanze comportano un rischio di esplosione.

Non bere l'acqua di lavaggio contenuta nel prodotto.

I detersivi per lavastoviglie contengono alcali forti, che possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e non permet-

tere ai bambini di avvicinarsi al prodotto quando il coperchio è aperto. Verificare che il serbatoio del detersivo sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio. Quando si estraggono completamente i cestelli superiore e inferiore, la porta del prodotto assorbe l'intero carico dei cestelli. Non sedersi o appoggiare altri carichi sulla porta, altrimenti il prodotto potrebbe ribaltarsi.



Capacità massima di lavaggio del prodotto: indicata sull'etichetta energetica e sulla scheda Quick Use nella Tabella dei cicli.

Per evitare possibili lesioni, posizionate sempre piatti lunghi e appuntiti come forchette da portata, coltelli da pane, ecc. nel cestello delle posate con l'estremità appuntita rivolta verso il basso o orizzontalmente sui cestelli per lavastoviglie.

Se è necessario aprire lo sportello mentre il prodotto è in funzione, aprirlo con cautela. Fai attenzione al vapore caldo e agli spruzzi di acqua calda.

Non utilizzare un prodotto difettoso o danneggiato. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile a cui è collegato), chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare l'assistenza autorizzata.

Non collocare una fonte di fiamma (candela accesa, sigaretta, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non collocare materiali infiammabili/esplosivi vicino al prodotto.

Non arrampicarsi sul prodotto. Scollegare il prodotto e chiudere il rubinetto quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.

Questo prodotto è progettato per funzionare fino a 2000 m. sul livello del mare.

1.7 Sicurezza nella manutenzione e nella pulizia



Non lavare il prodotto spruzzando o versando acqua su di esso.



Non utilizzare strumenti affilati o abrasivi per pulire il prodotto. Non utilizzare materiali come detersivi domestici, detersivi, gas, benzina, alcol, cera, ecc.



Indossare guanti indossati durante la pulizia del prodotto.



Fai attenzione a possibili lesioni quando pulisci le superfici taglienti sul retro del prodotto!

AVVISO! Ricordarsi di reinstallare il filtro della macchina dopo averla pulita. In caso contrario, le pompe potrebbero ostruirsi e il prodotto potrebbe danneggiarsi.



Rivolgiti a un servizio di assistenza quando devi sostituire il LED/lampadina utilizzato per l'illuminazione in base al modello della tua macchina.

2 Istruzioni ambientali

2.1 Conformità alla normativa RAEE e smaltimento dei prodotti di scarto

Questo prodotto non contiene sostanze nocive e vietate indicate nel "Regolamento sul controllo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione della Repubblica di Turchia. È conforme al regolamento RAEE.



Questo prodotto è realizzato con parti e materiali di alta qualità riciclabili e riutilizzabili. Pertanto, non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici o altri rifiuti al termine della sua vita

utile. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Chiedere all'autorità locale della propria zona quali sono questi punti di raccolta. Contribuire a proteggere l'ambiente e le risorse naturali riciclando i prodotti usati. Prima di smaltire il prodotto, scollegare la spina di alimentazione per la sicurezza dei bambini e rompere il meccanismo di bloccaggio della porta di caricamento per renderlo inutilizzabile.

2.2 Informazioni sull'imballaggio

L'imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclabili in conformità con la nostra Legislazione Nazionale. Non smaltire i rifiuti di imballaggio con i rifiuti domestici o

altri rifiuti, smaltirli presso i punti di raccolta degli imballaggi indicati dalle autorità locali.

2.3 Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto di scarto



Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Conformità alla direttiva RoHS:

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella direttiva.

2.4 Nota per gli istituti di prova

Le informazioni necessarie per i test prestatzionali sono disponibili su richiesta.

Sarà possibile inviare la propria richiesta tramite il seguente indirizzo e-mail: dishwasher@standartloading.com



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

Nella tua e-mail di richiesta, accertati di includere i tuoi dati di contatto, nonché il codice, il numero di stock e il numero di serie del prodotto da testare. Il codice del prodotto, il numero di stock e il numero di serie si trovano sulla targhetta fissata sul lato della porta



2.5 Conformità alle norme e informazioni sui test/dichiarazione di conformità CE

CE Lo sviluppo, la produzione e la vendita di questo prodotto vengono effettuati in conformità con le norme di sicurezza di tutte le direttive pertinenti della Comunità Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Questa sezione viene applicata per i prodotti dotati della funzionalità Wi-Fi.

Banda di frequenza 2.4Ghz

Potenza massima di conduzione: < 100mW

Dichiarazione di conformità per CE Arçelik A.Ş. dichiara con la presente che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità EU è disponibile sul sito web:

Prodotti, indirizzo
support.beko.com

2.7 Etichetta energetica


i Sarà possibile accedere alle informazioni tecniche del prodotto scansionando il codice QR presente sull'etichetta energetica con un dispositivo mobile connesso a Internet.

3 Specifiche tecniche

Capacità di lavaggio massima: Indicato sull'etichetta energetica e sulla scheda di utilizzo rapido alla voce Tabella dei cicli.
Altezza: Consulta il manuale di installazione per informazioni sull'altezza.
Larghezza: 60
Profondità:55-60
Ingresso elettricità:220-240 V, 50 Hz
Potenza totale:1800-2100 W
Potenza del riscaldatore:1800 W
Corrente totale: 10 A *
Potenza della pompa:105 W
Potenza della pompa di scarico: 30 W *
* Per i valori elettrici dettagliati vedere l'etichetta sulla porta della lavastoviglie.
Pressione dell'acqua 0,3 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)

-  Le specifiche tecniche potrebbero essere modificate senza preavviso al fine di migliorare la qualità del prodotto.
-  Le figure nel manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.
-  I valori forniti con l'apparecchio o i suoi documenti di accompagnamento sono letture di laboratorio in conformità con i rispettivi standard. Questi valori potrebbero differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

4 Vista generale

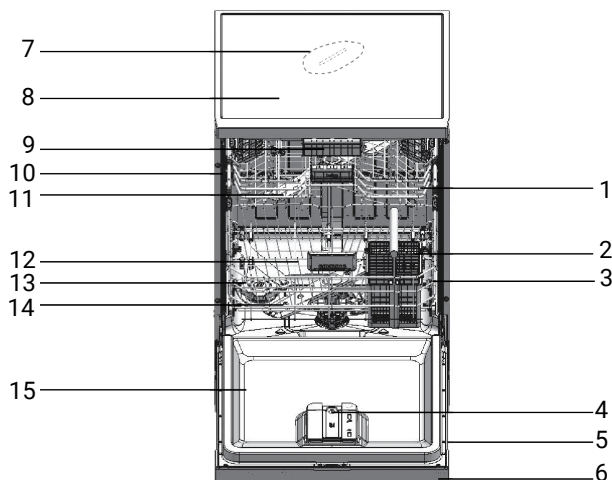

- | | |
|---|---|
| 1 Cestello superiore | 2 Cestello per posate (a seconda del modello) |
| 3 Cestello inferiore | 4 Sistema automatico di dosaggio di detersivi e brillantanti liquidi/in gel |
| 5 Tipo di etichetta | 6 Pannello di controllo |
| 7 Ventilatore da soffitto (a seconda del modello) | 8 Top Table (a seconda del modello) |
| 9 Cestello per posate da soffitto (a seconda del modello) | 10 Cestello superiore Rail |
| 11 Elica superiore | 12 Filtri |
| 13 Coperchio del vano per il sale | 14 Elica inferiore |
| 15 Porta | |

L'etichetta del tipo varia a seconda del modello.



Illustrazione 1:

5 Installazione



Leggere come prima cosa la sezione delle "Istruzioni di sicurezza"!

La predisposizione dell'impianto elettrico, idrico e fognario del luogo in cui verrà collocato il prodotto è di responsabilità del cliente. Prima di contattare il servizio autorizzato per preparare il prodotto per l'uso, se l'impianto elettrico, l'impianto dell'acqua pulita e lo scarico dell'acqua non sono adatti, contattare un elettricista e un idraulico qualificato per prendere le disposizioni necessarie.



L'installazione ed i collegamenti elettrici devono essere effettuati dal servizio autorizzato. Il prodotto non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare da operazioni eseguite da persone non autorizzate.



Prima di installare il prodotto, verificare che non vi siano danni. Non installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati rappresentano un pericolo per la vostra sicurezza.



Per i modelli da libera installazione e da incasso, non rimuovere lo zoccolo dell'apparecchio. Ciò annullerà la garanzia.

- Quando si riposiziona il prodotto dopo le operazioni di installazione o pulizia, accertarsi che i tubi di ingresso e di scarico dell'acqua non siano piegati, schiacciati o rotti.
- In fase di posizionamento del prodotto fare attenzione a non danneggiare il pavimento, il muro, i tubi, ecc.. Non afferrare la porta o il pannello per spostare il prodotto.

5.1 Posizione corretta per l'installazione

- Nel luogo in cui è installato il prodotto non devono essere presenti porte con serratura, scorrevoli o incernierate che potrebbero limitare la completa apertura della porta.
- Posizionare il prodotto su una superficie solida e piana con capacità di carico sufficiente! Posizionare la lavastoviglie su una superficie piana è di fondamentale importanza affinché la porta si chiuda correttamente ed ermeticamente.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto di 0°C.
- Posizionare il prodotto su un pavimento rigido. Non posizionarlo su un tappeto a pelo lungo o su una superficie simile.
- Scegliere un luogo dove è possibile caricare e scaricare i piatti in modo facile e veloce.
- Posizionare il prodotto vicino al rubinetto e scaricare. Scegliere la posizione del prodotto in modo tale da non modificarla dopo aver eseguito l'operazione di collegamento.




Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione. Il cavo potrebbe essere danneggiato, causando il rischio di scosse elettriche o incendio.

5.2 Collegamento alla rete idrica

Per evitare che le impurità (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) provenienti dalla rete cittadina o dall'impianto idrico possano danneggiare la lavastoviglie e le stoviglie, consigliamo di installare un filtro sull'ingresso dell'acqua.

Temperatura massima consentita dell'acqua in ingresso:

- Con i modelli dotati della funzione Aqua-Safe+, è 60 °C.
- Fino a 25 °C per gli altri modelli.

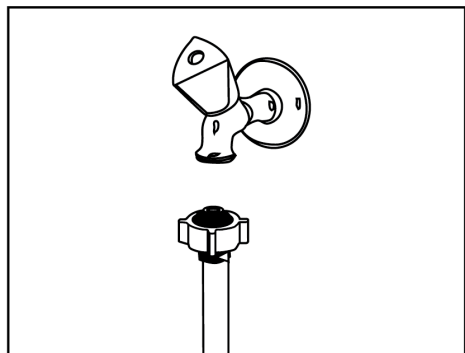


La lavastoviglie non deve essere collegata ad apparecchi ad acqua calda o a scaldacqua funzionanti.

AVVISO Non utilizzare un tubo di ingresso dell'acqua vecchio o usato su un prodotto nuovo. Utilizzare il nuovo tubo di ingresso acqua fornito con la lavastoviglie. Non giuntare i tubi flessibili.

AVVISO Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto. La pressione erogata dal rubinetto deve essere di almeno 0,3 bar e non superiore a 10 bar. Se la pressione dell'acqua supera i 10 Bar, sarà necessario procedere all'installazione di un riduttore di pressione.

AVVISO Il tubo di alimentazione dell'acqua e di scarico deve essere fissato saldamente e non danneggiato.



NOTA Dopo aver effettuato i collegamenti aprire completamente il rubinetto e verificare la presenza di perdite d'acqua.

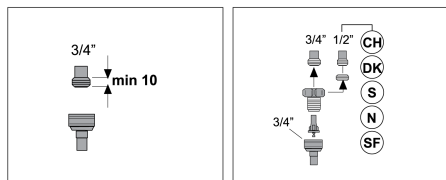

5.3 Collegamento allo scarico dell'acqua

Il tubo di scarico dell'acqua può essere collegato direttamente allo scarico delle acque reflue o allo scarico del lavello. Per in-

formazioni più dettagliate, fare riferimento alle istruzioni di installazione fornite con la lavastoviglie.

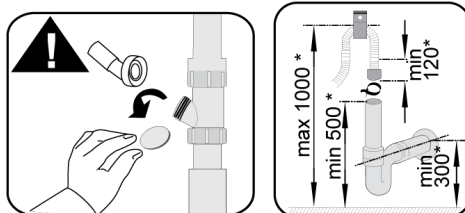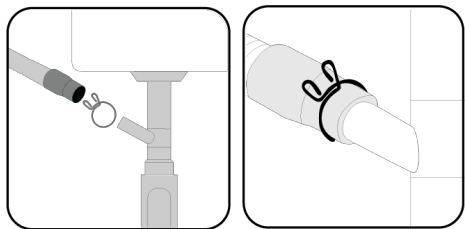

* mm

Lo scarico delle acque reflue deve essere collegato alla rete fognaria e non deve essere collegato ad acque superficiali.

5.4 Regolazione dei piedini

Se la porta del prodotto non si chiude correttamente o trema quando la si spinge delicatamente con la mano, significa che i piedini non sono regolati. Regolare i piedini del prodotto secondo quanto indicato nel manuale di installazione fornito con il prodotto.



Se la porta della lavastoviglie non è regolata correttamente si potrebbe essere una fuoriuscita di vapore caldo. Delle ustioni gravi possono causare lesioni e danneggiare i mobili.

5.5 Collegamento elettrico



Collegare il prodotto a una presa di corrente dotata di messa a terra e protetta da un fusibile conforme ai valori indicati nella tabella "Specifiche tecniche". La nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi se il prodotto viene utilizzato senza messa a terra in conformità con le normative locali.

- Il collegamento deve essere conforme alle normative nazionali.

- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione.
- Collegare il prodotto ad una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 ampere.
- La tensione indicata deve essere equivalente alla tensione di rete.



Non effettuare il collegamento con prolunghe o prese multiple.



Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da un servizio autorizzato.

6 Preparazione



Leggi prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!

6.1 Cosa fare per risparmiare energia

Le informazioni contenute in questa sezione ti aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico.

Pulisci tutti i rifiuti grossolani sulle stoviglie prima di metterle nella macchina.

Avviare la macchina dopo che è completamente carica.

Quando si seleziona un programma, prestare attenzione alla tabella «Informazioni sul programma e valori medi di consumo».

Non utilizzare più detersivo di quanto raccomandato sulla confezione del detersivo.

6.2 Sistema di addolcimento dell'acqua

La macchina è dotata di uno speciale sistema di addolcimento dell'acqua che riduce la durezza dell'acqua di rete. Questo siste-

ma addolcisce l'acqua al livello richiesto per lavare le stoviglie con la qualità desiderata.

La rigenerazione del sistema di addolcimento dell'acqua può avvenire in tutti i programmi durante la fase di asciugatura.

Quando viene eseguito il processo di rigenerazione, la durata, il consumo di energia e acqua del programma aumentano.

Puoi vedere le variazioni di tempo e consumo nel programma Eco 50°C della tua macchina quando la utilizzi con una fornitura d'acqua di 14 dH e in condizioni standard nella tabella seguente.



Se la durezza dell'acqua del rubinetto è superiore a 7°dH, deve essere addolcita. In caso contrario, gli ioni di durezza si accumuleranno sugli articoli lavati e potrebbero influire sulle prestazioni di lavaggio, lucidatura e asciugatura della macchina.

Eco 50°C consumo di acqua (l)	... ciclo poi rinnovo	Tempo aggiuntivo (min)	Consumo di acqua aggiuntivo (l)	Consumo energetico aggiuntivo (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05

9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Per il consumo di acqua nel programma Eco 50°C della lavastoviglie, consultare la «Tabella delle informazioni sul programma e dei valori medi di consumo».

6.3 Striscia reattiva per la regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua

Se il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato correttamente, le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie aumenteranno.

Per regolare il sistema, scopri prima la durezza dell'acqua nella tua zona e regola come indicato di seguito.

- Rimuovere la striscia reattiva dalla confezione.
- Apri il rubinetto e lascia scorrere l'acqua per circa 1 minuto.
- Immergi la striscia reattiva nell'acqua per 1 secondo.
- Togliere la striscia dall'acqua e agitarla. Attendere 1 minuto.
- Apportare le modifiche necessarie in base alla striscia reattiva.


6.4 Regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua

Se il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato correttamente, le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie aumenteranno.

AVVISO! Per regolare il sistema, è necessario verificare innanzitutto il livello di durezza dell'acqua presso il servizio autorizzato della propria zona e regolarlo come segue.

Dopo aver determinato la durezza dell'acqua:

- 1 Con lo sportello chiuso, accendi la macchina con il pulsante On/Off e accedi al sottomenu premendo contemporaneamente i pulsanti del programma On/Off e P2 per 3 secondi.
2. Premere il tasto di programma P2 per passare alla posizione «r» sullo schermo.
3. Impostare il livello appropriato selezionando una delle posizioni «r:1», «r:2», «r:3», «r:4» o «r:5» con il tasto di programma P3.
4. Uscire dal menu delle impostazioni premendo il pulsante On/Off per 3 secondi. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

Livello di durezza	Durezza inglese °dE	Durezza tedesca °dH	Francese* Durezza °dF	Indicatore del livello di durezza dell'acqua
Livello 0 	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante di selezione per impostare l'impostazione della durezza dell'acqua sulla posizione 1. (r1)
Livello 1 	6-9	5-7	9-13	Premere il pulsante di selezione per impostare l'impostazione della durezza dell'acqua sulla posizione 1. (r1)
Livello 2 	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante di selezione per impostare l'impostazione della durezza dell'acqua sulla posizione 2. (r2)

Livello 3 	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante di selezione per impostare l'impostazione della durezza dell'acqua sulla posizione 3. (r3)
Livello 4 	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante di selezione per impostare l'impostazione della durezza dell'acqua sulla posizione 4. (r4)
Livello 5 	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante di selezione per impostare l'impostazione della durezza dell'acqua sulla posizione 5. (r5)

Tabella 1: Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

- Se la durezza dell'acqua utilizzata è superiore a 50° dH (durezza francese) o se si utilizza acqua di pozzo, si consiglia di utilizzare filtri e dispositivi di depurazione dell'acqua.
- Se la durezza dell'acqua utilizzata è inferiore a 7°dH, non è necessario utilizzare sale nella lavastoviglie. In questo caso, l' "Indicatore di carenza di sale» sul pannello di controllo della macchina sarà costantemente acceso.
- Se l'impostazione della durezza dell'acqua è al livello 1, l' "Indicatore di carenza di sale» rimarrà acceso continuamente anche se non è necessario utilizzare sale. Se si utilizza il sale in questa posizione, il sale non verrà consumato e la lampada non si accenderà.

AVVISO! In caso di trasloco, è necessario regolare nuovamente l'impostazione della durezza dell'acqua della macchina in base alla durezza dell'acqua del luogo in cui ci si sta trasferendo, tenendo conto delle informazioni sopra riportate. Se l'impostazione della durezza dell'acqua è già stata effettuata nella macchina, l'ultima impostazione della durezza dell'acqua verrà visualizzata sullo schermo della macchina.

6.5 Riempimento del sale


Affinché la macchina funzioni continuamente alle stesse prestazioni, è necessario rinnovare il sistema di addolcimento dell'acqua. A tale scopo viene utilizzato sale per lavastoviglie.

 Utilizzare solo sale ammorbidente speciale prodotto per l'uso in lavastoviglie.


 Si consiglia di utilizzare sali ammorbidenti granulati o in polvere nel sistema di addolcimento dell'acqua. Non utilizzare sale da cucina, salgemma, ecc. che non si sciolgono completamente in acqua. In caso contrario, le prestazioni del sistema potrebbero deteriorarsi nel tempo.

 Lo scomparto del sale si riempie d'acqua quando si accende la macchina, quindi riempi lo scomparto del sale prima di avviare la macchina.

1. Per aggiungere sale ammorbidente, rimuovere prima il cestello inferiore.
2. Aprire il coperchio dello scomparto del sale ruotandolo in senso antiorario (A).

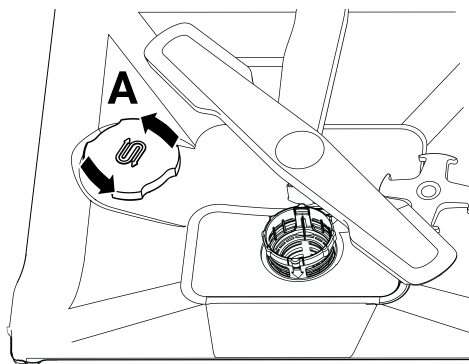

3. Aggiungere 1 litro d'acqua nello scomparto del sale solo quando si utilizza la macchina per la prima volta.
4. Riempire il contenitore del sale con sale (D). Mescolate con un cucchiaino per accelerare la dissoluzione del sale nell'acqua.

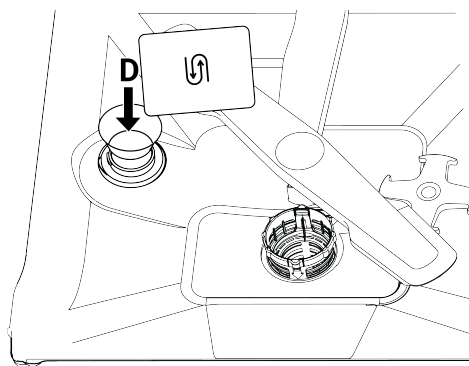

- i** Puoi mettere circa 2 kg di sale ammorbidente nello scomparto del sale.
5. Una volta che lo scomparto è pieno, rimetti il tappo e ruotalo.

- i** Il sale deve essere aggiunto appena prima di avviare la macchina. In questo modo, l'acqua salata traboccante viene pulita immediatamente e si previene il rischio di corrosione all'interno della macchina. Se non hai intenzione di lavare immediatamente, fai funzionare la macchina a vuoto e senza detersivo con il programma più breve.

i A seconda delle diverse marche di sale presenti sul mercato e della durezza dell'acqua, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il sale si dissolva nell'acqua. Pertanto, dopo che il sale è stato immesso nella macchina, l'«Indicatore di carenza di sale» continuerà ad accendersi per un certo periodo di tempo.

6.6 Selezione del detersivo e del dosaggio appropriati

È possibile utilizzare detersivo in polvere, compresse e detersivo liquido/gel nella macchina.



Usare solo detersivi progettati per l'uso in lavastoviglie. Si consiglia di non utilizzare detersivi contenenti cloro e fosfati poiché sono dannosi per l'ambiente.

La lavastoviglie è dotata di un sistema automatico di dosaggio del detersivo liquido/gel. Grazie a questo sistema, la quantità di brillantante e detersivo liquido/gel da utilizzare nel programma di lavaggio scelto viene regolata automaticamente.



Per abilitare o disabilitare l'impostazione automatica del dosaggio del detersivo liquido/gel, leggere le informazioni fornite nella sezione Funzionamento del prodotto.



Quando la funzione Detersivo liquido/gel automatico è attivata, se nello scomparto del detersivo è presente del detersivo liquido/gel, l'indicatore Detersivo liquido/gel automatico sul pannello si accende. Se il detersivo è scarso o assente nello scomparto, l'indicatore lampeggerà.



Quando l'indicatore automatico del detersivo liquido/gel inizia a lampeggiare, c'è abbastanza detersivo per almeno 5 lavaggi.

Le impostazioni di fabbrica del sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel vengono effettuate in base alle quantità di utilizzo consigliate dai produttori di detersivi liquidi/gel.

Puoi modificarlo in base alle tue abitudini di utilizzo o alle raccomandazioni del produttore del detersivo.

i Per modificare le impostazioni del sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel e del brillantante, seguire le istruzioni nella sezione Funzionamento del prodotto.

i Oltre ai detersivi liquidi/in gel che hanno solo proprietà detersive, esistono anche detersivi liquidi/gel con effetto schiarente e/o effetto addolcente. Presta attenzione alle avvertenze dei produttori per l'uso di questi tipi di detersivi.

In generale, la quantità di detersivo liquido/gel consigliata dai produttori di detersivi è;

20 ml per stoviglie leggermente sporche

25 ml per stoviglie normalmente sporche

30 ml per stoviglie molto sporche

i Alcuni detersivi in gel sono molto densi e potrebbero non essere adatti al dosaggio automatico. Utilizzate questi tipi di detersivi nei programmi di lavaggio appropriati versandoli direttamente sulla o nella porta interna della macchina, tenendo conto delle raccomandazioni del produttore del detersivo.

6.7 Detersivo e brillantante liquido di riempimento/gel

Il sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel si trova sulla porta della lavastoviglie.



Usare solo detersivi e brillantanti adatti alla lavastoviglie.

Non inserire detersivi liquidi o chimici (ad esempio aceto, candeggina) diversi dal brillantante nello scomparto del brillantante.

Non mettere nessun altro detersivo liquido o chimico (ad esempio aceto, candeggina) diverso dal detersivo liquido/gel nello scomparto del detersivo liquido/gel.


Non miscelare detersivi liquidi/gel di marche diverse.

I detersivi liquidi/in gel che sono stati aperti possono perdere la loro fluidità nel tempo. Dopo aver aperto la confezione dei detersivi liquidi/in gel, consumarli entro breve tempo.



Apri lo sportello della lavastoviglie come mostrato dalle frecce 1 e 2 nella figura.

Per riempire il detersivo liquido/gel, aprire il tappo mostrato come (B) nella figura e versarvi il detersivo liquido/gel.

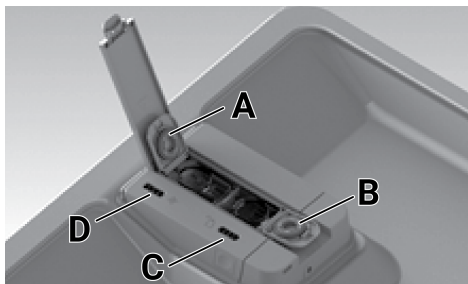

Per riempire il brillantante, aprire il tappo (A) mostrato in figura e versarvi il brillantante.



L'indicatore contrassegnato (C) sulla macchina fornisce informazioni sul livello di detersivo liquido/gel nello scomparto.



L'indicatore contrassegnato (D) sulla macchina fornisce informazioni sul livello di brillantante nello scomparto.



Rimuovere il brillantante che fuoriesce dallo scomparto. Altrimenti, causerà la formazione di schiuma nel lavaggio successivo e ridurrà le prestazioni di lavaggio della macchina.

Uso del sistema automatico di dosaggio del detersivo liquido/gel

Per utilizzare la funzione di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel, selezionare la funzione di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel.

Quando la funzione è attiva, l'indicatore si illumina e il sistema utilizza la quantità appropriata di detersivo e brillantante in ciascun programma di lavaggio.



Premere nuovamente il pulsante per annullare la funzione.



Quando è selezionata la funzione di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel, non utilizzare nessun altro tipo di detersivo aggiuntivo (come polvere, compresse, ecc.)

Se si desidera utilizzare un altro tipo di detersivo mentre il sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel è pieno, la funzione di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel deve essere annullata. Quindi, è possibile utilizzare detersivo in polvere, compresse o liquido/gel.



Usare solo detersivo liquido/gel adatto alla lavastoviglie.



Non miscelare detersivi liquidi/gel di marche diverse.



Non inserire altri detersivi liquidi o chimici (aceto, candeggina, ecc.) nello scomparto del detersivo liquido/gel diverso dal detersivo liquido/gel.



Non utilizzare detersivi liquidi/gel con fluidità deteriorata o trasformati in pasta nel sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel.

I detersivi liquidi/in gel devono essere utilizzati il prima possibile dopo l'apertura della confezione. La fluidità dei detersivi liquidi/in gel che sono stati aperti può deteriorarsi nel tempo.



Quando la spia del detersivo emette un avviso, l'avviso si interrompe dopo un certo periodo di tempo dopo il riempimento del detersivo liquido/gel. Se la spia continua a non tornare alla normalità al termine del lavaggio, la cartuccia del detersivo può essere rimossa e agitata alcune volte prima di essere rimessa al suo posto.

Ciò può essere dovuto ai residui di detersivo che rimangono nelle cartucce dopo un uso prolungato, bloccando il galleggiante di avvertenza.

Per evitare ciò, si consiglia di pulire completamente la cartuccia del detersivo e di utilizzarla ogni 2 o 3 mesi.

Per la pulizia, è possibile utilizzare l'immersione in acqua calda o acqua di rubinetto. Si evitano possibili problemi di dosaggio o ostruzione del meccanismo di avviso del livello che possono verificarsi a causa dell'accumulo di residui di detersivo nel tempo e si garantisce il corretto funzionamento del sistema.



Se si deve utilizzare un detersivo liquido/gel di marca o tipo diverso, assicurarsi che il detersivo precedente sia finito, rimuovere il serbatoio del detersivo liquido/gel e pulirlo sotto l'acqua del rubinetto.




Riempire solo il brillantante nello scomparto del brillantante e solo il detersivo liquido/gel nello scomparto del detersivo.


In caso di riempimento errato, rimuovere immediatamente i vani, svuotarli e pulirli sotto il rubinetto.

Procedura di rimozione e installazione dello scomparto per detersivo liquido/gel e brillantante

Per rimuovere gli scomparti del brillantante e del detersivo, aprire il coperchio del sistema premendo su entrambi i lati come indicato dalle frecce numero 1 e sollevandolo in direzione della freccia numero 2.

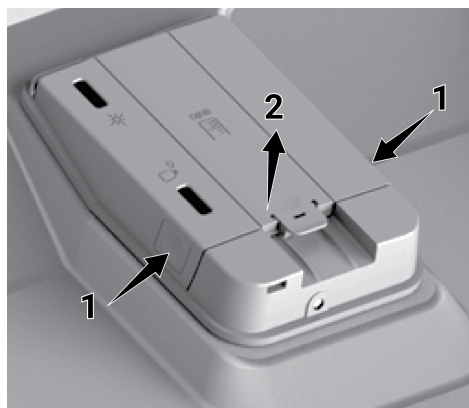

Rimuovere il contenitore del brillantante tirandolo verso l'alto (A).

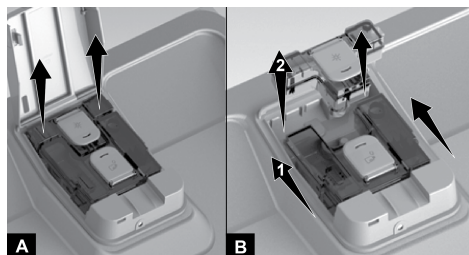

Innanzitutto, rimuovere lo scomparto del detersivo (B) dalla fessura spostandolo nella direzione della freccia (1) e sollevandolo (2). Una volta completato il processo di pulizia o riempimento, sostituire gli scomparti del detersivo e del brillantante seguendo i passaggi precedenti in senso inverso.

Suggerimenti sull'uso di detersivi liquidi/gel

Se si notano macchie o scolorimenti su bicchieri, tazze e piatti dopo la fine del ciclo, ciò può essere dovuto a una combinazione di uno o più dei seguenti elementi:

- Le macchie colorate (ad esempio: tè, caffè) possono essere rimaste a lungo nella tazza o nel piatto.
- È stato selezionato un programma breve o a bassa temperatura
- Detergente vecchio o umido
- Detergente di bassa qualità
- Non utilizzare il brillantante in un'area con acqua dura.
- Stoviglie vecchie o graffiate (in caso di danni alla superficie delle tazze, è molto più probabile che si vedano delle macchie).

L'algoritmo di lavaggio della lavastoviglie è ottimizzato per fornire una pulizia migliore. Se riscontri questi problemi con i tuoi piatti;

1. Non lasciare a lungo le stoviglie con macchie colorate.
2. Usa programmi più lunghi come Eco o Intensive.
3. Verificate la qualità e le condizioni di conservazione del detersivo.
4. Controlla la durezza dell'acqua nella tua zona e apporta le modifiche necessarie.
5. Pulisci regolarmente la cartuccia del detersivo (ogni 3 mesi) per rimuovere eventuali residui solidi o appiccicosi all'interno. Questi residui possono causare un dosaggio insufficiente.
6. Aumentare la dose di detersivo dalle impostazioni per aumentare le prestazioni di pulizia.

Detersivi in polvere



È possibile visualizzare la quantità corretta di detersivo in polvere per il programma di lavaggio selezionato nella «Tabella delle informazioni su programma e consumo».

i I detersivi in polvere possono essere utilizzati versandoli direttamente sulla o nello sportello della macchina.

i Per l'uso di detersivi in polvere, il sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel e, se disponibile, la funzione Detergente in compresse devono essere disattivati dal menu delle impostazioni.


i I detersivi in polvere devono essere utilizzati nei programmi senza prelavaggio. Vedere la tabella delle informazioni sul programma e sul consumo.

i Poiché la solubilità dei detergenti in compresse varia a seconda della temperatura e del tempo, assicurati di utilizzare il detersivo in polvere in programmi brevi senza prelavaggio.

Detergenti in compresse

I detergenti in pastiglie, oltre al loro effetto detergente, hanno anche un sale addolcente e/o un effetto lucidante. Alcuni tipi contengono anche prodotti chimici di lavaggio speciali come la protezione per il vetro e la protezione in acciaio inossidabile.

i I detergenti in compresse forniscono risultati adeguati solo in determinate condizioni d'uso. Le migliori prestazioni di lavaggio in lavastoviglie si ottengono utilizzando separatamente detergente, brillantante e sale addolcente.

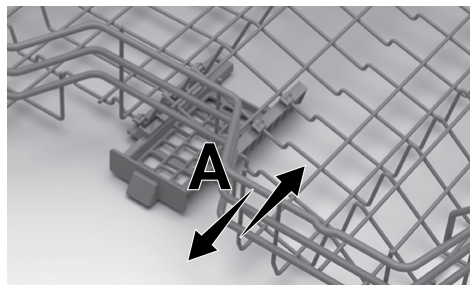

i Posizionare i detersivi in pastiglie nello scomparto del detersivo per compresse situato nel cestello superiore della macchina (A).

i Quando si utilizzano detergenti in pastiglie, è possibile utilizzare la funzione Detergente in compresse per aumentare le prestazioni di asciugatura della macchina (a seconda del modello).

Tipi di detergenti in pastiglie comunemente presenti sul mercato:

2in1: contiene detersivo, brillantante o sale per addolcire l'acqua.

3in1: contiene detergente, brillantante e sale per addolcire l'acqua.

4in1: contiene una pellicola protettiva in vetro oltre a detergente, brillantante e sale addolcente.

5in1: contiene una protezione in vetro e acciaio inossidabile oltre a detergente, brillantante e sale addolcente.

i Quando si utilizzano detergenti in compresse, seguire le istruzioni del produttore sulla confezione del detergente.

i Quando si utilizza un detersivo in pastiglie, se le stoviglie sono bagnate alla fine del programma di lavaggio e/o si notano macchie di calcare, soprattutto sui bicchieri, contattare il produttore del detersivo.

Quando si passa dal detersivo in pastiglie al detersivo in polvere:

1. Assicurarsi che gli scomparti del sale e del brillantante siano pieni.
2. Impostare la durezza dell'acqua sulla posizione più alta ed eseguire un programma di lavaggio con la macchina vuota.
3. Dopo il lavaggio a vuoto, regola nuovamente l'impostazione della durezza dell'acqua appropriata per l'acqua di rete facendo riferimento al manuale dell'utente.
4. Effettuare l'impostazione appropriata del brillantante.

6.8 Parti non adatte al lavaggio in lavastoviglie

- Non lavare mai nella macchina stoviglie contaminate da cenere di sigaretta, residui di candele, smalto, vernice, prodotti chimici, ecc.
- Non lavare nella macchina forchette, cucchiari e coltelli con manici in legno o osso, parti incollate, parti in plastica non resistenti al calore, contenitori in rame e latta.



Lavabile in lavastoviglie, così come il lavaggio a mano, può causare lo scolorimento e l'ossidazione delle stampe decorative su porcellana, alluminio e argento. Alcuni tipi delicati di vetro e cristallo possono perdere la loro trasparenza nel tempo. Ti consigliamo di prestare particolare attenzione al fatto che le nuove stoviglie acquistate siano lavabili in lavastoviglie.

6.9 Posizionamento delle stoviglie nella macchina

Se posizionate le stoviglie correttamente in base alla capacità di lavaggio della lavastoviglie, utilizzerete la macchina nel migliore dei modi in termini di consumo energetico, prestazioni di lavaggio e asciugatura.

- Prima di mettere le stoviglie nella macchina, raschia via eventuali residui di cibo (ossa, semi di frutta, ecc.).
- Se possibile, posiziona i pezzi sottili e dal corpo stretto negli scomparti centrali dei cestelli.
- Metti gli oggetti molto sporchi e di grandi dimensioni nel cestello inferiore e gli oggetti piccoli, delicati e leggeri nel cestello superiore.
- Posiziona contenitori profondi come ciotole, bicchieri e pentole con la bocca rivolta verso il basso. Ciò impedirà l'accumulo di acqua al loro interno.




Per evitare possibili lesioni, posizionate sempre nel cestello delle posate piatti lunghi e affilati come forchette da portata, coltelli da pane, ecc. con la punta affilata rivolta verso il basso o orizzontalmente sui cestelli per le stoviglie.


Svuota prima le stoviglie nel cestello inferiore, poi le stoviglie nel cestello superiore.

Esempi di layout alternativi del carrello






Cestello inferiore

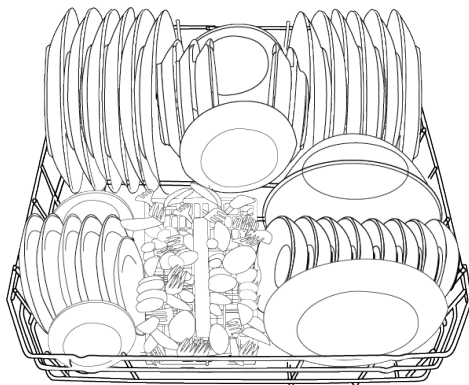

Cestello superiore

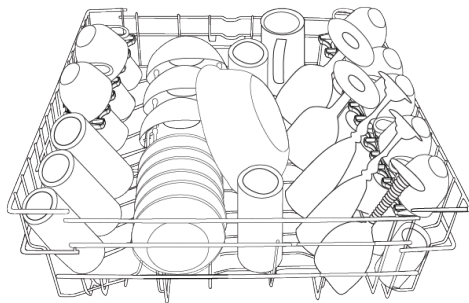

Posizionamenti errati

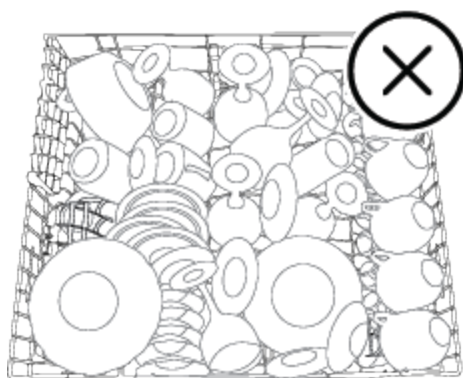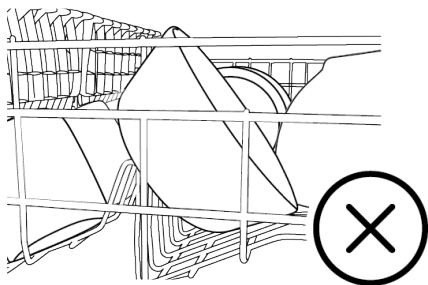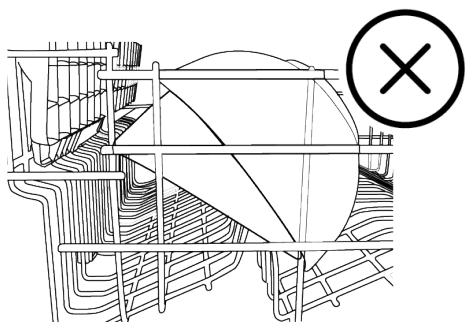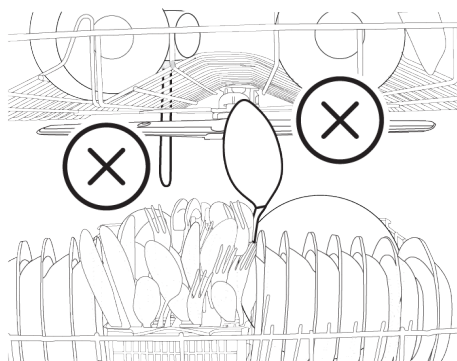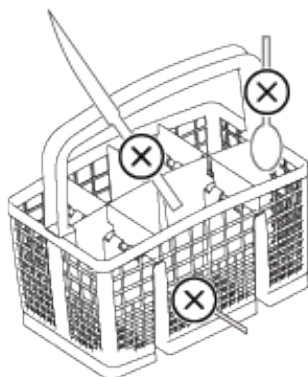

6.10 Elica inferiore

La girante inferiore lava le stoviglie nel cestello inferiore.

6.11 Elica superiore

La ventola superiore lava le stoviglie nel cestello superiore.


6.12 Pezzo di supporto per lavaggio vassoi

(A seconda del modello)

Se desideri lavare i vassoi nel cestello inferiore, puoi utilizzare le parti di supporto per il lavaggio dei vassoi.

Per la selezione appropriata del programma e della funzione, vedere la sezione Funzioni aggiuntive.

Quando non usi il pezzo, puoi piegarlo per posizionare facilmente i piatti.

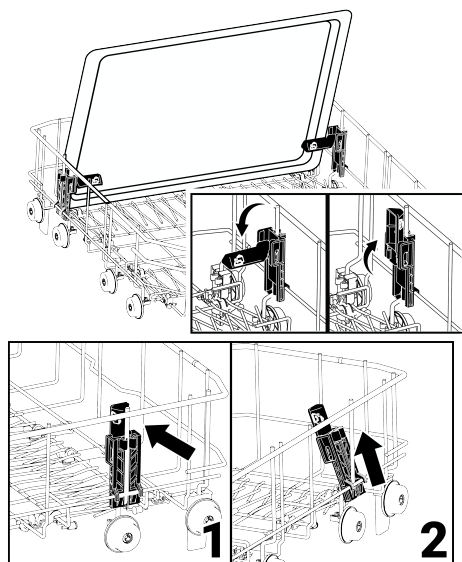


Se necessario, è possibile rimuovere la parte come mostrato nelle figure 1 e 2.

Nei test di controllo delle prestazioni da eseguire secondo le norme, le parti di supporto per il lavaggio dei vassoi devono essere rimosse come indicato nelle figure 1 e 2.


6.13 Cestello inferiore pieghevole 12 fili reclinabile

(A seconda del modello)

I fili pieghevoli in sei pezzi (A) situati nel cestello inferiore della macchina sono progettati per consentire di posizionare più facilmente oggetti di grandi dimensioni come pentole, ciotole, ecc. Se lo desideri, puoi creare aree più grandi piegando ogni pezzo singolarmente o tutto in una volta.

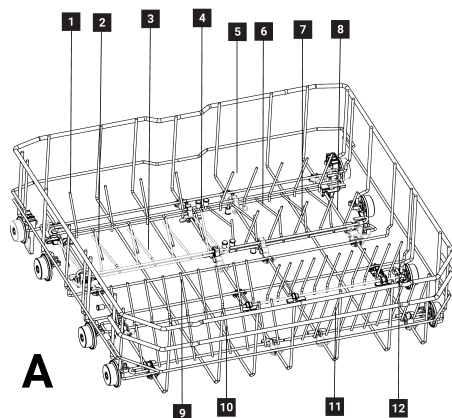

Per posizionare i fili pieghevoli in posizione orizzontale, tenete i fili al centro e spingeteli nella direzione delle frecce (B). Per rimettere i fili in posizione verticale, sollevateli. I fili pieghevoli si inseriranno nuovamente nel fermo (C).



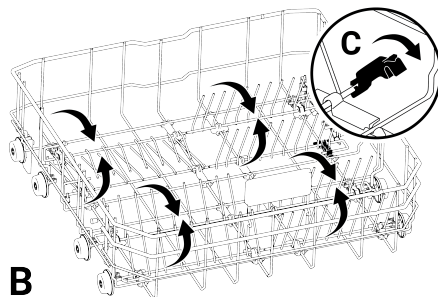


i Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Per questo motivo, sarebbe opportuno tenere i fili al centro rispetto alle loro basi e spingerli nella direzione della freccia, posizionandoli in posizione orizzontale o verticale.

6.14 Cestello inferiore multiuso/ri-piano di servizio regolabile in altezza

(dipendente dal modello)

Grazie a questo accessorio situato nel cestello inferiore della macchina, puoi lavare facilmente i tuoi bicchieri o oggetti extra come mestoli lunghi e coltelli da pane.

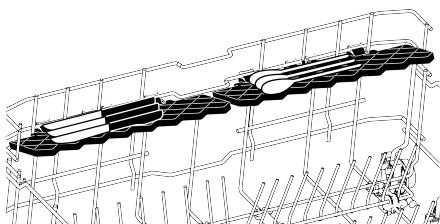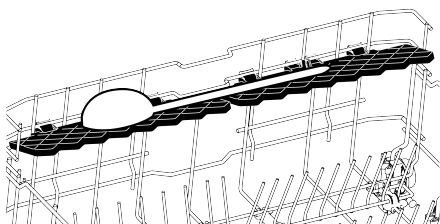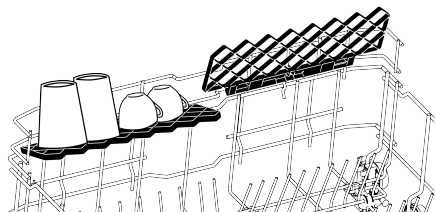

i Puoi utilizzare i ripiani come preferisci posizionandoli verso l'alto o verso il basso, oppure puoi chiuderli per creare ampio spazio nel cestello inferiore.




Assicurati che la ventola non colpisca i piatti che metti sugli scaffali.

Per portare i ripiani in posizione chiusa;

1. Ripiegare il ripiano (A).
2. Far scorrere il ripiano verso l'alto (B).
3. Posizionare il ripiano in posizione verticale (C).


4. Far scorrere il ripiano verso il basso e bloccarlo con le linguette (D).

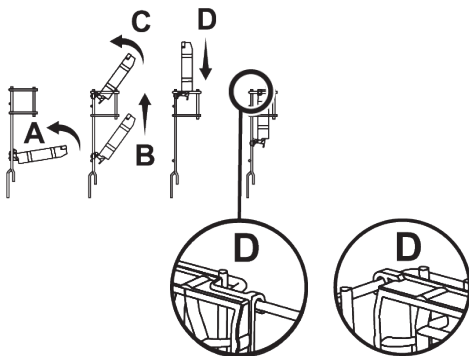

i È possibile trasformare lo scaffale in posizione aperta eseguendo lo stesso processo al contrario.

Per regolare l'altezza dei ripiani:

1. Piegare il ripiano (E).
2. Far scorrere il ripiano verso l'alto (F).

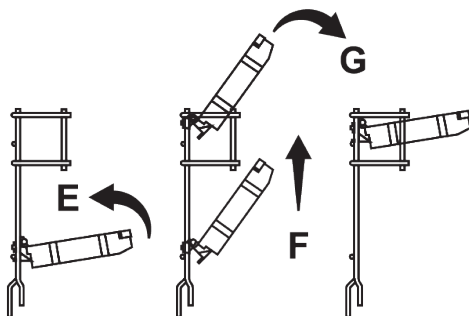


3. Aprire lo scaffale al livello desiderato (G).


6.15 Parte inferiore per portabottiglie e piatti

(A seconda del modello)

La parte inferiore del cestello per bottiglie e piatti (A) è progettata per aiutarti a lavare più facilmente i piatti a bocca stretta e alti. Dopo aver portato i cavi pieghevoli in posizione orizzontale, è possibile posizionare le bottiglie sulle parti del portabottiglie. Fissa le bottiglie stringendole sulla parte a clip del portabottiglie, come nell'immagine qui sotto.

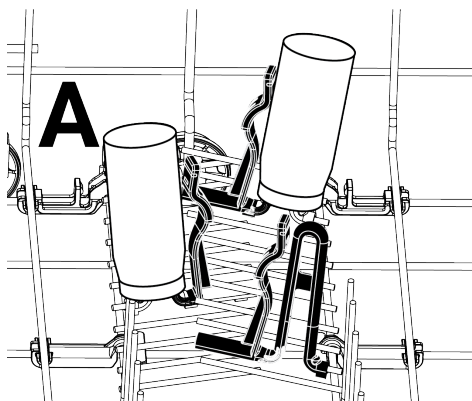

Quando si mettono i cavi pieghevoli in posizione verticale, è possibile posizionare le piastre senza rimuovere le parti del supporto.

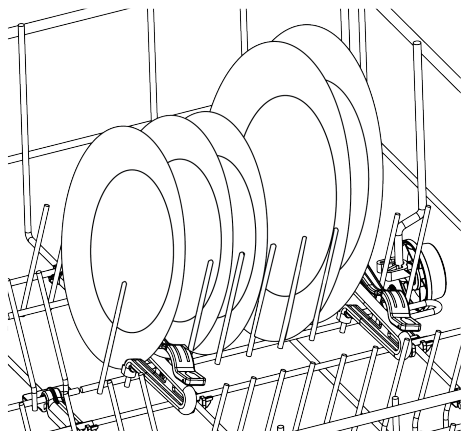

Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Pertanto, sarebbe opportuno tenere i fili al centro rispetto alle loro basi e posizionarli in posizione orizzontale o verticale.

6.16 Regolazione dell'altezza del cestello superiore

(A seconda del modello)

Il meccanismo di regolazione dell'altezza del cestello superiore è progettato per creare ampie aree nelle aree superiori o inferiori


della macchina in base alle esigenze regolando l'altezza verso l'alto o verso il basso quando il cestello è vuoto o pieno.

Con questo meccanismo, puoi utilizzare il carrello in tre diverse posizioni: in basso, al centro e in alto.

Per abbassare il cestello mentre è nella posizione più alta;


1. Afferrare i fili del cestello superiore con entrambe le mani e sollevare la maniglia del meccanismo verso l'alto come mostrato nella figura (A).
2. Abbassa il cestello dalla posizione attuale alla posizione inferiore.
3. Quando il carrello raggiunge il livello inferiore, rilascia.

Se l'altezza non è sufficiente, ripetere la stessa procedura.

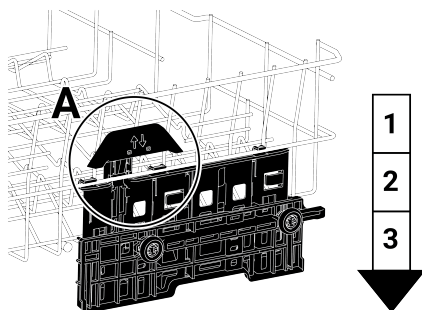

1. Per sollevare il cestello, afferrare i fili del cestello superiore con entrambe le mani e tirare verso l'alto mentre il cestello è nella posizione più bassa (B).
2. Quando il cestello raggiunge il livello superiore con un «clic» proveniente dai meccanismi destro e sinistro, rilascia il cestello.

Se l'altezza non è sufficiente, ripetere la stessa procedura.

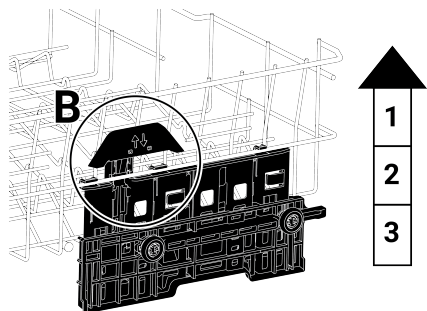

i Il meccanismo di movimento potrebbe non funzionare correttamente se il cestello superiore è sovraccarico o la distribuzione del peso non è bilanciata. In condizioni più pesanti, c'è il rischio di cadere al livello inferiore.


i Assicurarsi che il meccanismo di regolazione sia nella stessa posizione a destra e a sinistra del cestello superiore.

6.17 Fili del cestello superiore pieghevoli

(A seconda del modello)

Quando hai bisogno di ampio spazio per le tue stoviglie di grandi dimensioni nel cestello superiore della macchina, puoi utilizzare i fili pieghevoli.

Per portare i fili pieghevoli in posizione orizzontale, tieni i fili al centro e spingili nella direzione della freccia nell'immagine. Posiziona i tuoi piatti di grandi dimensioni nell'area che verrà creata. Solleva i fili per riportarli in posizione verticale.

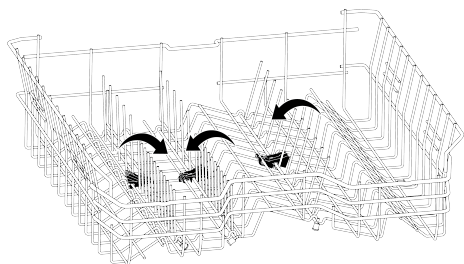


i Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Per questo motivo, tieni i fili al centro rispetto alle loro basi e spingili nella direzione della freccia per posizionarli in posizione orizzontale o verticale.

6.18 I fili del cestello superiore pieghevole si appoggiano completamente

(A seconda del modello)

Quando hai bisogno di ampio spazio per le tue stoviglie di grandi dimensioni nel cestello superiore della macchina, puoi utilizzare i fili pieghevoli.

Per portare i fili pieghevoli in posizione orizzontale, tieni i fili al centro e spingili nella direzione della freccia nell'immagine. Posiziona i tuoi piatti di grandi dimensioni nell'area che verrà creata. Solleva i fili per riportarli in posizione verticale. In alcuni modelli **Soffice al tatto** Dispone di accessori. È progettato per contenere bicchieri di varie dimensioni senza danneggiarli. Può essere rimosso e ricollegato quando lo si desidera.

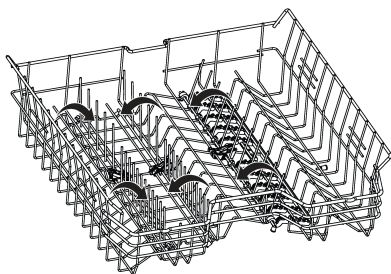


i Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Per questo motivo, tenete i fili al centro rispetto alle loro basi e spingeteli nella direzione della freccia, posizionandoli in posizione orizzontale o verticale.


6.19 Ripiano di servizio multiuso con cestello superiore

(A seconda del modello)

Grazie a questo accessorio situato nel cestello superiore della macchina, puoi lavare facilmente oggetti come palette lunghe e coltelli da pane.

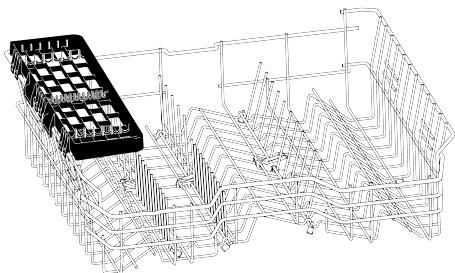

Quando non si desidera utilizzarlo, è possibile rimuovere il ripiano di servizio multiuso del cestello superiore sollevandolo.

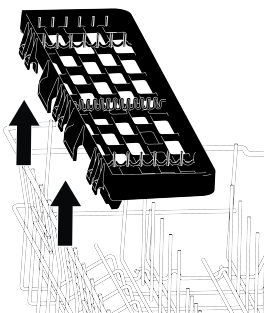

È possibile fissare facilmente il ripiano di servizio multiuso del cestello superiore al bordo del cestello superiore per riutilizzarlo.


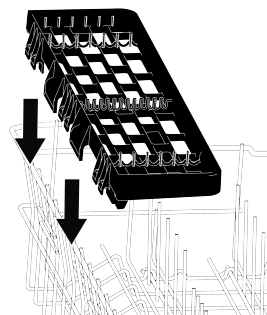


Illustrazione 2:


6.20 Ripiano di servizio multiuso con cestello superiore

(A seconda del modello)

Grazie al ripiano di servizio multiuso nel cestello superiore della macchina, gli utensili di lunga durata e da cucina possono essere facilmente caricati e lavati. Inoltre, le sezioni di fissaggio dei piedini in vetro situate nella parte anteriore di questo accessorio aiutano a posizionare più facilmente i bicchieri di dimensioni adeguate nel cestello superiore.

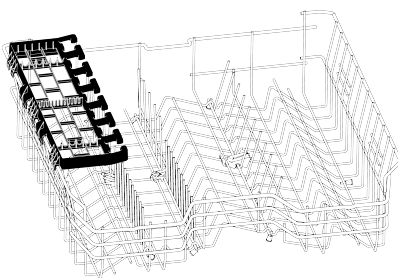

Quando non si desidera utilizzarlo, è possibile rimuovere il ripiano di servizio multiuso del cestello superiore sollevandolo.

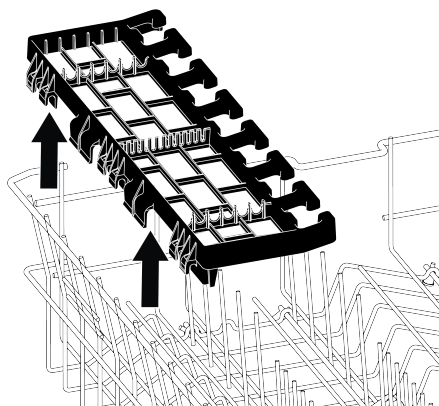

È possibile fissare facilmente il ripiano di servizio multiuso del cestello superiore al bordo del cestello superiore per riutilizzarlo.

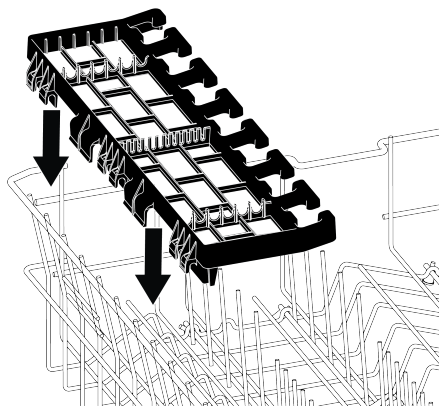


Illustrazione 3:

6.21 Regolazione dell'altezza del cestello superiore


(dipendente dal modello)

Il meccanismo di regolazione dell'altezza del cestello superiore è progettato per creare ampie aree nelle aree superiori o inferiori della macchina in base alle esigenze regolando l'altezza verso l'alto o verso il basso quando il cestello è vuoto o pieno.

Con questo meccanismo, puoi utilizzare il carrello in tre diverse posizioni: in basso, al centro e in alto.

1. Per sollevare il cestello, afferrare i fili del cestello superiore con entrambe le mani e tirare verso l'alto mentre il cestello è nella posizione più bassa (A).
2. Rilascia il cestello quando senti un «clic» proveniente dai meccanismi destro e sinistro e il cestello raggiunge il livello superiore.


Se l'altezza non è sufficiente, ripetere la stessa procedura.

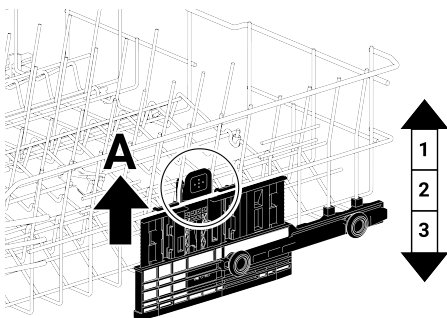

Per abbassare il cestello mentre è nella posizione più alta;

1. Tenere i fili del cestello superiore con entrambe le mani, sollevare leggermente il cestello e premere e rilasciare contemporaneamente i fermi (B) mostrati nella figura.
2. Abbassa il cestello dalla posizione attuale alla posizione inferiore.
3. Quando il carrello raggiunge il livello inferiore, rilascialo.

Se l'altezza non è sufficiente, ripetere la stessa procedura.

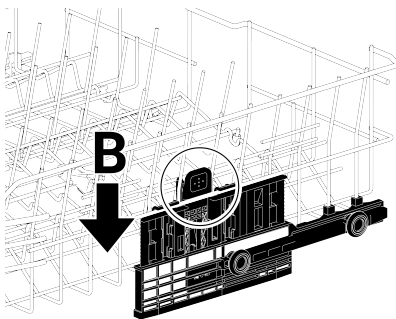


i Il meccanismo di movimento potrebbe non funzionare correttamente se il cestello superiore è sovraccarico o la distribuzione del peso non è bilanciata. In condizioni più pesanti, c'è il rischio di cadere al livello inferiore.

i Assicurarsi che il meccanismo di regolazione sia nella stessa posizione a destra e a sinistra del cestello superiore.

6.22 Regolazione dell'altezza del cestello superiore

(A seconda del modello)


Metti oggetti di grandi dimensioni come pentole ecc. nel cestello inferiore. È possibile regolare l'altezza del cestello superiore in base alle dimensioni delle stoviglie da lavare. Per modificare l'altezza del cestello, usa le ruote del cestello, gira i supporti all'estremità delle guide del cestello superiore verso i lati e apriteli, estrai il cestello. Cambia la posizione delle ruote, riposiziona il cestello sul binario e chiudi i supporti.

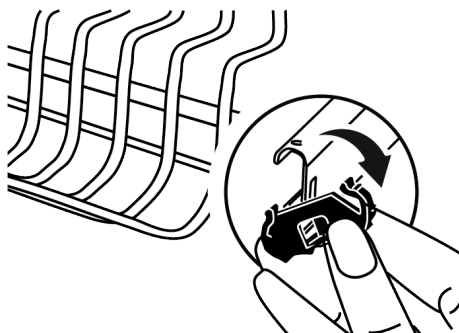

6.23 Ripiano superiore regolabile in altezza

(dipendente dal modello)


È possibile utilizzare le parti inferiore e superiore dei ripiani regolabili in altezza nel cestello superiore della macchina a piacere spostandoli verso l'alto o verso il basso in base all'altezza di bicchieri, tazze, ecc. (A, B, C).

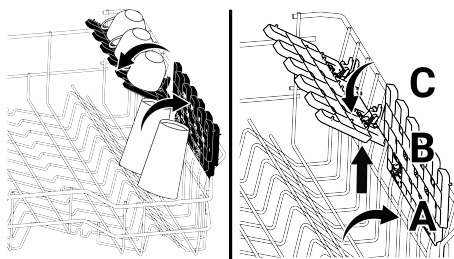

6.24 Accessorio SoftTouch

(dipende dal modello)


L'accessorio SoftTouch che si trova nel cestello inferiore della macchina consente un lavaggio sicuro dei tuoi occhiali fragili.

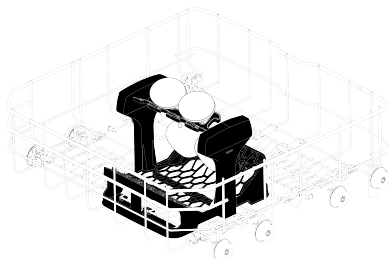

6.25 Filo per bottiglie con cestello inferiore

(A seconda del modello)


Il filo per bottiglie è progettato per aiutarti a lavare più facilmente oggetti a bocca larga e alti. Quando non si utilizza il filo metallico per bottiglie, è possibile rimuoverlo dal cestello tirandolo verso l'esterno da entrambi i lati (H).

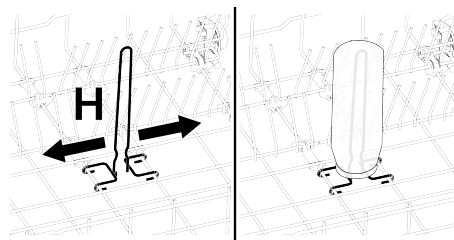

6.26 Cestello portaposate da soffitto



(A seconda del modello)

Il cestello per posate da soffitto è progettato per lavare piatti come forchette, cucchiari, ecc. posizionandoli tra i pettini del vassoio.

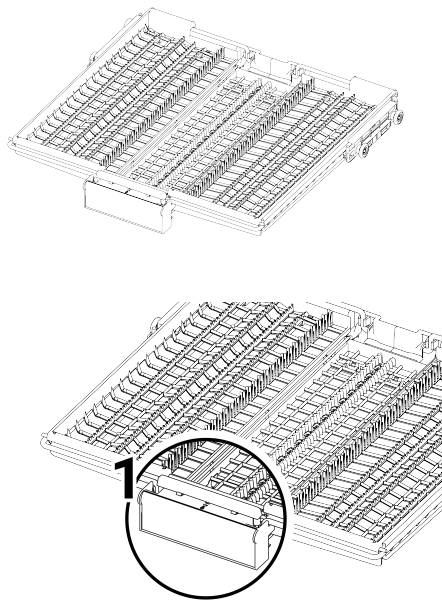

Nei modelli con funzione di movimento parziale, premendo la leva (1) situata sull'impugnatura, il vassoio nella parte centrale del cestello si abbassa nella posizione inferiore e i vassoi laterali destro e sinistro possono essere utilizzati in modo mobile sbloccando il sistema.

Lo spazio liberato dai vassoi laterali consente di caricare oggetti alti nel cestello superiore.

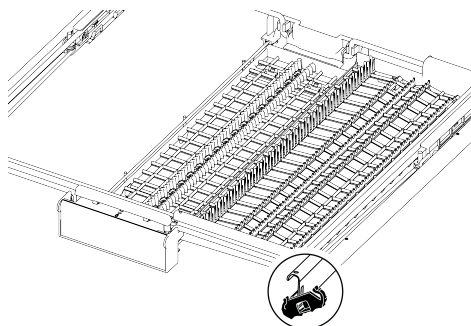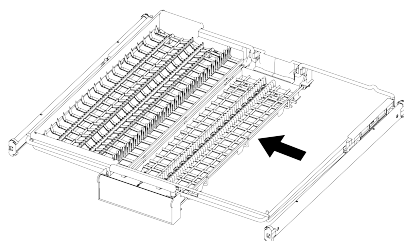


Quando il vassoio centrale è in posizione inferiore, è possibile caricare sul vassoio piatti alti come tazze da caffè, mestoli, ecc. Quando i vassoi laterali poggiano sui due bordi, è possibile tirare la maniglia per sollevare il vassoio centrale e bloccare il sistema.

6.27 Cestello portaposate da soffitto

(A seconda del modello)



Il cestello per posate da soffitto è progettato per lavare piatti come forchette, cucchiari, ecc. posizionandoli tra i pettini del vassoio.

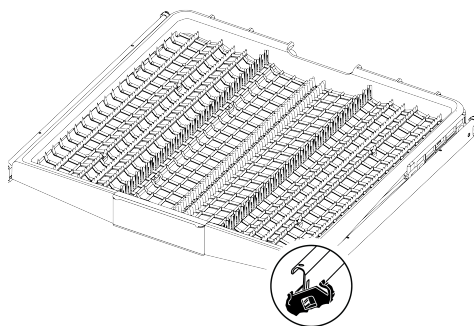

6.28 Cestello portaposate

(A seconda del modello)

Il cestello per posate è stato progettato appositamente per lavare piatti come coltelli, forchette, cucchiaini, ecc. in modo più pulito. Grazie alla funzione mobile del cestello portaposate (A, B), è possibile creare aree più ampie quando si posizionano i piatti nel cestello inferiore e fare spazio per piatti di diverse dimensioni. Se desideri posizionare più posate, puoi piegare i separatori lateralmente. (C)

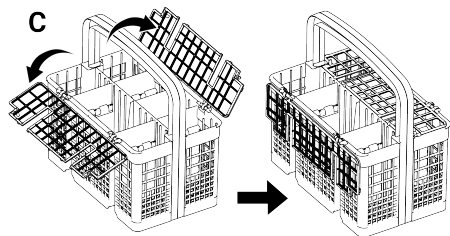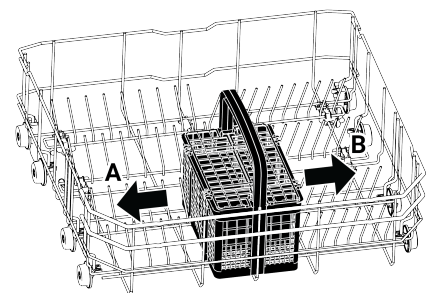

6.29 Portaposate da soffitto [Soft Spike]

(dipendente dal modello)

I pettini sono ottimizzati sul portaposate per supportare specificamente forchette, cucchiaini e coltelli, con simboli che indicano quale tipo dovrebbe essere collocato idealmente in quale parte del vassoio.

Il vassoio sinistro può essere spostato su e giù tirando o spingendo verso il basso la maniglia. Quando si trova nella posizione più bassa, è possibile posizionare le tazze su questo vassoio per una maggiore flessibilità.


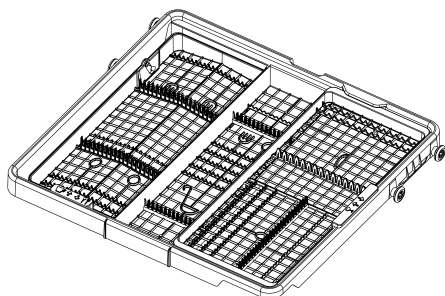


Illustrazione 4: Il vassoio destro è libero di spostarsi lateralmente. Quando il vassoio destro viene spostato verso sinistra, crea ulteriore spazio nella parte inferiore per consentire di riporre i bicchieri più grandi nel cestello superiore ed è sostenuto da una morbida punta.


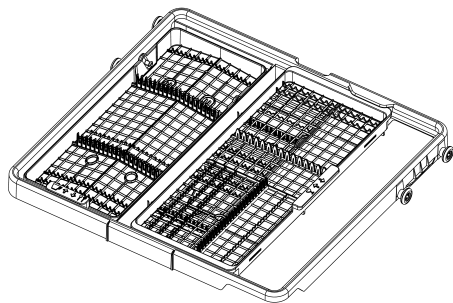


6.30 Cestello portaposate


(dipendente dal modello)

Il cestello per posate è stato progettato appositamente per lavare piatti come coltelli, forchette, cucchiaini, ecc. in modo più pulito.

Grazie alla funzione mobile (A, B) del cestello portaposate, è possibile creare aree più ampie e fare spazio a piatti di diverse dimensioni quando si posizionano i piatti nel cestello inferiore.

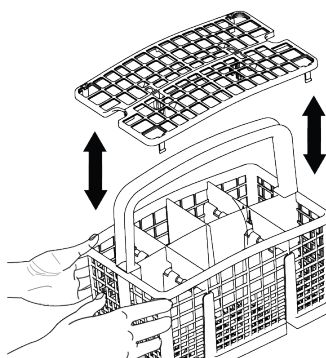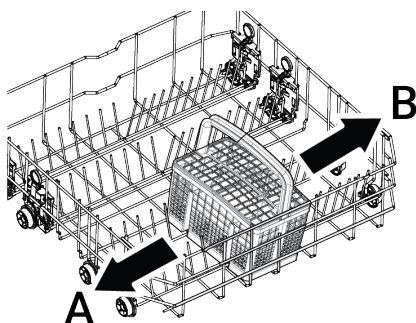

7 Uso del prodotto

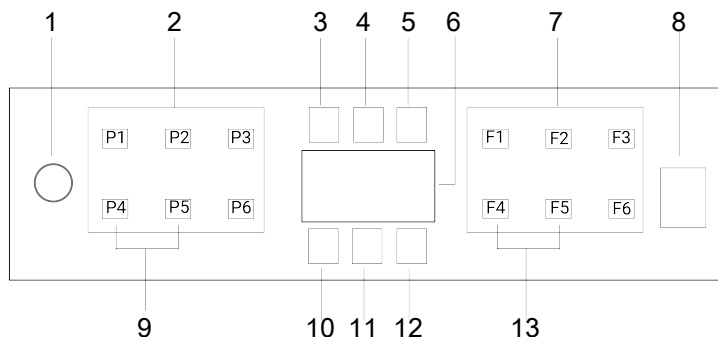

- | | |
|---|--|
| 1 Pulsante On/Off | 2 Tasto di selezione programma |
| 3 Indicatore di avvertimento di basso contenuto di sale | 4 Indicatore di avvertimento del basso contenuto di brillantante |
| 5 Indicatore di funzionamento del programma | 6 Display |
| 7 Pulsanti di selezione funzione | 8 Pulsante Avvia/Pausa/Annulla. |
| 9 Funzione blocco bambini (Tasto) | 10 Spia blocco (Tasto) bambini |
| 11 Spia HomeWhiz | 12 Spia di apertura automatica della porta |
| 13 Funzione di apertura automatica della porta | |



Leggere prima il capitolo "Avvertenze di sicurezza"



Non toccare il display con le mani bagnate.



I pulsanti non funzioneranno quando la porta è aperta. Per il funzionamento dei pulsanti, assicurarsi che la porta sia chiusa.

Pulsante On/off - accensione/spegnimento

Quando viene premuto il pulsante On/Off, le spie si accendono in posizione On sul display. Successivamente si spegneranno quando la lavastoviglie è spenta.

Tasto Selezione Ciclo/Annulla Ciclo

Con la porta chiusa, selezionare quale ciclo si desidera dai "pulsanti di selezione programma" e premere il pulsante. Per annullare il ciclo corrente, aprire la porta della lavastoviglie e premere il pulsante **Avvio/Pausa/Annulla ciclo** per 3 secondi. Il display effettuerà il conto alla rovescia da 3 quindi mostrerà 0:01; successivamente inizierà il ciclo di scarico. Il processo di annullamento sarà completato entro 2 minuti e la lavastoviglie emetterà un segnale acustico quando terminato.

Pulsanti funzione

Quando si premono i pulsanti funzione mentre si seleziona un ciclo o un ritardo, si sentirà un segnale acustico di conferma se il ciclo selezionato supporta la funzione selezionata. Quando l'indi-

catore della funzione selezionata è acceso, significa che la funzione è stata selezionata.

Per annullare la selezione della funzione, tenere nuovamente premuto il pulsante funzione finché l'indicatore della funzione non si spegne.

Preparare la lavastoviglie

1. Aprire la porta della lavastoviglie.
2. Caricare le stoviglie come descritto nel manuale d'uso.
3. Accertarsi che i bracci irroratori inferiore e superiore ruotino liberamente.
4. Mettere una quantità adeguata di detersivo nel serbatoio del detersivo.

Selezione del ciclo

1. Accendere la lavastoviglie premendo il tasto On/Off.
2. Controllare se gli indicatori di basso livello di sale e di brillantante sono illuminati e, se necessario, aggiungere sale e/o brillantante.
3. Selezionare il ciclo di lavaggio adatto alle vostre stoviglie considerando le informazioni relative al ciclo e la tabella dei valori medi di consumo.
4. Premere il pulsante Avvia/Pausa/Cancel- la della lavastoviglie, per avviare il ciclo.

7.1 Informazioni sul programma e tabella dei valori medi di consumo

Dati programma e tabella valori di consumo medi

	0	1	2	3	4	5	6
Numero programma							
Nome programma	-	SensorAdapt	Intensivo	Eco *	Quick&Shine (#)	Minimo (#)	Programma scaricabile
Temperatura di lavaggio	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
	-	È un programma automatico che analizza la quantità di carico e il livello di inquinamento nella macchina e ottimizza la temperatura e il tempo di lavaggio utilizzando l'intelligenza artificiale.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Adatto al lavaggio di piatti con normale quantità di sporco. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua. Utilizzato per valutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Programma di lavaggio quotidiano per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	Si prega di verificare l'applicazione HomeWhiz per i programmi da scaricare attraverso la connessione wireless.
Grado di sporcizia							
	-	Da medio a elevato	Elevato	Medio	Medio	Poco	-
Prelavaggio	-	+	+	-	-	-	-
Lavaggio	-	+	+	+	+	+	-
Asciugatura	-	+	+	+	+	+	-
Durata (min)	-	73-174	187	227	58	30	-
Acqua (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	11,6	10,8	-
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0,758	1,18	0,650	-
Funzioni selezionabili	-	K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K, D	T, E, G, B, M, D, K	-

Capacità di carico: 15

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. *

Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi.

Dati programma e tabella valori di consumo medi

Numero programma	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Nome programma	AquaFlex	Lavaggio silenzioso	Delicato	Clean&Shine	Prelavaggio	InnerClean
Temperatura di lavaggio	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Grado di sporcizia	È il programma di lavaggio più adatto ai piatti di uso quotidiano misti, compresi gli oggetti di plastica. Se gli oggetti di vetro delicati sono lavati nel cestello superiore, padelle e vassoi possono essere lavati in quello inferiore.	È il programma di lavaggio quotidiano per lavare stoviglie con sporco normale nel modo più silenzioso.	Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	Il programma di lavaggio quotidiano per i piatti con sporco normale.	Indicato per rinnovare i resti di cibo presenti sui piatti sporchi che rimangono all'interno della macchina per prima del lavaggio e, qualche giorno consecutivamente, per impedire la formazione di cattivi odori.	Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto. Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con a
	Medio	Medio	Poco	Medio	-	-
Prelavaggio	+	-	+	+	+	-
Lavaggio	+	+	+	+	-	+
Asciugatura	+	+	+	+	+	+
Durata (min)	219	311	120	126	15	75
Acqua (l)	15.4	9.6	14.4	14.4	4.0	15.2
Energia (kWh)	0.850	0,650	0,620	0,95	-	0,7
Funzioni selezionabili	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, R, K, D	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	-	M

7.2 Funzioni aggiuntive

I cicli della lavastoviglie sono progettati per offrire le migliori prestazioni di pulizia considerando il tipo e la quantità di sporco e le proprietà delle stoviglie da lavare.

Sono state aggiunte funzioni aggiuntive per aiutarti a risparmiare tempo, acqua ed energia e per un lavaggio più comodo e igienico con le sue impostazioni personalizzabili.



Le funzioni aggiuntive possono alterare la durata del ciclo selezionato.



Le funzioni aggiuntive non sono disponibili per tutti i programmi. L'indicatore di una funzione non viene visualizzato se non è disponibile per il programma.



Le funzioni che possono essere utilizzate nei programmi di lavaggio sono visualizzate con lettere come «A, B, D, E, G, F, K...» nella «Tabella delle informazioni sul ciclo e dei valori medi di consumo». Le istruzioni sull'uso di queste funzioni sono disponibili nella sezione «Funzioni aggiuntive» del manuale utente.



Alcune funzioni ausiliarie non possono essere utilizzate insieme. Se la funzione selezionata non viene visualizzata anche se appare nella «Tabella delle informazioni sul ciclo e dei valori medi di consumo», è possibile attivarla dopo aver disattivato le altre funzioni ausiliarie.

Per aggiungere funzioni aggiuntive al ciclo:

1. Selezionare il programma di lavaggio desiderato.
2. Quando si seleziona una funzione aggiuntiva, l'indicatore della funzione aggiuntiva si accende. Quando si preme nuovamente il pulsante funzione, l'indicatore si spegne e la selezione viene annullata.

Se la lavastoviglie dispone di funzioni sottemenu a seconda del modello, consulta le istruzioni nella sezione delle funzioni aggiuntive per il loro utilizzo.



Non tutte le funzioni indicate con lettere come «A, B, D, E, G, F, K...» nella Tabella delle informazioni sul ciclo e dei valori medi di consumo possono essere utilizzate nella lavastoviglie; le funzioni che possono essere utilizzate nella lavastoviglie sono spiegate nella sezione Funzioni aggiuntive di questo manuale.

Self Dry Funzione (K)

(Dipende dal modello)

La tua lavastoviglie è '»Self Dry' la funzione aumenta l'efficienza di asciugatura e consente di risparmiare energia.

Attivando questa funzione, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio.

La funzione può estendere la durata del ciclo selezionato fino a 35 minuti.



La funzione può estendere la durata del ciclo selezionato fino a 35 minuti.



Self Dry la funzione apre la porta della lavastoviglie alla fine del ciclo di lavaggio, grazie ai «pozzetti di apertura della porta». Questo processo richiede circa 2 minuti. Se l'alimentazione si interrompe mentre le aste si stanno allontanando, non forzare la chiusura della porta. Il processo verrà completato quando verrà ripristinata la corrente e le aste torneranno nella loro posizione iniziale.

 Se ilSelf Dry la funzione è attiva, la porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura e il flusso del ciclo può continuare. Se il prodotto ha uno schermo, il conto alla rovescia continua sullo schermo con la porta aperta fino al completamento del processo di asciugatura e al termine del ciclo.

Self Dry Funzione

Per attivare ilSelf Dry Funzione:

1-Quando la lavastoviglie è accesa e lo sportello è chiuso, tieni premuti contemporaneamente i tasti funzione F4 e F5 per attivareSelf Dry funzione.

2- Self Dry la spia si accende Self Dry ed è abilitato.

 È possibile attivare e disattivare ilSelf Dry funzione in modalità Cycle Selection.

Per annullare ilSelf Dry Funzione:

1. Con la porta chiusa, Self Dry tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione F4 e F5 per annullare la funzione.

2. Il Self Dry la spia si spegne e la funzione viene disattivata.

Funzione di blocco per bambini (pulsante)

(Dipende dal modello)

È possibile evitare che altre persone influiscano e modifichino il flusso del ciclo e il tempo di ritardo quando la lavastoviglie è in funzione. Per attivare il sistema di sicurezza per bambini:

1. Quando la lavastoviglie è accesa e lo sportello è chiuso, tieni premuti contemporaneamente i tasti P4 e P5 per attivare il Child (Button) Lock.

2. La spia Child (Button) Lock si accenderà e i pulsanti verranno bloccati.

 Il blocco bambini impedisce a chiunque di modificare le funzioni selezionate e disattiva il pulsante Avvio/Pausa/Annulla.

 La serratura per bambini non blocca la porta della lavastoviglie.

 Il blocco bambini si disattiva automaticamente se si spegne la lavastoviglie con il pulsante On-Off.

Per annullare il blocco bambini:

1. Quando la lavastoviglie è accesa e lo sportello è chiuso, tieni premuti contemporaneamente P4 e P5 per annullare il blocco bambini (pulsante).

2. La spia Child (Button) Lock si spegnerà e il blocco del pulsante verrà annullato.

Funzione di ritardo

(dipende dal modello)

Se nella tua regione viene applicata la fatturazione economica per l'elettricità, puoi utilizzare la funzione di ritardo per lavare i piatti negli orari pertinenti.

È possibile ritardare l'orario di inizio del programma selezionato fino a 24 ore.

1. Con la porta chiusa, seleziona prima il ciclo di lavaggio e altre funzioni aggiuntive, quindi premi il pulsante di ritardo.

2. Quando si preme il pulsante di ritardo, sulla linea informativa del display viene visualizzato «1h» e l'indicatore del ritardo inizia a lampeggiare.

3. Impostare il periodo desiderato premendo il pulsante di ritardo. Ogni pressione del pulsante aumenta il periodo di ritardo di 1 ora fino a un totale di 24 ore. Quando si preme e si tiene premuto il pulsante di ritardo, gli incrementi di tempo aumentano più rapidamente.

4 Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla. Il ciclo si avvia automaticamente al termine del periodo di ritardo.

Modifica delle impostazioni mentre la funzione di ritardo è attiva

Non è possibile apportare modifiche al ciclo di lavaggio, alle funzioni aggiuntive o al periodo di ritardo mentre la funzione di ritardo è attiva.

 Non è possibile impostare/modificare il ciclo e le funzioni ausiliarie dopo l'inizio del ciclo.

Per annullare la funzione di ritardo

Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla il programma per 3 secondi con la porta chiusa e la lavastoviglie accesa. L'apparecchio torna alla modalità di selezione del ciclo quando la funzione di ritardo viene annullata.

Funzione di dosaggio automatico del detergente liquido/gel

(dipende dal modello)

L'indicatore di selezione si accende e si attiva quando si preme il pulsante di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel. L'indicatore di selezione si spegne e la funzione viene disattivata quando si preme nuovamente il pulsante.

Imposta automaticamente la quantità di detersivo liquido/gel in base al ciclo di lavaggio selezionato e alle impostazioni.



La funzione di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel si attiva automaticamente quando la lavastoviglie viene accesa e il detersivo viene aggiunto per la prima volta.



Se l'indicatore di selezione lampeggia quando si seleziona la funzione, è necessario aggiungere detersivo liquido/gel nel serbatoio del detersivo.



La funzione di dosaggio automatico del detergente liquido/gel modifica i tempi di ciclo.

Illuminazione interna

(Dipende dal modello)

Nei modelli adatti è presente una lampada che illumina l'interno della lavastoviglie all'apertura della porta.

1. Con la porta chiusa, premi prima il pulsante On/Off per accendere la lavastoviglie, quindi premi contemporaneamente il pulsante On/Off e i pulsanti P2 per 3 secondi per attivare il menu.

2. Passa alla posizione «L:» premendo il pulsante P2 sul display. Selezionare l'opzione desiderata con il pulsante del program-

ma P3. L'illuminazione interna è disattivata nella posizione «L:0» e abilitata nella posizione «L:1».

3. Per salvare, esci dal menu delle impostazioni premendo il pulsante On/Off per 3 secondi. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

7.3 Funzioni

funzione SteamGloss (E)

(A seconda del modello)

Questa funzione migliora le prestazioni di asciugatura. Può prolungare la durata del programma fino a 30 minuti.

SilentWash Funzione (S)

(dipendente dal modello)

La funzione SilentWash è valida per 3 programmi.

1. Eco
2. Automatico
3. Intensivo

Quando questi programmi vengono eseguiti con silentwash, il livello sonoro diminuisce di 2 DBA e il tempo di lavaggio viene prolungato fino a 68 minuti.

Inner Clean

(A seconda del modello)

Si consiglia di eseguire il programma ogni 1-2 mesi per la pulizia della macchina e garantire l'igiene necessaria. Il programma deve essere eseguito quando la macchina è vuota.

Per risultati più efficienti, si consiglia di utilizzare con detersivi speciali per macchine.



Non utilizzare il programma Inner Clean per lavare le stoviglie. Può danneggiare le stoviglie a causa della sua temperatura elevata.

Funzione Half Load (Y)

(A seconda del modello)

Viene utilizzato quando si desidera avviare la macchina prima che sia piena.

1. Caricare i piatti nella lavastoviglie come desiderato.

2. Accendere la macchina utilizzando il pulsante On/Off.
3. Dopo aver selezionato il programma desiderato, premere il pulsante Half Load.

 In alcuni modelli, la funzione Half Load viene attivata tramite l'applicazione HomeWhiz.

Grazie alla funzione Half Load, puoi utilizzare contemporaneamente i cestelli superiore e inferiore della macchina, risparmiando acqua ed energia.

7.4

7.5 Funzione Homewhiz

 Leggi prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!

Grazie alla funzione HomeWhiz, puoi controllare la lavastoviglie dal tuo dispositivo intelligente e ottenere informazioni sullo stato della tua macchina.


 HomeWhiz funziona solo sulla banda di frequenza a 2,4 GHz.

 Quando la funzione è selezionata, è possibile utilizzare la macchina tramite il dispositivo intelligente. Quando la funzione non è selezionata, è possibile monitorare la macchina tramite l'applicazione.

 È possibile verificare se la funzione è attivata o disattivata dall'indicatore sul prodotto. Nei casi in cui la funzione non può essere attivata, l'indicatore HomeWhiz si spegnerà o lampeggerà continuamente a brevi intervalli. Esempi di queste situazioni sono quando l'impostazione della connessione wireless è disattivata o lo sportello della macchina è aperto.

 La funzione è disattivata quando si apre la porta della lavastoviglie o si esegue l'operazione On/Off sulla macchina. Può essere risSelectedionata utilizzando il pulsante del telecomando.

Visualizzazione dello schermo quando HomeWhiz è attivo.

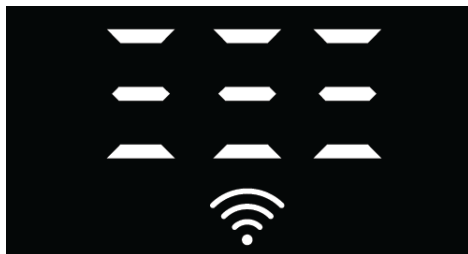

Installazione di HomeWhiz e impostazioni dell'account utente

Per utilizzare la funzione di connessione wireless sulla tua macchina, installa l'applicazione HomeWhiz dal mercato delle applicazioni del tuo dispositivo intelligente. Assicurati che il tuo dispositivo intelligente sia connesso a Internet per utilizzare l'applicazione.

Se utilizzate l'applicazione per la prima volta, completate la procedura di registrazione utilizzando il vostro indirizzo e-mail indicato nell'applicazione.

Puoi utilizzare tutti i prodotti della tua casa che dispongono della funzione HomeWhiz tramite questo account una volta completato il processo di registrazione.

Puoi vedere i prodotti associati al tuo account toccando la sezione «Aggiungi/Rimuovi prodotto» nella pagina «Prodotti» dell'applicazione. Puoi abbinare questi prodotti agli utenti da questa pagina.

Prima installazione

1. Fai clic sul pulsante «Aggiungi dispositivo» e seleziona «Lavastoviglie» in «Dispositivi da cucina».
2. Scansiona il codice a barre accanto alla porta o inserisci il «Numero prodotto del dispositivo».

3. Con la lavastoviglie e lo sportello della macchina chiusi, premere contemporaneamente i pulsanti On/Off e Remote Control.

4. Seleziona la rete a cui desideri connettere la lavastoviglie e inserisci la password di rete.

5. L'icona HomeWhiz (📶) lampeggerà durante il collegamento della lavastoviglie. Una volta stabilita la connessione, l'icona corrispondente si accenderà permanentemente.

6. Dai un nome alla tua lavastoviglie. Questo è l'ultimo passaggio. Puoi vedere il tuo prodotto nella pagina «Dispositivi».

7. Una volta completata con successo l'installazione iniziale della lavastoviglie, il prodotto visualizzerà automaticamente la schermata principale e tornerà alla modalità di utilizzo.

8. Se l'installazione non riesce o non viene completata entro 5 minuti, l'icona HomeWhiz si chiude e il prodotto si spegne automaticamente. Per riavviare l'installazione, ripeti i passaggi di installazione dal passaggio 1.

Uso della lavastoviglie su più dispositivi

Puoi usare la lavastoviglie su più di un dispositivo intelligente. Per fare ciò, installa l'app HomeWhiz sull'altro dispositivo intelligente. Quando apri l'app, devi accedere con il tuo account.

 Se l'account a cui hai effettuato l'accesso è l'account a cui hai precedentemente aggiunto prodotti, puoi iniziare a utilizzare la lavastoviglie direttamente dopo aver effettuato l'accesso.

Per utilizzare la lavastoviglie installata da un nuovo account, procedi nel seguente modo.

1. Crea un nuovo account e accedi all'app HomeWhiz con questo account. Assicurati che il tuo dispositivo intelligente e la lavastoviglie siano connessi alla stessa rete.

2. Dal menu Homewhiz (☰) simbolo per accedere alla scheda 'Impostazioni domestiche'.

3. Crea un invito inserendo l'account email del nuovo utente con il pulsante «Invita» nella scheda Utenti.

4. La tua richiesta di invito verrà inviata al nuovo utente via e-mail. Dopo l'approvazione del nuovo utente, puoi iniziare a utilizzare il prodotto come partner.

 Una volta completato il processo di installazione, il dispositivo intelligente e la lavastoviglie non devono essere collegati alla stessa rete. È possibile utilizzare il prodotto purché il dispositivo intelligente sia connesso a Internet.

 Puoi vedere i prodotti associati al tuo account toccando la sezione «Aggiungi/Rimuovi prodotto» nella pagina «Prodotti» dell'applicazione. Puoi abbinare questi prodotti agli utenti da questa pagina.

CustomWash/Xmode

Questa è una funzione intelligente che ti consente di personalizzare il tuo programma di lavaggio tramite l'app HomeWhiz. Una volta completato il programma selezionato, puoi valutarlo utilizzando questa funzione tramite HomeWhiz. Puoi personalizzare il programma tramite l'app in base alla tua valutazione.

 Con questa funzione, potrebbero esserci modifiche nell'energia, nel consumo di acqua e nella durata del programma aggiornato. I programmi che supportano questa funzionalità sono indicati con questo simbolo nell'applicazione Homewhiz.

Visualizzazione dei valori di consumo di Homewhiz

La lavastoviglie è dotata di una funzione di gestione dei consumi. Questa funzione può avere funzionalità diverse da prodotto a prodotto (monitoraggio del consumo di

energia, monitoraggio del consumo di acqua, ecc.). Affinché questa funzionalità funzioni, il prodotto deve essere aggiunto a HomeWhiz e connesso a Internet. Puoi monitorare le informazioni sui consumi della tua lavastoviglie intelligente in base a diversi periodi di tempo e risparmiare denaro ricevendo suggerimenti per ridurre i consumi.




I dati di consumo nell'applicazione HomeWhiz sono solo a scopo informativo e possono differire dalle informazioni sul consumo effettivo.



I valori specificati sull'etichetta del prodotto sono forniti in condizioni di laboratorio standard. I valori di consumo possono variare in base alle condizioni di utilizzo del cliente e alle condizioni climatiche.

HomeWhiz attivato/disattivato

Con lo sportello chiuso e la macchina accesa, premi il pulsante HomeWhiz.

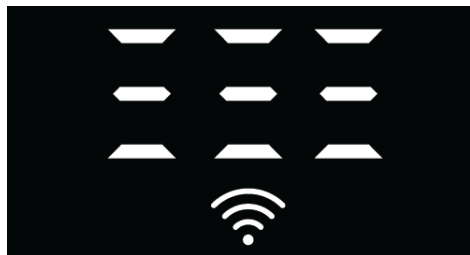

Se la connessione wireless è attiva, l'indicatore della connessione Wi-Fi è costantemente acceso; se la connessione wireless è disattivata, l'indicatore della connessione Wi-Fi lampeggia e si spegne a brevi intervalli.

Se si preme il pulsante del telecomando mentre la funzione è attiva, la funzione HomeWhiz viene disattivata e il display del prodotto torna alla visualizzazione del tempo di ritardo/durata del programma. In posizione off, il LED del pulsante HomeWhiz si spegne. Puoi vedere che l'icona HomeWhiz è disattivata. Se l'icona HomeWhiz è costantemente accesa, la connessione di rete wireless del prodotto è attiva e il prodotto è connesso alla rete wireless. Se l'ico-

na HomeWhiz lampeggia costantemente a brevi intervalli, è accesa ma non è stata connessa alla rete o sta tentando di connettersi alla rete.

Attiva/disattiva la connessione wireless

Mentre lo sportello è chiuso e la macchina è accesa, premi il pulsante del telecomando (HomeWhiz).

Se la connessione wireless è disattivata, l'indicatore della connessione Wi-Fi lampeggerà e si spegnerà a brevi intervalli. In questo caso, per attivare la connessione, tieni premuto il pulsante HomeWhiz per 5 secondi. Dopo 5 secondi, il punto di connessione della macchina si aprirà e si connetterà automaticamente alla rete a cui ti sei connesso in precedenza.

Se la connessione wireless è attiva, l'indicatore Wi-Fi sarà sempre acceso. Premendo il pulsante HomeWhiz si attiva il telecomando.

Se desideri disconnettere la macchina dalla rete wireless, premi il pulsante HomeWhiz per 5 secondi. La connessione alla macchina verrà chiusa.

Premendo nuovamente il pulsante HomeWhiz per 5 secondi ti connetti alla rete a cui ti sei connesso in precedenza.

Eliminazione delle impostazioni di HomeWhiz

Mentre la lavastoviglie è accesa, tieni premuti il telecomando (HomeWhiz) e i pulsanti di ritardo per 5 secondi. In alcuni modelli, è presente un pulsante per il download del programma anziché il pulsante di ritardo. Le impostazioni verranno eliminate dopo il conto alla rovescia 5 - 4 - 3 - 2 - 1 sullo schermo.

Risoluzione dei problemi relativi a HomeWhiz

In caso di problemi di controllo o di connessione, effettuare le seguenti operazioni. Se il problema persiste, esegui il passaggio successivo.

1. Controlla se il tuo dispositivo intelligente è connesso a Internet.
2. Chiudi e riapri l'app HomeWhiz sul tuo dispositivo intelligente.

3. Riavviare il dispositivo intelligente.
4. Controlla lo stato della connessione wireless della tua lavastoviglie. Se è «Connessione wireless: disattivata», impostala su «Connessione wireless: attiva», attendi che la macchina si connetta, chiuda e riapri l'app HomeWhiz sul tuo dispositivo intelligente.
5. Se non è possibile stabilire la connessione con le operazioni precedenti, ripetere le impostazioni di configurazione iniziali sul prodotto.
6. Se il problema persiste, contatta un servizio autorizzato.

7.6 Utilizzo dei dati di Homewhiz

Questo prodotto raccoglie e trasmette i dati di utilizzo quando è connesso a Internet (ad esempio programma selezionato, durata del programma, codici di errore). In conformità con la legge UE sui dati (Regolamento UE 2023/2854), hai il diritto di accedere e gestire questi dati.

Per informazioni dettagliate su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e come accedervi, visita:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.7 Cambiare il programma scaricabile

È possibile utilizzare l'app HomeWhiz per modificare l'ultimo "Programma scaricato" sul proprio elettrodomestico.

È possibile controllare la tabella delle informazioni sul ciclo e dei valori di consumo medio per vedere quali potrebbero essere i programmi scaricabili e il programma scaricato predefinito di fabbrica.

Per modificare il programma scaricabile:

Connettersi al proprio elettrodomestico tramite l'app HomeWhiz.

Attivare la funzione Controllo Remoto dell'apparecchio. Vai alla pagina delle impostazioni dell'elettrodomestico sull'app HomeWhiz.

Dalla pagina delle impostazioni dell'elettrodomestico, vai alla pagina Download del programma.

Selezionare il programma che si desidera utilizzare nella pagina Scarica programma e premere il pulsante Scarica sull'app HomeWhiz.

Durante il download del programma verrà visualizzata un'animazione sull'elettrodomestico e nell'app HomeWhiz.

Una volta completato il download, è possibile utilizzare il programma scaricabile appena selezionato sull'elettrodomestico o selezionandolo sull'app HomeWhiz.



Quando si scarica un altro programma sul proprio apparecchio, la selezione precedente verrà annullata.



È possibile scaricare tutti i programmi che si desidera e cambiare il programma scaricabile ogni volta che lo si desidera. È sufficiente che il dispositivo smart e il prodotto siano connessi a Internet e che la funzione di controllo remoto sull'apparecchio sia attivata.

7.8 Funzione del servizio di assistenza HomeWhiz (B8)

Il servizio di assistenza è un servizio in cui i nostri agenti clienti professionali chiameranno il cliente al numero di cellulare inserito nell'app HomeWhiz per aiutare con qualsiasi problema dopo aver effettuato una richiesta di supporto di assistenza utilizzando il pulsante sul proprio elettrodomestico.

Inserimento di un Numero di Telefono per il Servizio di Assistenza

È necessario condividere il proprio numero di cellulare sull'app in modo che l'agente del cliente possa chiamare dopo aver effettuato una richiesta tenendo premuto il pulsante del servizio di assistenza. È possibile inserire o modificare il proprio numero di cellulare tramite il menu dei contatti sull'app HomeWhiz.

Effettuare una richiesta di assistenza

1. Assicurarsi che il proprio elettrodomestico sia connesso a Internet e di aver inserito il tuo numero di cellulare nell'app HomeWhiz.
2. Con la porta chiusa, premere il pulsante assistenza per 3 secondi.
3. L'icona dell'assistenza inizierà a lampeggiare.
4. L'icona diventerà fissa quando la richiesta verrà inoltrata con successo a un agente del cliente.
5. L'agente del cliente chiamerà al numero di cellulare specificato nell'app HomeWhiz.
6. L'icona scomparirà al termine della conversazione. Annullamento della Richiesta di Assistenza Alla richiesta di Assistenza, la tua richiesta deve essere stata inoltrata con successo ad un agente e l'icona deve essere fissa.

Per annullare la richiesta:

1. Con la porta chiusa, premere il pulsante assistenza per 3 secondi.
2. L'icona dell'assistenza inizierà a lampeggiare.
3. L'icona scomparirà quando la richiesta viene cancellata con successo.

Guida alla risoluzione dei problemi

Se dopo aver premuto il pulsante di richiesta di assistenza l'icona non si accende e scompare immediatamente o si limita a lampeggiare:

- Assicurati che il tuo apparecchio sia connesso a Internet.

- Accertarsi che il proprio dispositivo smart sia collegato a Internet.
- Assicurarsi che sia il proprio account HomeWhiz e di aver inserito il numero di telefono di contatto nell'app HomeWhiz.
- Questa funzione non funzionerà senza una connessione Internet. Controllare la propria connessione Internet domestica.
- Controllare che il numero inserito nell'app HomeWhiz sia corretto.

7.9 Avvio del programma

Chiudere la porta della lavastoviglie per avviarla dopo aver selezionato il programma e le funzioni supplementari.



La lavastoviglie addolcisce l'acqua in base alla durezza dell'acqua di rete. Il periodo del ciclo di lavaggio potrebbe anche variare in base alla temperatura ambiente, alla temperatura dell'acqua di rete e della quantità di stoviglie.



Fare attenzione ad evitare l'apertura della porta mentre la lavastoviglie è in funzione. Fare attenzione quando si apre la porta della lavastoviglie perché potrebbe uscire del vapore.



Dopo il risciacquo, la lavastoviglie resterà silenziosa per un po' in modalità pausa, quindi procederà alla fase di asciugatura per scaricare tutta l'acqua rimasta sulle stoviglie e all'interno della lavastoviglie stessa e per pulire l'addolcitore.

7.10 Annullamento del ciclo

Premere il pulsante Avvio/Blocca/Annulla programma per 3 secondi mentre la porta è chiusa. Dopo il conto alla rovescia di 3 - 2 - 1, il display mostrerà 0:01, attendere che il processo di scarico sia completato. Il processo di annullamento sarà completato entro 2 minuti e la lavastoviglie emetterà un segnale acustico quando terminato.



Alcuni modelli non sono dotati di cicalino.



Il detersivo o il brillantante potrebbero restare all'interno della lavastoviglie e/o delle stoviglie lavate in base alla fase del programma che si è proceduto ad annullare.

7.11 Indicatore di avvertimento di basso contenuto di sale

Controllare l'indicatore di sale basso sullo schermo della lavastoviglie per vedere se è presente sale addolcente nella lavastoviglie. Aggiungere sale nel serbatoio del sale quando l'indicatore di sale basso sul display si accende.



La sezione Sistema di addolcimento dell'acqua descrive come impostare il livello di durezza dell'acqua.

7.12 Indicatore di avvertimento del basso contenuto di brillantante

Controllare l'indicatore di basso contenuto di brillantante sullo schermo della lavastoviglie per verificare che sia presente brillantante sufficiente. Aggiungere il brillantante nel serbatoio del brillantante quando l'indicatore di sale basso sul display si accende.

7.13 Impostazione della quantità di brillantante

1. Con la porta chiusa, premere prima il pulsante On/Off per accendere la lavastoviglie, quindi premere contemporaneamente il pulsante On/Off e i pulsanti P2 per 3 secondi per attivare il menu.
2. Andare alla posizione "P" sul display premendo il tasto P2.
3. Impostare su un livello adeguato selezionando una delle posizioni "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" o "P:4" con il tasto di programma P3.
4. Per salvare, uscire dal menu delle impostazioni premendo il pulsante On/Off per 3 secondi. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

8 Manutenzione e pulizia

8.1 Manutenzione e pulizia



Leggi prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!



Scollegare la lavastoviglie e chiudere il rubinetto prima della pulizia.



Non utilizzare materiali abrasivi durante la pulizia.



Pulire il filtro e i bracci irroratori almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie.

Non applicare brillantante in posizione P:0 durante il ciclo di lavaggio.

Applica 1 dose di brillantante nella posizione P:1.

Applica 2 dosi di brillantante nella posizione P:2.

Applica 3 dosi di brillantante nella posizione P:3.

Applica 4 dosi di brillantante nella posizione P:4.

7.14 Fine del programma



La lavastoviglie si spegne automaticamente dopo un certo periodo per risparmiare energia quando il programma è terminato o non iniziato.



Dopo aver lavato le stoviglie, tenerle all'interno della lavastoviglie così da fare raffreddare per circa 15 minuti. Le stoviglie si asciugheranno più velocemente se si lascia socchiusa la porta della lavastoviglie in questo periodo. In questo modo si aumenta l'efficienza di asciugatura della lavastoviglie.

Una pulizia regolare prolungherà la durata del prodotto e ridurrà i problemi comuni.

Pulizia della superficie esterna della lavastoviglie

Pulisci delicatamente l'esterno della lavastoviglie e le guarnizioni delle porte con un detergente delicato e un panno umido. Pulire il «pannello di controllo» solo con un panno leggermente umido.

Pulizia dell'interno della lavastoviglie

Pulisci la lavastoviglie mensilmente con detersivo o detergenti speciali per lavastoviglie facendo funzionare la lavastoviglie sul


ciclo funzionante alla massima temperatura possibile. Ciò contribuirà a rimuovere detriti e calcare dall'interno della lavastoviglie. Se rimane dell'acqua nella lavastoviglie, scaricarla dalla lavastoviglie seguendo la procedura descritta nella sezione «Annullamento del ciclo». Se l'acqua non può essere scaricata, rimuovi i filtri come descritto nella sezione «Pulizia dei filtri» e controlla che sul fondo della lavastoviglie non siano presenti particelle di sporco che si sono accumulate e ostruite il corso d'acqua e puliscili se necessario.

8.2 Pulizia dei filtri


(Dipende dal modello)

Pulire i filtri almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie. Verificare che non rimangano residui di cibo sui filtri. Se rimangono residui di cibo, rimuovi i filtri e puliscili accuratamente sotto il rubinetto.


1. Rimuovere il microfiltro e il gruppo di filtri grossolani ruotandoli in senso antiorario ed estraendoli.

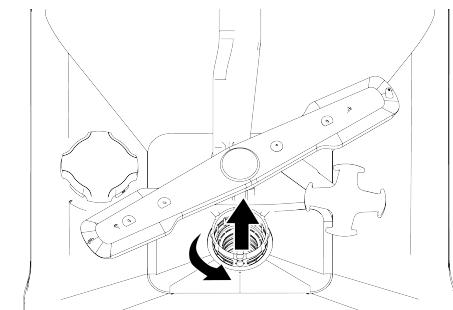

2. Estrarre il filtro in metallo/plastica (3).

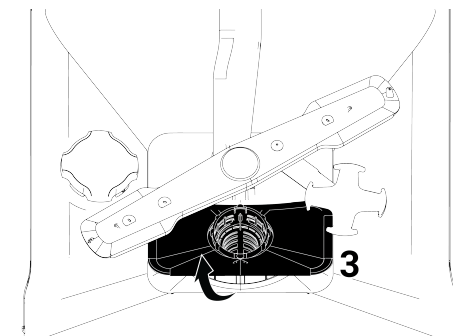

3. Premere i due fermi sul filtro a grana grossa verso l'interno per separare il filtro grosso dal gruppo.

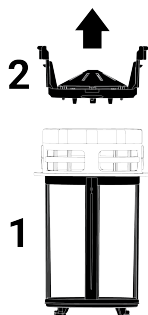

4. Pulisci tutti e tre i filtri sotto il rubinetto con una spazzola.
5. Sostituire il filtro in metallo/plastica.
6. Inserire il filtro a grana grossa nel microfiltro. Assicurarsi che sia posizionato correttamente. Ruotate in senso orario finché non scatta.



La lavastoviglie non deve essere utilizzata senza filtri.





La mancata installazione corretta dei filtri ridurrà l'efficienza del lavaggio.

8.3 Pulizia del filtro del tubo

La lavastoviglie non viene danneggiata dallo sporco (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) proveniente dalla rete elettrica o dal sistema di approvvigionamento idrico mediante un filtro nel tubo di ingresso dell'acqua. Controllate di tanto in tanto il filtro e il tubo e puliteli se necessario.

1. Chiudere il rubinetto e scollegare il tubo.
2. Dopo aver rimosso il filtro dal tubo, pulirlo sotto il rubinetto.
3. Riposizionare il filtro pulito al suo posto nel tubo.
4. Attacca il tubo al rubinetto.
(dipende dal modello)

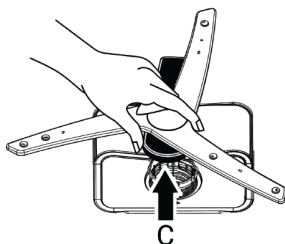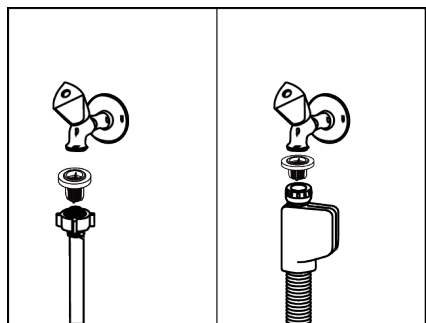


Per rimuovere e pulire il gruppo elico inferiore, afferralo con una mano dai punti (C) mostrati in figura e tiralo verso l'alto. Dopo la pulizia, ricollega il gruppo di eliche seguendo gli stessi passaggi in senso inverso. (A seconda del modello)

8.4 Pulizia delle eliche


Pulire le giranti almeno una volta alla settimana per garantire un funzionamento efficiente della macchina.

Elica inferiore


Controllare se i fori della girante inferiore (1) sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere la girante e pulirla. È possibile rimuovere la girante inferiore tirandola verso l'alto (a seconda del modello)

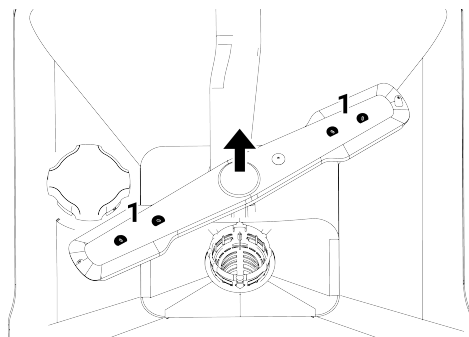

Controllare se i fori del gruppo girante sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere il gruppo girante e pulirlo. (A seconda del modello)

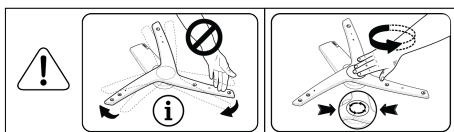

i Non tentare di far girare l'elica tenendone le estremità. Provare a ruotarla per le estremità può causare la rottura del sistema di ingranaggi all'interno dell'elica.

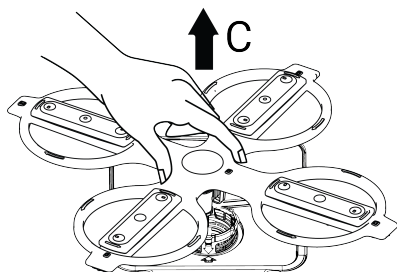


Per rimuovere e pulire il gruppo elico inferiore, afferralo con una mano dai punti (C) mostrati in figura e tiralo verso l'alto. Dopo la pulizia, ricollega il gruppo di eliche seguendo gli stessi passaggi in senso inverso. (A seconda del modello)

Elica superiore

Controllare se i fori della girante superiore (1) sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere la girante e pulirla. È possibile rimuovere la girante superiore ruotando il dado verso sinistra.

Quando si ricollega l'elica superiore, assicurarsi di serrare completamente il dado.

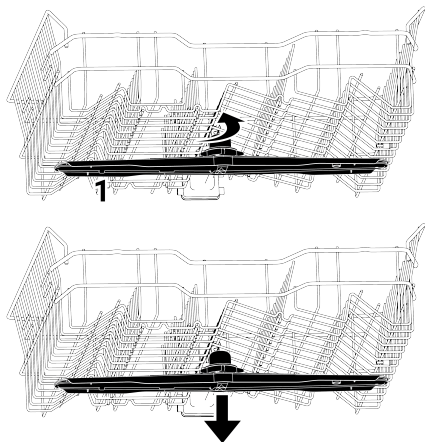

8.5 Meccanismo di pulizia del microfiltro


(A seconda del modello)



La pulizia dei filtri aumenta dell'80% con il sistema di pulizia dei microfiltri disponibile sulla macchina.



Se la macchina è dotata della funzione di pulizia automatica del filtro, non rimuovere il meccanismo di pulizia del microfiltro (4) per la pulizia.

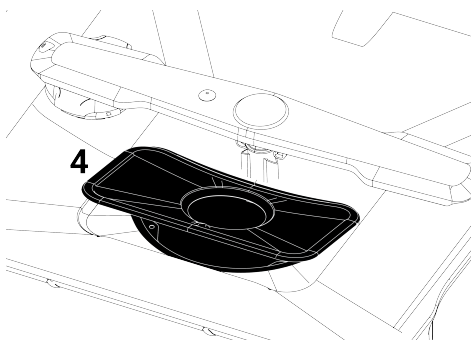

9 Guida alla risoluzione dei problemi

9.1 Codici di errore, cause e soluzioni

Codice di errore	Causa	Soluzione
Avviso E01 P1 lampeggia Il led di alimentazione lampeggia	Guasto nel riempimento dell'acqua del telaio	1-L'algoritmo di errore è attivato. 2-Fine ciclo. Se l'errore è continuo, 1-Staccare la corrente elettrica. 2-Chiudere la valvola. 3-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E02 P2 lampeggia L'icona dell'interruzione dell'acqua si illumina. Il led di lavaggio si illumina.	Errore di interruzione dell'acqua	Controllare l'erogazione d'acqua.
	Il filtro è bloccato	1-Interrompere il collegamento elettrico. 2-Interrompere il collegamento all'acqua. 3-Rimuovere il tubo di ingresso dell'acqua. 4-Controllare e pulire il filtro. 5-Stabilire il collegamento dell'acqua. 6-Stabilire il collegamento elettrico.
	Altro	Se l'errore persiste, 1-Chiudere la lavastoviglie. 2-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E06 P2 lampeggia P6 lampeggia	Il sensore di temperatura nella lavastoviglie è guasto	Se questo errore viene visualizzato continuamente e le prestazioni del lavaggio si sono ridotte, 1-Chiudere la lavastoviglie. 2-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E07 P2 lampeggia F1 e F2 lampeggiano	Il flussimetro è guasto	1-L'algoritmo di errore è attivato. 2-Fine ciclo. Se l'errore è continuo, 1-Staccare la corrente elettrica. 2-Chiudere la valvola. 3-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.



I codici di errore possono cambiare a seconda del modello.

9.2 Guida alla risoluzione dei problemi

La lavastoviglie non funziona.

- La spina di corrente potrebbe non essere inserita. >>> Verificare che la spina sia inserita.

- Il fusibile potrebbe essere bruciato. >>> Controllare i fusibili in casa.
- L'acqua potrebbe non uscire. >>> Accertarsi che il rubinetto di ingresso dell'acqua sia aperto.
- La porta della lavastoviglie potrebbe essere aperta. >>> Accertarsi che la porta della lavastoviglie sia chiusa.
- Il "pulsante di accensione/spengimento" potrebbe non essere stato premuto. >>> Accertarsi di accendere la lavastoviglie premendo il "pulsante di accensione/spengimento".

I piatti non sono ben puliti

- I piatti sono disposti in modo irregolare. >>> Posizionare i piatti come specificato nel manuale dell'utente.
- Non è stato selezionato il ciclo corretto. >>> Selezionare un ciclo con una temperatura più alta e un lavaggio più lungo.
- I piatti sono molto sporchi >>> Rimuovere lo sporco grossolano dai piatti con un tovagliolo e poi metterli nella lavastoviglie.
- I bracci irroratori sono bloccati. >>> Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che i bracci irroratori superiore e inferiore ruotino liberamente ruotandoli con la mano.
- I fori dei bracci irroratori sono ostruiti. >>> I fori superiori o inferiori dei bracci irroratori possono essere ostruiti da residui di cibo come i semi di limone. Pulire regolarmente i bracci irroratori come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri non sono installati correttamente. >>> Ispezionare il sistema di filtraggio e assicurarsi che sia installato correttamente.
- I cestini sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli al di sopra della loro capacità.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile,

conservare il detersivo in un contenitore con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

- Non viene aggiunta una quantità adeguata di detersivo. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, mettere la quantità di detersivo adatta al livello di sporco delle stoviglie e alle definizioni dei cicli. Si consiglia di utilizzare detersivi in pastiglie per ottenere i migliori risultati.
- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- Il coperchio dello scomparto del detersivo non è chiuso. >>> Chiudere sempre il coperchio dello scomparto del detersivo dopo aver aggiunto il detersivo.

I piatti non sono asciugati

- I piatti sono disposti in modo irregolare. >>> Posizionare i piatti in modo che l'acqua non si accumuli al loro interno durante il lavaggio.
- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- La lavastoviglie viene scaricata subito dopo la fine del ciclo di lavaggio. >>> Non scaricare la lavastoviglie subito dopo la fine del ciclo di lavaggio. Tenere la porta socchiusa e lasciare uscire il vapore per un po' di tempo e scaricare la lavastoviglie quando le stoviglie si sono raffreddate in modo che possano essere toccate con le mani. Avviare l'operazione di scarico dal cestello inferiore. In questo modo si evita che l'acqua rimasta su qualsiasi piatto del cestello superiore goccioli sulle stoviglie del cestello inferiore.

- Non è stato selezionato il ciclo corretto. >>> Le prestazioni di asciugatura sono basse poiché anche la temperatura di risciacquo è bassa nei cicli brevi. Per prestazioni di asciugatura più elevate, selezionare cicli più lunghi.
- Viene utilizzato detersivo in pastiglie e il pulsante pastiglie non è premuto >>> Se la lavastoviglie è dotata di una funzione "detersivo in pastiglie", attivarla durante l'utilizzo di detersivi multiuso.
- La qualità della superficie delle stoviglie è scadente. >>> È possibile ottenere le prestazioni di lavaggio previste sulle stoviglie con superfici danneggiate e l'uso di tali stoviglie non è corretto in termini di igiene. Inoltre, è difficile che l'acqua scorra su superfici danneggiate. Si sconsiglia di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.
- È naturale avere preoccupazioni per l'asciugatura degli utensili da cucina in teflon. Questa condizione è il risultato della struttura del Teflon. Poiché le tensioni superficiali del teflon e dell'acqua sono diverse, le particelle d'acqua rimangono come perline sulla superficie del teflon.

Sulle stoviglie rimangono macchie di tè, caffè o rossetto.

- Non è stato selezionato il ciclo corretto. >>> Selezionare un ciclo con una temperatura più alta e un lavaggio più lungo.
- La qualità della superficie delle stoviglie è scadente. >>> Quando macchie di tè, caffè e altre macchie causate da materiali coloranti penetrano nelle superfici danneggiate, non è possibile rimuovere tali macchie in lavastoviglie. È possibile ottenere le prestazioni di lavaggio previste su stoviglie con superfici danneggiate e l'uso di tali stoviglie non è corretto dal punto di vista igienico. Si sconsiglia di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore

con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

Le macchie di calcare rimangono sui piatti e i bicchieri sembrano ombrati

- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- L'impostazione della durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale è inadeguato. >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete.
- C'è una perdita di sale. >>> Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.

C'è un odore diverso all'interno della lavastoviglie

- Le macchine nuove rilasciano un particolare odore. Questo odore scomparirà dopo alcuni cicli di lavaggio.
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I prodotti chimici che possono causare cattivi odori vengono inseriti nel serbatoio del brillantante. >>> Non utilizzare prodotti chimici come aceto, detersivi per il lavaggio delle mani e agenti anticalcare.
- I piatti sporchi sono stati tenuti in lavastoviglie per 2-3 giorni. >>> Se si avvia la lavastoviglie subito dopo aver messo le

stoviglie nella lavastoviglie, rimuovere lo sporco dalle stoviglie ed eseguire il ciclo di prelavaggio senza detersivo ogni due giorni. Non chiudere completamente la porta della lavastoviglie per evitare la formazione di odori all'interno della stessa in casi simili. È inoltre possibile utilizzare deodoranti e detersivi per lavastoviglie disponibili in commercio.

Macchie di ruggine, ossidazione, deterioramento della superficie delle stoviglie

- C'è una perdita di sale. >>> Il sale può causare deterioramento e corrosione delle superfici metalliche. Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.
- Residui di cibi salati sono rimasti sulle stoviglie per lungo tempo. >>> Se le stoviglie sporche di tali alimenti devono essere tenute nella lavastoviglie, lo sporco deve essere rimosso dalla superficie delle stoviglie con il ciclo di prelavaggio o le stoviglie devono essere lavate senza aspettare.
- Non c'è linea di terra nell'impianto elettrico. >>> Controllare se la lavastoviglie è collegata a una vera linea di terra. In caso contrario, l'elettricità statica generata nella lavastoviglie provoca archi e solchi sulla superficie degli oggetti metallici, rimuovendo lo strato protettivo sulla superficie e provocando l'ossidazione della superficie.
- Vengono utilizzati detersivi intensivi come la candeggina. >>> Lo strato protettivo sulle superfici metalliche si danneggia quando viene a contatto con detersivi come la candeggina e quindi perde la sua

efficacia nel tempo. Non lavare i piatti con candeggina. Se desideri lavare i tuoi piatti con la candeggina, la tua lavastoviglie deve avere un'attrezzatura speciale e una funzione che consenta il lavaggio con la candeggina. Con questa attrezzatura e funzione, la quantità appropriata di candeggina deve essere immessa nell'ambiente di lavaggio nella giusta fase, quindi possiamo beneficiare del suo effetto igienico e risciacquare i piatti nel modo migliore.

- Gli oggetti metallici, come i coltelli in particolare, sono stati utilizzati al di fuori della loro destinazione d'uso. >>> Se i coltelli vengono utilizzati per aprire le lattine, lo strato protettivo sulle loro estremità viene danneggiato. Non utilizzare utensili da cucina in metallo per usi diversi.
- Le posate sono realizzate in acciaio inossidabile di bassa qualità. >>> È inevitabile che tali oggetti si arrugginiscono, quindi non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Le stoviglie precedentemente arrugginite vengono lavate in lavastoviglie. >>> La ruggine su un oggetto corrosivo può migrare su altre superfici in acciaio inossidabile durante il lavaggio e causare la formazione di ruggine anche su quelle superfici. Tali articoli non devono essere lavati in lavastoviglie.

Nel serbatoio del detersivo sono presenti residui di detersivo.

- Il detersivo è stato inserito molto tempo prima della procedura di lavaggio. >>> Avere cura di inserire il detersivo poco prima di iniziare il lavaggio.
- Durante il lavaggio viene impedita l'apertura del coperchio del serbatoio del detersivo. >>> Posizionare le stoviglie in modo tale da non impedire l'apertura del coperchio del serbatoio del detersivo e l'acqua che scorre dai bracci irroratori nel serbatoio.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore

con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

- I fori dei bracci irroratori sono ostruiti. >>> I fori superiori o inferiori dei bracci irroratori possono essere ostruiti da residui di cibo come i semi di limone. Pulire regolarmente i bracci irroratori come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".

I motivi e le decorazioni sulle stoviglie vengono cancellati.

- I bicchieri e gli articoli in porcellana con motivi sullo smalto non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. I produttori di stoviglie in vetro e porcellana sconsigliano di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.

I piatti vengono graffiati.

- Le stoviglie e gli accessori in alluminio o che contengono alluminio non devono essere lavati in lavastoviglie.
- C'è una perdita di sale. >>> Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Il sale sparso può causare graffi. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.
- L'impostazione della durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale è inadeguato. >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete.
- I piatti non sono posizionati correttamente. >>> Quando si posizionano bicchieri e altre stoviglie in vetro nel cestello, non appoggiarli ad altre stoviglie, ma sui bordi del cestello, sui ripiani o sulla griglia portabicchieri. Quando due bicchieri o altre stoviglie in fase di lavaggio si urtano a

causa dell'urto dell'acqua durante l'operazione di lavaggio, possono verificarsi graffi/rottture sulle superfici.

- Sui bicchieri rimane una macchia indistinta che assomiglia a una chiazza di latte, impossibile da rimuovere anche pulendola a mano. Se esposto alla luce, si osserva un aspetto bluastro/arcobaleno.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di brillantante. >>> Diminuire la quantità del brillantante. Durante l'aggiunta del brillantante, pulire sempre il brillantante traboccato nell'ambiente circostante.
- Si è creata corrosione sul vetro a causa dell'acqua dolce. >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete. Non usare sale se l'acqua di rubinetto è dolce (<5 dH). Utilizzare cicli con una temperatura più alta (es. 60-65 gradi) per il lavaggio. È possibile utilizzare anche i detersivi per la protezione dei vetri disponibili in commercio.

Nella lavastoviglie si forma della schiuma.

- I piatti vengono lavati a mano con detersivo per piatti e poi messi nella lavastoviglie senza risciacquarli. >>> Non sono disponibili caratteristiche di controllo della schiuma nei detersivi per lavastoviglie destinati al lavaggio a mano. Non è necessario lavare a mano i piatti con detersivo prima di metterli nella lavastoviglie. È sufficiente sciacquare la terra grossolana sulla superficie del piatto con acqua o raschiarla con un tovagliolo di carta o una forchetta.
- Il brillantante è stato versato nella lavastoviglie durante l'aggiunta del brillantante. >>> Fare attenzione a non versare il brillantante nella lavastoviglie durante l'aggiunta del brillantante. Pulire il brillantante versato con un tovagliolo di carta/pezza.

- Il coperchio del serbatoio del brillantante è stato lasciato aperto. >>> Assicurarsi di chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante dopo aver aggiunto il brillantante.

Rottura degli utensili da cucina.

- I piatti sono disposti in modo irregolare. >>> Posizionare i piatti come specificato nel manuale dell'utente.
- I cestini sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli al di sopra della loro capacità.

- L'acqua rimane nella lavastoviglie dopo la fine del ciclo.
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- Il tubo di scarico è intasato o bloccato. >>> Ispezionare il tubo di scarico. Rimuovere il tubo se necessario per rimuovere l'ostruzione, quindi installarlo nuovamente come descritto nelle istruzioni di installazione.

10 DISCLAIMER / AVVERTENZE

Alcuni guasti (semplici) possono essere riparati dagli utenti finali senza causare problemi di sicurezza o di utilizzo non sicuro, a condizione che vengano eseguiti in conformità alle seguenti istruzioni. (Cfr. la sezione "Voglio eseguire la riparazione in autonomia").

Pertanto, ad eccezione delle parti specificate nella sezione "Voglio eseguire la riparazione in autonomia" che possono essere riparate dagli utenti finali, la riparazione da parte di un centro di assistenza autorizzato è fortemente consigliata per evitare problemi di sicurezza ed è obbligatoria per il mantenimento della garanzia del prodotto Beko.

VOGLIO ESEGUIRE LA RIPARAZIONE IN AUTONOMIA

Le riparazioni da parte degli utenti finali possono essere eseguite per i seguenti ricambi: Alimentatori esterni, Telecomando. (L'elenco attuale dei ricambi è disponibile all'indirizzo <https://www.beko.com.tr/destek> a partire dal 1° marzo 2021) Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto ed evitare il rischio di gravi lesioni, le riparazioni devono essere eseguite secondo le istruzioni contenute nel manuale di istruzioni o all'indirizzo <https://www.beko.com.tr/destek>. Per la vostra sicurezza, staccate la spina del prodotto prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione.

Non può essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di sicurezza che potrebbero insorgere a causa di operazioni di riparazione o di tentativi da <https://www.beko.com.tr/destek> parte degli utenti finali di riparare parti diverse da quelle specificate nei manuali d'uso o in conformità alle istruzioni contenute nell'indirizzo <https://www.beko.com.tr/destek> alle parti contenute nell'elenco aggiornato delle parti disponibile all'indirizzo Beko. In tal caso, la garanzia del prodotto Beko non sarà valida.

Pertanto, si raccomanda agli utenti finali di astenersi dall'eseguire in autonomia operazioni di riparazione di parti diverse da quelle di ricambio sopra menzionate e di rivolgersi, se necessario, a un centro di assistenza autorizzato. Tali tentativi di riparazione da parte degli utenti finali possono causare problemi di sicurezza, danneggiare il prodotto e quindi provocare incendi, allagamenti, scosse elettriche e gravi lesioni personali.

I processi di riparazione dei seguenti componenti, ma non solo, devono essere eseguiti da stazioni di servizio autorizzate: Alimentazione interna, condensatori, batterie e accumulatori, ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile per la mancata osservanza di quanto sopra da parte degli utenti finali.

