



Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico

! Leggere prima la sezione “Istruzioni di sicurezza”!

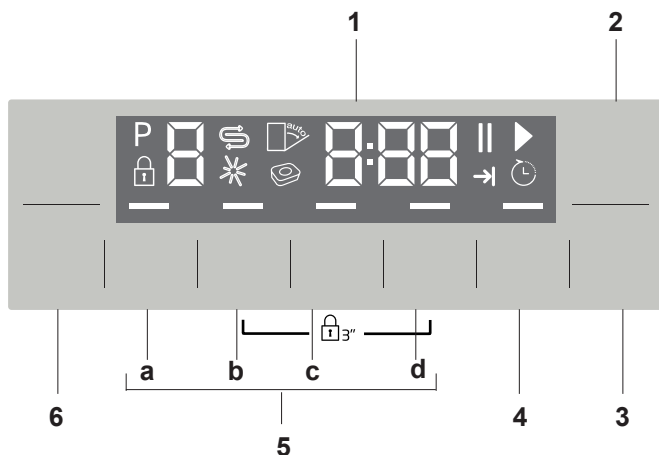

1. Display
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Pulsante avvio / pausa / annulla
4. Pulsante avvio ritardato
5. Tasti funzione
 - a) Funzione metà carico
 - b) Fast+ Funzione
 - c) SteamGloss Funzione
 - d) AqualIntense Funzione
6. Pulsanti di selezione del programma

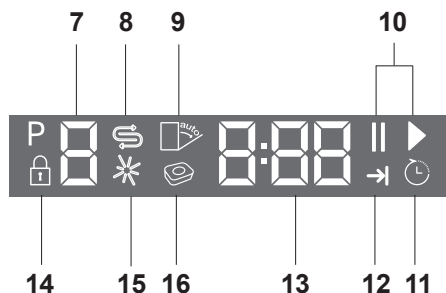

7. Indicatore programma
8. Indicatore (S) sale
9. (Non in uso)
10. Indicatore avvio (▶) / pausa (||)
11. Indicatore avvio ritardato
12. Indicatore di fine programma
13. Righe informazioni display
14. Indicatore blocco bambini
15. Indicatore (*) brillantante
16. (Non in uso)

Dati programma e tabella valori di consumo medi

Numero programma	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome programma	InnerClean	Eco ***	Auto	Baby Protect	Intensivo	Quick&Shine	GlassCare	MinIMO	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Grado di sporcizia	Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto. Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con agenti di pulizia speciali.	Adatto al lavaggio di piatti con normale quantità di sporco. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia e acqua. Utilizzato per valutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Stabilisce il livello di sporcizia dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, la quantità dell'acqua e il tempo di lavaggio. Indicato per tutti i tipi di stoviglie.	Indicato per le stoviglie che richiedono un maggior livello di igiene, quali ad esempio articoli per bambini. Indicato anche per piatti molto sporchi.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Programma di lavaggio quotidiano per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	Indicato per rimuovere i resti di cibo presenti sui piatti sporchi che rimangono all'interno della macchina per qualche giorno prima del lavaggio ⁶ , per impedire la formazione di cattivi odori.
Prelavaggio	-	Medio	Da medio a elevato	Elevato	Elevato	Medio	Poco	Poco	-
Lavaggio	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Asciugatura	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Durata (min)	75	227	110-173	160	170	58	120	30	15
Acqua (l)	15.2	9.5	9,4-12,4	18	16.8	10.6	13.6	10.8	4
Energia (kWh)	0.70	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1.80	1.51	1.18	1.20	0.80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. *** Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi.

Capacità di carico: 14

Guida veloce

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

- Aprire la striscia per test.
- Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per circa 1 minuto.
- Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.
- Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.
- Attendere 1 minuto.
- Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la striscia per test..

Livello 0	
Livello 1	
Livello 2	
Livello 3	
Livello 4	
Livello 5	


Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti Avvio Ritardato e P+/P. Dopo la visualizzazione del conto alla rovescia (3, 2, 1), mantenere premuti i pulsanti ancora qualche istante.
2. Premere il tasto P+/P per attivare la posizione r.
3. Utilizzando il tasto di avvio ritardato, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Vedere la tabella "Regolazione del livello di durezza dell'acqua" per la corretta impostazione.
4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0 	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1 	6-9	5-7	9-13	
Livello 2 	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3 	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4 	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5 	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione di rigenerazione.

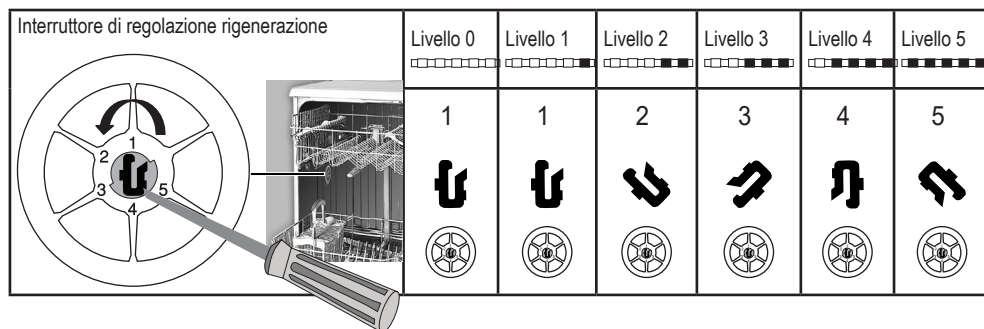

- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
 - Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
 - Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.
- i** Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.