

Lavastoviglie

Manuale Utente



BDFN36653XC

17 8732 0500/ IT/ AA/ 13/02/2025 19:53 7681003977





Si prega come prima cosa di leggere questo manuale!

Gentile Cliente,

Beko grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto. Ci auguriamo che tu ottenga risultati ottimali dal tuo prodotto che è stato progettato con alta qualità e tecnologia all'avanguardia. Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione l'intero manuale utente e tutti gli altri documenti di accompagnamento prima di utilizzare il prodotto.

Seguire tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. In questo modo proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.

Conservare il manuale utente come riferimento per usi futuri. Se decidi di dare il prodotto a un'altra persona, ricorda di consegnare anche il manuale dell'utente. Le condizioni di garanzia, i metodi di utilizzo e di risoluzione dei problemi del prodotto sono forniti in questo manuale.

Simboli e relative spiegazioni

Nel presente manuale utente vengono utilizzati i seguenti simboli:

Ŵ	Perico	lo che può provocare morte o lesioni.
i	Inform	nazioni importanti o suggerimenti utili sull'utilizzo.
	Legge	re il manuale dell'utente.
AVV	ISO	Pericolo per il prodotto o l'ambiente circostante che potrebbe causare danni materiali.

			6.7	Inserimento delle stoviglie nella	23
1	Istruzioni di sicurezza	5		lavastoviglie	
		_	6.8	Cestello portaposate	24
1.1	Uso previsto		6.9	Cestello portaposate	24
1.2	Sicurezza dei bambini, delle per- sone vulnerabili e degli animali	5	6.10	Griglie pieghevoli del cestello inferiore	25
	domestici		6.11		25
1.3	Sicurezza elettrica	6		soio	
1.4	Sicurezza dei trasporti	7	6.12	Cestello inferiore multiuso / por-	26
1.5	Sicurezza dell'installazione	7		tavivande regolabile in altezza	
1.6	Sicurezza operativa	8	6.13	Cestello inferiore con griglia por-	27
1.7	Sicurezza nella manutenzione e	9		tabottiglie	
	nella pulizia		6.14	Cestello superiore multifunzione	27
2	Istruzioni ambientali	10		con rack	
2.1	Conformità alla normativa RAEE	10	6.15	Portabottiglie e piatti sul cestello	28
	e smaltimento dei prodotti di			inferiore	
	scarto		6.16	Cestello superiore regolabile in	28
2.2	Informazioni sull'imballaggio	10		altezza	
2.3	Nota per gli istituti di prova	10	6.17	3	28
2.4	Conformità alle norme e informa-	10		stello superiore	
	zioni sui test/dichiarazione di		6.18	Regolazione dell'altezza del ce-	29
	conformità CE			stello superiore	
2.5	Questa sezione viene applicata	10	6.19	Supporto per il lavaggio del vas-	30
	per i prodotti dotati della funzio-			soio	
	nalità Wi-Fi.		6.20	Griglie pieghevoli del cestello su-	30
2.6	Etichetta energetica	11		periore	
	Specifiche tecniche	12	6.21	9	31
				stello superiore	
4	Vista generale	13		Cestello portaposate	31
5	Installazione	14		Cestello portaposate	31
5.1	Posizione corretta per l'installa-	14	6.24	Parti non adatte al lavaggio in la-	32
	zione			vastoviglie	
5.2	Collegamento alla rete idrica	14		Braccio irroratore inferiore	32
5.3	Collegamento allo scarico dell'ac-	15		Braccio irroratore superiore	32
	qua		7 F	unzionamento del prodotto	33
5.4	Regolazione dei piedini	15	7.1	Uso del prodotto	33
5.5	Collegamento elettrico	16	7.2	Informazioni sul programma e ta-	34
6	Preparazione	16		bella dei valori medi di consumo	
			7.3	Funzioni aggiuntive	36
6.1	Considerazioni sul risparmio	16	7.4	Avvio del programma	38
	energetico	1.0	7.5	Annullamento del ciclo	38
6.2	Impianto di addolcimento dell'ac-	16	7.6	Fine del programma	39
	qua	17	7.7	Indicatore di avvertimento di bas-	39
6.3	Impostazione del sistema di ad-	17		so contenuto di sale	
c 1	dolcimento dell'acqua	10	7.8	Indicatore di avvertimento del	39
6.4	Riempimento del sale	18		basso contenuto di brillantante	
6.5	Detergente	19	8 N	lanutenzione e pulizia	39
6.6	Brillantante	22			

10	DISCLAIMER / AVVERTENZE	48
	mi	
9.2	Guida alla risoluzione dei proble-	43
9.1	Codici di errore, cause e soluzioni	43
9 (Guida alla risoluzione dei problemi.	43
8.4	Pulizia dei bracci irroratori	41
8.3	Pulizia del filtro del tubo	40
8.2	Pulizia dei filtri	40
8.1	Manutenzione e pulizia	39



1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che aiuteranno a proteggere dal rischio di lesioni personali o danni alla proprietà.

La nostra azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare in caso di mancato rispetto di queste istruzioni.

- Le procedure di installazione e riparazione devono essere sempre eseguite da agenti di assistenza autorizzati.
- Usare solo pezzi di ricambio e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale dell'utente.
- Non apportare modifiche tecniche al prodotto.

1.1 Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso in abitazioni e nei seguenti tipi di spazi chiusi: Ad esempio;

- cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Agriturismi;

- Aree ad uso degli ospiti di hotel, motel e altre strutture ricettive:
- Luoghi che servono bed and breakfast, ambienti simili a ostelli.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per il lavaggio delle stoviglie domestiche.
- Il prodotto non è adatto per uso commerciale o pubblico.
- La durata del prodotto acquistato è di 10 anni. Questo è il periodo per il quale sono definiti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento di questo prodotto.
- Questo prodotto è destinato all'uso in casa e sotto banco.

1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici

 I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché persone non qualificate o inesperte possono utilizzare questo apparecchio a condizione che siano supervisionati e istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui relativi pericoli.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per bambini e animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi o entrare nel prodotto.
- Ricordarsi di chiudere la porta del prodotto quando si esce dalla stanza in cui si trova il prodotto. Bambini e animali domestici possono rimanere bloccati all'interno del prodotto e soffocare.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dai bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere tutti i detergenti e gli additivi utilizzati nel prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Per la sicurezza dei bambini, scollegare la spina di alimentazione e rompere il meccanismo di blocco prima di smaltire il prodotto.

/i∕1.3 Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato durante l'installazione, la manutenzione, la pulizia, la riparazione e il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato per prevenire possibili pericoli.
- Non pizzicare il cavo di alimentazione sotto o dietro il prodotto. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato eccessivamente e non deve entrare in contatto con alcuna fonte di calore.
- Non utilizzare una prolunga, più prese di corrente o adattatori per far funzionare il prodotto.
- Prese di corrente multiple portatili o alimentatori portatili possono surriscaldarsi e provocare un incendio. Pertanto, non tenere più prese di corrente dietro e vicino al prodotto.
- La spina deve essere a portata di mano. Se ciò non è possibile, l'impianto elettrico a cui è collegato il prodotto deve essere dotato di un dispositivo (fusibile, interruttore, interruttore automatico, ecc.) conforme

alle normative elettriche e che disconnetta tutti i poli dalla rete elettrica.

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si rimuove la spina dalla presa, tirarla per la spina, non per il cavo.

1.4 Sicurezza dei trasporti

- Prima di trasportare il prodotto, scollegare la spina e scollegare i collegamenti di scarico e di alimentazione dell'acqua.
 Scaricare completamente l'acqua rimasta all'interno del prodotto.
- Non trasportare il prodotto da solo in quanto è pesante.

AVVISO Non tenere la porta o il pannello per spostare il prodotto.

AVVISO Se è necessario spostare il prodotto, spostarlo in posizione verticale e tenerlo per la parte posteriore. L'inclinazione del prodotto verso la parte anteriore può causare l'umidità e il danneggiamento delle parti elettroniche interne.

AVVISO Quando si posiziona il prodotto dopo l'installazione o la pulizia, fare attenzione a non piegare, pizzicare o rompere i tubi.

1.5 Sicurezza dell'in-

- Per rendere il prodotto pronto all'uso, controllare le informazioni contenute nel manuale e nelle istruzioni di installazione per assicurarsi che l'installazione elettrica, l'installazione dell'acqua pulita e il drenaggio siano appropriati. Altrimenti, chiamate un elettricista e un idraulico qualificati per prendere le disposizioni necessarie. Questi processi sono a carico del cliente.
- Prima di installare il prodotto, ispezionare il prodotto per eventuali danni. Non installare il prodotto se è danneggiato.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto di 0 °C.
- Non posizionare il prodotto su tappeti o superfici simili. Causa rischio di incendio poiché non può far entrare l'aria dal fondo.
- Posiziona il prodotto su un pavimento pulito, piatto e duro e bilancialo con l'aiuto di piedini regolabili. Se i piedini non sono regolati correttamente, la porta potrebbe non chiudersi completamente e potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Può causare gravi ustioni e lesioni e può anche danneggiare i mobili.

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore (termosifoni, stufe, ecc.) e non installarlo sotto la zona cottura di un piano cottura.
- Se il prodotto è destinato all'uso in un armadio/armadio/ modulo, tenere aperte le porte dell'armadio durante il funzionamento se non vi sono spazi vuoti per garantire una sufficiente circolazione dell'aria.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile classificato in base ai valori nominali correnti indicati sulla targhetta. Far eseguire l'installazione della messa a terra da un elettricista qualificato. Non utilizzare il prodotto senza messa a terra in conformità con le normative locali/nazionali.
- Collegare il prodotto a una presa conforme ai valori di tensione e frequenza indicati sulla targhetta identificativa.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, fuori dalla presa, rotte, sporche, unte, a rischio di contatto con l'acqua (ad esempio acqua che potrebbe fuoriuscire dal banco da lavoro).

AVVISO È necessario utilizzare i nuovi set di tubi forniti con il prodotto. Non riutilizzare i vecchi tubi assemblati. Non giuntare i tubi.

AVVISO Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto dell'acqua. La pressione erogata dal rubinetto deve essere di almeno 0,03 MPa (0,3 bar) e non superiore a 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua supera 1 MPa (10 Bar), è necessario installare una valvola di riduzione della pressione. La temperatura massima consentita dell'acqua è di 25°C.

 Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in modo che non vi sia il rischio di inciampare.

1.6 Sicurezza operativa

Devono essere utilizzati solo detergenti, brillantanti e additivi destinati alle lavastoviglie.

Non utilizzare mai solventi chimici nel prodotto. Queste sostanze comportano un rischio di esplosione.

Non bere l'acqua di lavaggio contenuta nel prodotto.

I detersivi per lavastoviglie contengono alcali forti, che possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e non permettere ai bambini di avvicinarsi al prodotto quando il coperchio è aperto. Verificare che il serbatoio del detersivo sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio.

Quando si estraggono completamente i cestelli superiore e inferiore, la porta del prodotto assorbe l'intero carico dei cestelli. Non sedersi o appoggiare altri carichi sulla porta, altrimenti il prodotto potrebbe ribaltarsi.



Capacità massima di lavaggio del prodotto: indicata sull'etichetta energetica e sulla scheda Quick Use nella Tabella dei cicli.

Per evitare possibili lesioni, posizionate sempre piatti lunghi e appuntiti come forchette da portata, coltelli da pane, ecc. nel cestello delle posate con l'estremità appuntita rivolta verso il basso o orizzontalmente sui cestelli per lavastoviglie.

Se è necessario aprire lo sportello mentre il prodotto è in funzione, aprirlo con cautela. Fai attenzione al vapore caldo e agli spruzzi di acqua calda.

Non utilizzare un prodotto difettoso o danneggiato. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile a cui è collegato), chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare l'assistenza autorizzata.

Non collocare una fonte di fiamma (candela accesa, sigaretta, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non collocare materiali infiammabili/esplosivi vicino al prodotto.

Non arrampicarsi sul prodotto. Scollegare il prodotto e chiudere il rubinetto quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.

Questo prodotto è progettato per funzionare fino a 2000 m. sul livello del mare.



1.7 Sicurezza nella manutenzione e nella pulizia



Non lavare il prodotto spruzzando o versando acqua su di esso.



Non utilizzare strumenti affilati o abrasivi per pulire il prodotto. Non utilizzare materiali come detergenti domestici, detergenti, gas, benzina, alcol, cera, ecc.



Indossare guanti indossati durante la pulizia del prodotto.



Fai attenzione a possibili lesioni quando pulisci le superfici taglienti sul retro del prodotto!

AVVISO! Ricordarsi di reinstallare il filtro della macchina dopo averla pulita. In caso contrario, le pompe potrebbero ostruirsi e il prodotto potrebbe danneggiarsi.



Rivolgiti a un servizio di assistenza quando devi sostituire il LED/lampadina utilizzato per l'illuminazione in base al modello della tua macchina

2 Istruzioni ambientali

2.1 Conformità alla normativa RAEE e smaltimento dei prodotti di scarto

Questo prodotto non contiene sostanze nocive e vietate indicate nel "Regolamento sul controllo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione della Repubblica di Turchia. È conforme al regolamento RAEE.



Questo prodotto è realizzato con parti e materiali di alta qualità riciclabili e riutilizzabili. Pertanto, non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici o altri rifiuti al termine della sua vita

utile. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Chiedere all'autorità locale della propria zona quali sono questi punti di raccolta. Contribuire a proteggere l'ambiente e le risorse naturali riciclando i prodotti usati. Prima di smaltire il prodotto, scollegare la spina di alimentazione per la sicurezza dei bambini e rompere il meccanismo di bloccaggio della porta di caricamento per renderlo inutilizzabile.

2.2 Informazioni sull'imballaggio

L'imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclabili in conformità con la nostra Legislazione Nazionale. Non smaltire i rifiuti di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti, smaltirli presso i punti di raccolta degli imballaggi indicati dalle autorità locali.

2.3 Nota per gli istituti di prova

Le informazioni necessarie per i test prestazionali sono disponibili su richiesta. Sarà possibile inviare la propria richiesta tramite il seguente indirizzo e-mail: dishwasher@standartloading.com

Nella tua e-mail di richiesta, accertati di includere i tuoi dati di contatto, nonché il codice, il numero di stock e il numero di serie del prodotto da testare. Il codice del prodotto, il numero di stock e il numero di serie si trovano sulla targhetta fissata sul lato della porta

2.4 Conformità alle norme e informazioni sui test/dichiarazione di conformità CE



Lo sviluppo, la produzione e la vendita di questo prodotto vengono effettuati in conformità con le norme di sicurezza di tutte le direttive pertinenti della Comunità Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/ EC. IEC 60436 / EN 60436

2.5 Questa sezione viene applicata per i prodotti dotati della funzionalità Wi-Fi.

Banda di freguenza 2.4Ghz Potenza massima di conduzione: < 100mW Dichiarazione di conformità per CE Arcelik A.S. dichiara con la presente che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità EU è disponibile sul sito web: Prodotti, indirizzo support.beko.com

2.6 Etichetta energetica



Sarà possibile accedere alle informazioni tecniche del prodotto scansionando il codice QR presente sull'etichetta energetica con un dispositivo mobile connesso a Internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Specifiche tecniche

Capacità di lavaggio massima: Indicato sull'etichetta energetica e sulla scheda di utilizzo rapido alla voce Tabella dei cicli.

Altezza: Consulta il manuale di installazione per informazioni sull'altezza.

Larghezza: 60

Profondità:57

Ingresso elettricità:220-240 V, 50 Hz

Potenza totale:1800-2100 W

Potenza del riscaldatore:1800 W

Corrente totale: 10 A *

Potenza della pompa:105 W

Potenza della pompa di scarico: 30 W *

* Per i valori elettrici dettagliati vedere l'etichetta sulla porta della lavastoviglie.

Pressione dell'acqua 0,3 -10 bar

(= 3 - 100 N/cm² = 0.03-1.0 Mpa)



Le specifiche tecniche potrebbero essere modificate senza preavviso al fine di migliorare la qualità del prodotto.




Le figure nel manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.




I valori forniti con l'apparecchio o i suoi documenti di accompagnamento sono letture di laboratorio in conformità con i rispettivi standard. Questi valori potrebbero differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

4 Vista generale

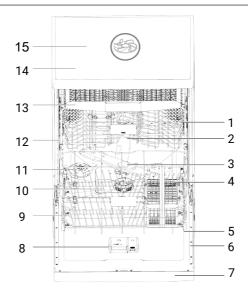

- 1 Cestello superiore
- 3 Braccio irroratore inferiore
- 5 Porta
- 7 Pannello di controllo
- 9 Cestello inferiore
- 11 Coperchio dello scomparto del sale
- 13 Cestino posate per la parte superiore (a seconda del modello)
- 15 Girante superiore (a seconda del modello)
- **16. Sistema di asciugatura con ventola** (A seconda del modello)

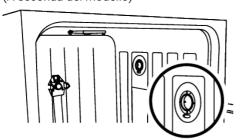

- 2 Braccio irroratore superiore
- 4 Cestello portaposate
- 6 Tipo Etichetta
- 8 Scomparto detersivo
- 10 Filtri
- 12 Binario del cestello superiore
- 14 Piano di lavoro (a seconda del modello)

L'etichetta del tipo varia a seconda del modello.



Illustrazione 1:

5 Installazione



Leggere come prima cosa la sezione delle "Istruzioni di sicurezza"!

La predisposizione dell'impianto elettrico, idrico e fognario del luogo in cui verrà collocato il prodotto è di responsabilità del cliente. Prima di contattare il servizio autorizzato per preparare il prodotto per l'uso, se l'impianto elettrico, l'impianto dell'acqua pulita e lo scarico dell'acqua non sono adatti, contattare un elettricista e un idraulico qualificato per prendere le disposizioni necessarie.



L'installazione ed i collegamenti elettrici devono essere effettuati dal servizio autorizzato. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare da operazioni eseguite da persone non autorizzate.



Prima di installare il prodotto, verificare che non vi siano danni. Non installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati rappresentano un pericolo per la vostra sicurezza.



Per i modelli da libera installazione e da incasso, non rimuovere lo zoccolo dell'apparecchio. Ciò annullerà la garanzia.

- Quando si riposiziona il prodotto dopo le operazioni di installazione o pulizia, accertarsi che i tubi di ingresso e di scarico dell'acqua non siano piegati, schiacciati o rotti.
- In fase di posizionamento del prodotto fare attenzione a non danneggiare il pavimento, il muro, i tubi, ecc.. Non afferrare la porta o il pannello per spostare il prodotto.

5.1 Posizione corretta per l'installazione

- Nel luogo in cui è installato il prodotto non devono essere presenti porte con serratura, scorrevoli o incernierate che potrebbero limitare la completa apertura della porta.
- Posizionare il prodotto su una superficie solida e piana con capacità di carico sufficiente! Posizionare la lavastoviglie su una superficie piana è di fondamentale importanza affinché la porta si chiuda correttamente ed ermeticamente.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto di 0°C.
- Posizionare il prodotto su un pavimento rigido. Non posizionarlo su un tappeto a pelo lungo o su una superficie simile.
- Scegliere un luogo dove è possibile caricare e scaricare i piatti in modo facile e veloce.
- Posizionare il prodotto vicino al rubinetto e scaricare. Scegliere la posizione del prodotto in modo tale da non modificarla dopo aver eseguito l'operazione di collegamento.




Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione. Il cavo potrebbe essere danneggiato, causando il rischio di scosse elettriche o incendio.

5.2 Collegamento alla rete idrica

Per evitare che le impurità (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) provenienti dalla rete cittadina o dall'impianto idrico possano danneggiare la lavastoviglie e le stoviglie, consigliamo di installare un filtro sull'ingresso dell'acqua.

Temperatura massima consentita dell'acqua in ingresso:

- Con i modelli dotati della funzione Aqua-Safe+, è 60 °C.
- Fino a 25 °C per gli altri modelli.

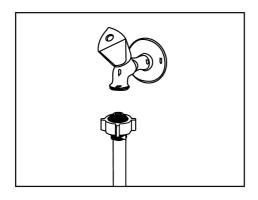


La lavastoviglie non deve essere collegata ad apparecchi ad acqua calda o a scaldacqua funzionanti.


AVVISO Non utilizzare un tubo di ingresso dell'acqua vecchio o usato su un prodotto nuovo. Utilizzare il nuovo tubo di ingresso acqua fornito con la lavastoviglie. Non giuntare i tubi flessibili.

AVVISO Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto. La pressione erogata dal rubinetto deve essere di almeno 0,3 bar e non superiore a 10 bar. Se la pressione dell'acqua supera i 10 Bar, sarà necessario procedere all'installazione di un riduttore di pressione.

AVVISO Il tubo di alimentazione dell'acqua e di scarico deve essere fissato saldamente e non danneggiato.


NOTA Dopo aver effettuato i collegamenti aprire completamente il rubinetto e verificare la presenza di perdite d'acqua.





5.3 Collegamento allo scarico dell'acqua

Il tubo di scarico dell'acqua può essere collegato direttamente allo scarico delle acque reflue o allo scarico del lavello. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle istruzioni di installazione fornite con la lavastoviglie.

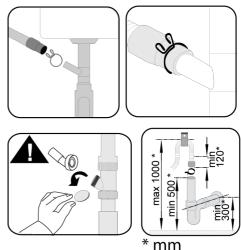

Lo scarico delle acque reflue deve essere collegato alla rete fognaria e non deve essere collegato ad acque superficiali.

5.4 Regolazione dei piedini

Se la porta del prodotto non si chiude correttamente o trema quando la si spinge delicatamente con la mano, significa che i piedini non sono regolati. Regolare i piedini del prodotto secondo quanto indicato nel manuale di installazione fornito con il prodotto.



Se la porta della lavastoviglie non è regolata correttamente si potrebbe essere una fuoriuscita di vapore caldo. Delle ustioni gravi possono causare lesioni e danneggiare i mobili.

5.5 Collegamento elettrico



Collegare il prodotto a una presa di corrente dotata di messa a terra e protetta da un fusibile conforme ai valori indicati nella tabella "Specifiche tecniche". La nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi se il prodotto viene utilizzato senza messa a terra in conformità con le normative locali.

 Il collegamento deve essere conforme alle normative nazionali.

- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione.
- Collegare il prodotto ad una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 ampere.
- La tensione indicata deve essere equivalente alla tensione di rete.



Non effettuare il collegamento con prolunghe o prese multiple.



Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da un servizio autorizzato.

6 Preparazione



Leggere come prima cosa la sezione delle "Istruzioni di sicurezza"!

6.1 Considerazioni sul risparmio energetico

Le seguenti informazioni vi aiuteranno ad utilizzare il prodotto in modo ecologico e a risparmio energetico.

Rimuovere tutti i rifiuti grossolani prima di inserire le stoviglie nella lavastoviglie.



Sconsigliamo di effettuare il prelavaggio delle stoviglie prima di caricarle nella lavastoviglie poiché ciò consumerà energia e acqua.



Lavare i piatti in lavastoviglie consuma meno energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.

Avviare la lavastoviglie quando è completamente carica.

Quando si seleziona un ciclo, prestare attenzione alle "Informazioni sul ciclo e tabella del consumo medio".

Non utilizzare più detersivo di quanto consigliato sulla confezione del detersivo.

6.2 Impianto di addolcimento dell'acqua

La lavastoviglie è dotata di uno speciale sistema di addolcimento dell'acqua che mira a ridurre la durezza dell'acqua della rete idrica. Questo sistema addolcisce l'acqua al livello necessario per lavare le stoviglie con la qualità desiderata.



L'acqua della rete idrica deve essere addolcita se la sua durezza è superiore a 7°dH. In caso contrario gli ioni della durezza si accumuleranno sugli utensili di lavaggio e potrebbero influenzare le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie.

Impostazione del sistema di addolcimento dell'acqua

L'efficienza del lavaggio migliorerà quando il sistema di addolcimento dell'acqua sarà impostato correttamente.

Leggere prima la sezione sulla regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua. La rigenerazione del sistema di addolcimento dell'acqua può avvenire in tutti i cicli durante la fase di asciugatura. Quando si esegue la rigenerazione aumenta la durata del ciclo, il consumo di energia e di acqua. Per il processo di rigenerazione, la tabella seguente mostra la frequenza del processo di rigenerazione, il tempo aggiuntivo massimo, il consumo di acqua ed energia in base al consumo di acqua per il ciclo Eco 50 °C quando la lavastoviglie viene utilizzata in condizioni standard con una fornitura d'acqua di 14 dH.

Eco 50°C consumo di acqua (I)	rinnovare dopo ci- clo	Tempo aggiuntivo (min)	Consumo di acqua aggiuntivo (I)	Consumo energetico aggiuntivo (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Per il consumo di acqua nel ciclo Eco 50 °C della lavastoviglie, fare riferimento alla tabella Informazioni sul ciclo e valori di consumo medio riportata nella Tabella dei cicli.

6.3 Impostazione del sistema di addolcimento dell'acqua

L'impostazione corretta del sistema di addolcimento dell'acqua migliorerà le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie.

AVVISO! Per impostare il sistema, informarsi come prima cosa sul livello di durezza dell'acqua presso il servizio autorizzato nella propria zona e impostarlo come segue. Dopo aver determinato la durezza dell'acqua:

- 1. Dopo aver acceso la lavastoviglie con il pulsante On/Off, accedere al menu delle Impostazioni premendo il relativo pulsante per 3 secondi a seconda del modello o premendo i pulsanti On/Off e ciclo P2 contemporaneamente per 3 secondi.
- 2. Spostarsi alla posizione "r" sullo schermo premendo il tasto P2.
- 3. Impostare il livello adeguato selezionando una delle posizioni "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" o "r:5" con il tasto di programma P3.
- 4. Per salvare, uscire dal menu delle impostazioni premendo il tasto on/off della lavastoviglie per 3 secondi. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

Livello di durezza	Durezza inglese °dE	Durezza tedesca °dH	Durezza francese °dF	Spia del livello di durezza dell'ac- qua
0. Livello	0-5	0-4	0-8	Portare l'impostazione della du- rezza dell'acqua in posizione 1 premendo il tasto di selezione "Select". (r1)
1. Livello	6-9	5-7	9-13	Portare l'impostazione della du- rezza dell'acqua in posizione 1 premendo il tasto di selezione "Select". (r1)
2. Livello	10-15	8-12	14-22	Portare l'impostazione della du- rezza dell'acqua in posizione 2 premendo il tasto di selezione "Select". (r2)

3. Livello	16-19	13-15	23-27	Portare l'impostazione della du- rezza dell'acqua in posizione 3 premendo il tasto di selezione "Select". (r3)
4. Livello	20-24	16-19	28-34	Portare l'impostazione della du- rezza dell'acqua in posizione 4 premendo il tasto di selezione "Select". (r4)
5. Livello	25-62	20-50	35-90	Portare l'impostazione della du- rezza dell'acqua in posizione 5 premendo il tasto di selezione "Select". (r5)

Tabella 1: Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua

- Se la durezza dell'acqua che utilizzate è superiore a 50°dH (durezza francese) o se utilizzate acqua di pozzo, è opportuno utilizzare filtri e depuratori d'acqua.
- Se la durezza dell'acqua utilizzata è inferiore a 7°dH non sarà necessario utilizzare sale nella lavastoviglie. In questo caso, la "Spia di assenza sale" sul pannello di controllo della lavastoviglie sarà accesa fissa.
- Se l'impostazione della durezza dell'acqua è al livello 1, la "Spia di assenza sale" rimarrà accesa in maniera fissa anche se non è necessario utilizzare sale. Se si aggiunge sale in questa posizione, il sale non si consumerà e la spia non si accenderà

AVVISO! In caso di spostamento della lavastoviglie, sarà necessario regolare nuovamente l'impostazione della durezza dell'acqua in base al luogo in cui ci si trasferirà, tenendo conto delle informazioni sopra riportate. Se l'impostazione della durezza dell'acqua della lavastoviglie è stata regolata in precedenza, sullo schermo della lavastoviglie verrà visualizzata l'ultima impostazione della durezza dell'acqua.

6.4 Riempimento del sale

Affinché la lavastoviglie possa funzionare sempre con le stesse prestazioni, sarà necessario rinnovare il sistema di addolcimento dell'acqua. A questo scopo viene utilizzato il sale per lavastoviglie.



Utilizzare solo sale per l'addolcimento dell'acqua progettato appositamente per l'uso in lavastoviglie.




Si consiglia di utilizzare sali addolcitori granulati o in polvere nell'impianto di addolcimento dell'acqua. Non utilizzare sali come sale da cucina e salgemma che non si dissolvono completamente in acqua. In caso contrario, le prestazioni del sistema potrebbero deteriorarsi nel tempo.




Lo scomparto del sale si riempie d'acqua quando si accende la lavastoviglie. Pertanto, riempire lo scomparto del sale prima di avviare la lavastoviglie.

- Rimuovere inizialmente il cestello inferiore per caricare il sale per l'addolcimento dell'acqua.
- 2. Aprire il coperchio dello scomparto del sale ruotandolo in senso antiorario (A).

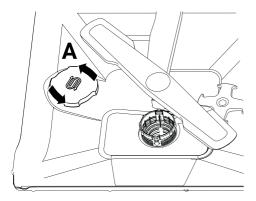

- Aggiungere solo 1 litro d'acqua nello scomparto del sale quando si utilizza la lavastoviglie per la prima volta.
- Riempire con sale lo scomparto del sale (D). Mescolare con un cucchiaio per accelerare il processo di scioglimento del sale nell'acqua.

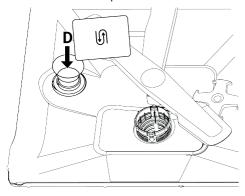



Sarà possibile mettere indicativamente 2 kg di sale per l'addolcimento dell'acqua nello scomparto del sale.

1. Quando lo scomparto è pieno, rimettere il coperchio e chiuderlo ruotandolo.



L'aggiunta del sale deve essere effettuata subito prima di avviare la lavastoviglie. In questo modo si pulisce immediatamente la soluzione salina in eccesso e si previene il rischio di corrosione all'interno della lavastoviglie. Se non avete intenzione di lavare immediatamente, fate funzionare la lavastoviglie a vuoto e senza detersivo nel ciclo più breve.



A seconda delle diverse dimensioni delle particelle di sale delle diverse marche presenti sul mercato e della durezza dell'acqua, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il sale si sciolga nell'acqua. Ecco perché la "Spia di avviso di mancanza di sale" rimarrà accesa per un certo periodo di tempo dopo che il sale è stato versato nella lavastoviglie.

6.5 Detergente

Nella lavastoviglie è possibile utilizzare detersivo in polvere, liquido/gel e pastiglie.



Utilizzare solo detersivi destinati all'uso in lavastoviglie. Si consiglia di non utilizzare detersivi contenenti cloro e fosfati in quanto sono dannosi per l'ambiente.

Riempimento del detersivo


Per ottenere buoni risultati di lavaggio e asciugatura, osservare le istruzioni sulla confezione del detersivo. Per ulteriori domande contattare il produttore del detersivo.




Non mettere solventi nello scomparto del detersivo. C'è il rischio di esplosione!

Mettere il detersivo nello scomparto detersivo come segue immediatamente prima di avviare la lavastoviglie.

 Aprire la porta dello scomparto del detersivo spingendo la chiusura verso destra (A).(dipende dal modello)

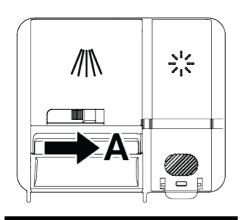


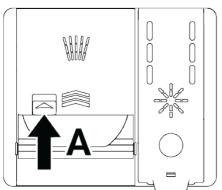

 Mettere la quantità specificata di detersivo in polvere, liquido/gel o in pastiglie nello scomparto.




All'interno dello scomparto del detersivo sono presenti linee di livello che aiutano a utilizzare la quantità corretta di detersivo in polvere. Lo scomparto del detersivo contiene 45 cm³ di detersivo a pieno carico. Riempire lo scomparto del detersivo fino alle linee di livello di 15 cm³ o 25 cm³ di detersivo, a seconda di quanto è piena la lavastoviglie e/o quanto sono sporche le stoviglie. Se si utilizza il detersivo in pastiglie, una pastiglia sarà sufficiente.

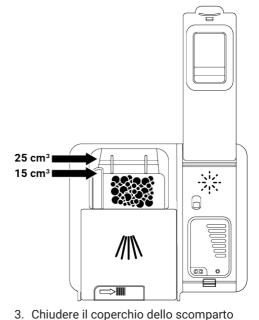


del detersivo spingendolo nella direzione della freccia. Quando il coperchio è

chiuso si sente un "click".

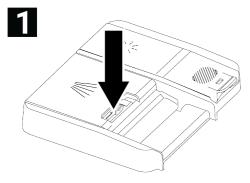



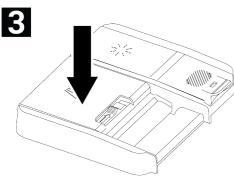


Dato che la solubilità dei detersivi in pastiglie varia a seconda della temperatura e del tempo, utilizzare sempre detersivo in polvere o liquido/gel in cicli brevi senza prelavaggio.

Detergenti in pastiglie

Oltre ai tradizionali detersivi in pastiglie, sul mercato sono disponibili anche detersivi in pastiglie che contengono sale per l'addolcimento dell'acqua e/o brillantante. Alcuni contengono anche componenti speciali come conservanti per vetro e conservanti per acciaio inossidabile. Queste pastiglie funzionano fino ad un certo livello di durezza dell'acqua (21°dH). Al di sopra di questo livello, il sale per l'addolcimento dell'acqua e il brillantante dovranno essere utilizzati insieme al detersivo in pastiglie.

Le migliori prestazioni di lavaggio in lavastoviglie si ottengono utilizzando separatamente detersivo, brillantante e sale per l'addolcimento dell'acqua.

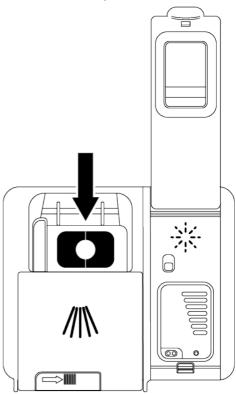

Quando si utilizzano detersivi in pastiglie, attenersi alle istruzioni del produttore sulla confezione del detersivo.

Quando si utilizza il detersivo in pastiglie, contattare il produttore del detersivo se le stoviglie sono bagnate al termine del ciclo di lavaggio e/o se si notano macchie di calcare, soprattutto sui bicchieri.

Quando si passa dal detersivo in pastiglie al detersivo in polvere:


- Accertarsi che lo scomparto del sale e del brillantante sia pieno.
- Impostare la durezza dell'acqua sulla posizione più alta ed eseguire un ciclo di lavaggio con la lavastoviglie vuota.
- Dopo il ciclo di lavaggio a vuoto, leggere il manuale di istruzioni e regolare nuovamente l'impostazione della durezza dell'acqua in base all'acqua di rete.
- Configurare l'impostazione del brillantante appropriata.

6.6 Brillantante


Il brillantante utilizzato nelle lavastoviglie è un composto speciale per migliorare l'efficacia dell'asciugatura e per evitare che rimangano tracce di acqua o calcare sulle stoviglie lavate. Per questo motivo, accertarsi che ci sia brillantante nello scomparto del brillantante e utilizzare solo brillantante destinato all'uso in lavastoviglie.

Riempimento del brillantante


 Aprire il tappo del brillantante con il fermo.

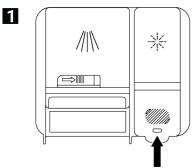

Riempire lo scomparto fino al livello
 MAX

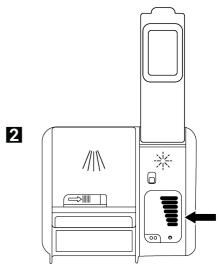

3. Chiudere il coperchio del vano premendolo leggermente contro il punto (B).

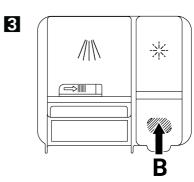

 Aumentare l'impostazione se sulle stoviglie compaiono macchie d'acqua dopo il lavaggio, oppure diminuirla se rimane una macchia blu quando si puliscono a mano. Questa impostazione è configurata sul livello 3 a livello di fabbrica.



L'impostazione del brillantante è descritta nella sezione "Regolazione della quantità di brillantante" nella sezione operativa della lavastoviglie.



Asciugare l'eventuale brillantante versato all'esterno della camera. La fuoriuscita accidentale di brillantante causerà formazione di schiuma e ridurrà le prestazioni di lavaggio.

6.7 Inserimento delle stoviglie nella lavastoviglie

Se vengono posizionate correttamente le stoviglie in base alla capacità di lavaggio della lavastoviglie, si utilizzerà al meglio la lavastoviglie in termini di consumo energetico, prestazioni di lavaggio e asciugatura.

- Rimuovere eventuali residui di cibo (ossi, noccioli di frutta, ecc.) dalle stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie.
- Ove possibile, posizionare gli oggetti sottili e dal corpo stretto negli scomparti centrali dei cestelli.
- Disporre le stoviglie molto sporche e di grandi dimensioni nel cestello inferiore e le stoviglie piccole, delicate e leggere nel cestello superiore.
- Posizionare i contenitori profondi come ciotole, bicchieri e pentole con l'imboccatura rivolta verso il basso. Ciò impedisce all'acqua di accumularsi al loro interno.



Per evitare possibili lesioni, collocare sempre le stoviglie lunghe e appuntite, come forchette da portata, coltelli da pane, ecc. nel cestello portaposate con l'estremità appuntita rivolta verso il basso o orizzontalmente sui cestelli per il lavaggio delle stoviglie.


Svuotare prima le stoviglie nel cestello inferiore, poi quelle nel cestello superiore.

Esempi di disposizione alternativa del cestello


Cestello inferiore




Cestello superiore

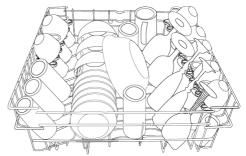

Posizionamenti errati

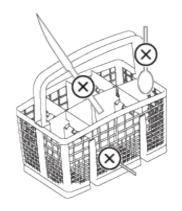

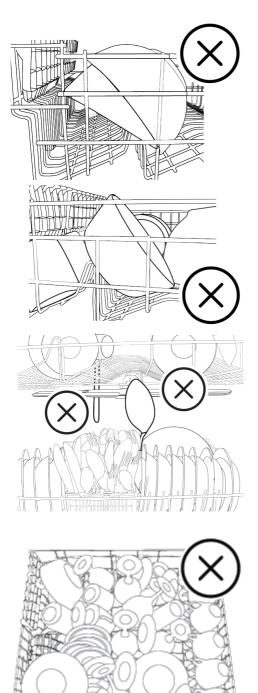


6.8 Cestello portaposate

(A seconda del modello)

Il cestello portaposate è stato progettato appositamente per un lavaggio più pulito di coltelli, forchette, cucchiai, ecc.

Grazie alla funzione mobile (A, B) del cestello portaposate, sarà possibile creare spazi più ampi quando si posizionano le stoviglie nel cestello inferiore e aprire lo spazio per le stoviglie di diverse dimensioni.

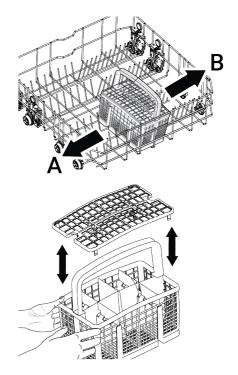



6.9 Cestello portaposate

(A seconda del modello)

Il cestello portaposate è stato progettato appositamente per un lavaggio più pulito di coltelli, forchette, cucchiai, ecc.

Grazie alla funzione mobile (A, B) del cestello portaposate, sarà possibile creare spazi più ampi quando si posizionano le stoviglie nel cestello inferiore e aprire lo spazio per le stoviglie di diverse dimensioni. Per posizionare più posate, sarà possibile piegare lateralmente i separatori. (C)

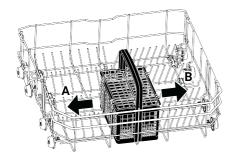


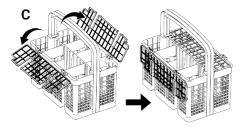


6.10 Griglie pieghevoli del cestello inferiore

(A seconda del modello)

Le griglie pieghevoli del cestello inferiore della lavastoviglie, composte da sei parti (A), sono progettate per semplificare il posizionamento di oggetti di grandi dimensioni come pentole, ciotole, ecc. Se lo si desidera, è possibile creare spazi più ampi piegando ogni pezzo singolarmente o tutti insieme.

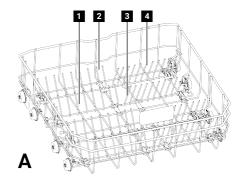

Per piegare le griglie pieghevoli in posizione distesa, spingerle in direzione delle frecce tenendoli al centro (B). Sollevare verso l'alto per riportare le griglie in posizione verticale. Le griglie pieghevoli si reinseriranno a scatto nella chiusura (C).

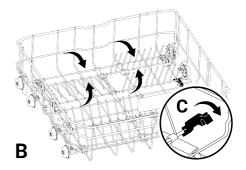



Se si portano le griglie in posizione orizzontale tenendole per le estremità, è possibile che si pieghino. Pertanto, afferrare le griglie centrali dalla parte inferiore e spingerle nella direzione della freccia per portarle in posizione distesa o verticale.

6.11 Supporto per il lavaggio del vassoio

(A seconda del modello)

Utilizzare i supporti per lavare i vassoi nel cestello inferiore.

Fare riferimento alla sezione Funzioni aggiuntive per selezionare il ciclo e la funzione appropriati.


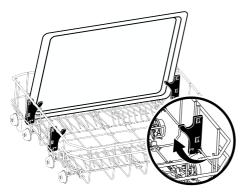



Illustrazione 2:


6.12 Cestello inferiore multiuso / portavivande regolabile in altezza

(A seconda del modello)

Grazie a questo accessorio nel cestello inferiore della tua lavastoviglie, puoi lavare facilmente i bicchieri o pezzi extra come mestoli lunghi e coltelli da pane.










Sarà possibile utilizzare le griglie come si preferisce, posizionandole verso l'alto o verso il basso, oppure chiuderle per creare un ampio spazio nel cestello inferiore.



Accertarsi che il braccio irroratore non colpisca le stoviglie collocate sui cestelli.

Per riportare i cestelli in posizione chiusa;

- 1. Piegare il cestello la griglia (A).
- 2. Far scorrere il cestello verso l'alto (B).
- 3. Portare il cestello in posizione verticale (C).
- 4. Far scorrere il cestello verso il basso e bloccarla con le linguette (D).

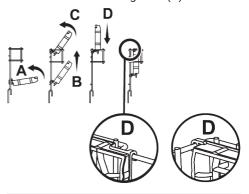




È possibile portare il cestello in posizione aperta eseguendo le stesse operazioni al contrario.

Per regolare l'altezza dei cestelli:

- 1. Piegare il cestello (E).
- 2. Far scorrere il cestello verso l'alto (F).

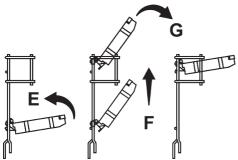


 Aprire il cestello al livello desiderato (G).

6.13 Cestello inferiore con griglia portabottiglie

(A seconda del modello)


La griglia delle bottiglie è progettata per facilitare il lavaggio di oggetti a bocca larga e alti. Quando non viene utilizzata, è possibile rimuovere la griglia portabottiglie dal cestello tirandola verso l'esterno da entrambi i lati (H).

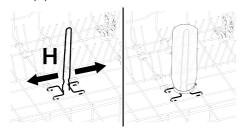


6.14 Cestello superiore multifunzione con rack

(A seconda del modello)

Grazie al cestello superiore multifunzione dell'apparecchio, è possibile caricare e lavare facilmente gli utensili lunghi e le stoviglie. Inoltre, gli scomparti per il fissaggio dei bicchieri disponibili sul lato anteriore di questo accessorio consentono di posizionare più facilmente le stoviglie con dimensioni adeguate sul cestello superiore.

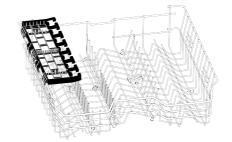

Il cestello superiore può essere rimosso sollevandolo verso l'alto, quando non si desidera utilizzarlo.

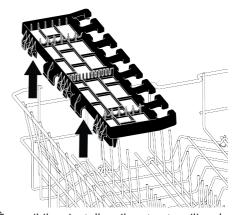

È possibile reinstallare il porta utensili multifunzionale del cestello superiore sul lato del cestello superiore per utilizzarlo di nuovo facilmente.


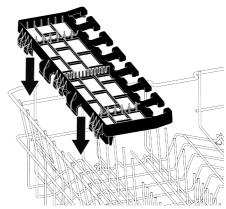


Illustrazione 3:


6.15 Portabottiglie e piatti sul cestello inferiore

(A seconda del modello)

Il portabottiglie e piatti del cestello inferiore (A) è studiato per facilitare il lavaggio delle stoviglie a bocca stretta e alte. Dopo aver portato le griglie pieghevoli in posizione orizzontale, sarà possibile posizionare le bottiglie sui portabottiglie. Fissare le bottiglie bloccandole con la clip portabottiglie come mostrato nella figura seguente.

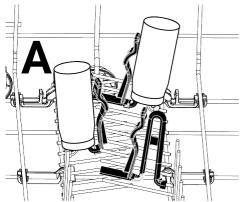

E quando si porta la griglia pieghevole in posizione verticale, sarà possibile posizionare i tuoi piatti senza rimuovere i supporti.

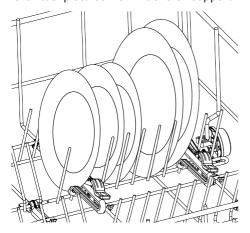




Se si portano le griglie in posizione orizzontale tenendole per le estremità, è possibile che si pieghino. Si consiglia quindi di portare le griglie in posizione orizzontale o verticale tenendoli dal basso.

6.16 Cestello superiore regolabile in altezza

(A seconda del modello)

Sarà possibile utilizzare i lati superiore e inferiore dei cestelli regolabili in altezza del cestello superiore della lavastoviglie come si preferisce, posizionandoli verso l'alto o verso il basso a seconda dell'altezza delle stoviglie come bicchieri, tazze, ecc. (A, B, C).






6.17 Regolazione dell'altezza del cestello superiore

(A seconda del modello)

Il meccanismo di regolazione dell'altezza del cestello superiore è progettato in modo da poter creare ampi spazi sul vano superiore o inferiore della lavastoviglie, regolando il cestello verso l'alto o verso il basso sia quando è vuoto che quando è pieno. Grazie a questo meccanismo, è possibile utilizzare il cestello in tre diverse posizioni, ovvero in basso, al centro o in alto.


 Per sollevare il cestello, tenere le griglie del cestello e tirare il cestello verso l'alto con entrambe le mani, mentre il cestello si trova nella posizione più bassa (A) Rilasciare il cestello quando quest'ultimo si aggancia alla posizione superiore successiva, quando si dente un "clic" provenire dai meccanismi di destra e di sinistra.

Ripetere la stessa operazione se l'altezza non è adeguata.

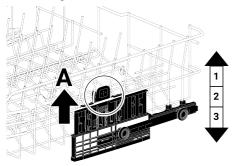

Per abbassare il cestello, eseguire le seguenti operazioni mentre il cestello è nella posizione più alta;

- Tenendo le griglie del cestello superiore con entrambe le mani e sollevando leggermente il cestello verso l'alto, premere e rilasciare contemporaneamente i fermi mostrati in figura (B).
- 2. Abbassare il cestello nella posizione inferiore successiva.
- Rilasciare il cestello quando si aggancia alla successiva posizione inferiore.
 Ripetere la stessa operazione se l'altezza non è adeguata.

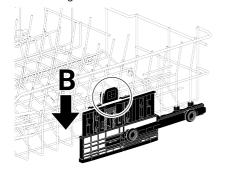



Il meccanismo di movimento potrebbe non funzionare correttamente quando il cestello superiore è sovraccarico o quando il carico è sbilanciato. E potrebbe cadere nella posizione inferiore successiva in condizioni di peso maggiore.



Accertarsi i che i meccanismi di regolazione a destra e a sinistra del cestello superiore siano allineati.

6.18 Regolazione dell'altezza del cestello superiore


(A seconda del modello)

Il meccanismo di regolazione dell'altezza del cestello superiore è progettato in modo da poter creare ampi spazi sul vano superiore o inferiore della lavastoviglie, regolando il cestello verso l'alto o verso il basso sia quando è vuoto che quando è pieno. Grazie a questo meccanismo, è possibile utilizzare il cestello in tre diverse posizioni, ovvero in basso, al centro o in alto.

Per abbassare il cestello, eseguire le seguenti operazioni mentre il cestello è nella posizione più alta;


- Tenere le griglie del cestello superiore e sollevare la maniglia del meccanismo verso l'alto come mostrato in figura (A).
- 2. Abbassare il cestello nella posizione inferiore successiva.
- Rilasciare il cestello quando si aggancia alla successiva posizione inferiore.

Ripetere la stessa operazione se l'altezza non è adeguata.

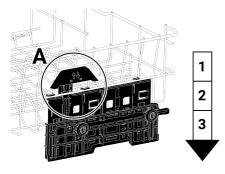

- Per sollevare il cestello, tenere le griglie del cestello e tirare il cestello verso l'alto con entrambe le mani, mentre il cestello si trova nella posizione più bassa (B)
- Rilasciare il cestello quando si aggancia alla posizione superiore successiva, quando si dente un "clic" provenire dai meccanismi di destra e di sinistra.

Ripetere la stessa operazione se l'altezza non è adeguata.

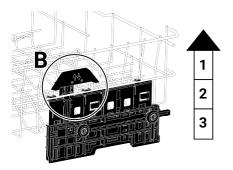

(i)

Il meccanismo di movimento potrebbe non funzionare correttamente quando il cestello superiore è sovraccarico o quando il carico è sbilanciato. E potrebbe cadere nella posizione inferiore successiva in condizioni di peso maggiore.



Accertarsi i che i meccanismi di regolazione a destra e a sinistra del cestello superiore siano allineati.


6.19 Supporto per il lavaggio del vassoio

(A seconda del modello)

Se si desidera lavare un vassoio sul cestello inferiore è possibile utilizzare i supporti per il lavaggio dei vassoi.

Fare riferimento alla sezione Funzioni aggiuntive per selezionare il ciclo e la funzione appropriati.

Quando non viene utilizzata e per facilitare il posizionamento dei piatti, questa parte può essere ripiegata.

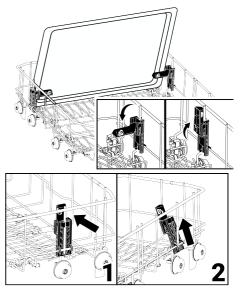


Quando necessario, è anche possibile rimuovere la parte, come mostrato nelle figure 1 e 2.

Per effettuare i prescritti test di ispezione delle prestazioni, i supporti per il lavaggio dei vassoi devono essere rimossi come mostrato nelle figure 1 e 2.

6.20 Griglie pieghevoli del cestello superiore

(A seconda del modello)

Sarà possibile utilizzare le griglie pieghevoli quando serve più spazio nel cestello superiore della lavastoviglie per i piatti grandi. Per piegare le griglie pieghevoli in posizione sdraiata, tenere le griglie al centro e spingerle nella direzione della freccia nell'immagine. Posizionare i piatti grandi nello spazio creato. Sollevare verso l'alto per riportare le griglie in posizione verticale.

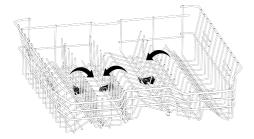


(i)

Se si portano le griglie in posizione orizzontale tenendole per le estremità, è possibile che si pieghino. Pertanto, afferrare le griglie centrali dalla parte inferiore e spingerle nella direzione della freccia per portarle in posizione distesa o verticale.

6.21 Regolazione dell'altezza del cestello superiore

(A seconda del modello)


Posizionare i pezzi più grandi, come le pentole, nel cestello inferiore. Sarà possibile regolare l'altezza del cestello superiore in base alla dimensione dei piatti. Per regolare l'altezza del cestello; utilizzando le ruote del cestello, aprire i supporti all'estremità delle guide del cestello superiore ruotandoli lateralmente e rimuovere il cestello. Modificare la posizione delle ruote, reinserire il cestello nella guida e chiudere i supporti.

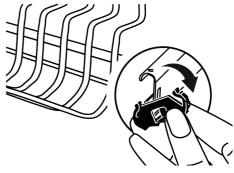

6.22 Cestello portaposate

(A seconda del modello)

Il cestello portaposate sulla parte superiore è progettato per lavare forchette, cucchiai, ecc. inserendoli tra i pettini del vassoio.

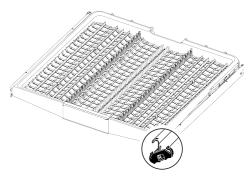


6.23 Cestello portaposate

(A seconda del modello)

Il cestello portaposate sulla parte superiore è progettato per lavare forchette, cucchiai, ecc. inserendoli tra i pettini del vassoio.



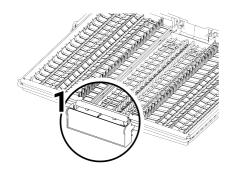

Nei modelli con movimento parziale, quando si spinge il braccio (1) della maniglia, il vassoio posto nella parte centrale del cestello si abbassa nella posizione inferiore; il sistema è sbloccato e i vassoi laterali destro e sinistro possono essere spostati liberamente.

Lo spazio libero ricavato spostando i vassoi laterali consente di caricare le stoviglie lunghe nel cestello superiore. Quando il vassoio centrale si trova nella posizione inferiore, sarà possibile posizionare sul vassoio stoviglie lunghe come tazzine da caffè, mestoli, ecc. Quando i vassoi laterali sono appoggiati su entrambi i lati, sarà possibile tirare la maniglia e garantire il sollevamento del vassoio centrale e il bloccaggio del sistema.

6.24 Parti non adatte al lavaggio in lavastoviglie

- Non lavare nella lavastoviglie stoviglie contaminate da cenere di sigaretta, residui di cera, vernici, vernici, prodotti chimici, ecc.
- Non lavare nella lavastoviglie forchette, cucchiai e coltelli con manici in legno o osso, parti incollate, parti in plastica non resistenti al calore, utensili in rame e peltro.




Come nel caso del lavaggio a mano, la lavastoviglie può scolorire e opacizzare le stampe decorative su porcellana, alluminio e argento. Alcuni tipi di vetro e cristalli delicati potrebbero perdere la loro trasparenza nel tempo. Consigliamo di prestare particolare attenzione al fatto che le nuove stoviglie che vengono acquistate siano adatte al lavaggio in lavastoviglie.

6.25 Braccio irroratore inferiore

Il braccio irroratore inferiore lava le stoviglie nel cestello inferiore.

6.26 Braccio irroratore superiore


Il braccio irroratore superiore lava le stoviglie nel cestello superiore.

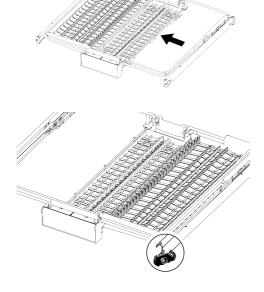

7 Funzionamento del prodotto

7.1 Uso del prodotto

Leggere prima il capitolo "Avvertenze di sicurezza"!

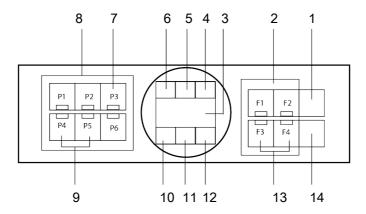

- 1 Pulsante On/Off
- 3 Display
- 5 Indicatore di avvertimento del basso contenuto di brillantante
- 7 Tasto di selezione delle impostazioni/Tasto di selezione del programma (Il led del tasto non è attivo quando usato per le impostazioni).
- 9 Funzione blocco bambini (Tasto)
- 11 Non in uso
- 13 Funzione di apertura automatica della porta

Non toccare il display con le mani bagnate.

Pulsante On/off - accensione/spegnimento

Quando viene premuto il pulsante On/Off, le spie si accendono in posizione On sul display. Successivamente si spegneranno quando la lavastoviglie è spenta.

Tasto Selezione Ciclo/Appulla Ciclo

- 2 Pulsanti di selezione funzione
- 4 Indicatore di funzionamento del programma
- 6 Indicatore di avvertimento di basso contenuto di sale
- 8 Tasto di selezione programma
- 10 Spia blocco (Tasto) bambini
- 12 Spia di apertura automatica della por-
- 14 Tasto Avvia/Pausa/Annulla.

Selezionare il ciclo che si desidera eseguire dai "tasti di selezione del ciclo" e premere il tasto.

Per annullare l'esecuzione del programma, premere per 3 secondi il tasto Avvia/Pausa/Annulla

Dopo il conto alla rovescia 3 - 2 - 1, il display mostrerà 0:01 e inizierà il processo di annullamento. Il processo di annullamento sarà completato entro 2 minuti e la lavastoviglie emetterà un segnale acustico quando terminato.

Pulsanti funzione

Quando i Pulsanti funzione vengono premuti durante la selezione del ciclo o nell'impostazione del ritardo, se il ciclo selezionato supporta la funzione selezionata, si potrà sentire un suono di avviso positivo di attivazione del pulsante stesso. Quando l'indicatore della funzione selezionata è acceso, significa che la funzione è stata selezionata. Per annullare la selezione della funzione, tenere nuovamente premuto il pulsante funzione finché l'indicatore della funzione non si spegne.

Preparare la lavastoviglie

- 1. Aprire la porta della lavastoviglie.
- 2. Caricare le stoviglie come descritto nel manuale d'uso.
- 3. Accertarsi che i bracci irroratori inferiore e superiore ruotino liberamente.

 Mettere una quantità adeguata di detersivo nel serbatoio del detersivo.

Selezione del ciclo

- Accendere la lavastoviglie premendo il tasto On/Off.
- Controllare se gli indicatori di basso livello di sale e di brillantante sono illuminati e, se necessario, aggiungere sale e/o brillantante.
- Selezionare il ciclo di lavaggio adatto alle proprie stoviglie considerando le informazioni relative al ciclo e la tabella dei valori medi di consumo.
- Quando si preme il pulsante Avvia/Pausa/Cancella della lavastoviglie, il programma selezionato si avvia.
- 7.2 Informazioni sul programma e tabella dei valori medi di consumo

Dati programma e tabella valori di consumo medi	ori di consumo mec	<u>.</u>						
Numero programma	0	1	2	3	4	S	9	
Nome programma		Auto	Intensivo	Eco *	Delicato	Quick&Shine (#)	MiniMO (#)	
Temperatura di lavaggio		40-65 ºC	70 ºC	20 €C	40 ºC	2€ 09	35 ºC	
Grado di sporcizia		Stabilisce il livello di sporcizia dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, la quantità dell'acqua e il tempo di lavaggio. Indicato per tutti i tipi di stoviglie.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Adatto al lavaggio di piatti con normale quantità di sporco. È il programma più il programma più di consumo combinato di energia e acqua. Utilizzato per valutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	Programma di lavaggio quotidiano per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati prepulti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	
		Da medio a elevato	Elevato	Medio	Poco	Medio	Poco	
Prelavaggio		+	+		+	-	-	
Lavaggio		+	+	+	+	+	+	
Asciugatura		+	+	+	+	+	+	
Durata (min)	-	117-209	207	240	146	58	30	
Acqua (I)		9,4-12,4	16,80	9,50	14,40	10,60	10,80	
Energia (kWh)	-	0,90-1,45	1,51	0,664	0,92	1,18	8′0	
Funzioni selezionabili	•	T, E, R, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, R, B, H, M, D	T, E, B, M	

Capacità di carico: 16

Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi. I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. *

7.3 Funzioni aggiuntive

I cicli di lavaggio della lavastoviglie sono progettati per ottenere le migliori prestazioni di pulizia considerando il tipo e la quantità di sporco e le caratteristiche delle stoviglie da lavare.

Sono state aggiunte delle ulteriori funzioni per aiutare a risparmiare tempo, acqua ed energia e per eseguire un lavaggio più igienico e confortevole, grazie alle impostazioni personalizzate.



Funzioni aggiuntive possono modificare la durata del ciclo selezionato.



Le funzioni aggiuntive non sono adatte a tutti i programmi. L'indicatore di funzione non verrà visualizzato se non è disponibile per il programma.



Le funzioni utilizzabili nei programmi di lavaggio sono indicate con lettere come "A, B,D,E,G,F,K..." nella "Tabella Informazioni Ciclo e Valori di Consumo Medio". È possibile trovare le istruzioni per l'uso di queste funzioni nella sezione "Funzioni aggiuntive" del manuale d'uso.



Alcune funzioni ausiliarie non possono essere utilizzate insieme. Se la funzione selezionata non viene visualizzata anche se appare nella "Tabella Informazioni ciclo e valori medi di consumo", è possibile attivarla dopo aver disattivato le altre funzioni ausiliarie.

Per aggiungere ulteriori funzioni al ciclo:

- Selezionare il ciclo di lavaggio desiderato.
- Quando si seleziona una funzione aggiuntiva, la spia della funzione aggiuntiva si accenderà. Quando si preme nuovamente il pulsante funzione, la spia si spegne e la selezione viene annullata.

Se la lavastoviglie dispone di funzioni di sottomenu a seconda del modello, per il loro utilizzo consultare le istruzioni nella sezione funzioni aggiuntive.



Non tutte le funzioni indicate con le lettere'A,B,D,E,G,F,K presenti nella tabella informazioni sui cicli e valori di consumo medio possono essere utilizzate nella propria lavastoviglie; le funzioni utilizzabili nella lavastoviglie sono spiegate nella sezione delle funzioni aggiuntive di questo manuale.

Funzione SteamGloss (E)

(A seconda del modello)

Questa funzione massimizza le prestazioni di asciugatura. Può prolungare la durata del ciclo selezionato fino a 30 minuti.

Funzione Hygiene Intense (H)

(A seconda del modello)

Utilizzatelo quando è necessaria una maggiore igiene per lavare le stoviglie. Questa funzione aumenta le temperature di lavaggio e risciacquo e la durata del ciclo selezionato. Inoltre, viene eseguito un ulteriore ciclo di risciacquo per lavare e sciacquare le stoviglie garantendo maggiore igiene. Se sul prodotto è attiva la funzione di apertura automatica della porta, non sarà possibile selezionare la funzione Hygiene Intense.

Funzione Self Dry (K)

(A seconda del modello)

La funzione della lavastoviglie aumenta "Self Dry " l'efficienza di asciugatura della lavastoviglie e al tempo stesso un risparmio energetico.

Quando si attiva questa funzione, lo sportello della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine del programma di lavaggio. Questa funzione può prolungare la durata del programma selezionato fino a 35 minuti.



Questa funzione può prolungare la durata del programma selezionato fino a 35 minuti.



La funzioneSelf Dry utilizza "aste di apertura della porta" per aprire la porta della lavastoviglie alla fine del ciclo di lavaggio. Questo processo dura circa 2 minuti. Se la corrente viene a mancare mentre le aste sono in uscita, non forzare la chiusura della porta. Il processo si completerà quando torna la corrente e le aste torneranno alla loro posizione iniziale.



Se la funzione Self Dry è attiva, la porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura ed il flusso del ciclo può continuare. Se il prodotto è dotato di uno schermo, il conto alla rovescia continua sullo schermo con la porta aperta fino al completamento del processo di asciugatura ed al termine del ciclo.

Funzione Self Dry

Per attivare la funzioneSelf Dry:

1-Quando la lavastoviglie è accesa e la porta è chiusa, tenere premuti i pulsanti F3 e F4 contemporaneamente per attivare la funzione Self Dry.

2-Self Dry La spia dell'apertura automatica delle porte si accendeSelf Dry L'apertura automatica delle porte è attivata.



È possibile attivare e disattivare la funzioneSelf Dry nella modalità di selezione del ciclo.

Per annullare la funzioneSelf Dry:

1- Quando la lavastoviglie è accesa e lo sportello chiuso, tenere premuti i pulsanti funzione F3 e F4 insieme per annullare la funzione Self Dry.

2-La spiaSelf Dry si spegne e la funzione è disattivata.

Funzione di ritardo

(A seconda del modello)

Se nella vostra regione viene applicata la funzione di risparmio per fasce per l'elettricità, sarà possibile utilizzare la funzione di ritardo così da lavare i piatti negli orari desiderati.

Sarà possibile ritardare l'ora di inizio del ciclo selezionato fino a 24 ore.

- Mentre lo sportello è chiuso, premere il tasto di avvio ritardato dopo aver selezionato il programma di lavaggio e qualsiasi altra funzione aggiuntiva.
- Quando si preme il tasto di avvio ritardato, "1h" viene visualizzato sulla linea informativa dello schermo e l'indicatore di avvio ritardato inizia a lampeggiare.
- 3. Impostare il periodo desiderato premendo il tasto di avvio ritardato. Ogni pressione del tasto incrementa il periodo di ritardo di 1 ora fino a un totale di 24 ore. Quando si tiene premuto il pulsante di ritardo, gli incrementi di tempo aumentano più velocemente.
- Premere il tasto Avvia/Pausa/Annulla.
 Il ciclo si avvierà automaticamente al termine del periodo di ritardo.

Modificare le impostazioni mentre la funzione di ritardo è attiva

Non è possibile apportare modifiche al ciclo di lavaggio, alle funzioni aggiuntive o al periodo di ritardo mentre la funzione di ritardo è attiva



Non è possibile impostare/modificare il ciclo e le funzioni ausiliarie dopo l'inizio del ciclo.

Per annullare la funzione di ritardo

Premere il tasto Avvia / Pausa / Annulla il Programma per 3 secondi mentre la porta è chiusa e la lavastoviglie è accesa. L'apparecchio ritorna alla modalità di selezione del ciclo quando la funzione di ritardo viene annullata.



In alcuni modelli, la funzione di ritardo è gestita tramite l'app Homewhiz. Dopo aver scelto un programma nell'applicazione, è possibile configurare la durata del ritardo facendo clic sull'icona del tempo di ritardo in basso.

Funzione blocco bambini (Tasto)

(A seconda del modello)

È possibile impedire ad altre persone di influenzare e modificare il flusso del ciclo e il tempo di ritardo quando la lavastoviglie è in funzione.

Per attivare il Blocco Bambini:

- 1. Con la porta chiusa e la lavastoviglie accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti P4 e P5 per attivare il blocco bambini (pulsante).
- La spia Blocco (Chiave) Bambini si illumina e così viene attivato il blocco dei tasti.



Il blocco bambini impedisce a chiunque di modificare le funzioni selezionate e disattiva il pulsante Avvio/Pausa/Annulla.



Il blocco bambini non blocca lo sportello della lavastoviglie.



Il blocco bambini si disattiva automaticamente se si spegne la lavastoviglie con il pulsante On-Off.

Per disattivare il Blocco Bambini:

- Con la lavastoviglie accesa e la porta chiusa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti P4 e P5 per disattivare il blocco bambini (pulsante).
- La spia Blocco (Chiave) bambini si illumina e il blocco tasti sarà disattivato.

FunzioneFast+ (F)

(A seconda del modello)

Consentendo al ciclo selezionato di lavare a pressione e temperatura più elevate, si riduce il tempo di lavaggio ed il consumo di acqua.

7.4 Avvio del programma

Chiudere la porta della lavastoviglie per avviarla dopo aver selezionato il programma e le funzioni supplementari.



La lavastoviglie addolcisce l'acqua in base alla durezza dell'acqua di rete. Il periodo del ciclo di lavaggio potrebbe anche variare in base alla temperatura ambiente, alla temperatura dell'acqua di rete e della quantità di stoviglie.



Fare attenzione ad evitare l'apertura della porta mentre la lavastoviglie è in funzione. Fare attenzione quando si apre la porta della lavastoviglie perché potrebbe uscire del vapore.



Dopo il risciacquo, la lavastoviglie resterà silenziosa per un po' in modalità pausa, quindi procederà alla fase di asciugatura per scaricare tutta l'acqua rimasta sulle stoviglie e all'interno della lavastoviglie stessa e per pulire l'addolcitore.

7.5 Annullamento del ciclo

Premere il pulsante Avvio/Blocca/Annulla programma per 3 secondi mentre la porta è chiusa. Dopo il conto alla rovescia di 3 - 2 - 1, il display mostrerà 0:01, attendere che il processo di scarico sia completato. Il processo di annullamento sarà completato entro 2 minuti e la lavastoviglie emetterà un segnale acustico quando terminato.



Alcuni modelli non sono dotati di cicalino.



Il detersivo o il brillantante potrebbero restare all'interno della lavastoviglie e/o delle stoviglie lavate in base alla fase del programma che si è proceduto ad annullare.

7.6 Fine del programma



La lavastoviglie si spegne automaticamente dopo un certo periodo per risparmiare energia quando il programma è terminato o non iniziato.



Dopo aver lavato le stoviglie, tenerle all'interno della lavastoviglie così da fare raffreddare per circa 15 minuti. Le stoviglie si asciugheranno più velocemente se si lascia socchiusa la porta della lavastoviglie in questo periodo. In questo modo si aumenta l'efficienza di asciugatura della lavastoviglie.

7.7 Indicatore di avvertimento di hasso contenuto di sale

Controllare l'indicatore di sale basso sullo schermo della lavastoviglie per vedere se è presente sale addolcente nella lavastoviglie. Aggiungere sale nel serbatoio del sale quando l'indicatore di sale basso sul display si accende.



La sezione Sistema di addolcimento dell'acqua descrive come impostare il livello di durezza dell'acqua.

7.8 Indicatore di avvertimento del basso contenuto di brillantante

Controllare l'indicatore di basso contenuto di brillantante sullo schermo della lavastoviglie per verificare che sia presente brillantante sufficiente. Aggiungere il brillantante nel serbatoio del brillantante quando l'indicatore di sale basso sul display si accende.

Impostazione della quantità di brillantante

- Dopo aver acceso la lavastoviglie con il pulsante On/Off, accedere al menu delle Impostazioni premendo il relativo pulsante per 3 secondi a seconda del modello o premendo i pulsanti On/Off e ciclo P2 contemporaneamente per 3 secondi.
- 2. Spostarsi alla posizione "P" sullo schermo premendo il tasto P2.
- Impostare su un livello adeguato selezionando una delle posizioni "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" o "P:4" con il tasto di programma P3.
- Per salvare, uscire dal menu delle impostazioni premendo il tasto on/off della lavastoviglie per 3 secondi. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

Non applicare brillantante in posizione P:0 durante il ciclo di lavaggio.

Applica 1 dose di brillantante nella posizione P:1.

Applica 2 dosi di brillantante nella posizione P:2.

Applica 3 dosi di brillantante nella posizione P:3.

Applica 4 dosi di brillantante nella posizione P:4.

8 Manutenzione e pulizia

8.1 Manutenzione e pulizia



Leggi prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!



Scollegare la lavastoviglie e chiudere il rubinetto prima della pulizia.



Non utilizzare materiali abrasivi durante la pulizia.



Pulire il filtro e i bracci irroratori almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie.

Una pulizia regolare prolungherà la durata del prodotto e ridurrà i problemi comuni.

Pulizia della superficie esterna della lavastoviglie

Pulisci delicatamente l'esterno della lavastoviglie e le guarnizioni delle porte con un detergente delicato e un panno umido. Pulire il «pannello di controllo» solo con un panno leggermente umido.

Pulizia dell'interno della lavastoviglie


Pulisci la lavastoviglie mensilmente con detersivo o detergenti speciali per lavastoviglie facendo funzionare la lavastoviglie sul ciclo funzionante alla massima temperatura possibile. Ciò contribuirà a rimuovere detriti e calcare dall'interno della lavastoviglie. Se rimane dell'acqua nella lavastoviglie. scaricarla dalla lavastoviglie seguendo la procedura descritta nella sezione «Annullamento del ciclo». Se l'acqua non può essere scaricata, rimuovi i filtri come descritto nella sezione «Pulizia dei filtri» e controlla che sul fondo della lavastoviglie non siano presenti particelle di sporco che si sono accumulate e ostruite il corso d'acqua e puliscili se necessario.

8.2 Pulizia dei filtri


(Dipende dal modello)

Pulire i filtri almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie. Verificare che non rimangano residui di cibo sui filtri. Se rimangono residui di cibo, rimuovi i filtri e puliscili accuratamente sotto il rubinetto.


 Rimuovere il microfiltro e il gruppo di filtri grossolani ruotandoli in senso antiorario ed estraendoli.

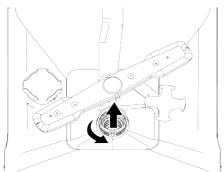

2. Estrarre il filtro in metallo/plastica (3).

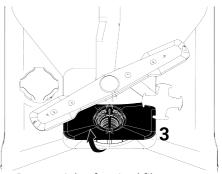

 Premere i due fermi sul filtro a grana grossa verso l'interno per separare il filtro grosso dal gruppo.



- 4. Pulisci tutti e tre i filtri sotto il rubinetto con una spazzola.
- 5. Sostituire il filtro in metallo/plastica.
- Inserire il filtro a grana grossa nel microfiltro. Assicurarsi che sia posizionato correttamente. Ruotate in senso orario finché non scatta.



La lavastoviglie non deve essere utilizzata senza filtri.




La mancata installazione corretta dei filtri ridurrà l'efficienza del lavaggio.

8.3 Pulizia del filtro del tubo

La lavastoviglie non viene danneggiata dallo sporco (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) proveniente dalla rete elettrica o dal sistema di approvvigionamento idrico mediante un filtro nel tubo di ingresso dell'acqua. Controllate di tanto in tanto il filtro e il tubo e puliteli se necessario.

- Chiudere il rubinetto e scollegare il tubo.
- 2. Dopo aver rimosso il filtro dal tubo, pulirlo sotto il rubinetto.
- Riposizionare il filtro pulito al suo posto nel tubo.
- 4. Attacca il tubo al rubinetto. (dipende dal modello)

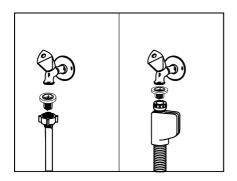


8.4 Pulizia dei bracci irroratori


Pulire i bracci irroratori almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie.

Braccio irroratore inferiore

Verificare che i fori del braccio irroratore inferiore (1) non siano ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere e pulire il braccio irroratore. È possibile rimuovere il braccio irroratore inferiore tirandolo verso l'alto (a seconda del modello)

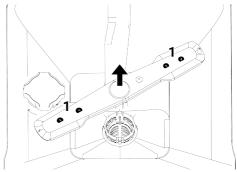

Verificare se i fori del gruppo irroratore sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere e pulire il gruppo irroratore. (dipende dal modello)

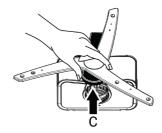

Per smontare e pulire insieme il gruppo irroratore inferiore, rimuoverlo afferrando con una mano i punti (C) mostrati nella figura e tirandolo verso l'alto. Dopo la pulizia, reinstallare il gruppo irroratore invertendo la stessa procedura.






Non tentare di ruotare il braccio irroratore tenendolo per le estremità. Il tentativo di far ruotare il braccio irroratore per le sue estremità può causare la rottura del sistema di ingranaggi all'interno del braccio irroratore.

Braccio irroratore superiore

Verificare che i fori del braccio irroratore superiore (1) non siano ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere e pulire il braccio irroratore. È possibile rimuovere il braccio irroratore superiore ruotando il dado verso sinistra.

Assicurarsi che il dado sia completamente serrato quando si sostituisce il braccio irroratore superiore.

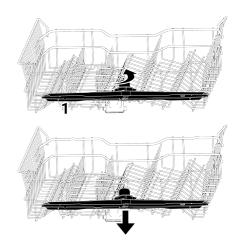

9 Guida alla risoluzione dei problemi

9.1 Codici di errore, cause e soluzioni

Codice di errore	Causa	Soluzione
	Guasto nel riempimento dell'acqua del telaio	1-L'algoritmo di errore è attivato.
		2-Fine ciclo.
Avviso E01		Se l'errore è continuo,
P1 lampeggia		1-Staccare la corrente elettrica.
II led di alimentazione lampeggia		2-Chiudere la valvola.
		3-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
	Errore di interruzione dell'acqua	Controllare l'erogazione d'acqua.
	Il filtro è bloccato	1-Interrompere il collegamento elettri- co.
		2-Interrompere il collegamento all'acqua.
Avviso E02 P2 lampeggia		3-Rimuovere il tubo di ingresso dell'acqua.
L'icona dell'interruzione dell'acqua si		4-Controllare e pulire il filtro.
illumina. Il led di lavaggio si illumina.		5-Stabilire il collegamento dell'acqua.
		6-Stabilire il collegamento elettrico.
	Altro	Se l'errore persiste,
		1-Chiudere la lavastoviglie.
		2-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E06	Il sensore di temperatura nella lava- stoviglie è guasto	Se questo errore viene visualizzato continuamente e le prestazioni del la- vaggio si sono ridotte,
P2 lampeggia		1-Chiudere la lavastoviglie.
P6 lampeggia		2-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
	Il flussimetro è guasto	1-L'algoritmo di errore è attivato.
		2-Fine ciclo.
Avviso E07		Se l'errore è continuo,
P2 lampeggia		1-Staccare la corrente elettrica.
F1 e F2 lampeggiano		2-Chiudere la valvola.
		3-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.



I codici di errore possono cambiare a seconda del modello.

9.2 Guida alla risoluzione dei problemi

La lavastoviglie non funziona.

- La spina di corrente potrebbe non essere inserita. >>> Verificare che la spina sia inserita.
- Il fusibile potrebbe essere bruciato. >>> Controllare i fusibili in casa.

- L'acqua potrebbe non uscire. >>> Accertarsi che il rubinetto di ingresso dell'acqua sia aperto.
- La porta della lavastoviglie potrebbe essere aperta. >>> Accertarsi che la porta della lavastoviglie sia chiusa.
- Il "pulsante di accensione/spegnimento" potrebbe non essere stato premuto. >>> Accertarsi di accendere la lavastoviglie premendo il "pulsante di accensione/spegnimento".

I piatti non sono ben puliti

- I piatti sono disposti in modo irregolare.
 >> Posizionare i piatti come specificato nel manuale dell'utente.
- Non è stato selezionato il ciclo corretto.
 >> Selezionare un ciclo con una temperatura più alta e un lavaggio più lungo.
- I piatti sono molto sporchi >>> Rimuovere lo sporco grossolano dai piatti con un tovagliolo e poi metterli nella lavastoviglie.
- I bracci irroratori sono bloccati. >>> Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che i bracci irroratori superiore e inferiore ruotino liberamente ruotandoli con la mano.
- I fori dei bracci irroratori sono ostruiti.
 >> I fori superiori o inferiori dei bracci irroratori possono essere ostruiti da residui di cibo come i semi di limone. Pulire regolarmente i bracci irroratori come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri non sono installati correttamente.
 >> Ispezionare il sistema di filtraggio e assicurarsi che sia installato correttamente.
- I cestini sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli al di sopra della loro capacità.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore

- con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.
- Non viene aggiunta una quantità adeguata di detersivo. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, mettere la quantità di detersivo adatta al livello di sporco delle stoviglie e alle definizioni dei cicli. Si consiglia di utilizzare detersivi in pastiglie per ottenere i migliori risultati.
- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- Il coperchio dello scomparto del detersivo non è chiuso. >>> Chiudere sempre il coperchio dello scomparto del detersivo dopo aver aggiunto il detersivo.

I piatti non sono asciugati

- I piatti sono disposti in modo irregolare.
 >> Posizionare i piatti in modo che l'acqua non si accumuli al loro interno durante il lavaggio.
- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- La lavastoviglie viene scaricata subito dopo la fine del ciclo di lavaggio. >>> Non scaricare la lavastoviglie subito dopo la fine del ciclo di lavaggio. Tenere la porta socchiusa e lasciare uscire il vapore per un po' di tempo e scaricare la lavastoviglie quando le stoviglie si sono raffreddate in modo che possano essere toccate con le mani. Avviare l'operazione di scarico dal cestello inferiore. In questo modo si evita che l'acqua rimasta su qualsiasi piatto del cestello superiore goccioli sulle stoviglie del cestello inferiore.
- Non è stato selezionato il ciclo corretto.
 >>> Le prestazioni di asciugatura sono basse poiché anche la temperatura di ri-

- sciacquo è bassa nei cicli brevi. Per prestazioni di asciugatura più elevate, selezionare cicli più lunghi.
- Viene utilizzato detersivo in pastiglie e il pulsante pastiglie non è premuto >>> Se la lavastoviglie è dotata di una funzione "detersivo in pastiglie", attivarla durante l'utilizzo di detersivi multiuso.
- La qualità della superficie delle stoviglie è scadente. >>> È possibile ottenere le prestazioni di lavaggio previste sulle stoviglie con superfici danneggiate e l'uso di tali stoviglie non è corretto in termini di igiene. Inoltre, è difficile che l'acqua scorra su superfici danneggiate. Si sconsiglia di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.
- È naturale avere preoccupazioni per l'asciugatura degli utensili da cucina in teflon. Questa condizione è il risultato della struttura del Teflon. Poiché le tensioni superficiali del teflon e dell'acqua sono diverse, le particelle d'acqua rimangono come perline sulla superficie del teflon.

Sulle stoviglie rimangono macchie di tè, caffè o rossetto.

- Non è stato selezionato il ciclo corretto.
 >> Selezionare un ciclo con una temperatura più alta e un lavaggio più lungo.
- La qualità della superficie delle stoviglie è scadente. >>> Quando macchie di tè, caffè e altre macchie causate da materiali coloranti penetrano nelle superfici danneggiate, non è possibile rimuovere tali macchie in lavastoviglie. È possibile ottenere le prestazioni di lavaggio previste su stoviglie con superfici danneggiate e l'uso di tali stoviglie non è corretto dal punto di vista igienico. Si sconsiglia di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

Le macchie di calcare rimangono sui piatti e i bicchieri sembrano ombrati

- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- L'impostazione della durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale è inadeguato.
 >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete.
- C'è una perdita di sale. >>> Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.

C'è un odore diverso all'interno della lavastoviglie

- Le macchine nuove rilasciano un particolare odore. Questo odore scomparirà dopo alcuni cicli di lavaggio.
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I prodotti chimici che possono causare cattivi odori vengono inseriti nel serbatoio del brillantante. >>> Non utilizzare prodotti chimici come aceto, detersivi per il lavaggio delle mani e agenti anticalcare.
- I piatti sporchi sono stati tenuti in lavastoviglie per 2-3 giorni. >>> Se si avvia la lavastoviglie subito dopo aver messo le stoviglie nella lavastoviglie, rimuovere lo sporco dalle stoviglie ed eseguire il ciclo di prelavaggio senza detersivo ogni due giorni. Non chiudere completamente la porta della lavastoviglie per evitare la for-

mazione di odori all'interno della stessa in casi simili. È inoltre possibile utilizzare deodoranti e detergenti per lavastoviglie disponibili in commercio.

Macchie di ruggine, ossidazione, deterioramento della superficie delle stoviglie

- C'è una perdita di sale. >>> II sale può causare deterioramento e corrosione delle superfici metalliche. Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.
- Residui di cibi salati sono rimasti sulle stoviglie per lungo tempo. >>> Se le stoviglie sporche di tali alimenti devono essere tenute nella lavastoviglie, lo sporco deve essere rimosso dalla superficie delle stoviglie con il ciclo di prelavaggio o le stoviglie devono essere lavate senza aspettare.
- Non c'è linea di terra nell'impianto elettrico. >>> Controllare se la lavastoviglie è collegata a una vera linea di terra. In caso contrario, l'elettricità statica generata nella lavastoviglie provoca archi e solchi sulla superficie degli oggetti metallici, rimuovendo lo strato protettivo sulla superficie e provocando l'ossidazione della superficie.
- Vengono utilizzati detergenti intensivi come la candeggina. >>> Lo strato protettivo sulle superfici metalliche si danneggia quando viene a contatto con detergenti come la candeggina e quindi perde la sua efficacia nel tempo. Non lavare i piatti con candeggina. Se desideri lavare i tuoi piatti con la candeggina, la tua lavastoviglie deve avere un'attrezzatura speciale e una funzione che consenta il lavaggio

- con la candeggina. Con questa attrezzatura e funzione, la quantità appropriata di candeggina deve essere immessa nell'ambiente di lavaggio nella giusta fase, quindi possiamo beneficiare del suo effetto igienico e risciacquare i piatti nel modo migliore.
- Gli oggetti metallici, come i coltelli in particolare, sono stati utilizzati al di fuori della loro destinazione d'uso. >>> Se i coltelli vengono utilizzati per aprire le lattine, lo strato protettivo sulle loro estremità viene danneggiato. Non utilizzare utensili da cucina in metallo per usi diversi.
- Le posate sono realizzate in acciaio inossidabile di bassa qualità. >>> È inevitabile che tali oggetti si arrugginiscano, quindi non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Le stoviglie precedentemente arrugginite vengono lavate in lavastoviglie. >>> La ruggine su un oggetto corroso può migrare su altre superfici in acciaio inossidabile durante il lavaggio e causare la formazione di ruggine anche su quelle superfici. Tali articoli non devono essere lavati in lavastoviglie.

Nel serbatoio del detergente sono presenti residui di detergente.

- Il detersivo è stato inserito molto tempo prima della procedura di lavaggio. >>> Avere cura di inserire il detersivo poco prima di iniziare il lavaggio.
- Durante il lavaggio viene impedita l'apertura del coperchio del serbatoio del detersivo.
 Posizionare le stoviglie in modo tale da non impedire l'apertura del coperchio del serbatoio del detersivo e l'acqua che scorre dai bracci irroratori nel serbatoio.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

I fori dei bracci irroratori sono ostruiti.
 >> I fori superiori o inferiori dei bracci irroratori possono essere ostruiti da residui di cibo come i semi di limone. Pulire regolarmente i bracci irroratori come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".

I motivi e le decorazioni sulle stoviglie vengono cancellati.

 I bicchieri e gli articoli in porcellana con motivi sullo smalto non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. I produttori di stoviglie in vetro e porcellana sconsigliano di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.

I piatti vengono graffiati.

- Le stoviglie e gli accessori in alluminio o che contengono alluminio non devono essere lavati in lavastoviglie.
- C'è una perdita di sale. >>> Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Il sale sparso può causare graffi. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.
- L'impostazione della durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale è inadeguato.
 >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete.
- I piatti non sono posizionati correttamente. >>> Quando si posizionano bicchieri e altre stoviglie in vetro nel cestello, non appoggiarli ad altre stoviglie, ma sui bordi del cestello, sui ripiani o sulla griglia portabicchieri. Quando due bicchieri o altre stoviglie in fase di lavaggio si urtano a causa dell'urto dell'acqua durante l'operazione di lavaggio, possono verificarsi graffi/rotture sulle superfici.

- Sui bicchieri rimane una macchia indistinta che assomiglia a una chiazza di latte, impossibile da rimuovere anche pulendola a mano. Se esposto alla luce, si osserva un aspetto bluastro/arcobaleno.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di brillantante. >>> Diminuire la quantità del brillantante. Durante l'aggiunta del brillantante, pulire sempre il brillantante traboccato nell'ambiente circostante.
- Si è creata corrosione sul vetro a causa dell'acqua dolce. >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete. Non usare sale se l'acqua di rubinetto è dolce (<5 dH). Utilizzare cicli con una temperatura più alta (es. 60-65 gradi) per il lavaggio. È possibile utilizzare anche i detergenti per la protezione dei vetri disponibili in commercio.

Nella lavastoviglie si forma della schiuma.

- I piatti vengono lavati a mano con detersivo per piatti e poi messi nella lavastoviglie senza risciacquarli. >>> Non sono disponibili caratteristiche di controllo della schiuma nei detersivi per lavastoviglie destinati al lavaggio a mano. Non è necessario lavare a mano i piatti con detersivo prima di metterli nella lavastoviglie. È sufficiente sciacquare la terra grossolana sulla superficie del piatto con acqua o raschiarla con un tovagliolo di carta o una forchetta.
- Il brillantante è stato versato nella lavastoviglie durante l'aggiunta del brillantante. >>> Fare attenzione a non versare il brillantante nella lavastoviglie durante l'aggiunta del brillantante. Pulire il brillantante versato con un tovagliolo di carta/ pezza.
- Il coperchio del serbatoio del brillantante è stato lasciato aperto. >>> Assicurarsi di chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante dopo aver aggiunto il brillantante.

Rottura degli utensili da cucina.

- I piatti sono disposti in modo irregolare.
 >> Posizionare i piatti come specificato nel manuale dell'utente.
- I cestini sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli al di sopra della loro capacità.
- L'acqua rimane nella lavastoviglie dopo la fine del ciclo.
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- Il tubo di scarico è intasato o bloccato.
 >>> Ispezionare il tubo di scarico. Rimuovere il tubo se necessario per rimuovere l'ostruzione, quindi installarlo nuovamente come descritto nelle istruzioni di installazione.

10 DISCLAIMER / AVVERTENZE

Alcuni guasti (semplici) possono essere riparati dagli utenti finali senza causare problemi di sicurezza o di utilizzo non sicuro, a condizione che vengano eseguiti in conformità alle seguenti istruzioni. (Cfr. la sezione "Voglio eseguire la riparazione in autonomia").

Pertanto, ad eccezione delle parti specificate nella sezione "Voglio eseguire la riparazione in autonomia" che possono essere riparate dagli utenti finali, la riparazione da parte di un centro di assistenza autorizzato è fortemente consigliata per evitare problemi di sicurezza ed è obbligatoria per il mantenimento della garanzia del prodotto Beko.

VOGLIO ESEGUIRE LA RIPARAZIONE IN AUTONOMIA

Le riparazioni da parte degli utenti finali possono essere eseguite per i seguenti ricambi: Alimentatori esterni. Telecomando. (L'elenco attuale dei ricambi è disponibile all'indirizzo https://www.beko.com.tr/destek a partire dal 1° marzo 2021) Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto ed evitare il rischio di gravi lesioni, le riparazioni devono essere eseguite secondo le istruzioni contenute nel manuale di istruzioni o all'indirizzo https://www.beko.com.tr/destek . Per la vostra sicurezza. staccate la spina del prodotto prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione. Non può essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di sicurezza che potrebbero insorgere a causa di operazioni di riparazione o di tentativi da https://www.beko.com.tr/destek parte degli utenti finali di riparare parti diverse da quelle specificate nei manuali d'uso o in conformità alle istruzioni contenute nell'indirizzohttps:// www.beko.com.tr/destekalle parti contenute nell'elenco aggiornato delle parti disponibile all'indirizzo Beko In tal caso, la garanzia del prodotto Beko non sarà valida. Pertanto, si raccomanda agli utenti finali di astenersi dall'eseguire in autonomia operazioni di riparazione di parti diverse da quelle di ricambio sopra menzionate e di rivolgersi, se necessario, a un centro di assistenza autorizzato. Tali tentativi di riparazione da parte degli utenti finali possono

gamenti, scosse elettriche e gravi lesioni personali.
I processi di riparazione dei seguenti componenti, ma non solo, devono essere eseguiti da stazioni di servizio autorizzate: Alimentazione interna, condensatori, batterie e accumulatori, ecc.

causare problemi di sicurezza, danneggiare

il prodotto e quindi provocare incendi, alla-

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile per la mancata osservanza di quanto sopra da parte degli utenti finali.