

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO BEKO.




Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.

Prima di utilizzare l'apparecchio, è assolutamente necessario rimuovere la staffa di trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione della staffa, consultare la Guida all'installazione.

PANNELLO DI CONTROLLO

- 1 Manopola di selezione dei programmi
- 2 Tasto "Avvio/Pausa"
- 3 Tasto "Reset/Scarico"
- 4 Tasto "Temperatura"
- 5 Tasto "Partenza ritardata"
- 6 Combinazione blocco bambini 3 sec
- 7 Tasto "Centrifuga"
- 8 Tempo
- 9 Temperatura
- 10 Fase di lavaggio
- 11 Eco monitor

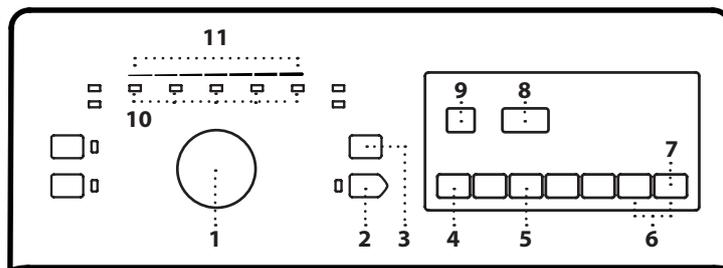

SPIE LUMINOSE

Sovradosaggio detersivo

Coperchio aperto

Errore: contattare l'assistenza

Errore: filtro dell'acqua otturato

Errore: manca l'acqua

In caso di errori, vedere la sezione "PROBLEMI E SOLUZIONI"

TABELLA DEI PROGRAMMI

Carico max 7 kg Consumo di energia da spenta 0,11 W / lasciata accesa 0,11 W						Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua (%) *	Consumo energetico (kWh)	Acqua totale (l)	Temperatura bucato (°C)
Programma	Temperature		Velocità di centrifuga max (giri/min)	Carico max (kg)	Durata (ore : min)	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Polvere	Liquido				
	Impostazione	Intervallo									I	II		
Colorati	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Rapido 30'	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,250	42	26
Sport	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
20°C	20°C	20°C	1200	7,0	1:50	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,200	55	20
Anti Macchia	20°C	20°C	1200	4,0	**	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
Aqua saver	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-	<input checked="" type="radio"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
Risciacquo e centrifuga	-	-	1200	7,0	**	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-
Centrifuga	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lana	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
Delicati	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
Sintetici	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47	0,630	40	40
Cotone	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	57	1,200	54	56
Eco 40-60	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,806	59	44
			1151	3,5	2:35	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,415	40	33
			1151	2,0	2:35	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,210	30	24
Misti	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-

Dosaggio richiesto Dosaggio opzionale

Eco 40-60 Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi. Solo display: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati sulla tabella

Per tutti gli istituti di collaudo

Ciclo di lavaggio lungo per capi in cotone: impostare il ciclo di lavaggio Cotone alla temperatura di 40°C.

Programma lungo per capi sintetici: impostare il ciclo di lavaggio Sintetici alla temperatura di 40°C.

Questi dati potrebbero risultare diversi all'interno dell'abitazione a causa di condizioni differenti della temperatura dell'acqua in ingresso, della pressione dell'acqua, ecc. I valori

di durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite, senza opzioni. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.


* Alla fine del programma e con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con l'impostazione di programma predefinita.

** La durata del programma viene visualizzata sul display.

La tecnologia dei sensori consente di adattare l'acqua, l'energia e la durata del programma allo specifico carico di lavaggio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Maniglia coperchio
2. Coperchio
3. Pannello di controllo
4. Cassetto dosatore detersivo
5. Cestello
6. Filtro acqua - dietro lo sportello
7. Leva di mobilità (a seconda del modello)
8. Piedini regolabili (x 2)

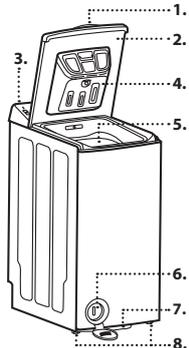

CASSETTO DOSATORE DETERSIVO

Scomparto lavaggio principale II

Detersivo per lavaggio principale, antimacchia o ammorbidente.

Scomparto prelavaggio I

Detersivo per prelavaggio.

Scomparto ammorbidente

Ammorbidente per tessuti. Amido liquido.


Candeggina.

Versare l'ammorbidente, l'amido o la soluzione di candeggina senza superare il segno "max".

Tasto di sblocco / chiusura

Premere e rimuovere la vaschetta per pulirla.

Per chiudere la vaschetta, premere fino a sentire uno scatto.

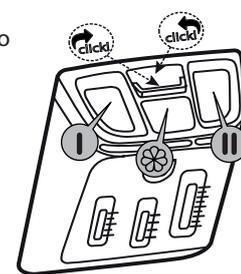

PROGRAMMI

Per scegliere il programma più adatto al tipo di bucato, rispettare sempre le istruzioni riportate sulle etichette dei capi da lavare. Il valore indicato nel simbolo della bacinella indica la temperatura massima possibile per il lavaggio dell'indumento.



Colorati

Capi bianchi e color pastello in tessuti delicati. Programma di lavaggio delicato per evitare di ingrigire o ingiallire il bucato. Usare detersivi ad azione intensa, se necessario anche antimacchia o candeggine a base di ossigeno. Non usare detersivo liquido.

Rapido 30'

Per il lavaggio rapido di indumenti poco sporchi. Il ciclo dura solo 30 minuti e permette di risparmiare tempo ed energia.

Sport

Abbigliamento sportivo di cotone, jersey o microfibra mediamente sporco e sudato. Prevede un ciclo di prelavaggio e il detersivo può essere versato anche nello scomparto del prelavaggio. Non aggiungere ammorbidente.

20°C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20°C.

Anti Macchia

Questo programma consente di rimuovere tutte le macchie a basse temperature senza pretrattare, salvaguardando tessuti e colori.

Aqua saver

Per un bucato poco sporco in fibra sintetica o per capi sintetici misti a capi in cotone. Il programma consente il risparmio grazie al consumo di acqua molto ridotto. Utilizzare un detersivo liquido al minor dosaggio consigliato per un bucato da 2,5 kg. Non aggiungere ammorbidente.

Risciacquo e centrifuga

Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per tessuti resistenti.

Centrifuga

Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per tessuti resistenti.

Lana

Tutti gli indumenti in lana possono essere lavati con il programma "Lana", anche quelli nella cui etichetta è scritto "solo lavaggio a mano". Per risultati ottimali, utilizzare detersivi specifici e **non superare la quantità max (kg) di bucato indicata**.

Delicati

Per il lavaggio di indumenti molto delicati. Si consiglia di lavare i capi a rovescio.

Sintetici

Per il lavaggio di indumenti sporchi in fibre sintetiche (poliesteri, poliacrilico, viscosa, ecc.) o in fibre miste cotone/sintetiche.

Cotone

Indumenti di cotone pesante e con livello di sporco medio/alto.

Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40°C o 60°C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

! Il ciclo funziona solo a 40°C come da regolamento.

Misti

Per il lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste con un livello di sporco medio/basso.

PRIMO UTILIZZO

Per rimuovere eventuali residui di fabbricazione, selezionare il programma "Cotone" alla temperatura di 95°C. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale II del cassetto dosatore (massimo 1/3 della quantità di detersivo consigliata dal produttore per un bucato poco sporco). Avviare il programma **senza carico**.

USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato secondo le raccomandazioni riportate nella sezione "SUGGERIMENTI UTILI". Caricare il bucato, chiudere la porta del cestello e verificare che sia chiusa correttamente. Versare il detersivo e gli eventuali additivi. Rispettare il dosaggio consigliato sulla confezione del detersivo. Chiudere il coperchio. Ruotare la manopola di selezione dei programmi fino al programma desiderato e selezionare un'opzione, se necessario. Il display mostra la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del tasto "Avvio/Pausa" lampeggia. È possibile modificare la temperatura e la velocità della centrifuga premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga". Aprire il rubinetto e premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il ciclo di lavaggio. La spia "Avvio/Pausa" si accende e la porta viene bloccata. A causa delle variazioni di carico e di temperatura dell'acqua in ingresso, il tempo rimanente viene ricalcolato e determinate fasi del programma. In questo caso, sul display del tempo si visualizza un'animazione .

MESSA IN PAUSA O MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere il tasto "Avvio/Pausa": la spia lampeggia. Selezionare un nuovo programma, la temperatura, eventuali opzioni o la velocità di centrifuga per modificare queste impostazioni. Premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" per far ripartire il ciclo di lavaggio dal punto in cui si era interrotto. In questo programma non aggiungere detersivo.

SPIA COPERCHIO APERTO

Prima dell'avvio e dopo la fine di un programma, la spia "Coperchio aperto"  si illumina per indicare che è possibile aprire il coperchio. Il coperchio rimane bloccato per tutta la durata del programma di lavaggio e non deve essere aperto forzatamente. Se fosse necessario e urgente aprire il coperchio mentre il programma è in corso, ad esempio per aggiungere biancheria o estrarre capi introdotti per errore, premere il tasto "Avvio/Pausa". Se la temperatura non è troppo alta, la spia "Coperchio aperto"  si accende. Il coperchio potrebbe aprirsi solo dopo un certo tempo. Premere "Avvio/Pausa" per riavviare il programma.

FINE DEL PROGRAMMA

La spia "Coperchio aperto"  si accende e sul display viene visualizzata la dicitura **End**. Ruotare la manopola di selezione dei programmi su "O" e chiudere il rubinetto dell'acqua. Aprire il coperchio e il cestello, e scaricare la lavatrice. Lasciare il coperchio aperto per un certo tempo per consentire all'apparecchio di asciugarsi internamente. Dopo circa un quarto d'ora la lavatrice si spegne definitivamente per risparmiare energia.

Per annullare il programma in corso prima della fine del ciclo, premere il tasto "Reset/Scarico" per almeno 3 secondi. L'acqua viene scaricata. Il coperchio potrebbe aprirsi solo dopo un certo tempo.

OPZIONI

! Quando la combinazione tra il programma e l'opzione o le opzioni supplementari non è possibile, le spie si spengono automaticamente.

! Le combinazioni di opzioni non adatte vengono dis selezionate automaticamente.

Colorati 15'

Fa risparmiare l'energia utilizzata per scaldare l'acqua, pur mantenendo un risultato di lavaggio ottimale. Non danneggia il colore nel lavaggio di capi colorati. Consigliato per un bucato poco sporco e privo di macchie. Controllare che il detersivo sia adatto alle basse temperature.

FreshTouch

Selezionare questa opzione se non è possibile scaricare il bucato subito dopo la fine del programma oppure se si tende a dimenticare il bucato dentro la lavatrice. Il programma aiuta a mantenere fresco il bucato. La lavatrice inizia a ruotare per muovere il bucato a intervalli regolari dopo la fine del programma. La spia del tasto "FreshTouch" lampeggia mentre questa funzione è attiva e il display visualizza un'animazione. La rotazione a intervalli regolari dura fino a circa 6 ore dalla fine del programma di lavaggio e può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto "FreshTouch". La porta potrebbe aprirsi solo dopo un certo tempo. Al termine dell'opzione "FreshTouch", il display visualizza **End**.

Extra risciacquo

Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo dal bucato prolungando la fase di risciacquo. Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.

Partenza ritardata

Per posticipare l'avvio del programma selezionato, premere il tasto "Partenza ritardata" e impostare il periodo di ritardo desiderato. La spia dell'opzione "Partenza ritardata" si accende per poi spegnersi all'avvio del programma.

Alla pressione del tasto "Avvio/Pausa" ha inizio il conto alla rovescia del ritardo impostato. Il numero di ore selezionato può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Partenza ritardata". **Non utilizzare detersivi liquidi con questa funzione.** Per annullare l'opzione "Partenza ritardata", portare la manopola di selezione dei programmi in un'altra posizione.

Rapido

Consente un lavaggio più rapido abbreviando la durata del programma. Consigliabile per piccoli carichi o per carichi poco sporchi.

Prelavaggio

Da utilizzare solo per carichi molto sporchi (di sabbia, materiali granulari, ecc.). Aumenta la durata del ciclo di circa 15 minuti. Se si attiva l'opzione di Prelavaggio, non utilizzare un detersivo liquido per la fase di lavaggio principale.

Livello di sporco

È un'opzione che agisce su 3 livelli diversi (capi poco sporchi, mediamente sporchi, molto sporchi) studiati appositamente per impostare la corretta azione di lavaggio, sulla base delle esigenze di pulizia dell'utente:

Molto sporchi : questa opzione è specifica per livelli di sporco elevati poiché elimina le macchie più ostinate.

Mediamente sporchi : questa opzione è studiata per eliminare le macchie di tutti i giorni.

Poco sporchi : questa opzione è studiata per eliminare le macchie meno difficili.

Temperatura

Ogni programma ha una temperatura predefinita che si può modificare premendo il tasto "Temperatura". Il valore viene visualizzato sul display.

Centrifuga (incl. Stop con acqua

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Premere il tasto per impostare una velocità di centrifuga diversa. Selezionando la velocità di centrifuga "0", la fase di centrifuga finale viene annullata e l'acqua viene soltanto scaricata. Anche in questo caso, vengono ugualmente effettuate le fasi di centrifuga intermedie durante il risciacquo.

Selezionando "Stop con acqua" , il bucato rimane nell'acqua presente in vasca durante l'ultimo risciacquo senza passare alla centrifuga finale, per evitare la formazione di pieghe e lo scolorimento dei capi. Per attivare l'opzione "Stop con acqua" , premere più volte il tasto "Centrifuga/Stop con acqua" finché non si accende la spia "Stop con acqua"  sul display. Quando la spia "Stop con acqua"  lampeggia sul display, il programma di lavaggio si arresta alla fase "Stop con acqua"  e si accende anche la spia del tasto "Avvio/Pausa".

Per terminare la fase "Stop con acqua"  e passare alla centrifuga, premere "Avvio/Pausa" per avviare la centrifuga alla velocità predefinita. In alternativa, è possibile selezionare una velocità di centrifuga diversa con il tasto "Centrifuga/Stop con acqua" prima di avviare la centrifuga premendo il tasto "Avvio/Pausa". Per terminare la fase "Stop con acqua"  e scaricare l'acqua senza centrifuga, premere il tasto "Centrifuga/Stop con acqua" finché non viene visualizzata sul display la velocità "0" e poi premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare la fase di scarico. Si raccomanda di non lasciare il bucato in ammollo per troppo tempo nella fase "Stop con acqua" , specialmente se sono presenti capi di seta.

BLOCCO BAMBINI 3 sec

È possibile bloccare i tasti del pannello di controllo per impedire che vengano usati in modo improprio (ad esempio da bambini). Premere simultaneamente i due tasti del blocco bambini per almeno 3 secondi. Sul display si accende il simbolo della chiave . Per sbloccare nuovamente i tasti, ripetere la stessa operazione.

CANDEGGIO

Lavare la biancheria con il programma desiderato, Cotone o Sintetici, aggiungendo una dose adeguata di candeggina nella vaschetta dell'ammorbidente  (chiudere il coperchio con attenzione). Subito dopo la fine del programma, ruotare la manopola di selezione dei programmi e avviare nuovamente il programma desiderato per eliminare eventuali odori residui di candeggina; è possibile aggiungere ammorbidente. **Non versare mai la candeggina insieme all'ammorbidente nella vaschetta.**

ECO MONITOR

La funzione "Eco monitor" fornisce informazioni indicative sul consumo di energia del programma impostato. La funzione si avvia nel momento in cui viene selezionato un programma.

La spia a sinistra mostra che la funzione "Eco monitor" è attiva. Le quattro spie accanto alla precedente mostrano il livello di consumo: minore è il consumo di energia previsto dal programma impostato, meno spie si accenderanno. Il consumo varia in base al programma, alla temperatura e alle opzioni selezionate, oltre che in base al carico di biancheria da lavare. Per questo motivo, il consumo di energia previsto può variare a seconda del carico rilevato dalla lavatrice.

SUGGERIMENTI UTILI

Suddividere il bucato secondo i seguenti criteri:

Tipo di tessuto/indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colorati (separare i capi bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera i capi di piccole dimensioni, ad esempio calze di nylon, e gli indumenti con ganci come i reggiseni).

Svuotare le tasche

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare il bucato oltre che il cestello.

Interno dell'apparecchio

Se si esegue raramente o non si esegue mai il lavaggio della biancheria a 95°C, si raccomanda di avviare di tanto in tanto un programma a 95°C senza carico, aggiungendo una piccola dose di detersivo, per mantenere pulito l'interno dell'apparecchio.

Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato del lavaggio, evitare il deposito di residui di detersivo sul bucato (che possono irritare la pelle) e risparmiare denaro, evitando gli sprechi dovuti all'uso di detersivo in eccesso.

Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli a temperature più basse e con una durata più lunga.

Rispettare le dimensioni di carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "TABELLA DEI PROGRAMMI".

Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice. Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice (almeno 4 volte l'anno).

Pulizia della superficie esterna della lavatrice


Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne della lavatrice. Non utilizzare detersivi per vetri o generici né polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.

Cassetto dosatore detersivo

Pulire con regolarità, almeno tre o quattro volte l'anno, per impedire l'accumulo di detersivo:

Premere il tasto di sblocco  per sbloccare il cassetto dosatore ed estrarlo. Nel dosatore potrebbe rimanere una piccola quantità di acqua, quindi portarlo in posizione verticale. Lavare il cassetto con acqua corrente. Per la pulizia rimuovere il tappo del sifoncino sul retro della vaschetta. Se è stato rimosso, riposizionare il tappo del sifoncino nel dosatore. Reinstallare il dosatore collocando le linguette inferiori del dosatore all'interno delle relative aperture sul coperchio e spingendo il dosatore contro il coperchio fino a quando non si blocca in sede. Premere il tasto di chiusura  fino a sentire uno scatto.

Assicurarsi che il cassetto dosatore sia stato reinstallato in modo corretto.

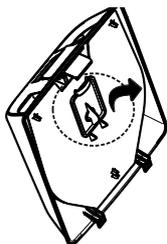

Controllo del tubo di alimentazione dell'acqua

Verificare periodicamente che il tubo di ingresso dell'acqua non presenti eventuali punti di fragilità o fessure. Se risulta danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore specializzato. A seconda del tipo di tubo: Se il tubo di ingresso ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente se il colore è diventato più scuro in alcuni punti.

In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere sostituito. Tubi di arresto dell'acqua  (se disponibili): controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedi la freccia). Se è rossa, indica che è stata avviata la funzione di arresto dell'acqua: sostituire il tubo con uno nuovo. Premere il tasto di sblocco (se presente) mentre si svita il tubo.

Pulizia dei filtri a rete del tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare e pulire con regolarità (almeno due o tre volte l'anno).

Chiudere il rubinetto e allentare il tubo di ingresso sul rubinetto. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di ingresso dell'acqua sul rubinetto. Svitare quindi il tubo di ingresso sul retro della lavatrice. Estrarre il filtro a rete dal collegamento della lavatrice utilizzando pinze universali e pulirlo. Riposizionare il filtro a rete e riavvitare il tubo di ingresso. Aprire il rubinetto per assicurarsi che i collegamenti siano completamente a tenuta.

Pulizia del filtro dell'acqua/scarico dell'acqua residua

La lavatrice è dotata di una pompa autopulente. Il filtro trattiene oggetti come bottoni, monete, graffette, ecc. eventualmente dimenticati nel bucato. Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua periodicamente per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non riesce a defluire, la spia segnala che il filtro dell'acqua potrebbe essere intasato.


Aprire con una moneta lo sportello del filtro. Collocare un contenitore ampio e piatto sotto il filtro dell'acqua per raccogliere l'acqua di scarico. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché l'acqua non defluisce verso l'esterno. Lasciare defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a quando tutta l'acqua è stata scaricata. Posizionare uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario. Pulire il filtro dell'acqua (eliminando i residui presenti e lavandolo sotto l'acqua corrente) e lo scomparto del filtro. Assicurarsi che la girante della pompa (all'interno dell'alloggiamento dietro il filtro) non sia ostruita. Inserire il filtro dell'acqua e chiudere lo sportello del filtro: reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, è possibile versare circa 1 litro d'acqua all'interno del cestello e controllare che il filtro non presenti perdite. Quindi chiudere lo sportello del filtro.

Guarnizione del coperchio

Verificare periodicamente le condizioni della guarnizione del coperchio e pulirla con un panno umido.

Come recuperare un oggetto caduto tra cestello e vasca

Nel caso in cui cada accidentalmente un oggetto tra il cestello e la vasca, è possibile recuperarlo grazie a uno dei trascinatori rimovibili del cestello. Scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica. Rimuovere il bucato dal cestello. Chiudere le alette del cestello e ruotare il cestello di mezzo giro (figura a). Utilizzando un cacciavite esercitare pressione sull'estremità in plastica e contemporaneamente far scorrere il trascinatore da sinistra a destra (figura b, c) manualmente fino a quando non cadrà nel cestello. Aprire il cestello. L'oggetto può essere recuperato attraverso l'apertura nel cestello. Riposizionare il trascinatore dall'interno del cestello: collocare la punta in plastica sopra l'apertura a destra del cestello (figura d). Quindi far scorrere il trascinatore in plastica da destra a sinistra fino allo scatto. Richiudere le alette del cestello, ruotare il cestello di mezzo giro e controllare la posizione di tutti i punti di aggancio. Collegare di nuovo la lavatrice all'alimentazione elettrica.

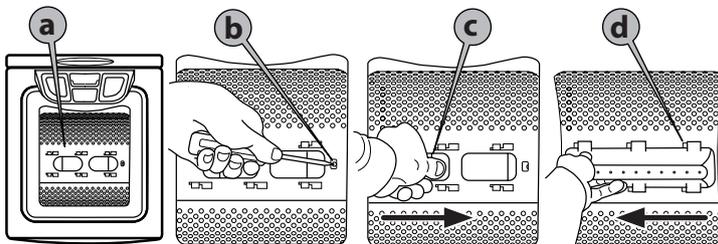

TRASPORTO E SPOSTAMENTI

Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare il tubo di ingresso dal rubinetto dell'acqua e rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e dalla lavatrice, e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Per agevolare lo spostamento dell'apparecchio, estrarre leggermente a mano la leva di mobilità situata in basso nella parte anteriore (se presente nel modello in uso). Spingere con il piede la lavatrice verso l'esterno fino al punto di arresto. Riportare quindi la leva di mobilità nella posizione di stabilità originaria. Riposizionare la staffa di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per la rimozione della staffa di trasporto riportate nella GUIDA ALL'INSTALLAZIONE.

PROBLEMI E SOLUZIONI

La lavatrice potrebbe non funzionare correttamente per vari motivi. Prima di contattare il servizio di assistenza post-vendita, si raccomanda di controllare se è possibile risolvere facilmente il problema consultando l'elenco di seguito riportato.

Anomalie:	Cause possibili / Soluzione:
La lavatrice non si accende e/o il programma non si avvia	<ul style="list-style-type: none">• La spina non è inserita nella presa di corrente o non è inserita abbastanza a fondo da stabilire un contatto.• Si è verificata un'interruzione di corrente.• Il coperchio non è chiuso correttamente.• È stata attivata la funzione "Blocco bambini"  3 sec (se presente).• La lavatrice si è spenta automaticamente per risparmiare energia prima dell'inizio del programma o dopo la fine del programma. Per accendere la lavatrice, ruotare la manopola di selezione dei programmi prima su "Off/O" e quindi di nuovo sul programma desiderato.
Il ciclo di lavaggio non si avvia	<ul style="list-style-type: none">• Il tasto "Avvio/Pausa" non è stato premuto.• Il rubinetto dell'acqua non è aperto.• È stata impostata la funzione "Partenza ritardata".
L'apparecchio si arresta durante il programma e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia	<ul style="list-style-type: none">• È stata attivata l'opzione "Stop con acqua" (se presente).• Il programma è stato modificato: rizelezionare il programma desiderato e premere "Avvio/Pausa".
L'apparecchio vibra	<ul style="list-style-type: none">• La lavatrice non è in piano.• La staffa di trasporto non è stata rimossa; è necessario rimuoverla prima di utilizzare la lavatrice.
I risultati della centrifuga finale non sono soddisfacenti. La biancheria è ancora molto bagnata. Alla fine del programma lampeggia la spia "Centrifuga/Scarico", la velocità di centrifuga sul display o la spia della velocità di centrifuga, in base al modello	<ul style="list-style-type: none">• Lo sbilanciamento del carico durante la centrifuga ha impedito la fase di centrifuga per evitare danni alla lavatrice. È il motivo per cui la biancheria è ancora molto bagnata. I motivi dello sbilanciamento possono essere i seguenti: carico molto ridotto (pochi capi piuttosto grandi o assorbenti, ad esempio asciugamani) o capi grandi/pesanti.• Se possibile, evitare i carichi di piccole dimensioni.• Il tasto "Centrifuga" è stato impostato su una velocità bassa.
L'apparecchio mostra un codice di errore (ad esempio F-02, F-..) e/o si accende la spia "Chiamare l'assistenza" 	<ul style="list-style-type: none">• Spegnerne l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e aspettare almeno 1 minuto prima di riaccenderlo.• Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza post-vendita.
Si accende la spia "Filtro dell'acqua otturato" 	<ul style="list-style-type: none">• L'acqua di scarico non viene espulsa.• Pulire il filtro dell'acqua.
Si accende la spia "Manca l'acqua" 	<ul style="list-style-type: none">• L'apparecchio non riceve alcun flusso d'acqua o il flusso d'acqua non è sufficiente.
Si accende la spia "Sovradosaggio detersivo"  (se presente)	<ul style="list-style-type: none">• Alla fine del programma, se si è usata una dose eccessiva di detersivo, il simbolo lampeggia.• Eccesso di schiuma.• Il detersivo non è compatibile con la lavatrice (deve riportare la dicitura "per lavatrice", "per lavaggio a mano e in lavatrice" o indicazioni simili).

È possibile trovare la documentazione standard e altre informazioni sul prodotto utilizzando il codice QR riportato sull'apparecchio

Le informazioni sul modello disponibili mediante il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su <https://eprel.ec.europa.eu>

In alternativa, **contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita** (il numero telefonico è riportato sul libretto della garanzia). Quando si contatta il nostro servizio di assistenza post-vendita, indicare i codici riportati sulla targhetta identificativa del prodotto.

