

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы



MGF 20210 X |

KK

01M-XXXXXXXXXX-4016-01

beko

Алдымен осы нұсқаулықты оқып шығыңыз!

Құрметті тұтынушы,

Beco өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет. Жоғары сапада және заманауи технологиямен жасалған өнімнен ең жақсы нәтижелер аласыз деп үміттенеміз. Сондықтан, өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықты және барлық басқа ілеспе құжаттарды толығымен оқып шығыңыз, сөйтіп болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде сақтаңыз. Егер өнімді басқа біреуге тапсырсаңыз, пайдаланушы нұсқаулығын да беріңіз. Пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық ескертулер мен ақпаратты ескеріңіз.

Таңбалардың мағыналары

Осы пайдаланушы нұсқаулығының әр түрлі бөлімдерінде келесі таңбалар пайдаланылады:



Маңызды ақпарат және пайдалану туралы пайдалы кеңестер.



Өмір мен мүлік қауіпсіздігіне қатысты қауіпті жағдайлар туралы ескертулер.



Ыстық беттерге арналған ескерту.



Бұл өнім табиғатқа ешбір зиян тигізбей, қоршаған ортаға қауіпсіз заманауи зауыттарда жасалған.

Бұл құрылғы WEEE ережесіне сай.



Оның құрамында ПВХ жоқ.

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар 4

1.1 Жалпы қауіпсіздік	4
1.1.1 Электр қауіпсіздігі	6
1.1.2 Өнім қауіпсіздігі	8
1.2 Мақсатты пайдалану	9
1.3 Балалардың қауіпсіздігі	9
1.4 WEEE директивасының талаптарына сәйкестік және қоқыс өнімдерді қоқысқа лақтыру	11
1.5 Бума ақпараты	11

2 Микротолқынды пешіңіз 12

2.1 Шолу	12
2.2 Техникалық деректер	12
2.3 Бұрылатынын орнату	13

3 Орнату және қосу 14

3.1 Орнату және қосу	14
----------------------------	----

4 Пайдалану 15

4.1 Басқару тақтасы	15
4.2 Пайдалану нұсқаулары	15
4.2.1 Сағат параметрі	15
4.2.2 Асүй таймері	15
4.2.3 Микротолқынмен пісіру	16
4.2.4 Грильмде пісіру	17
4.2.5 Бірге пісіру	17
4.2.6 Жылдам пісіру	17
4.2.7 Салмағы бойынша еріту	18
4.2.8 Уақыты бойынша еріту	18
4.2.9 Авто мәзір	18
4.2.10 Авто пісіру мәзірі	19
4.2.11 Бірнеше қадамдық пісіру	19
4.2.12 Сұрау функциясы	20
4.2.13 Бала құлпы	20
4.2.14 Техникалық сипаттама	20

5 Тазалау және қызмет көрсету 21

5.1 Тазалау	21
5.2 Сақтау	22

6 Ақаулықтарды шешу 23

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары Мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

Бұл бөлім өрт, электр тогының соғу, микротолқын энергиясы кемуі әсері, жеке жарақат немесе мүліктің зақымдалу қаупінен қорғайтын қауіпсіздік туралы нұсқауларды қамтиды. Бұл нұсқауларды орындамау кепілдік күшін жояды.

1.1 Жалпы қауіпсіздік

- Микротолқынды пеш тағамды және сусындарды қыздыруға арналған. Тағамды немесе киімді кептіру және жылыту жастықшаларын, тәпішкелерді, губкаларды, дымқыл шүберекті және сол сияқты нәрселерді қыздыру жарақаттануға, тұтануға немесе өртенуге әкеп соқтыруы мүмкін.

Бұл құрылғы келесідей тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:

- Дүкендердегі қызметкерлердің ас пісіру аймақтарында, кеңселерде және басқа да жұмыс істейтін жерлерде;

- Фермадағы үйлерде
- Қонақүйлердегі, мотельдердегі клиенттер тұратын және басқа тұрғылықты жерлерде;
- Төсек пен таңғы ас беретін орындарда.
- Есігі ашық кезде пешті іске қосуға әрекет жасамаңыз, болмаса микротолқын энергиясына зиян келуі мүмкін. Қауіпсіздік құлыптары өшірілмеуі немесе өзгертілмеуі керек.
- Пештің алдыңғы жағы мен есігі арасына нысан қоймаңыз. Лай немесе тазалау агенті қалдықтарының корпус беттеріне жиналуына мүмкіндік бермеңіз.
- Микротолқын энергиясы әсеріне қарсы қорғаныс беретін қақпақты шешу әрекетін қамтитын қызметтік жұмыстар өкілетті тұлғалармен/қызметпен орындалуы қажет. Кез келген басқа ұсыныс қауіпті.
- Өнім тағамды үйде пісіруге, жылытуға және ерітуге арналған. Бұл коммерциялық мақсаттарға пайдаланылмауы қажет. Өндіруші дұрыс пайдаланбаудан болған зақымдарға жауапты болмайды.

- Бұл құрылғыны сыртта, ваннада, ылғалды орталарда немесе ылғалдануы мүмкін орындарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан немесе қолданбаудан болатын зақымдарға жауапкершілік немесе кепілдік шағымы қарастырылмауы керек.
- Құрылғыны бөлшектеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Дұрыс қолданбау салдарынан болған зақым үшін ешбір кепілдік шағымдары қабылданбайды.
- Тек түпнұсқалық бөлшектерді немесе өндіруші ұсынған бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Пайдалану кезінде осы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны үнемі тұрақты, тегіс, таза, құрғақ және тайғақ емес бетте пайдаланыңыз.
- Құрылғы сыртқы сағат таймерімен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқарылмауы тиіс.
- Құрылғыны алғаш рет пайдалану алдында барлық бөлшектерді тазалаңыз. "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімінде берілген мәліметтерді көріңіз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталған мақсатқа ғана басқарыңыз. Абразивті химикаттарды пайдаланбаңыз немесе осы құрылғыда буламаңыз. Бұл пеш тағамды жылытуға және пісіруге арналған. Өндірістік немесе зертханалық қолданысқа арналмаған.
- Киімдерді немесе асүй орамалдарын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде өте ыстық болады. Пеш ішіндегі ыстық бөлшектерді түртпеңіз.
- Пеш тірі ағзаны құрғатуға арналмаған.
- Пешті бос күйінде басқармаңыз.
- Микротолқынды пештерге үйлесімді ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.

- Жылытылған тағамнан ыдысқа тасымалданған жылуға байланысты пісіру ыдысы ыстық болуы мүмкін. Ыдысты ұстау үшін пеш қолғаптары керек болуы мүмкін.
- Микротолқынды пештерге үйлесімділігін тексеру үшін ыдыстар тексерілуі керек.
- Пешті плиталарға немесе басқа жылу генераторларына қоймаңыз. Болмаса, бұл зақымдалып, кепілдік жарамсыз болуы мүмкін.
- Микротолқынды пеш орнату нұсқауларына сәйкес емес камераға салынбауы қажет.
- Тағамды әзірлегеннен кейін қақпақтарды немесе фольганы ашу кезінде бу шығуы мүмкін.
- Жылытылған тағамды шығару кезінде қолғаптар пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде құрылғы мен қолжетімді беттері өте ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде есік пен сыртқы шыны өте ыстық болуы мүмкін.

1.1.1 Электр қауіпсіздігі

- Егер қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін бұл өндірушімен, қызмет көрсету агентімен немесе білікті тұлғамен ауыстырылуы қажет.
- Веко микротолқынды пештері қолданбалы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес, сол себепті құрылғы немесе қуат кабелі зақымдалған жағдайда қауіпті болдырмау үшін дилермен, қызмет көрсету орталығымен немесе маманмен және өкілетті қызмет көрсету орталығымен жөнделуі немесе ауыстырылуы керек. Ақаулы немесе біліксіз жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.
- Желінің қуат көзі құрылғының көрсеткіштер тақтасында берілген ақпаратқа сәйкес екендігін тексеріңіз. Құрылғыны қуат көзінен ажырату жолы - қуат тығынын қуат розеткасынан шығару.
- Құрылғыны тек тұйықталған розеткамен пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- Қуат кабелі немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, ешқашан пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны ұзартқыш сыммен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе тығынын сулы немесе ылғалды қолдармен ешқашан түртпеңіз.
- Құрылғыны әрқашан ашаға қол жететіндей етіп орналастырыңыз.
- Қуат кабелін қысумен, майыстырумен немесе үшкір шеттерін үйкеумен зақым келтірмеңіз. Қуат кабелін ыстық беттерге және ашық жалынға жақындатпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде қуат кабелі кездейсоқ тартылуынан немесе әлдекімнің үстіне шыққанынан қауіп төнбейтінін тексеріңіз.
- Өр тазалау алдында және құрылғыны пайдаланбау кезінде құрылғыны ажыратыңыз.
- Құрылғының қуат кабелін қуат көзінен ажырату үшін тартпаңыз және қуат кабелін құрылғы айналасына ешқашан орамаңыз.
- Құрылғыны, қуат кабелін немесе қуат тығынын суға не басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Ағын су астында ұстамаңыз.
- Пластик немесе қағаз контейнерлердегі тағам жылыту кезінде тұтану қаупіне байланысты көзіңіз пеште болсын.
- Микротолқынды пеште пайдалануға болатын қалталарды пешке салу алдында сымдарды және/немесе қағаз немесе пластик қалталардың металл тұтқаларын алыңыз.
- Егер түтін байқалса, құрылғыны өшіріп немесе ажыратып, жалынды өшіру мақсатында есікті жабық ұстаңыз.
- Пештің ішінде зат сақтамаңыз. Пеш пайдаланылмаған кезде ішінде қағаз элементтерді, пісіру материалын немесе тағамды қалдырмаңыз.
- Күйіп қалудың алдын алу үшін тамақтандыру бөтелкелері мен сәби тағамы құтыларының ішіндегі нәрсені тұтыну алдында араластыру немесе шайқау керек.

- Бұл құрылғы - 2-топты В класты ISM жабдығы. 2-топта радио-жиілік энергиясы арнайы құрылатын және/немесе материал өңдейтін электромагниттік сәулелену пішінінде пайдаланылатын барлық ISM (Өндірістік, ғылыми және медициналық) жабдығы және ұшқын эрозиясы жабдығы бар.
- В класты жабдық тұрмыстық қондырғыларда және төмен кернеулі қуат көзі желісіне тікелей қосылған қондырғыларда пайдалануға арналған.
- Құрылғы есігі немесе сыртқы беті пайдалану кезінде ыстық болуы мүмкін.
- Тағам картоп, цуккини, алма және каштан сияқты қалың қыртысты тағамды тығыңыз.
- Құрылғыны артқы жағы қабырғаға қарайтындай етіп салу қажет.
- Құрылғыны жылжыту алдында зақымдалуын болдырмау үшін айналмалы түбін бекітіңіз.
- Қ а б ы р ш а ғ ы н д а ғ ы жұмыртқаларды және бүтін күйінде суға пісірілген жұмыртқаларды шағын толқынды пештерде жылытпаңыз, себебі олар тіпті шағын толқынды пеште қыздырған соң да жарылып кетуі мүмкін.
- Құрылғы артындағы және бүйірлеріндегі бөлшектерді алмаңыз, себебі олар камера қабырғалары мен құрылғы арасындағы минималды қашықтықтарды қорғап, талап етілетін ауа циркуляциясына мүмкіндік береді.

1.1.2 Өнім қауіпсіздігі

- Микротолқынды пешпен сусындарды жылытқаннан кейін сусынды алу кезінде қайнап шашырауы мүмкін, сол себепті контейнерлерді ұстаған кезде абай болыңыз.
- Пеште ешбір затты қуырмаңыз. Ыстық май пеш құрамдастарына және материалдарына зақым келтіріп, терінің күйіне себеп болуы мүмкін.

1.2 Мақсатты пайдалану

- Пешті таза күйде сақтамау бетін нашарлатып, құрылғының қызмет мерзіміне жағымсыз әсер етіп, қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.
- Есік бекітпелерін және іргелес бөлшектерін тазалау: Ыстық сабынды су пайдаланыңыз. Ыдыс шүберегімен тазалаңыз, қырмаңыз. Тазалауға металл немесе шыны қырғыш пайдаланбаңыз.
- **ЕСКЕРТУ:** Егер есік немесе есік бекітпелері зақымдалса, білікті тұлғамен ауыстырылмайынша пеш басқарылмауы қажет.
- **ЕСКЕРТУ:** Шағын толқын қуатының әсерінен қорғайтын жапқышты алу арқылы қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындау білікті тұлғадан басқалар үшін қауіпті болып табылады.
- **ЕСКЕРТУ:** Сұйықтықтар және басқа да тағамдар тығыздалып жабылған контейнерлерде жылытылмауы керек, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

- Пеш жүйелі түрде тазаланып, тағам қалдықтары жойылуы керек.
- Пештің үстіңгі бетінен жоғары кемінде 20 см бос кеңістік болуы керек.
- Құрылғыны тиісті қолданысынан басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту көзі ретінде пайдаланбаңыз.
- Микротолқынды пеш тек тағамды ерітуге, пісіруге және бұқтыруға арналған.
- Тағамдарды артық әзірлеменіз, болмаса өртке себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін бу негізіндегі тазалағыштар пайдаланбаңыз.

1.3 Балалардың қауіпсіздігі

- Балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалар жанында пайдалану кезінде аса мұқият болу ұсынылады.

Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- Бұл құрылғыны 8 немесе одан жоғары жастағы балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе білімі және тәжірибесі жоқ адамдар тек өнімді қауіпсіз пайдалануға қатысты бақылауда болғанда немесе сәйкесінше нұсқау алғанда немесе өнімді пайдалану қауіптерін түсінгенде пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Ересектер бақыламаса, тазалау және пайдаланушыға қызмет көрсету процедураларын балалар орындамауы керек.
- Булығы қауіпі бар! Барлық бума материалдарын балалардан алыста сақтаңыз.
- Балаларға микротолқынды пешті қауіпсіз жолмен пайдалану нұсқаулары беріліп, бұрыс пайдалану қауіптерін түсінген жағдайда ғана балалардың пешті бақылаусыз пайдалануына рұқсат беріңіз.
- Гриль және біріктіру режимдерінен шығатын артық жылуға байланысты балаларға осы режимдерді тек ересек бақылауымен пайдалануға рұқсат беріледі.
- Өнімді және қуат кабелін 8 жастан кіші балалар қолы жетпейтіндей етіп сақтаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде құрылғы мен қолжетімді беттері өте ыстық болуы мүмкін. Балаларды алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларыңызды қадағалау қажет.
- **ЕСКЕРТУ:** Балаларға пешті қауіпсіз жолмен пайдалану нұсқаулары беріліп, бұрыс пайдалану қауіптерін түсінген жағдайда ғана балалардың пешті бақылаусыз пайдалануына рұқсат беріңіз.

1.4 WEEE директивасының талаптарына сәйкестік және қоқыс өнімдерді қоқысқа лақтыру



Бұл өнім Қоршаған орта және қаланы жоспарлау министрлігі шығарған «Қоқыс электр және электрондық құрылғыларды бақылау туралы ережеде» көрсетілген зиянды және

тыйым салынған материалдарды қамтымайды. WEEE директивасына сәйкес келеді. Бұл өнім қайта пайдалануға болатын және қайта өңдеуге жарамды жоғары сапалы бөлшектерден және материалдардан жасалған.

Сондықтан, өнімді қызмет көрсету мерзімінің соңында қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Оны электр және электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған жинау орнына апарыңыз. Аумағыңыздағы жергілікті билік органынан осы жинау орындары туралы сұраңыз. Пайдаланылған өнімдерді қайта өңдеу арқылы қоршаған орта және табиғи ресурстарды қорғауға көмектесіңіз.

1.5 Бума ақпараты




Өнімнің орамасы біздің ұлттық заңнамаға сай қайта өңдеуге болатын материалдардан жасалған.

Бума материалдарын тұрмыстық немесе басқа қоқыстармен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Оларды жергілікті билік органдары белгілеген бума материалын жинау орындарына апарыңыз.

2 Микротолқынды пешіңіз

2.1 Шолу

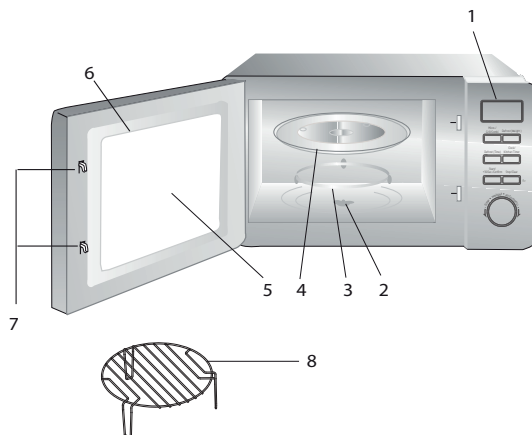

1. Басқару тақтасы
2. Бұрылмалы білік
3. Бұрылмалы тірек
4. Шыны науа
5. Пеш терезесі
6. Есік тобы
7. Есік құлыптау жүйесі
8. Гриль сөресі (тек гриль функциясында пайдаланылады және шыны науаға қойылады)

2.2 Техникалық деректер

Қуат шығыны	230 В~50 Гц, 1270 Вт (микротолқын)
Шығыс	800 Вт
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Ампер мәні	5 А
Сыртқы өлшемдері (Микротолқынды пеш)	258,2 мм (Б) / 439,5 мм (Е) / 356 мм (Т)
Пештің ішкі өлшемдері	205,2 мм (Б) / 303,6 мм (Е) / 306 мм (Т)
Пеш сыйымдылығы	20 литр
Таза салмағы	11,6 кг
Таза салмағы (жинақ мазмұны)	12,7 кг

Өнімдегі белгілер немесе өніммен бірге берілген басқа құжаттардағы мәндер сәйкес стандарттар негізінде зертханада алынған мәндер болып табылады. Бұл мәндер құрылғыны пайдалануға және қоршаған орта жағдайларына сай өзгеріп отырады. Қуат мәндері 230 В қуатымен тексерілген.

2 Микротолқынды пешіңіз

2.3 Бұрылатынын орнату




- Шыны науаны ешқашан үстіне түбіне қаратып қоймаңыз. Шыны науа ешқашан шектелмеуі керек.
- Шыны науа және бұрылмалы тірек үнемі пісіру барысында пайдаланылуы қажет.
- Барлық тағам және тағам ыдыстары үнемі пісіруге арналған шыны науаға салынуы қажет.
- Егер шыны науа немесе бұрылмалы тірек сынса немесе сызат түссе, ең жақын өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3 Орнату және қосу

3.1 Орнату және қосу

- Барлық бума материалын және керек-жарақтарды алып тастаңыз. Пешті майысу немесе сынған есік сияқты зақымға тексеріңіз. Пеш зақымдалған жағдайда орнатпаңыз.
- Микротолқынды пеш кабинасы бетінен қорғаныс таспасын алып тастаңыз.
- Магнетронды қорғау үшін пеш қуысына тіркелетін ашық қоңыр слюда қақпағын алмаңыз.
- Кіріс және шығыс арналарға жеткілікті орын беретін, тегіс бетті таңдаңыз.

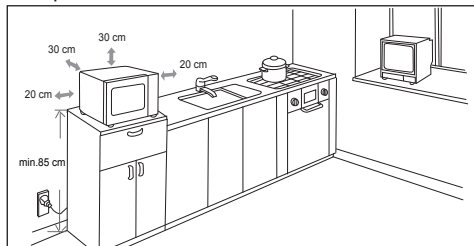

- Минималды орнату биіктігі - 85 см.
- Құрылғының артқы беті қабырғаға қарсы қойылуы керек. Пеш үстінен 30 см минималды аралық қалдырыңыз, пеш пен іргелес қабырғалары арасында кемінде 20 см аралық талап етіледі.
- Пеш астынан аяқтары алып тастамаңыз.
- Кіріс және/немесе шығыс саңылауларды құлыптау пешке зақым келтіруі мүмкін.
- Пешті радиолардан және ТД-дан барынша алыс қойыңыз. Микротолқынды пеш жұмысы радио немесе ТД қабылдау кедергісіне себеп болуы мүмкін. 2. Пешті стандартты тұрмыстық розеткаға тығыңыз. Кернеу мен жиілік төлқұжат тақтайшасындағы кернеу мен жиілікке тең екендігін тексеріңіз.




ЕСКЕРТУ: Пешті конфорка немесе басқа жылу шығаратын құрылғы үстіне орнатпаңыз. Егер жылу көзіне жақын немесе үстіне орнатылса, пеш зақымдалып, кепілдік бұзылуы мүмкін.



Жұмыс барысында қолжетімді бет ыстық болуы мүмкін.

4 Пайдалану

4.1 Басқару тақтасы

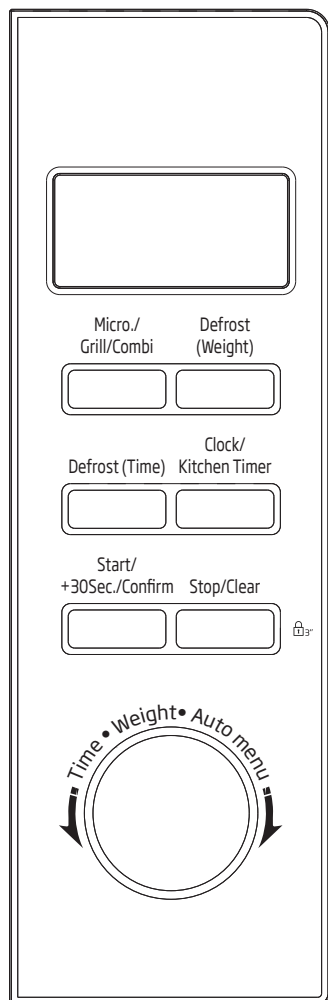

4.2 Пайдалану нұсқаулары

Осы микротолқынды пеште пісіруге жақсы қажеттіліктерді сәйкестендіру үшін пісіру параметрлерін реттеуге кейінгі электрондық басқару құралы пайдаланылады.

4.2.1 Сағат параметрі

Микротолқынды пеш қуатталған кезде пеште "0:00" көрсетіледі, сигнал бір рет шығады.

1. "Clock/Kitchen Timer" (Сағат/Асүй таймері) түймесін бір рет бассаңыз, сағат суреттері жыпылықтайды.
2. Сағат суреттерін реттеу үшін  бұрсаңыз, енгізу уақыты 0--23 ауқымында болуы керек.
3. "Clock/Kitchen Timer" (Сағат/Асүй таймері) түймесін бассаңыз, минут суреттері жыпылықтайды.
4. Минут суреттерін реттеу үшін  бұрсаңыз, енгізу уақыты 0--59 ауқымында болуы керек.
5. Сағат параметрін аяқтау үшін "Clock/Kitchen Timer" (Сағат/Асүй таймері) түймесін басыңыз. " : " жыпылықтайды.



Егер сағат орнатылмаса, қуаттау кезінде жұмыс істемейді.



Сағат параметрін өңдеу барысында "Stop/Clear" (Токтату/Өшіру) түймесі басылса немесе бір минутта жұмыс болмаса, пеш параметрден шығады.

4.2.2 Асүй таймері

1. "Clock/Kitchen Timer" (Сағат/Асүй таймері) түймесін екі рет бассаңыз, экранда "00:00" көрсетіледі.
2. Дұрыс таймер енгізу үшін  бұрыңыз. (Максималды пісіру уақыты - 95 минут.)
3. Параметрді растау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.

4 Пайдалану

4. Асүй уақытына жеткен кезде сағат индикаторы өшеді. Сигнал 5 рет шығады. Егер сағат орнатылса (24 сағаттық жүйе), экранда ағымдағы уақыт көрсетіледі.



Асүй уақыты 24 сағаттық жүйеден өзгеше. Асүй таймері - таймер.

4.2.3 Микротолқынмен пісіру

1. "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) пернесін бір рет бассаңыз, "P100" көрсетіледі.
2. Микротолқын қуатын таңдау үшін "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) пернесін бассаңыз немесе  бұрсаңыз, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" ретімен көрсетіледі.
3. Растау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.
4. Пісіру уақытын реттеу үшін  бұрыңыз. (Уақыт параметрі 0:05-95:00 болуы керек.)
5. Пісіруді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.



Кодтау қосқышы уақытын реттеуге арналған қадам саны келесідей

Ұзақтықты орнату	Қадам саны
0-1 минут	5 секунд
1-5 минут	10 секунд
5-10 минут	30 секунд
10-30 минут	1 минут
30-95 минут	5 минут

4 Пайдалану

Микротолқын қуатының сызбасы

Басу	Бір рет	Екі рет	Үш рет	4 рет	5 рет
Микротолқын қуаты	100%	80%	50%	30%	10%

4.2.4 Грильде пісіру

1. "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) пернесін бір рет бассаңыз, "P100" көрсетіледі.
2. Гриль қуатын таңдау үшін "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) пернесін басыңыз немесе  "  " күйіне бұрыңыз.
3. Экранда "G" көрсетілген кезде растау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.
4. Гриль уақытын реттеу үшін  бұрыңыз. (Уақыт параметрі 0:05-95:00 болуы керек.)
5. Пісіруді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.



Егер гриль уақытының жартысы өтсе, пештен екі рет дыбыс шығады, бұл - қалыпты нәрсе. Грильде піскен тағамнан жақсы әсер алу мақсатында тағамды айналдырып, есігін жауып, пісіруді жалғастыру үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басу керек. Егер жұмыс болмаса, жұмысын жалғастырады.

4.2.5 Бірге пісіру

1. "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) пернесін бір рет бассаңыз, "P100" көрсетіледі.
2. Біріктіру қуатын таңдау үшін "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) пернесін бассаңыз немесе  "  " бұрсаңыз, "C-1(55%микротолқын+45%гриль)" және "C-2(36%микротолқын+64%гриль)" ретімен көрсетіледі.
3. Растау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.
4. Пісіру уақытын реттеу үшін  "  " бұрыңыз. (Уақыт параметрі 0:05-95:00 болуы керек.)
5. Пісіруді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.

4.2.6 Жылдам пісіру

1. Күту күйінде 100% қуат деңгейімен 30 секунд пісіру үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз. Бір пернені басқан сайын 30 секундқа артады. Максималды пісіру уақыты - 95 минут.
2. Микротолқынмен пісіру және уақытпен еріту барысында пісіру уақытын арттыру үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.

3. Күту күйлерінде пісіру уақытын тікелей таңдау үшін "  " күйіне сол жаққа бұрыңыз. Уақытты таңдағаннан кейін пісіруді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз. Микротолқын қуаты - 100%.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін сигнал бес рет шығады.



Авто мәзір күйлері және салмақ еріту астында "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басумен пісіру уақытын арттыру мүмкін емес

4.2.7 Салмағы бойынша еріту

1. "Weight Defrost" (Еріту салмағы) түймесін бір рет бассаңыз, экранда "dEF1" көрсетіледі.
2. Тағам салмағын таңдау үшін  бұрыңыз. Салмақ ауқымы: 100-2000 г.
3. Ерітуді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.

4.2.8 Уақыты бойынша еріту

1. "Time Defrost" (Еріту уақыты) түймесін бір рет бассаңыз, экранда "dEF2" көрсетіледі.
2. Пісіру уақытын таңдау үшін  бұрыңыз.
3. Ерітуді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз.

4.2.9 Авто мәзір

1. Күту күйлерінде "A-1" және "A-8" мәзірінен таңдау үшін "  " күйіне оң жаққа бұрыңыз;
2. Таңдалған мәзірді растау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз;
3. Тағам салмағын таңдау үшін  бұрыңыз;
4. Пісіруді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Растау) түймесін басыңыз;

4 Пайдалану

4.2.10 Авто пісіру мәзірі

Мәзір	Салмағы	Дисплей
А-1 Авто қайта жылыту	200 г	200
	400 г	400
	600 г	600
А-2 Көкөніс	200 г	200
	300 г	300
	400 г	400
А-3 Балық	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-4 Ет	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-5 Паста	50 г (450 мл суық сумен)	50
	100 г (800 мл суық сумен)	100
А-6 Картоп	200 г	200
	400 г	400
	600 г	600
А-7 Пицца	200 г	200
	400 г	400
А-8 Сорпа	200 мл	200
	400 мл	400

4.2.11 Бірнеше қадамдық пісіру

Максимум екі кезең орнатуға болады. Егер бір кезеңде ерітілсе, бірінші кезеңге автоматты түрде қойылуы керек. Әрбір кезеңнен кейін және келесі кезең басталғанда сигнал шығады.



Авто мәзір бірнеше кезеңнің бірі ретінде орнатылмайды.



Мысал: Егер тағамды 5 минут еріту керек болса, 80% микротолқын қуатымен 7 минут пісіріңіз. Қадамдар келесідей:

1. "Time Defrost" (Еріту уақыты) түймесін бір рет бассаңыз, экранда "dEF2" көрсетіледі.
2. 5 минут еріту уақытын реттеу үшін  бұрыңыз;
3. "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) түймесін бір рет басыңыз;
4. "P80" көрсетілгенше 80% микротолқын қуатын таңдау үшін  бұрыңыз;
5. Пастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Пастау) түймесін басыңыз;
6. 7 минут пісіру уақытын реттеу үшін  бұрыңыз;
7. Пісіруді бастау үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Пастау) түймесін басыңыз.

4.2.12 Сұрау функциясы

1. Микротолқынмен, грильмен және біріктірумен пісіру күйлерінде "Micro./Grill/Combi." (Микро/Гриль/Комби) түймесін бассаңыз, ағымдағы қуат 3 секунд көрсетіледі.
2. Пісіру күйінде ағымдағы уақытты тексеру үшін "Clock/Kitchen Timer" (Сағат/Асүй таймері) түймесін басыңыз. Бұл 3 секунд көрсетіледі.

4.2.13 Бала құлпы

1. **Құлып:** Күту күйінде "Stop/Clear" (Тоқтату/Өшіру) түймесін 3 секунд бассаңыз, балалар құлпы күйіне өткенін хабарлайтын ұзақ "дыбыс" шығады.
2. **Құлыптан босату:** Құлыптау күйінде "Stop/Clear" (Тоқтату/Өшіру) түймесін 3 секунд бассаңыз, құлыптан босатылғанын хабарлайтын ұзақ "дыбыс" шығады.

4.2.14 Техникалық сипаттама

1. Тұтқаны басында бұрған кезде сигнал шығады;
2. Егер пісіру барысында есік ашылса, пісіруді жалғастыру үшін "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Пастау) түймесі басылуы қажет;
3. Пісіру бағдарламасы орнатылса, "Start/+30Sec./Confirm" (Бастау/+30 сек./Пастау) түймесі 1 минут басылмайды. Ағымдағы уақыт көрсетіледі. Параметр болдырылмайды.
4. Тиімді бір рет басқан кезде сигнал шығады, тиімсіз басқанда жауап берілмейді.
5. Пісіру аяқталғанда ескерту үшін сигнал бес рет шығады.

5 Тазалау және қызмет көрсету

5.1 Тазалау



ЕСКЕРТУ: Ешқашан құрылғыны тазалау үшін бензинді, сұйылтқышты, абразивтік тазалау заттарын, металл заттарды немесе қатты щеткаларды пайдаланбаңыз.



ЕСКЕРТУ: Құрылғы немесе оның қуат сымын суға не басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

1. Құрылғыны өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
2. Құрылғының толық салқындауын күтіңіз.
3. Пештің ішін тазалаңыз. Пеш қабырғаларына тағам немесе төгілген сұйықтық шашыраған кезде дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Егер пеш қатты ластанса, жеңіл ағартқыш пайдаланылуы мүмкін. Спрейлер мен басқа қатты тазалау агенттерін пайдаланбаңыз, себебі есік бетіндегі бояуларға, белгілерге және ашықтыққа себеп болуы мүмкін.
4. Пештің басқа беттері дымқыл шүберекпен тазалануы қажет. Пештегі жұмыс бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін желдету саңылауларына су өткізбеңіз.
5. Артық ағынды және шашыраған бояуды жою мақсатында есіктің екі шетін, шыныны, есік сальниктерін және сальниктерге жақын бөлшектерді дымқыл шүберекпен жиі сүртіңіз. Абразивті тазалау агенттерін пайдаланбаңыз.
6. Басқару тақтасын ылғалдандырмаңыз. Жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Басқару тақтасын тазалау кезінде жағымсыз жұмысты болдырмау үшін пеш есігін ашық қалдырыңыз.
7. Егер пеш есігі ішіне немесе айналасына бу жиналса, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайларында пайдаланылған кезде осы орын алуы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.
8. Кейбір жағдайларда шыны науасын тазалау үшін алу керек болуы мүмкін. Науаны жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғышта жуыңыз.
9. -Артық шуды болдырмау үшін ролик сақинасы және пеш қабаты жүйелі түрде тазалануы керек. Пештің төменгі бетін жұмсақ ағартқышпен сүртуге болады. Ролик сақинасы жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғышта жуылуы мүмкін. Пештің ішкі қабатынан ролик сақинасын тазалау үшін алған кезде ауыстырғанда дұрыс күйге орнатыңыз.
10. Пештегі нашар иістерді болдырмау мақсатында су және шырын шынысын және лимон қабығын микротолқынды пеште пайдалануға арналған терең ыдысқа салып, пешті микротолқын режимінде 5 минут пайдаланыңыз. Жұмсақ шүберекпен дұрыстап сүртіп келтіріңіз.
11. Пеш шамын ауыстыру керек кезде өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
12. Пеш жүйелі түрде тазаланып, тағамның қалдықтары жойылуы керек. Егер пеш таза сақталмаса, құрылғының қызмет мерзіміне теріс әсер ететін және қауіптерге себеп болатын бет зақымдарына себеп болуы мүмкін.
13. Бұл құрылғыны тұрмыстық қалдықпен тастамаңыз; ескі пештер жергілікті басқару органдарымен бөлінген арнайы қалдық орталықтарына тасталуы керек.
14. Микротолқынды пеш гриль функциясында пайдаланылған кезде белгілі бір пайдалану уақытынан кейін жойылатын түтін мен иістің кішкентай мөлшері болуы мүмкін.

5.2 Сақтау

- Егер ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны дұрыс сақтауға қойыңыз.
- Құрылғы ажыратылғанын, суытылғанын және толығымен кептірілгенін тексеріңіз.
- Құрылғыны суық және құрғақ орында сақтаңыз.
- Құрылғыны балалар жетпейтін жерде ұстаңыз.

6 Ақаулықтарды шешу

Қалыпты	
ТД қабылдауы бар микротолқынды пеш интерфейстері	Микротолқынды пешті пайдалану кезінде радио және ТД қабылдауға кедергі келтірілуі мүмкін. Араластырғыш, шаңсорғыш және электрлік желдеткіш сияқты кішкентай электрлік құрылғылардан кедергі орын алуы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.
Пеш шамы өшірулі	Төмен қуатты микротолқынмен пісіру кезінде пеш шамы өшеді. Бұл – қалыпты нәрсе.
Есікте бу жиналады, ыстық ауа желдеткіштерден шығады	Пісіру барысында тағамнан бу шығуы мүмкін. Осы будың көп мөлшері желдеткіштерден шығады. Дегенмен, пеш есігі сияқты суық орында жиналуы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.
Пеш тағамсыз кездейсоқ іске қосылды.	Құрылғыны ішіндегі тағамсыз іске қосуға болмайды. Бұл өте қауіпті.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Пеш іске қосылмайды.	1) Қуат кабелі дұрыс қосылмаған.	Ажыратыңыз. Одан кейін 10 секундтан кейін қайта тығыңыз.
	2) Сақтандырғыш күйді немесе тізбек үзгіш белсендірілді.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе тізбек үзгішті қайта орнатыңыз (компанияның кәсіби қызметкерімен жөнделген).
	3) Розетка ақаулығын шешіңіз.	Розетканы басқа электрлік құрылғылармен сынаңыз.
Пеш жылымайды.	4) Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті дұрыстап жабыңыз.
Микротолқынды пешті пайдаланған кезде бұрылмалы шыныдан шу шығады	5) Пештің бұрылмалы бөлігі және асты ластанған.	Ластанған бөлшектерді тазалау үшін "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.

