



Lavastovilja

Manuali i Përdoruesit



BDIS38042Q

17 7329 3400/ SQ/ AA/ 19.02.2026 14:46
7669702635



LETËR E RICIKLUAR DHE
E RICIKLUESHME

Ju lutemi lexoni fillimisht këtë manual!

I dashur klient,

Beko faleminderit që zgjodhët produktin. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe teknologji moderne. Prandaj, ju lutemi lexoni me kujdes të gjithë këtë manual përdorimi dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese përpara se të përdorni produktin.

Ndiqui të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë, ju do të mbron veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit si referencë për përdorim në të ardhmen. Nëse ia dorëzoni produktin dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve për produktin tuaj jepen në këtë manual.

Simbolet dhe shpjegimet e tyre

Në të gjithë këtë manual përdorimi, përdoren simbolet e mëposhtme:

	Rrezik që mund të rezultojë në vdekje ose lëndim.
	Informacion i rëndësishëm ose sugjerime të dobishme rreth përdorimit.
	Lexoni manualin e përdorimit.
NJOFTIM	Rrezik për produktin ose rrethinat e tij që mund të rezultojë në dëme materiale.

1	Udhëzimet e sigurisë	5	6.6	Mbushja E kripës	19
1.1	Përdorimi i synuar	5	6.7	Detergjent	20
1.2	Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake.....	5	6.8	Lustrues.....	22
1.3	Siguria elektrike	6	6.9	Pjesët që nuk janë të përshtatshme për t' u larë në pjatlarëse.....	23
1.4	Siguria e transportit.....	7	6.10	Vendosja e enëve në makinë	23
1.5	Siguria e instalimit.....	7	6.11	Helika e poshtme	25
1.6	Siguria e operimit	8	6.12	Helika e sipërme	25
1.7	Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit.....	9	6.13	Shporta e takëmeve.....	25
2	Udhëzime Mjedisore	10	6.14	Shporta e takëmeve.....	26
2.1	Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave	10	6.15	Teli i shportës së poshtme.....	26
2.2	Informacioni i paketës	10	6.16	Telat e koshit të poshtëm të palosshëm.....	26
2.3	Pajtueshmëria me Direktivën e WEEE dhe asgjësimi i produkteve të mbeturinave.....	10	6.17	Telat e koshit të poshtëm të palosshëm.....	27
2.4	Shënim për Institutet Test	11	6.18	Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm.....	28
2.5	Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit.....	11	6.19	Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm.....	28
2.6	Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.....	11	6.20	Rafti i shërbimit i rregullueshëm për shumë qëllime / lartësia e shportës së poshtme.....	29
2.7	Etiketa e Energjisë	11	6.21	Aksesor me prekje të butë	30
3	Specifikimet teknike	12	6.22	Pjesë mbështetëse për larjen e tabakasë.....	30
4	Pamje e përgjithshme	13	6.23	Telat e palosshëm të shportës së sipërme.....	31
5	Instalimi.....	14	6.24	Mbajtëse xhami për shportën e poshtme	31
5.1	Vendndodhja e duhur për instalim	14	6.25	Pjesa e poshtme e shishes së shportës dhe mbajtëses së pllakës	31
5.2	Lidhja me ujësjellësin	15	6.26	Rafti i sipërm i koshit i rregullueshëm për lartësinë	32
5.3	Lidhja me kullimin e ujit	15	6.27	Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm.....	32
5.4	Rregullimi i këmbëve.....	16	6.28	Shportë takëmsh në tavan	32
5.5	Lidhja e energjisë elektrike	16	7	Funksionimi i produktit	33
6	Paraprakisht	16	7.1	Funksionimi i produktit	33
6.1	Çfarë duhet të bësh për të kursyer energji	16	7.2	Tabela e informacionit të programit dhe vlerat mesatare të konsumit.....	34
6.2	Sistemi i zbutjes së ujit	17	7.3	Funksionet shtesë.....	36
6.3	Rregullimi i shiritit të testimit të sistemit të zbutësit të ujit	17	7.4	Funksionet.....	37
6.4	Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit.....	17	7.5	Funksionet nën menyne e parametrave	39
6.5	Rregullimi mekanik i fortësisë së ujit.....	18			

7.6	Ndryshimi i nivelit të tonit të paralajmërimit	39
7.7	Programimi i kohës së larjes	40
7.8	Nisja e ciklit.....	40
7.9	Anulimi i ciklit	40
7.10	Treguesi paralajmërues i kripës së ulët.....	41
7.11	Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës	41
7.12	Caktimi i sasisë së solucionit shpëlarës	41
7.13	Përfundimi i programit	41
8	Mirëmbajtja dhe pastrimi	41
8.1	Mirëmbajtja dhe pastrimi.....	41
8.2	Pastrimi i filtrave	42
8.3	Pastrimi i filtrit të zorrës	43
8.4	Pastrimi i helikave	43
8.5	Pastrimi i krahëve me spërkatje për zonën e larjes	44
9	Zgjidhja e problemeve.....	45
9.1	Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet.....	45
9.2	Zgjidhja e problemeve.....	45
10	DEKLARATË / PARALAJMËRIM.....	50

1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përmban udhëzime sigurie që do të ndihmojnë në mbrojtjen nga rreziku i lëndimit personal ose dëmtimit të pronës.

Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për asnjë dëm që mund të lindë në rast të mosrespektimit të këtyre udhëzimeve.

- Procedurat e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.
- Përdorni vetëm pjesë këmbimi dhe aksesore origjinale.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit, përveç nëse specifikohet qartë në manualin e përdorimit.
- Mos bëni modifikime teknike në produkt.

1.1 Përdorimi i synuar

Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe në llojet e mëposhtme të hapësirave të mbyllura: Për shembull;

- Kuzhinat e stafit të dyqaneve, zyra dhe mjediseve të tjera të punës;
- Shtëpitë e fermave;

- Zonat për shfrytëzimin e mysafirëve të hoteleve, moteleve dhe objekteve të tjera akomoduese;

- Vende që shërbejnë me fjetje dhe mëngjes, mjedise të ngjashme me hostelin.

- Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen e enëve shtëpiake.

- Produkti nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial ose publik.
- Jetëgjatësia e produktit që keni blerë është 10 vjet. Kjo është periudha për të cilën pjesët e këmbimit të kërkuara për funksionimin e këtij produkti siç përcaktohet.
- Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe nën banak.

1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake

- 8 vjeç e më të mëdhenj dhe njerëzit me aftësi të kufizuara fizike, shqisore dhe mendore, si dhe personat e pakualifikuar ose pa përvojë mund ta përdorin këtë pajisje, me kusht që ata të mbikëqyren dhe

udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes, si dhe për rreziqet e lidhura me të.

- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga produkti nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë, të ngjiten ose të hyjnë në produkt.
- Mos harroni të mbyllni derën e produktit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mund të mbyllen brenda produktit dhe të mbyten.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rreziku i lëndimit dhe mbytjes.
- Mbani të gjithë detergjentët dhe aditivët e përdorur në produkt larg fëmijëve.
- Për sigurinë e fëmijëve, shkëputeni prizën elektrike dhe thyejeni mekanizmin e bllokimit para hedhjes së produktit.



1.3 Siguria elektrike

- Produkti nuk duhet të futet në prizë gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit, riparimit dhe transportit.
- Nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga një qendër shërbimi e autorizuar për të parandaluar rreziqet e mundshme.
- Mos e pickoni kordonin e rrymës nën ose pas produktit. Mos vendosni një objekt të rëndë në kabllon e rrymës. Kordoni i rrymës nuk duhet të jetë tepër i përkulur ose i grimcuar dhe nuk duhet të bjerë në kontakt me ndonjë burim nxehtësie.
- Mos përdorni kabllo zgjatëse, priza të shumta energjie ose adaptorë për të operuar produktin.
- Priza të shumëfishta portative ose furnizime portative me energji elektrike mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr. Prandaj, mos mbani priza të shumëfishta të energjisë prapa dhe pranë produktit.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Nëse kjo nuk është e mundur, instalimi elektrik në të cilin produkti është i lidhur

duhet të jetë i pajisur me një pajisje (siguresë, çelës, ndërprerës qarku, etj.) që përputhet me rregulloret elektrike dhe shkëput të gjitha shtyllat nga rrjeti elektrik.

- Mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur hiqni spinën nga priza, tërhiqeni atë nga spina, jo nga kabloja.

1.4 Siguria e transportit

- Para se të transportoni produktin, shkëputeni spinën nga priza dhe shkëputni lidhjet e shkarkimit dhe furnizimit me ujë. Kulloni ujin e mbetur brenda produktit plotësisht.
- Mos e mbani produktin vetëm pasi është i rëndë.

VINI RE: Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

VINI RE Nëse duhet ta lëvizni produktin, lëvizeni atë në një pozicion të drejtë dhe mbajeni nga mbrapa. Animi i produktit drejt pjesës së përparme mund të shkaktojë që pjesët elektronike brenda të lagen dhe të dëmtohen.

Kur vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, kujdesuni që të mos palosni, pickoni ose thyeni zorrët.

1.5 Siguria e instalimit

- Për ta bërë produktin gati për përdorim, kontrolloni informacionin në manual dhe udhëzimet e instalimit për t'ju siguruar që instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi janë të përshtatshme. Përndryshe, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme. Këto procese janë në kurriz të klientit.
- Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Mos e vendosni produktin në një qilim ose sipërfaqe të ngjashme. Shkakton rrezik zjarri pasi nuk mund të marrë ajër nga fundi.
- Vendoseni produktin në një dyshe të pastër, të sheshtë dhe të fortë dhe balancojeni atë me ndihmën e këmbëve të rregullueshme. Nëse këmbët nuk janë rregulluar siç duhet, dera mund të mos mbyllet plotësisht dhe avujt e nxehtë mund të shpëtojnë. Mund të

shkaktojë djegie dhe lëndime serioze dhe gjithashtu mund të dëmtojë mobiljet tuaja.

- Mos e instaloni produktin pranë burimeve të nxehtësisë (radiatorë, soba, etj.) dhe mos e instaloni nën zonën e gatimit të një pianure.
- Nëse produkti ka për qëllim të përdoret në një dollap/dollap/modul, mbani dyert e dollapit të hapura gjatë funksionimit nëse nuk ka boshllëqe për të siguruar qarkullim të mjaftueshëm të ajrit.
- Lidhni produktin me një prizë tokësore të mbrojtur nga një siguresë e vlerësuar në përputhje me vlerësimet aktuale të treguara në pllakën e vlerësimit. Bëni instalimin e tokëzimit nga një elektrikist i kualifikuar. Mos e përdorni produktin pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë në përputhje me vlerat e tensionit dhe frekuencës të treguara në pllakën e të dhënave.
- Mos e lidhni produktin në priza që janë të lirshme, jashtë prizës, të thyera, të ndotura, të

yndyrshme, në rrezik kontakti me ujin (p.sh. uji që mund të rrjedhë nga tryeza e punës).

VINI re se duhet të përdoren grupet e reja të zorrëve të furnizuara me produktin. Mos i ripërdorni montimet e vjetra të zorrëve. Mos i bashkoni zorrat. SHËNIM: Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë të paktën 0.05 MPa (0.5 bar) dhe jo më shumë se 1 MPa (10 bar). Nëse presioni i ujit tejkalon 1 MPa (10 Bar), duhet të instalohet një valvul për zvogëlimin e presionit. Temperatura maksimale e lejuar e ujit është 25°C.

- Poziciononi kabllon e energjisë dhe zorrët në mënyrë që të mos ketë rrezik bllokimi.



1.6 Siguria e operimit

Duhet të përdoren vetëm detergjentë, agjentë shpëlarës dhe aditivë të destinuar për pjatlarëse.

Asnjëherë mos përdorni tretës kimikë në produkt. Këto substanca paraqesin rrezik për shpërthim.

Mos pini ujin e larjes në produktin tuaj.

Detergjentët e enëlarësës përmbajnë alkali të fortë, të cilat mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme nëse gëlltiten.

Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë dhe mos i lejoni fëmijët pranë produktit kur kapaku është i hapur. Kontrolloni që rezervuari i detergjentit të jetë bosh pas përfundimit të ciklit të larjes.

Kur nxirrni plotësisht koshat e sipërm dhe të poshtëm, dera e produktit merr të gjithë ngarkesën e koshave. Mos u ulni ose mos vendosni ngarkesa të tjera në derë, përndryshe produkti mund të përbyset.



Kapaciteti maksimal i larjes së produktit: Tregohet në etiketën e energjisë dhe kartën e përdorimit të shpejtë në tabelën e ciklit.

Për të shmangur dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe me majë, siç janë pirunët e servirjes, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me skajin me majë poshtë ose horizontalisht në shportat e larjes së enëve.

Nëse keni nevojë të hapni derën ndërsa produkti është në punë, hapeni me kujdes. Kini kujdes nga avulli i nxehtë dhe spërkatjet me ujë të nxehtë.

Dera nuk duhet të lihet e hapur pasi kjo mbart rrezik bllokimi.

Mos përdorni një produkt të dëmtuar ose të dëmtuar.

Shkëputni produktin (ose fikni siguresën në të cilën është lidhur), fikni rubinetin e ujit dhe kërkonti shërbimin e autorizuar.

Mos vendosni një burim flake (qiri që digjet, cigare, etj.) mbi ose pranë produktit. Mos vendosni materiale të ndezshme/shpërthyes pranë produktit.

Mos u ngjitni në produkt.

Shkëputeni produktin nga priza dhe fikni rubinetin kur nuk do ta përdorni produktin për një kohë të gjatë.

Ky produkt është projektuar për të operuar deri në 2000 m. mbi nivelin e detit.



1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit



Mos e lani produktin duke spërkatur ose derdhur ujë mbi të.



Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për të pastruar produktin. Mos përdorni materiale të tilla si agjentë pastrimi shtëpiak, detergjentë, gaz, benzinë, alkool, dyllë, etj.



Vishni doreza të veshura gjatë pastrimit të produktit.



Kini kujdes nga dëmtimet e mundshme kur pastroni sipërfaqet e mprehta në pjesën e pasme të produktit!

NJOFTIM! Mos harro të instalosh përsëri filtrin e makinës pas pastrimit të saj. Përndryshe, pompat mund të bllokohen dhe produkti mund të dëmtohet.

2 Udhëzime Mjedisore

2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave

Ky produkt nuk përmban substanca të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në "Rregulloren për Kontrollin e Mbetjeve të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike" të publikuar nga Ministria e Mjedisit dhe Urbanizimit të Republikës së Turqisë. Ai përputhet me Rregulloren e WEEE.



Ky produkt është prodhuar nga pjesë dhe materiale me cilësi të lartë që janë të riciklueshme dhe të ripërdorshme. Prandaj, mos e hidhni produktin me mbeturina shtëpiake ose të tjera në fund të jetëgjatësisë së tij. Merrni atë në një pikë grumbullimi për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Pyetni autoritetin lokal në zonën tuaj për këto pika grumbullimi. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore duke ricikluar produktet e përdorura. Përpara se ta hidhni produktin, shkëputni spinën elektrike për sigurinë e fëmijëve dhe thyeni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit për ta bërë atë të pafuqishëm.

2.2 Informacioni i paketës

Paketimi i produktit është bërë nga materiale të riciklueshme në përputhje me Legjislacionin tonë Kombëtar. Mos i hidhni

Ndriçimi i brendshëm



Kontaktoni një shërbim kur ju duhet të zëvendësoni LED/llambën e përdorur për ndriçim sipas modelit të makinës suaj.

mbeturinat e paketimit me mbeturina shtëpiake ose të tjera, hidhni në pikat e grumbullimit të ambalazheve të përcaktuara nga autoritetet vendore.

2.3 Pajtueshmëria me Direktivën e WEEE dhe asgjësimi i produkteve të mbeturinave



Ky produkt përputhet me Direktivën e BE-së për WEEE (2012/19/BE). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).

Ky simbol tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tij. Pajisja e përdorur duhet të kthehet në pikën zyrtare të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjetur këto sisteme grumbullimi, ju lutemi kontaktoni autoritetet lokale ose shitësin ku është blerë produkti. Çdo familje luan një rol të rëndësishëm në rikuperimin dhe riciklimin e pajisjes së vjetër. Hedhja e duhur e pajisjes së përdorur ndihmon në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Pajtueshmëria me Direktivën RoHS:

Produkti që keni blerë është në përputhje me Direktivën RoHS të BE-së (2011/65/BE). Nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në Direktivë.

2.4 Shënim për Institutet Test

Informacioni i kërkuar për testet e performancës është i disponueshëm sipas kërkesës.

Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj në adresën e emailit më poshtë:
dishwasher@standartloading.com

Në emailin tuaj të kërkesës, sigurohuni që të përfshini detajet tuaja të kontaktit, si dhe kodin, numrin e stokut dhe numrin serial të produktit që do të testohet. Kodi i produktit, numri i stokut dhe numri i serisë mund të gjenden në etiketën e tipit të bashkangjitur anash derës

2.5 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit

CE Zhvillimi, prodhimi dhe shitja e këtij produkti kryhen në përputhje me rregulloret e sigurisë të të gjitha direktivave përkatëse të Komunitetit Evropian. 2014/35/BE, 2014/30/BE, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.

Banda e frekuencës 2,4 Ghz

Fuqia maksimale e përcjelljes: < 100 mW

Deklarata e konformitetit për CE Arçelik A.Ş. në këtë mënyrë deklaron se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i Deklaratës së konformitetit për Bashkimin Evropian është në faqen e internetit:

Produktet, adresa
support.beko.com

2.7 Etiketa e Energjisë

i Mund të aksesoni informacionin teknik rreth produktit duke skanuar kodin QR në etiketën e energjisë me një pajisje celulare të lidhur në internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Specifikimet teknike

Kapaciteti maksimal i larjes: Tregohet në Etiketën e Energjisë dhe Kartën e Përdorimit të Shpejtë nën Tabelën e Ciklit.
Lartësia: Shikoni manualin e instalimit për lartësinë.
Gjerësia: 45
Thellësia: 55-60
Hyrja e energjisë elektrike: 220-240 V, 50 Hz
Fuqia totale: 1800-2100 W
Fuqia e ngrohëses: 1800 W
Rryma totale: 10 A *
Fuqia e pompës: 105 W
Fuqia e pompës së shkarkimit: 30 W *
* Për vlera të detajuara elektrike, shihni etiketën e tipit në derën e enëlarëses.
Presioni i ujit 0.5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0.05-1.0 Mpa)



Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për të përmirësuar cilësinë e produktit.




Shifrat në manual janë skematike dhe mund të mos jenë në harmoni të saktë me produktin.




Vlerat e parashikuara nga pajisja ose dokumentet shoqëruese të saj janë lexime laboratorike në përputhje me standardet përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të ambientit.

4 Pamje e përgjithshme

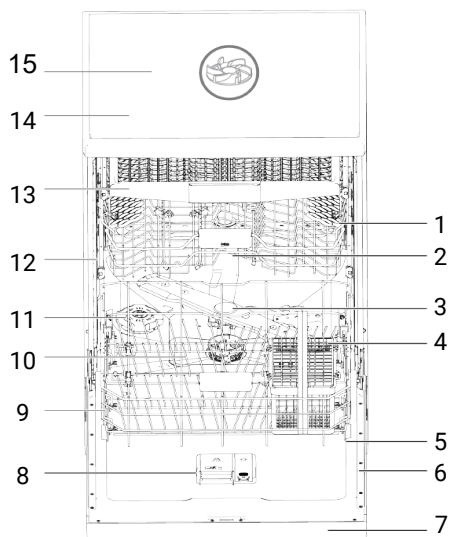


- | | |
|--|--|
| 1 Shporta e sipërme | 2 Krah i sipërm i spërkatjes |
| 3 Krah i poshtëm me spërkatje | 4 Shporta e kompleteve të tavolinës (varet nga modeli) |
| 5 Dera | 6 Etiketa e llojit |
| 7 Paneli i kontrollit | 8 Ndarja e detergjentit |
| 9 Shporta e poshtme | 10 Filtrat |
| 11 Kapaku i ndarjes së kripës | 12 Shina e shportës së sipërme |
| 13 Shporta e kompleteve të tavolinës në tavan (varet nga modeli) | 14 Raft i sipërm (varet nga modeli) |
| 15 Helika e sipërme (varet nga modeli) | |

16. Sistem tharjeje me ventilator (në varësi të modelit)

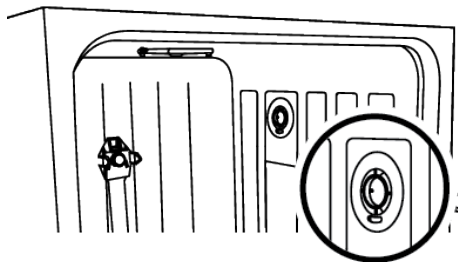

16. Sistem tharjeje me ventilator (në varësi të modelit)

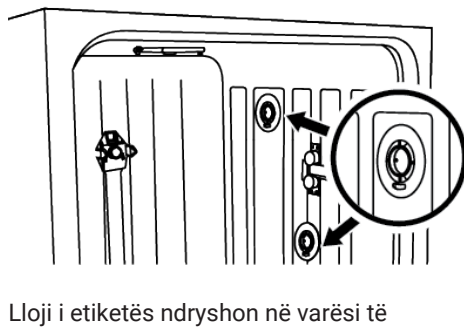

Lloji i etiketës ndryshon në varësi të modelit.



Ilustrimi 1:

5 Instalimi



Lexoni në fillim seksionin
"Udhëzimet për sigurinë"!

Përgatitja e instalimit elektrik, të ujit të pastër dhe të ujërave të zeza të vendit ku do të vendoset produkti është në përgjegjësinë e klientit. Përpara se të telefononi shërbimin e autorizuar për ta bërë produktin gati për përdorim, nëse instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi i ujit nuk janë të përshtatshëm, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme.



Instalimi dhe lidhjet elektrike duhet të kryhen nga servisi i autorizuar. Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo dëmtim që mund të lindë nga operacionet e kryera nga persona të paautorizuar.



Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara paraqesin rrezik për sigurinë tuaj.



Për modelet me qëndrim të lirë dhe nën sportel, mos e hiqni pllakën e goditjes së pajisjes. Kjo do të anulohë garancinë.

- Kur e vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, sigurohuni që tubat e hyrjes dhe kullimit të ujit të mos jenë të palosur, të mbërthyer ose të thyer.

- Kini kujdes që të mos dëmtoni dyshe-menë, muret, tubat etj. kur vendosni produktin. Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

5.1 Vendndodhja e duhur për instalim

- Në vendin ku është instaluar produkti nuk duhet të ketë asnjë derë të kyçshme, rrëshqitëse ose me varëse, e cila do të kufizonte hapjen e plotë të derës.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë me kapacitet të mjaftueshëm mbajtës! Vendosja e lavastoviljes në një sipërfaqe të sheshtë është thelbësore që dera të mbyllet siç duhet dhe fort.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Vendoseni produktin në një dyshe-me të fortë. Mos e vendosni në një tapet me grumbull të gjatë ose në sipërfaqe të ngjashme.
- Zgjidhni një vend ku mund të ngarkoni dhe shkarkoni enët me lehtësi dhe shpejt.
- Vendoseni produktin pranë rubinetit dhe kullojeni. Zgjidhni vendndodhjen e produktit në mënyrë të tillë që të mos e ndryshoni pasi të jetë lidhur.




Mos e vendosni produktin në kabllon e rrymës. Kabllaja mund të dëmtohet, duke shkaktuar rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.

5.2 Lidhja me ujësjellësin


Për të parandaluar që papastërtitë (rëra, balta, ndryshku, etj.) nga rrjeti i qytetit ose sistemi juaj i furnizimit me ujë të mos dëmtojnë lavastoviljen dhe enët tuaja, ju rekomandojmë të instaloni një filtër në hyrjen e ujit.

Temperatura maksimale e lejuar e hyrjes së ujit:

- Me tiparet AquaSafe+ që përmbajnë modele, është 60 °C.
- Deri në 25 °C për modelet e tjera.

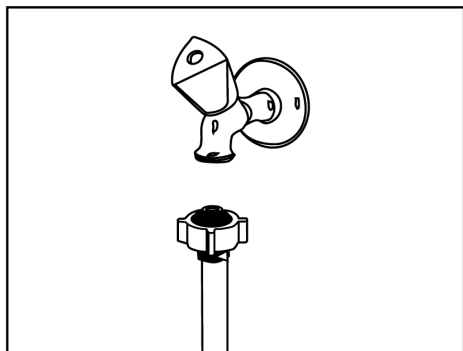

Funksioni AquaSafe+

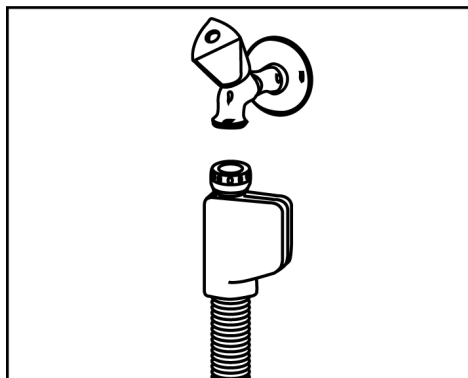

- Mbroni AquaSafe+ nga rrjedhjet e ujit në hyrjen e zorrës. Kontakti i ujit me kutinë e valvulave të sistemit duhet të parandalohet. Përndryshe, komponentët elektrikë do të dëmtohen.

- Mos e shkurtoni zorrën në asnjë mënyrë dhe mos e zgjatni me pjesë shtesë pasi zorra përmban lidhje elektrike dhe përbërës.
- Nëse sistemi është i dëmtuar, hiqeni produktin nga priza dhe telefononi shërbimin e autorizuar.



Lavastovilja nuk duhet të lidhet me pajisje të ujit të ngrohtë ose me ngrohës uji të rrjedhshëm.

SHËNIM Mos përdorni një zorrë të vjetër ose të përdorur për hyrjen e ujit në një produkt të ri. Përdorni zorrën e re të hyrjes së ujit të dhënë me lavastoviljen. Mos i lidhni zorrët.

SHËNIM Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë së paku 0.3 dhe jo më shumë se 10 bar. Nëse presioni i ujit kalon 10 Bar, duhet të instalohet një valvul reduktues presioni.



SHËNIM Tubi i furnizimit me ujë dhe i kullimit duhet të jetë i fiksuar mirë dhe i padëmtuar.

SHËNIM Pasi të keni bërë lidhjet, hapni plotësisht rubinetin dhe kontrolloni për rrjedhje uji.

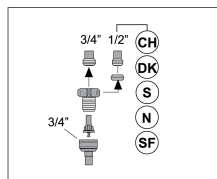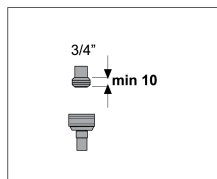

5.3 Lidhja me kullimin e ujit

Tubi i shkarkimit të ujit mund të lidhet drejtpërdrejt me kanalin e shkarkimit të ujërave të zeza ose me kanalin e kullimit të lavamanit. Për informacion më të detajuar, referojuni udhëzimeve të instalimit të dhëna me lavastoviljen tuaj.

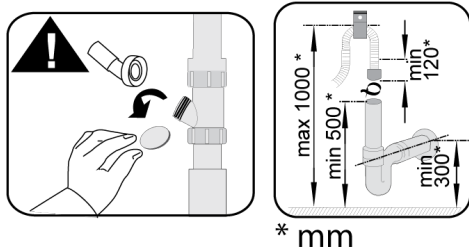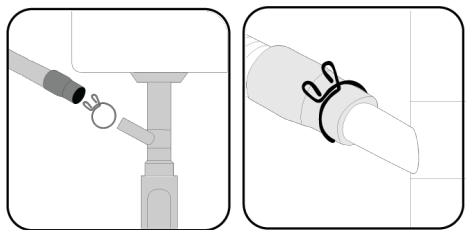

Drenazhi i ujërave të zeza duhet të lidhet me kanalizimin dhe nuk duhet të lidhet me ujërat sipërfaqësore.

5.4 Rregullimi i këmbëve

Nëse dera e produktit nuk mbyllet siç duhet ose dridhet kur e shtyni butësisht me dorë, kjo do të thotë që këmbët nuk janë të rregulluara. Rregulloni këmbët e produktit siç tregohet në manualin e instalimit të dhënë me produktin.



Avulli i nxehtë mund të dalë nëse dera e enëlarësës nuk është rregulluar siç duhet. Djegiet e rënda mund të shkaktojnë lëndime dhe të dëmtojnë mobiljet tuaja.

5.5 Lidhja e energjisë elektrike



Lidhjeni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë në përputhje me vlerat në tabelën "Specifikimet teknike". Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim që mund të ndodhë nëse produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Spina e kordonit të rrymës duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme pas instalimit.
- Lidhjeni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 amper.
- Tensioni i specifikuar duhet të jetë i barabartë me tensionin e rrjetit tuaj.



Mos lidhjeni me kordona zgjatues ose priza të shumta.



Kordoni i dëmtuar i rrymës duhet të zëvendësohet nga shërbimi i autorizuar.

6 Parapakisht



Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!

6.1 Çfarë duhet të bësh për të kursyer energji

Informacioni i mëposhtëm do t'ju ndihmojë të përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe të kursimit të energjisë. Pastroni të gjitha mbeturinat e trasha në enë para se t'i vendosni në makinë.



Nuk rekomandohet të pastroni parapakisht enët para se t'i ngarkoni në makinë, pasi kjo do të shkaktojë konsum energjie dhe uji.



Larja e enëve me pjatlarëse konsumon më pak energji dhe ujë sesa larja e tyre me dorë.

Pasi makina të jetë mbushur plotësisht, ndizeni atë.

Kur zgjidhni një program, kushtojini vëmendje "Tabelës së informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit".

Mos përdorni më shumë detergjent se sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

6.2 Sistemi i zbutjes së ujit

Makina ka një sistem të veçantë për zbutjen e ujit që zvogëlon fortësinë e ujit të rritet. Ky sistem zbut ujin në nivelin e kërkuar për të larë enët në cilësinë e dëshiruar.



Nëse fortësia e ujit të rubinetit është mbi 7°dH, ai duhet të zbutet. Përndryshe, jonet e fortësisë do të grumbullohen në artikujt e larë dhe mund të ndikojnë në performancën e larjes, lustrimit dhe tharjes së makinës.

Eko 50°C konsumi i ujit (l)	 cikli pastaj rinovimi	Koha shtesë (min)	Konsumi shtesë i ujit (l)	Konsumi shtesë i energjisë (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Për konsumin e ujit në programin Eco 50°C të makinës suaj larëse të enëve, ju lutemi referojuni Tabelës së Informacionit të Programit dhe Vlerave Mesatare të Konsumit të dhënë në Tabelën e Programit.

6.3 Rregullimi i shiritit të testimit të sistemit të zbutësit të ujit

Kur sistemi i zbutjes së ujit rregullohet siç duhet, performanca e larjes, shpëlarjes dhe tharjes së enëlarësës suaj do të rritet.

Për të rregulluar sistemin, së pari zbuloni fortësinë e ujit në zonën tuaj dhe rregulloni siç tregohet më poshtë.

- Hiqni shiritin e provës nga paketimi i tij.
- Ndizni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
- Zhytni shiritin e provës në ujë për 1 sekondë.

Rregullimi i sistemit të zbutësit të ujit

Kur sistemi i zbutjes së ujit rregullohet siç duhet, efikasiteti i larjes do të rritet.

Lexoni së pari seksionin për rregullimin e sistemit të zbutësit të ujit.

Rigjenerimi i sistemit të zbutjes së ujit mund të kryhet në të gjitha programet gjatë hapit të tharjes. Kur kryhet procesi i rigjenerimit, rritet kohëzgjatja, konsumi i energjisë dhe ujit të programit. Për procesin e rigjenerimit, kur pjatolarësja përdoret me një furnizim me ujë prej 14 dH në kushte standarde në programin Eco 50°C, në tabelën e mëposhtme jepet frekuenca e procesit të rigjenerimit, koha maksimale shtesë, uji dhe konsumi i energjisë në varësi të konsumit të ujit të programit Eco 50°C.

- Hiqni shiritin nga uji dhe tundeni. Prit një minutë.
- Bëni rregullimet e nevojshme bazuar në shiritin e testimit.

6.4 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit

Vendosja e saktë e sistemit të zbutjes së ujit do të përmirësojë performancën e larjes, shpëlarjes dhe tharjes së lavastoviljes suaj.

NJOFTIM! Për të vendosur sistemin, së pari zbuloni nivelin e fortësisë së ujit nga shërbimi i autorizuar në rajonin tuaj dhe vendoseni si më poshtë.

Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi të ndizni pjatolarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 3 sekonda.



Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menysë 1 herë për të hyrë në menynë e parametrave.

2. Duke përdorur butonat <- dhe >, lëvizni derisa të ndizet treguesi i cilësimit të fortësisë së ujit (pozicioni "r" shfaqet në ekran).

3. Caktojeni fortësinë e ujit në një nivel të përshtatshëm për fortësinë e ujit të rrjetit kryesor me butonin e Zgjidh. Për përcaktimin e duhur, referojuni "Tabelës së parametrave të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Ruajeni duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes.

Niveli i fortësisë	Fortësia angleze °dE	Fortësia gjermane °dH	Fortësia franceze °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
0. Niveli 	0-5	0-4	0-8	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
1. Niveli 	6-9	5-7	9-13	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
2. Niveli 	10-15	8-12	14-22	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 2 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r2)
3. Niveli 	16-19	13-15	23-27	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 3 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r3)
4. Niveli 	20-24	16-19	28-34	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 4 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r4)
5. Niveli 	25-62	20-50	35-90	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 5 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r5)

Tabela 1: Tabela e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit

- Nëse fortësia e ujit që përdorni është mbi 50°dH (ngurtësia franceze) ose nëse përdorni ujë pusi, rekomandohet përdorimi i filtrave dhe pastruesve të ujit.
- Nëse ngurtësia e ujit që përdorni është nën 7°dH, nuk keni nevojë të përdorni kripë në pjatlarëse. Në këtë rast, "Drita treguese e kripës së ulët" në panelin e kontrollit të lavastoviljes do të ndizet vazhdimisht.
- Nëse cilësimi i fortësisë së ujit është në nivelin 1, "Drita treguese e kripës së ulët" do të mbetet e ndezur vazhdimisht edhe pse nuk keni nevojë të përdorni kripë.


Nëse shtoni kripë në këtë pozicion, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.



Në rast zhvendosjeje, duhet të rregulloni sërish cilësimin e fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj sipas fortësisë së ujit të vendit ku lëvizni, duke marrë parasysh informacionin e dhënë më sipër. Nëse cilësimi i fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj është rregulluar më parë, cilësimi i fundit i fortësisë së ujit do të shfaqet në ekranin e lavastoviljes suaj.

6.5 Rregullimi mekanik i fortësisë së ujit

(model i varur)

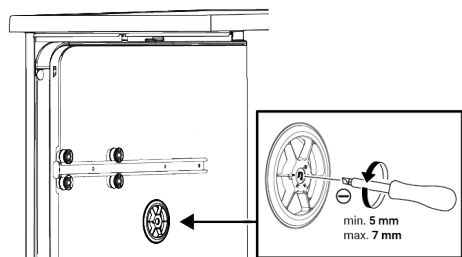

Nëse produkti juaj ka një cilësim të funksionit të kujdesit ndaj qelqit, ai përdoret për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit të ujit të larë paraprakisht në pjatlarëse. Ky cilësim duhet të bëhet sipas nivelit të cilësimit të fortësisë së ujit. Rregullimi bëhet duke përdorur një kaçavidë të gjerë dhe të sheshtë. Kaçavida përdoret për të kthyer çelësin mekanik të rregullimit të kujdesit të xhamit. Thjesht vendosni çelësin mekanik në të njëjtin pozicion me nivelin e cilësimit të fortësisë së ujit.

Për shembull

Për nivelin e fortësisë së ujit "r3", vendosni çelësin e cilësimit Mekanik të Kujdesit të Xhamit në pozicionin 3

Për nivelin e fortësisë së ujit "r4", vendosni çelësin e cilësimit të Kujdesit Mekanik të Xhamit në pozicionin 4

Bëni të njëjtin nivel fortësie që keni vendosur në panelin e kontrollit me çelësin e cilësimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse cilësimi që keni bërë në panelin e kontrollit është 3, vendosni çelësin e cilësimit të rigjenerimit në 3 gjithashtu.

6.6 Mbushja E kripës


Në mënyrë që makina të funksionojë me të njëjtën performancë vazhdimisht, sistemi i zbutjes së ujit duhet të rinovohet. Për këtë qëllim përdoret kripa e enëlarëses.

i Përdorni vetëm kripë të veçantë zbutëse të prodhuar për përdorim në pjatlarëse.


i Rekomandohet përdorimi i kripërave zbutëse të grimcuara ose pluhur në sistemin e zbutjes së ujit. Mos përdorni kripë tavoline, kripë shkëmbi etj. që nuk treten plotësisht në ujë. Përndryshe, performanca e sistemit mund të përkeqësohet me kalimin e kohës.

i Ndarja e kripës mbushet me ujë kur ndizni makinën, kështu që mbushni ndarjen e kripës para se të filloni makinën.

1. Për të shtuar kripë zbutëse, së pari hiqni shportën e poshtme.
2. Hapni kapakun e ndarjes së kripës duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës (A).

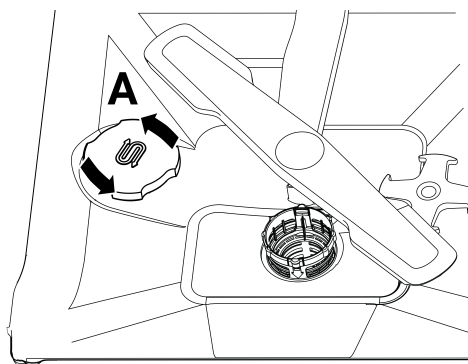

3. Shtoni 1 litër ujë në ndarjen e kripës vetëm kur përdorni makinën tuaj për herë të parë.
4. Mbushni enën e kripës me kripë (D). Përziejëni me një lugë për të shpejtuar shpërbërjen e kripës në ujë.

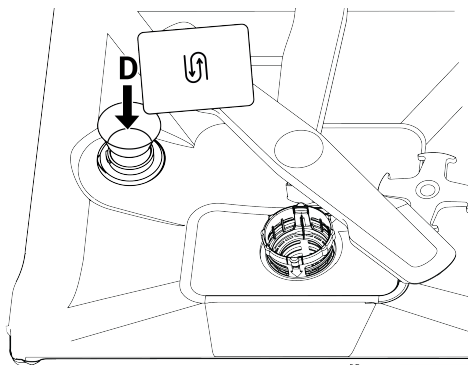

i Ju mund të vendosni rreth 2 kg kripë zbutëse në ndarjen e kripës.

5. Pasi ndarja të jetë mbushur, zëvendësoni kapakun dhe rrotullojeni.

i Kripa duhet të shtohet pak para fillimit të makinës. Në këtë mënyrë, uji i kripur i tejmbushur pastrohet menjëherë dhe parandalohet rreziku i korrozionit brenda makinës. Nëse nuk do të laheni menjëherë, drejtojeni makinën tuaj bosh dhe pa detergjent në programin më të shkurtër.

i Në varësi të markave të ndryshme të kripës në treg dhe fortësisë së ujit, mund të duhen disa orë që kripa të tretet në ujë. Prandaj, pasi kripa të mbushet në makinë, "Treguesi i Paralajmërimit të Mungesës së Kripës" do të vazhdojë të ndizet për një periudhë të caktuar kohe.

6.7 Detergjent

Në makinë mund të përdorni pluhur, lëng/ xhel dhe detergjent tabletash.



Përdorni vetëm detergjentë të projektuar për t'u përdorur në pjatlarëse. Ne ju rekomandojmë që të mos përdorni detergjentë që përmbajnë klor ose fosfate, pasi ato janë të dëmshme për mjedisin.

Mbushja e detergjentit



Për të marrë rezultate të mira të larjes dhe tharjes, kushtojini vëmendje paralajmërimeve të dhëna në paketimin e detergjentit. Për pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni prodhuesin e detergjentit.



Mos vendosni tretës në ndarjen e detergjentit. Ekziston rreziku i shpërthimit!

Vendosni detergjentin në ndarjen e detergjentit pak para se të filloni makinën si më poshtë.


1. Hapni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë shulin në të djathtë (A). (në varësi të modelit)

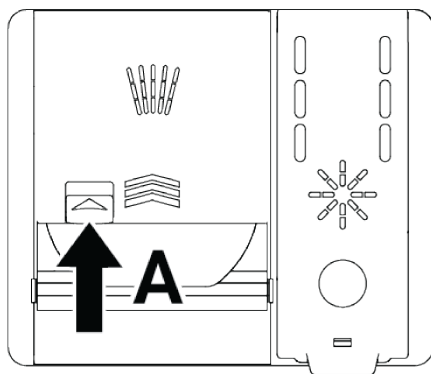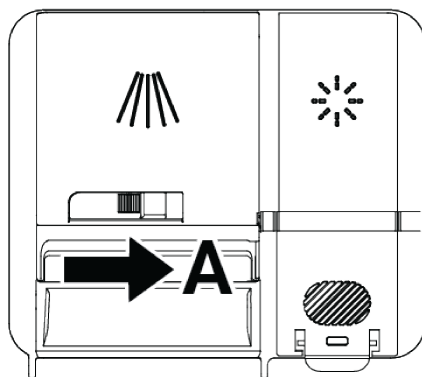

2. Vendosni sasinë e specifikuar të detergjentit pluhur, të lëngshëm/xhel ose tabletë në ndarje.




Ka linja të niveluara brenda ndarjes së detergjentit për t'ju ndihmuar të përdorni sasinë e duhur të detergjentit pluhur. Kur ndarja e detergjentit është e plotë, duhet 45 cm³ detergjent. Në varësi të nivelit të mbushjes së makinës dhe / ose papastërtisë së enëve tuaja, mbushni ndarjen e detergjentit deri në vijat e nivelit 15 cm³ ose 25 cm³. Në rast të detergjentit tablet, mjafton një tabletë.

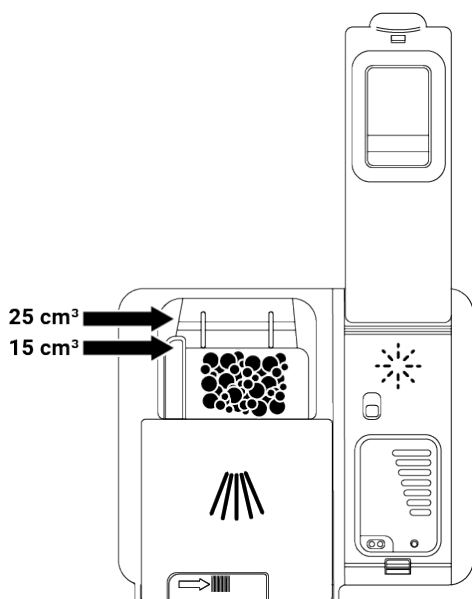


3. Mbyllni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë atë në drejtim të shigjetës. Një tingull "klik" do të dëgjohet kur kapaku të mbyllet.


1

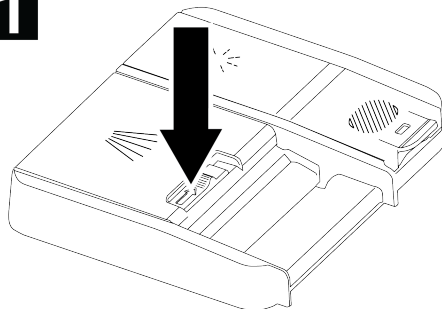

2

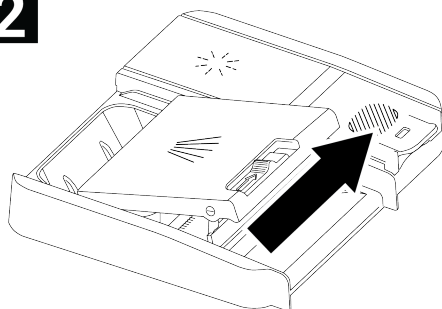

3

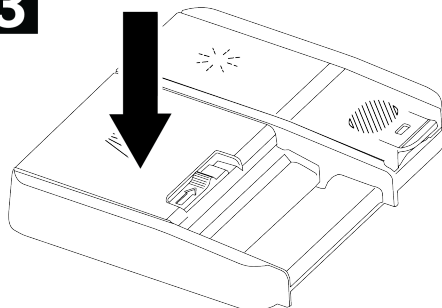


Meqenëse tretshmëria e detergjenteve të tabletave ndryshon në varësi të temperaturës dhe kohës, sigurohuni që të përdorni detergjent pluhur ose të lëngshëm / xhel në programe të shkurtra pa larje paraprake.

Detergjentët tabletë

Përveç detergjentëve klasikë tabletë, në treg ka edhe detergjentë tabletë që përmbajnë kripë për zbutjen e ujit dhe/ose mjete shpëlarëse. Disa përmbajnë gjithashtu përbërës të veçantë si mbrojtës

qelqi dhe mbrojtës prej çeliku inox. Këto tableta funksionojnë deri në një nivel të caktuar të fortësisë së ujit (21°dH). Mbi këtë nivel, kripa për zbutjen e ujit dhe mjeti shpëlarës duhet të përdoren së bashku me detergjentin e tabletës.

Performanca më e mirë e larjes në pjatlarëse arrihet duke përdorur veçmas detergjentin, mjetin shpëlarës dhe kripën për zbutjen e ujit.

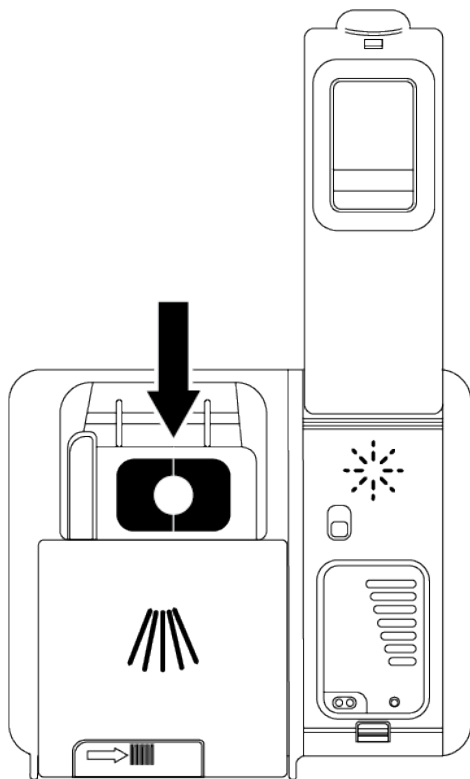

Kur përdorni detergjentë tabletë, ndiqni udhëzimet e prodhuesit në paketimin e detergjentit.

Nëse enët tuaja janë të lagura kur mbaron cikli i larjes dhe/ose shihni njolla gëlqerore, veçanërisht në syzet tuaja, kontaktoni prodhuesin e detergjentit.

Kur kaloni nga detergjenti tablet në detergjent pluhur:


- Sigurohuni që ndarjet e kripës dhe mjetit shpëlarës të jenë plot.
- Vendosni cilësimin e fortësisë së ujit në pozicionin më të lartë dhe drejtoni një program larjeje me makinën bosh.
- Pas një larje boshe, rregulloni cilësimin e fortësisë së ujit të përshtatshëm për ujin tuaj të rubinetit duke iu referuar manualit të përdorimit.
- Rregulloni cilësimin e mjetit shpëlarës në mënyrë të përshtatshme.

6.8 Lustrues

Mjeti shpëlarës i përdorur në pjatlarëse është një përbërje e veçantë e krijuar për të rritur efikasitetin e tharjes dhe për të parandaluar mbetjet e ujit ose të gëlqeres të mbeten në artikujt e larë. Prandaj, duhet pasur kujdes për të siguruar që ka mjet shpëlarës në ndarjen e mjetit shpëlarës dhe se duhet të përdoren vetëm mjete shpëlarëse të prodhuara për përdorim në pjatlarëse.


Mbushja e mjetit shpëlarës

1. Hapni kapakun e mjetit shpëlarës duke përdorur shulën.

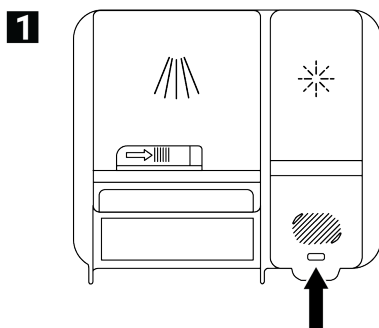


2. Mbushni ndarjen në nivelin MAX.

2

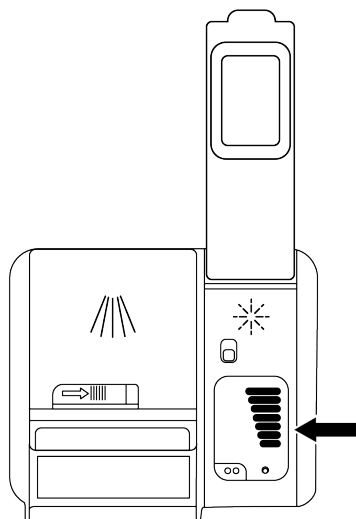

3. Mbyllni kapakun e ndarjes duke e shtypur butësisht.

3

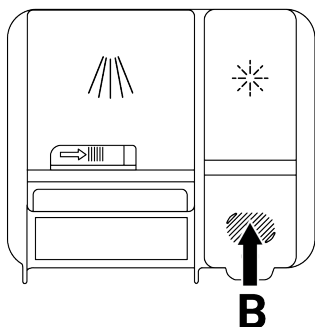

4. Nëse ka shenja uji në enë pas larjes, është e nevojshme të rritet shkalla e rregulluesit dhe nëse mbetet një shenjë blu kur fshihet me dorë, është e nevojshme ta ulni atë. Ky cilësim vendoset në pozicionin 3 kur largoheni nga fabrika.



Cilësimet e mjetit shpëlarës shpjegohen nën titullin "Rregullimi i sasisë së mjetit shpëlarës" në seksionin e funksionimit të makinës.



Fshini çdo mjet shpëlarës që derdhet jashtë ndarjes. Mjeti shpëlarës i derdhur aksidentalisht do të shkaktojë shkurrim dhe do të zvogëlojë performancën e larjes.

6.9 Pjesët që nuk janë të përshtatshme për t' u larë në pjatlarëse

- Asnjëherë mos i lani enët e ndotura me hirin e cigareve, mbetjet e qirinjve, lustër, bojë, kimikate etj.
- Mos lani pirunët, lugët dhe thikat me doreza druri ose kockash, pjesë të ngjitura, pjesë plastike që nuk janë rezistente ndaj nxehtësisë, enë bakri dhe kallaji në makinë.



Siguria e enëlarësës, si me larjen e duarve, mund të shkaktojë çngjyrosje dhe njollosje të printimeve dekorative në porcelan, alumin dhe argjend. Disa lloje delikate qelqi dhe kristali mund të humbasin transparencën e tyre me kalimin e kohës. Ne ju rekomandojmë që t' i kushtoni vëmendje të veçantë nëse enët e reja që blini janë të sigurta për t' u larë në pjatlarëse.

6.10 Vendosja e enëve në makinë

Nëse i vendosni enët siç duhet në përputhje me kapacitetin e larjes së enëlarësës suaj, do ta përdorni makinën në mënyrën më të mirë përse i përket konsumit të energjisë, performancës së larjes dhe tharjes.

- Para se t' i vendosni enët në makinë, hiqni çdo mbetje ushqimi (kocka, fara frutash etj.) mbi to.
- Nëse është e mundur, vendosni pjesë të holla, me trup të ngushtë në rrjedhat qendrore të koshave.
- Vendosni sende shumë të pista dhe të mëdha në shportën e poshtme dhe sende të vogla, delikate dhe të lehta në shportën e sipërme.

- Vendosni enë të thella si tasa, gota dhe tenxhere me gojën e kthyer nga poshtë. Kjo do të parandalojë akumulimin e ujit në to.




Për të parandaluar dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe të mprehta, siç janë pirunët e shërbimit, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me pikat e tyre të mprehta të kthyer poshtë ose horizontalisht në shportat e enëve.



Së pari shkarkoni enët në shportën e poshtme, pastaj enët në shportën e sipërme.

Shembuj të faqosjes alternative të shportës



Shporta e poshtme

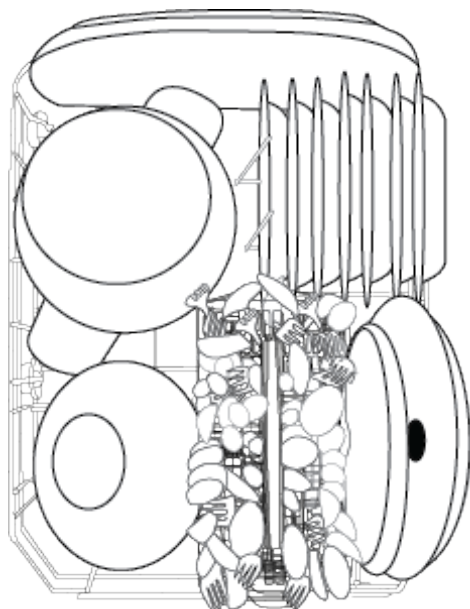

Shporta e sipërme

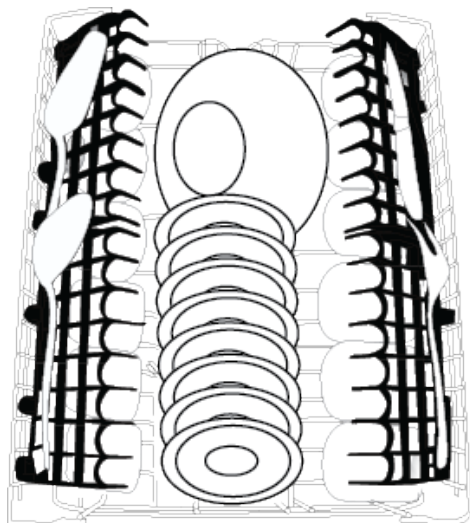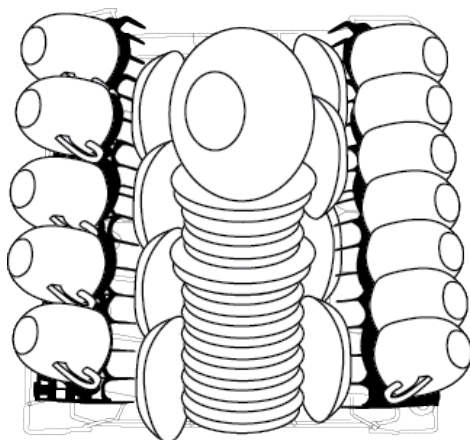

Vendosje të pasakta

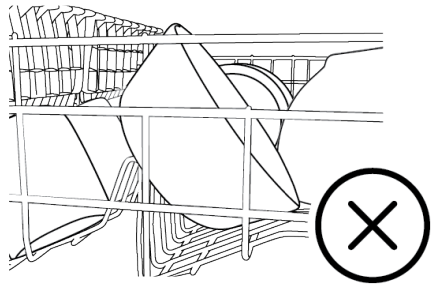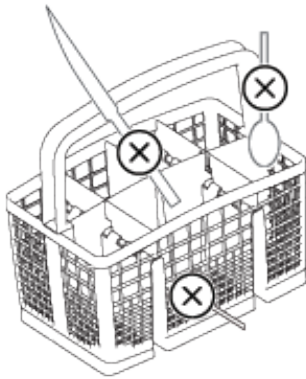

6.11 Helika e poshtme

Shtytësi i poshtëm lan enët në shportën e poshtme.



6.12 Helika e sipërme

Ventilatori i sipërm lan enët në shportën e sipërme.


6.13 Shporta e takëmeve

(model i varur)

Shporta e takëmeve është krijuar posaçërisht për të larë enët tuaja, si thikat, pirunët, lugët etj., më pastër.

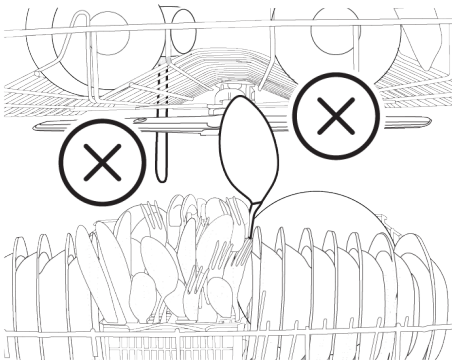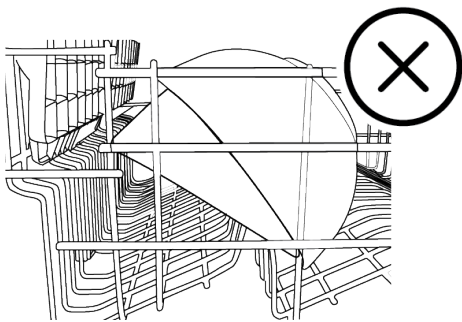

Falë veçorisë së lëvizshme (A, B) të shportës së takëmeve, ju mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha dhe të krijoni hapësirë për enët e madhësive të ndryshme kur vendosni enët tuaja në shportën e poshtme.

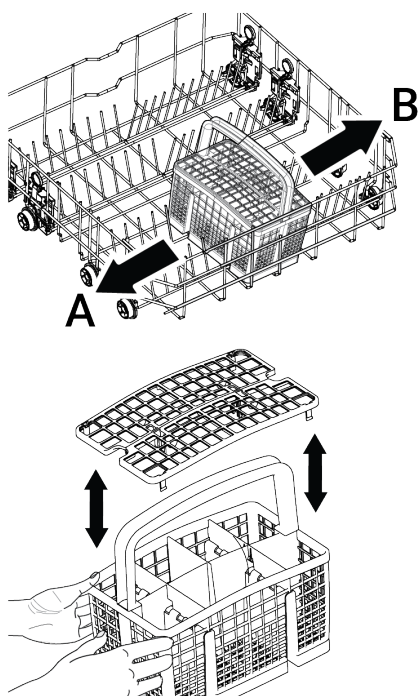


6.14 Shporta e takëmeve

(Në varësi të modelit)

Shporta e takëmeve është krijuar posaçërisht për të larë enët tuaja, si thikat, pirunët, lugët etj., më pastër.


Falë veçorisë së lëvizshme të shportës së takëmeve (A, B), ju mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha kur vendosni enët tuaja në shportën e poshtme dhe të bëni vend për enët tuaja të madhësive të ndryshme. Nëse dëshironi të vendosni më shumë takëme, mund t'i palosni ndarësit anash. (C)

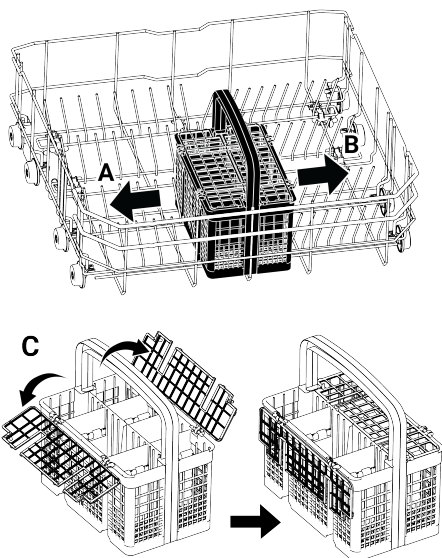

6.15 Teli i shportës së poshtme

(Në varësi të modelit)

Teli i shishes është krijuar për t'ju ndihmuar të lani më lehtë artikujt me gojë të gjerë dhe të gjatë. Kur nuk jeni duke përdorur telin e shishes, mund ta hiqni nga shporta juaj duke e tërhequr nga të dyja anët (H).

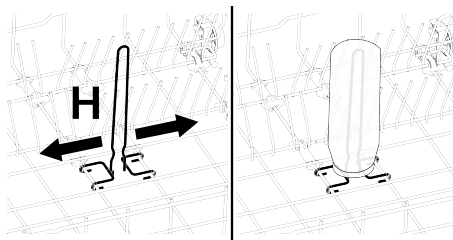


6.16 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm

(model i varur)


Telat palosës me katër pjesë në shportën e poshtme të makinës suaj janë krijuar për t'ju lejuar të vendosni më lehtë sende të mëdha si tenxhere, tasa etj. (1,2,3,4). Nëse

dëshironi, mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha duke palosur secilën pjesë individualisht ose të gjitha njëherësh.

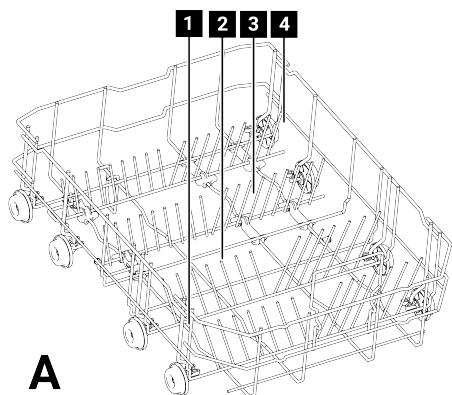

A

Për t' i vendosur telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetave (B). Për t' i vendosur telat përsëri në një pozicion vertikal, ngrini ato. Telat e palosshëm do të përshtaten përsëri në kapëse.

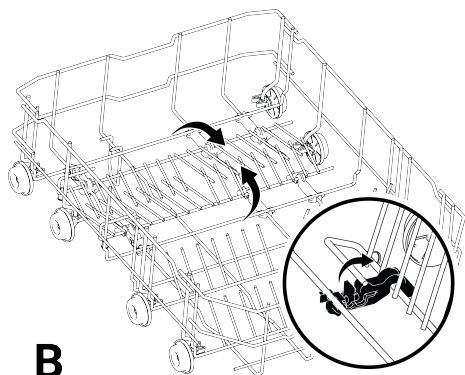

B




Mbajta e telave nga skajet e tyre dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund t' i bëjë ata të përkulen. Për këtë arsye, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t' i shtyni në drejtim të shigjetës, duke i vendosur në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.17 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm


(model i varur)

Telat palosës me dy pjesë të vendosura nën makinën tuaj janë krijuar për t' ju lejuar të vendosni më lehtë sende të mëdha, të tilla si tenxhere, tasa etj. (1,2). Nëse dëshironi, mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha duke palosur secilën pjesë individualisht ose të gjitha njëherësh.

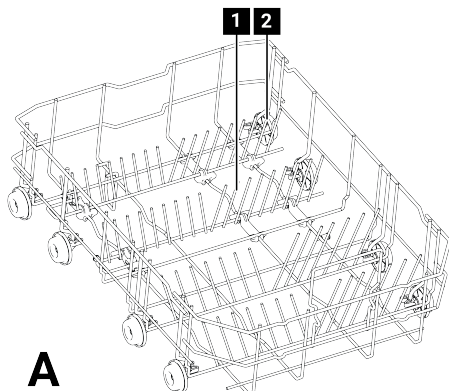

A

Për t' i vendosur telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetave (B). Për t' i vendosur telat përsëri në një pozicion vertikal, ngrini ato. Telat e palosshëm do të përshtaten përsëri në kapëse.

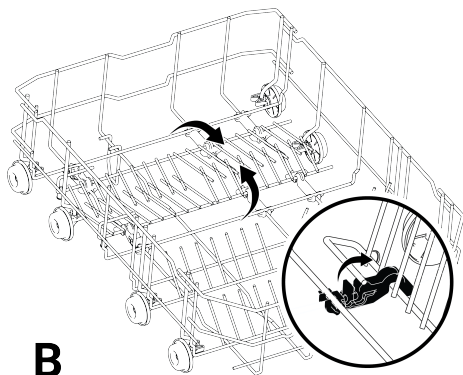

B



Mbajtja e telave nga skajet e tyre dhe sjellja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Për këtë arsye, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t'i shtyni në drejtim të shigjetës, duke i sjellë ato në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.18 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm


(model i varur)

Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është krijuar për të krijuar sipërfaqe të mëdha në zonat e sipërme ose të poshtme të makinës sipas nevojave tuaja, duke rregulluar lartësinë lart ose poshtë kur shporta juaj është e zbrazët ose e mbushur.

Me këtë mekanizëm, ju mund ta përdorni shportën tuaj në tre pozicione të ndryshme: poshtë, në mes dhe sipër.

1. Për të ngritur shportën tuaj, mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe tërhiqni lart ndërsa shporta është në pozicionin e saj më të ulët (A).
2. Lëshoni shportën kur dëgjoni një tingull "Kliko" që vjen nga mekanizmat e djathtë dhe të majtë dhe shporta arrin nivelin e sipërm.


Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

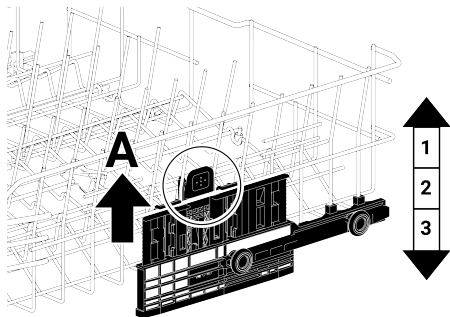

Të ulë shportën ndërsa është në pozicionin e sipërm;

1. Mbani telat e sipërm të shportës me të dy duart, ngrini shportën pak më lart dhe shtypni dhe lëshoni shulat (B) të paraqitura në figurë në të njëjtën kohë.
2. Ulni shportën nga pozicioni i saj aktual në pozicionin e poshtëm.
3. Pasi shporta juaj të arrijë nivelin më të ulët, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

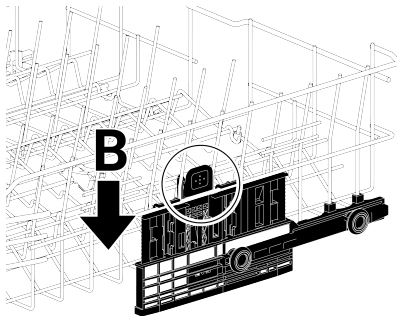

Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë siç duhet nëse shporta e sipërme është e mbingarkuar ose shpërndarja e peshës nuk është e ekuilibruar. Në kushte më të rënda, ekziston rreziku i rënies në nivelin më të ulët.



Sigurohuni që mekanizmi i rregullimit të jetë në të njëjtin pozicion në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme.

6.19 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm

(Në varësi të modelit)


Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është krijuar për të krijuar sipërfaqe të mëdha në zonat e sipërme ose të poshtme të makinës sipas nevojave tuaja, duke rregulluar lartësinë lart ose poshtë kur shporta juaj është e zbrazët ose e mbushur.

Me këtë mekanizëm, ju mund ta përdorni shportën tuaj në tre pozicione të ndryshme: poshtë, në mes dhe sipër.

Të ulë shportën ndërsa është në pozicionin e sipërm;


1. Mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe ngrini dorezën në mekanizmin lart siç tregohet në figurën (A).
2. Ulni shportën nga pozicioni i saj aktual në pozicionin e poshtëm.
3. Pasi shporta juaj të arrijë nivelin më të ulët, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

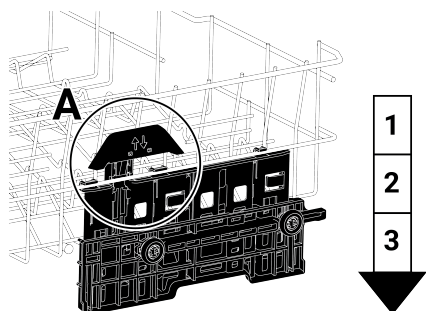

1. Për të ngritur shportën tuaj, mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe tërhiqni lart ndërsa shporta është në pozicionin e saj më të ulët (B).
2. Kur shporta arrin nivelin e sipërm me një tingull "Kliko" që vjen nga mekanizmi i djathtë dhe i majtë, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

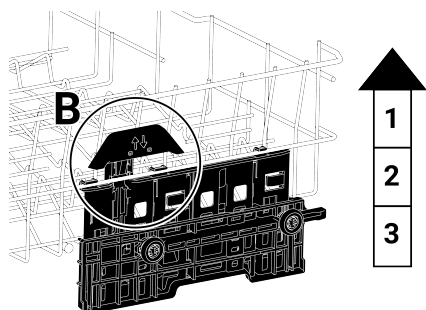




i Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë siç duhet nëse shporta e sipërme është e mbingarkuar ose shpërndarja e peshës nuk është e ekuilibruar. Në kushte më të rënda, ekziston rreziku i rënies në nivelin më të ulët.

i Sigurohuni që mekanizmi i rregullimit të jetë në të njëjtin pozicion në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme.

6.20 Rafti i shërbimit i rregullueshëm për shumë qëllime / lartësia e shportës së poshtme

(model i varur)

Falë këtij aksesori të vendosur në shportën e poshtme të makinës suaj, ju mund të lani me lehtësi syzet ose sendet tuaja shtesë, të tilla si kupat e gjata dhe thikat e bukës.

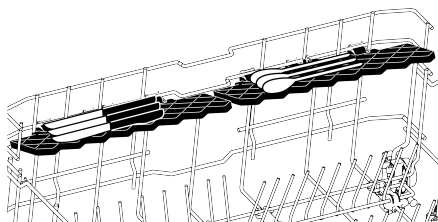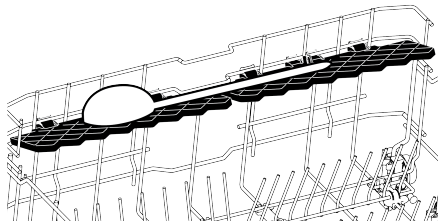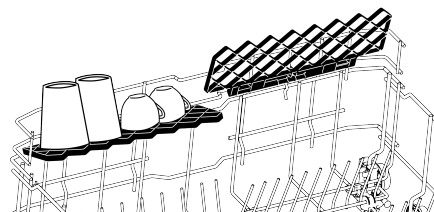




Mund t' i përdorësh raftet sipas dëshirës duke i pozicionuar lart ose poshtë, ose mund t' i mbyllësh për të krijuar hapësirë të bollshme në shportën tënde të poshtme.



Sigurohuni që ventilatori të mos godasë enët që vendosni në rafte.

Të sjellë raftet në pozicion të mbyllur;


1. Palosni raftin (A).
2. Rrëshqitni raftin lart (B).
3. Vendoseni raftin në pozicionin vertikal (C).
4. Rrëshqitni raftin poshtë dhe bllokojeni duke përdorur skedat (D).

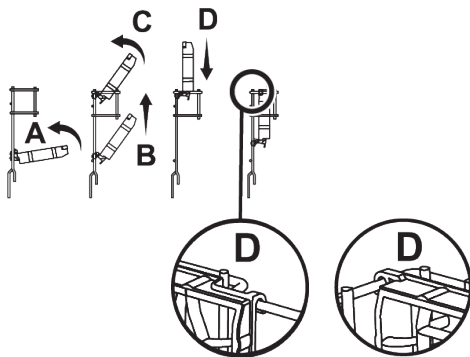

Mund ta ktheni raftin në pozicion të hapur duke bërë të njëjtin proces në të kundërt.

Për të rregulluar lartësinë e rafteve:

1. Palosni raftin (E).
2. Rrëshqitni raftin lart (F).

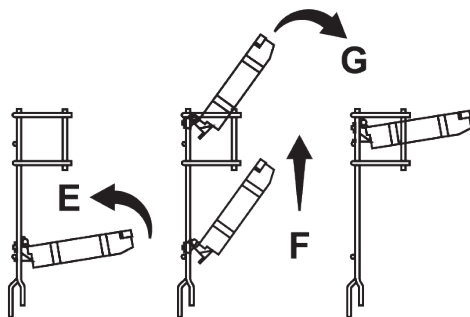


3. Hapni raftin në nivelin e dëshiruar (G).

6.21 Aksesori me prekje të butë

(varet nga modeli)

Aksesori SoftTouch që gjendet në shportën e poshtme të makinës suaj mundëson një larje të sigurt për syzet tuaja të brishta.

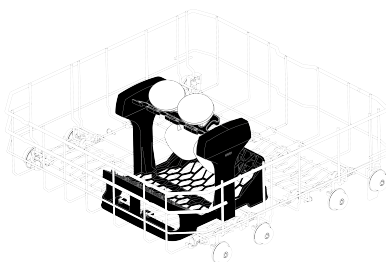


6.22 Pjesë mbështetëse për larjen e tabakasë

(Në varësi të modelit)

Përdorni pjesët mbështetëse për të larë tabakatë në shportën tuaj të poshtme.

Për përzgjedhjen e duhur të programit dhe funksioneve, shihni seksionin Funksionet shtesë.

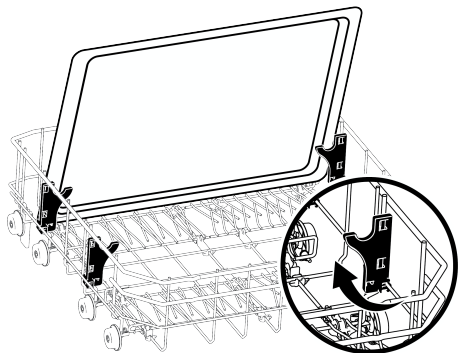


Ilustrimi 2:

6.23 Telat e palosshëm të shportës së sipërme

(Në varësi të modelit)

Kur keni nevojë për hapësirë të mjaftueshme për enët tuaja të mëdha në shportën e sipërme të makinës, mund të përdorni telat e palosshëm.

Për t' i sjellë telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetës në figurë. Vendosni enët tuaja të mëdha në zonën që do të krijohet. Ngrini telat për t' i sjellë përsëri në një pozicion të drejtë.

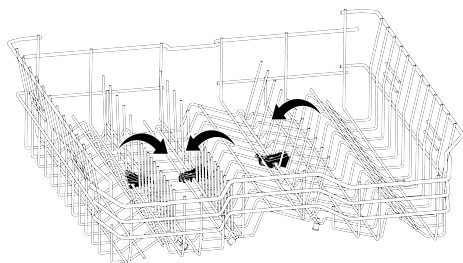


Mbajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Për këtë arsye, mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe shtyni ato në drejtim të shigjetës, duke i vendosur në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.24 Mbajtëse xhami për shportën e poshtme

(varet nga modeli)


Mbajtësi i poshtëm i qelqit të shportës që gjendet në shportën e poshtme të makinës suaj mundëson një larje të sigurt për gotat tuaja të mëdha dhe të larta.

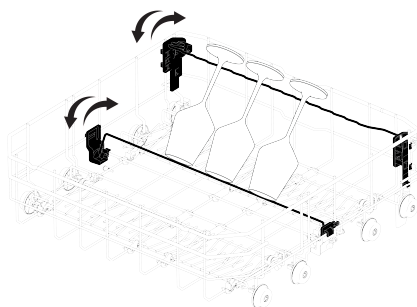


6.25 Pjesa e poshtme e shishes së shportës dhe mbajtëses së pllakës

(Në varësi të modelit)

Shishja e poshtme e shportës dhe pjesa e mbajtësit të pllakës (A) është projektuar për t' ju ndihmuar të lani më lehtë enët tuaja me gojë të ngushtë dhe të larta. Pasi të keni sjellë telat e palosshëm në pozicionin horizontal, mund t' i vendosni shishet tuaja në pjesët e mbajtëses së shisheve. Siguroni shishet tuaja duke i shtrënguar ato në pjesën e kapëses së mbajtëses së shishes, si në imazhin e mëposhtëm.

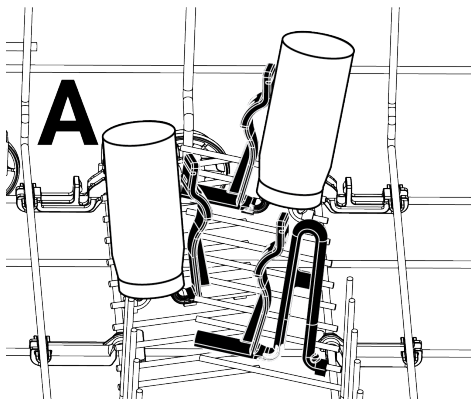

Kur i vendosni telat e palosshëm në një pozicion vertikal, mund t' i vendosni pllakat tuaja pa hequr pjesët mbajtëse.

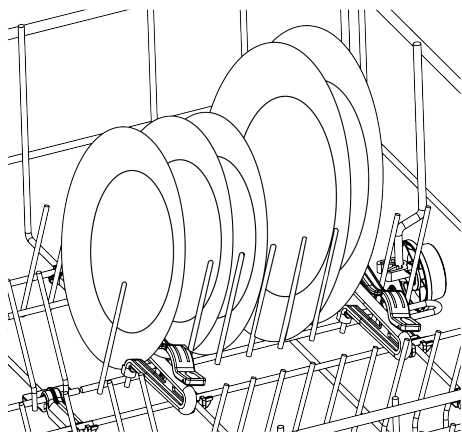


i Mbjajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Prandaj, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t' i vendosni në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.26 Rafti i sipërm i koshit i rregullueshëm për lartësinë

(model i varur)


Mund të përdorni raftet e rregullueshme sipas lartësisë në shportën e sipërme të makinës sipas dëshirës, duke lëvizur pjesët e poshtme dhe të sipërme lart ose poshtë sipas lartësisë së gotave, gotave etj. (A, B, C).

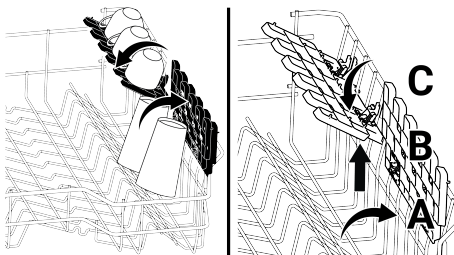

6.27 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm

(Në varësi të modelit)


Vendosni sende të mëdha si tenxheret etj. në shportën e poshtme. Ju mund të rregulloni lartësinë e shportës së sipërme sipas madhësisë së enëve që do të lani. Për të ndryshuar lartësinë e shportës, përdorni rrotat e shportës, ktheni mbajtësit në fund të shinave të sipërme të shportës në anët dhe hapini ato, nxirrni shportën. Ndryshoni pozicionin e rrotave, vendoseni shportën përsëri në shinë dhe mbyllni mbajtësit.

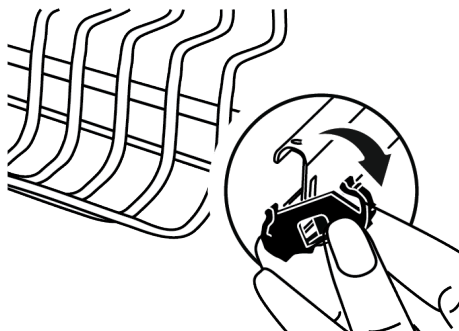

6.28 Shportë takëmesh në tavan


(Në varësi të modelit)

Shporta e takëmeve të tavanit është krijuar që ju të lani enët tuaja si pirunët, lugët etj., duke i vendosur ato midis krehërve në tabaka.

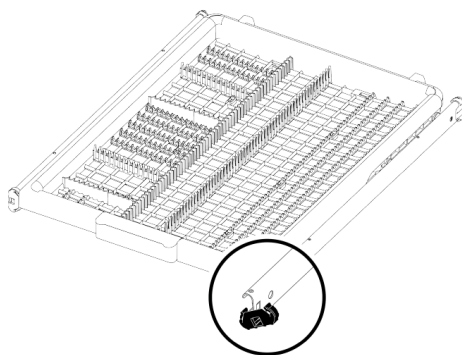


7 Funksionimi i produktit

7.1 Funksionimi i produktit

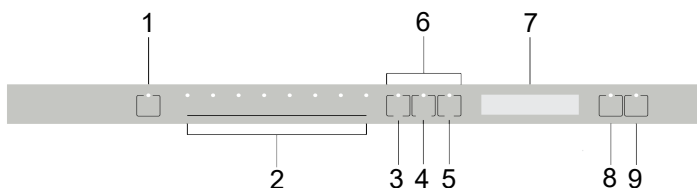

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Butoni i ndezjes/fikjes | 2 Butoni i zgjedhjes së programit |
| 3 Zgjedhjes së drejtimit të menysë | 4 Tasti i menisë (3 sekonda) / Zgjidhni dhe konfirmoni tastin |
| 5 Zgjedhjes së drejtimit të menysë | 6 Butonat e përzgjedhjes së funksionit |
| 7 Ekran | 8 Butoni i vonesës |
| 9 Start/Pause/Cancel Key (3 sekonda) | |

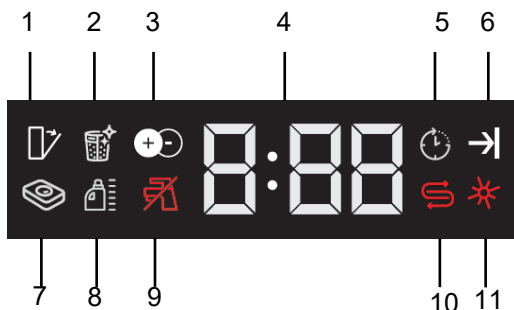

- | | |
|--|--|
| 1 Hapja automatike e dymve (varet nga modeli) | 2 Treguesi i pastrimit të filtrit (varet nga modeli) |
| 3 Treguesi i funksionit shtesë (varet nga modeli / paralajmërimi i pompës së nxehtësisë) | 4 Koha e vonesës / Treguesi i kohës së ciklit |
| 5 Treguesi i vonesës | 6 Treguesi i përfundimit të ciklit |
| 7 Treguesi i detergjentit në formë tabletash (në varësi të modelit) | 8 Treguesi i dozimit automatik të detergjentit të lëngshëm/xhel (në varësi të modelit) |
| 9 Treguesi paralajmërues i ndërprerjes së ujit | 10 Treguesi paralajmërues i kripës së ulët |
| 11 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës | |



Lexoni fillimisht kapitullin
"Paralajmërimi të sigurisë"!

Kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes, në pozicionin e ndezjes dritat e treguesve të ekranit ndizen. Në pozicionin e fikjes, ato fiken.

Zgjedhja e ciklit / Çelësi i ciklit të anulimit

Zgjidhni ciklin që dëshironi të ekzekutoni nga "çelësat e përzgjedhjes së ciklit" dhe shtypni tastin. Për të anuluar ciklin e funksionimit, hapni derën e pjatlarësës dhe shtypni butonin e NISJES / PUSHIMIT / anulimit të ciklit për 3 sekonda. Ekran i tregon 0:01 pas numërimit mbrapsht të 3 - 2 - 1, mbyllni derën e enëlarësës dhe prisni që procesi i kullimit të përfundojë. Procesi i shkarkimit do të përfundojë brenda 2 minutash dhe lavastovilja do të lëshojë një sinjal bip kur të ketë mbaruar.

Butonat e funksioneve

Kur butonat e funksionit shtypen gjatë përzgjedhjes së programit ose përzgjedhjes së vonesës, nëse programi që keni zgjedhur mbështet funksionin që keni zgjedhur, do të dëgjohet një tingull paralajmërues pozitiv i butonit. Kur treguesi i funksionit të zgjedhur ndriçohet, kjo do të thotë që funksioni është zgjedhur. Për të anuluar zgjedhjen e

funksionit, mbani shtypur përsëri butonin e funksionit derisa treguesi i funksionit të fiket.

Përgatitja e lavastoviljes

1. Hapni derën e lavastoviljes.
2. Vendosni pjatat siç përshkruhet në manualin e përdorimit.
3. Sigurohuni që krahët spërkatës të poshtëm dhe të sipërm të rrotullohen lirshëm.
4. Shtoni sasinë e duhur të detergjentit në ndarjen e detergjentit.

Zgjedhja e ciklit

1. Ndizeni lavastoviljen duke shtypur butonin e ndezjes / fikjes.
2. Kontrolloni treguesit e nivelit të ulët të kripës dhe të solucionit shpëlarës dhe shtoni kripë dhe/ose solucion shpëlarës nëse duhet.
3. Zgjidhni ciklin e duhur të larjes për enët tuaja duke marrë parasysh Informacionet e ciklit dhe Tabelën e vlerave mesatare të konsumit.
4. Cikli i zgjedhur fillon kur mbyllni derën e pjatlarësës tuaj.

7.2 Tabela e informacionit të programit dhe vlerat mesatare të konsumit

Tabela për të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	-	Auto	AquaFlex	Intensive	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pastrimit	-	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Shkilla e ndotjes	-	Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	Është programi më i përshtatshëm për enët e përditshme të përziera përshirë gjërat plastike. Ndërsa gjërat delikate prej qelqi lahen në koshin e sipërm, tenxheret të tabakëve mund të lahen në koshin e poshtëm.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganet shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përpunshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Program special për pastrim me kujdes të qelqirunave delikate.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.	I përshtatshëm për të hequr mbetjet e enëve të ndotura që do të mbahen në paljsje për disa ditë dhe si rrjedhojë, për parandalimin e grumbullimit të erëzave të këqija.
	-	Mesatare në E lartë	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët	-
Prewash	-	+	+	+	-	-	-	-	+
Larje	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Tharje	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kohëzgjatja (min)	-	129-184	217	191	239	131	58	30	15
Ujë (l)	-	9,8-13,2	16,40	15,20	8,90	12,60	10,60	10,00	3,40
Energji (kWh)	-	0,80-1,10	1,2	1,13	0,593	0,93	0,9	0,74	-
Funksionet e zgjedhshme	-	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K	-

Kapaciteti i ngarkesës:10

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me disipensin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shites mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

7.3 Funkzionet shitesë

Ciklet e lavastoviljes janë krijuar për të ofruar performancën më të mirë të pastrimit duke marrë parasysh llojin dhe sasinë e papastërtive dhe vetitë e enëve që do të lahen.

Disa funksione shitesë janë shtuar për t'ju ndihmuar të kurseni kohë, ujë dhe energji dhe për një larje më të përshtatshme dhe higjienike me cilësimet e personalizueshme.



Funksionet shitesë mund të ndryshojnë kohëzgjatjen e ciklit të zgjedhur.



Funksionet shitesë nuk janë të disponueshme për të gjitha programet. Treguesi i një funksioni nuk do të tregojë nëse nuk është i disponueshëm për programin.



Funksionet që mund të përdoren në programet e larjes tregohen me shkronja të tilla si "A, B, D, E, G, F, K..." të "Tabela e informacioneve të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit". Udhëzimet për përdorimin e këtyre funksioneve mund t'i gjeni në seksionin "Funksionet shitesë" në manualin e përdorimit.



Disa funksione ndihmëse nuk mund të përdoren së bashku. Nëse funksioni që keni zgjedhur nuk shfaqet edhe pse shfaqet të "Tabela e informacioneve të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit", mund ta aktivizoni pasi të fikni funksionet e tjera ndihmëse.

Për të shtuar funksione shitesë në ciklin:

1. Zgjidhni programin e dëshiruar të larjes.
2. Kur zgjidhni një funksion shitesë, treguesi i funksionit shitesë do të ndizet. Kur e shtypni përsëri butonin e funksionit, treguesi do të çaktivizohet dhe zgjedhja do të anulohet.

Nëse lavastovilja juaj ka funksione të nënmenysë, në varësi të modelit të saj, shikoni udhëzimet në seksionin e funksioneve shitesë për përdorimin e tyre.



Jo të gjitha funksionet e treguara me shkronja të tilla si "A, B, D, E, G, F, K..." në "Tabelën e informacioneve të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit" mund të përdoren në lavastoviljen tuaj, funksionet që mund të përdoren në lavastoviljen tuaj shpjegohen në seksionin e funksioneve shitesë të këtij manuali.

Self Dry Funksioni (K)

(Në varësi të modelit)

Veçoria "Self Dry" e lavastoviljes suaj rrit efikasitetin e tharjes së lavastoviljes dhe kursen energji.

Kur aktivizoni këtë funksion, dera e lavastoviljes suaj hapet automatikisht në fund të programit të larjes.

Ky funksion mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur me deri në 35 minuta.



Ky funksion mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur me deri në 35 minuta.



Veçoria Self Dry përdor "shufrat e hapjes së derës" për të hapur derën e lavastoviljes në fund të ciklit të larjes. Ky proces zgjat rreth 2 minuta. Nëse rryma dështon ndërkohë që shufrat po largohen, mos e mbyllni derën me forcë. Procesi do të përfundojë kur të kthehet fuqia dhe shufrat do të kthehen në pozicionin e tyre fillestar.



Nëse veçoria Self Dry është aktive, dera hapet automatikisht gjatë hapit të tharjes dhe fluksi i ciklit mund të vazhdojë. Nëse produkti ka ekran, numërimi mbrapsht vazhdon në ekran me derën e hapur derisa të përfundojë procesi i tharjes dhe të përfundojë cikli.

Self Dry Për të ndryshuar parametrin :

1. Pasi të ndizni pjatolarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 1 sekonda.
2. Shtypni butonat <- dhe +> për të lëvizur në butonin "o:", shtypni butonin.
3. Zgjdhni një nga pozicionet 0:0 ose 0:1 me anë të butonit të Zgjedhjes. Në pozicionin "0", Self Dry "veçoria" është e çaktivizuar "o:". Në pozicionin "0:1", ajo është aktive.



Treguesi i enëlarëses suaj Self Dry mund të bëhet me shkronjën "o" ose ikonën e hapjes së derës në varësi të modelit të saj.

4. Dilni nga menyyja e parametrave duke shtypur butonin e menysë. Parametrat tuaj ruhen automatikisht.

Ndriçimi i brendshëm

(Në varësi të modelit)

Te modelet e përshtatshme ka një llambë që ndriçon brenda lavastoviljen kur hapet dera.

1. Pasi të ndizni pjatolarësen tuaj, shtypni butonin Cilësimet e menysë për 3 sekonda.



Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menysë 1 herë për të hyrë në menyne e parametrave.


2. Shtypni butonat <- dhe +> për të lëvizur te "L:" në ekran. Zgjdhni pozicionin e dëshiruar me tastin e zgjedhjes. Veçoria e ndriçimit të brendshëm është e fikur në pozicionin "L:0" dhe aktive në pozicionin "L:1".
3. Fikeni lavastoviljen tuaj me butonin e ndezjes/fikjes për ta ruajtur parametrin.

7.4 Funkzionet

DeepWash funksioni (B) / (Z)

(model i varur)

Shtytësi i larjes së shisheve/tenxhereve (A) i vendosur nën shtytësin e poshtëm siguron larje më të mirë të shisheve tuaja dhe enëve shumë të ndotura të vendosura në anën e djathtë të shportës së poshtme sipas programit të zgjedhur.

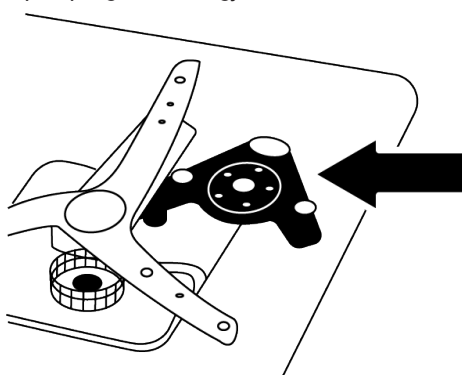

Mos u përpiqni të hiqni pjesën larëse të shishes/tenxheres!



Mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur deri në 35 minuta.



Mund të përdoret si funksion për larjen e tenxhereve (Z) ose larjen e shisheve (B) sipas zgjedhjes suaj të programit. Për informacion të detajuar, ju lutemi referojuni Tabelës së Informacionit të Programit dhe Konsumit Mesatar.

AquaActive Funksioni (U)

(model i varur)

Në programin e zgjedhur, krahu i poshtëm i spërkatjes funksionon me presion më të lartë, duke siguruar një avantazh në larjen e enëve me papastërti të thata të vështira për t'u pastruar, siç janë tenxheret dhe tiganët e vendosura në shportën e poshtme.

Hygiene Intense funksioni (H)

(Në varësi të modelit)

Ideale për përmirësimin e higjienës së larjes së enëve. Ky funksion rrit temperaturat e larjes dhe shpëllarjes, zgjat kohëzgjatjen e programit dhe shton një cikël shtesë shpëllarjeje për higjienë superiore.

Nëse funksioni Hapja automatike e derës është aktiv në disa produkte, mund të zgjidhet funksioni Hygiene Intense.

TrayWash Funksioni (U)

(model i varur)

Që ky funksion të funksionojë, zgjidhni programin intensiv 70°C dhe shtypni butonin e funksionit.

Fast+ funksioni (F)

(model i varur)

Ai lejon që programi i zgjedhur të lahet në presion dhe temperaturë më të lartë, duke shkurtuar kohën e larjes dhe duke zvogëluar sasinë e ujit.

Funksioni i gjysmës së ngarkesës (Y)

(Në varësi të modelit)

Përdoret kur dëshironi të ndizni makinën tuaj para se të mbushet.

1. Ngarkoni enët në pjatlarëse sipas dëshirës.
2. Ndizni makinën duke përdorur butonin On/Off.
3. Pas zgjedhjes së programit që dëshironi, shtypni butonin Gjysma e ngarkesës. Kur Funksioni është aktiv, treguesi i përzgjedhjes në tastin e zgjedhur Funksioni ndizet.
5. Mbyllni derën e makinës dhe drejtoni programin. Falë funksionit "Gjysmë ngarkese", ju mund të përdorni shportat e sipërme dhe të poshtme të makinës tuaj në të njëjtën kohë, duke kursyer ujë dhe energji.

Reflektimi i dritës në dysheme (paralajmërim për larjen e makinës)

(Në varësi të modelit)

Makina juaj projektton dritë në dysheme gjatë ciklit të larjes. Drita fiket kur cikli i larjes është i plotë.

- Kur programi i larjes fillon, funksioni i reflektimit të dritës tokësore aktivizohet si automatik dhe qëndron i ndezur derisa programi të përfundojë.
- Reflektimi i dritës në tokë nuk është një veçori që mund të anulohet nga përdoruesi.
- Për modelet plotësisht të integruara, dera duhet të instalohet në një lartësi minimale prej 40 mm mbi dysheme për të siguruar që "Paralajmërimi i larjes së makinës" të jetë i dukshëm siç duhet.

Funksioni i detergjentit tabletë (T)

(model i varur)

Siguron tharje më të mirë gjatë larjes me detergjentë për shumë qëllime të quajtur 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one, etj. në varësi të fortësisë së ujit të rrjetit. Kur zgjidhni funksionin e detergjentit tablet, treguesi i detergjentit tablet ndizet.

- Në varësi të sistemit të kontrollit të makinës suaj, nëse funksioni i detergjentit tablet nuk është i disponueshëm në programin që keni zgjedhur, treguesi fiket. Ju mund të gjeni informacion mbi programet në të cilat funksioni i detergjentit tabletë mund të përdoret në "Tabelën e informacionit të programit dhe vlerave të konsumit mesatar".
- Në varësi të sistemit të kontrollit të makinës suaj, nëse funksioni i detergjentit tablet nuk është i disponueshëm në programin që keni zgjedhur, treguesi fiket. Ju mund të gjeni informacion mbi programet në të cilat funksioni i detergjentit tabletë mund të përdoret në "Tabelën e informacionit të programit dhe vlerave të konsumit mesatar".
- Nëse keni përdorur funksionin e detergjentit tablet në ciklin tuaj të fundit të larjes, funksioni i detergjentit tablet do të mbetet aktiv në ciklin tjetër të larjes që zgjidhni.
- Funksioni i detergjentit tablet mund të rrisë kohëzgjatjen e programit deri në 35 minuta.

Funksioni (Z) AquaSafe+


Shtytësi AquaSafe+ nën shtytësin e poshtëm siguron që enët shumë të ndotura në enën e djathtë të shportës së poshtme të lahen në programe të përshtatshme. Është më mirë të vendosni enët më të ndotura në këndin e përparmë të djathtë.



Kur zgjidhet, funksioni mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit deri në 20%.



Mos u përpiqni të hiqni pjesën e helikës AquaSafe+!

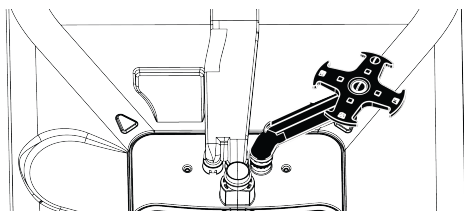

Funksioni (E) SteamGloss

(Në varësi të modelit)

Ofron performancë superiore të tharjes. Ky funksion mund të zgjidhet për të zgjatur kohëzgjatjen e programit.

7.5 Funksionet nën menyne e parametrave

(në varësi të modelit)

Funksionet shtesë nën menyne e cilësimeve të lavastoviljes varen nga modeli. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e Menyse për 3 sekonda për të pasur qasje në këto funksione. Zgjidhni me butonat <- dhe +> funksionin ose parametrin në të cilin dëshironi të bëni ndryshime.



Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menyse 1 herë për të hyrë në menyne e parametrave.

Ndryshoni me butonin e zgjedhjes funksionin ose parametrin në të cilin doni të bëni një ndryshim dhe fikni lavastoviljen për të ruajtur parametrat.

Funksionet e nënmenysë:

(në varësi të modelit)

Funksioni i ndezjes/fikjes Self Dry



Funksioni i fikjes / ndezjes i detergjentit tabletë:



Funksioni shtesë i fikjes / ndezjes:
(në varësi të modelit)



7.6 Ndryshimi i nivelit të tonit të paralajmërimit

1. Pasi të ndizni pjatlarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 3 sekonda.



Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menyse 1 herë për të hyrë në menyne e parametrave.

2. Shtypni butonat <- dhe +> për të lëvizur në "S:" në ekran.

3. Sa herë që shtypni tastin e përzgjedhjes, volumni i paralajmërimit ndryshon në "S:0" i fikur, "S:1" mesatar, "S:2" i lartë.

4. Fikni lavastoviljen me butonin e ndezjes/fikjes për ta ruajtur.



Pjatararësen juaj është vendosur në "S:2" në fabrikë.



Funksioni i vonesës nuk mund të vendoset pasi të ketë filluar cikli.

7.7 Programimi i kohës së larjes

Duke vonuar

Nëse në rajonin tuaj zbatohet një program faturimi ekonomik për energjinë, ju mund të përdorni funksionin e vonesës për t'i larë enët në oraret përkatëse.

Mund ta vononi kohën e fillimit të ciklit që keni zgjedhur deri në 24 orë.

1. Shtypni tastin e vonesës pasi të zgjidhni programin e larjes dhe çdo funksion tjetër shtesë.

2. Kur shtypni butonin e vonesës, në Vijën e Informacionit në ekran shfaqet "0:30" dhe treguesi i Vonësës fillon të pulsojë.

3. Vendosni periudhën që dëshironi duke shtypur butonin e vonesës. Sa herë që shtypni butonin, koha rritet me rritje prej 30 minutash deri në 6 orë dhe më pas me rritje prej 1 orë deri në 24 orë.

4. Mbyllni derën e lavastoviljes pas vonesës. Cikli do të fillojë automatikisht kur të përfundojë periudha e vonesës.

Ndryshimi i parametrave ndërsa funksioni i vonesës është aktiv

Nuk mund të bëni ndryshime në ciklin e larjes, funksionet shtesë ose periudhën e vonesës kur funksioni i vonesës është aktiv.



Nuk është e mundur të vendosni/ndryshoni ciklin dhe funksionet ndihmëse pas fillimit të ciklit.

Për të anuluar funksionin e vonesës

Hapni derën e lavastoviljes dhe shtypni butonin Zgjidh cikli / Anulo ciklin për tre sekonda. Pas numërimit mbrapsht 3 - 2 - 1, në ekran do të shfaqet 0:01, mbyllni derën e lavastoviljes dhe prisni derisa të përfundojë procesi i shkarkimit. Procesi i shkarkimit do të përfundojë brenda 2 minutash dhe lavastovilha do të lëshojë një sinjal bip kur të ketë mbaruar.

7.8 Nisja e ciklit

Mbyllni derën e lavastoviljes për të vënë në punën lavastoviljen pas zgjedhjes së programit dhe të funksioneve shtesë.



Lavastovilha e zbut ujin sipas fortësisë së ujit të rrjetit kryesor. Edhe periudha e ciklit të larjes mund të ndryshojë kur ciklit është duke u ekzekutuar, si rezultat i temperaturës së dhomës, temperaturës së ujit të rrjetit kryesor dhe sasisë së enëve.



Tregoni kujdes që të mos e hapni derën kur lavastovilha është në punë. Kini kujdes pasi mund të dalë avull kur hapni derën e lavastoviljes.



Për të siguruar që uji i mbetur në enë dhe brenda enëlarësës të kullohet plotësisht dhe që zbutësi i ujit të hiqet pas funksionimit të shpëlarjes, ai rifillon funksionimin në ciklin e tharjes pasi të ketë heshtur për një kohë.

7.9 Anulimi i ciklit

Hapni derën e lavastoviljes dhe shtypni butonin Zgjidh cikli / Anulo ciklin për tre sekonda. Pas numërimit mbrapsht 3 - 2 - 1, në ekran do të shfaqet 0:01, mbyllni derën e lavastoviljes dhe prisni derisa të përfundojë procesi i shkarkimit. Procesi i shkarkimit do të përfundojë brenda 2 minutash dhe lavastovilha do të lëshojë një sinjal bip kur të ketë mbaruar.



Brenda në lavastovilha mund të ketë detergjent ose solucion shpëlarës dhe/ose enët që po lahen sipas hapit të programit që keni anuluar.

7.10 Treguesi paralajmërues i kripës së ulët

Kontrolloni treguesin e nivelit të ulët të kripës në ekranin e lavastoviljes për të parë nëse keni kripë zbutëse në lavastoviljen tuaj. Shtoni kripë në depozitën e kripës kur të ndizet treguesi i nivelit të ulët të kripës në ekran.



Seksioni për Sistemin e zbutjes së ujit përshkruan se si të vendosni nivelin e fortësisë së ujit.

7.11 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës

Kontrolloni treguesin e nivelit të ulët të solucionit shpëlarës në ekranin e lavastoviljes për të parë nëse keni shpëlarës të mjaftueshëm në lavastoviljen tuaj. Shtoni solucion shpëlarës në depozitën e solucionit shpëlarës kur të ndizet treguesi i nivelit të ulët të shpëlarësit në ekran.

7.12 Caktimi i sasisë së solucionit shpëlarës

1. Pasi të ndizni pjatlarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 3 sekonda.



Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menysë 1 herë për të hyrë në menynë e parametrave.

2. Me butonat <- dhe +>, në ekran shfaqet "P:".

3. Vendoseni në një nivel të duhur me tastin Gjydh.

4. Fikeni lavastoviljen me butonin e ndezjes/fikjes për ta ruajtur.

Nuk aplikon mjet shpëlarës në pozicionin P:0 gjatë programit të larjes.

Përdor dozën 1 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:1.

Përdor dozën 2 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:2.

Përdor dozën 3 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:3.

Përdor dozën 4 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:4.

7.13 Përfundimi i programit

Kur programi që keni zgjedhur të përfundojë, një paralajmërim me zë do t'ju paralajmërojë të fikni pjatlarësen.

Ky paralajmërim zanor përsëritet në intervale të rregullta derisa pjatlarësja juaj të fiket.

Treguesi i përfundimit të programit ndriçon kur programi i larjes ka përfunduar.

1. Hapni kapakun e lavastoviljes.

2. Shtypni butonin On/Off për të fikur pjatlarësen tuaj

3. Fikni rubinetin.

4. Hiqeni pjatlarësen nga priza.

Për të kursyer energji, pjatlarësja fiket automatikisht në fund të programit ose nëse programi nuk fillon.

Pas larjes, lërimi enët në pjatlarëse për rreth 15 minuta për t'u ftohur. Enët tuaja do të thahen më shpejt nëse e mbyllni përgjysmë kapakun e enëlarëses suaj brenda kësaj periudhe. Kjo do të përmirësojë efikasitetin e tharjes së lavastoviljes.

8 Mirëmbajtja dhe pastrimi

8.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi



Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!



Hiqeni nga priza pjatlarësen dhe fikeni rubinetin para pastrimit.



Mos përdorni materiale gërryese gjatë pastrimit.



Pastroni krahët e filtrit dhe spërkatjes të paktën një herë në javë për funksionimin efikas të enëlarëses.

Pastrimi i rregullt do të zgjasë jetën e shërbimit të produktit dhe do të zvogëlojë problemet e zakonshme.

Pastrimi i sipërfaqes së jashtme të enëlarësës

Fshini butësisht pjesën e jashtme të enëlarësës tuaj dhe vulat e derës me një agjent pastrues delikat dhe një leckë të lagur. Fshini "panelin e kontrollit" vetëm me një leckë pak të lagur.

Pastrimi i pjesës së brendshme të enëlarësës

Pastroni pjatararësen çdo muaj me detergjent ose mjete speciale për pastrimin e pjatararësëve duke e drejtuar pjatararësen në ciklin që funksionon në temperaturën më të lartë të mundshme. Kjo do të ndihmojë në heqjen e mbeturinave dhe gëlqeres nga brenda enëlarësës.

Nëse uji mbetet në pjatararëse, kulloni ujin nga pjatararësja duke ndjekur procedurën në seksionin "Anulimi i ciklit". Nëse uji nuk mund të kullohet, hiqni filtrat siç përshkruhet në seksionin "Pastrimi i filtrave" dhe kontrolloni pjesën e poshtme të enëlarësës për çdo grimcë papastërtie që ka grumbulluar dhe bllokuar rrugën ujore dhe pastrojini ato nëse është e nevojshme.


8.2 Pastrimi i filtrave

(Varet nga modeli)


Pastroni filtrat të paktën një herë në javë për funksionim efikas të enëlarësës.

Kontrolloni që asnjë mbetje ushqimi të mos mbetet në filtrat. Nëse ka mbetur ndonjë mbetje ushqimi, hiqni filtrat dhe pastrojini tërësisht nën rubinetin.


1. Hiqni grupin e mikrofiltrit dhe filtrit të trashë duke i rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe duke i tërhequr jashtë.

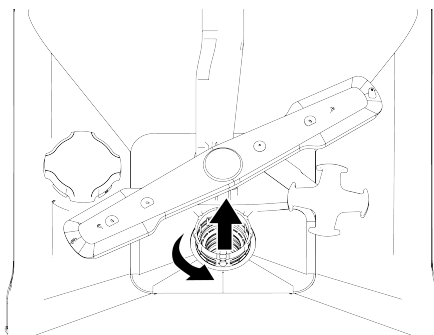

2. Nxirrni filtrin metalik/plastik (3).

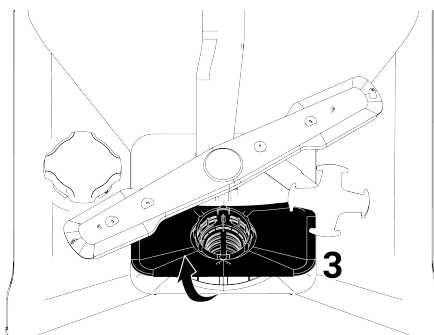

3. Shtypni dy shulat në filtrin e trashë brenda për të ndarë filtrin e trashë nga grupi.

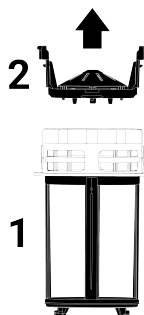

4. Pastroni të tre filtrat nën rubinet me një furçë.
5. Zëvendësoni filtrin metalik/plastik.
6. Vendosni filtrin e trashë në mikrofiltër. Sigurohuni që të jetë pozicionuar siç duhet. Kthejeni në drejtim të akrepave të orës derisa të klikojë.



i Pjatarësja nuk duhet të përdoret pa filtra.

i Mos instalimi i saktë i filtrave do të zvogëlojë efikasitetin e larjes.


8.3 Pastrimi i filtrit të zorrës

Pjatarësja parandalohet të dëmtohet nga papastërtitë (rëra, argjila, ndryshku, etj.) nga rrjeti ose sistemi juaj i furnizimit me ujë me anë të një filtri në zorrën e hyrjes së ujit. Kontrolloni herë pas here filtrin dhe zorrën dhe pastrojeni ato nëse është e nevojshme.


1. Fikni rubinetin dhe shkëputni zorrën.
 2. Pas heqjes së filtrit nga zorra, pastrojeni atë nën rubinetin.
 3. Vendoseni filtrin e pastruar përsëri në vendin e tij në zorrë.
 4. Vendosni zorrën në rubinet.
- (varet nga modeli)

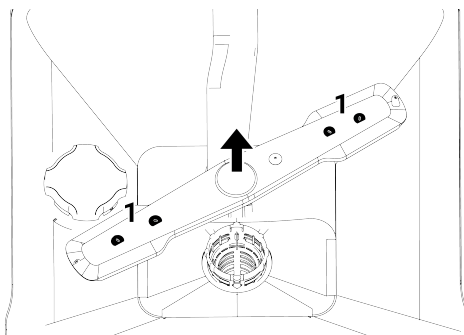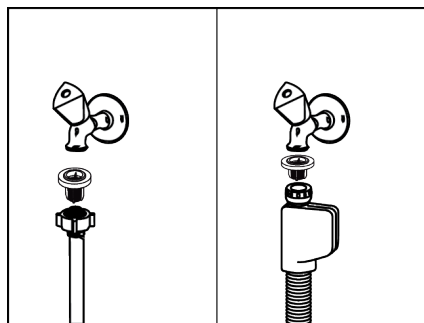

Kontrolloni nëse vrimat e njësishë së helikës janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni sistemin e helikës dhe pastrojeni atë. (Në varësi të modelit)

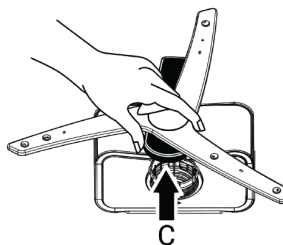

Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me një dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

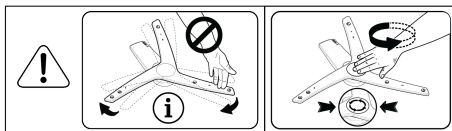


8.4 Pastrimi i helikave

Pastroni helikat të paktën një herë në javë për të siguruar funksionimin efikas të makinës.

Helika e poshtme

Kontrolloni nëse vrimat e poshtme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e poshtme duke e tërhequr lart (në varësi të modelit)

i Mos u përpiqni ta rrotulloni helikën duke mbajtur skajet. Përpjekja për ta kthyer atë nga skajet mund të shkaktojë thyerjen e sistemit të dhëmbëzorëve brenda helikës.


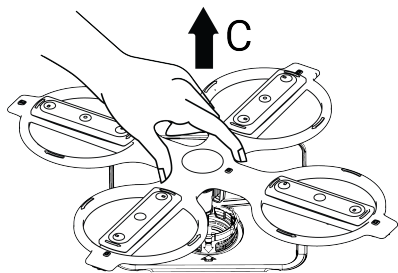


Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me një rëndë dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

Helika e sipërme

Kontrolloni nëse vrimat e sipërme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e sipërme duke e kthyer arrën e saj në të majtë.

Kur rivendosni helikën e sipërme, sigurohuni që ta shtrëngoni plotësisht arrën.

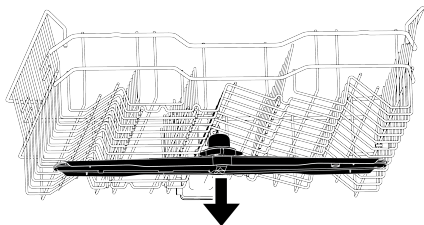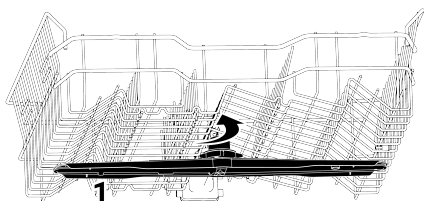

8.5 Pastrimi i krahëve me spërkatje për zonën e larjes

Pastrimi i krahëve spërkatës


(Varet nga modeli)

Pastroni krahët e spërkatjes të paktën një herë në javë për funksionim efikas të pjatlarësës.

Krahu i spërkatës për zonën e larjes

Kontrolloni vrimat e Krahut Spërkatës ZoneWash (1) për bllokim. Nëse ka bllokim, hiqni fillimisht krahun e poshtëm të spërkatjes dhe tërhiqni lart krahun e spërkatjes me larje të thellë duke e mbajtur atë përmes pikës siç tregohet në figurë.

Pas pastrimit, riinstalojeni krahun e spërkatjes duke përmbytur të njëjtën procedurë.

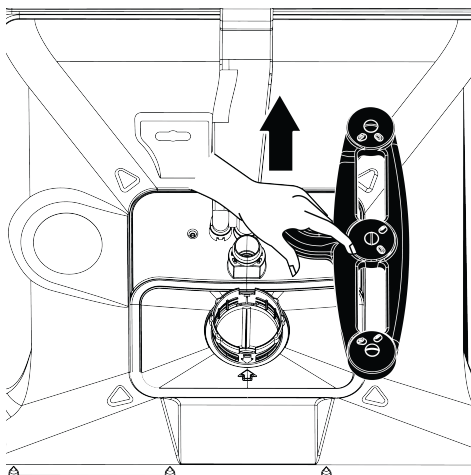

9 Zgjidhja e problemeve

9.1 Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet

Kodi i gabimit	Shkak	Zgjidhje
E01 Paralajmërim P1 Pulson Drita LED e rrymës vezullon	Defekti i mbushjes së ujit të shasisë	1-Aktivizohet algoritmi i gabimit. 2-Cikli përfundon. Nëse e shihni gabimin vazhdimisht, 1-Fyni energjinë elektrike. 2-Mbyllni valvulën. 3-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E02 Paralajmërim P2 Pulson Ikona e ndërprerjes së ujit ndriçon. Ndriçuesi LED për larjen e rrobave ndriçon.	Gabim i ndërprerjes së ujit	Kontrolloni furnizimin me ujë.
	Filtri është i bllokuar	1-Pyesni lidhjen e energjisë elektrike. 2-Pyesni lidhjen e ujit. 3-Hiqni zorrën e hyrjes së ujit. 4-Kontrolloni dhe pastroni filtrin. 5-Vendosni lidhjen e ujit. 6-Vendosni lidhjen e energjisë elektrike.
	Të tjera	Nëse gabimi vazhdon, 1-Mbyllni lavastoviljes tuaj. 2-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E06 Paralajmërim P2 vezullon P6 vezullon	Sensori i temperaturës në lavastoviljes është i gabuar	Nëse e shihni vazhdimisht këtë gabim dhe performanca e larjes është zvogëluar, 1-Mbyllni lavastoviljes tuaj. 2-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E07 Paralajmërim P2 vezullon F1 dhe F2 vezullojnë	Matësi i rrjedhës është i gabuar	1-Aktivizohet algoritmi i gabimit. 2-Cikli përfundon. Nëse e shihni gabimin vazhdimisht, 1-Fyni energjinë elektrike. 2-Mbyllni valvulën. 3-Lidhuni me servisën e autorizuar.



Kodet e gabimit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

- Uji mund të mos dalë. >>> Sigurohuni që rubineti i hyrjes së ujit të jetë i hapur.
- Dera e lavastoviljes mund të jetë e hapur. >>> Sigurohuni që dera e lavastoviljes të jetë e mbyllur.
- Butoni "Ndezja/Fikja" mund të mos jetë shtypur. >>> Sigurohuni që të ndizni lavastoviljes duke shtypur butonin "Ndezja/Fikja".

Enët nuk lahen pastër

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët siç specifikohet në manualin e përdorimit.

9.2 Zgjidhja e problemeve

Makina nuk punon.

- Spina mund të mos jetë futur në prizë. >>> Kontrolloni që spina të jetë futur në prizë.
- Siguresa mund të jetë fryrë. >>> Kontrolloni siguresat në shtëpinë tuaj.

- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Zgjidhni një cikël me temperaturë më të lartë dhe larje për një kohë më të gjatë.
- Enët janë shumë të pista >>> Hiqni papastërtinë e trashë të enëve tuaja me një pecetë dhe më pas vendosini në lavastoviljes.
- Krahët spërkatës janë të mbërthyer. >>> Përpara fillimit të ciklit, sigurohuni që krahët e sipërm dhe të poshtëm të spërkatjes të rrotullohen lirshëm duke i rrotulluar me dorën tuaj.
- Vrimat e krahëve spërkatës janë të bllokuara. >>> Vrimat e sipërme ose të poshtme të krahëve spërkatës mund të jenë të bllokuara me mbetje ushqimore si farat e limonit. Pastroni rregullisht krahët spërkatës siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat nuk janë instaluar siç duhet. >>> Inspektoni sistemin e filtrit dhe sigurohuni që të jetë instaluar saktë.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i ngarkoni kosha mbi kapacitetin e tyre.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.
- Nuk shtohet sasia e duhur e detergjentit. >>> Nëse jeni duke përdorur një detergjent pluhur, vendosni sasinë e detergjentit të përshtatshëm për nivelin e dheut të enëve tuaja dhe për përcaktimet e cikleve. Ne rekomandojmë përdorimin e detergjenteve tabletë për të arritur rezultatet më të mira.
- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës,

nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.

- Mbulesa e ndarjes së detergjentit nuk është e mbyllur. >>> Mbyllni gjithmonë kapakun e ndarjes së detergjentit pasi të keni shtuar detergjent.

Enët nuk tahen

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët tuaja në mënyrë që uji të mos grumbullohet brenda tyre gjatë larjes.
- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës, nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.
- Makina shkarkohet menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. >>> Mos e shkarkoni lavastoviljes menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. Mbajeni derën hapur dhe lëreni avullin të dalë për ca kohë dhe shkarkojeni lavastoviljes kur enët të jenë ftohur në mënyrë që ato të jenë në rregull për t'u kontaktuar me dorë. Filloni operacionin e shkarkimit nga koshi i poshtëm. Kështu, uji që mbetet në çdo pjatë në koshin e sipërm nuk lejohet të pikojë mbi enët në koshin e poshtëm.
- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Performanca e tharjes është e ulët pasi temperatura e shpëlarjes është gjithashtu e ulët në cikle të shkurtra. Për një performancë më të lartë tharjeje, zgjidhni cikle më të gjata.
- Përdoret detergjent tabletash dhe butoni i tabletit nuk shtypet >>> Nëse lavastoviljes juaj ka funksionin "detergjent tabletash", aktivizojeni kur përdorni detergjentë me shumë qëllime.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. >>> Mund të arrini performancën e pritshme të larjes në enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i këtyre enëve të kuzhinës nuk është i saktë për sa i përket higjienës. Për më tepër, uji është i

vështirë të rrjedhë mbi sipërfaqet e dëmtuara. Nuk rekomandohet larja e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.

- Është e natyrshme të keni shqetësime për tharjen e enëve të kuzhinës Teflon. Kjo gjendje është rezultat i strukturës së Teflonit. Meqenëse tensionet sipërfaqësore të teflonit dhe ujit janë të ndryshme, grimcat e ujit mbeten si rruaa në sipërfaqen e Teflonit.

Njollat e çajit, kafesë ose buzëkuqit mbeten në enët.

- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Zgjidhni një cikël me temperaturë më të lartë dhe larje për një kohë më të gjatë.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. >>> Kur njollat e çajit, kafesë dhe njollave të tjera të shkaktuara nga materialet ngjyrosëse depërtojnë në sipërfaqet e dëmtuara, nuk është e mundur të hiqni njolla të tilla në lavastovilje. Mund të arrini performancën e pritshme të larjes në enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i këtyre enëve të kuzhinës nuk është i saktë për sa i përket higjienës. Nuk rekomandohet larja e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.

Njollat e gëlqeres mbeten në enët dhe enët e qelqit duken të paqarta

- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës, nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.

- Vendosja e fortësisë së ujit është e ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit.
- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.

Brenda lavastoviljes ka një erë të ndryshme

- Makinat e reja kanë një erë të caktuar. Kjo erë do të zhduket pas disa cikleve të larjes.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Kimikatet që mund të shkaktojnë erë futen brenda rezervuarit të shpëlarësit. >>> Mos përdorni kimikate të tilla si uthulla, detergjentë për larjen e duarve dhe agjentë heqës.
- Enët e ndotura u mbajtën në lavastovilje për 2-3 ditë. >>> Nëse do ta ndizni lavastoviljes menjëherë pasi t'i vendosni enët në makinë, hiqni ndotjen e enëve dhe kryeni ciklin e paralarjes pa detergjent çdo dy ditë. Mos e mbyllni plotësisht derën e lavastoviljes për të parandaluar shfaqjen e erës së keqe brenda makinës në raste të tilla. Ju gjithashtu mund të përdorni agjentë deodorues dhe pastrimi të lavastoviljes të disponueshme në treg.

Njollat e ndryshkut, njollosja, përkeqësimi i sipërfaqes në enët

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kripa mund të shkaktojë përkeqësim dhe korrozion në sipërfaqet metalike. Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit

- ndërsa shtoni kripë. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.
- Mbetjet e ushqimit të kripur kanë mbetur në enët për një kohë të gjatë. >>> Nëse enët e kuzhinës të ndotura me ushqime të tilla do të mbahen në lavastoviljes, dheu duhet të hiqet nga sipërfaqja e enës me ciklin e paralarjes ose enët duhet të lahen pa pritur.
 - Nuk ka asnjë linjë tokësore në instalimin elektrik. >>> Kontrolloni nëse lavastoviljes juaj është e lidhur me një linjë të vërtetë tokësore. Përndryshe, elektriciteti statik i krijuar në lavastoviljes shkakton harqe dhe gropa në sipërfaqen e objekteve metalike, duke hequr shtresën mbrojtëse në sipërfaqe dhe shkakton njolllosje të sipërfaqes.
 - Përdoren agjentë pastrimi intensiv si zbardhues. >>> Shtresa mbrojtëse në sipërfaqet metalike dëmtohet kur bie në kontakt me agjentë pastrimi si zbardhues, dhe kështu humbet efektin e saj me kalimin e kohës. Mos i lani enët me zbardhues. Nëse dëshironi të lani enët duke përdorur zbardhues, lavastovila juaj duhet të ketë një pajisje speciale dhe një funksion që lejon larjen me zbardhues. Me këtë pajisje dhe funksion, sasia e duhur e zbardhuesit do të futet në mjedisin e larjes në hapin e duhur, atëherë mund të përfitojmë nga efekti higjienik i tij dhe t'i shpëlbajmë enët në mënyrën më të mirë.
 - Artikujt metalikë, si thikat në veçanti, u përdorën jashtë përdorimit të synuar. >>> Nëse thikat përdoren për qëllime të tilla si hapja e kanaçeve, shtresa mbrojtëse në skajet e tyre do të dëmtohet. Mos përdorni enë gatimi metalike jashtë përdorimit të synuar.

- Takëmet janë bërë prej çeliku inox me cilësi të ulët. >>> Është e pashmangshme që artikujt të tillë të ndryshken, kështu që ato nuk duhet të lahen në lavastovilje.
- Enët e kuzhinës të ndryshkura më parë lahen në makinë larëse enësh. >>> Ndryshku në një artikull të gërryer mund të migrojë në sipërfaqe të tjera çeliku inox gjatë larjes dhe të shkaktojë shfaqjen e ndryshkut edhe në ato sipërfaqe. Artikujt të tillë nuk duhet të lahen në pjatlarëse.

Mbetjet e detergjentit janë të pranishme në rezervuarin e detergjentit.

- Detergjenti është futur shumë kohë përpara procedurës së larjes. >>> Kujdesuni që të vendosni detergjentin pak përpara fillimit të larjes.
- Hapja e kapakut të rezervuarit të detergjentit parandalohet gjatë larjes. >>> Vendosni enët në një mënyrë që të mos pengojë hapjen e kapakut të rezervuarit të detergjentit dhe që uji nga krahët spërkatës të rrjedhë në rezervuar.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.
- Vrimat e krahëve spërkatës janë të bllokuara. >>> Vrimat e sipërme ose të poshtme të krahëve spërkatës mund të jenë të bllokuara me mbetje ushqimore si farat e limonit. Pastroni rregullisht krahët spërkatës siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".

Modelet dhe dekorimet në enët e kuzhinës janë fshirë.

- Syzet me model dhe sendet prej porcelani me një model në lustër nuk janë të përshtatshme për t'u larë në makinë larëse enësh. Prodhuesit e enëve të

tavolinës prej qelqi dhe porcelani nuk rekomandojnë larjen e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.

Enët po gërvishten.

- Enët e kuzhinës dhe aksesorët prej alumini ose që përmbajnë alumin nuk duhet të lahen në makinë larëse enësh.
- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Kripa e përhapur përreth mund të shkaktojë gërvishtje. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.
- Vendosja e fortësisë së ujit është e ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit.
- Enët nuk janë vendosur siç duhet. >>> Kur vendosni gota dhe enë të tjera kuzhine prej qelqi në shportë, mos i mbështetni ato në pjatat e tjera, por në skajet e koshit, në raftet ose në telin mbështetës të xhamit. Kur dy gota ose enë të tjera që lahen godasin njëra-tjetrën për shkak të ndikimit të ujit gjatë larjes, kjo mund të shkaktojë gërvishtje/thyerje në sipërfaqe.
- Mbi gota mbetet një njollë e turbullt që duket si tokë qumështi, e cila nuk mund të hiqet kur fshihet me dorë. Kur ekspozohet ndaj dritës, vërehet një pamje me ngjyrë kaltërosh/ylberi.
- Përdoret një sasi e tepërt e shpëlarësit. >>> Ulni cilësimin e shpëlarësit. Ndërsa shtoni shpëlarësin, pastroni gjithmonë shpëlarësin që ka tejmbushur në mjedis.
- Në xhami ka ndodhur korrozioni për shkak të ujit të butë. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit. Mos

përdorni kripë nëse uji është i butë (<5 dH). Përdorni cikle me një cilësim më të lartë të temperaturës (p.sh. 60-65 gradë) për larje. Ju gjithashtu mund të përdorni detergjentë për mbrojtjen e xhamit të disponueshëm në treg.

Shkuma shfaqet në lavastoviljes.

- Enët lahen me dorë me detergjent për larjen e enëve dhe më pas futen në makinë pa shpëlarë para se të vendosen në lavastoviljes. >>> Nuk disponohen karakteristika të kontrollit të shumës në detergjentët për larjen e enëve të destinuara për larje me dorë. Nuk keni nevojë t'i lani enët me detergjent me dorë përpara se t'i vendosni në lavastoviljes. Thjesht shpëlarjeni dheun e trashë në sipërfaqen e enës me ujë ose fshijeni atë me një pecetë letre ose një pirun.
- Shpëlarësi u derdh në lavastoviljes gjatë shtimit të shpëlarësit. >>> Kini kujdes që të mos derdhni shpëlarës në lavastoviljes ndërsa shtoni shpëlarës. Pastroni shpëlarësin e derdhur me një pecetë/peshqir letre.
- Kapaku i rezervuarit të shpëlarësit është lënë i hapur. >>> Sigurohuni që të mbyllni kapakun e rezervuarit të shpëlarësit pasi të keni shtuar shpëlarës.

Thyerja e enëve të kuzhinës.

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët siç specifikohet në manualin e përdorimit.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i ngarkoni kosha mbi kapacitetin e tyre.
- Uji mbetet në pjatararëse pas përfundimit të ciklit.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Tubi i shkarkimit është i bllokuar / bllokuar. >>> Inspektoni zorrën e kullimit. Hiqeni zorrën nëse kërkohet për të hequr bllokimin dhe më pas instalojeni përsëri siç përshkruhet në udhëzimet e instalimit.

10 DEKLARATË / PARALAJMËRIM

Disa defekte (të thjeshta) mund të riparohen nga përdoruesit përfundimtarë pa krijuar probleme sigurie ose duke shkaktuar përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen në përputhje me udhëzimet e mëposhtme. (Shih seksionin "Dua ta riparoj vetë".)

Prandaj, përveç pjesëve të specifikuara në seksionin "Dua ta riparoj vetë" që mund të riparohen nga përdoruesit përfundimtarë, rekomandohet rreptësisht që ato të riparohen nga një shërbim i autorizuar për të shmangur çështjet e sigurisë dhe Beko është e detyrueshme që garancia e produktit të vazhdojë.

DUA TA RIPAROJ VETË

Riparimet nga përdoruesit përfundimtarë mund të bëhen me pjesët rezervë të mëposhtme: Furnizime të jashtme me energji elektrike, telekomandë. (Listën e pjesëve të këmbimit mund ta aksesoni në support.beko.com duke filluar nga data 1 mars 2021)

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, riparimet duhet të kryhen sipas udhëzimeve të gjetura në manualin e përdorimit ose në support.beko.com. Për sigurinë tuaj, hiqeni nga priza produktin para se të kryeni ndonjë riparim.

Beko nuk mund të mbajë përgjegjësi për ndonjë çështje sigurie që mund të lindë nga riparimet ose përpjekjet e bëra nga përdoruesit përfundimtarë që nuk përputhen me udhëzimet në manualet e përdoruesit ose në support.beko.com, dhe që nuk përfshihen në listën aktuale të pjesëve të disponueshme në support.beko.com. Në raste të tilla, garancia e produktit prej Beko do të jetë e pavlefshme.

Prandaj, rekomandohet fuqimisht që përdoruesit fundorë të shmangin kryerjen e operacioneve të riparimit në pjesë të ndryshme nga pjesët rezervë të specifikuara më sipër dhe të kontaktojnë një stacion shërbimi të autorizuar nëse është e nevojshme. Përpjekje të tilla riparimi nga përdoruesit përfundimtarë mund të shkaktojnë probleme sigurie; të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale. Riparimet në pjesët e mëposhtme, por pa u kufizuar në ato të listuara, duhet të kryhen nga stacionet e autorizuar të shërbimit: Furnizimi me energji i brendshëm, kondensatorët, bateritë dhe akumulatorët, etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi për asnjë situatë kur përdoruesit përfundimtarë nuk veprojnë në përputhje me sa më sipër.

