


Краткиот водич

Работење со производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

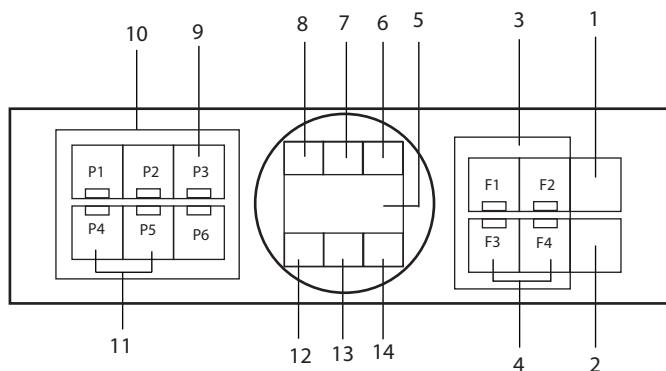

1. Копче Вклучи / Исклучи
2. Копче Почни / Паузирај / Откажи (Start / Hold / Cancel)
3. Копчиња за избор на функција
 - F1 Hygiene Intense функција
 - F2 SteamGloss Функција
 - F3 Функција за одложување
 - F4 Функција за половина полнење
4. SelfDry Функција
5. Екран
6. Индикатор за извршување на програма
7. Индикатор за предупредување за ниско ниво на средство за плакнење
8. Индикатор за ниско ниво на сол
9. Копче за избор на поставки/Копче за програма
(Кога се користи за Поставки, ЛЕД-светлото на копчето е деактивирано.)
10. Копчиња за избор на програма
11. Функција „Заклучување за деца“ (Child Lock)
12. Индикатор за „Заклучување за деца“ (Child Lock)
13. Не е во употреба
14. SelfDry Индикатор

i Не допирајте го екранот на допир на машината со влажни раце.

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка						
Број на програма	1	2	3	4	5	6
Име на програма	Ауто	интензивно	Есо *	Деликатно	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на миене	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Степен на извалканост	Се одредува степенот на извалканост на садовите и автоматски се поставуваат температурата и количината на водата за перење, како и времето на перење на садовите. Се применува за сите видови садови.	Соодветно за многу извалкани садови, тави и тенџериња.	Соодветна за миене садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усопласноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Специјална програма за внимателно миене на кршливи садови и чаши од стакло.	Дневна програма за миене нормално извалкани садови на најбрз начин.	Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или испланати.
	Среден кон висок	Висок	Среден	Мал	Среден	Мал
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
Времетраење (min)	104-174	133	190	132	58	30
Енергија (kWh)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Вода (l)	0,90-1,45	1,5	0,849	0,92	1	0,8

Капацитет на полнење: 14

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. *
Одредена програма ђиг за тестираање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контејнер сол, полн резервоар со сретство за ппакнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Есо 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.


За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
- Почекајте 1 минута.
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.

Ниво 0



Ниво 1



Ниво 2



Ниво 3



Ниво 4



Ниво 5




По утврдување на тврдината на водата:

1. Притиснете го копчето Вклучи/Исклучи и копчето за програма 2 истовремено 3 секунди и влезете во менито за поставки откако ќе ја вклучите машината со копчето Вклучи/Исклучи, во зависност од моделот може да влезете во менито за поставки со притискање копчето P3 3 секунди.
2. Одете на позицијата „r“ на екранот со притискање на копчето P2.
3. Поставете на соодветно ниво со избирање на една од позициите „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ или „r:5“ со копчето за програма P3.
4. За да се зачува, излезете од менито за поставки со притискање на копчето Вклучи/Исклучи на машината 3 секунди. Вашите поставки ќе бидат автоматски зачувани.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 5. (r5)

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

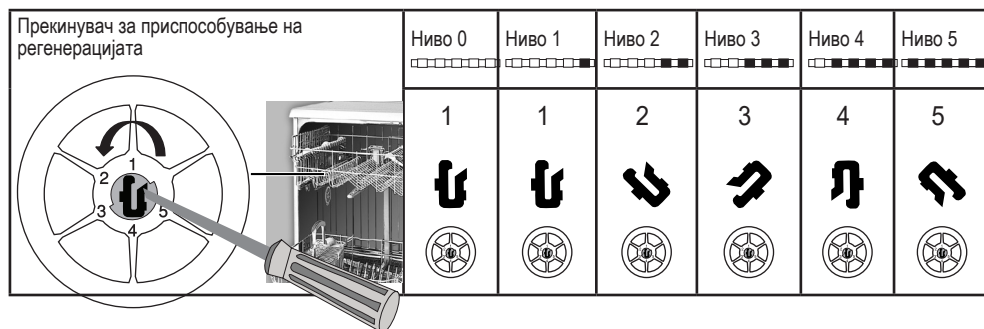

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.