



# Краткиот водич

## Ракување со производот

**!** Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

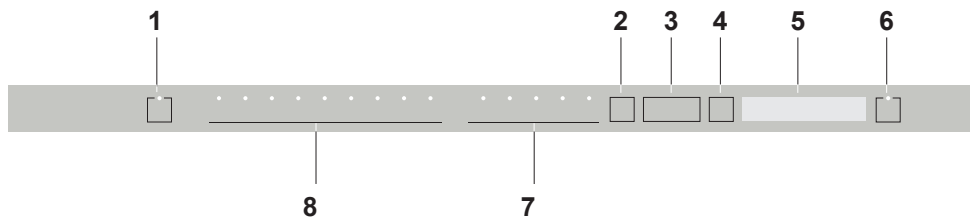

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Копче за вклучување / исклучување      | 7 Копчиња за избор на функција |
| 2 Копче за мени                           | F1 Hygiene Intense функција    |
| 3 Копче за одложено време / избор на мени | F2 SteamGloss Функција         |
| 4 Копче за избор / потврдување            | F3 DeepWash функција           |
| 5 Екран                                   | F4 Fast+ функција              |
| 6 Копче за Старт / Пауза / Откажување     |                                |
|   | 8 Копчиња за избор на програма |

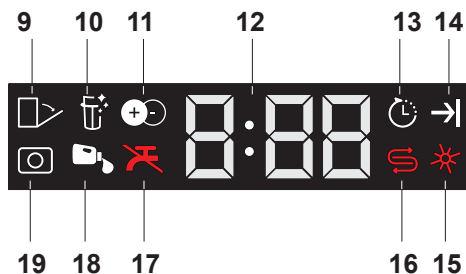

- 9 Индикатор за автоматски отворање врата (во зависност од моделот)
- 10 Индикатор за функција на чистење филтри (во зависност од моделот)
- 11 IonGuard Индикатор за функција (во зависност од моделот)
- 12 Индикатор за одложено време / времетраење на програмата
- 13 Индикатор за одложен старт
- 14 Индикатор за крај на програмата
- 15 Индикатор за средство за плакнење
- 16 Индикатор за сол
- 17 Индикатор за прекин на прилив на вода
- 18 Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот)
- 19 Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот)

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

| Број на програма       | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  |
|------------------------|--|--|---|--|---|---|--|--|
| Име на програма        | Auto   | AquaFlex   | интензивно  | Eco *  | GlassCare   | Quick&Shine (#)   | Mini (#)   | предмиење  |
| Температура на миенење | 40-65 °C   | -  | 70 °C   | 50 °C  | 40 °C   | 60 °C   | 35 °C  | -  |
| Степен на извалканост  | Се одредува степенот на извалканост на садовите и автоматски се поставуваат температурата и количината водата за перење, како и времето на перење на садовите. Се применува за сите видови садови. | Ова е најсоодветната програма за миене мешани садови собрани во теот на денот, вклучително пластични садови. Тавиле и тенџеријата може да се мијат во долната корпа, додека деликатните стаклени садови се мијат го горната корпа. | Соодветно за многу извалкани садови, тави и тенџериња | Соодветна за миене садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на употребеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн. | Специјална програма за внимателно миене на кришени садови и чаши од стакло. | Дневна програма за миенење нормално извалкани садови на најбрз начин. | Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или исплањати. | Се применува за отстранување на остатоците на извалканите садови што ќе се собираат во машината неколку дена со што се спречува создавање проша мришаба. |
| Пред-миење             | +  | +  | +   | +  | +   | Среден  | Мал  | -  |
| Миенење                | +  | +  | +   | +  | +   | -   | -  | +  |
| Сушење                 | +  | +  | +   | +  | +   | +   | +  | -  |
| Времетраење (min)      | 112-198  | 214  | 194   | 230  | 120   | 58  | 30   | 15   |
| Енергија (kWh)         | 9,4-12,4   | 19,0   | 16,8  | 9,5  | 14,4  | 10,6  | 10,8   | 4  |
| Вода (l)               | 0,90-1,45  | 1,53   | 1,51  | 0,861  | 0,92  | 1,18  | 0,78   | -  |

Капацитет на полнење: 15







Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. \* Одредена програма (l) за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контејнер сол, полн резервоар со сретство за плаќање и програма за тестирање. Вредностите дадени за програмите освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

# Краткиот водич

## Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
  - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
  - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
  - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
  - Почекајте 1 минута.
  - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- |        |  |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |

По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, држете го копчето за мени притиснато 3 секунди.







**i** Кај некои модели ако еднаш го притиснете копчето за мени, тоа ќе ви овозможи да влезете во менито за поставки.

2. Користете ги копчињата <- и +> сè додека не се вклучи индикаторот за тврдост на водата (на екранот ќе се покаже „r“).


3. Преку копчето за избор на програма, изберете го нивото на тврдост на водата согласно нејзината тврдост. Погледнете ја „Табелата за избирање на степенот на тврдост на водата“ за да ја најдете точната поставка.

4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

### Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

| Степен на тврдост  | Англиски стандард за тврдост на водата °dE | Германски стандард за тврдост на водата °dH | Француски* стандард за тврдост на водата °dF | Индикатор за степенот на тврдост на водата  |
|--|--|---|--|---|
| Ниво 0<br> | 0-5  | 0-4   | 0-8  | Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1) |
| Ниво 1<br> | 6-9  | 5-7   | 9-13   |   |
| Ниво 2<br> | 10-15                                      | 8-12  | 14-22  | Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 2. (r2) |
| Ниво 3<br> | 16-19                                      | 13-15                                       | 23-27  | Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 3. (r3) |
| Ниво 4<br> | 20-24                                      | 16-19                                       | 28-34  | Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 4. (r4) |
| Ниво 5<br> | 25-62                                      | 20-50                                       | 35-90  | Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 5. (r5) |

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

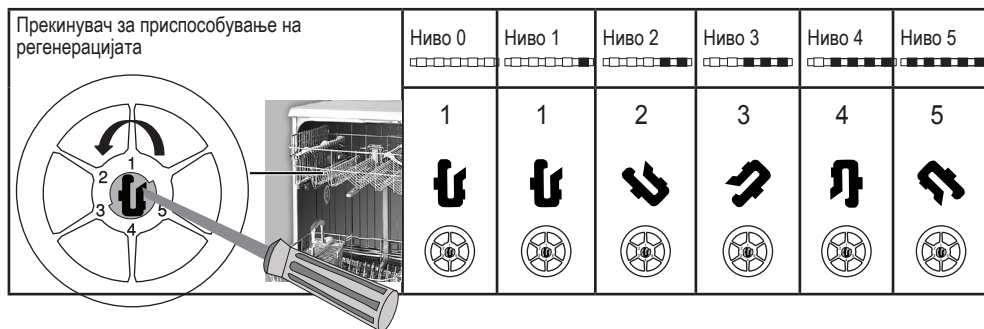

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
  - Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
  - Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.
- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.