



Quick Guide

Ракување со производот

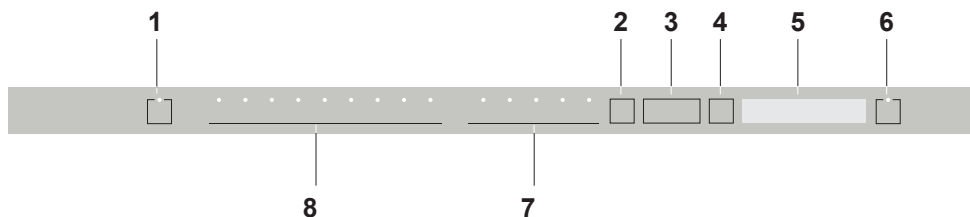

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Копче за вклучување / исклучување | F1 Hygiene Intense function |
| 2. Копче за мени | F2 SteamGloss Функција |
| 3. Копче за одложено време / избор на мени | F3 TrayWash Функција |
| 4. Копче за избор / потврдување | F4 Fast+ функција |
| 5. Екран | |
| 6. Копче за Старт / Пауза / Откажување | 8 Копчиња за избор на програма |
| 7. Копчиња за избор на функција | |

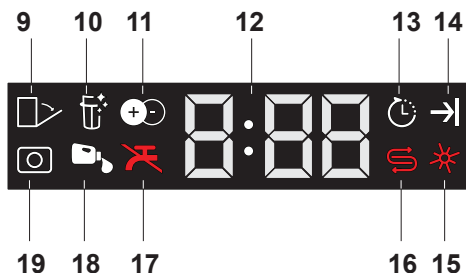

- | | |
|--|--|
| 9. Индикатор за автоматски отворање врата (во зависност од моделот) | |
| 10. Индикатор за функција на чистење филтри (во зависност од моделот) | |
| 11. IonGuard Индикатор за функција (во зависност од моделот) | |
| 12. Индикатор за одложено време / времетраење на програмата | |
| 13. Индикатор за одложен старт | |
| 14. Индикатор за крај на програмата | |
| 15. Индикатор за средство за плакнење | |
| 16. Индикатор за сол | |
| 17. Индикатор за прекин на прилив на вода | |
| 18. Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот) | |
| 19. Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот) | |

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

Број на програма	1	2	3	4	5	6	7	8
Име на програма	Auto	AcquaFix	интензивно	Eco *	Деликатно	Quick&Shine (#)	Mini (#)	предмиење
Температура на миеење	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на извалканост	Се одредува степенот на извалканост на садите и ароматски се постоуваат температурата и количината на водата за перење, како и времето на перење на садите. Се применува за сите видови садви.	Ова е најсоодветната програма за миеење мешани садви собрани во текот на денот, вклучително и пластични садви. Таблите и тенџерињата може да се мијат во допната корпа, додека депрматите ставени садви се мијат го горната корпа.	Соодветно за многу извалкани садви, тави и тенџериња.	Соодветна за миеење садви кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за прошена на усопласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Специјална програма за внимателно миеење на криштни садви и чаши од стакло.	Дневна програма за миеење нормално извалкани садви на најбрз начин.	Се применува за лесно извалкани садви што се избрирани или исплакнати.	Се применува за остарување на извалкните садви што ќе се собираат во машината неколку дена со што се спречува создавање лоша мириса.
Пред-миеење	+	+	+	+	Мал	Среден	Мал	-
Миеење	+	+	+	+	+	+	+	+
Сушење	+	+	+	+	+	+	-	-
Времетраење (min)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Енергија (kWh)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Вода (l)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

Капацитет на полнење: 16

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма (i) за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плагнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50 °C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.


Quick Guide

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Unpack the test strip.
- Open the tap and let the water flow for approx. 1 minute.
- Dip in the test strip into the water for 1 second.
- Take out the strip from the water and shake it.
- Wait for 1 minute.
- Make the necessary adjustment according to the test strip.

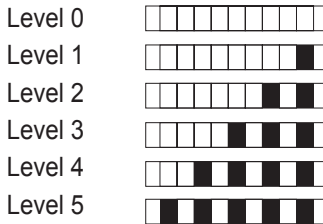

По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, држете го копчето за мени притиснато 3 секунди.

i Кај некои модели ако еднаш го притиснете копчето за мени, тоа ќе ви овозможи да влезете во менито за поставки.

2. Користете ги копчињата <- и +> сè додека не се вклучи индикаторот за тврдост на водата (на екранот ќе се покаже „r“).


3. Преку копчето за избор на програма, изберете го нивото на тврдост на водата согласно нејзината тврдост. Погледнете ја „Табелата за избирање на степенот на тврдост на водата“ за да ја најдете точната поставка.

4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 5. (r5)

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

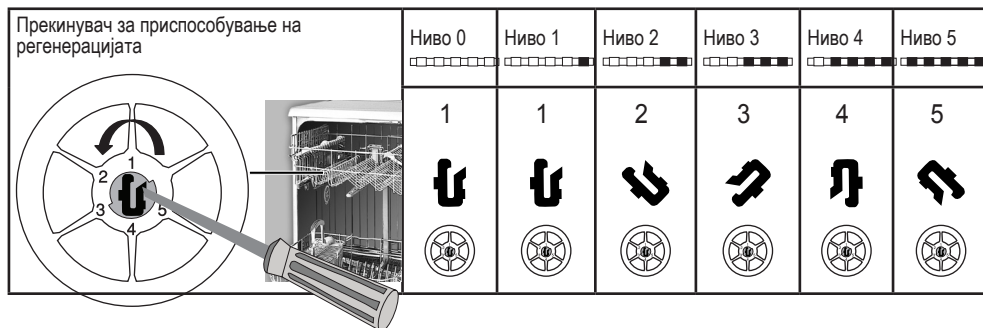

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.