


Краткиот водич

Функционирање на производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

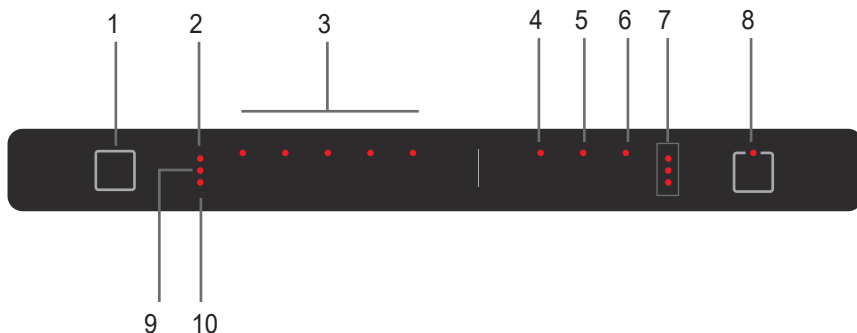

1. Копче Вклучено/Исклучено
2. Индикатор за средство за плакнење
3. Индикатори за програми / Предупредување за премногу вода (P1 трепка)
4. Hygiene Intense функција
5. Fast+ функција
6. Копче за одложен почеток
7. Индикатор за одбројување одложен почеток
8. Копче за Старт / Пауза / Откажување
9. Индикатор за сол
10. Индикатор за прекин на прилив на вода

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

Број на програма	1	2	3	4	5	6
Име на програма	AUTO	интензивно	Eco *	Делikatно	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на миене	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Степен на извалканост	Се одредува степенот на извалканост на садвите и автоматски се поставуваат температурата и количината водата за перење, како и времето на перење на садвите. Се применува за сите видови садви.	Соодветно за многу извалкани садви, тави и тенџериња.	Соодветно за миене садви кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата потрошени струја и вода. Наведеното служи за промена на усогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Специјална програма за внимателно миене на кршливи садви и чаши од стакло.	Дневна програма за миене нормално извалкани садви на најбрз начин.	Се применува за лесно извалкани садви што се избришани или исплакнати
Пред-миене	+	+	+	+	-	-
Сушење	+	+	+	+	+	+
Времетраење (min)	100-180	148	223	120	58	30
Енергија (kWh)	11,6-15,8	17,6	11,0	15,6	11,4	11,8
Вода (l)	0,90-1,45	1,65	0,951	1,26	1,18	0,8

Капацитет на полнење: 14







Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. *
 Одредена програма (i) за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плакнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.







За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута. Ниво 0 
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда. Ниво 1 
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја. Ниво 2 
- Почекајте 1 минута. Ниво 3 
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање. Ниво 4 
- Ниво 5 


По откривање на тврдоста на водата:

1. По вклучување на машината, притиснете ги и задржете ги копчињата Одложен почеток и Старт / Пауза / Откажи, соодветно.
2. Вклучете ги LED 9 И 3 со помош на копчето за одложен почеток.
3. Користете ги функциските копчиња за прилагодување на нивото на тврдост на водата.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	На 1 ^{то} ниво, се вклучува LED од 1 ^{та} програма.
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	На 2 ^{то} ниво, се вклучува LED од 2 ^{та} програма.
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	На 3 ^{то} ниво, се вклучува LED од 3 ^{та} програма.
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	На 4 ^{то} ниво, се вклучува LED од 4 ^{та} програма.
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	На 5 ^{то} ниво, се вклучуваат LED сијаличките од 1 ^{та} , 2 ^{та} , 3 ^{та} и 4 ^{та} програма.

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

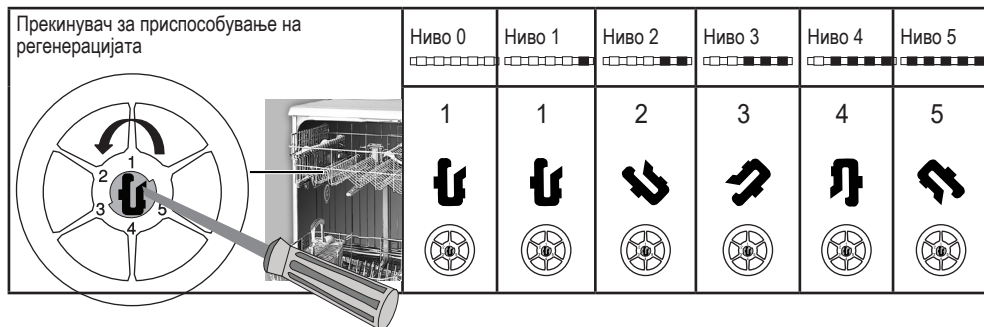

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.