


Краткиот водич

Работа со производот

⚠ Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

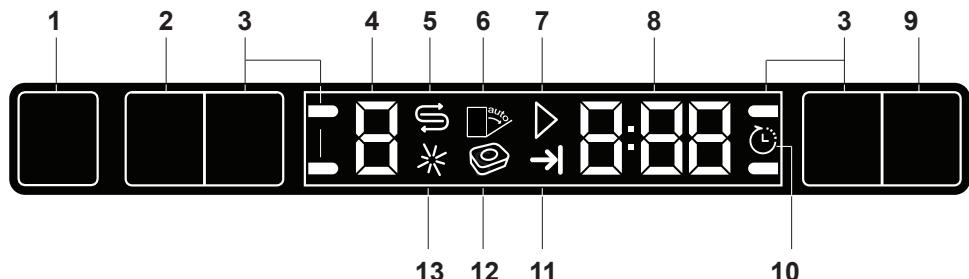

1. Копче за вклучување/исклучување
2. Копче за избор/откажување на програма (3 секунди)
3. Копчиња за функции
F1 Функција за детергент во форма на таблета
F2 Функција за половина полнење
4. Индикатор за програма
5. Индикатор за сол
6. Не е во употреба
7. Индикатор за вклучување/откажување
8. Индикатор за одложено време/времетраење на програмата
9. Копче за одложено време
10. Индикатор за одложено време
11. Индикатор за крај на програмата
12. Индикатор за детергент во форма на таблета
13. Индикатор за средство за плакнење

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка						
Број на програма	0	1	2	3	4	
Име на програма	InnerClean	Eco *	интензивно	Clean&Shine	Mini (#)	
Температура на миене	-	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C	
Степен на извалканост	Препорачување да ја вклучуваат оваа програма секои 1-2 месеци за да ја испчисти машината и да ја достигне потребната хигиена. Програмата треба да се вклучува кога машината е празна. За да постигнете задоволителен резултат, се препорачува да ја користите заедно со специјални агенси за чистење машини за садови.		Соодветна за миене садови кои се нормално извалканчи. Ова е нејсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усопственоста со директивата на ЕУ за еколошки дизайн.	Соодветно за многу извалканчи садови, тави и тенцерии.	Дневна програма за миене нормално извалканчи садови.	Се применува за лесно извалканчи садови што се избршани или исплакнати.
Времетраење (min)	75	210	120	120	30	
Енергија (kWh)	15,2	11,5	17,6	16,2	11,8	
Води (l)	0,7	1,037	1,65	1,38	0,8	

Капацитет на пополнение: 13

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се малки разлики под други одредени услови.* Определена програма ќе за тестирање тестувачкото во согласност со EN 50242/2003-06 мора да биде изведено со пони континер сол, потоа реверзар со срексту за пактачење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програмите освен за програмата Eco 50 °C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
 - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
 - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
 - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
 - Почекајте 1 минута.
 - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 | |
| Ниво 1 | |
| Ниво 2 | |
| Ниво 3 | |
| Ниво 4 | |
| Ниво 5 | |

По откривање на тврдостта на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, притиснете ги копчињата за одложено време и P+ истовремено. По одбројувањето (3, 2, 1), држете ги копчињата притиснати уште малку.
2. Притиснете го копчето P+ за да ја активирате позицијата r.
3. Преку копчето за одложено време, приспособете го нивото на тврдост на водата на доводната вода. Погледнете „Табела за приспособување на нивото на тврдост на водата“ за да поставите правилно.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го поставите нивото на тврдост на водата во позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 2. (r2)
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 3. (r3)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 4. (r4)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 5. (r5)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 5. (r5)

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
 - Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
 - Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.
- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселите. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.