


Краткиот водич

Работење со производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

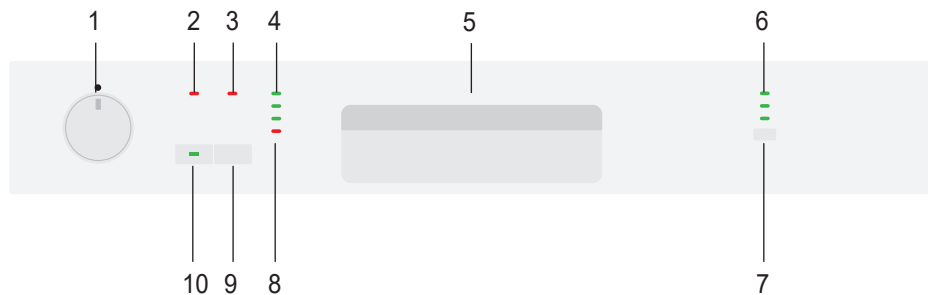

- 1- Копче за вклучување/исклучување/избор на програма
- 2- Индикатор за средство за плакнење
- 3- Индикатор за сол
- 4- Контролна сијаличка за вклучување/исклучување
- 5- Рачка
- 6- Индикатор за одложено време (во зависност од моделот)
- 7- Копче за одложено време (во зависност од моделот)
- 8- Сијалички за следење на програмата
- 9- Копче за старт/паузирање/откажување
- 10- Функција за половина полнење

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

| Број на програма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|--|---|---|---|
| Име на програма | Eco * | интензивно | Clean&Shine | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Температура на миење | 50 °C | 70 °C | 65 °C | 60 °C | 35 °C |
| Степен на извалканост | Соодветна за миење садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн. | Соодветно за многу извалкани садови, тави и тенџериња. | Дневна програма за миење нормално извалкани садови. | Дневна програма за миење нормално извалкани садови на најбрз начин. | Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или исплакнати. |
| Пред-миење | Среден | Висок | Среден | Среден | Мал |
| миење | + | + | + | - | - |
| Сушење | + | + | + | + | + |
| Времетраење (min) | 210 | 120 | 120 | 58 | 30 |
| Енергија (kWh) | 11,5 | 17,6 | 16,2 | 11,8 | 11,8 |
| Вода (l) | 1,037 | 1,65 | 1,38 | 1,2 | 0,8 |

Капацитет на полнење: 13

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. *







Одредена програма ѓи за тестирање. Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плакнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
 - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
 - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
 - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
 - Почекајте 1 минута.
 - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |

По откривање на тврдоста на водата:

1. Кога ротирачкото копче за избор на програма е на „Исклучено“, држете го притиснато копчето за старт/пауза/откажување и поставете го ротирачкото копче за избор на програма на позиција „5“ во рок од 5 секунди. Штом времето истече, производот ќе влезе во режим за поставување на регенерација.

2. Нивото на регенерација во меморијата ќе биде осветлено 5 секунди кога е активиран режимот за приспособување на регенерација.

3. За да го приспособите новото ниво на тврдоста на водата, свртете го ротирачкото копче за избор на програма кон позицијата што одговара за вашиот довод на вода. (види „Табела за приспособување на нивото на тврдоста на водата“)

4. Притиснете го копчето Start / Pause / Cancel еднаш за да го зачувате избраното ниво. Машината се враќа во нормален режим на работа откако ќе се зачува новата поставка.

* Ротирачкото копче за избор на програма ротира за 5 степени без разлика на бројот на програми што се содржат на машината.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

| Степен на тврдост | Англиски стандард за тврдост на водата °dE | Германски стандард за тврдост на водата °dH | Француски* стандард за тврдост на водата °dF | Позиција на ротирачкото копче за избирање програма* | Индикатор за степенот на тврдост на водата |
|--|--|---|--|---|--|
| Ниво 0  | 0-5 | 0-4 | 0-8 | 1 |  Сијаличката за миење на садовите ќе засвети на панелот. |
| Ниво 1  | 6-9 | 5-7 | 9-13 | 1 | |
| Ниво 2  | 10-15 | 8-12 | 14-22 | 2 |  Сијаличката за сушење на садовите ќе засвети на панелот. |
| Ниво 3  | 16-19 | 13-15 | 23-27 | 3 |  Сијаличката за означување крај ќе засвети на панелот. |
| Ниво 4  | 20-24 | 16-19 | 28-34 | 4 |  Сијаличката за миење, сушење и означување крај ќе засвети на панелот. |
| Ниво 5  | 25-62 | 20-50 | 35-90 | 5 |  Сијаличката за миење, сушење и означување крај ќе трепка во интервал од 1 секунда. |

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.