



Краткиот водич

Работа со производот

⚠ Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

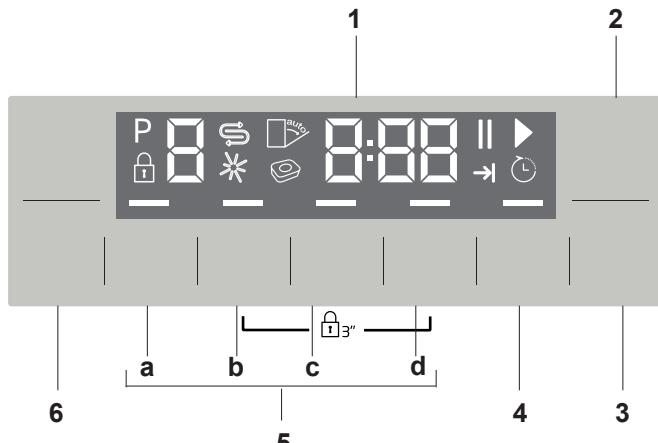

1. Екран
2. Копче за вклучување/исклучување
3. Копче за вклучување/паузирање/откажување
4. Копче за одложено време
5. Функционални копчиња
 - a) Функција за половина полнење
 - b) Fast+ функција
 - c) SteamGloss Функција
 - d) TrayWash Функција
6. Копчиња за избор на програма

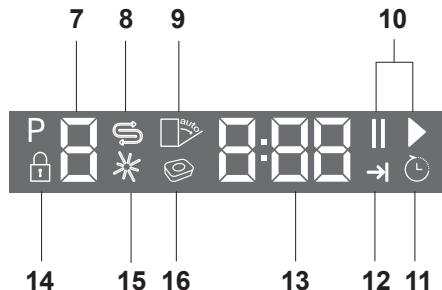

7. Индикатор за програми
8. Индикатор за сол (⊖)
9. Не е во употреба
10. Индикатор за вклучување (▶) / паузирање (II)
11. Индикатор за одложено време
12. Индикатор за крај на програмата
13. Линии со информации на екранот
14. Индикатор за заштита за деца
15. Индикатор за средство за плакнење (*)
16. Не е во употреба

Податоци за програмите и вредностите на пресечната потрошувачка							
Број на програма	0	1	2	3	4	5	6
Име на програма	InnerClean	Eco *	Auto	интензивно	Quick&Shine (#)	Mini (#)	предиение
Температура на миене	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Потрошувачките да ја вклучувате оваа програма секои ~2 месеци за да ја ичишите машината и да ја достапите потребната хигиена.	Соодветна за миене садови чој се нормално извршени. Ова е најбодливата програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи и за пропека на успореденост со директивата на ЕУ за екологички дизајн.	Се одредува степенот на извршено извршување на садовите и автоматски се постапуваат коничната на водата за погрешка, кадо и времето на прорење на садовите. Се применува за сите видови садови.	Соодветна за извршени садови чој се нормално извршени тави и тенцирта.	Дневна програма за миене нормално извршени садови на најбрз начин.	Се применува за лесно извршени садови чој се избрани или исплакнати.	Се применува за отстранување на остатоците на извршени садови чој се сообраќаат во машината неколку дена со што спречува создавање попирачки.	-
Степен на извалканост	<p>За да постигнете задовољителен резултат, се препорачува да ја користите зелено со специјални глетчи за чистење машини за садови.</p>						
Пред-миене	-	Среден	Среден кон висок	Висок	Среден	Мал	-
Миене	-	+	+	+	-	-	+
Сушение	-	+	+	+	+	+	-
Времетраење (min)	75	223	100-180	148	58	30	15
Енергија (kWh)	15,2	11,0	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Вода (l)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,65	1,18	0,8	-

Капацитет на пополнение: 14

Вредностите на потрошувачка посагаати во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можат да има разлики под други одредени услови. * Одредена програма ќе за тестираше Тестирањето во согласност со EN 50322/60436 Мора да биде изведено со потен контенер оп, потој разевар со сртога за пакети и програма за гасене. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само иницијативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
 - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
 - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
 - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
 - Почекајте 1 минута.
 - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 | |
| Ниво 1 | |
| Ниво 2 | |
| Ниво 3 | |
| Ниво 4 | |
| Ниво 5 | |


По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, притиснете ги копчињата за одложено време и P+ истовремено. По одбројувањето (3, 2, 1), држете ги копчињата притиснати уште малку.
2. Притиснете го копчето P+ за да ја активирате позицијата r.
3. Преку копчето за одложено време, приспособете го нивото на тврдост на водата на доводната вода. Погледнете „Табела за приспособување на нивото на тврдост на водата“ за да поставите правилно.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го поставите нивото на тврдост на водата во позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 2. (r2)
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 3. (r3)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 4. (r4)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 5. (r5)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 5. (r5)

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

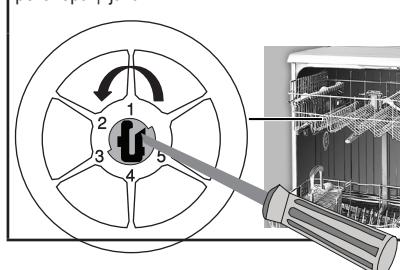Прекинувач за приспособување на регенерацијата	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
						

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH , нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдост на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.