



Работа со производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

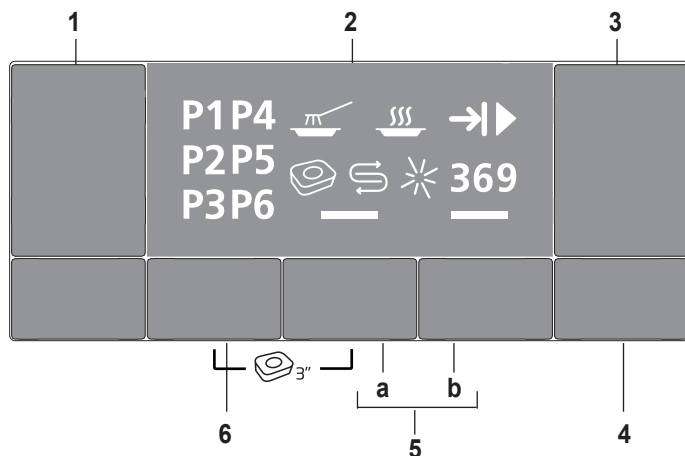

1. Копче за вклучување/исклучување
2. Екран
3. Копче за вклучување/паузирање/откажување
4. Копче за одложено време
5. Функционални копчиња
 - а) Функција за половина полнење
 - б) Super Rinse Функција
6. Копче за избор на програма

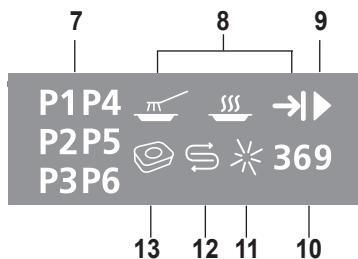

7. Индикатор за програма
8. Индикатор за следење на програмата
9. Индикатор за вклучување (▶) / паузирање
10. Индикатор за одложено време
11. Индикатор за средството за плакнење (*)
12. Индикатор за сол (☹)
13. Индикатор за детергентот во таблета

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка					
Број на програма	1	2	3	4	5
Име на програма	Есо *	интензивно	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на миене	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Степен на извалканост	Соодветна за миене садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.				
	Среден	Висок	Среден	Среден	Мал
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Времетраење (min)	205	120	120	58	30
Енергија (kWh)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Вода (l)	0,937	1,65	1,38	1,2	0,8

Капацитет на полнење: 13

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма fur за тестираање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плакнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Есо 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
- Почекајте 1 минута.
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.

Ниво 0



Ниво 1



Ниво 2



Ниво 3



Ниво 4



Ниво 5



По откривање на тврдоста на водата:

1. По вклучување на машината, притиснете и задржете ги копчињата за одложено време и за програми истовремено 3 секунди за да влезете во менито со поставки.
2. Притискајте го копчето за програми додека не започне да трепка индикаторот за сол. Тековната фаза за регенерација се прикажува кај индикаторот за програмите.
3. Преку копчето за одложено време, приспособете го нивото на тврдост на водата на доводната вода. Погледнете „Табела за приспособување на нивото на тврдост на водата“ за да поставите правилно.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P1.
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P2.
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P3.
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P4.
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P5.

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
 - Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
 - Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.
- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.