



Работа со производот

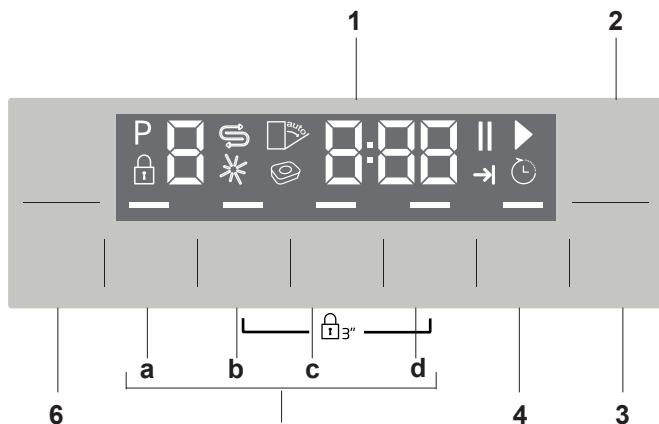

- | | |
|---|--|
| 1. Екран | 5. Функционални копчиња |
| 2. Копче за вклучување/исклучување | а) Функција за детергент во форма на таблета |
| 3. Копче за вклучување/паузирање/откажување | б) Функција за половина полнење |
| 4. Копче за одложено време | в) SteamGloss Функција |
| | 6. Копчиња за избор на програма |

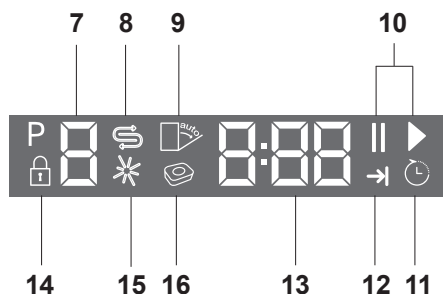

- | | |
|--|---|
| 7. Индикатор за програми | 12. Индикатор за крај на програмата |
| 8. Индикатор за сол (☹) | 13. Линија со информации на екранот |
| 9. Не е во употреба | 14. Индикатор за заштита за деца |
| 10. Индикатор за вклучување (▶) /
паузирање (⏸) | 15. Индикатор за средство за плакнење
(*) |
| 11. Индикатор за одложено време | 16. Индикатор за детергент во форма
на таблета |

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка							
Број на програма	0	1	2	3	4	5	6
Име на програма	InneClean	Eco *	интензивно	Quick&Shine (#)	Деликатно	Mini (#)	предмиење
Температура на миене	-	50 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Степен на извалканост	Препорачуваме да ја вклучувате оваа програма секои 1-2 месеци за да ја исчистите машината и да ја достигнете потребната хигиена. Програмата треба да се вклучува кога машината е празна. За да постигнете задоволителен резултат, се препорачува да ја користите заедно со специјални агенси за чистење машини за садови.	Соодветна за миене садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Соодветно за многу извалкани садови, тапи и тенџериња.	Дневна програма за миене нормално извалкани садови на набрз начин.	Специјална програма за внимателно миене на кршливи садови и чаши од стакло.	Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или исплакнати.	Се применува за отстранување на остатоците на извалканите садови што ќе се собираат во машината неколку дена со што се спречува создавање лоша мириса.
	-	Среден	Висок	Среден	Мал	Мал	-
	-	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Времетраење (min)	75	210	115	58	85	30	15
Енергија (kWh)	15,2	11,9	14,8	10,6	13,2	10,4	3,8
Вода (l)	0,7	0,755	1,28	1,12	0,85	0,77	-

Капацитет на полнење: 10

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма (l) за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за птаинење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50 °C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич


Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
- Почекајте 1 минута.
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.

Ниво 0



Ниво 1



Ниво 2



Ниво 3



Ниво 4



Ниво 5



По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, притиснете ги копчињата за одложено време и P+ истовремено. По одбројувањето (3, 2, 1), држете ги копчињата притиснати уште малку.
2. Притиснете го копчето P+ за да ја активирате позицијата r.
3. Преку копчето за одложено време, приспособете го нивото на тврдост на водата на доводната вода. Погледнете „Табела за приспособување на нивото на тврдост на водата“ за да поставите правилно.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го поставите нивото на тврдост на водата во позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 2. (r2)
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 3. (r3)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 4. (r4)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 5. (r5)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
 - Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
 - Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.
- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.