



Краткиот водич

Ракување со производот

⚠ Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

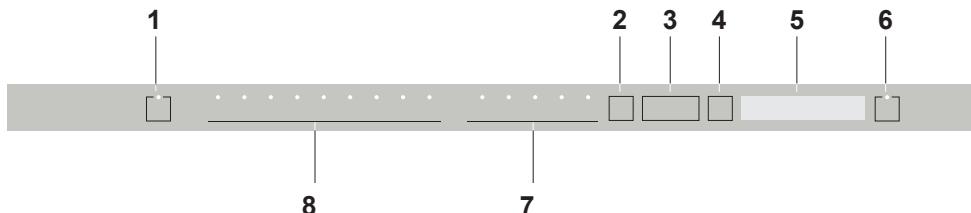

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Копче за вклучување / исклучување | 7. Копчиња за избор на функција |
| 2. Копче за мени | F1 TrayWash Функција |
| 3. Копче за одложено време / избор на мени | F2 Fast+ функција |
| 4. Копче за избор / потврдување | F3 SteamGloss функција |
| 5. Екран | F4 Функција за половина полнење |
| 6. Копче за Старт / Пауза / Откажување | 8. Копчиња за избор на програма |

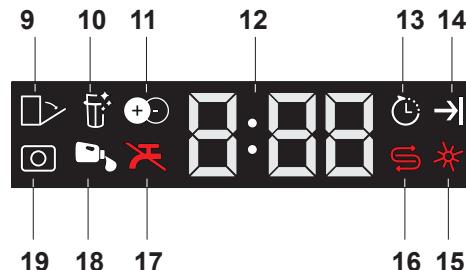

- | |
|--|
| 9. Индикатор за автоматски отворање врата (во зависност од моделот) |
| 10. Индикатор за функција на чистење филтри (во зависност од моделот) |
| 11. IonGuard Индикатор за функција (во зависност од моделот) |
| 12. Индикатор за одложено време / времетраење на програмата |
| 13. Индикатор за одложен старт |
| 14. Индикатор за крај на програмата |
| 15. Индикатор за средство за плакнење |
| 16. Индикатор за сол |
| 17. Индикатор за прекин на прилив на вода |
| 18. Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот) |
| 19. Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот) |

Приложението към този документ съдържа податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка								
Број на програма	1	2	3	4	5	6	7	8
Мие на програма	Auto	AquaFix	Интензивно	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	преди мене
Температура на миене	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Специфични податоци	Ова е најкористената програма за миене на извалканост на садовки и автоматски садовки во текот на денот, вклучително и количината водата за пререне, како и времето на извалканост.	Содржава за инкубација на извалканите садовки, тави и тенчериња и пластични садовки. Тавите и тенчерињата може да се мият во долната корпа. Додека делкатите стапалки садовки се мият во горната корпа.	Содржава за инкубација на извалканите садовки кои се нормално извалканите садовки и чашки од стакло.	Специјална програма за внимателно миене на извалканите садовки и чашки од стакло.	Дневна програма за внимателно миене нормално извалканите садовки на набор фачин.	Се применува за лесно извалканите садовки што се избрани или исправнати со што се спречува создавање почијки.	Се применува за отстранување на извалканите садовки што не се собираат во машината неколку дена со што се спречува создавање почијки.	-
Среден кон. висок	Среден	Висок	Среден	Ман	Среден	Ман	Среден	-
Пред-миене	+	+	+	+	+	-	-	+
Изменив	+	+	+	+	+	+	+	-
Гуштачење	110-178	203	170	245	120	58	30	15
Времетраење (min)	9.4-12.4	19.0	16.8	9.5	13.6	10.6	10.8	4
Енергија (kWh)	0.90-1.45	1.53	1.51	0.965	1.2	1.18	0.8	-
Задај								

Капацитет на попињање: 15

Вредностите на пропускачка поклажни в табелата се одредени под стандардни околнотии. Од овластична можни се машини под други одредени услови. * Одредена пропрата џи за тестирање со општостапачка ЕСО 50/242/60456. Морало да буде изведен само концертен спол, потоа развертаан со спложни и е програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
 - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
 - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
 - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
 - Почекајте 1 минута.
 - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 | |
| Ниво 1 | |
| Ниво 2 | |
| Ниво 3 | |
| Ниво 4 | |
| Ниво 5 | |

По откривање на тврдостта на водата:

1. Отако ќе ја вклучите машината, држете го копчето за мени притиснато 3 секунди.
i Каж некои модели ако еднаш го притиснете копчето за мени, тоа ќе ви овозможи да влезете во менито за поставки.
2. Користете ги копчињата <- и +> сè додека не се вклучи индикаторот за тврдост на водата (на екранот ќе се покаже „r“).
3. Преку копчето за избор на програма, изберете го нивото на тврдост на водата согласно нејзината тврдост.. Погледнете ја „Табелата за избирање на степенот на тврдост на водата“ за да ја најдете точната поставка.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °F	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	При
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	При
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	При
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	При
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	При

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

Прекинувач за приспособување на регенерацијата	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
	1	1	2	3	4	5

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH , нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.