



Машина За Миeње Садови

Упатство за употреба



BDIN25323, BDIN25324

15 7897 2600/ MK/ AA/ 20.02.2026 16:33
7698003977, 7698103977



PĀRSTRĀDĀTS UN
PĀRSTRĀDĀJAMS PĀPĪRS

Прво прочитајте го упатството за употреба!

Почитуван потрошувачу,

Веко Ви благодариме што го избравте овој производ. Се надеваме дека ќе ги добиете најдобрите резултати од Вашиот производ што е произведен со висок квалитет и најсовремена технологија. Затоа, внимателно прочитајте го целото упатство за употреба и сите други придружни документи пред да го користите производот.

Следете ги сите предупредувања и информации во упатството за употреба. На овој начин ќе се заштитите себеси и производот од можни опасности.

Чувајте го упатството за употреба за да се повикате на него во иднина. Ако го предадете производот на некој друг, дајте му го и упатството за употреба. Условите за гаранција, користењето и методите за решавање проблеми за производот се наведени во ова упатство за употреба.

Симболи и нивните објаснувања

Во ова упатство за употреба се користат следниве симболи:

	Опасност што може да резултира со смрт или повреда.
	Важни информации или корисни совети за употребата.
	Прочитајте го упатството за употреба.
ЗАБЕЛЕШКА	Опасност за производот или неговата околина што може да резултира во материјална штета.

1 Упатства за безбедност	5
1.1 Предвидена употреба	5
1.2 Безбедност на деца, ранливи лица и домашни миленици	5
1.3 Електрична безбедност.....	6
1.4 Безбедност при транспорт.....	7
1.5 Безбедност на инсталацијата...	7
1.6 Безбедност при работа	9
1.7 Безбедност при одржување и чистење	10
2 Упатства за околината	10
2.1 Усогласеност со регулативата за ОЕЕО и отстранување отпадни производи	10
2.2 Информации за пакувањето.....	10
2.3 Усогласеност со Директивата за ОЕЕО и отстранување на отпадниот производ	11
2.4 Забелешка за институтите за тестирање	11
2.5 Стандардна сообразност и информации за тестирање / ЕС Декларација за сообразност.....	11
2.6 Овој дел се однесува на производи со карактеристика за Wifi	11
2.7 Енергетска ознака	11
3 Технички спецификации.....	13
4 Општ преглед.....	14
5 Инсталација.....	15
5.1 Соодветна локација за инсталација	15
5.2 Поврзување со водоснабдувањето	15
5.3 Поврзување со одводот за вода	16
5.4 Приспособување на ногалките .	16
5.5 Поврзување со струја	17
6 Прелиминарни	17
6.1 Што да направите за да заштедите енергија	17
6.2 Систем за омекнување на водата.....	17
6.3 Прилагодување на тест-лентата за системот за омекнување на вода.....	18

6.4 Поставување на системот за омекнување на водата	18
6.5 Полнење на солта	19
6.6 Детергент	20
6.7 Полирање	23
6.8 Делови кои не се погодни за миење во машина за садови.....	24
6.9 Поставување на садовите во машината	24
6.10 Долен пропелер.....	26
6.11 Горен пропелер	26
6.12 Корпа за прибор за јадење	26
6.13 Корпа за прибор за јадење.....	26
6.14 Жици за долна кошница на преклопување	27
6.15 Повеќенаменска/прилагодлива полица за услуги со долна кошница.....	27
6.16 Полица за горна кошница со прилагодлива висина	28
6.17 Жица за шише за долна кошница.....	29
6.18 Повеќенаменска полица за услуги за горна кошница.....	29
6.19 Повеќенаменска полица за услуги за горна кошница.....	29
6.20 Прилагодување на висината на горната кошница.....	30
6.21 Прилагодување на висината на горната кошница.....	31
6.22 Прилагодување на висината на горната кошница.....	32
6.23 Дело за поддршка за перење во фиока.....	32
6.24 Дело за поддршка за перење во фиока.....	32
6.25 Дел за држач за шише и чинија за долна кошница.....	33
6.26 Жици за горниот дел од кошницата што се преклопуваат	33
6.27 Корпа за прибор за јадење на таванот.....	34
6.28 Корпа за прибор за јадење на таванот.....	34
7 Употреба на производот	35
7.1 Табела за информации и вредности за просечната потрошувачка	36
7.2 Дополнителни функции	37

7.3	Функции	39
7.4	Менување на нивото на тонот за предупредување	39
7.5	Програмирање на периодот за миење садови	40
7.6	Почнување на програмата	40
7.7	Откажување на циклусот	41
7.8	Индикатор за предупредување за ниско ниво сол.....	41
7.9	Индикатор за предупредување за ниско ниво средство за плакнење.....	41
7.10	Крај на програмата	41
8	Одржување и чистење	42
8.1	Одржување и чистење	42
8.2	Чистење на филтрите	42
8.3	Чистење на филтерот за црево	43
8.4	Чистење на пропелерите	43
9	Решавање проблеми	45
9.1	Кодови за грешки, причини и решенија.....	45
9.2	Решавање проблеми.....	46
10	ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	50



1 Упатства за безбедност

Овој дел содржи безбедносни упатства кои ќе ви помогнат да се заштитите од ризик од телесна повреда или оштетување на имотот.

Нашата компанија нема да биде одговорна за каква било штета што може да настане во случај на непочитување на овие упатства.

- Постапките за инсталација и поправка секогаш мора да ги извршуваат овластени агенти за услуги.
- Користете само оригинални резервни делови и додатоци.
- Не поправајте и не заменувајте ниту една компонента од производот, освен ако не е јасно наведено во упатството за користење.
- Не правете технички модификации на производот.



1.1 Предвидена употреба

Овој производ е наменет за употреба во домови и во следниве видови затворени простори: На пример;

- Персонални кујни на продавници, канцеларии и други работни средини;
- Куќи на фарми;

- Простори за користење на гости на хотели, мотели и други сместувачки капацитети;
- Места каде што се служи ноќевање со појадок, околина слични на хостели.
- Производот треба да се користи само за миење садови во домаќинството.
- Производот не е погоден за комерцијална или јавна употреба.
- Животниот век на производот што сте го купиле е 10 години. Ова е периодот за кој резервните делови потребни за работата на овој производ се дефинирани.
- Овој производ е наменет за употреба во домот и под пултот.



1.2 Безбедност на деца, ранливи лица и домашни миленици

- 8 години и постари деца и лица со намалени физички, сетилни и ментални способности, како и неквалификувани или неискусни лица можат да го користат овој апарат под услов да се надгледувани и

инструирани за безбедна употреба на апаратот, како и за поврзаните опасности.

- Децата помлади од 3 години треба да се чуваат подалеку од производот, освен ако не се под постојан надзор.
- Децата не треба да си играат со апаратот.
- Електричните производи се опасни за децата и миленичињата. Децата и миленичињата не смеат да си играат, да се качуваат или да влегуваат во производот.
- Не заборавajte да ја затворите вратата на производот кога ја напуштате просторијата каде што се наоѓа производот. Децата и миленичињата може да се заклучат во производот и да се задушат.
- Чистењето и одржувањето од страна на корисниците не смеат да ги прават деца без надзор.
- Материјалите за пакување држете ги подалеку од децата. Ризик од повреда и задушвање.
- Чувајте ги сите детергенти и адитиви што се користат во производот подалеку од дофат на деца.
- За безбедност на децата, исклучете го приклучокот за напојување и скршете го

механизмот за заклучување пред да го фрлите производот.



1.3 Електрична безбедност

- Производот не смее да се приклучи за време на инсталацијата, одржувањето, чистењето, поправката и транспортот.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да се замени од овластен сервисен центар за да се спречат можни опасности.
- Не притискајте го кабелот за напојување под или зад производот. Не ставајте тежок предмет на кабелот за напојување. Кабелот за напојување не смее да биде претерано свиткан или згмечен и не смее да дојде во контакт со ниту еден извор на топлина.
- Не користете продолжен кабел, повеќе приклучоци за напојување или адаптери за работа со производот.
- Преносливите повеќе приклучоци за струја или преносливите напојувања може да се прегреат и да предизвикаат пожар. Затоа, не чувајте повеќе приклучоци за струја зад и во близина на производот.

- Приклучокот мора да биде лесно достапен. Ако тоа не е можно, електричната инсталација на која е поврзан производот мора да биде опремена со уред (осигурувач, прекинувач, прекинувач итн.) кој е во согласност со електричните прописи и ги исклучува сите столбови од електричната мрежа.
- Не допирајте го приклучокот со влажни раце.
- Кога го вадите приклучокот од штекерот, повлечете го за приклучокот, а не за кабелот.

1.4 Безбедност при транспорт

- Пред да го транспортирате производот, исклучете го приклучокот и исклучете ги приклучоците за одвод и водоснабдување. Целосно исцедете ја водата што останува во производот.
- Не носете го производот сам бидејќи е тежок.

ЗАБЕЛЕШКА Не држете ја вратата или панелот за да го преместите производот.

ЗАБЕЛЕШКА Ако треба да го преместите производот, преместете го во исправена положба и држете го за грбот. Навалувањето на производот напред може да предизвика

навлажнување и оштетување на електронските делови внатре.

ЗАБЕЛЕШКА Кога го ставате производот на место по монтажата или чистењето, внимавајте да не ги преклопите, притиснете или скршите цревата.



1.5 Безбедност на инсталацијата

- За да го подготвите производот за употреба, проверете ги информациите во упатството и инструкциите за монтажа за да бидете сигурни дека електричната инсталација, инсталацијата за чиста вода и одводот се соодветни. Во спротивно, повикајте квалификуван електричар и водоводција за да ги направите потребните аранжмани. Овие процеси се на трошок на клиентот.
- Пред да го инсталирате производот, проверете го производот за евентуални оштетувања. Не инсталирајте го производот ако е оштетен.
- Не инсталирајте го производот на места каде што температурата паѓа под 0 °C.

- Не ставајте го производот на тепих или слична површина. Тоа предизвикува ризик од пожар бидејќи не може да добие воздух од дното.
- Поставете го производот на чист, рамен и тврд под и избалансирајте го со помош на прилагодливи стапала. Ако стапалата не се наместени правилно, вратата може да не се затвори целосно и топлата пареа може да излезе. Може да предизвика сериозни изгореници и повреди, а може и да го оштети вашиот мебел.
- Не инсталирајте го производот во близина на извори на топлина (радијатори, шпорети итн.) и не го инсталирајте под просторот за готвење на котлината.
- Ако производот е наменет за употреба во шкаф/шкаф/модул, држете ги вратите на шкафот отворени за време на работата ако нема празнини за да се обезбеди доволна циркулација на воздухот.
- Поврзете го производот со заземјен штекер заштитен со осигурувач оценет во согласност со тековните оценки означени на рејтинг плочата. Инсталацијата за

заземјување нека ја направи квалификуван електричар. Не користете го производот без заземјување во согласност со локалните/националните прописи.

- Приклучете го производот во штекер во согласност со вредностите на напонот и фреквенцијата означени на плочата за оценување.
- Не приклучувајте го производот во штекери кои се лабави, надвор од штекерот, скршени, валкани, мрсни, изложени на ризик од контакт со вода (на пр., вода што може да истече од работната маса).

ЗАБЕЛЕШКА Мора да се користат новите комплети црева испорачани со производот. Не користете ги повторно старите склопови на цревото. Не спојувајте ги цревата.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ Поврзете го цревото за влез на вода директно со чешмата за вода. Притисокот што се испорачува од чешмата мора да биде најмалку 0,05 МПа (0,5 bar) и не повеќе од 1 МПа (10 bar). Ако притисокот на водата надминува 1 МПа (10 Bar), мора да се инсталира вентил

за намалување на притисокот. Максималната дозволена температура на водата е 25°C.

- Позиционирајте го кабелот за напојување и цревата за да нема ризик од сопнување.

1.6 Безбедност при работа

Треба да се користат само детергенти, средства за плакнење и адитиви наменети за машини за миење садови. Никогаш не користете хемиски растворувачи во производот. Овие супстанции претставуваат ризик од експлозија.

Не пијте ја водата за миење во вашиот производ.

Детергентите за миење садови содржат силни алкали, кои можат да бидат екстремно опасни ако се проголтаат.

Избегнувајте контакт со кожата и очите и не дозволувајте децата да се доближат до производот кога капакот е отворен. Проверете дали резервоарот за детергент е празен по завршувањето на циклусот на перење.

Кога целосно ќе ги извадите горните и долните корпи, вратата на производот го зема целиот товар на корпите. Не седнувајте и не ставајте други

товари на вратата, во спротивно производот може да се преврти.



Максимален капацитет за перење на производот: наведен на енергетската етикета и картичката за брза употреба под табелата со циклуси.

За да избегнете можни повреди, секогаш ставајте долги и заострени садови, како што се вилушки за сервирање, ножеви за леб и сл. во кошницата за прибор за јадење со заострениот крај надолу или хоризонтално на кошниците за миење садови. Ако треба да ја отворите вратата додека производот работи, внимателно отворете го. Внимавајте на топла пареа и прскање со топла вода. Вратата не смее да се остави отворена бидејќи тоа носи опасност од сопнување. Не управувајте со неисправен или оштетен производ. Исклучете го производот (или исклучете го осигурувачот на кој е поврзан), исклучете ја чешмата за вода и побарајте овластен сервис. Не ставајте извор на пламен (запалена свеќа, цигара итн.) на или во близина на производот. Не ставајте запаливи/експлозивни материјали во близина на производот.

Не се качувајте на производот. Исклучете го производот и исклучете ја чешмата кога нема да го користите производот подолго време. Овој производ е дизајниран да работи до 2000 m. надморска височина.



1.7 Безбедност при одржување и чистење



Не мијте го производот со прскање или истурање вода врз него.



Не користете остри или абразивни алатки за чистење на производот. Не користете материјали како што се средства за чистење во домаќинството, детергенти, гас, бензин, алкохол, восок итн.



Носете ракавици кога го чистите производот.



Внимавајте на можни повреди кога ги чистите острите површини на задниот дел од производот!

СООПШТЕНИЕ! Не заборавајте да го инсталирате филтерот на машината откако ќе го исчистите. Во спротивно, пумпите може да се затнат и производот може да се оштети.

Внатрешно осветлување



Контактирајте со сервис кога треба да го замените LED/сијалицата што се користи за осветлување според моделот на вашата машина.

2 Упатства за околината

2.1 Усогласеност со регулативата за ОЕЕО и отстранување отпадни производи

Овој производ не содржи штетни и забранети супстанции наведени во „Регулативата за контрола на отпадна електрична и електронска опрема“ објавена од Министерството за животна средина и урбанизација на Република Турција. Во согласност е со регулативата за ОЕЕО.



Овој производ е произведен од висококвалитетни делови и материјали кои можат да се рециклираат и повторно да се користат. Затоа, не фрлајте го производот со домашен или друг отпад по крајот на неговиот век на употреба. Однесете го

до собирно место за рециклирање електрична и електронска опрема. Прашајте ги локалните власти во Вашата област за овие собирни места. Помогнете во заштитата на животната средина и природните ресурси со рециклирање на искористените производи. Пред да го фрлите производот, откачете го приклучокот за напојување за безбедност на децата и скршете го механизмот за заклучување на вратата за полнење за да не може да работи.

2.2 Информации за пакувањето

Пакувањето на производот е направено од материјали што може да се рециклираат во согласност со нашето државно законодавство. Не фрлајте го отпадот од пакувањето со отпад од

домаќинството или друг отпад, фрлајте го на собираните места за пакување наведени од локалните власти.

2.3 Усогласеност со Директивата за ОЕЕО и отстранување на отпадниот производ



Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за ОЕЕО (2012/19/EU). Овој производ има симбол за класификација за отпадна електрична и електронска

опрема (ОЕЕО).

Овој симбол покажува дека овој производ не смее да се фрла со другиот отпад од домаќинството на крајот од неговиот век на употреба.

Искористениот уред мора да се врати во официјалното собирно место за рециклирање на електрични и електронски уреди. За да ги најдете овие системи за собирање, контактирајте со Вашите локални власти или продавачот каде што е купен производот. Секое домаќинство има важна улога во обновувањето и рециклирањето на старите апарати. Соодветното фрлање на искористениот апарат помага да се спречат потенцијалните негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето.

Усогласеност со Директивата RoHS:

Производот што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ за RoHS (2011/65/EU). Не содржи штетни и забранети материјали наведени во Директивата.

2.4 Забелешка за институтите за тестирање

Информациите потребни за тестовите за изведба се достапни на барање.

Вашето барање можете да го испратите преку е-поштата подолу:

dishwasher@standartloading.com

Во Вашата е-пошта за барање, не заборавајте да ги вклучите Вашите податоци за контакт, како и кодот, бројот на залиха и сервискиот број на производот што треба да се тестира. Кодот на производот, бројот на залиха и сервискиот број може да се најдат на етикетата за тип прикачена на страната на вратата

2.5 Стандардна сообразност и информации за тестирање / ЕС Декларација за сообразност



Развојот, производството и продажбата на овој производ се врши во согласност со прописите за безбедност на сите релевантни директиви на Европската заедница. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Овој дел се однесува на производи со карактеристика за Wifi.

Фреквентен опсег 2.4 Ghz

Макс. моќност на спроводливост : < 100mW

Декларација за сообразност за CE Arçelik A.Ş. со ова изјавува дека овој апарат е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

Целосниот текст на Декларацијата за сообразност на ЕУ е на веб-страницата:

Производи, адреса
support.beko.com

2.7 Енергетска ознака



Можете да пристапите до техничките информации за производот со скенирање на QR-кодот на етикетата за енергија со мобилен уред поврзан на интернет.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Технички спецификации

Максимален капацитет за перење: наведен на енергетската етикета и картичката за брза употреба под табелата со циклуси.
Висина: Видете го прирачникот за монтажа за висината.
Ширина: 60
Длабочина: 55-60
Влез за електрична енергија: 220-240 V, 50 Hz
Вкупна моќност: 1800-2100 W
Моќност на грејачот: 1800 W
Вкупна струја: 10 A *
Моќност на пумпата: 90 W
Моќност на пумпата за одвод: 30 W *
* За детални електрични вредности, видете ја ознаката за типот на вратата на машината за миене садови.
Притисок на вода 0,5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 Мра)



Техничките спецификации може да се изменат без претходно известување за да се подобри квалитетот на производот.




Бројките во прирачникот се шематски и може да не се во точна хармонија со производот.



Вредностите обезбедени со апаратот или неговите придружни документи се лабораториски читања во согласност со соодветните стандарди. Овие вредности може да се разликуваат во зависност од употребата и амбиенталните услови.

4 Општ преглед

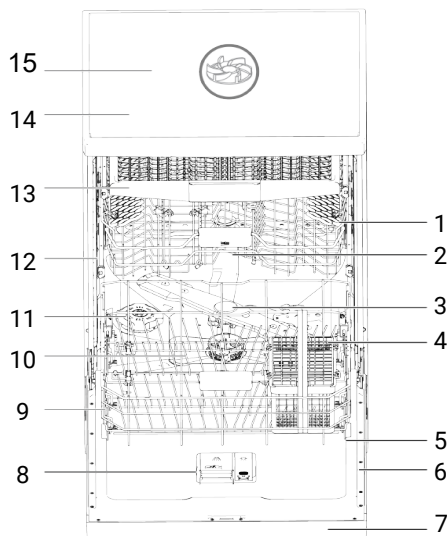

- | | |
|---|---|
| 1 Горна корпа | 2 Горна прскалка |
| 3 Долна прскалка | 4 Корпа за прибор за јадење (во зависност од моделот) |
| 5 Врата | 6 Ознака за тип |
| 7 Контролна табла | 8 Оддел за детергент |
| 9 Долна корпа | 10 Филтри |
| 11 Капак за одделот за сол | 12 Шина за горната корпа |
| 13 Корпа за прибор за јадење на горниот дел (во зависност од моделот) | 14 Горна решетка (во зависност од моделот) |
| 15 Горен импелер (во зависност од моделот) | |

Ознаката за тип се разликува во зависност од моделот.



Илустрација 1:

5 Инсталација



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Подготовката на инсталацијата за електрична енергија, чиста вода и отпадна вода на местото каде што ќе се постави производот е на одговорност на купувачот. Пред да се јавите на овластен сервис за да го подготви производот за употреба, ако електричната инсталација, инсталацијата за чиста вода и одводот не се соодветни, повикајте квалификуван електричар и водоводџија за да ги направат потребните подготовки.



Инсталирањето и електричното поврзување мора да ги изврши овластен сервис. Производителот не може да се смета за одговорен за какви било штети што може да произлезат од работите извршени од неовластени лица.



Пред да го инсталирате производот, проверете го за каква било штета. Не го инсталирајте производот ако е оштетен. Оштетените производи претставуваат опасност за безбедноста.



За моделите што стојат самостојно и под плотна, не ја отстранувајте плочката за удар од апаратот. Ова ќе ја поништи гаранцијата.

- Кога го ставате производот на место по инсталацијата или чистењето, проверете дали цревата за довод и одвод на вода не се превиткани, приклучени или скршени.
- Внимавајте да не ги оштетите подот, сидот, цевките итн. при поставување на производот. Не држете ја вратата или панелот за да го поместите производот.

5.1 Соодветна локација за инсталација

- Не смее да има врати што се заклучуваат, лизгачки врати или шарки на местото каде што е инсталиран производот, што би го ограничило целосното отворање на вратата.
- Ставете го производот на цврста и рамна површина со доволна носивост! Поставувањето на машината за миење садови на рамна површина е од суштинско значење за вратата да се затвори правилно и цврсто.
- Не го инсталирајте производот на места каде што температурата паѓа под 0 °C.
- Ставете го производот на тврд под. Не ставајте го на тепих со долги влакна или слична површина.
- Изберете место каде што можете лесно и брзо да ги ставате и испразните садовите од машината.
- Поставете го производот блиску до чешмата и одводот. Изберете ја локацијата на производот на начин што нема да ја менувате откако ќе ја поврзете.




Не ставајте го производот на кабелот за напојување. Кабелот може да се оштети, предизвикувајќи ризик од електричен удар или пожар.

5.2 Поврзување со водоснабдувањето

За да спречите нечистотија (песок, глина, 'рѓа, итн.) од градската мрежа или Вашиот систем за водоснабдување да ги оштети машината за миење садови и Вашите садови, препорачуваме да инсталирате филтер на доводот. Максимална дозволена температура на доводот:

- За моделите што ја содржат функцијата AquaSafe+ - 60°C.
- До 25°C за другите модели.

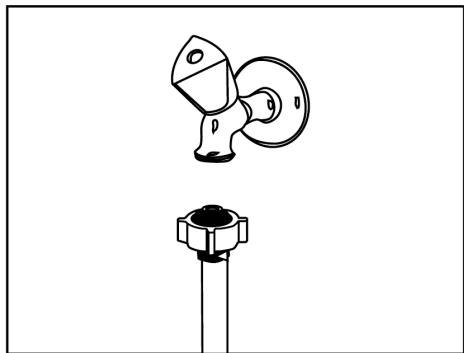


Машината за миење садови не смее да се поврзува со апарати за топла вода или греалки за проточна вода.

ЗАБЕЛЕШКА Не користете старо или искористено црево за довод на вода на нов производ. Користете го новото доводно црево за вода испорачано со машината за миење садови. Не спојувајте ги цревата.

ЗАБЕЛЕШКА Поврзете го доводното црево за вода директно со славината за вода. Притисокот што се испорачува од чешмата мора да биде најмалку 0,3 и не повеќе од 10 бари. Доколку притисокот на водата надминува 10 бари, мора да се инсталира вентил за намалување на притисокот.

ЗАБЕЛЕШКА Цревата за довод на вода и одвод мора да бидат добро прицврстени и неоштетени.



ЗАБЕЛЕШКА Откако ќе ги направите поврзувањата, целосно отворете ја славината и проверете дали протекува вода.

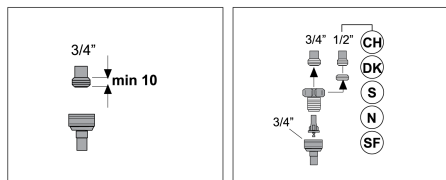

5.3 Поврзување со одводот за вода

Цревето за одвод на вода може да се поврзе директно со одводот за отпадна вода или со одводот на мијалникот. За

подетални информации, погледнете ги упатствата за инсталација испорачани со машината за миење садови.

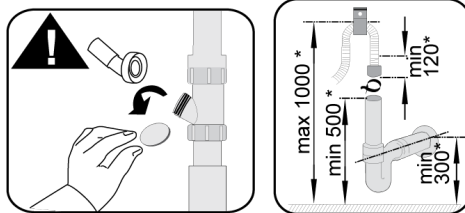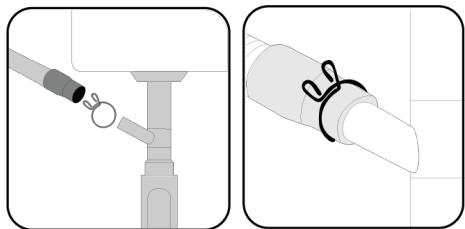

* mm

Одводот за отпадна вода мора да биде поврзан со канализацијата и не смее да биде поврзан со површинска вода.

5.4 Приспособување на ногалките

Ако вратата на производот не се затвора правилно или се тресе кога нежно ја туркате со раката, тоа значи дека ногалките не се наместени.

Приспособете ги ногалките на производот како што е прикажано во упатството за инсталација испорачано со производот.



Може да излезе топла пара ако вратата на машината за миење садови не е правилно наместена. Сериозните изгореници може да предизвикаат повреда и да го оштетат Вашиот мебел.

5.5 Поврзување со струја



Поврзете го производот со заземјен штекер заштитен со осигурувач во согласност со тековните ознаки наведени во табелата „Технички спецификации“. Нашата компанија нема да биде одговорна за какви било штети што може да настанат доколку производот се користи без заземјување во согласност со локалните регулативи.

- Поврзувањето мора да биде во согласност со државните регулативи.

- Приклучокот на кабелот за напојување мора да биде лесно достапен по инсталацијата.
- Поврзете го производот во заземјен штекер заштитен со осигурувач од 16 ампера.
- Наведениот напон мора да биде еквивалентен на напонот на Вашата мрежа.



Не поврзувајте со продолжни кабли или со повеќе приклучоци.



Оштетениот кабел за напојување мора да го замени овластен сервис.

6 Прелиминарни



Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“!

6.1 Што да направите за да заштедите енергија

Следниве информации ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки начин и на начин што штеди енергија. Исчистете ги сите груби отпадоци на садовите пред да ги ставите во машината.



Не се препорачува претходно да ги исчистите садовите пред да ги вчитате во машината, бидејќи тоа ќе предизвика потрошувачка на енергија и вода.



Миенето садови со машина за садови троши помалку енергија и вода отколку миенето рачно.

Откако машината ќе се наполни целосно, стартувајте ја.

При изборот на програма, обрнете внимание на „Табелата за информации за програмата и просечни вредности на потрошувачката“.

Не користете повеќе детергент од препорачаното на пакувањето на детергентот.

6.2 Систем за омекнување на водата

Машината има специјален систем за омекнување на водата што ја намалува цврстината на водата од електричната мрежа. Овој систем ја омекнува водата до потребното ниво за да ги измие садовите до посакуваниот квалитет.



Ако тврдоста на водата од чешма е над 7°dH, треба да се омекне. Во спротивно, јони на цврстина ќе се акумулираат на измиените предмети и може да влијаат на перформансите на машината за перење, полирање и сушење.

Прилагодување на системот за омекнување на вода

Кога системот за омекнување на водата е правилно прилагоден, ефикасноста на перењето ќе се зголеми.

Прво прочитајте го делот за прилагодување на системот за омекнување на водата.

Регенерацијата на системот за омекнување на водата може да се изврши во сите програми за време на чекорот за сушење. Кога се изведува процесот на регенерација, се зголемува времетраењето, потрошувачката на енергија и вода на програмата. За

процесот на регенерација; кога машината за садови работи со водоснабдување од 14 dH под стандардни услови во програмата Есо 50°C, фреквенцијата на процесот на

регенерација, максималното дополнително време, потрошувачката на вода и енергија во зависност од потрошувачката на вода на програмата Есо 50°C се дадени во табелата подолу.

Есо 50°C потрошувачка на вода (l)	 циклус, а потоа обновување	Дополнително време (минимум)	Дополнителна потрошувачка на вода (l)	Дополнителна потрошувачка на енергија (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

За потрошувачката на вода во програмата Есо 50°C на вашата машина за миее садови, погледнете ја табелата за информации за програмата и просечните вредности на потрошувачката дадена во табелата за програмата.

6.3 Прилагодување на тест-лентата за системот за омекнување на вода

Кога системот за омекнување на водата е правилно прилагоден, перформансите на машината за миее садови за перење, плакнење и сушење ќе се зголемат.

За да го прилагодите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашата област и прилагодете се како што е наведено подолу.

- Извадете ја лентата за тестирање од нејзиното пакување.
- Вклучете ја чешмата и оставете ја водата да тече околу 1 минута.
- Потопете ја тест лентата во вода 1 секунда.
- Извадете ја лентата од водата и протресете ја. Почекајте 1 минута.
- Направете ги потребните прилагодувања врз основа на лентата за тестирање.

6.4 Поставување на системот за омекнување на водата

Соодветното поставување на системот за омекнување на водата ќе го подобри миеењето, плакнењето и сушењето на машината за миее садови.

СООПШТЕНИЕ! За да го поставите системот, прво дознајте го нивото на тврдост на водата од овластен сервис во Вашиот регион и поставете го на следниов начин.

По одредување на тврдоста на водата:

1. Притиснете ги истовремено копчињата Delay (Одложи) и P+ откако ќе ја вклучите машината за миее садови.
- 3,2,1 Тастерите нека бидат притиснати извесно време откако ќе заврши одбројувањето на екранот.
2. Одете на позицијата P на екранот со притискање на тастерот P+.
3. Поставете ја тврдината на водата на соодветно ниво за тврдината на водата од водовод со тастерот Delay (Одложи). За правилната поставка, видете „Табела за поставување на тврдината на водата“.
4. Зачувајте со притискање на тастерот On / Off (Вклучено/Исклучено).

Ниво на тврдина	Англиска тврдина °dE	Германска тврдина °dH	Француска тврдина °dF	Индикатор за тврдина на водата
0. Ниво 	0-5	0-4	0-8	Ставете ја поставката за тврдина на вода на позиција 1 со притискање на тастерот Select (избери). (r1)
1. Ниво 	6-9	5-7	9-13	Ставете ја поставката за тврдина на вода на позиција 1 со притискање на тастерот Select (избери). (r1)
2. Ниво 	10-15	8-12	14-22	Ставете ја поставката за тврдина на вода на позиција 2 со притискање на тастерот Select (избери). (r2)
3. Ниво 	16-19	13-15	23-27	Ставете ја поставката за тврдина на вода на позиција 3 со притискање на тастерот Select (избери). (r3)
4. Ниво 	20-24	16-19	28-34	Ставете ја поставката за тврдина на вода на позиција 4 со притискање на тастерот Select (избери). (r4)
5. Ниво 	25-62	20-50	35-90	Ставете ја поставката за тврдина на вода на позиција 5 со притискање на тастерот Select (избери). (r5)

Табела 1: Табела за поставување на нивото на тврдина на водата

- Ако тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH (француска тврдост) или ако користите вода од бунар, се препорачува да користите филтри и прочистувачи на вода.
- Ако тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, не треба да користите сол во машината за миене садови. Во овој случај, „сијаличката на индикаторот за малку сол“ на контролната табла на машината за миене садови ќе биде постојано вклучен.
- Ако поставката за тврдост на водата е на ниво 1, „сијаличката на индикаторот за малку сол“ ќе остане постојано вклучен иако не треба да користите сол. Ако додадете сол во оваа положба, солта нема да се употреби, а сијаличката нема да се вклучи.



Во случај на преместување, треба повторно да ја приспособите поставката за тврдост на водата на машината за миене садови според тврдоста на водата на местото каде што ја преместувате, земајќи ги предвид информациите дадени погоре. Ако поставката за тврдост на водата на машината за миене садови е претходно приспособена, на екранот на машината за миене садови ќе се прикаже последната поставка за тврдост на водата.

6.5 Полнење на солта


Со цел машината да работи со истите перформанси континуирано, треба да се обнови системот за омекнување на водата. За оваа намена се користи сол за миене садови.

i Користете само специјална омекнувачка сол произведена за употреба во машини за миење садови.


i Се препорачува да се користат гранулирани или омекнувачки соли во прав во системот за омекнување на водата. Не користете готварска сол, камена сол и сл. кои не се раствораат целосно во вода. Во спротивно, перформансите на системот може да се влошат со текот на времето.

i Преградата за сол се полни со вода кога ќе ја вклучите машината, затоа наполнете ја преградата за сол пред да ја стартувате машината.

1. За да додадете омекнувачка сол, прво отстранете ја долната кошница.
2. Отворете го капакот на преградата за сол со вртење спротивно од стрелките на часовникот (A).

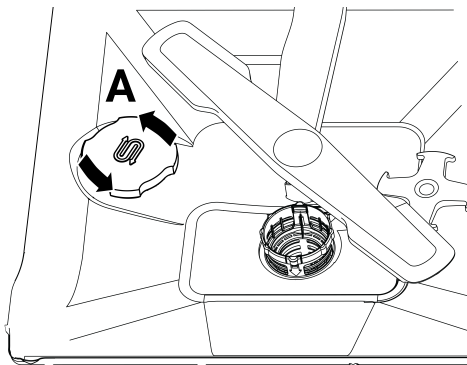

3. Додајте 1 литар вода во одделот за сол само кога ја користите машината за прв пат.
4. Наполнете го садот за сол со сол со сол (D). Промешајте со лажица за да го забрзате растворањето на солта во водата.

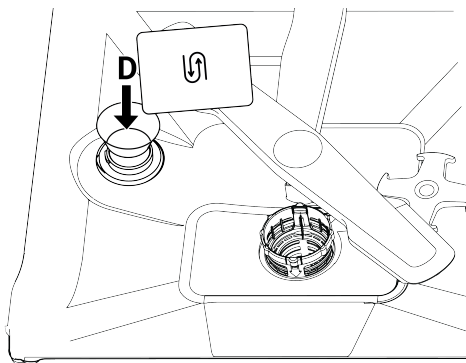

i Може да ставите околу 2 кг омекнувачка сол во одделот за сол.

5. Откако багажникот ќе се наполни, ставете го капачето и завртете го.

i Солта треба да се додаде непосредно пред да ја стартувате машината. На овој начин, прелеаната солена вода веднаш се чисти и се спречува ризикот од корозија во машината. Ако нема да перете веднаш, пуштете ја машината празна и без детергент во најкратката програма.

i Во зависност од различните брендови на сол на пазарот и тврдоста на водата, може да потрае неколку часа за солта да се раствори во вода. Затоа, откако солта ќе се наполни во машината, „Индикаторот за предупредување за недостаток на сол“ ќе продолжи да свети одреден временски период.

6.6 Детергент

Може да користите детергент за прав, течност/гел и таблети во машината.



Користете само детергенти наменети за употреба во машини за миење садови.

Препорачуваме да не користите детергенти што содржат хлор или фосфати, бидејќи тие се штетни за животната средина.

Полнење на детергентот



За да добиете добри резултати од перењето и сушењето, обрнете внимание на предупредувањата дадени на пакувањето на детергентот. За дополнителни прашања, контактирајте со производителот на детергентот.



Не ставајте растворувачи во одделот за детергент. Постои ризик од експлозија!

Ставете го детергентот во одделот за детергент непосредно пред да ја стартувате машината на следниов начин.


1. Отворете го капакот на одделот за детергент со притискање на бравата надесно (A). (во зависност од моделот)

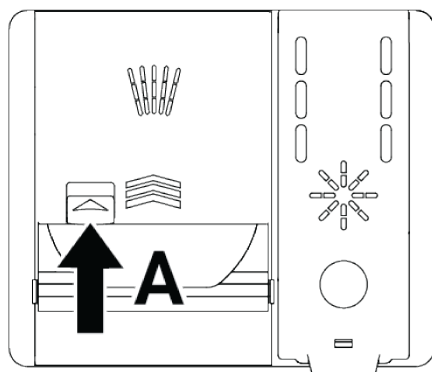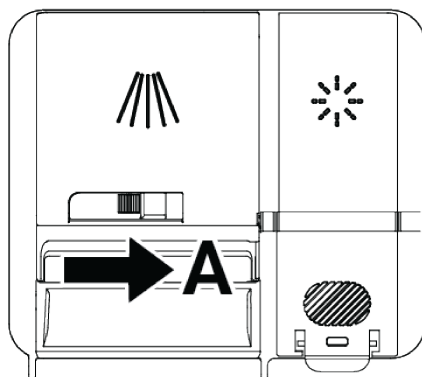

2. Ставете ја одредената количина прашок, течност/гел или детергент за таблети во преградата.




Во преградата за детергент има нивелирани линии кои ќе ви помогнат да ја употребите точната количина на детергент за прав. Кога одделот за детергент е полн, потребни се 45 cm^3 детергент. Во зависност од нивото на полнење на машината и / или нечистотијата на садовите, наполнете го одделот за детергент до нивоата од 15 cm^3 или 25 cm^3 . Во случај на детергент за таблети, една таблета е доволна.

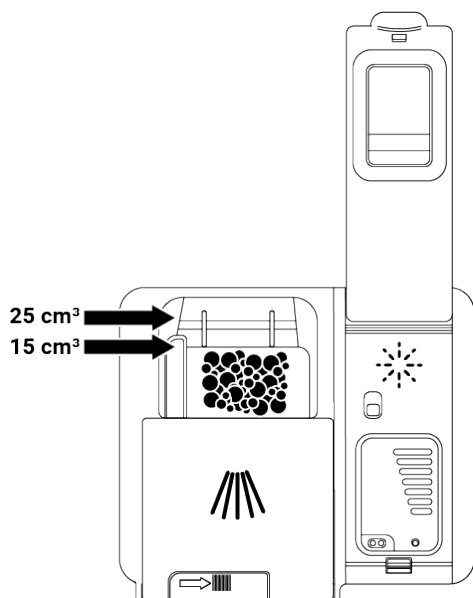


3. Затворете го капакот на одделот за детергент така што ќе го притиснете во насока на стрелката. Ќе се слушне звук на „кликнување“ кога капакот е затворен.


1

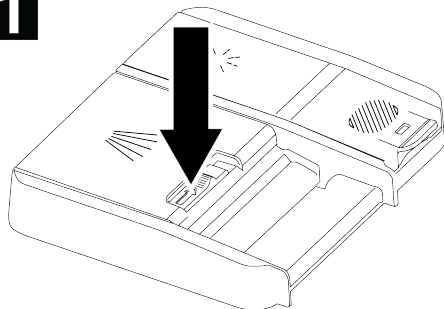

2

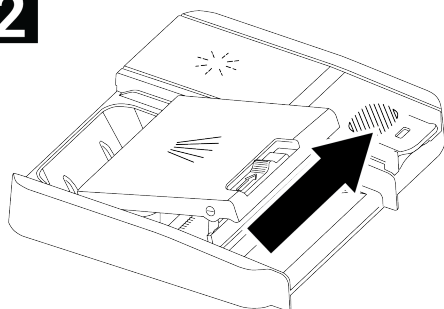

3

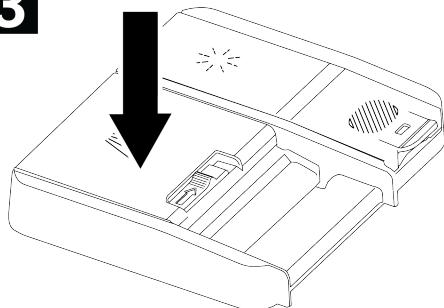


- i** Бидејќи растворливоста на детергентите за таблети варира во зависност од температурата и времето, не заборавате да користите детергент во прав или течност / гел во кратки програми без претходно перење.

Детергенти за таблети

Покрај класичните детергенти за таблети, на пазарот има и детергенти за таблети кои содржат сол за омекнување на водата и/или средство за плакнење. Некои, исто така, содржат специјални

компоненти како што се заштитник за стакло и заштитник од нерѓосувачки челик. Овие таблети работат до одредено ниво на тврдост на водата (21°dH). Над ова ниво, солта за омекнување на водата и средството за плакнење треба да се користат заедно со детергентот за таблети. Најдобрите перформанси на перење во машините за миене садови се постигнуваат со користење на детергент, средство за плакнење и сол за омекнување на водата одделно.

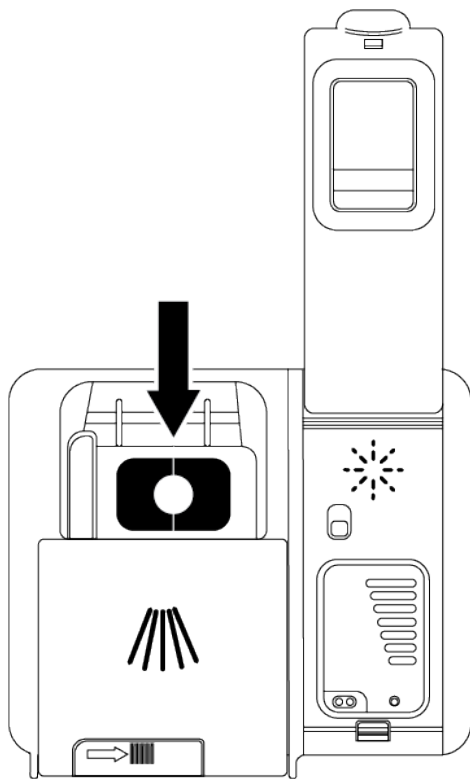

Кога користите детергенти за таблети, следете ги упатствата на производителот на пакувањето на детергентот.

Ако вашите садови се влажни кога завршува циклусот на миене и/или ако видите дамки од вар, особено на очилата, контактирајте со производителот на детергентот.

Кога ќе се префрлите од детергент за таблети на детергент за прав:


- Проверете дали преградите за сол и средство за плакнење се полни.
- Поставете ја поставката за цврстина на водата на највисоката позиција и извршете програма за перење со празна машина.
- По празното перење, прилагодете ја поставката за цврстина на водата соодветна за водата од чешма така што ќе се повикате на упатството за користење.
- Прилагодете го поставувањето на средството за плакнење соодветно.

6.7 Полирање

Средството за плакнење што се користи во машините за миене садови е специјално соединение дизајнирано да ја зголеми ефикасноста на сушењето и да спречи остатоците од вода или вар да останат на измениените предмети. Затоа, треба да се внимава да има средство за плакнење во одделот за средства за плакнење и да се користат само средства за плакнење произведени за употреба во машини за миене садови.


Полнење на средството за плакнење

1. Отворете го капакот на средството за плакнење со помош на бравата.

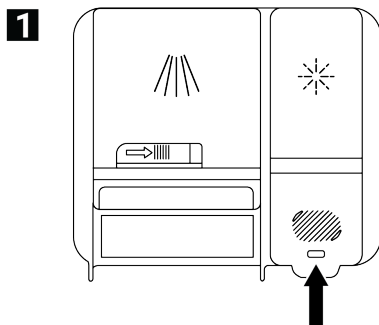


2. Наполнете го багажникот до нивото MAX (МАКСИМАЛНО).

2

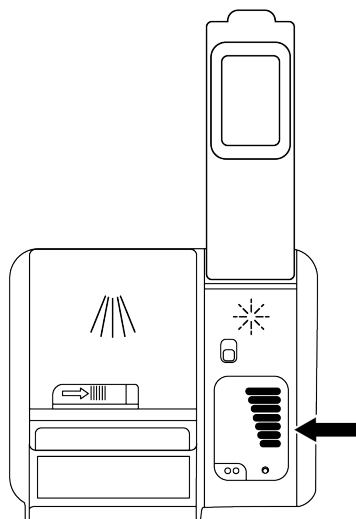

3. Затворете го капакот на багажникот со нежно притискање.

3

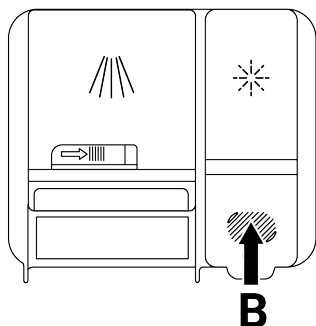

4. Ако има траги од вода на садот за јадење по миењето, потребно е да се зголеми степенот на прилагодувачот, а ако остане сина ознака кога се брише со рака, потребно е да се намали. Ова подесување е поставено на позиција 3 при напуштање на фабриката.



Поставките за средството за плакнење се објаснети во насловот „Прилагодување на количината на средството за плакнење“ во делот за работа на машината.



Избришете го средството за плакнење што се истура надвор од одделот. Средството за плакнење случајно истурено ќе предизвика пенење и ќе ги намали перформансите на перењето.

6.8 Делови кои не се погодни за миење во машина за садови

- Никогаш не мијте садови загадени со пепел од цигари, остатоци од свеќи, лак, боја, хемикалии и сл. во машината.
- Не перете вилушки, лажици и ножеви со дрвени или коскени рачки, залепени делови, пластични делови кои не се отпорни на топлина, бакарни и лимени садови во машината.



Безбедното миење садови, како и миењето раце, може да предизвика промена на бојата и оцрнување на декоративните отпечатоци на порцеланот, алуминиумот и среброто. Некои деликатни видови стакло и кристали може да ја изгубат својата транспарентност со текот на времето. Ви препорачуваме да обрнете особено внимание на тоа дали новиот прибор за јадење што го купувате е безбеден за миење садови.

6.9 Поставување на садите во машината

Ако правилно ги поставите садите во согласност со капацитетот за перење на вашата машина за садови, ќе ја користите машината на најдобар начин во однос на потрошувачката на енергија, перформансите за перење и сушење.

- Пред да ги ставите садите во машината, изгребете ги остатоците од храна (коски, семки од овошје итн.) на нив.
- Ако е можно, поставете тенки, тесни парчиња во средните прегради на кошниците.

- Ставете многу валкани и големи предмети во долната кошница и мали, деликатни и лесни предмети во горната кошница.
- Ставете длабоки контејнери, како што се садови, чаши и тенџериња со устата свртена надолу. Ова ќе спречи водата да се акумулира во нив.




За да спречите можни повреди, секогаш ставајте долги и остри садови, како што се вилушки за сервирање, ножеви за леб и сл. во кошницата за прибор за јадење со остри точки свртени надолу или хоризонтално на кошниците за садови.


Прво испразнете ги садовите во долната кошница, а потоа садовите во горната кошница.

Примери за алтернативен распоред на кошницата



Долна кошница


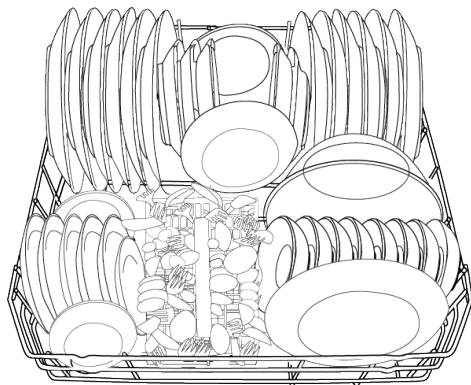


Горна кошница

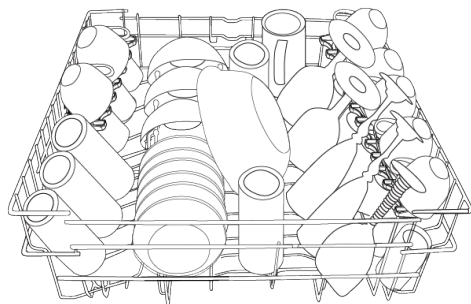

Неточни пласмани

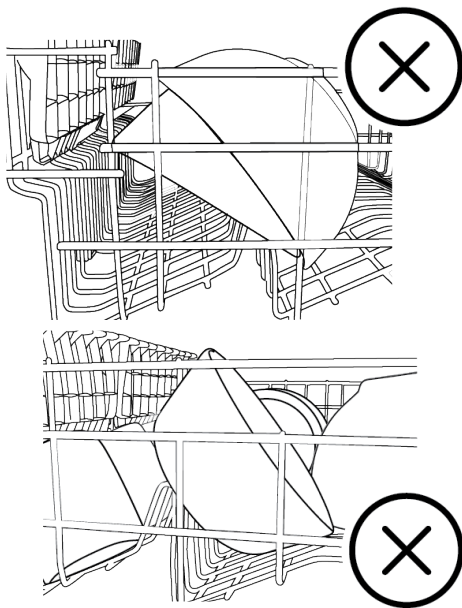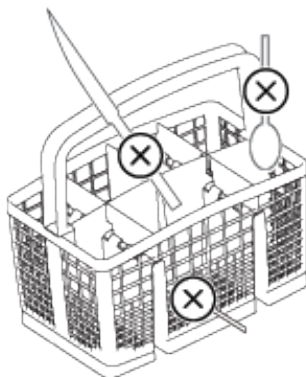

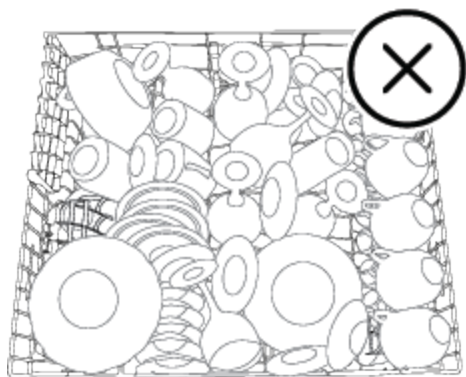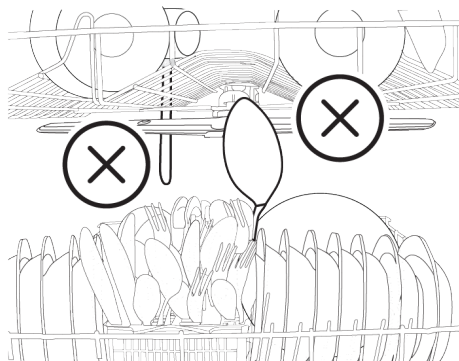

6.10 Долен пропелер

Долното коло ги мие сатовите во долната кошница.

6.11 Горен пропелер



Горниот вентилатор ги мие сатовите во горната кошница.

6.12 Корпа за прибор за јадење

(зависно од моделот)

Корпата за прибор за јадење е специјално дизајнирана за почисто миеење на сатовите, како што се ножеви, вилушки, лажици итн.

Благодарение на подвижната (А, Б) карактеристика на кошницата за прибор за јадење, може да создадете поголеми површини и да направите простор за сатови со различни големини кога ги ставате сатовите во долната кошница.

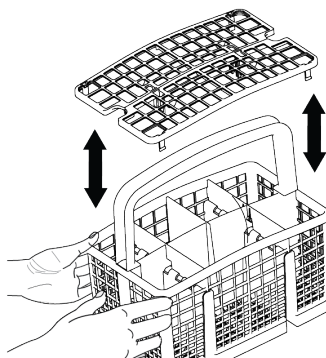
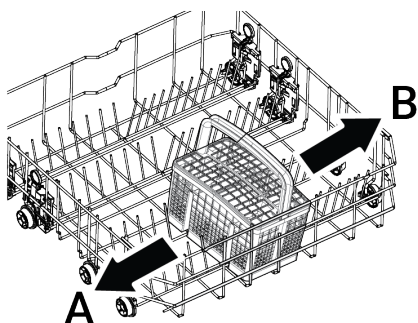


6.13 Корпа за прибор за јадење

(Во зависност од моделот)

Корпата за прибор за јадење е специјално дизајнирана за почисто миеење на сатовите, како што се ножеви, вилушки, лажици итн.


Благодарение на подвижната карактеристика на кошницата за прибор за јадење (А, Б), може да создадете поголеми површини кога ги ставате сатовите во долната кошница и да направите место за сатовите со различни големини. Ако сакате да поставите повеќе прибор за јадење, може да ги преклопите сепараторите на страна. (С)

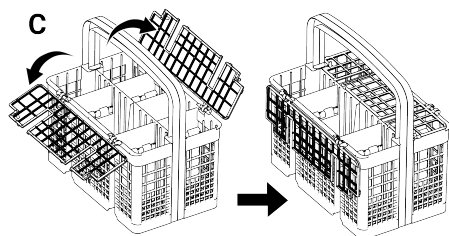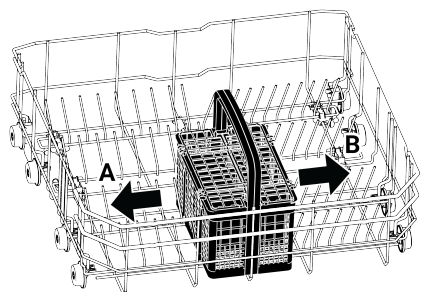

6.14 Жици за долна кошница на преклопување

(Во зависност од моделот)


Шестделните (A) жици за преклопување лоцирани во долната кошница на машината се дизајнирани да ви овозможат полесно поставување на големи предмети, како што се тенџериња, садови итн. Ако сакате, може да создадете поголеми површини со преклопување на секое парче поединечно или одеднаш.

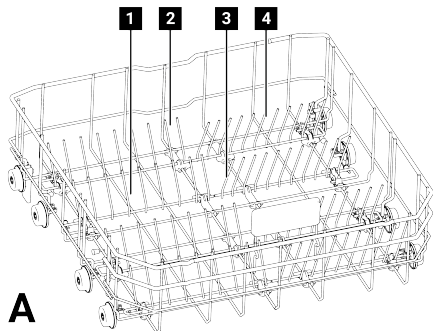

A

За да ги ставите преклопливите жици во хоризонтална положба, држете ги жиците во средината и притиснете ги во

насока на стрелките (B). За да ги вратите жиците во исправена положба, подигнете ги. Жиците што се преклопуваат повторно ќе се вклопат во бравата (C).

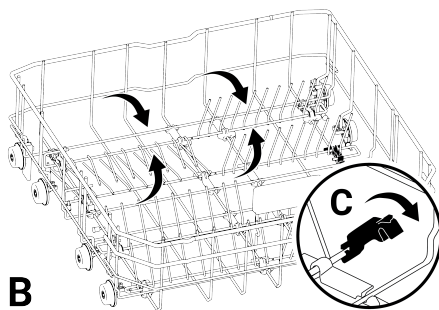

B






Држењето на жиците од краевите и нивното поставување во хоризонтална положба може да предизвика нивно свиткување. Поради оваа причина, држете ги жиците во средината од нивните основи и притиснете ги во насока на стрелката, ставајќи ги во хоризонтална или вертикална положба.

6.15 Повеќенаменска/прилагодлива полица за услуги со долна кошница

(зависно од моделот)

Благодарение на овој додаток што се наоѓа во долната кошница на машината, лесно може да ги измиете дополнителните чаши или предметите како што се долгите црпалки и ножевите за леб.

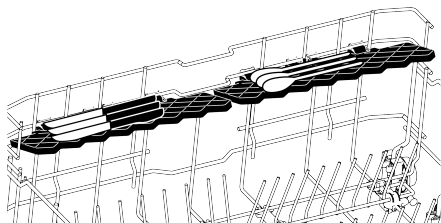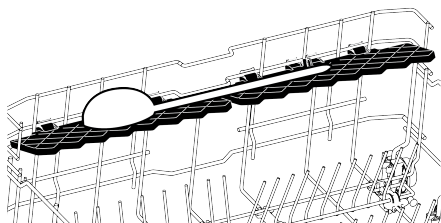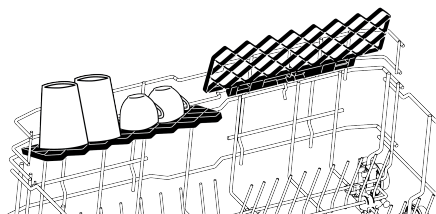


Полиците може да ги користите како сакате, така што ќе ги поставите горе или долу, или може да ги затворите за да создадете доволно простор во долната кошница.



Погрижете се вентилаторот да не ги погоди садовите што ги поставувате на полиците.

Да ги доведе полиците во затворена положба;


1. Свиткајте ја полицата (A).
2. Лизгајте ја полицата нагоре (B).
3. Поставете ја полицата во исправена положба (C).
4. Лизгајте ја полицата надолу и заклучете ја со помош на јазичињата (D).

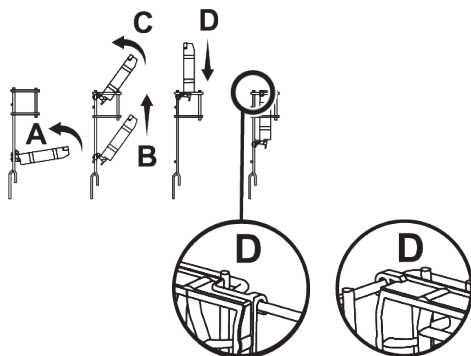

Полицата може да ја претворите во отворена положба со тоа што ќе го направите истиот процес во обратен правец.

За да ја прилагодите висината на полиците:

1. Свиткајте ја полицата (E).
2. Лизгајте ја полицата нагоре (F).

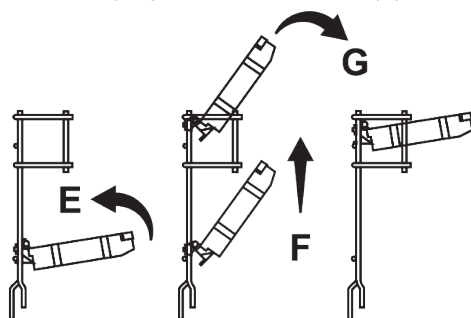


3. Отворете ја полицата до посакуваното ниво (G).

6.16 Полица за горна кошница со прилагодлива висина

(зависно од моделот)


Полиците со прилагодување на висината во горната кошница на машината може да ги користите како сакате со поместување на долните и горните делови нагоре или надолу во зависност од висината на очилата, чашите итн. (A, B, C).

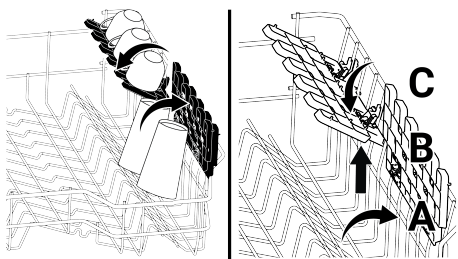

6.17 Жица за шише за долна кошница

(Во зависност од моделот)


Жицата за шишиња е дизајнирана да ви помогне полесно да ги миете предметите со широка уста и високите предмети. Кога не ја користите жицата за шишиња, може да ја извадите од кошницата така што ќе ја повлечете нанадвор од двете страни (H).

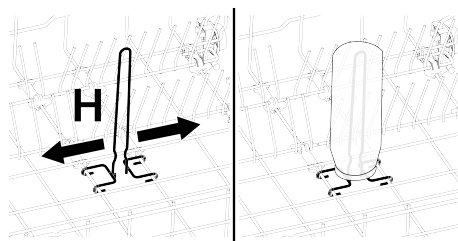


6.18 Повеќенаменска полица за услуги за горна кошница

(Во зависност од моделот)


Благодарение на овој додаток кој се наоѓа во горната кошница на вашата машина, лесно можете да ги измиете предметите како што се долгите лопатки и ножевите за леб.

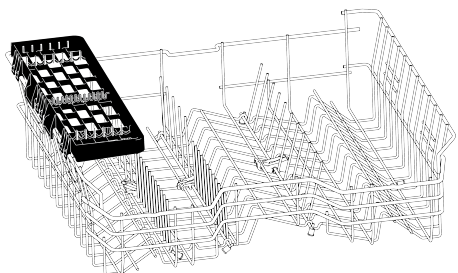

Кога не сакате да го користите, може да ја отстраните повеќенаменската полица на горната кошница така што ќе ја подигнете.

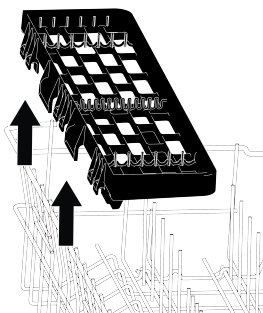

Можете лесно да ја прикачите повеќенаменската полица за сервирање на горната кошница на работ од горната кошница за повторна употреба.

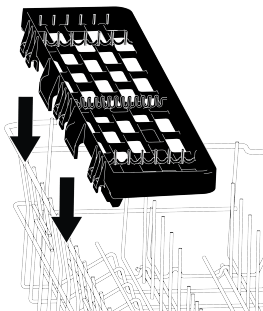


Илустрација 2:


6.19 Повеќенаменска полица за услуги за горна кошница

(Во зависност од моделот)


Благодарение на повеќенаменската полица за услуги во горната кошница на вашата машина, долгиот сервисен и кујнски прибор може лесно да се натовари и измие. Покрај тоа, стаклените делови за фиксирање на стапалата лоцирани на предниот дел од овој додаток помагаат полесно да се постават чаши со соодветна големина во горната кошница.

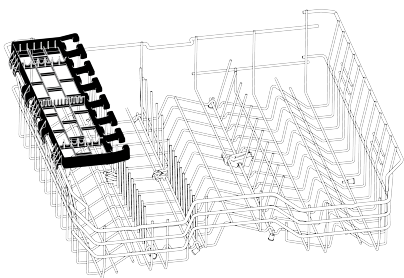

Кога не сакате да го користите, може да ја отстраните повеќенаменската полица на горната кошница така што ќе ја подигнете.

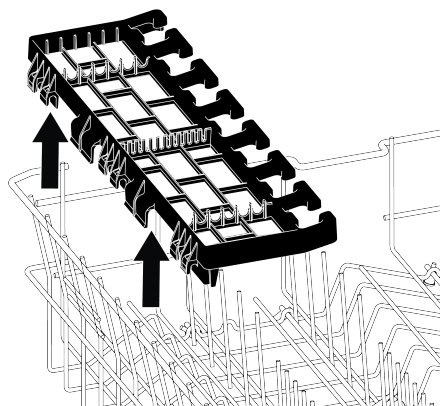

Можете лесно да ја прикачите повеќенаменската полица за сервирање на горната кошница на работ од горната кошница за повторна употреба.

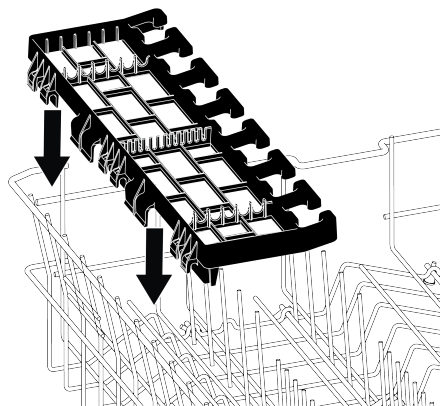

Илустрација 3:

6.20 Прилагодување на висината на горната кошница


(зависно од моделот)

Механизмот за прилагодување на висината на горната кошница е дизајниран да создаде големи површини во горните или долните делови на машината според вашите потреби со прилагодување на висината нагоре или надолу кога вашата кошница е празна или полна.

Со овој механизам, може да ја користите кошницата во три различни позиции: долна, средна и горна.

1. За да ја подигнете кошницата, држете ги жиците на горната кошница со двете раце и повлечете нагоре додека кошницата е во најниската позиција (A).
2. Ослободете ја кошницата кога ќе слушнете звук „Кликнете“ што доаѓа од десниот и левиот механизам и кошницата ќе го достигне горното ниво.

Ако висината не е доволна, повторете го истиот процес.

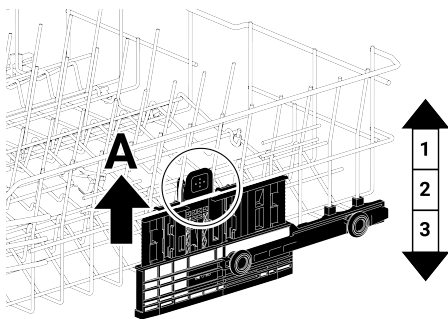


Да ја спуштите кошницата додека е на највисоката позиција;

1. Држете ги жиците на горната кошница со двете раце, подигнете ја кошницата малку нагоре и истовремено притиснете и ослободете ги бравите (B) прикажани на сликата.
2. Спуштете ја кошницата од нејзината моментална позиција на долната позиција.

3. Откако вашата кошница ќе го достигне пониското ниво, ослободете ја кошницата.

Ако висината не е доволна, повторете го истиот процес.

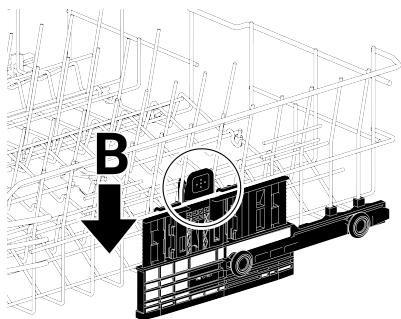

i Механизмот за движење може да не работи правилно ако горната кошница е преоптоварена или распределбата на тежината не е избалансирана. Во потешки услови, постои ризик да падне на пониско ниво.

i Проверете дали механизмот за прилагодување е во иста положба на десната и левата страна од горната кошница.

6.21 Прилагодување на висината на горната кошница

(Во зависност од моделот)

Механизмот за прилагодување на висината на горната кошница е дизајниран да создаде големи површини во горните или долните делови на машината според вашите потреби со прилагодување на висината нагоре или надолу кога вашата кошница е празна или полна.


Со овој механизам, може да ја користите кошницата во три различни позиции: долна, средна и горна.

Да ја спуштите кошницата додека е на највисоката позиција;

1. Држете ги жиците на горната кошница со двете раце и подигнете ја рачката на механизмот нагоре како што е прикажано на сликата (A).


2. Спуштете ја кошницата од нејзината моментална позиција на долната позиција.
3. Откако вашата кошница ќе го достигне пониското ниво, ослободете ја кошницата.

Ако висината не е доволна, повторете го истиот процес.

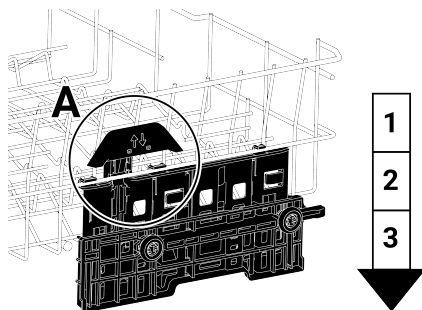

1. За да ја подигнете кошницата, држете ги жиците на горната кошница со двете раце и повлечете нагоре додека кошницата е во најниската позиција (B).
2. Кога кошницата ќе го достигне горното ниво со звук „Кликнете“ што доаѓа од десниот и левиот механизам, ослободете ја кошницата.

Ако висината не е доволна, повторете го истиот процес.

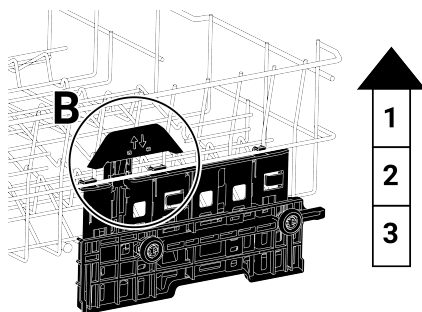


i Механизмот за движење може да не работи правилно ако горната кошница е преоптоварена или распределбата на тежината не е избалансирана. Во потешки услови, постои ризик да падне на пониско ниво.

i Проверете дали механизмот за прилагодување е во иста положба на десната и левата страна од горната кошница.

6.22 Прилагодување на висината на горната кошница

(Во зависност од моделот)

Ставете големи предмети, како што се тенџериња и сл. во долната кошница. Висината на горната кошница може да ја прилагодите според големината на садовите што ќе ги миете. За да ја промените висината на кошницата, користете ги тркалата на кошницата, завртете ги држачите на крајот од горните шини на кошницата на страните и отворете ги, извадете ја кошницата. Променете ја положбата на тркалата, вратете ја корпата на шината и затворете ги држачите.

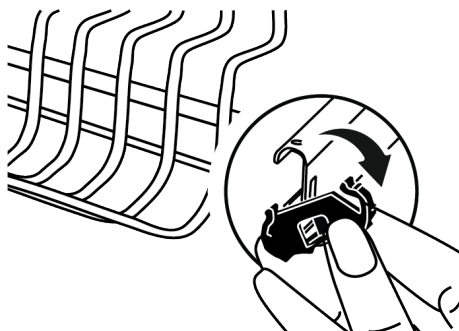


6.23 Дело за поддршка за перење во фиока

(Во зависност од моделот)

Користете ги парчињата за поддршка за да ги измиете послужавниците во долната кошница.

За избор на соодветна програма и функција, видете го делот Дополнителни функции.

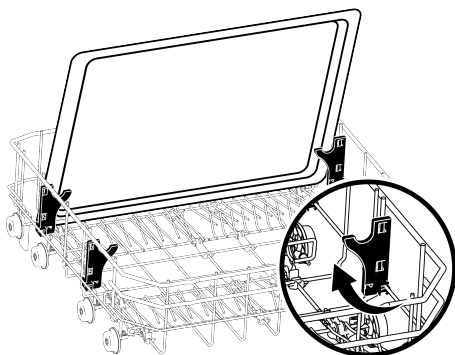

Илустрација 4:


6.24 Дело за поддршка за перење во фиока

(Во зависност од моделот)

Ако сакате да ги измиете послужавниците во долната кошница, може да користите делови за поддршка за перење.

За избор на соодветна програма и функција, видете го делот Дополнителни функции.

Кога не го користите парчето, може да го преклопите за лесно да ги поставите садовите.

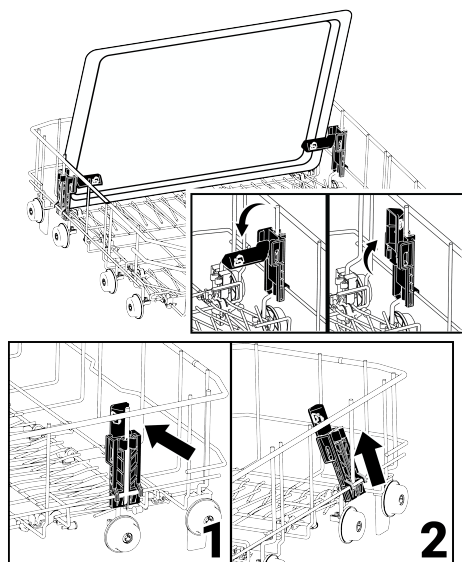


Ако е потребно, може да го отстраните делот како што е прикажано на сликите 1 и 2.

Во тестовите за контрола на перформансите што треба да се спроведат според стандардите, деловите за поддршка на перењето во послужавник мора да се отстранат како што е наведено на сликите 1 и 2.


6.25 Дел за држач за шише и чинија за долна кошница

(Во зависност од моделот)

Делот за шише со долна кошница и држачот за чинии (A) е дизајниран да ви помогне полесно да ги миете вашите тесноусти и високи садови. Откако ќе ги доведете жиците на преклопување во хоризонтална положба, може да ги поставите шишињата на деловите на држачот за шишиња. Прицврстете ги шишињата така што ќе ги затегнете на дел од штипката на држачот за шишиња, како на сликата подолу.

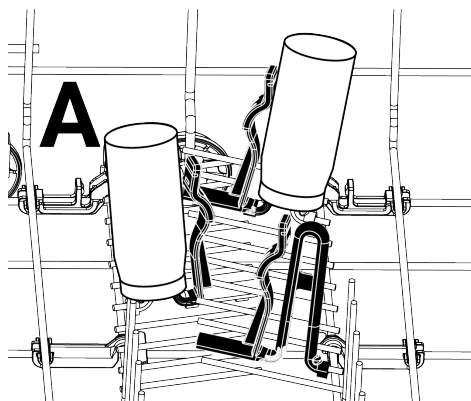

Кога ќе ги ставите жиците што се преклопуваат во исправена положба, може да ги поставите плочите без да ги извадите деловите од држачот.

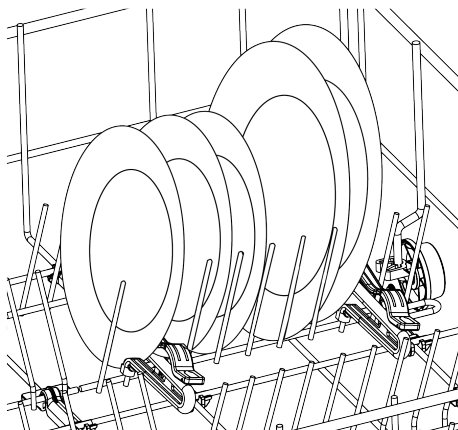


Држењето на жиците од краевите и нивното поставување во хоризонтална положба може да предизвика нивно свиткување. Затоа, би било соодветно да се држат жиците во средината од нивните основи и да се постават во хоризонтална или вертикална положба.

6.26 Жици за горниот дел од кошницата што се преклопуваат

(Во зависност од моделот)

Кога ви треба доволно простор за вашите големи садови во горната кошница на машината, може да ги користите жиците што се преклопуваат. За да ги доведете жиците што се преклопуваат во хоризонтална положба, држете ги жиците во средината и притиснете ги во насока на стрелката на сликата. Поставете ги големите садови во просторот што ќе се создаде. Подигнете ги жиците нагоре за да ги вратите во исправена положба.

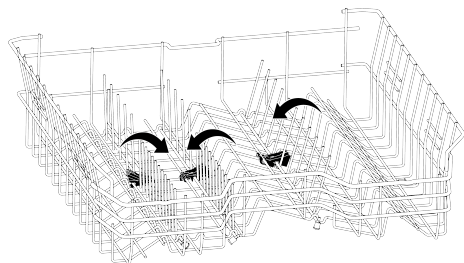


Држењето на жиците од краевите и нивното поставување во хоризонтална положба може да предизвика нивно свиткување. Поради оваа причина, држете ги жиците во средината од нивните основи и притиснете ги во насока на стрелката, ставајќи ги во хоризонтална или вертикална положба.

6.27 Корпа за прибор за јадење на таванот

(Во зависност од моделот)



Таванската кошница за прибор за јадење е дизајнирана за да ги миете садовите, како што се вилушки, лажици итн., ставајќи ги помеѓу чешлите на послужавникот.

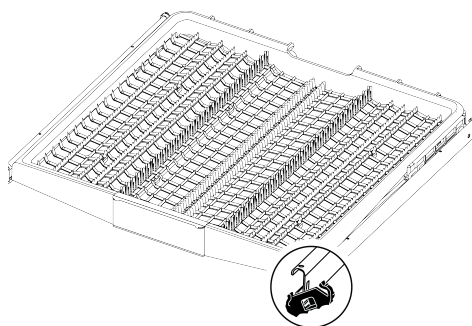

6.28 Корпа за прибор за јадење на таванот

(Во зависност од моделот)



Таванската кошница за прибор за јадење е дизајнирана за да ги миете садовите, како што се вилушки, лажици итн., ставајќи ги помеѓу чешлите на послужавникот.

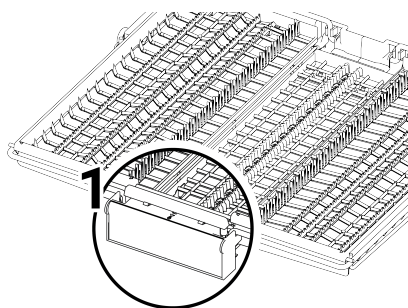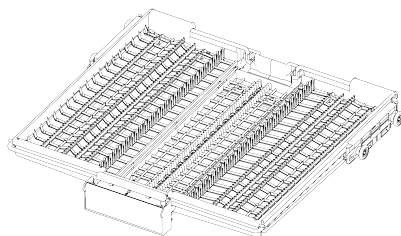

Кај моделите со функција за делумно движење, со притискање на рачката (1) која се наоѓа на рачката, фиоката во средниот дел на кошницата се спушта


во долна положба, а десната и левата страна може да се користат подвижно со отклучување на системот.

Просторот што го испразнуваат страничните фиоки овозможува да се натоварат високи предмети во горната кошница.

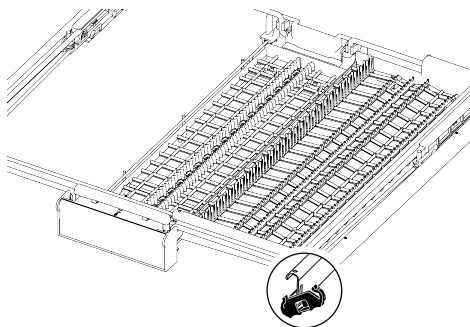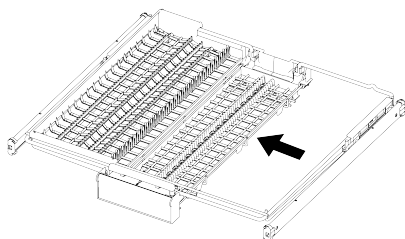

Кога средниот послужавник е во долна положба, на послужавникот може да се наполнат високи садови како шолји за кафе, црпалки итн. Кога страничните фиоки се потпираат на двата рабови, рачката може да се повлече за да се подигне средната фиока и да се заклучи системот.

7 Употреба на производот

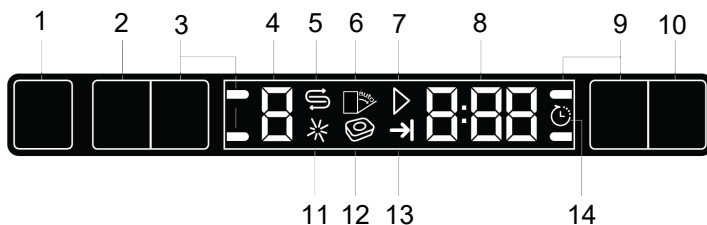

- | | |
|---|---|
| 1 Копче Вклучи / Исклучи | 2 Копче за избор/откажување на програмата (3 сек.) |
| 3 Копчиња за функции | 4 Индикатор на програма |
| 5 Индикатор за предупредување за ниско ниво сол | 6 Индикатор за автоматско отворање на вратата (зависи од моделот) |
| 7 Индикатор Почни / Откажи | 8 Индикатор за време на одложување / време на циклус |
| 9 Копчиња за функции | 10 Копче за временско одложување |
| 11 Индикатор за предупредување за ниско ниво средство за плакнење | 12 Индикатор за детергент во таблета (во зависност од моделот) |
| 13 Индикатор за завршен циклус | 14 Индикатор за одложување |



Прво прочитајте го поглавјето „Безбедносни предупредувања“!

Копче Вклучи/Исклучи (On/Off)

Кога ќе го притиснете копчето Вклучи/Исклучи, светлата на индикаторите на екранот се вклучуваат на позицијата Вклучено. Тие ќе се исклучат кога ќе се исклучи машината за миеење садови.

Копче за избор на циклус / откажување циклус

За да ја изберете програмата, притиснете додека не ја видите саканата програма на екранот на програмата. За да ја откажете работната програма, отворете ја вратата на машината за миеење садови и изберете го копчето Program / Cancel Program (Програма/Откажи ја програмата) на три секунди. По одбројувањето 3 - 2 - 1, екранот ќе покаже 0:01, затворете ја вратата од машината за миеење садови и почекајте додека не заврши процесот на одводнување. Процесот на отфрлање ќе заврши во рок од 2 минути и машината за миеење садови ќе даде звучен сигнал кога ќе заврши.

Копчиња за функции

Кога ќе се притиснат копчињата Функција за време на изборот на програмата или изборот на одложување, ако програмата што сте ја избрале ја поддржува функцијата што сте ја избрале, ќе се слушне позитивен звук за предупредување на копчето. Кога индикаторот на избраната функција свети, тоа значи дека функцијата е

избрана. За да се откаже изборот на функцијата, повторно притиснете и задржете го копчето за функцијата додека индикаторот за функцијата да се исклучи.

Подготвување на машината за миеење садови

1. Отворете ја вратата на машината за миеење садови.
2. Ставете ги садовите внатре како што е опишано во упатството за употреба.
3. Проверете дали долните и горните пропелери ротираат слободно.
4. Ставете соодветна количина детергент во резервоарот за детергент.

Избор на циклус

1. Вклучете ја машината за миеење садови со притискање на копчето за вклучување / исклучување.
2. Проверете ги индикаторите за ниско ниво на сол и средство за плакнење и доколку е потребно, додајте сол и/или средство за плакнење.
3. Изберете го соодветниот циклус за миеење садови откако сте ја прегледале табелата за информации и вредности за просечната потрошувачка
4. Избраната програма ќе започне кога ќе ја затворите вратата на машината за миеење садови.

7.1 Табела за информации и вредности за просечната потрошувачка

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка						
Број на програма	0	1	2	3	4	5
Име на програма	InnerClean	интензивно	Eco *	Деликатно	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на миене	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Степен на извалканост	Препорачуваме да ја вклучувате оваа програма секои 1-2 месеци за да ја исчистите машината и да ја достигнете потребната хигиена. Програмата треба да се вклучува кога машината е празна. За да постигнете задоволителен резултат, се препорачува да ја користите	Соодветно за многу извалкани садови, тави и тенџериња.	Соодветна за миене садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Специјална програма за внимателно миене на кршливи садови и чаши од стакло.	Дневна програма за миене нормално извалкани садови на најбрз начин.	Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или исплакнати.
Пред-миење	-	Висок	Среден	Мал	Среден	Мал
миење	-	+	-	-	-	-
Сушење	+	+	+	+	+	+
Времетраење (min)	75	173	245	135	58	30
Енергија (kWh)	15,20	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Вода (l)	0,7	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8
Функции што може да се изберат	M	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Капацитет на полнење: 15

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма t₀ за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плаќање и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

7.2 Дополнителни функции

Програмите за миене садови се дизајнирани за оптимално чистење, земајќи го предвид типот на почвата, оптоварувањето на почвата и карактеристиките на садовите.

Достапни се дополнителни функции за оптимизирање на вашето перење, заштеда на време, вода и енергија, а истовремено подобрување на хигиената и удобноста.

 Дополнителните функции може да предизвикаат промена во времетраењето на програмата.

 Дополнителните функции не се соодветни за сите програми за перење. Приказот на функцијата што не е соодветен за програмата нема да биде активен.

 Функциите што може да се користат во програмите за перење се означени со букви како што се „A, B, D, E, G, F, K...“ во табелата „Информации за програмата и просечни вредности на потрошувачка“. Можете да најдете упатства за тоа како да ги користите овие функции во делот „Дополнителни функции“ во упатството за користење.

 Некои помошни функции не можат да се користат заедно. Ако функцијата што сте ја избрале не е активна иако се појавува во табелата „Информации за програмата и вредности за просечна потрошувачка“, може да ја активирате откако ќе ги исклучите другите помошни функции.

За да додадете дополнителни функции на програмата:

1. Изберете ја саканата програма за перење.
2. Кога ќе изберете дополнителна функција, индикаторот за дополнителната функција светнува. Кога повторно ќе го притиснете функционалното копче, индикаторот се исклучува и изборот се откажува.

Ако вашата машина има функции на потменито во зависност од моделот, погледнете ги упатствата во делот за дополнителни функции за нивна употреба.

 "Не сите функции означени со букви како "A, B, D, E, G, F, K..." во табелата со информации за програмата и вредности за просечна потрошувачка може да се користат во вашата машина, функциите што може да се користат во вашата машина се опишани во делот за дополнителни функции на ова упатство.

Функција Self Dry (K)

(Во зависност од моделот)

Функцијата „ Self Dry “ на вашата машина ја зголемува ефикасноста на сушењето и заштедува енергија.

Кога ќе ја активирате оваа функција, вратата на вашата машина автоматски се отвора на крајот од циклусот на перење.

Функцијата може да го продолжи времетраењето на избраната програма до 35 минути.

Self Dry да ја активирате функцијата;

1. Притиснете го копчето F3. Кога функцијата е активна, светлото на индикаторот што го покажува изборот на функцијата ќе свети.

2. Self Dry е активиран.

Кога ќе ја активирате оваа функција, капакот на вашата машина автоматски ќе се отвори на крајот од програмата за перење.

Self Dry да ја оневозможите функцијата;

1. Притиснете го копчето F3. Кога функцијата е откажана, светлото на индикаторот што го покажува изборот на функцијата се исклучува.

2. Функцијата Self Dry е оневозможена.

 Функцијата може да го продолжи времетраењето на избраната програма до 35 минути.



Функцијата Self Dry ја отвора вратата на крајот од перењето благодарение на „шахтите за отворање на вратата“. Овој процес трае околу 2 минути. Ако струјата е прекината додека шахтите излегуваат, не ја присилувајте вратата да се затвори. Кога ќе се врати напојувањето, процесот е завршен и шахтите ќе бидат повлечени назад.



Ако функцијата Self Dry е активна, вратата може автоматски да се отвори за време на чекорот за сушење и текот на програмата може да продолжи. Ако производот има екран, вратата ќе остане отворена и тајмерот за одбројување ќе продолжи додека не заврши сушењето и програмата.

7.3 Функции

Функција Hygiene Intense (H)

(Во зависност од моделот)

Идеален за подобрена хигиена при миене садови. Оваа функција ги зголемува температурите на перење и плакнење, го продолжува времетраењето на програмата и додава дополнителен циклус на плакнење за супериорна хигиена.

Ако функцијата Автоматско отворање на вратата е активна на некои производи, може да се избере функцијата Hygiene Intense.

Inner Clean

(Во зависност од моделот)

Се препорачува програмата да се спроведува на секои 1-2 месеци за чистење на машината и обезбедување на потребната хигиена. Програмата треба да се изврши кога машината е празна.

За поефикасни резултати, се препорачува да се користи со специјални средства за чистење машини.



Не користете ја програмата Inner Clean за миене садови. Може да ги оштети вашите садови бидејќи работи на висока температура.

Функција TrayWash (U)

(зависно од моделот)

За да работи оваа функција, изберете ја програмата Intensive 70°C и притиснете го копчето Function (Функција).

Функција за половина оптоварување (Y)

(Во зависност од моделот)

Се користи кога сакате да ја стартувате машината пред да се наполни.

1. Наполнете ги садовите во машината за садови по желба.

2. Вклучете ја машината со помош на копчето Вклучи/Исклучи.

3. Откако ќе ја изберете програмата што ја сакате, притиснете го копчето Half Load (Половично оптоварување).

Кога Функцијата е активна, индикаторот Half Load (Половина оптоварување)

светнува на индикаторот и екранот Function selected (Функција избрана)

4. Притиснете го копчето Start/Pause/Cancel за да ја стартувате програмата.

Благодарение на функцијата Half Load (Половина оптоварување), можете истовремено да ги користите горните и долните корпи на вашата машина, заштедувајќи вода и енергија.

Функција (E) SteamGloss

(Во зависност од моделот)

Обезбедува врвни перформанси на сушење. Оваа функција може да се избере за да се продолжи времетраењето на програмата.

7.4 Менување на нивото на тонот за предупредување

Притиснете ги истовремено копчињата Delay (Одложи) и P/P+ откако ќе ја вклучите машината за миене садови.

Продолжете да притискате додека не заврши одбројувањето од 3, 2, 1 на екранот.

2. За да одите до „C“: на екранот, притиснете го копчето P/P+.

3. Секој пат кога ќе го притиснете копчето за одложување, јачината на звукот за предупредување се менува во „S:0“ исклучено, „S:1“ средно, „S:2“ високо.

4. Исклучете ја машината за миеење садови со копчето за вклучување/исклучување за да зачувате. Фабрички машината за садови е поставена на „S:2“.

7.5 Програмирање на периодот за миеење садови

Доколку се применува економична наплата на струјата во Вашиот регион, може да ја користите функцијата за одложување за да ги миете садовите во соодветните времиња. Можете да го одложите времето на започнување на програмата што ја избравте до 24 часа.

1. Притиснете го копчето за одложување откако ќе ја изберете програмата за миеење и сите други дополнителни функции.

2. Кога ќе притиснете на копчето за одложување, на линијата за информации на екранот се прикажува „0:30“ и индикаторот за одложување започнува да трепка.

3. Поставете го посакуваниот период со притискање на копчето за одложување. Секој пат кога ќе го притиснете копчето, времето се зголемува во диференцијали од 30 минути до 6 часа, а потоа во диференцијали од 1 час до 24 часа.

4. Затворете ја вратата на машината за миеење садови по одложувањето. Циклусот автоматски ќе започне кога ќе заврши периодот на одложување.

Менување на поставките додека функцијата за одложување е активна

Не можете да направите измени во циклусот на миеење, дополнителни функции или во периодот на одложување додека е активна функцијата за одложување.



Не можете да го поставите/измените циклусот и помошните функции откако ќе започне циклусот.

За откажување на функцијата за одложување

Отворете ја вратата на машината за миеење садови и притиснете го копчето за избор на циклус / откажување циклус три секунди. По одбројувањето 3 - 2 - 1, екранот ќе покаже 0:01, затворете ја вратата од машината за миеење садови и почекајте додека не заврши процесот на одводнување. Процесот на отфрлање ќе заврши во рок од 2 минути и машината за миеење садови ќе даде звучен сигнал кога ќе заврши.



Функцијата за одложување не може да се постави откако е започнат циклусот.

7.6 Почнување на програмата

Затворете ја вратата на машината за миеење садови за да ја започнете машината за миеење садови по избирање на програмата и дополнителните функции.

Машината за миеење садови ја омекнува водата во зависност од тоа колку е тврда водата од водоводот. Периодот на циклусот на миеење исто така може да се измени додека се извршува програмата и тоа се должи на собната температура, температурата на водата од водовод и количината на садови.

Внимавајте да не ја отворите вратата додека машината за миеење садови работи. Внимавајте, може да излезе пара кога ќе ја отворите вратата на машината за миеење садови.

По плакнењето, машината за миење садови ќе биде тивка некое време во режим на пауза, а потоа ќе продолжи на чекорот на сушење за да ја исцеди целата вода што останала на садовите и внатре во машината за миење садови и да го исчисти омекнувачот за вода.

7.7 Откажување на циклусот

Отворете ја вратата на машината за миење садови и притиснете го копчето за избор на циклус / откажување циклус три секунди. По одбројувањето 3 - 2 - 1, екранот ќе покаже 0:01, затворете ја вратата од машината за миење садови и почекајте додека не заврши процесот на одводнување. Процесот на отфрлање ќе заврши во рок од 2 минути и машината за миење садови ќе даде звучен сигнал кога ќе заврши.



Детергентот или средството за плакнење може да останат во машината за миење садови и/или на садовите кои се мијат во зависност од програмата што сте ја откажале.

7.8 Индикатор за предупредување за ниско ниво сол

Проверете го индикаторот за ниско ниво на сол на екранот на машината за миење садови за да видите дали во машината за миење садови има сол за омекнување. Додајте сол во преградата за сол кога индикаторот за ниско ниво сол на екранот ќе се вклучи.

Делот „Систем за омекнување на водата“ опишува како да го поставите нивото на тврдост на водата.

7.9 Индикатор за предупредување за ниско ниво средство за плакнење

Проверете го индикаторот за ниско ниво средство за плакнење на екранот на машината за миење садови за да видите дали во машината за миење садови има доволно средство за

плакнење. Додајте средство за плакнење во преградата за средство за плакнење кога индикаторот за ниско ниво сол на екранот ќе се вклучи.

Поставување на количината средство за плакнење

1. Притиснете ги истовремено копчињата Delay (Одложи) и P+ откако ќе ја вклучите машината за миење садови. 3,2,1 Тастерите нека бидат притиснати извесно време откако ќе заврши одбројувањето на екранот.

2. Одете на позицијата (P) на екранот со притискање на копчето P+.

3. Поставете на соодветно ниво со копчето за одложување.

4. Исклучете ја машината за миење садови со копчето за вклучување/исклучување за да заштедите.

Не нанесува средство за плакнење во положба P:0 за време на програмата за перење.

Се применува 1 дози средство за плакнење на позиција P:1.

Се применува 2 дози средство за плакнење на позиција P:2.

Се применува 3 дози средство за плакнење на позиција P:3.

Се применува 4 дози средство за плакнење на позиција P:4.

7.10 Крај на програмата

Кога ќе заврши програмата што сте ја избрале, звучното предупредување ќе ве предупреди да ја исклучите машината за садови. Ова звучно предупредување се повторува во редовни интервали додека вашата машина за миење садови не се исклучи. Индикаторот за крај на програмата свети кога програмата за перење ќе заврши.

1. Отворете го капакот на машината за садови.

2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја исклучите машината за садови

3. Исклучете ја чешмата.

4. Исклучете ја машината за садови од штекерот.

За да заштедите енергија, машината за миене садови автоматски се исклучува на крајот од програмата или ако програмата не е започната. По миењето, оставете ги садовите во машината за садови околу 15 минути за да се оладат.

8 Одржување и чистење

8.1 Одржување и чистење



Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“!



Исклучете ја машината за садови и исклучете ја чешмата пред чистење.



Не користете абразивни материјали при чистењето.



Исчистете ги филтерот и рачките за прскање најмалку еднаш неделно за ефикасно работење на машината за садови.

Редовното чистење ќе го продолжи работниот век на производот и ќе ги намали вообичаените проблеми.

Чистење на надворешната површина на машината за садови

Нежно избришете ја надворешноста на вашата машина за миене садови и заптивките на вратите со нежно средство за чистење и влажна крпа. Избришете ја „контролната табла“ само со малку влажна крпа.

Чистење на внатрешноста на машината за садови

Исчистете ја машината за миене садови месечно со детергент или специјални средства за миене садови со пуштање на машината за миене садови на циклусот што работи на највисоката можна температура. Ова ќе помогне да се отстранат остатоците и варовникот од внатрешноста на машината за садови. Ако остане вода во машината за садови, исцедете ја водата од машината за садови следејќи ја постапката во делот „Откажување на циклусот“. Ако водата

Вашите садови ќе се исушат побрзо ако го затворите капакот на машината за садови во овој период. Ова ќе ја подобри ефикасноста за сушење на машината за миене садови.


не може да се исцеди, отстранете ги филтрите како што е опишано во делот „Чистење на филтрите“ и проверете го дното на машината за садови за честички нечистотија што се насобирале и го блокирале водниот пат и исчистете ги ако е потребно.

8.2 Чистење на филтрите


(Зависи од моделот)

Чистете ги филтрите најмалку еднаш неделно за ефикасно работење на машината за садови. Проверете дали на филтрите нема остатоци од храна. Ако останат остатоци од храна, отстранете ги филтрите и темелно исчистете ги под чешмата.


1. Отстранете ги микрофилтерот и грубата филтерска група така што ќе ги завртите спротивно од стрелките на часовникот и ќе ги извадите.

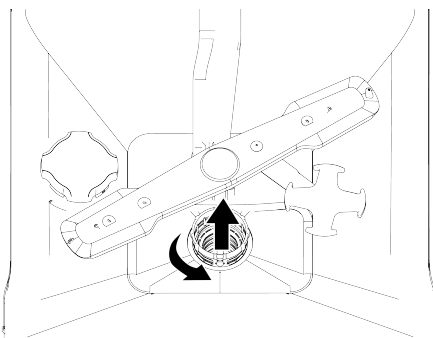

2. Извадете го металниот/пластичниот филтер (3).

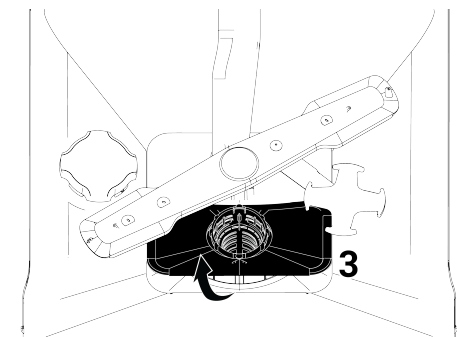

3. Притиснете ги двете брави на грубиот филтер навнатре за да го одделите грубиот филтер од групата.

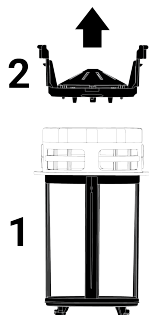

4. Исчистете ги сите три филтри под чешмата со четка.
 5. Заменете го металниот/пластичниот филтер.
 6. Вметнете го грубиот филтер во микрофилтерот. Проверете дали е правилно позициониран. Свртете во насока на стрелките на часовникот додека не кликне.



Машината за миене садови не смее да се користи без филтри.




Неправилното инсталирање на филтрите ќе ја намали ефикасноста на перењето.

8.3 Чистење на филтерот за црево

Машината за миене садови е спречена да се оштети од нечистотија (песок, глина, 'рѓа итн.) од електричната мрежа или вашиот систем за снабдување со

вода со помош на филтер во цревото за влез на вода. Проверете ги филтерот и цревото од време на време и исчистете ги ако е потребно.

1. Исклучете го чешмата и исклучете го цревото.
2. Откако ќе го извадите филтерот од цревото, исчистете го под чешмата.
3. Исчистениот филтер вратете го на неговото место во цревото.
4. Прикачете го цревото на чешмата. (зависи од моделот)

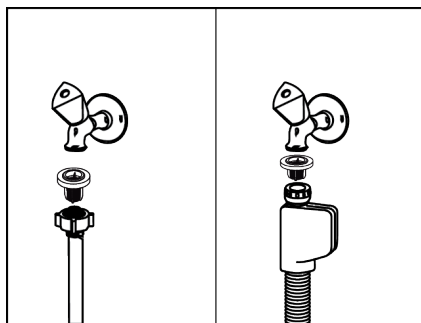


8.4 Чистење на пропелерите


Исчистете ги колоните најмалку еднаш неделно за да обезбедите ефикасна работа на машината.

Долен пропелер


Проверете дали долните отвори на работното коло (1) се затнати. Ако има запушување, отстранете го работното коло и исчистете го. Може да го отстраните долното коло со повлекување нагоре (во зависност од моделот)

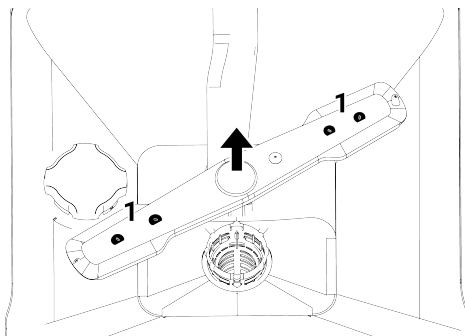


Проверете дали дупките на склопот на работното коло се затнати. Ако има блокада, отстранете го склопот на работното коло и исчистете го. (Во зависност од моделот)

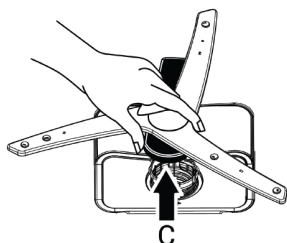

За да ја отстраните и исчистите долната група на пропелери, држете ја со една рака од точките (C) прикажани на сликата и повлечете ја нагоре. По чистењето, повторно приклучете ја групата пропелери така што ќе ги следите истите чекори во рикверц. (Во зависност од моделот)

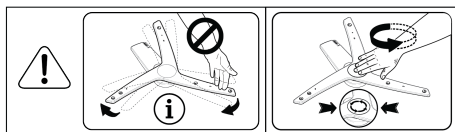

Не обидувајте се да го вртите пропелерот со држење на краевите. Обидот да го завртите на краевите може да предизвика кршење на системот на запчаници во пропелерот.


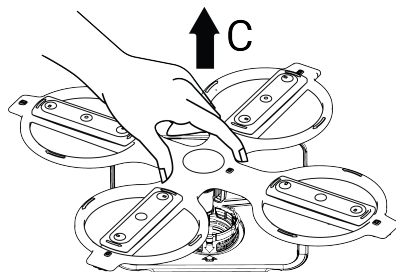


За да ја отстраните и исчистите долната група на пропелери, држете ја со една рака од точките (C) прикажани на сликата и повлечете ја нагоре. По чистењето, повторно приклучете ја групата пропелери така што ќе ги следите истите чекори во рикверц. (Во зависност од моделот)

Горен пропелер

Проверете дали горните отвори на работното коло (1) се затнати. Ако има запушување, отстранете го работното коло и исчистете го. Горното коло може да го отстраните со вртење на навртката налево.

Кога повторно ќе го приклучите горниот пропелер, не заборавате целосно да ја затегнете навртката.

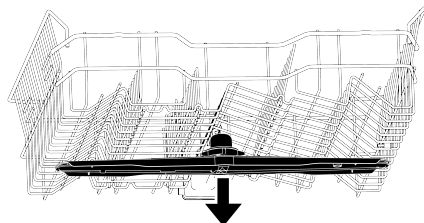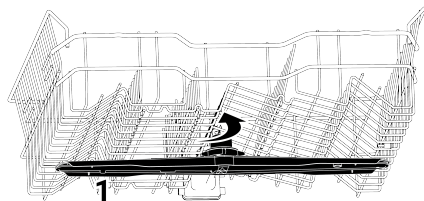

9 Решавање проблеми

9.1 Кодови за грешки, причини и решенија

Код за грешка	Причина	Решение
E01 Предупредување P1 Трепка LED-светлото за напојување тре	Дефект на полнење вода на шасијата	1 - Алгоритам за грешка е активиран. 2 - Циклус завршува. Ако постојано ја гледате грешката, 1 - Исклучете ја струјата. 2 - Затворете го вентилот. 3 - Контактирајте со овластен сервис.
E02 Предупредување P2 Трепка Се осветлува иконата за прекин на водата. LED-светлото за перење свети.	Грешка при прекин на вода	Проверете го снабдувањето со вода.
	Филтерот е блокиран	1 - Исклучете го приклучокот за струја. 2 - Исклучете го водоводниот приклучок. 3 - Отстранете го доводното црево за вода. 4 - Проверете го и исчистете го филтерот. 5 - Воспоставете врска со вода. 6 - Воспоставете поврзување со струја.
	Друго	Ако грешката продолжи, 1 - Затворете ја машината за миење садови. 2 - Контактирајте со овластен сервис.
E06 Предупредување P2 трепка P6 трепка	Сензорот за температура во машината за миење садови е неисправен	Ако постојано ја гледате оваа грешка и перформансите на миењето се намалени, 1 - Затворете ја машината за миење садови. 2 - Контактирајте со овластен сервис.
E07 Предупредување P2 трепка Ф1 и Ф2 трепка	Мерачот на проток е неисправен	1 - Алгоритам за грешка е активиран. 2 - Циклус завршува. Ако постојано ја гледате грешката, 1 - Исклучете ја струјата. 2 - Затворете го вентилот. 3 - Контактирајте со овластен сервис.



Кодовите за грешка може да се
променат во зависност од
моделот.

9.2 Решавање проблеми

Машината не работи.

- Приклучокот за струја може да не е приклучен. >>> Проверете дали приклучокот за струја е приклучен.
- Осигурувачот можеби изгорел. >>> Проверете ги осигурувачите во Вашата куќа.
- Можеби не тече вода. >>> Проверете дали е отворена славината за довод на вода.
- Вратата на машината за миене садови можеби е отворена. >>> Проверете дали вратата на машината за миене садови е затворена.
- „Копчето Вклучи/Исклучи“ можеби не е притиснато. >>> Погрижете се да ја вклучите машината за миене садови со притискање на копчето Вклучи/Исклучи.

Садовите не се измиени чисто.

- Садовите не се соодветно поставени. >>> Ставете ги садовите како што е наведено во упатството за употреба.
- Не е избран соодветниот циклус. >>> Изберете циклус со повисока температура и миене подолго време.
- Садовите се многу валкани >>> Отстранете ја грубата нечистотија од садовите со салфетка и ставете ги во машината за миене садови.
- Прскалките се заглавени. >>> Пред да започнете со циклусот, проверете дали горните и долните прскалки се вртат слободно вртејќи ги со раката.
- Дупките на прскалките се затнати. >>> Горните или долните дупки на прскалките може да се затнат со остатоци од храна како семки од лимон. Редовно чистете ги прскалките како што е прикажано во делот „Чистење и одржување“.
- Филтрите се затнати. >>> Проверете дали системот за филтрирање е исчистен. Редовно чистете го системот за филтрирање како што е прикажано во делот „Чистење и одржување“.

- Филтрите не се соодветно инсталирани. >>> Проверете го системот за филтрирање и проверете дали е правилно инсталиран.
- Корпите се преоптоварени. >>> Не ги полнете корпите повеќе од нивниот капацитет.
- Детергентот се чува во несоодветни услови. >>> Ако користите детергент во прав, не чувајте го пакувањето со детергент во влажна средина. Доколку е можно, чувајте го детергентот во сад за складирање со капак. Ви препорачуваме да користите детергент во форма на таблети за лесно складирање.
- Не е ставена соодветна количина детергент. >>> Ако користите детергент во прав, ставете ја количината на детергент погодна за нивото на извалканост на Вашите садови и за дефинициите на циклусите. Препорачуваме да користите детергенти во таблети за да постигнете најдобри резултати.
- Недоволна количина средство за плакнење. >>> Проверете го индикаторот за предупредување за ниско ниво средство за плакнење и додајте средство за плакнење доколку е потребно. Ако во машината за миене садови е достапна соодветна количина на средство за плакнење, зголемете ја поставката за средство за плакнење.
- Капакот на преградата за детергент не е затворен. >>> Секогаш затворајте го капакот на преградата за детергент откако ќе додадете детергент.

Садовите не се исушени.

- Садовите не се соодветно поставени. >>> Ставете ги садовите на начин на кој нема да се собира вода во нив за време на миењето.
- Недоволна количина средство за плакнење. >>> Проверете го индикаторот за предупредување за ниско ниво средство за плакнење и додајте средство за плакнење доколку е потребно. Ако во машината за миене садови е достапна соодветна

количина на средство за плакнење, зголемете ја поставката за средство за плакнење.

- Од машината се вадат садовите веднаш по завршувањето на циклусот на миење. >>> Не вадете ги садовите од машината за миење садови веднаш по завршувањето на циклусот на миење. Држете ја вратата подотворена и оставете ја пареата да излезе некое време и извадете ги садовите од машината за миење садови кога тие ќе се изладат за да бидат во ред да се допрат со рака. Започнете да вадите садови од долната корпа. Така, водата што останува на кој било сад на горната корпа се спречува да капе врз садовите во долната корпа.
- Не е избран соодветниот циклус. >>> Перформансите на сушење се ниски бидејќи температурата на плакнење е исто така ниска во кратките циклуси. За повисоки перформанси на сушење, изберете подолги циклуси.
- Се користи детергент во таблети, а копчето за таблета не е притиснато >>> Ако машината за миење садови има функција „детергент во таблети“, активирајте ја додека користите повеќенаменски детергенти.
- Квалитетот на површината на приборот е слаб. >>> Може да ги постигнете очекуваните перформанси на миење на кујнски прибор со оштетени површини, а употребата на таков прибор не е правилна поради хигиената. Покрај тоа, водата тешко тече врз оштетени површини. Не се препорачува да се мие таков прибор во машина за миење садови.
- Нормално е да имате грижи за сушењето за прибор од тефлон. Оваа состојба е резултат на структурата на тефлонот. Бидејќи површинскиот напон на тефлонот и водата се различни, честичките од водата остануваат како зрнца на површината на тефлонот.

На садовите се останати дамки од чај, кафе или кармин.

- Не е избран соодветниот циклус. >>> Изберете циклус со повисока температура и миење подолго време.
- Квалитетот на површината на приборот е слаб. >>> Кога дамките од чај, кафе и други дамки предизвикани од материјали за боене навлегуваат во оштетените површини, не е можно да се отстранат таквите дамки во машина за миење садови. Може да ги постигнете очекуваните перформанси на миење на кујнски прибор со оштетени површини, а употребата на таков прибор не е правилна поради хигиената. Не се препорачува да се мие таков прибор во машина за миење садови.
- Детергентот се чува во несоодветни услови. >>> Ако користите детергент во прав, не чувајте го пакувањето со детергент во влажна средина. Доколку е можно, чувајте го детергентот во сад за складирање со капак. Ви препорачуваме да користите детергент во форма на таблети за лесно складирање.

Дамките од бигор остануваат на садовите, а стаклените садови изгледаат заматено

- Недоволна количина средство за плакнење. >>> Проверете го индикаторот за предупредување за ниско ниво средство за плакнење и додајте средство за плакнење доколку е потребно. Ако во машината за миење садови е достапна соодветна количина на средство за плакнење, зголемете ја поставката за средство за плакнење.
- Поставувањето на тврдоста на водата е ниско или нивото на сол е несоодветно. >>> Проверете ја поставката за тврдост на водата со прецизно мерење на тврдоста на водата од водоводната мрежа.
- Истекува сол. >>> Внимавајте да не истурате сол околу отворот за полнење додека додавате сол. Погрижете се капакот на омекнувачот

на вода да биде затворен откако ќе додадете сол. Искристете ја истурената сол во машината за миене садови со вклучување на циклусот за претходно миене. Проверете го капакот уште еднаш на крајот од циклусот, бидејќи честичките сол што остануваат под капакот се растворуваат во чекорот на претходно миене и на тој начин капакот може да се олабави.

Внатрешноста на машината за миене садови има различен мирис

- Новите машини имаат одреден мирис. Овој мирис ќе исчезне по неколку циклуси на миене.
- Филтрите се затнати. >>> Проверете дали системот за филтрирање е исчистен. Редовно чистете го системот за филтрирање како што е прикажано во делот „Чистење и одржување“.
- Во резервоарот за средство за плакнење се ставаат хемикалии кои можат да предизвикаат миризба. >>> Не користете хемикалии како што се оцет, детергенти за миене раце и средства за отстранување бигор.
- Извалканите садови се чувале во машина за миене садови 2-3 дена. >>> Ако ја стартувате машината за миене садови веднаш откако ќе ги ставите садовите во неа, отстранете ја нечистотијата на садовите и извршете го циклусот за претходно миене без детергент на секои два дена. Не ја затворајте вратата на машината за миене садови целосно за да спречите појава на миризба во внатрешноста на машината за миене садови во такви случаи. Може да користите и комерцијално достапни средства за отстранување миризби и чистење на машината за миене садови.

Дамки од 'рѓа, оцрнување, влошување на површината на садовите

- Истекува сол. >>> Солта може да предизвика дегенерација и корозија на металните површини. Внимавајте да не истурате сол околу отворот за полнење додека додавате сол. Погрижете се капакот на омекнувачот на вода да биде затворен откако ќе

додадете сол. Искристете ја истурената сол во машината за миене садови со вклучување на циклусот за претходно миене. Проверете го капакот уште еднаш на крајот од циклусот, бидејќи честичките сол што остануваат под капакот се растворуваат во чекорот на претходно миене и на тој начин капакот може да се олабави.

- Остатоците од солена храна се задржале на садовите подолго време. >>> Ако во машината за миене садови се чува кујнски прибор извалкан со таква храна, нечистотијата треба да се отстрани од површината на садот со циклусот за претходно миене или садовите да се мијат без да се чека.
- Во електричната инсталација нема заземјување. >>> Проверете дали машината за миене садови е поврзана со вистинска линија за заземјување. Во спротивно, статичкиот електрицитет што се создава во машината за миене садови предизвикува лац на површината на металните предмети, отстранувајќи го заштитниот слој на површината и предизвикува оцрнување на површината.
- Се користат интензивни средства за чистење како белило. >>> Заштитниот слој на металните површини се оштетува кога ќе дојде во контакт со средства за чистење, како што е белилото, и на тој начин го губи својот ефект со тек на време. Не мијте ги садовите со белило. Ако сакате да ги миете садовите со белило, Вашата машина за миене садови треба да има специјална опрема и функција која овозможува миене со белило. Со оваа опрема и функција, соодветното количество белило ќе се внесе во околината за миене на вистинскиот чекор, а потоа ќе имаме корист од неговото хигиенско дејство и ќе ги исплакнете садовите на најдобар начин.
- Металните предмети, како што се особено ножевите, се користеле надвор од нивната намена. >>> Ако ножевите се користат за цели како што

е отворање на лименки, заштитниот слој на нивните краевии ќе се оштети. Не користете го металниот кујнски прибор вон неговата наменета употреба.

- Приборот за јадење е изработен од не'рѓосувачки челик со низок квалитет. >>> Неизбежно е таквите предмети да рѓосаат, па затоа не треба да се мијат во машина за миење садови.
- Претходно за'рѓаниот прибор се мие во машина за миење садови. >>> 'Рѓата на кородираниот предмет може да мигрира на други површини од не'рѓосувачки челик за време на миењето и да предизвика појава на 'рѓа и на тие површини. Таквите предмети не треба да се мијат во машина за миење садови.

Остатоци од детергент се присутни во резервоарот за детергент.

- Детергентот е ставен долго пред миењето. >>> Внимавајте да ставите детергент непосредно пред да започнете со миењето.
- Отворањето на капакот на резервоарот за детергент е спречено за време на миењето. >>> Ставете ги садовите на начин што нема да го спречи отворањето на капакот на резервоарот за детергент и водата од прскалките да тече во резервоарот.
- Детергентот се чува во несоодветни услови. >>> Ако користите детергент во прав, не чувајте го пакувањето со детергент во влажна средина. Доколку е можно, чувајте го детергентот во сад за складирање со капак. Ви препорачуваме да користите детергент во форма на таблети за лесно складирање.
- Дупките на прскалките се затнати. >>> Горните или долните дупки на прскалките може да се затнат со остатоци од храна како семки од лимон. Редовно чистете ги прскалките како што е прикажано во делот „Чистење и одржување“.

Шаблоните и украсите на приборот се бришат.

- Чашите со шари и порцеланските предмети со шари на емајлот не се погодни за миење во машина за миење садови. Производителите на стаклени и порцелански садови не препорачуваат миење на таков прибор во машина за миење садови.

Садовите се гребат.

- Кујнските садови и додаточите направени од алуминиум или кои содржат алуминиум не смеат да се мијат во машина за садови.
- Истекува сол. >>> Внимавајте да не истурате сол околу отворот за полнење додека додавате сол. Распространетата сол наоколу може да предизвика гребење. Погрижете се капакот на омекнувачот на вода да биде затворен откако ќе додадете сол. Исчистете ја истурената сол во машината за миење садови со вклучување на циклусот за претходно миеење. Проверете го капакот уште еднаш на крајот од циклусот, бидејќи честичките сол што остануваат под капакот се растворуваат во чекорот на претходно миеење и на тој начин капакот може да се олабави.
- Поставувањето на тврдоста на водата е ниско или нивото на сол е несоодветно. >>> Проверете ја поставката за тврдост на водата со прецизно мерење на тврдоста на водата од водоводната мрежа.
- Садовите не се поставени соодветно. >>> Кога ставате чаши и друг стаклен кујнски прибор во корпата, не потпирајте ги на други садови, туку на рабовите на корпата, на решетките или на потпорната жица за стакло. Кога две чаши или други садови што се мијат ќе се чукнат една со друга поради влијанието на водата за време на миењето, може да предизвика гребење/пукнатини на површините.
- На чашите останува заматена дамка која личи на дамка од млеко, која не може да се отстрани кога се брише со

рака. Кога се изложени на светлина, се забележува синкаст изглед како виножито.

- Се користи прекумерна количина средство за плакнење. >>> Намалете ја поставката на средството за плакнење. Додека го додавате средството за плакнење, секогаш чистете го средството за плакнење прелеано наоколу.
- На стаклото настанала корозија поради мека вода. >>> Проверете ја поставката за тврдост на водата со прецизно мерење на тврдоста на водата од водоводната мрежа. Не користете сол ако водата од водоводната мрежа е мека (<5 dH). Користете циклуси со повисока температура (на пр. 60-65 степени) за миење. Може да користите и комерцијално достапни детергенти за заштита на стакло.

Во машината за миење садови се појавува пена.

- Садовите се мијат рачно со детергент за миење садови, а потоа се ставаат во машината за миење садови без да се исплакнат пред да се стават во неа. >>> Нема карактеристики за контрола на пена во детергентите за миење садови наменети за рачно миење. Не треба рачно да ги миете садовите со детергент пред да ги ставите во машината за миење садови. Едноставно исплакнете ги крупните нечистотии на површината на садот со вода или изгребете ги со хартиена салфетка или вилушка.

- Се истури средство за плакнење во машината за миење садови додека се додаваше средството за плакнење. >>> Внимавајте да не истурите средство за плакнење во машината за миење садови додека додавате средство за плакнење. Искристите го истуреното средство за плакнење со хартиена салфетка/крпа.
- Капакот на резервоарот за средство за плакнење е оставен отворен. >>> Погрижете се да го затворите капакот на резервоарот за средство за плакнење откако ќе го додадете средството за плакнење.

Кујнскиот прибор се крши.

- Садовите не се соодветно поставени. >>> Ставете ги садовите како што е наведено во упатството за употреба.
- Корпите се преоптоварени. >>> Не ги полнете корпите повеќе од нивниот капацитет.
- Водата останува во машината за миење садови по завршувањето на циклусот.
- Филтрите се затнати. >>> Проверете дали системот за филтрирање е исчистен. Редовно чистете го системот за филтрирање како што е прикажано во делот „Чистење и одржување“.
- Одводното црево е затнато / блокирано. >>> Проверете го одводното црево. Отстранете го црево то ако е потребно за да ја отстраните блокадата, а потоа инсталирајте го повторно како што е опишано во упатствата за инсталација.

10 ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Некои (едноставни) дефекти може да се поправат од страна на крајните корисници без да се создадат безбедносни проблеми или да се предизвика небезбедна употреба, под услов да се извршат во согласност со упатствата подолу. (Погледнете го делот „Сакам сам да го поправам“.)

Затоа, освен деловите наведени во делот „Сакам сам да го поправам“ што можат да ги поправат крајните

корисници, строго се препорачува да бидат поправени од овластен сервис со цел да се избегнат безбедносни проблеми и Веко е задолжително за продолжување на гаранцијата на производот.

САКАМ САМ ДА ГО ПОПРАВАМ

Поправките од страна на крајните корисници може да се направат со следниве резервни делови: Надворешни

напојувања, Далечински управувач.
(Можете да пристапите до листата на резервни делови на support.beko.com од 1 март 2021 г.)

Дополнително, за да се обезбеди безбедност на производот и да се спречи ризикот од сериозни повреди, поправките мора да се извршат во согласност со упатствата што се наоѓаат во упатството за користење или во support.beko.com . За ваша безбедност, исклучете го производот пред да извршите какви било поправки.

Веко не може да се смета за одговорен за какви било безбедносни проблеми што можат да произлезат од поправките или обидите направени од крајните корисници кои не се во согласност со упатствата во упатствата за користење или во support.beko.com и кои не се вклучени во тековната листа на делови достапна на support.beko.com . Во такви случаи, гаранцијата на производот од Веко ќе биде неважечка.

Затоа, силно се препорачува крајните корисници да избегнуваат да вршат операции за поправка на делови различни од резервните делови наведени погоре и да контактираат со овластена бензинска станица ако е потребно. Таквите обиди за поправка од страна на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми; да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплави, струен удар и сериозни телесни повреди.

Поправките на следниве делови, но не ограничувајќи се на наведените, мора да се извршат од страна на овластени бензински станици: Внатрешно напојување, кондензатори, батерии и акумулатори итн.

Производителот/продавачот не може да биде одговорен за било која ситуација каде што крајните корисници не постапуваат во согласност со горенаведеното.

