



**Встраиваемая варочная поверхность**


**Руководство пользователя**

**Εντοιχιζόμενη Πλάκα Εστιών**

**Εγχειρίδιο χρήσης**

**Плоча за вградување**

**Упатство за корисникот**

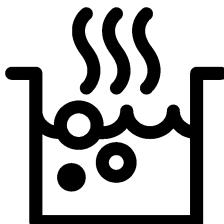

**HIC 64502 T**

**RU / EL / MK**

185.9284.54/R.AB/25.11.2019/3-2

7756288606

**Перед началом эксплуатации прочтайте это руководство пользователя!**


Уважаемый покупатель!

Спасибо за то, что отдали предпочтение продукции компании «Beko». Надеемся, что это высококачественное изделие, изготовленное с применением самых современных технологий, будет демонстрировать наилучшие результаты эксплуатации. Для этого перед началом эксплуатации внимательно прочтайте это руководство и всю сопутствующую документацию и используйте его в дальнейшем в качестве справочника. Если вы передаете изделие новому владельцу, передайте ему и руководство пользователя. Придерживайтесь всех предупреждений и информации, содержащихся в руководстве.


Помните, что данное руководство пользователя также может быть применимо к некоторым другим моделям. Различия между моделями будут указаны в руководстве.

#### **Пояснения к символам**


В данном руководстве пользователя используются следующие символы:




Важная информация или полезные советы по использованию.




Предупреждение о ситуациях, опасных для жизни людей и имущества.



Предупреждение об опасности поражения электрическим током.



Предупреждение об опасности пожара.



Предупреждение о горячих поверхностях.

**Производитель: компания Арчелик (Arcelik A.S.)  
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445  
Сютлюдже/Стамбул/Турция**

**Произведено в Турции**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 Важные инструкции и предупреждения по технике безопасности и охране окружающей среды</b>	<b>4</b>	Первоначальный прогрев.....14
Общие правила техники безопасности.....	4	
Электробезопасность.....	5	
Безопасность изделия .....	6	
Использование по назначению .....	7	
Безопасность детей .....	7	
Утилизация старого изделия.....	8	
Утилизация упаковочных материалов .....	8	
<b>2 Общие сведения</b>	<b>9</b>	
Обзор .....	9	
Технические характеристики.....	9	
<b>3 Установка</b>	<b>10</b>	
До начала установки.....	10	
Установка и подключение .....	11	
Для будущей транспортировки .....	13	
<b>4 Подготовка к эксплуатации</b>	<b>14</b>	
Рекомендации по экономии электроэнергии ....	14	
Подготовка к эксплуатации .....	14	
Очистка прибора перед началом эксплуатации	14	
<b>5 Правила эксплуатации варочной панели</b>	<b>15</b>	
Общие сведения о приготовлении пищи.....	15	
Эксплуатация варочных панелей.....	15	
Панель управления .....	16	
<b>6 Уход и техническое обслуживание</b>	<b>24</b>	
Общие сведения.....	24	
Чистка варочной панели.....	24	
<b>7 Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>25</b>	

## **1 Важные инструкции и предупреждения по технике безопасности и охране окружающей среды**

В данном разделе содержатся инструкции по технике безопасности, которые помогут вам избежать травм и повреждений. При несоблюдении этих правил все гарантийные обязательства аннулируются.

Общие правила техники безопасности

- Это изделие может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только в том случае, если они находятся под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим риски.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Дети могут чистить и обслуживать устройство только под наблюдением.

- Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда использование происходит под непосредственным контролем или в соответствии с указаниями.

Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

- В случае передачи изделия третьему лицу в личное пользование или в целях вторичного использования необходимо также передать руководство пользователя, наклейки изделия, а также другие связанные с ним документы и компоненты.
- Работы по установке и ремонту должны выполняться только представителями авторизованной сервисной службы. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации. Это также может привести к аннулированию гарантии. Перед установкой внимательно прочтите инструкции.

- Не пользуйтесь неисправным изделием, а также при наличии на нем заметных повреждений.
- Проверяйте, чтобы после каждого использования переключатели функций изделия были выключены.

### Электробезопасность

- В случае неисправности следует прекратить эксплуатацию изделия, пока оно не будет отремонтировано в авторизованном сервисном центре. Существует риск поражения электрическим током!
- Изделие можно подключать только к заземленной розетке/линии, напряжение и уровень защиты которой соответствуют параметрам, указанным в разделе «Технические характеристики». Установку заземления должен выполнять квалифицированный специалист (при использовании прибора с трансформатором или без него). Наша компания не несет ответственности за какие-либо проблемы, возникшие вследствие использования изделия без заземления, выполненного в соответствии с местными нормами и правилами.
- Никогда не лейте воду на изделие во время мытья!

Существует риск поражения электрическим током!

- Прежде чем приступить к установке, техническому обслуживанию, чистке и ремонту, изделие необходимо отключить от электросети.
- Во избежание несчастных случаев при повреждении кабеля питания его замену должен выполнять производитель, его специалист по сервису или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
- Электроприбор следует устанавливать таким образом, чтобы его можно было полностью отсоединить от сети электропитания. Отсоединение должно осуществляться с помощью штепсельной вилки или выключателя, встроенного в фиксированную сеть электропитания, в соответствии со строительными нормативами и правилами.
- Все работы с электрическим оборудованием и системами должны выполняться только квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению таких работ.
- В случае какого-либо повреждения выключите прибор и отсоедините его от электросети. Для этого

- выключите общий предохранитель в доме.
  - Проверьте, соответствуют ли изделию номинальные характеристики предохранителя.
- Безопасность изделия**
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие и его внешние части нагреваются в процессе использования. Будьте осторожны, не касайтесь нагревательных элементов. Детей младше 8 лет следует допускать к духовому шкафу только под постоянным присмотром взрослых.
  - Не пользуйтесь прибором, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции или нарушающих координацию движений.
  - Будьте осторожны при использовании спиртных напитков в приготавливаемых блюдах. При высокой температуре спирт испаряется и при соприкосновении с горячими поверхностями может загореться и вызвать пожар.
  - Не располагайте рядом с прибором легковоспламеняющиеся материалы, так как во время работы его боковые поверхности могут сильно нагреваться.
  - Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были полностью открыты.
  - Не используйте для чистки устройства пароочистители, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
  - **ВНИМАНИЕ:** При приготовлении пищи с жиром или маслом не оставляйте варочную панель без присмотра, поскольку это может привести к возгоранию. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ гасить такое пламя водой; следует выключить устройство и накрыть огонь, например, крышкой или противопожарным покрытием.
  - **ОСТОРОЖНО:** За процессом приготовления пищи необходимо следить. За кратковременным процессом приготовления пищи необходимо следить постоянно.
  - **ВНИМАНИЕ:** Опасность пожара: не храните предметы на конфорках.
  - **ВНИМАНИЕ:** Если поверхность треснула, выключите устройство во избежание поражения электрическим током.
  - Если стекло электроплиты разбилось: Незамедлительно выключите все горелки и электрические нагревательные элементы, а также отключите

устройство от электросети. Не прикасайтесь к поверхности устройства. Не используйте устройство.

- Конструкция данного устройства не предусматривает управление им с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Следите за тем, чтобы дно посуды и поверхность конфорки были сухими, так как посуда может подпрыгивать под давлением пара, который образуется при нагревании влажных поверхностей.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только защитные ограждения для плиты, разработанные производителем вашего кухонного оборудования или указанные производителем в руководстве пользователя вашего оборудования как подходящие для него, либо же защитные ограждения, встроенные в ваше кухонное оборудование производителем. Использование несоответствующих защитных ограждений может привести к несчастному случаю.

Для обеспечения пожарной безопасности изделия соблюдайте нижеуказанные правила.

- Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и не искрит.
- Запрещается использовать поврежденный либо обрезанный кабель, а также удлинитель; можно пользоваться только оригинальным кабелем.
- Убедитесь, что в розетке, к которой подключается изделие, отсутствуют жидкость или влага.

Использование по назначению

- Данное изделие предназначено исключительно для бытового использования. Запрещается использовать прибор в коммерческих целях.
- **ОСТОРОЖНО:** Данное изделие предназначено исключительно для приготовления пищи. Его запрещено использовать для других целей, например, для обогрева помещения."
- Производитель не несет ответственности за повреждения в результате использования изделия не по назначению или неправильного обращения с ним.

Безопасность детей

- **ВНИМАНИЕ:** Доступные части прибора могут сильно нагреваться при использовании. Не допускайте к ним детей.

- Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с нормами по охране окружающей среды.
- Электрическое оборудование представляют опасность для детей. Во время работы духового шкафа не допускайте к нему детей, а также не разрешайте им играть с ним.
- Не размещайте над прибором предметы, которые дети могут попытаться достать.

### **Утилизация старого изделия**

**Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация вышедшего из употребления оборудования:**



Данное изделие соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU). Данное изделие имеет маркировку, указывающую на утилизацию

его как электрического и электронного оборудования (WEEE).

Это изделие произведено из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат повторному использованию и переработке. Поэтому не выбрасывайте изделие с обычными бытовыми отходами после завершения его эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров вы можете узнать в местных органах власти.

### **Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):**


Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС о правилах ограничения содержания вредных веществ (2011/65/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

### **Утилизация упаковочных материалов**

- Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в безопасном и недоступном для детей месте. Упаковочные материалы изделия изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке. Утилизируйте их соответствующим образом и сортируйте согласно инструкций по обращению с отходами, подлежащими вторичной переработке. Не утилизируйте их вместе с обычными бытовыми отходами.

## 2 Общие сведения

### Обзор

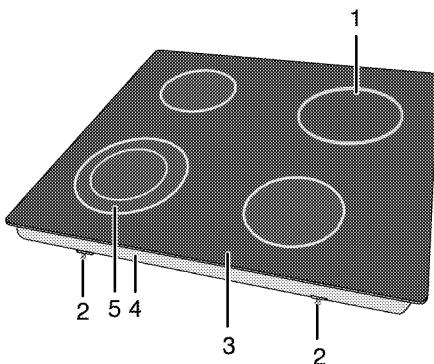

- |   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Одноконтурная зона нагрева | 4 | Основная крышка            |
| 2 | Монтажный зажим            | 5 | Двухконтурная зона нагрева |
| 3 | Крышка конфорки            |   |                            |

### Технические характеристики

Напряжение/частота	220-240 В ~ 50 Гц
Общая потребляемая мощность	6700 Вт
Тип кабеля/сечение	мин. Н05V2V2 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>
Габариты (высота / ширина / глубина)	55 мм/580 мм/510 мм
Установочные размеры (ширина/глубина)	560 мм/490 мм
Конфорки	
Задняя левая	Одноконтурная зона нагрева
Размеры	140 мм
Мощность	1200 Вт
Передняя левая	Двухконтурная зона нагрева
Размеры	120/210 мм
Мощность	750/2200 Вт
Передняя правая	Одноконтурная зона нагрева
Размеры	160 мм
Мощность	1500 Вт
Задняя правая	Одноконтурная зона нагрева
Размеры	180 мм
Мощность	1800 Вт

### Степень защиты IP 44

<b>i</b>	При усовершенствовании качества продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
<b>i</b>	Иллюстрации в данном руководстве являются схематичными и могут несколько отличаться от конкретного изделия.

<b>i</b>	Значения, указанные на этикетках изделия или в сопроводительной документации, получены в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам. Эти данные могут быть иными в зависимости от условий эксплуатации изделия.
----------	--

### 3 Установка

Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормами и правилами. В противном случае гарантия аннулируется. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации. Это может привести к аннулированию гарантии.



Подготовка места установки, электрического оборудования обеспечивается покупателем.



#### ОПАСНО:

Бытовой прибор следует устанавливать в соответствии со всеми местными нормами по подключению газового и/или электрического оборудования.




#### ОПАСНО:

Прежде чем приступить к установке, визуально проверьте отсутствие внешних дефектов духового шкафа.  
При наличии дефектов не устанавливайте его. Поврежденные электроприборы представляют собой угрозу вашей безопасности.

### До начала установки

Варочная панель предназначена для установки в стандартную столешницу фабричного изготовления. Между бытовой техникой, стенами кухни и мебелью следует оставить определенное безопасное расстояние. См. рисунок (размеры приведены в миллиметрах).

- Плита может также стоять отдельно. Обеспечьте свободное расстояние не менее 750 мм от поверхности плиты до поверхностей над ней.
- В случае установки надплитного воздухоочистителя соблюдайте инструкции его производителя в отношении высоты монтажа устройства (мин. 650 мм).
- Снимите все упаковочные материалы и фиксаторы для транспортировки.
- Используемые поверхности, синтетические покрытия и клеи должны быть термостойкими (не менее 100 °C).
- Столешница должна быть выровнена по уровню и закреплена.
- Сделайте вырез в столешнице в соответствии с установочными размерами варочной панели.

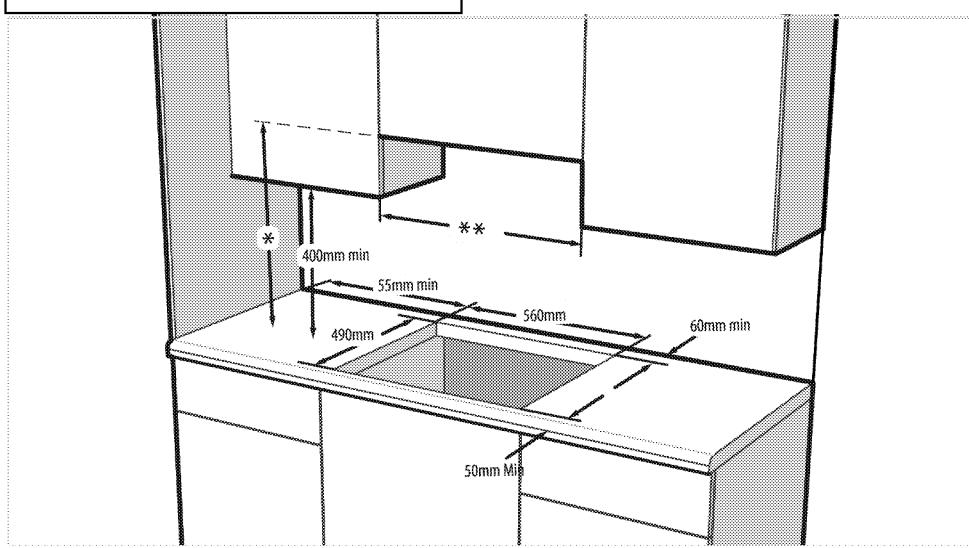

\* Минимальную высоту монтажа вытяжки см. в руководстве по ее эксплуатации.

\*\* Минимальное расстояние между кухонными шкафами должно равняться ширине варочной поверхности.

## Установка и подключение

- Бытовой прибор следует устанавливать в соответствии со всеми местными нормами по подключению газового и электрического оборудования.



Не устанавливайте варочную панель в местах с острыми краями или углами. Стеклокерамическая поверхность может разбиться!

### Подключение к электросети

Подключайте изделие к розетке или линии с заземлением, защищенной миниатюрным автоматическим выключателем с соответствующим номиналом, который указан в таблице «Технические характеристики». Установку заземления должен выполнять квалифицированный электрик (при использовании изделия с трансформатором или без него). Наша компания не несет ответственности за ущерб, понесенный вследствие использования изделия без заземления, выполненного в соответствии с местными нормами и правилами.



#### ОПАСНО:

Подключение прибора к электросети должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий право на выполнение таких работ. Гарантийный период начинается только после правильной установки. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации.



#### ОПАСНО:

Шнур питания не должен быть сдавлен, изогнут или зажат, а также не должен соприкасаться с нагревающимися компонентами изделия.

Замену поврежденного шнура питания должен выполнять квалифицированный электрик. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию!

- Подключение должно выполняться в соответствии с национальными нормами.
- Параметры электрической сети должны соответствовать данным, указанным на паспортной табличке прибора. Паспортная

табличка находится на задней стороне корпуса прибора.

- Шнур питания прибора должен соответствовать параметрам, указанным в таблице "Технические характеристики".



#### ОПАСНО:

Перед выполнением каких-либо электромонтажных работ отключите прибор от электрической сети. Существует риск поражения электрическим током!

### Подключение кабеля питания




При монтаже проводки необходимо соблюдать национальные/местные электротехнические правила и нормы, а также использовать соответствующие розетки/штепсельные вилки и вилку для духовки. В случае если предельные значения мощности продукции превышают допустимую нагрузку на вилку и розетку, изделие должно быть подключено через стационарное электрическое оборудование напрямую без использования вилки и розетки.

1. Если нет возможности установить автоматический выключатель на все контакты, то в соответствии с директивами МЭК следует использовать для подключения размыкатели с контактным зазором не менее 3 мм (плавкие предохранители, защитные сетевые выключатели, замыкатели). Место подключения должно находиться рядом с прибором, но не над плитой. Несоблюдение этих указаний может вызвать проблемы в процессе эксплуатации, а также привести к аннулированию гарантии на прибор.

В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения.

## Подключение кабелем, прилагаемым к прибору

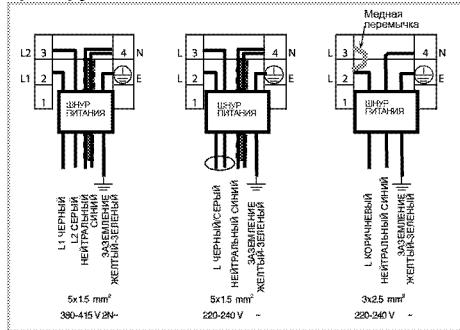


### Инструкция по подключению к однофазной электрической сети


- коричневый/черный провод = L (фаза)
  - синий/серый провод = N (нейтраль)
  - желто-зеленый провод = (E) (земля)
- » или
- серый/черный провод = L (фаза)
  - синий/коричневый провод = N (нейтраль)
  - желто-зеленый провод = (E) (земля)

### Инструкция по монтажу

- Переверните варочную панель и положите ее на ровную поверхность.
- При установке варочной панели нанесите уплотнительную прокладку, находящуюся в упаковке, по периметру варочной панели, как показано на следующем рисунке, чтобы она выступала на 1-2 мм от внешнего края стекла.

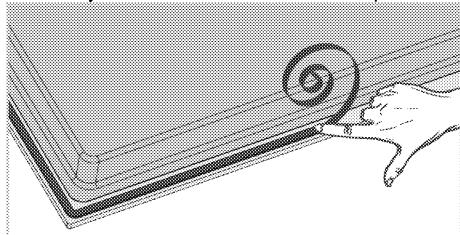


- Положите варочную панель на столешницу и выровняйте ее.
- Закрепите варочную панель монтажными зажимами, вставив их в отверстия с нижней стороны корпуса.

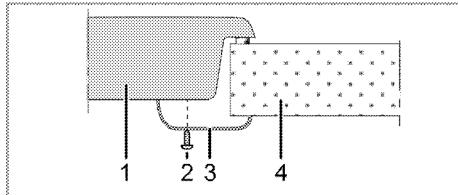

- 1 Варочная панель  
2 Винт  
3 Монтажный зажим  
4 Столешница

**i** Если варочная панель устанавливается на кухонный шкафчик, необходимо отделить ее от шкафчика полкой, как показано на рисунке выше. При установке над встроенной духовкой в этом нет необходимости.


Если под варочной панелью находится выдвижной ящик, что позволяет дотронуться до нее снизу, необходимо закрыть нижнюю сторону корпуса деревянной панелью.

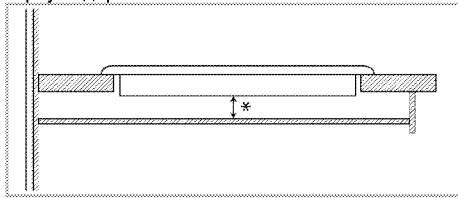

\* мин. 15 мм

### Вид сзади (отверстия для подсоединения)

**i** Расположение соединительных отверстий, показанное на рисунке ниже, является схематическим и может отличаться в зависимости от модели изделия. Закрепите их в соответствии с соединительными отверстиями на вашем изделии.

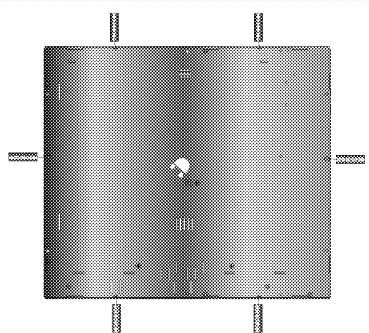

#### ОПАСНО:

Не рекомендуется использовать для присоединения другие отверстия, так при этом можно повредить газовую и электрическую системы.



#### ОПАСНО:

Варочная панель содержит компоненты, работающие на газе и электроэнергии. По этой причине ее крепление на барной стойке следует производить только в крепежных отверстиях, используя при этом только прилагающиеся фиксирующие элементы и винты и руководствуясь указаниями, приведенными в руководстве. В противном случае она будет представлять опасность для безопасности жизни и имущества.

#### Окончательная проверка

1. Эксплуатация изделия.
2. Проверьте, произошло ли включение.

#### Для будущей транспортировки

- Сохраните оригинальную упаковочную коробку и перевозите прибор в ней. Следуйте указаниям, нанесенным на упаковке. Если оригинальная упаковочная коробка не сохранилась, заверните изделие в пузирчатую упаковку или поместите в плотный картон. Надежно заклейте клейкой лентой.



Осмотрите прибор снаружи на предмет возможных повреждений при транспортировке.

## 4 Подготовка к эксплуатации

### Рекомендации по экономии электроэнергии

Эти рекомендации помогут вам использовать изделие экологически чистым способом и экономить электроэнергию.

- Размораживайте замороженные продукты перед приготовлением.
- Готовьте пищу в закрытой посуде. При приготовлении в открытой посуде энергопотребление может возрасти в 4 раза.
- Выбирайте конфорку соответственно размеру дна посуды. Обязательно выбирайте посуду соответственно объему приготовляемого блюда. Чем больше объем посуды, тем выше энергопотребление.
- Для приготовления пищи на электрических конфорках используйте посуду только с плоским дном.  
Посуда с толстым дном лучше проводит тепло, что позволяет на треть сократить потребление энергии.
- Размер посуды должен соответствовать размеру зон нагрева. Не следует использовать посуду с дном меньшего диаметра, чем диаметр конфорки.
- Следите за тем, чтобы зоны нагрева и дно посуды были чистыми. Загрязнения

ухудшают теплопередачу между зоной нагрева и дном посуды.

- Если блюдо готовится долго, выключайте зону нагрева за 5-10 минут до окончания приготовления. Использование остаточного тепла позволяет сэкономить до 20% электроэнергии.

### Подготовка к эксплуатации

#### Очистка прибора перед началом эксплуатации



Некоторые моющие средства и чистящие материалы могут повредить поверхность. Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, чистящие порошки/кремы, а также острые предметы.

1. Снимите все упаковочные материалы.
2. Протрите поверхность прибора влажной тканью или губкой и вытрите насухо.

#### Первоначальный прогрев



При первом включении в течение нескольких часов возможно выделение дыма и запаха. Это вполне нормально. Убедитесь, что кухня хорошо проветривается, чтобы удалить дым и запах. Не вдыхайте выделяющиеся дым и запахи.

## 5 Правила эксплуатации варочной панели

### Общие сведения о приготовлении пищи



Не заполняйте кастрюлю растительным маслом более чем на одну треть. При нагревании масла не оставляйте варочную панель без присмотра. Остерегайтесь возгорания раскаленных масел. **Не тушите огонь водой!** При возгорании масла накройте посуду одеялом или влажной тканью. По возможности выключите варочную панель и позвоните в пожарную службу.


- Перед жареньем продукты нужно обязательно обсушивать. Опускайте продукты в горячий жир с осторожностью. Замороженные продукты перед жареньем следует полностью разморозить.
- Посуду, в которой разогревается жир, накрывать нельзя.
- Посуду следует ставить на плиту таким образом, чтобы ручки не нагревались над горячей поверхностью плиты. Не ставьте на плиту неустойчивую посуду, которая легко опрокидывается.
- Не ставьте на включенные конфорки пустую посуду – это может привести к ее повреждению.
- Не оставляйте включенные конфорки, на которых нет посуды – это может привести к повреждению плиты. Обязательно выключайте конфорки после окончания приготовления пищи.
- Не ставьте на плиту пластмассовую или алюминиевую посуду, так как на горячей поверхности они могут расплавиться. Расплавившиеся материалы следует сразу же счищать с поверхности. Такую посуду также не следует использовать для хранения пищевых продуктов.
- Можно использовать только посуду с плоским дном.

Размер посуды должен соответствовать количеству продуктов. Тогда продукты не будут выплескиваться из посуды, и не придется лишний раз мыть плиту. Не кладите на конфорки крышки кастрюль. Размещайте посуду по центру конфорки. Если нужно переместить посуду на другую конфорку, поднимите ее и переставьте. Ни в коем случае не передвигайте посуду по поверхности плиты.


### Советы по использованию

#### стеклокерамических варочных панелей


- Стеклокерамика поверхность устойчива к нагреву и большим перепадам температуры.
- Не кладите на стеклокерамическую поверхность продукты и другие предметы и не используйте ее в качестве разделочной доски.
- Используйте посуду только с гладким дном. Посуда с острыми краями может поцарапать поверхность.
- Не используйте алюминиевую посуду, так как алюминий может повредить стеклокерамическую поверхность.

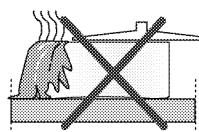

Выплюнувшиеся продукты могут повредить стеклокерамическую поверхность, и тем самым вызвать пожар.

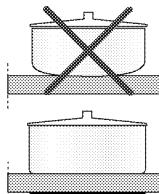


Не используйте посуду с вогнутым или выпуклым дном.



Используйте посуду только с плоским дном. Такая посуда нагревается быстро и равномерно. Если диаметр посуды слишком мал, энергия будет расходоваться впустую.

### Эксплуатация варочных панелей

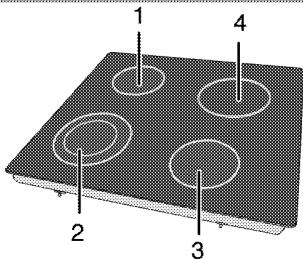

- 1 Одноконтурная зона нагрева 14-16 см  
 2 Двухконтурная зона нагрева 12-14/21-23 см  
 3 Одноконтурная зона нагрева 16-18 см  
 4 Одноконтурная зона нагрева 18-20 см  
 см список рекомендованных диаметров посуды для использования на соответствующих конфорках.



### ОПАСНО:

Следите за тем, чтобы на варочную панель ничего не упало. Даже небольшие предметы (например, солонка) могут повредить варочную панель.


Не пользуйтесь варочной панелью, если на ней есть трещины. В трещины может попасть вода и вызвать короткое замыкание.

При обнаружении на поверхности каких-либо повреждений (например, трещин) немедленно выключите электроприбор во избежание поражения электрическим током.



Конфорки стеклокерамической панели после включения быстро нагреваются и ярко светятся. Не смотрите на яркий свет.

## Панель управления

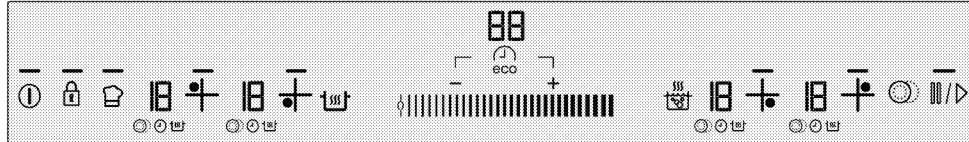

### Технические характеристики


- Диапазон регулирования (уровня температуры)
- Сигнальный индикатор включения кнопки
- Выключатель
- Выключатель блокировки кнопок
- Кнопка выбора многоконтурной конфорки
- Кнопка включения/выключения таймера
- Кнопка увеличения значения для настройки таймера
- Кнопка уменьшения значения для настройки таймера
- Кнопка быстрого нагрева / Кнопка ускоренного разогрева
- Кнопка подогрева
- Кнопка останова
- Кнопка «Память»
- Кнопки выбора конфорок



Все иллюстрации и цифровые данные приведены только для наглядности.

Внешний вид конкретной модели варочной панели и ее функции могут отличаться от описанных.

### Цифровой индикатор конфорки

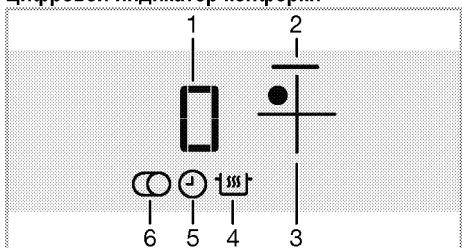

- 1 Индикатор температуры (диапазон регулирования температуры от 0 до 19/ 0 ... 9. (Может отличаться в зависимости от модели изделия.))  
 2 Световой индикатор конфорки  
 3 Кнопка выбора конфорки  
 4 Символ функции подогрева (\*)  
 5 Символ таймера  
 6 Символ многоконтурной конфорки (\*)  
 \* В зависимости от модели.



Управление этим прибором осуществляется с помощью сенсорной панели. Каждая операция, выполняемая на сенсорной панели управления, подтверждается звуковым сигналом.



Следите за тем, чтобы панель управления всегда была чистой и сухой, так как влага и грязь могут нарушить ее работу.

### Включение варочной панели

- Коснитесь кнопки "①" на панели управления.

При этом включится индикатор кнопки "①". Это означает, что варочная панель готова к работе.



Если в течение 20 секунд никакие действия не выполняются, варочная панель автоматически перейдет в режим ожидания.



Если нажимать какую-либо кнопку (кнопку "①") в течение продолжительного времени, панель автоматически выключится по соображениям безопасности.

### Выключение варочной панели

- Коснитесь кнопки "①" на панели управления. Варочная панель выключится и перейдет в режим ожидания.



После выключения варочной панели на цифровом индикаторе конфорки появится символ «H» или «h», а затем – символ «-». Это означает, что конфорка еще не остыла. Не прикасайтесь к конфоркам.

### Индикатор остаточного тепла

Символы «H» и «-», которые последовательно появляются на цифровом индикаторе конфорки, означают, что конфорка еще горячая, и ее можно использовать для подогрева небольшого количества продуктов. Эти символы вскоре сменяются символами «h» и «-», что означает, что конфорка уже немного остыла.



При выключении электропитания индикатор остаточного тепла, который служит предупреждением о высокой температуре конфорок, погаснет.

После восстановления электроснабжения после перерыва на цифровых индикаторах конфорок, которые на момент отключения еще не остывали, появятся символы «-». При включении конфорки этот символ исчезнет.

### Включение конфорок



- Включите варочную панель, коснувшись кнопки "①".
- Включите нужную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.

На цифровом индикаторе конфорки появится цифра «0», и включится соответствующий ей световой индикатор.



Если в течение 20 секунд никакие действия не выполняются, варочная панель автоматически перейдет в режим ожидания.

### Регулирование температуры

Чтобы установить нужный уровень температуры в диапазоне от «0» до «19», коснитесь зоны регулирования или проведите по ней пальцем. На некоторых моделях может быть уровень температуры 1, 2, 3 ... 19, и в то же время 1.1, 2.2, ... 9. – на других. (Может отличаться в зависимости от модели изделия.)

### Выключение конфорок

Есть три способа выключения конфорок.

- Снижение уровня температуры до «0»**  
При снижении уровня температуры до «0» конфорка выключается.

- Выключение конфорки по таймеру**

По истечении заданного времени таймер выключит соответствующую конфорку. На всех индикаторах появятся цифры «0» или «00», а символ "①" на цифровом индикаторе варочной панели исчезнет.

По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал. Этот звуковой сигнал можно отключить, прикоснувшись к любой из кнопок на сенсорной панели управления.

### 3. Прикосновение к символу соответствующей конфорки в течение 3 секунд

Коснитесь символа конфорки, которую нужно выключить, и не отпускайте примерно 3 секунды.

### Функция повышенной мощности (ускоренного разогрева)

Для быстрого нагрева можно использовать функцию ускоренного разогрева. Однако не рекомендуется использовать эту функцию для приготовления в течение продолжительного времени. Функция ускоренного разогрева может быть доступна не на всех конфорках.

#### Прямой выбор ускоренного разогрева:

1. Включите варочную панель, коснувшись кнопки "①".
2. Выберите нужную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.
3. Коснитесь кнопки "③".

Выбранная конфорка начнет работать на максимальной мощности. При этом три световых индикатора рядом с цифровым индикатором соответствующей конфорки будут мигать. По завершении времени ускоренного разогрева конфорка выключится.

#### Выбор ускоренного разогрева при включенном конфорке:

1. Прикосновитесь к "③" после того, как конфорка поработает не менее 20 секунд на определенном уровне.



Конфорка завершит работу в течение не менее 20 секунд на выбранном уровне.

2. Выбранная конфорка начнет работать на максимальной мощности. При этом три световых индикатора рядом с цифровым индикатором соответствующей конфорки будут мигать. По окончании периода ускоренного разогрева конфорка переключится на заданный уровень температуры, и будет отображаться только уровень температуры.

#### Преждевременное выключение режима ускоренного разогрева:

Вы можете выключить режим ускоренного разогрева в любое время кнопкой "③".


### Быстрый нагрев

Функция быстрого нагрева облегчает приготовление пищи. Она может быть использована для быстрого нагрева в течение короткого времени. Функция быстрого нагрева предусмотрена во всех конфорках. Эту функцию можно задействовать, заблаговременно настроив уровень температуры.



Функцию быстрого нагрева можно установить в течение 20 секунд после включения конфорки и настройки уровня температуры.

#### Выбор функции быстрого нагрева:

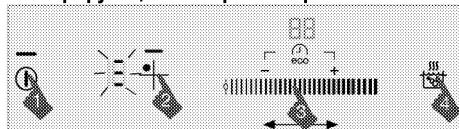

1. Включите варочную панель, коснувшись кнопки "①".
2. Выберите нужную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.
3. Установите нужный уровень температуры, коснувшись зоны регулирования или проведя по ней пальцем.
4. Коснитесь кнопки "③".  
Выбранная конфорка в течение определенного времени будет работать на высокой мощности (см. следующую таблицу). При этом будут светиться три световых индикатора конфорки, а на цифровом индикаторе конфорки будет отображаться заданный уровень температуры.
5. По окончании периода быстрого нагрева конфорка переключится на заданный уровень температуры, и будет отображаться только значение температуры.


**Таблица: Время работы быстрого нагрева**

Уровень температуры	Предельное время работы (секунды)
19	9
0	0
1	1
2	1.
3	2
4	2.
5	3
6	3.
7	4
8	4.
9	5
10	5.
11	6
12	6.
13	7
14	7.
15	8
16	8.
17	9
18	9.
19	-
	10

На некоторых моделях может быть уровень температуры 1, 2, 3 ... 19 , и в то же время 1.1, 2.2, ... 9. – на других. (Может отличаться в зависимости от модели изделия.)

**Выключение функции быстрого нагрева:**  
Режим быстрого нагрева можно отключить в любой момент кнопкой "«»".

#### Включение многоконтурных конфорок

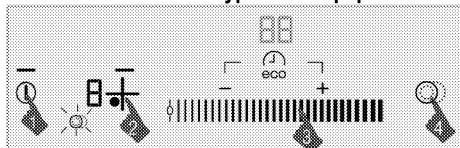

1. Включите варочную панель, коснувшись кнопки "①".
2. Выберите нужную многоконтурную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.
3. Установите нужный уровень температуры, коснувшись зоны регулирования или проведя по ней пальцем.

4. Включите дополнительные контуры конфорки, коснувшись кнопки "«»" на панели управления.

На цифровом индикаторе соответствующей конфорки появится символ "«»".



Дополнительные контуры можно включить только в том случае, если для основного контура конфорки выбран уровень температуры от «1» до «19».

На некоторых моделях может быть уровень температуры 1, 2, 3 ... 19 , и в то же время 1.1, 2.2, ... 9. – на других. (Может отличаться в зависимости от модели изделия.)

#### Выключение многоконтурных конфорок

1. Выключите дополнительные контуры, коснувшись кнопки "«»" на панели управления.

Символ "«»" на цифровом индикаторе соответствующей конфорки исчезнет, и дополнительный контур выключится. Основной контур соответствующей конфорки будет продолжать работу при заданном уровне температуры.

#### Блокировка для чистки

Если во время работы варочной панели нужно быстро удалить загрязнения, используя блокировку для чистки, можно на 20 секунд заблокировать все кнопки панели управления.

#### Установка блокировки для чистки



1. Во время работы варочной панели нажмите и удерживайте "«»" до появления индикации «20» на дисплее времени варочной панели. ««» включится, и на дисплее времени начнется обратный отчет начиная с показания 20. "С" появится на дисплеях зон нагрева. В это время ни одна из кнопок панели управления не функционирует, кроме "①".

#### Отмена блокировки для чистки

Для отмены блокировки для чистки никакие кнопки нажимать не нужно. Через 20 секунд прозвучит звуковой сигнал, индикатор "«»"

погаснет, и блокировка для чистки будет автоматически отменена.



Если необходимо отменить режим блокировки для чистки, нажмите и удерживайте "||/▶", пока "C" не исчезнет с дисплея зон нагрева.

### Блокировка от детей

На время, пока варочная панель находится в режиме ожидания, можно установить защиту от случайного включение конфорок детьми.

Включение и отключение блокировки от детей возможно только в режиме ожидания.

#### Включение блокировки от детей

- Когда варочная панель находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "🔒" и не отпускайте, пока не прозвучат **два звуковых сигнала**.

Установится блокировка от детей, и погаснет индикатор кнопки "🔒".



Если после установки блокировки от детей нажать какую-либо кнопку, индикатор кнопки "🔒" начнет мигать.

#### Отключение блокировки от детей

- При установленной блокировке от детей нажмите кнопку "🔒" и не отпускайте, пока не прозвучит **один звуковой сигнал**.

» Блокировка от детей будет снята, и погаснет индикатор кнопки "🔒".

### Блокировка кнопок

Блокировка кнопок позволяет предотвратить случайное изменение настроек **во время работы варочной панели**.

#### Включение блокировки кнопок

- Во время работы варочной панели**, нажмите и удерживайте кнопку "🔒" до тех пор, пока не прозвучат два звуковых сигнала.

После этого начнет мигать индикатор кнопки "🔒", и кнопки управления всех конфорок блокируются.



Блокирование кнопок управления

возможно только в **рабочем режиме**.

После установки блокировки кнопок будет действовать только кнопка "①". Если коснуться какой-либо другой кнопки,

начнет мигать индикатор кнопки "🔒", предупреждая о том, что кнопки заблокированы.

Блокировка кнопок сохраняется и после выключения варочной панели, поэтому перед использованием варочной панели при последующем включении блокировку кнопок нужно будет снять.

### Отмена блокировки кнопок

- Нажмите кнопку "①" и не отпускайте 2 секунды.

Выполнение этой операции подтверждается звуковым сигналом. После этого индикатор

кнопки "🔒" погаснет, и панель управления будет разблокирована.

### Таймер экономичного режима

Использование этой функции облегчает приготовление пищи, так как не нужно постоянно находиться у плиты, пока готовится блюдо: по окончании заданного времени конфорка выключится автоматически.

При приготовлении с этой функцией варочная панель автоматически отрегулирует мощность к концу процесса приготовления и позволит сэкономить электроэнергию за счет использования остаточного тепла.

#### Включение таймера

- Включите варочную панель, коснувшись кнопки "①".
- Выберите нужную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.
- Установите нужный уровень температуры, коснувшись зоны регулирования или проведя по ней пальцем.
- Включите таймер, коснувшись кнопки "🕒". На цифровом индикаторе таймера появятся цифры «00», а на цифровом индикаторе конфорки начнет мигать символ "🕒".
- Установите нужное время, коснувшись "—" / "+" . Можно коснуться и удерживать "—" или "+" для быстрого увеличения значения времени.

Символ "⌚" будет еще некоторое время мигать, а потом начнет светиться постоянно. Если символ "⌚" светится постоянно, значит, таймер работает.



Таймеры можно устанавливать только для включенных конфорок.



Если нужно установить таймеры для других конфорок, повторите описанные выше действия.



Если конфорка не выбрана и уровень температуры не задан, установить для нее таймер невозможно.



После запуска таймера на цифровом индикаторе таймера отображается время только для выбранной конфорки.

### Отключение таймера

По истечении заданного времени варочная панель автоматически выключится и прозвучит звуковой сигнал.

Этот звуковой сигнал можно выключить, нажав любую кнопку.

### Досрочное отключение таймеров

Если отключить таймер досрочно, варочная панель будет продолжать работу при заданном уровне температуры до выключения вручную. Таймеры можно отключать двумя способами.

#### 1) Отключение таймера путем уменьшения заданного времени до «00»

- Выберите конфорку, для которой нужно отключить таймер.
- Выберите таймер соответствующей конфорки кнопкой "🕒".
- Уменьшайте значение на таймере времени до тех пор, пока не появятся цифры «00», нажав и удерживая "—" . Можно коснуться и удерживать "—" для быстрого увеличения значения.

Символ "⌚" на цифровом индикаторе конфорки будет еще некоторое время мигать, а потом исчезнет. Это означает, что таймер выключен.

#### 2) Отключение таймера путем нажатия кнопки таймера на 3 секунды

- Выберите конфорку, для которой нужно отключить таймер.
- Выберите таймер соответствующей конфорки кнопкой "🕒".
- Коснитесь кнопки "🕒" и не отпускайте примерно 3 секунды.

Символ "⌚" на цифровом индикаторе конфорки будет еще некоторое время мигать, а потом исчезнет. Это означает, что таймер выключен.

### Функция подогрева (при наличии)

Использование этой функции позволяет сохранять блюда теплыми после окончания процесса приготовления. Функцию подогрева можно применять двумя способами: с таймером или без него.

### Включение режима подогрева без установки таймера


- Выберите конфорку с уже установленным уровнем температуры, которая будет использоваться для подогрева.
- Включите для выбранной конфорки режим подогрева, коснувшись кнопки "☰".



Конфорка продолжит работу при низком уровне температуры.

На цифровом индикаторе конфорки появятся символы "☰" и "ui".

### Включение режима подогрева с установкой таймера

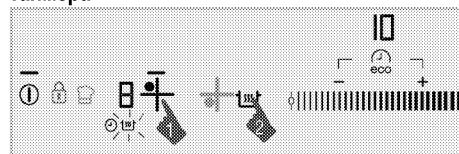

- Выберите конфорку с уже установленными уровнем температуры и временем таймера, которая будет использоваться для подогрева.
- Включите для выбранной конфорки режим подогрева, коснувшись кнопки "☰".

На цифровом индикаторе конфорки появится символ "☰".

В течение заданного времени конфорка будет работать при выбранном уровне температуры. По истечении заданного времени она переключится в режим подогрева и будет работать при низком уровне температуры. На цифровом индикаторе конфорки появится символ «ui».

### Выключение режима подогрева

- Если таймер включен, выберите конфорку, которая работает в режиме подогрева. Выключите режим подогрева, коснувшись кнопки "☰".
- Конфорка продолжит работу при заданных ранее настройках времени и температуры.
- Если таймер не включен, выберите конфорку, которая работает в режиме подогрева. Чтобы выключить режим подогрева, установите

нужный уровень температуры, коснувшись зоны регулирования или проведя по ней пальцем.

Конфорка продолжит работу при новом уровне температуры.




Режим подогрева также отменяется при выключении варочной панели кнопкой "I".

## Пауза



Во время паузы все установленные таймеры конфорок продолжают работать.

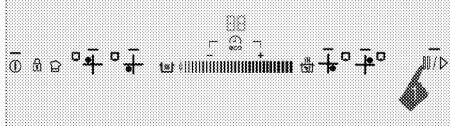

1. Во время работы варочной панели коснитесь кнопки "II/D".

Все работающие конфорки выключатся.

2. Чтобы возобновить работу конфорок, снова коснитесь кнопки "II/D".

## Функция памяти

В этой варочной панели предусмотрена возможность сохранения в памяти настроек температуры и времени. Таким образом можно сохранить значения температуры и времени для удачно приготовленного блюда.



В память можно записать только один набор настроек. При записи нового набора настроек предыдущие настройки стираются, поэтому в памяти сохраняются только настройки, записанные последними.

1. Включите варочную панель, коснувшись кнопки "I".
2. Выберите нужную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.
3. Установите нужную температуру, коснувшись зоны регулирования или проведя по ней пальцем.
4. Затем задайте нужное время.
5. После установки температуры и времени коснитесь символа "█" и не отпускайте, пока не прозвучат **два звуковых сигнала**.

Включится индикатор символа "█", и заданные настройки температуры и времени будут сохранены.

## Вызов настроек из памяти

1. Выберите нужную конфорку, коснувшись соответствующей кнопки выбора.
2. Убедитесь, что установлена температура «0», и коснитесь кнопки "█". Не отпускайте кнопку до тех пор, пока не прозвучит **один звуковой сигнал**.

Для выбранной конфорки будут заданы сохраненные в памяти значения температуры и времени, и конфорка начнет работать при этих настройках.

## Ограничение времени работы

Блок управления варочной панелью оснащен устройством ограничения времени работы. Если одна или несколько конфорок остались включенными, через определенное время они автоматически выключаются (см. таблицу 1). Если для конфорки был установлен таймер, то после ее выключения цифровой индикатор таймера погаснет.

Предельное время работы конфорки определяется выбранным уровнем температуры. Для каждого уровня температуры устанавливается соответствующее ограничение времени работы.

После автоматического отключения конфорку можно включить снова.

Таблица 1: Ограничение времени работы

Уровень температуры	Предельное время работы (час)
19	9
0	0
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4
9	5
10	5
11	6
12	6
13	7
14	7
15	8
16	8
17	9

18	9.	0,5
19	-	0,5
Функция повышенной мощности (ускоренного разогрева)	Функция повышенной мощности (ускоренного разогрева)	10 минут

На некоторых моделях может быть уровень температуры 1, 2, 3 ... 19 , и в то же время 1.1, 2.2, ... 9. – на других. (Может отличаться в зависимости от модели изделия.)

### Защита от перегрева

Варочная панель оснащена датчиком защиты от перегрева. При перегреве может произойти следующее:




- включенная конфорка выключится;
- конфорка переключится на более низкий уровень температуры, однако номер уровня на цифровом индикаторе не изменится.

### Коды ошибок / предупреждающие сообщения и причины ошибок

Таблица 2:

Причина ошибки	Индикация	Индикация
Нажаты две или более кнопки или на кнопки пролита жидкость.	Мигающий символ «E»	Цифровой индикатор конфорки
Перегрев варочной панели	Мигающий символ «H»	Цифровой индикатор конфорки
На конфорке нет соответствующей посуды.	Отображается символ "—"	Цифровой индикатор конфорки
Аппаратная ошибка сенсорной панели	Отображается символ «Fx**»	Цифровой индикатор таймера

управления.		
Ошибка индукционной аппаратуры.	Отображается символ «Ex**»	Цифровой индикатор конфорки
Ошибка чувствительности сенсорной кнопки	Отображается символ «F2»	Цифровой индикатор таймера
Ошибка связи сенсорной панели управления.	Отображается символ «F3»	Цифровой индикатор таймера
Ошибка индукционной аппаратуры.	Мигает символ «Ex**»	Цифровой индикатор конфорки
	x**: «1,2,..,9»	

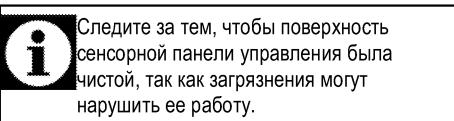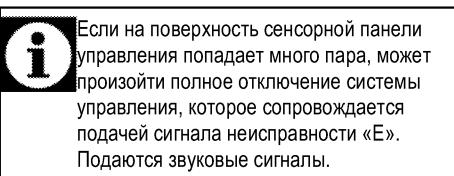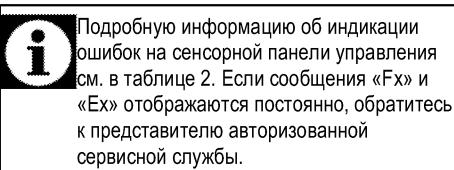

## 6 Уход и техническое обслуживание

### Общие сведения

Регулярно выполняйте чистку прибора. Это позволит продлить срок его службы, а также избежать многих проблем.



#### ОПАСНО:

Перед выполнением работ по обслуживанию и чистке отключите прибор от электрической сети.  
Существует риск поражения электрическим током!



#### ОПАСНО:

Дайте изделию остыть, прежде чем приступать к чистке.  
Горячие поверхности могут причинить ожоги!

- Прибор следует тщательно чистить после каждого использования. Так легче удалять остатки пищи, которые могут пригореть при следующем использовании прибора.
- Для чистки прибора не требуются специальные чистящие средства. Прибор можно вымыть теплой водой с добавлением жидким моющего средства, используя мягкую ткань или губку. А затем протереть сухой тканью.
- Обязательно протирайте прибор насухо после чистки и сразу же удаляйте попавшую на него жидкость.
- Не используйте для чистки ручки и поверхностей из нержавеющей стали чистящие средства, содержащими кислоту или хлор. Эти детали можно протирать мягкой тканью, смоченной в жидким моющим средством (без абразивных добавок), стараясь тереть в одном направлении.



Некоторые моющие средства и чистящие материалы могут повредить поверхность.  
Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, чистящие порошки/кремы, а также острые предметы.



Не используйте для чистки устройства пароочистители, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

### Чистка варочной панели

#### Стеклокерамические поверхности

Очистите стеклокерамические поверхности с помощью холодной воды, полностью удаляя чистящее средство с поверхности, и протрите насухо мягкой тканью. Остатки пищи на стеклокерамической поверхности могут повредить ее при следующем включении.

Ни в коем случае не используйте для удаления со стеклокерамической поверхности засохших остатков пищи ножи с зубчатым лезвием, металлические мочалки и т. п.

Известковый налет (желтые пятна) можно удалять специальными средствами для удаления накипи, которые можно приобрести в торговой сети, или другими используемыми для этого средствами, например, столовым уксусом или лимонным соком.

Для удаления сильных загрязнений нанесите моющее средство губкой и оставьте на некоторое время для воздействия. Затем очистите поверхность варочной панели влажной тканью.



Продукты, содержащие сахар, такие, как крем или сироп, нужно удалять немедленно, не дожидаясь остыивания поверхности, так как они могут необратимо повредить стеклокерамическую поверхность.

Со временем может произойти изменение цвета поверхности, однако это никоим образом не влияет на ее работу.

Появление пятен и обесцвечивание стеклокерамической поверхности – это обычное явление, которые не является признаком ее повреждения.

## **7 Поиск и устранение неисправностей**

### **Во время приготовления пищи образуются капли воды.**

- Пар, который образуется при приготовлении пищи, при попадании на холодные поверхности конденсируется в капли воды. >>> Это не является неисправностью.

### **При нагревании и охлаждении прибор издает металлические шумы.**

- При нагревании металлические детали могут расширяться и издавать звуки. >>> Это не является неисправностью.

### **Прибор не работает.**

- Плавкий предохранитель неисправен или сработал. >>> Проверьте плавкие предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените их или включите.
- Духовой шкаф не включен в (заземленную) розетку электросети. >>> Проверьте соединение штепсельной вилки.
- Если дисплей не загорается при повторном включении плиты. >>> Отключите устройство от сети питания автоматическим выключателем. Подождите 20 секунд и снова подключите его.

### **После выключения плиты вентилятор продолжает работать.**

- Это не является неисправностью. Вентилятор охлаждения продолжит работать, пока электронные компоненты варочной поверхности не охладятся до подходящей температуры.




Если вы не можете устранить неполадки, несмотря на выполнение инструкций, приведенных в данном разделе, обратитесь к представителю авторизованной сервисной службы. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный электроприбор.



**beko**

Εντοιχιζόμενη Πλάκα Εστιών  
Εγχειρίδιο χρήσης

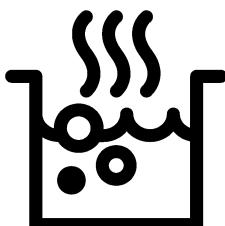

EL

## **Διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο χρήσης!**






Αγαπητέ Πελάτη,

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα προϊόν Beko. Ελπίζουμε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν σας, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Για την ασφάλεια σας και την σωστή χρήση-λειτουργία του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, και φυλάξτε το ως αναφορά για μελλοντική χρήση. Αν παραδώσετε το προϊόν σε άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης.

Να θυμάστε ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει επίσης εφαρμογή και σε αρκετά άλλα μοντέλα. Οι διαφορές ανάμεσα σε μοντέλα θα αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

### **Σημασία των συμβόλων**

Σε όλη την έκταση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY



**1 Σημαντικές οδηγίες και  
προειδοποιήσεις για την ασφάλεια  
και το περιβάλλον** **4**

Γενικά για την ασφάλεια .....	4
Ηλεκτρική ασφάλεια.....	5
Ασφάλεια προϊόντος.....	5
Προβλεπόμενη χρήση .....	7
Ασφάλεια παιδιών.....	7
Τελική διάθεση του παλιού προϊόντος.....	8
Τελική διάθεση των υλικών συσκευασίας.....	8

**2 Γενικες πληροφοριες** **9**

Γενική επισκόπηση.....	9
Τεχνικές προδιαγραφές.....	9

**3 Εγκατάσταση** **10**

Πριν την εγκατάσταση .....	10
Εγκατάσταση και σύνδεση .....	11
Τελική διάθεση του παλιού προϊόντος.....	13

**4 Προετοιμασίες** **14**

Πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.....	14
Αρχική χρήση .....	14
Πρώτος καθαρισμός της συσκευής.....	14
Αρχική θέρμανση .....	14

**5 Πως να χρησιμοποιείτε την πλάκα  
εστιών** **15**

Γενικές πληροφορίες για το μαγείρεμα.....	15
Χρήση των πλακών εστιών.....	16
Πίνακας χειρισμού .....	16

**6 Συντηρηση και φροντίδα** **24**

Γενικές πληροφορίες .....	24
Καθαρισμός της πλάκας εστιών .....	24

**7 Αντιμετώπιση προβλημάτων** **25**

## **1 Σημαντικές οδηγίες και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον**

Το τμήμα αυτό περιέχει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον κίνδυνο τραυματισμού και υλικών ζημιών. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση κάθε εγγύησης.

Γενικά για την ασφάλεια

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχει διθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν

τα άτομα αυτά έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση.

Τα παιδιά που επιτηρούνται δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Αν το προϊόν παραδοθεί σε τρίτον για προσωπική χρήση ή για χρήση του ως μεταχειρισμένου προϊόντος, πρέπει να παραδοθούν μαζί του και το εγχειρίδιο χρήσης, οι ετικέτες του προϊόντος και τα άλλα σχετικά με το προϊόν έγγραφα και εξαρτήματα.
- Οι διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευών πρέπει πάντα να εκτελούνται από αδειούχους τεχνίτες. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη αδειοδοτημένα άτομα, πράγμα που μπορεί επίσης να ακυρώσει την εγγύηση. Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν είναι ελαπτωματικό ή έχει οποιαδήποτε ορατή ζημιά.
- Ελέγχετε ότι τα κουμπιά των λειτουργιών του προϊόντος απενεργοποιούνται μετά από κάθε χρήση.

## Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται, έως ότου επισκευαστεί από τον αδειοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Συνδέετε το προϊόν μόνο σε γειωμένη πρίζα/γραμμή με την τάση και προστασία που προβλέπεται στις "Τεχνικές προδιαγραφές". Αναθέστε την εγκατάσταση της γείωσης σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο αν χρησιμοποιείτε το προϊόν με ή χωρίς μετασχηματιστή. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν λόγω μη γείωσης του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Ποτέ μην πλένετε το προϊόν απλώνοντας ή χύνοντας νερό πάνω του! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Το προϊόν πρέπει να είναι αποσυνδεδέμενο από την πρίζα κατά τις διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών.
- Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον

αντιπρόσωπό του σέρβις ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, για την αποφυγή κινδύνου.

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να είναι εφικτή η πλήρης αποσύνδεσή της από το δίκτυο. Η αποσύνδεση πρέπει να γίνεται είτε μέσω ενός φις ρεύματος δικτύου, είτε μέσω διακόπτη ενσωματωμένου στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση, σύμφωνα με τους κατασκευαστικούς κανονισμούς.
- Οποιεσδήποτε εργασίες σε εξοπλισμό και συστήματα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος δικτύου. Για να το κάνετε αυτό απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη της οικιακής εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τιμή ρεύματος της ασφάλειας είναι σύμφωνη με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

## Ασφάλεια προϊόντος

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και τα προσπελάσιμα μέρη της

- αποκτούν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε να μην αγγίζετε τα στοιχεία θέρμανσης (αντιστάσεις). Θα πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών εκτός αν αυτά βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν η κρίση σας ή ο συντονισμός των κινήσεών σας έχει επηρεαστεί από τη χρήση οινοπνεύματος και/ή τοξικών ουσιών.
  - Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε αλκοολούχα ποτά στα φαγητά σας. Το οινόπνευμα εξατμίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει φωτιά, αφού μπορεί να αναφλεγεί αν έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
  - Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν γιατί οι πλευρές του μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση.
  - Διατηρείτε καθαρά από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού.
  - Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό του προϊόντος γιατί μπορεί έτσι να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μαγείρεμα με λίπος ή λάδι σε πλάκα εστιών χωρίς επιτήρηση, μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να γίνει αιτία φωτιάς. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε μια τέτοια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή με κουβέρτα πυρόσβεσης.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μία σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται διαρκώς.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος φωτιάς: Μη φυλάσσετε είδη πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού της εστίας: Απενεργοποιήστε άμεσα όλες τις εστίες αερίου και όλες τις ηλεκτρικές αντιστάσεις θέρμανσης και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής. Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Η πίεση των ατμών που αναπτύσσεται λόγω υγρασίας στην επιφάνεια της πλάκας εστιών ή στο κάτω μέρος τους σκεύους μπορεί να προκαλέσει κίνηση του σκεύους. Για το λόγο αυτό, να βεβαιώνεστε ότι η επιφάνεια του φούρνου και το κάτω μέρος των σκευών είναι πάντα στεγνά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**  
Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά πλάκας εστιών που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που αναφέρονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες για χρήση ως κατάλληλων ή τα προστατευτικά πλάκας εστιών που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Για την ασφάλεια του προϊόντος από φωτιά:

- Βεβαιωθείτε ότι το φως ταιριάζει καλά στην πρίζα, ώστε να μην παράγονται σπινθήρες.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι

- κομμένα, ούτε καλώδιο επέκτασης, παρά μόνο το αρχικό καλώδιο της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρό ή υγρασία στην πρίζα στην οποία έχει συνδεθεί το προϊόν.

#### Προβλεπόμενη χρήση

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται η επαγγελματική χρήση.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση μαγειρέματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, όπως για θέρμανση του χώρου.
- Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή χειρισμό.

#### Ασφάλεια παιδιών

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσπελάσιμα μέρη μπορεί να αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Πρέπει να κρατάτε τα μικρά παιδιά μακριά.
- Τα υλικά συσκευασίας θα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Απορρίπτετε όλα τα μέρη της συσκευασίας σύμφωνα με τους

## περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς.

- Τα προϊόντα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν λειτουργεί και μην τους επιτρέπετε να παίζουν με το προϊόν.
- Μη τοποθετείτε τάνω από τη συσκευή πράγματα που μπορούν να προσπαθήσουν να φτάσουν τα παιδιά.

### Τελική διάθεση του παλιού προϊόντος

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση του προϊόντος:



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Οδηγία 2002/96/ΕΕ σε συνδυασμό με 2003/108 ΕΕ και την 2012/19/ΕΕ). Το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης

για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην απορρίψετε το απόβλητο προϊόν μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές σας αρχές σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.


**Συμμόρφωση με την Οδηγία περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS):** Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επικίνδυνα και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

### Τελική διάθεση των υλικών συσκευασίας

- Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Η τελική διάθεσή τους πρέπει να γίνεται σωστά και με διαλογή σύμφωνη με τις οδηγίες για τα ανακυκλούμενα απόβλητα. Δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

## 2 Γενικές πληροφορίες

### Γενική επισκόπηση

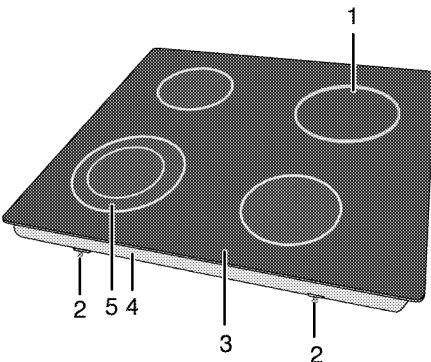

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος | 4 | Κάλυμμα βάσης                                  |
| 2 | Σφιγκτήρας συναρμολόγησης                     | 5 | Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος διπλού κυκλώματος |
| 3 | Πλάκα εστιών αερίου                           |   |  |

### Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση / συχνότητα	220-240 V ~ 50 Hz
Συνολική κατανάλωση ισχύος	6700 W
Τύπος καλωδίου / διατομή	ελάχ. H05V2V2 3 x 2,5 χιλ. <sup>2</sup>
Εξωτερικές διαστάσεις (ύψος / πλάτος / βάθος)	55 χιλ./580 χιλ./510 χιλ.
Διαστάσεις εγκατάστασης (πλάτος / βάθος)	560 χιλ./490 χιλ.
Εστίες αερίου	
Πίσω αριστερή	Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος
Διαστάσεις	140 χιλ.
Ισχύς	1200 W
Εμπρός αριστερή	Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος διπλού κυκλώματος
Διαστάσεις	120/210 χιλ.
Ισχύς	750/2200 W
Εμπρός δεξιά	Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος
Διαστάσεις	160 χιλ.
Ισχύς	1500 W
Πίσω δεξιά	Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος
Διαστάσεις	180 χιλ.
Ισχύς	1800 W

**i** Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

**i** Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται για λόγους σχηματικής απεικόνισης και μόνο και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν σας.

**i** Οι τιμές που αναφέρονται στις πινακίδες του προϊόντος ή σε άλλα έντυπα τεκμηρίωσης που το συνοδεύουν έχουν μετρηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος του προϊόντος, οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν.

### 3 Εγκατάσταση

Το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί από πιστοποιημένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Διαφορετικά θα ακυρώθει η εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη αδειοδοτημένα άτομα και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.



Η προετοιμασία της θέσης του προϊόντος και των εγκαταστάσεων ρεύματος για το προϊόν αποτελούν ευθύνη του πελάτη.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς εγκαταστάσεων αερίου και/ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Πριν την εγκατάσταση, ελέγχετε οπτικά αν το προϊόν παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα.

Αν ναι, τότε μην το εγκαταστήσετε.


Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα για την ασφάλειά σας.

παραμείνει μια απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη συσκευή και τους τοίχους και τα έπιπλα της κουζίνας. Βλ. εικόνα (τιμές σε χιλ.).

- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε μη εντοχισμένη θέση. Αφήστε ελάχιστη απόσταση 750 χιλ. πάνω από την επιφάνεια της πλάκας εστιών.
- (\*) Αν πρόκειται να εγκατασταθεί απορροφητήρας πάνω από τη συσκευή μαγειρέματος, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του απορροφητήρα σχετικά με το ύψος τοποθέτησης (ελάχιστο 650 χιλ.)
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και τα υλικά που προστέθηκαν για ασφαλή μεταφορά.
- Οι επιφάνειες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα συγκολλητικά υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον έως 100 °C).
- Ο πάγκος πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος και στερεωμένος σε οριζόντιωμένη θέση.
- Κόψτε το άνοιγμα για την πλάκα εστιών στον πάγκο σύμφωνα με τις διαστάσεις εγκατάστασης.

#### Πριν την εγκατάσταση

Η πλάκα εστιών είναι σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε πάγκο κουζίνας του εμπορίου. Θα πρέπει να

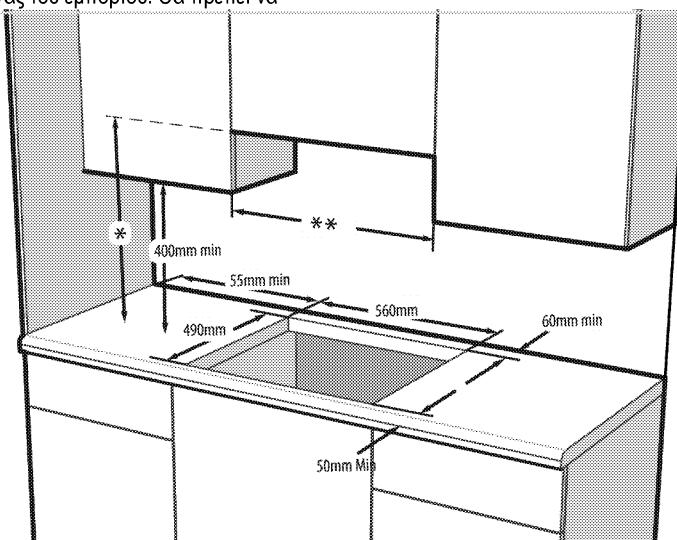

\* Ελάχιστο ύψος ως τον απορροφητήρα όπως συνιστάται στο εγχειρίδιο οδηγιών του απορροφητήρα

\*\* Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στα ντουλάπια πρέπει να είναι ίση με το πλάτος της πλάκας εστιών

## Εγκατάσταση και σύνδεση

- Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να εγκατασταθεί και να συνδεθεί μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς εγκαταστάσεων.



Μην εγκαθιστάτε την πλάκα εστιών σε μέρη με αιχμηρές ακμές ή γωνίες.  
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης της υαλοκεραμικής επιφάνειας.

### Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα/γραμμή που προστατεύεται από ασφαλειοδιακόπτη μήνιν τύπου με κατάλληλη ονομαστική τιμή ρεύματος όπως αναφέρεται στον πίνακα "Τεχνικές προδιαγραφές". Αναθέστε την εγκατάσταση της γείωσης σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο αν χρησιμοποιείτε το προϊόν με ή χωρίς μετασχηματιστή. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν λόγω χρήσης του προϊόντος χωρίς εγκατάσταση γείωσης που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Η μονάδα επιτρέπεται να συνδεθεί στο σύστημα διανομής αερίου μόνο αδειούχους τεχνίτες. Η περίοδος εγγύησης της συσκευής έκινα μόνο μετά από σωστή εγκατάσταση. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημιές που προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη αδειοδοτημένα άτομα.



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να συσφίγγεται, να λυγίζεται, να συμπιέζεται ή να έρχεται σε επαφή με ζεστά σημεία της μονάδας. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από αδειούχους τεχνίτες. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος ή φωτιάς!

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Τα δεδομένα της παροχής ρεύματος δικτύου πρέπει να αντιστοιχούν στα δεδομένα που ορίζονται στην ετικέτα τύπου του προϊόντος. Η ετικέτα τύπου βρίσκεται στο πίσω περίβλημα του προϊόντος.
- Το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνεται με τις τιμές στον πίνακα "Τεχνικές προδιαγραφές".



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος δικτύου. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

### Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος




Κατά την καλωδίωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους εθνικούς/τοπικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και πρέπει να χρησιμοποιείτε πρίζα/καλώδιο και φίς που είναι κατάλληλα για το φούρνο. Σε περίπτωση που τα όρια ισχύος του προϊόντος υπερβαίνουν τις τιμές ρεύματος του φίς και της πρίζας/του καλωδίου ρεύματος, το προϊόν πρέπει να συνδεθεί απευθείας μέσω σταθερής ηλεκτρικής εγκατάστασης χωρίς χρήση φίς και πρίζας/καλωδίου ρεύματος.

- Αν δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση όλων των πόλων στην τροφοδοσία ρεύματος, πρέπει να συνδεθεί μια διάταξη απομόνωσης με ελάχιστο διάκενο επαφών 3 χιλ. σε όλους τους πόλους (ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες γραμμής, επιφείς). Όλοι οι πόλοι της μονάδας αποσύνδεσης πρέπει να είναι κοντά στην κουζίνα (αλλά όχι από πάνω) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. της IEE για το Ην.Βασ.). Η μη συμμόρφωση με αυτή την οδηγία μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

Συνιστάται επίσης πρόσθετη προστασία με ρελέ ρεύματος διαρροϊς.

### Αν το προϊόν συνοδεύεται από καλώδιο:

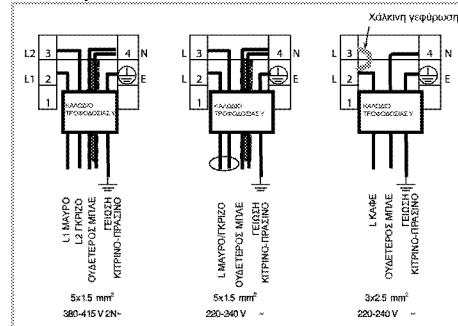


- Για μονοφασική σύνδεση, συνδέστε τους αγωγούς όπως αναφέρεται πιο κάτω:
  - Καφέ/Μαύρο καλώδιο = L (Φάση)
  - Μπλε/γκρι καλώδιο = N (Ουδέτερος)
  - Πράσινο/κίτρινο καλώδιο = (E)

» Ή


- Υκρι /Μαύρο καλώδιο = L (Φάση)
- Μπλε/Καφέ καλώδιο = N (Ουδέτερος)
- Πράσινο/κίτρινο καλώδιο = (E)  (Γείωση)

### Εγκατάσταση του προϊόντος

1. Γυρίστε την πλάκα εστιών ανάποδα και τοποθετήστε τη σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Όταν εγκαθιστάτε την πλάκα εστιών, εφαρμόστε γύρω από την πλάκα εστιών όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα τη φλάντζα στεγανοποίησης, η οποία παρέχεται μέσα στη συσκευασία. Στη διαδικασία αυτή διασφαλίστε ότι παραμένουν 1 έως 2 mm εσωτερικά της εξωτερικής άκρης του γυαλιού.

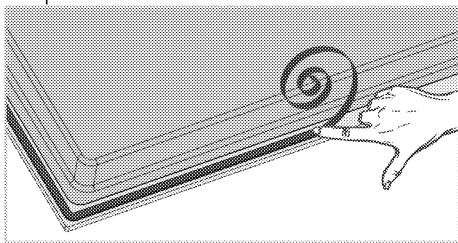

3. Τοποθετήστε την πλάκα εστιών στον πάγκο και ευθυγραμμίστε τη.
4. Με τους σφιγκτήρες εγκατάστασης στρεφώστε την πλάκα εστιών με εφαρμογή διαμέσου των ανοιγμάτων στο κάτω μέρος του περιβλήματος.

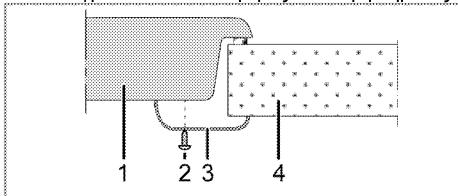


- 1 Πλάκα εστιών  
2 Βίδα  
3 Σφιγκτήρας εγκατάστασης  
4 Πάγκος

**i** Οταν εγκαθιστάτε την πλάκα εστιών πάνω σε ντουλάπι, πρέπει να τοποθετηθεί ένα ράφι για διαχωρισμό του ντουλαπιού από την πλάκα εστιών όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν η εγκατάσταση γίνει πάνω από εντοιχιζόμενο φούρνο κάτω πάγκου.

Για παράδειγμα, αν είναι εφικτή η επαφή με το κάτω μέρος της συσκευής αφού εγκατασταθεί πάνω από

ένα συρτάρι, το τμήμα αυτό πρέπει να καλυφθεί με ξύλινη πλάκα.

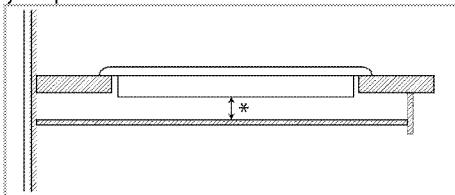


\* ελάχ. 15 χιλ.

### Πίσω όψη (ανοίγματα συνδέσεων)



Η θέση των οπών συνδέσης που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα είναι σχηματική και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Στερεώστε ανάλογα με τις οπές σύνδεσης στο προϊόν σας.

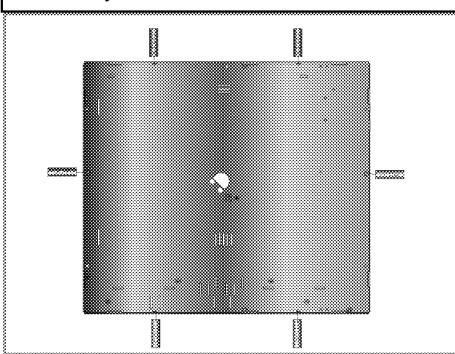

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Η πραγματοποίηση συνδέσεων σε διαφορετικές οπές δεν είναι καλή πρακτική από άποψη ασφάλειας γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα αερίου και στο ηλεκτρικό σύστημα.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Η εστία περιλαμβάνει επί μέρους μονάδες που λειτουργούν με αέριο και ηλεκτρισμό. Γ' αυτό, η εστία πρέπει να στερεωθεί στον πάγκο μόνο μέσω αυτών των οπών στρεφώστε, με χρήση μόνο των εξαρτημάτων στρεφώστες και των βιδών που παρέχονται και με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο εγγειρίδιο οδηγιών. Διαφορετικά θα δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια ζωής και περιουσίας.

### Τελικός έλεγχος

1. Λειτουργία του προϊόντος.
2. Ελέγχετε τις λειτουργίες.

## Τελική διάθεση του παλιού προϊόντος

- Φυλάξτε το αρχικό κουτί του προϊόντος και μεταφέρετε το προϊόν μέσα σε αυτό. Ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω στο χαρτοκιβώτιο. Αν δεν έχετε το αρχικό χαρτοκιβώτιο, συσκευάστε το προϊόν σε προστατευτικό με φυσαλίδες ή χοντρό χαρτόνι και στερεώστε καλά τη συσκευασία με κολλητική ταινία.



Ελέγχτε τη γενική εμφάνιση του προϊόντος σας για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.

## 4 Προετοιμασίες

### Πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με οικολογικό τρόπο και να εξοικονομείτε ενέργεια:

- Αποφύγετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα μαγειρέψετε.
- Χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα κατσαρόλες και τηγάνια με καπάκι. Αν δεν χρησιμοποιείται καπάκι, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί 4 φορές.
- Επιλέξτε την εστία αερίου που είναι κατάλληλη για το μέγεθος της βάσης του σκεύους που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Πάντα επιλέγετε το σωστό μέγεθος σκεύους για τα φαγητά σας. Για τα μεγαλύτερα σκεύη απαιτείται περισσότερη ενέργεια.
- Προσέχετε να χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδη βάση όταν μαγειρεύετε με ηλεκτρικές πλάκες εστίων. Τα σκεύη με βάσεις μεγάλου πάχους θα παρέχουν καλύτερη μεταφορά θερμότητας. Μπορείτε έτσι να εξοικονομήσετε έως 1/3 της ενέργειας.
- Τα σκεύη πρέπει να είναι συμβατά με τις ζώνες μαγειρέματος. Η βάση των σκευών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ηλεκτρική εστία.
- Διατηρείτε τις ζώνες μαγειρέματος και τις βάσεις των σκευών σε καθαρή κατάσταση. Οι βρομίες θα μειώσουν τη μεταφορά θερμότητας

ανάμεσα στη ζώνη μαγειρέματος και τη βάση του σκεύους.

- Για μαγείρεμα μεγάλης διάρκειας, απενεργοποιείτε τη ζώνη μαγειρέματος 5 έως 10 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος. Μπορείτε έτσι να εξοικονομήσετε έως 20% της ενέργειας με τη χρήση της υπολειπόμενης θερμότητας.

### Αρχική χρήση

#### Πρώτος καθαρισμός της συσκευής



Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά από ορισμένα απορρυπαντικά ή καθαριστικά υλικά.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σκληρά απορρυπαντικά, σκόνες/κρέμες καθαρισμού ή οποιαδήποτε αιχμηρά αντικείμενα.

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Σκουπίστε τις επιφάνειες της συσκευής με ένα ελαφρά υγρό πανί ή σφουγγάρι και στεγνώστε με ένα άλλο πανί.

### Αρχική θέρμανση



Για δύο περίπου ώρες κατά την πρώτη λειτουργία μπορεί να παραχθεί οσμή και καπνός. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται καλά για να απομακρύνεται ο καπνός και η οσμή. Αποφεύγετε την απ' ευθείας εισπνοή του καπνού και της οσμής που παράγονται.

## 5 Πως να χρησιμοποιείτε την πλάκα εστιών

### Γενικές πληροφορίες για το μαγείρεμα



Ποτέ μην προσθέσετε στο τηγάνι λάδι πάνω από το ένα τρίτο του ύψους του. Μην αφήνετε την πλάκα εστιών χωρίς επιτήρηση όταν ζεσταίνετε λάδι. Η υπερθέρμανση του λαδιού προκαλεί κίνδυνο φωτιάς. **Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε ενδεχόμενη φωτιά με νερό!** Όταν το λάδι πιάσει φωτιά, καλύψτε το με κουβέρτα κατάσβεσης φωτιάς ή με ένα υγρό πανί. Απενεργοποιήστε την πλάκα εστιών, αν είναι ασφαλές να το κάνετε, και τρελεφωνήστε στην Πυροσβεστική υπηρεσία.





- Πριν το τηγάνισμα τροφίμων, πάντα να τα στεγνώνετε καλά. Κατόπιν τοποθετείτε τα προσεκτικά μέσα στο καυτό λάδι. Να εξασφαλίζετε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί πλήρως πριν τα τηγανίσετε.
- Όταν ζεσταίνετε το λάδι μην καλύπτετε το σκεύος.
- Τοποθετείτε τα τηγάνια και τις κατσαρόλες με τρόπο ώστε οι λαβές τους να μην είναι πάνω από τις εστίες, για να αποφύγετε θέρμανση των λαβών. Μην τοποθετείτε πάνω στην πλάκα εστιών σκεύη που δεν είναι σταθερά ή μπορούν να ανατραπούν εύκολα.
- Μην τοποθετείτε κενά σκεύη και κατασαρόλες σε αναμμένες εστίες. Μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Η λειτουργία μιας εστίας χωρίς σκεύος ή κατσαρόλα πάνω της θα προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Απενεργοποιήστε τις εστίες όταν τελειώνετε το μαγείρεμα.
- Επειδή η επιφάνεια του προϊόντος μπορεί να είναι καυτή, μην τοποθετείτε πάνω της σκεύη από αλουμίνιο και πλαστικό.  
Καθαρίζετε αμέσως οποιαδήποτε τέτοια υλικά έχουν λιώσει πάνω στην επιφάνεια.  
Αυτά τα σκεύη δεν θα τρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε για τη φύλαξη των τροφίμων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες ή σκεύη με επίπεδη βάση.
- Τοποθετείτε την κατάλληλη ποσότητα φαγητού μέσα στις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Έτσι δεν

θα χρειαστεί να καθαρίζετε άσκοπα, αφού θα αποτρέψετε την υπερχειλιση του φαγητού.

Μην τοποθετείτε τα καπάκια από τις κατσαρόλες ή τα τηγάνια πάνω στις εστίες. Τοποθετείτε τις κατσαρόλες έτσι ώστε να είναι κεντρορισμένες πάνω στη εστία. Αν θέλετε να μετακινήσετε την κατσαρόλα σε άλλη εστία, σηκώστε την και τοποθετήστε τη στη εστία που θέλετε αντί να τη σύρετε.

### Πρακτικές συμβουλές για υαλοκεραμικές πλάκες εστιών.


- Η υαλοκεραμική επιφάνεια είναι ανθεκτική στη θερμότητα και δεν επηρεάζεται από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την υαλοκεραμική επιφάνεια ως χώρο αποθήκευσης ή σαν σανίδα κοπής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με μηχανικά επεξεργασμένες βάσεις. Οι αιχμηρές ακμές προκαλούν γρατσουνίες στην επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε σκεύη και κατσαρόλες από αλουμίνιο. Το αλουμίνιο προξενεί ζημιά στην υαλοκεραμική επιφάνεια.

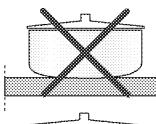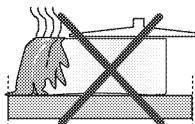

Τα χυμένα φαγητά μπορούν να προξενήσουν ζημιά στην υαλοκεραμική επιφάνεια και να προκαλέσουν φωτιά. Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με κοίλες ή κυρτές βάσεις.

Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση. Έτσι εξασφαλίζετε καλύτερη μεταφορά θερμότητας. Αν η διάμετρος της κατσαρόλας είναι πολύ μικρή, θα καταναλώνεται άσκοπα ενέργεια.

## Χρήση των πλακών εστιών

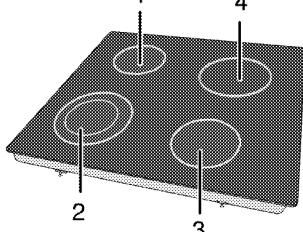

- 1 Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος 14-16 εκ.
- 2 Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος διπλού κυκλώματος 12-14/21-23 εκ.
- 3 Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος 16-18 εκ.
- 4 Ηλεκτρική εστία μαγειρέματος μονού κυκλώματος 18-20 εκ. είναι λίστα συνιστώμενης διαμέτρου σκευών προς χρήση σε αντίστοιχες εστίες αερίου.



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:


Μην αφήνετε οποιαδήποτε αντικείμενα να πέφτουν πάνω στην πλάκα εστιών. Ακόμα και μικρά αντικείμενα όπως μια αλατιέρα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην πλάκα εστιών.

Μη χρησιμοποιείτε πλάκες εστιών που έχουν ραγίσει. Μπορεί να περάσει νερό από τις ρωγμές και να προκαλέσει βραχυκύλωμα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους ζημιάς στην επιφάνεια (όπως οι ορατές ρωγμές), απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Οι ταχείας θέρμανσης υαλοκεραμικές πλάκες εστιών εκπέμπουν έντονο φως όταν είναι ενεργοποιημένες. Μην κοιτάζετε το έντονο φως.

## Πίνακας χειρισμού

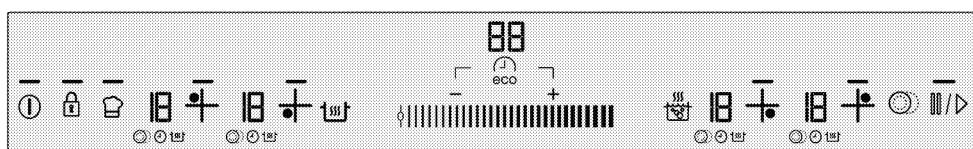

### Προδιαγραφές


- Περιοχή ρύθμισης (για επίπεδο θερμοκρασίας)  
Λυχνία που δείχνει ότι το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργεί
- (1) Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- Πλήκτρο κλειδώματος πλήκτρων
- Πλήκτρο επιλογής εστίας πολλαπλών τημάτων
- Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη
- Πλήκτρο αύξησης στάθμης χρονοδιακόπτη
- Πλήκτρο μείωσης χρονομέτρου
- Πλήκτρο Ταχείας θέρμανσης / Πλήκτρο Ενίσχυσης θέρμανσης
- Πλήκτρο Διατήρησης θερμότητας
- Πλήκτρο Διακοπής
- Πλήκτρο μνήμης

### Στοιχεία επιλογής εστιών




Τα γραφικά και τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους απεικόνισης. Στην πράξη οι ενδείξεις και οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της πλάκας εστιών σας.

## Περιοχή ενδείξεων εστίας

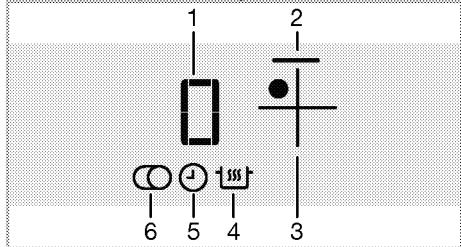



- 1 Ένδειξη θερμοκρασίας (ρύθμιση θερμοκρασίας 0 ... 19 / 0 ... 9. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.))
- 2 Λυχνία εστίας
- 3 Κέσσελο άερού ή αόδιλάριο
- 4 Σύμβολο Διαπίρησης θερμότητας (\*)
- 5 Σύμβολο χρονοδιακόπτη
- 6 Σύμβολο επιλογής εστίας πολλαπλών τμημάτων (\*)
- \* Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

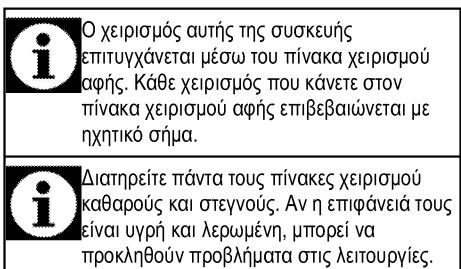

Διαπρέρετε πάντα τους πίνακες χειρισμού καθαρούς και στεγνούς. Αν η επιφάνεια τους είναι υγρή και λερωμένη, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στις λειτουργίες.

### Ενεργοποίηση της πλάκας εστίων

1. Αγγίζετε το πλήκτρο "①" του πίνακα χειρισμού. Ανάβει η λυχνία του πλήκτρου "①". Η πλάκα εστίων είναι έτοιμη για χρήση.

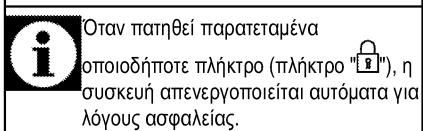

### Απενεργοποίηση της πλάκας εστίων

1. Αγγίζετε το πλήκτρο "①" του πίνακα χειρισμού. Η πλάκα εστίων θα απενεργοποιηθεί και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.



Τα σύμβολα "H" ή "h" και κατόπιν "-" που εμφανίζονται στην περιοχή ενδείξεων της εστίας μετά την απενεργοποίησή της υποδηλώνουν ότι η εστία είναι ακόμα ζεστή. Μην αγγίζετε τις εστίες.

### Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Τα σύμβολα "H" και κατόπιν "-" που εμφανίζονται στην περιοχή ενδείξεων της εστίας υποδηλώνουν ότι η πλάκα εστίων είναι ακόμα ζεστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπρέρσει ζεστή μια μικρή ποσότητα φαγητού. Αυτό το σύμβολο θα αιλλάξει σύντομα στο σύμβολο "h" και κατόπιν σε "-" που υποδηλώνουν χαμηλότερη θερμοκρασία.



Όταν διακοπεί το ρεύμα, η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας δεν θα ανάβει και δεν θα προειδοποιεί το χρήστη για καυτές εστίες.

Αν το ρεύμα διακοπεί και επανέλθει πριν κρυώσουν οι εστίες, εμφανίζεται η ένδειξη "-" στην περιοχή ενδείξεων της αντίστοιχης εστίας. Αυτό το σύμβολο θα πάψει να εμφανίζεται αν χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη εστία.

### Ενεργοποίηση των εστιών



1. Αγγίζετε το κύριο πλήκτρο "①" για να ενεργοποιήσετε την πλάκα εστίων.
2. Αγγίζετε το πλήκτρο επιλογής της εστίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Στην περιοχή ενδείξεων της εστίας εμφανίζεται "0" και ανάβει η λυχνία της αντίστοιχης εστίας.



Αν δεν υπάρχει ικανένας χειρισμός σε 20 δευτερόλεπτα, η πλάκα εστίων θα επανέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

### Ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας

Αγγίζοντας την περιοχή ρύθμισης ή σύροντας το δάκτυλό σας κατά πλάτος της περιοχής, ρυθμίστε το επίπεδο θερμοκρασίας μεταξύ "0" και "19".

Το επίπεδο θερμοκρασίας είναι 1, 2, 3...19 σε ορισμένα μοντέλα, ενώ είναι 1.1, 2.2, ... 9. σε ορισμένα άλλα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.)

## Απενεργοποίηση των εστιών:

Μια εστία μπορεί να απενεργοποιηθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους:

### 1. Μειώνοντας το επίπεδο θερμοκρασίας στο "0"

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εστία μειώνοντας το επίπεδο θερμοκρασίας σε "0".

### 2. Με απενεργοποίηση μέσω της επιλογής χρονοδιακόπτη για την επιθυμητή εστία

Όταν τελειώσει ο χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει την αντιστοιχισμένη σε αυτόν εστία. Σε όλες τις περιοχές ενδείξεων θα εμφανιστεί "0" ή "00". Πάντες να εμφανίζεται το σύμβολο "①" στην περιοχή ενδείξεων της πλάκας εστιών.

Όταν τελειώσει ο χρόνος, θα ακουστεί μια πηχτική ειδοποίηση. Για να σταματήσετε την πηχτική ειδοποίηση, αγγίζτε οποιοδήποτε πλήκτρο του πίνακα χειρισμού.

### 3. Αγγίζοντας το σύμβολο της σχετικής εστίας για 3 δευτερόλεπτα.

Αγγίζτε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το σύμβολο της εστίας που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

## Λειτουργία Υψηλής ισχύος (Ενίσχυσης θέρμανσης)

Για πολύ γρήγορη θέρμανση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης θέρμανσης. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για παρατεταμένο μαγείρεμα. Η λειτουργία Ενίσχυσης θέρμανσης ίσως να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις εστίες.

## Απ' ευθείας επιλογή της Ενίσχυσης θέρμανσης:

### 1. Αγγίζτε το κύριο πλήκτρο "①" για να ενεργοποιήσετε την πλάκα εστιών.

### 2. Επιλέξτε την επιθυμητή εστία αγγίζοντας τα πλήκτρα Επιλογής εστίας.

### 3. Αγγίζτε το πλήκτρο "②".

Η επιλεγμένη εστία θα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ και 3 λυχνίες θα αναβοσβήνουν στην περιοχή ενδείξεων της εστίας αντίστοιχα. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος ενίσχυσης θέρμανσης, η εστία απενεργοποιείται.

## Επιλογή Ενίσχυσης θέρμανσης όταν η εστία είναι ενεργή:

### 1. Αγγίζτε "③" αφού η εστία έχει λειτουργήσει τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε ορισμένο επίπεδο.

 Η εστία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη λειτουργία της για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα στο επιλεγμένο επίπεδο.

2. Η επιλεγμένη εστία θα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ και 3 λυχνίες θα αναβοσβήνουν στην περιοχή ενδείξεων της εστίας αντίστοιχα. Όταν έχει λήξει ο χρόνος Ενίσχυσης θέρμανσης, η εστία μεταβαίνει στο ρυθμισμένο επίπεδο θερμοκρασίας και εμφανίζεται μόνο η επιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας.

## Πρώτη απενεργοποίηση της λειτουργίας Ενίσχυσης θέρμανσης:


Αγγίζτε "④" για να απενεργοποιήσετε την Ενίσχυση θέρμανσης όταν θέλετε.

## Ταχεία θέρμανση

Η Ταχεία θέρμανση είναι μια λειτουργία που διευκολύνει το μαγείρεμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταχεία θέρμανση για μικρό χρονικό διάστημα. Όλες οι εστίες διαθέτουν τη λειτουργία Ταχείας θέρμανσης. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εκ των προτέρων ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας.

 Η λειτουργία Ταχείας θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί εντός 20 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της εστίας και τη ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας.

## Επιλογή λειτουργίας Ταχείας θέρμανσης:

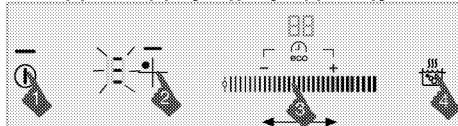

1. Αγγίζτε το κύριο πλήκτρο "①" για να ενεργοποιήσετε την πλάκα εστιών.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή εστία αγγίζοντας τα πλήκτρα Επιλογής εστίας.
3. Αγγίζοντας την περιοχή ρύθμισης ή σύροντας το δάκτυλό σας κατά πλάτος της περιοχής, ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
4. Αγγίζτε το πλήκτρο "②".  
Η εστία που έχετε επιλέξει θα λειτουργήσει σε υψηλή ισχύ για ορισμένη χρονική περίοδο (βλ. τον πίνακα που ακολουθεί). Στην περιοχή ενδείξεων θα εμφανιστούν αντίστοιχα 3 λυχνίες και η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας.
5. Οταν έχει λήξει ο χρόνος Ταχείας θέρμανσης, η εστία μεταβαίνει στο ρυθμισμένο επίπεδο θερμοκρασίας και εμφανίζεται μόνο η επιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας.

**Πίνακας:** Χρόνοι λειτουργίας ταχείας θέρμανσης


Επίπεδο θερμοκρασίας		Όριο χρόνου λειτουργίας - δευτερόλ.
19	9	
0	0	0
1	1	10
2	1.	10
3	2	20
4	2.	30
5	3	40
6	3.	47
7	4	56
8	4.	65
9	5	75
10	5.	85
11	6	85
12	6.	25
13	7	25
14	7.	35
15	8	35
16	8.	45
17	9	45
18	9.	10
19	-	10

Το επίπεδο θερμοκρασίας είναι 1, 2, 3...19 σε ορισμένα μοντέλα, ενώ είναι 1.1, 2.2, ... 9. σε ορισμένα άλλα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.)

#### Απενεργοποίηση λειτουργίας ταχείας θέρμανσης:

Αγγίζετε το πλήκτρο "↑↑↑" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας θέρμανσης όταν θέλετε.

#### Ενεργοποίηση εστιών πολλαπλών τμημάτων

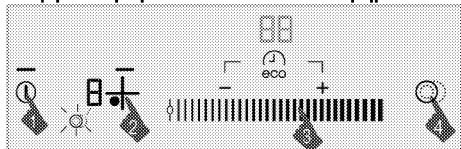

1. Αγγίζετε το κύριο πλήκτρο "①" για να ενεργοποιήσετε την πλάκα εστιών.
2. Επιλέξτε την εστία πολλαπλών τμημάτων αγγίζοντας τα πλήκτρα Επιλογής εστίας.
3. Αγγίζοντας την περιοχή ρύθμισης ή σύροντας το δάκτυλό σας κατά πλάτος της περιοχής, ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.

4. Αγγίζετε το πλήκτρο "②" στον πίνακα χειρισμού για να ενεργοποιήσετε την εστία πολλαπλών τμημάτων.

Το σύμβολο "②" εμφανίζεται στην περιοχή ενδείξεων της αντίστοιχης εστίας.



Το τμήμα επέκτασης θα ενεργοποιηθεί μόνον αν το κύριο τμήμα της εστίας έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο θερμοκρασίας μεταξύ "1" και "19".

Το επίπεδο θερμοκρασίας είναι 1, 2, 3...19 σε ορισμένα μοντέλα, ενώ είναι 1.1, 2.2, ... 9. σε ορισμένα άλλα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.)

#### Απενεργοποίηση εστιών πολλαπλών τμημάτων


1. Αγγίζετε το πλήκτρο "②" στον πίνακα χειρισμού για να απενεργοποιήσετε το τμήμα επέκτασης της εστίας.

Το σύμβολο "②" στην περιοχή ενδείξεων της αντίστοιχης εστίας παύει να εμφανίζεται και το τμήμα επέκτασης της εστίας απενεργοποιείται. Το κύριο τμήμα της αντίστοιχης εστίας συνεχίζει να λειτουργεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

#### Κλείδωμα καθαρισμού

Το κλείδωμα καθαρισμού εμποδίζει τη λειτουργία όλων των πλήκτρων του πίνακα χειρισμού για 20 δευτερόλεπτα για να επιτρέψει στο χρήστη να πραγματοποιήσει ένα σύντομο καθαρισμό ενώ η πλάκα εστιών είναι σε χρήση.

#### Ενεργοποίηση του κλειδώματος καθαρισμού

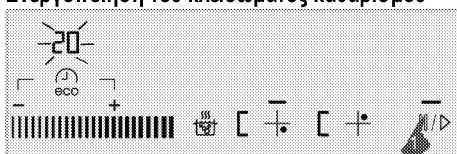

1. Όταν η εστία είναι ενεργοποιημένη, πιέστε παρατεταμένα "③" έως ότου εμφανιστεί το 20 στην οθόνη ένδειξης της ώρας.  
» "③" θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση από το 20 στην οθόνη ένδειξης της ώρας.  
» "C" θα εμφανιστεί στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος. Κανένα από τα πλήκτρα του πίνακα χειρισμού δεν θα είναι λειτουργικό σε όλη αυτή την περίοδο εκτός από το πλήκτρο "③".

#### Απενεργοποίηση του κλειδώματος καθαρισμού

Δεν χρειάζεται να αγγίζετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα καθαρισμού. Η πλάκα εστιών θα παράγει ένα ηχητικό σήμα μετά

από 20 δευτερόλεπτα, η λυχνία "II/D" θα σβήσει και το κλείδωμα καθαρισμού απενεργοποιείται αυτόμata.

 Αν θέλετε να ακυρώσετε το κλείδωμα καθαρισμού πιο γρήγορα, πιέστε παρατεταμένα "II/D" έως ότου "C" εξαφανιστεί στις ενδείξεις ζωνών μαγιερέματος.

### Γονικό κλείδωμα

Όταν η πλάκα εστιών είναι σε κατάσταση Αναμονής, μπορείτε να προστατέψετε την πλάκα εστιών με το Γονικό κλείδωμα για να εμποδίσετε την ενεργοποίηση των εστιών. Το Γονικό κλείδωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο σε κατάσταση Αναμονής.

### Ενεργοποίηση του Γονικού κλειδώματος

- Όταν η πλάκα εστιών είναι σε κατάσταση Αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "I" έως ότου ακουστούν δύο ηχητικά σήματα.

Το Γονικό κλείδωμα θα ενεργοποιηθεί και η λυχνία του πλήκτρου "I" θα σβήσει.

 Αν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο όταν είναι ενεργό το Γονικό κλείδωμα, η λυχνία του πλήκτρου "I" αναβοσβήνει.

### Απενεργοποίηση του Γονικού κλειδώματος

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το Γονικό κλείδωμα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "I" έως ότου ακουστεί ένα μονό ηχητικό σήμα.
- Το Γονικό κλείδωμα θα απενεργοποιηθεί και η λυχνία του πλήκτρου "I" θα σβήσει.

### Κλείδωμα πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων για να αποφύγετε αθέλητη αλλαγή των λειτουργιών κατά τη λειτουργία της πλάκας εστιών.

### Ενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων

- Όταν λειτουργεί η πλάκα εστιών, αγγίζτε και κρατήστε το "I" έως ότου ακουστούν δύο ηχητικά σήματα.

Η λυχνία του πλήκτρου "I" θα αναβοσβήσει και όλες οι εστίες θα κλειδωθούν.

 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων μόνο σε κατάσταση λειτουργίας.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλήκτρων, μόνο το πλήκτρο "(1)" θα είναι λειτουργικό. Όταν αγγίζετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο, η λυχνία του πλήκτρου "I" θα αναβοσβήσει για να δείξει ότι το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργό.

Αν απενεργοποιήσετε την πλάκα εστιών όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το κλείδωμα πλήκτρων πρέπει να απενεργοποιηθεί για να ενεργοποιήσετε πάλι την πλάκα εστιών.

### Απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων

- Κρατήστε το πλήκτρο "I" πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.  
Ο χειρισμός επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα. Η λυχνία του πλήκτρου "I" σβήνει και ο πίνακας χειρισμού ξεκλειδώνεται.

### Λειτουργία χρονοδιακόπτη οικονομίας

Αυτή η λειτουργία σας διευκολύνει στο μαγείρεμα. Δεν θα χρειαστεί να παρακολουθείτε το φούρνο για όλη την περίοδο μαγιερέματος. Η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος του χρόνου που έχετε επιλέξει.

Ενώ μαγειρέμετε με αυτή τη λειτουργία, η πλάκα εστιών σας θα ρυθμίσει την ισχύ αυτόματα προς το τέλος του μαγιερέματος και θα επιτρέψει εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας την υπολειπόμενη θερμότητα.

### Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

- Αγγίζτε το κύριο πλήκτρο "(1)" για να ενεργοποιήσετε την πλάκα εστιών.
- Επιλέξτε την επιθυμητή εστία αγγίζοντας τα πλήκτρα Επιλογής εστίας.
- Αγγίζοντας την περιοχή ρύθμισης ή σύροντας το δάκτυλό σας κατά πλάτος της περιοχής, ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
- Αγγίζτε το πλήκτρο "esc" για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

Το σύμβολο "00" εμφανίζεται στην περιοχή ενδείξων του χρονοδιακόπτη και το σύμβολο "(1)" αρχίζει να αναβοσβήνει στην περιοχή ενδείξων της εστίας.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια αγγίζοντας τα πλήκτρα "----"/"+". Μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα "----" ή "+" να προχωρήσετε πιο γρήγορα.

Μετά από αναβοσβήσιμο για ορισμένη χρονική περίοδο, το σύμβολο "⌚" ανάβει μόνιμα. Το μόνιμο άναμμα του συμβόλου "⌚" υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.



Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για τις εστίες που είναι ήδη σε χρήση.



Επαναλάβετε τις πιο πάνω διαδικασίες για τις άλλες εστίες για τις οποίες θέλετε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.



Ο χρονοδιακόπτης δεν μπορεί να ρυθμιστεί αν δεν έχει επιλεγεί η εστία και η τιμή θερμοκρασίας για την εστία.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, στην περιοχή ενδείξεων χρονοδιακόπτη θα εμφανίζεται μόνο ο ρυθμισμένος χρόνος για την επιλεγμένη εστία.

## Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Όταν περάσει η ρυθμισμένη ώρα, η πλάκα εστίων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα παράγει μια ηχητική ειδοποίηση.

Για να σταματήσετε την ηχητική ειδοποίηση πιέστε οποιδήποτε πλήκτρο.

## Απενεργοποίηση των χρονοδιακοπτών πριν τη λήξη

Αν απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη πριν τη λήξη του χρόνου, η πλάκα εστίων θα συνεχίσει να λειτουργεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία έως ότου απενεργοποιηθεί.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με δύο διαφορετικούς τρόπους:

### 1-Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μειώνοντας την τιμή του σε "00":

1. Επιλέξτε την εστία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο "🕒" για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη της αντίστοιχης εστίας.
3. Μειώστε την τιμή αγγίζοντας "----" έως ότου εμφανιστεί "00" στην περιοχή ενδείξεων του χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να πιέσετε τη παρατεταμένα το "----" για ταχύτερη μεταβολή των τιμών.

Το σύμβολο "⌚" αναβοσβήνει στην περιοχή ενδείξεων της εστίας για ορισμένη χρονική περίοδο και κατόπιν απενεργοποιείται μόνιμα και ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται.

## 2- Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη πιέζοντας το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα:

1. Επιλέξτε την εστία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο "🕒" για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη της αντίστοιχης εστίας.
3. Πιέστε το πλήκτρο "🕒" για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Το σύμβολο "⌚" αναβοσβήνει στην περιοχή ενδείξεων της εστίας για ορισμένη χρονική περίοδο και κατόπιν απενεργοποιείται μόνιμα και ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται.

## Λειτουργία διατήρησης θερμότητας (αν υπάρχει)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να διατηρήσετε το φαγητό σας ζεστό αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: με και χωρίς ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας χωρίς ρύθμιση του χρονοδιακόπτη


1. Επιλέξτε την εστία που έχει ρυθμιστεί σε ορισμένη θερμοκρασία και την οποία θα χρησιμοποιήσετε για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο "🌡️" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας για την αντίστοιχη εστία.



Η εστία θα συνεχίσει να λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία.

Στην περιοχή ενδείξεων της εστίας εμφανίζονται τα σύμβολα "🌡️" και "u".

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας με ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

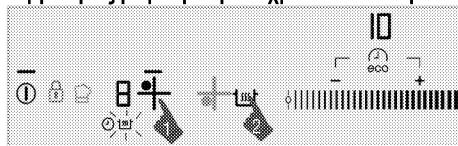

1. Επιλέξτε την επιθυμητή εστία για την οποία έχουν ρυθμιστεί η θερμοκρασία και ο χρονοδιακόπτης, και για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο "🌡️" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας για την αντίστοιχη εστία.

Στην περιοχή ενδείξεων της εστίας εμφανίζεται το σύμβολο "🌡️".

Η εστία θα συνεχίσει να λειτουργεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε όλη τη ρυθμισμένη χρονική περίοδο. Όταν λήξει ο χρόνος, η εστία μεταβαίνει σε λειτουργία διατήρησης θερμότητας και αρχίζει να λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία. Στην περιοχή ενδείξεων της εστίας εμφανίζεται το σύμβολο "U".

### Απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας

1. Αν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, επιλέξτε την εστία για την οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διατήρησης θερμότητας.

Αγγίξτε το πλήκτρο "U" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.

Η εστία θα συνεχίσει να λειτουργεί με την προηγούμενη ρύθμιση χρόνου και θερμοκρασίας.

2. Αν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, επιλέξτε την εστία για την οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διατήρησης θερμότητας. Αγγίζοντας την περιοχή ρύθμισης ή σύροντας το δάκτυλο σας κατά πλάτος της περιοχής, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.

Η εστία θα συνεχίσει να λειτουργεί στη νέα θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει.




Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας αγγίζοντας το πλήκτρο "U" και απενεργοποιώντας πλήρως την πλάκα εστίων.

### Λειτουργία Διακοπής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να διακόψετε όλες τις λειτουργίες που είναι ενεργές στην πλάκα εστίων (**εκτός του χρονοδιακόπτη**) για ορισμένη χρονική περίοδο.



Αν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης για οποιαδήποτε εστία, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διακοπή.



1. Αγγίξτε το πλήκτρο "U/D" ενώ λειτουργεί η πλάκα εστίων.

Θα διακοπεί η λειτουργία όλων των ενεργών εστίων.

2. Αγγίξτε πάλι το πλήκτρο "U/D" για να συνεχιστεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις η λειτουργία όλων των εστίων των οποίων διακόπηκε η λειτουργία.

### Λειτουργία Μνήμης

Η πλάκα εστίων μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη μια ορισμένη θερμοκρασία και ένα χρόνο μαγιερέματος. Χάρη στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγιερέματος του φαγητού που απολαύσατε.



Μόνο 1 ρύθμιση μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη. Επειδή κάθε ρύθμιση που αποθηκεύεται θα αντικαταστήσει την προηγούμενη, στη μνήμη θα παραμείνει η τελευταία ρύθμιση που αποθηκεύσατε.

1. Αγγίξτε το κύριο πλήκτρο "U" για να ενεργοποιήσετε την πλάκα εστίων.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή εστία αγγίζοντας τα πλήκτρα Επιλογής εστίας.
3. Αγγίζοντας την περιοχή ρύθμισης ή σύροντας το δάκτυλο σας κατά πλάτος της περιοχής, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Ρυθμίστε επίσης τον επιθυμητό χρόνο.
5. Αφού ρυθμίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο, αγγίξτε το σύμβολο "U" έως ότου ακούσετε **δύο προειδοποιητικούς ήχους**.

Το σύμβολο "U" θα ανάψει και η θερμοκρασία και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί αποθηκεύονται στη μνήμη.

### Χρήση των ρυθμίσεων από τη μνήμη

1. Επιλέξτε την επιθυμητή εστία αγγίζοντας τα πλήκτρα Επιλογής εστίας.
2. Όταν η τιμή θερμοκρασίας είναι "0", αγγίξτε το πλήκτρο "U" έως ότου ακούσετε ένα **μονό προειδοποιητικό ήχο**.

Η επιλεγμένη εστία θα ρυθμιστεί στη θερμοκρασία και το χρόνο της μνήμης και θα αρχίσει τη λειτουργία με αυτές τις ρυθμίσεις.

### Περιορισμόι χρόνου λειτουργίας

Η μονάδα ελέγχου της πλάκας εστίων διαθέτει ένα όριο χρόνου λειτουργίας. Εάν μία ή περισσότερες εστίες κατά λάθος δεν απενεργοποιηθούν από το χρήστη, τότε αυτές θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (βλ. Πίνακα 1). Αν έχει ανιτοιχιστεί χρονοδιακόπτης στην εστία, η ένδειξη χρονοδιακόπτη επίσης θα απενεργοποιηθεί αργότερα.

Το όριο χρόνου λειτουργίας εξαρτάται από το επιλεγμένο επίπεδο θερμοκρασίας. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας εφαρμόζεται σε αυτό το επίπεδο θερμοκρασίας.

Αφού η εστία απενεργοποιηθεί αυτόματα, μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία από το χρήστη όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

**Πίνακας 1: Περιορισμοί χρόνου λειτουργίας**

Επίπεδο θερμοκρασίας		Όριο χρόνου λειτουργίας - ώρα.
19	9	
0	0	0
1	1	6
2	1.	6
3	2	5
4	2.	5
5	3	4
6	3.	4
7	4	3
8	4.	3
9	5	2,5
10	5.	2,5
11	6	2
12	6.	2
13	7	1,5
14	7.	1,5
15	8	1
16	8.	1
17	9	0,5
18	9.	0,5
19	-	0,5
Λειτουργία Υψηλής ισχύος (Ενίσχυσης θέρμανσης)	Λειτουργία Υψηλής ισχύος (Ενίσχυσης θέρμανσης)	10 λεπτά

Το επίπεδο θερμοκρασίας είναι 1, 2, 3...19 σε ορισμένα μοντέλα, ενώ είναι 1,1, 2,2, ... 9. σε ορισμένα άλλα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.)

**Προστασία από υπερθέρμανση**

Η πλάκα εστιών σας διαθέτει ορισμένους αισθητήρες οι οποίοι εξασφαλίζουν προστασία από υπερθέρμανση. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης μπορεί να παραπηρθούν τα εξής:

- Η ενεργή εστία μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- Το επιλεγμένο επίπεδο μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται στην ένδειξη.

**Κωδικοί σφαλμάτων / προειδοποιητικά μηνύματα**

**Πίνακας 2:**

Αιτία σφάλματος	Ένδειξη	Οθόνη
Πιέζονται δύο ή περισσότερα πλήκτρα ή χύνεται υγρό από υπερχείλιση πάνω στα πλήκτρα.	Αναβοσβήνει το σύμβολο "E"	Περιοχή ενδείξεων εστίας
Υπερθέρμανση πλάκας εστιών	Αναβοσβήνει το σύμβολο "H"	Περιοχή ενδείξεων εστίας
Δεν υπάρχει κατάλληλος σκεύος στην εστία.	Ανάβει το σύμβολο "L"	Περιοχή ενδείξεων εστίας
Σφάλμα υλικού πλήκτρου αφής.	Ανάβει το σύμβολο "Fx***"	Ένδειξη χρονοδιακό πτη
Σφάλμα υλικού επαγωγής.	Ανάβει το σύμβολο "Ex***"	Περιοχή ενδείξεων εστίας
Σφάλμα ευαισθησίας πλήκτρου αφής	Ανάβει το σύμβολο "F2"	Ένδειξη χρονοδιακό πτη
Σφάλμα επικοινωνίας στο χειριστήριο αφής.	Ανάβει το σύμβολο "F3"	Ένδειξη χρονοδιακό πτη
Σφάλμα υλικού επαγωγής.	Αναβοσβήνει το σύμβολο "Ex***"	Περιοχή ενδείξεων εστίας

x\*\*: "1,2,...9"

**i** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος που μπορεί να εμφανιστούν στον πίνακα χειρισμού αφής, βλ. Πίνακα 2. Αν εμφανίζονται συνεχώς τα μηνύματα "Fx" και "Ex", καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις.

**i** Αν η επιφάνεια του πίνακα χειρισμού αφής εκτεθεί σε πυκνό ατμό, ολόκληρο το σύστημα χειρισμού μπορεί να απενεργοποιηθεί και να παραχθεί σήμα σφάλματος "E". Ακούγονται ηχητικά σήματα.

**i** Διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια του πίνακα χειρισμού αφής. Μπορεί να παραπηρθεί δυσλειτουργία.

## 6 Συντηρηση και φροντιδα

### Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια αωφέλιμης ζωής του προϊόντος θα αιυτηθεί και η συχνότητα των προβλημάτων θα μειωθεί αν το προϊόν καθαρίζεται σε κανονικά διαστήματα.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος δικτύου πριν ξεκινήσετε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.  
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Αφήνετε τη μονάδα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.  
Οι καυτές επιφάνειες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα!

- Καθαρίζετε το προϊόν σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολη η απομάκρυνση καταλοίπων μαγιερέματος, αποφεύγοντας να καούν την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
- Δεν απαιτούνται ειδικά καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό του προϊόντος. Για να καθαρίσετε το προϊόν χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με υγρό πλυσίματος, ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Πάντα εξασφαλίζετε ότι σκουπίζετε σχολαστικά όλα τα πλεονάζοντα υγρά μετά τον καθορισμό και ότι σκουπίζετε άμεσα κάθε υγρό που τυχόν χυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν οδύνη ή χλωρίνη για να καθαρίσετε τις ανοξείδωτες επιφάνειες και τη λαβή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με υγρό απορρυπαντικό (που δεν χαράζει) για να καθαρίσετε αυτά τα μέρη σκουπίζοντάς τα, αλλά προσέξτε να σκουπίζετε προς μία κατεύθυνση.



Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά από ορισμένα απορρυπαντικά ή καθαριστικά υλικά.

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σκληρά απορρυπαντικά, σκόνες/κρέμες καθαρισμού ή οποιαδήποτε αιχμηρά αντικείμενα.



Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό του προϊόντος γιατί μπορεί έτσι να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

### Καθαρισμός της πλάκας εστιών

#### Υαλοκεραμική επιφάνεια

Σκουπίστε την υαλοκεραμική επιφάνεια με κρύο νερό, προσέχοντας να μην αφήσετε κατάλοιπα καθαριστικά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Τα κατάλοιπα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην υαλοκεραμική επιφάνεια την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η πλάκα εστιών.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξύνετε τα κατάλοιπα που έχουν ζεραθεί πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια με κυρτές λεπίδες, σύρμα τριψίματος ή παρόμοια μέσα.

Αφαιρέστε τις κηλίδες αλάτων ασβεστίου (κίτρινες κηλίδες) με εμπορικά διαθέσιμο μέσου αφαίρεσης αλάτων ή με μικρή ποσότητα μέσου αφαίρεσης αλάτων ασβεστίου, όπως ξύδι ή χυμό λεμονιού.

Αν η επιφάνεια είναι έντονα λερωμένη, απλώστε το καθαριστικό σε ένα σφουγγάρι και περιμένετε έως ότου απορροφηθεί καλά. Κατόπιν καθαρίστε την επιφάνεια της πλάκας εστιών με ένα ελαφρά υγρό πανί.



Τα φαγητά με βάση τη ζάχαρη, όπως κρέμα και σιρόπι, πρέπει να καθαρίζονται άμεσα, χωρίς να περιμένετε να κρυώσει η επιφάνεια. Άλλιως, η υαλοκεραμική επιφάνεια μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά.

Με τον καιρό μπορεί να παρατηρηθεί ελαφρό ζεθώριασμα σε επιστρώσεις ή σε άλλα είδη επιφανειών. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του προϊόντος.

Το ζεθώριασμα των χρωμάτων και οι λεκέδες στην υαλοκεραμική επιφάνεια είναι μια κανονική κατάσταση και όχι βλάβη.

## **7 Αντιμετώπιση προβλημάτων**

### **Προκύπτουν σταγόνες νερού κατά το μαγείρεμα**

- Ο ατμός που παράγεται κατά το μαγείρεμα μπορεί να συμπυκνωθεί και να σχηματίσει σταγονίδια νερού όταν έρθει σε επιφάνειας του προϊόντος. >>> Αυτό δεν είναι βλάβη.

### **Το προϊόν εκπέμπει μεταλλικούς θορύβους κατά τη θέρμανση και ψύξη**

- Όταν τα μεταλλικά μέρη θερμανθούν, μπορεί να διασταλούν και να προκαλέσουν θόρυβο. >>> Αυτό δεν είναι βλάβη.

### **Το προϊόν δεν λειτουργεί**

- Η ασφάλεια ρεύματος δικτύου είναι καμένη ή απενεργοποιημένη. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες στο κουτί ασφαλειών. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε ή επανενεργοποιήστε τις.
- Το προϊόν δεν έχει συνδεθεί στη (γειωμένη) πρίζα. >>> Ελέγξτε την σύνδεση του φις.
- Αν η οθόνη δεν ανάβει όταν ενεργοποιήστε πάλι την πλάκα εστιών. >>> Αποσυνδέστε τη συσκευή μέσω του αντίστοιχου ασφαλειοδιακόπτη. Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και κατόπιν επανασυνδέστε τη.

### **Ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί παρόλο που είναι απενεργοποιημένη η εστία**

- Αυτό δεν είναι βλάβη. Ο ανεμιστήρας ψύξης θα συνεχίσει να λειτουργεί έως ότου τα ηλεκτρονικά στην πλάκα εστιών κρυώσουν σε κατάλληλη θερμοκρασία.



Αν παρά την εφαρμογή των οδηγιών της ενότητας αυτής, δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα, τότε συμβουλευτείτε τον αδειοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή το κατάστημα όπου αγοράστε το προϊόν. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήστε να επισκευάσετε μόνοι σας ένα προϊόν που παρουσιάζει βλάβη.

## ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510 392 180-3

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΪΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΤΟΥ, ΛΑΙΜΟΣ

ΤΗΛ 211 012 2829-30-31-32

E-mail: seitnidis@otenet.gr



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία ΠΑΡ.ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας τις συσκευές bekο και σας παρέχει τον παρακάτω χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν μέσα στην διάρκεια της εγγύησης η συσκευή σας χρειαστεί επισκευή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξουσιοδοτημένα service από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρεία μας στο τηλέφωνο **2510 392511 / 2510 392512**

ΨΥΓΕΙΑ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	3 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	2 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ	2 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ..... ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....

..... ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..... ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

..... ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

ΤΗΛ : ..... ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.....



..... ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....

..... ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ..... ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

..... ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..... ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....

..... ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.....

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

- Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να υπογραφούν δεδούτως με φροντίδα του πελάτη και τα δύο μέρη της εγγύησης. Τα απόκομμα για την εταιρεία θα πρέπει να ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή ή να προσκομηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (Πολύυστυλο Καθάλας Τ.Θ 1402, Τ.Κ.64003) εντός 10 ημέρων από την ημερομηνία αγοράς.
  - Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τον χρόνο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα για κάθε συσκευή, κάθε αναμομολία ή βλάβη που αφέλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαπτώματικό εξάρτημα της συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται εντελώς δωρεάν δύο της αντικατάστασης ή επισκευής του ελαπτώματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η **αντικατάσταση** της συσκευής. Ο καταναλωτής αφέλεται με δικές του δαπάνες να πάει την συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας.
  - Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της.
  - Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που αφέλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια , παράλειψη , κακή εγκατάσταση και πάστης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργεύο , κακή χρήση και ελληνική συντήρηση της συσκευής . Επίσης η εταιρεία μας δεν υποβάνεται για βλάβες που αφέλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής , σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης. Στις καλύμνες της εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως ενδιεκτικά αναφέρουμε :γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες , λαχίνες κ.α.
  - Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
  - Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής πώλησης ή φωτοαντίγραφα αυτού.

Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγύησης και της πινακίδας μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της.

• 42 •

**ΠΡΟΣΟΧΗ** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΛΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΤΑ ΔΕΝ

SERVICE ΑΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ			
ΑΘΗΝΑ	210 2116649	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	6947424284
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	6932366733	ΠΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	6936065106
ΠΑΤΡΑ	2610 640810	ΒΑΔΟΣ	22410 94130
ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6932 437700	ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6981972363
ΙΧΑΝΝΙΝΑ	26510 31947	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310 33711
ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	6945 306990	ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	6932 587473

SERVICE ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – ΗΙΦΙ			
ΑΘΗΝΑ	210 8836512	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	2310 429229
ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ		ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ	
ΠΑΤΡΑ	2610 622388	ΒΟΛΟΣ	2410 30113
ΝΑΥΠΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ	

- 1 -

ПРОΣ : **beko**

ΠΑΡ. ΣΕΓΓΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

**ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003  
ΤΗΛ 2510 392180-3**


ΧΩΡΟΣ  
ΓΡΑΜ / MOY





**Плоча за вградување**

**Упатство за корисникот**

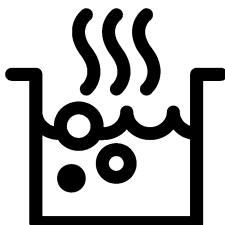

**МК**

## **Прочитајте го ова упатство прво!**






Почитуван потрошувачу,

Ви благодариме што избраете производ на Beko. Се надеваме дека производот ќе ви служи најдобро за намената за која е произведен со висок квалитет и со врвна технологија. Затоа, внимателно прочитајте ги целото упатство за корисникот и сите други придржани документи пред да го користите производот и зачувайте го за идни осврти. Ако го давате производот на некој друг, дадете му го и упатството за употреба. Следете ги сите предупредувања и информации во ова упатство за корисникот.

Запомнете дека ова упатство може да е исто и за неколку други модели. Разликите меѓу моделите ќе бидат посочени во упатството.

### **Објаснување на симболите**

Следните симболи се употребени во ова упатство за употреба:



**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY



# СОДРЖИНА

<b>1 Важни упатства и предупредувања</b>		
<b>за безбедноста и за животната</b>		
<b>средина</b>	<b>4</b>	
Општа безбедност .....	4	
Електрична безбедност.....	4	
Безбедност на производот.....	5	
Наменета употреба.....	7	
Безбедност за децата .....	7	
Фрлање на стариот производ .....	7	
Фрлање на материјалот за пакување .....	8	
<b>2 Општи информации</b>	<b>9</b>	
Преглед .....	9	
Технички спецификации.....	9	
<b>3 Инсталација</b>	<b>10</b>	
Пред поставување .....	10	
Поставување и поврзување .....	10	
Фрлање на стариот производ .....	12	
<b>4 Подготовка</b>		<b>14</b>
Совети за штедење енергија.....	14	
Првична употреба .....	14	
Прво чистење на производот .....	14	
Воведно загревање .....	14	
<b>5 Како Се Користи Плочата</b>		<b>15</b>
Општи информации за готвењето.....	15	
Употреба на плочите .....	15	
потреба на плочите .....	16	
Контролен панел .....	16	
<b>6 Одржување и грижа</b>		<b>24</b>
Општи информации.....	24	
Чистење на плочата .....	24	
<b>7 Решавање проблеми</b>		<b>25</b>

# 1 Важни упатства и предупредувања за безбедноста и за животната средина

Ова поглавје содржи безбедносни упатства што ќе ви помогнат да се заштитите од ризик за лична повреда или оштетување на имотот. Непочитувањето на овие упатства ја поништува гаранцијата.

Општа безбедност

- Овој уред може да го користат деца што имаат барем 8 години и лица со намалена физичка, чувствителна или ментална способност или со недостаток на искуство или познавања само ако не се под надзор или ако им се дадат упатства за употреба на апаратот за да може да го користат на безбеден начин и само ако ги разбреат сите опасности.  
Децата не смее да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) со намалена физичка, сензорна или ментална способност или со недостаток на искуство или познавања, освен ако не се под надзор или ако им се дадат упатства.

Децата под надзор не смее да си играат со уредот.

- Доколку производот се дава на некој друг за лична употреба или за повторна употреба (на старо), тој се дава заедно со прирачникот за користење, ознаките на производот и другите релевантни документи и делови.
- Поставувањето и поправката мора да ги изведе овластен сервисер. Производителот нема да се смета за одговорен за оштетувања што се појавиле заради постапки што ги извеле неовластени лица и истото може да ја пониши гаранцијата. Внимателно прочитајте го упатството пред поставување.
- Не вклучувајте го производот ако е расипан или има видливо оштетување.
- Проверете дали регулаторите за функциите на производот се исклучени по секоја употреба.

## Електрична безбедност

- Ако производот има дефект, не треба да се вклучува освен ако не бил поправен во Овластен сервис. Постои ризик од струен удар!

- Поврзете го производот само за штекер/линија со заземјување со напон и заштита како што е наведено во „Технички спецификации“. Инсталацијата за заземјувањето треба да ја направи квалификуван електричар ако го користите производот со или без трансформатор. Нашата компанија нема да биде одговорна за какви било проблеми што ќе се случат заради тоа што производот не бил заземјен во согласност со локалните регулативи.
  - Никогаш не мијте го производот со истурање или прскање вода по него! Постои ризик од струен удар!
  - Производот мора да се исклучи од струја за време на поставување, одржување, чистење или поправка.
  - Ако кабелот за напојување на производот е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот сервисер или слично квалификувано лице за да се избегне опасност од секаков вид.
  - Производот мора да се постави на начин којшто ќе овозможува комплетно исклучување со струја.
- Разделникот мора да постави кај главниот приклучок или како прекинувач вграден во фиксната електрична инсталација во согласност со регулативите за градба.
- Секоја работа на електричната опрема и на системите смее да ја изведува само овластено и квалификувано лице.
  - Во случај на оштетување, исклучете ја перната и исклучете ја од довод на ел. напојување. За да го направите ова, исклучете ги осигурувачите дома.
  - Проверете дали номиналната вредност на осигурувачот е компатибилна со производот.
- Безбедност на производот**
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уредот и достапните делови стануваат врели во текот на употребата. Треба да внимавате децата да не ги допираат врелите елементи. Децата помали од 8 години треба да се држат на страна освен ако не се под надзор.
  - Не користете го производот кога резонирањето или координацијата се попречени од употреба на алкохол и/или лекарства.

- Внимавајте кога користите алкохолни пијалаци во јадењата. Алкохолот испарува на високи температури и може да предизвика оган бидејќи ќе се запали кога ќе дојде во контакт со врели површини.
- Проверете дали има запаливи материјали близу до производот бидејќи страните стануваат врели при употреба.
- Оставете ги сите отвори за вентилација слободни и без препреки.
- Не користете чистачи на пареа за да го исчистите апаратот бидејќи тие може да предизвикаат електричен удар.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Готвење на плотна со масти или масло и без надзор може да биде опасно и да предизвика пожар. НИКОГАШ не обидувајте се да го изгаснете огнот со вода, туку исклучете го апаратот и потоа покријте го пламенот, на пр. со капак или противпожарно ќебе.
- **ВНИМАНИЕ:** Процесот на готвење треба да се надгледува. Краткорочниот процес на готвење треба да се надгледува постојано.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Опасност од пожар: Не ставајте предмети на површините за готвење.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако површината е напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете можноста од електричен удар.
- Ако се скрши стаклената плоча: Веднаш исклучете ги сите горилници и сите делови што се напојуваат со ел. струја и изолирајте го производот од струја. Не допирајте ја површината на производот. Не користете го производот..
- Уредот не е наменет да се контролира со надворешен тајмер или со засебен систем за далечинска контрола.
- Притисокот на пареата што се појавува заради влагата на површината на плотната или на дното на тенџерето може да предизвикаат движење на тенџерето. Затоа, проверете дали површината на рерната и дното на тенџерињата се секогаш суви.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користете само заштити за плочата што ги дизајнирал или ги препорачува производителот на шпоретот во упатството за употреба како соодветна заштита.

Употребата на несоодветна заштита може да доведе до несреќи.

За да обезбедите апаратот да не предизвика пожар:

- Проверете дали приклучокот соодветствува со штекерот и не предизвикува искрење,
- Не користете оштетен, пресечен или продолжен кабел. Користете го само оригиналниот кабел,
- Проверете дали има течност или влага во штекерот каде што е приклучен производот,

Наменета употреба

- Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е дозволена комерцијална употреба.
- **ВНИМАНИЕ:** Овој апарат е наменет само за готвење. Не смее да се користи за други намени, на Пример за загревање на просторија.
- Производителот нема да биде одговорен за каква било штета што ќе биде предизвикана од неправилна употреба или ракување.

Безбедност за децата

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Достапните делови стануваат врели во текот на употребата.

Децата треба да се држат на страна.

- Материјалите за пакување се опасни за децата. Држете ги материјалите за пакување на страна од децата. Фрлете ги сите делови на пакувањето во согласност со стандардите за животна средина.
- Електричните производите се опасни за децата. Држете ги децата подалеку од производот кога тој работи и не дозволувајте им да си играат со него.
- Не ставајте никакви предмети врз апаратот што може да ги дофатат децата.

#### Фрлање на стариот производ

Усогласување со Директивата за фрлање на електронска и електрична опрема и за одлагање на отпадот:



Овој отпад е усогласен со Директивата на ЕУ за фрлање на електронска и електрична опрема (2012/19/EU). Овој производ го носи симболот за класификација на отпадот од електрична и електронска опрема (WEEE).

Овој производ е произведен со многу квалитетни делови и материјали коишто може да се користат одново и се соодветни за рециклирање. Не фрлете го производот со нормалниот домашен отпад и со друг отпад кога веќе нема да го користите. Однесете го во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Консултирајте се со овластените тела во општината за да дознаете каде има собирни центри.

### **Усогласување со Директивата за ограничување на опасните материјали:**


Производот што го купивте е усогласен со отпад е усогласен со Директивата за ограничување на опасните материјали (2011/65/EU). Не содржи штетни и забранети материјали коишто се наведени во Директивата.

### **Фрлање на материјалот за пакување**

- Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувайте го на безбедно место и подалеку од дофат на деца. Пакувањето на производот е произведен од рециклирачки материјал. Фрлете го правилно и сортирајте го во согласност со упатствата за рециклирање отпад. Не фрлайте го со домашниот отпад.

## 2 Општи информации

### Преглед

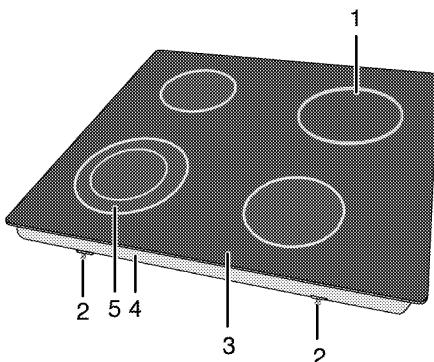

- |   |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Плотна за готвење со еден круг | 4 | Капак за основата              |
| 2 | Стегач за составување          | 5 | Рингла за готвење со два круга |
| 3 | Плотна со горилник             |   |                                |

### Технички спецификации

Напон / фреквенција	220-240 V ~ 50 Hz
Вкупна потрошувачка на ел. енергија	6700 W
Вид кабел / секција	мин. Н05V2V2 3 x 2,5 mm. <sup>2</sup>
Надворешни димензии (височина / широчина / длабочина)	55 mm./580 mm./510 mm.
Димензии за инсталација (широкина / длабочина)	560 mm./490 mm.
Горилници	
Позади лево	Плотна за готвење со еден круг
Димензија	140 mm.
Напојување	1200 W
Напред лево	Рингла за готвење со два круга
Димензија	120/210 mm.
Напојување	750/2200 W
Напред десно	Плотна за готвење со еден круг
Димензија	160 mm.
Напојување	1500 W
Позади десно	Плотна за готвење со еден круг
Димензија	180 mm.
Напојување	1800 W

**i** Техничките спецификации може да се менуваат без претходно известување со цел да се подобри квалитетот на производот.

**i** Сликите во ова упатство се шематски и можеби нема да соодветствуваат со вашиот производ.

**i** Вредностите што се дадени на табличките на производите или во придржната документација се добиени во лабораториски услови во согласност со соодветните стандарди. Овие вредности може да варираат во зависност од работните и средишните услови за производот.

## 3 Инсталација

Производот мора да го инсталира квалификувано лице во согласност со регулативите за ел.

Производителот нема да се смета за одговорен за оштетувања што се појавиле заради постапки што ги извеле неовластени лица.



Производот мора да го постави квалификувано лице во согласност со важечките регулативи. Во спротивно, гаранцијата ќе се поништи. Подготовката на локацијата и електричната инсталација за производот е одговорност на потрошувачот.

### ОПАСНОСТ:

Производот мора да се постави во согласност со локалните закони за плин и напојување со ел. енергија.

### ОПАСНОСТ:


Пред поставување, проверете го производот визуелно за да видите дали има оштетувања. Ако има, не поставувајте го.

Оштетените производи предизвикуваат безбедносен ризик.

## Пред поставување

Плочата е дизајнирана за поставување на комерцијална работна површина. Безбедносно растојание мора да се остави меѓу апаратот и сидовите и елементите во кујната. Погледнете ја сликата (вредности во мм.).

- Може да се користи и самостојно поставен. Оставете минимално растојание од 750 mm над површината на плочата.
- (\*) Ако се поставува аспиратор над шпоретот, погледнете ги упатствата на производителот за аспираторот во однос на висината за поставување (минимум 650 mm).
- Тргнете ги материјалот за пакување и транспортните брави.
- Површините, синтетичките ламинати и плочките мора да бидат отпорни на топлина (минимум 100 °C).
- Работната површина мора да биде порамната и фиксирана хоризонтално.
- Отворете отвор за плочата во работната површина според димензиите за поставување.

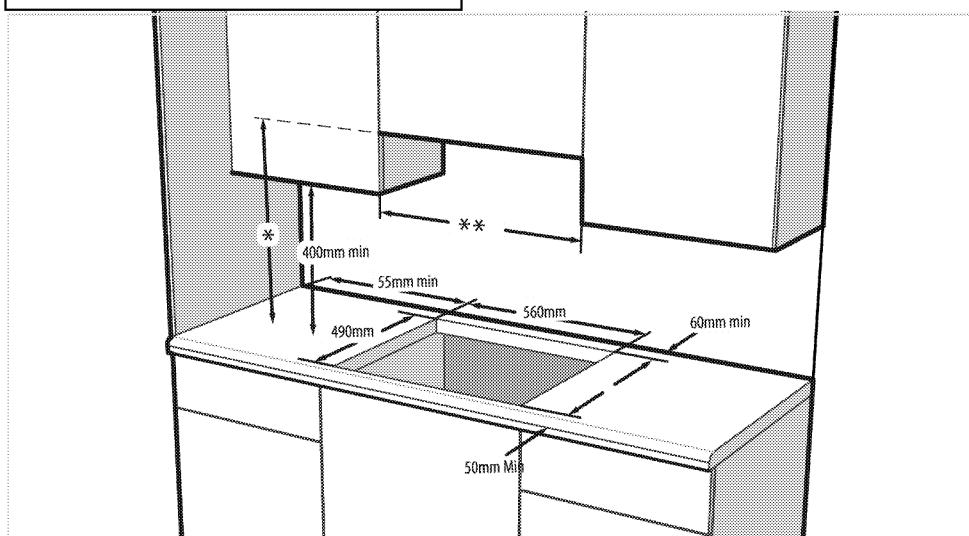

\* Минимална висина за вентилација како што е препорачано во упатството за употреба на механичкиот аспиратор

\*\* Минималното растојание меѓу кабинетите мора да биде еднакво на ширината на плочата

## Поставување и поврзување

- Производот смее да се постави и поврзе само во согласност со статутарните правила за поставување.



Не инсталирајте ја плоча на места со остро работи или агли.  
Постои ризик од кршење на стаклената керамичка површина!

### Електрично поврзување

Поврзете го производот за заземјен штекер / довод на струја којшто е обезбеден со минијатурен автоматски осигурувач со соодветен капацитет како што е посочено во табелата „Технички спецификации“. Инсталацијата за заземјувањето треба да ја направи квалификуван електричар ако го користите производот со или без трансформатор. Нашата компанија нема да биде одговорна за какви било оштетувања што ќе се случат заради употреба на производот без инсталација со заземјување во согласност со локалните регулативи.



#### ОПАСНОСТ:

Производот мора да се поврзе со систем за дистрибуција на струја само од страна на овластено квалификувано лице.

Гарантниот производ на производот започнува по правилно вклучување.

Производителот нема да се смета за одговорен за оштетување што се појавило заради постапки што ги извеле неовластени лица.



#### ОПАСНОСТ:

Кабелот за напојување не смее да се приклештува, превиткува или притиснува или да се допира со врелите делови на апаратот.

Оштетениот кабел за напојување мора да се замени од страна на квалификуван електричар. Инаку, постои ризик од електричен удар, краток спој или пожар со непрофесионални поправки!

- Поврзувањето мора да биде усогласено со државните регулативи.
- Податоците за довод на ел. енергија мора да соодветствуваат со податоците што се дадени на плочката со номинални вредности на апаратот. Плочката со номинални вредности е позади, на кукиштето на производот.
- Кабелот за напојување за производот мора да е усогласен со вредностите во табелата „Технички спецификации“.



#### ОПАСНОСТ:

Пред започнување на каква било работа со електричната инсталација, исклучете го апаратот од довод на ел. енергија.

Постои ризик од струен удар!

### Поврзување на кабелот за напојување




Додека се поврзуваат жиците, мора сè да биде во согласност со националните/локалните регулативи за електрика и мора да се употребуваат соодветните штекери/линии и приклучоци за перна. Во случај кога моќноста на производот е ограничена на помала вредност од капацитетот на приклучокот и штекерот/линијата да пренесуваат струја, мора производот да се поврзе преку фиксна електрична инсталација директно без да се употребува приклучок и штекер/линија.

1. Ако не е можно да се исклучат сите полоѓии во кабелот, мора да се поврзе уред за исклучување со најмалку од 3 mm. зазор меѓу контактите (осигурувачи, безбедносни прекинувачи, контакти) и сите полови во овој уред за исклучување мора да во опсегот на (не повеќе) овој уред во согласност со регулативите на Европската унија. Непочитувањето на ова упатство може да предизвика проблеми во работата и да ја поништи гаранцијата за производот.

Се препорачува дополнителна заштита од преостаната струја во прекинувачот на колото.


#### Ако се доставува кабел со производот:



5x1.5 mm<sup>2</sup>  
380-415 V ~



5x1.5 mm<sup>2</sup>  
220-240 V ~



3x2.5 mm<sup>2</sup>  
220-240 V ~


2. За монофазно поврзување, поврзете ги жиците како што е посочено подолу:

- Кафена/Црна жица - L (фаза)
  - Сина/сива жица = N (нулта)
  - Зелено/жолта жица = (E) (заземјување)
- » или


- сива/Црна жица - L (фаза)
- Сина/Кафена жица = N (нулта)
- Зелено/жолта жица = (E)  (заземјување)

### Инсталација на производот

1. Ставете ја плочата на рамна површина превртувајќи ја.
2. Кога ја монтирате плотната, ставете ја заптивката околу плотната што доаѓа во пакувањето како што е прикажано на следната слика и погрижете се да биде 1 до 2 mm навнатре во однос на надворешниот раб на стаклото.

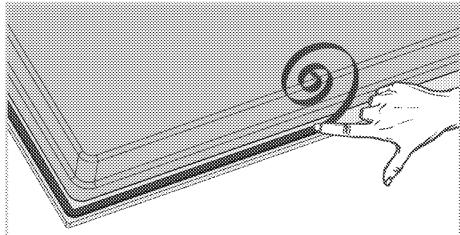


3. Поставете ја плочата врз работната површина и порамнете ја.
4. Со помош на стегалките за поставување обезбедете ја плочата со поставување низ отворите на долното кукиште.

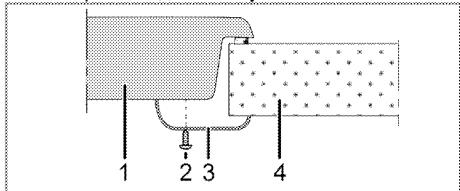

- 1 Плоча  
2 Шрафт  
3 Стегалка за поставување  
4 Работна плоча

 Кога поставувате плоча врз елемент, мора да се постави рамка со цела да се оддели елементот од плочата како што е посочено на сликата погоре. Ова не е потребно кога се поставува врз вградена рерна.


На пример, ако е можно да се допре долната страна на производот откако ќе се инсталира врз елементот, овој дел мора да се покрие со дрвена плоча.

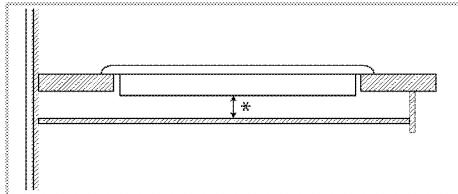

\* мин. 15 мм.

### Заден изглед (отвори за поврзување)

 Локациите на дупките за поврзување прикажани на slikата подолу се шематски, можат да варираат во зависност од моделот на производот. Средете ги според дупките за поврзување на вашиот производ.

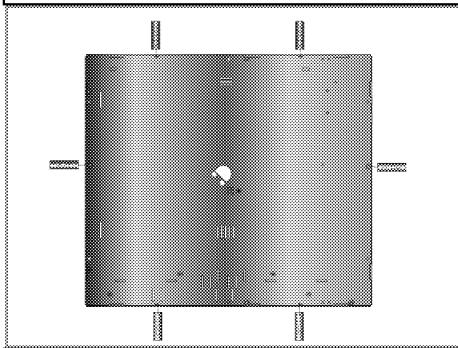

 **ОПАСНОСТ:**  
Поврзување за различни отвори не е добра работа во услови на безбедност, бидејќи со тоа може да се оштетат глинскиот и електричниот систем.

 **ОПАСНОСТ:**  
Плочата има компоненти што работат на глин или струја. Затоа, плочата треба да се фиксира само на работна површина преку дупките за фиксирање, користејќи ги само доставените елементи и шрафови за обезбедување и како што е посочено во упатството. Во спротивно, ќе претставува опасност по животот и имотот.

### Конечна проверка

1. Работете со производот.
2. Проверете ги функциите.

### Фрлање на стариот производ

- Чувајте го оригиналното пакување и транспортирајте го производот во него. Следете ги упатствата на пакувањето. Ако немате оригинално пакување, спакувајте го производот во меуреста пластична опаковка

или тврд картон и залепете го со селотејн  
цврсто.



Проверете го општиот изглед на  
производот за да видите дали има  
оштетувања што настанале при  
транспортот.

## 4 Подготовка

### Совети за штедење енергија

Следните совети ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки начин и да штедите енергија:

- Одмрзнете ги замрзнатите јадења пред да ги гответе.
- Користете тенџериња / тави со капаци за готвење. Ако нема капак, потрошувачката на енергија се зголемува за 4 пати.
- Изберете го горилникот што е соодветен за долната страна на тенџерето што го користите. Секогаш избирајте ја точната големина на тенџерињата за јадењата. Поголемите тенџериња бараат повеќе енергија.
- Избирајте тенџериња со рамни дна кога гответе на електрична плотна. Тенџериња со дебело дно обезбедуваат подобра искористеност на топлината. Може да постигнете енергетска заштеда до 1/3.
- Садовите и тенџерињата мора да се компатibilни со зоните за готвење. Дното на садовите или тенџерињата не смее да биде помало од плотната.
- Одржувајте ги зоните за готвење и дното на тенџерињата чисти. Нечистотијата ја

зголемува потрошувачката на топлина меѓу зоната за готвење и дното на тенџерето.

- За долго готвење, исклучете ја зоната за готвење 5 или 10 минути пред истекување на времето за готвење. Може да постигнете енергетска заштеда до 20% со користење на преостанатата топлина.

### Првична употреба

#### Прво чистење на производот



Површината може да се оштети со детергенти и средства за чистење. Не користете агресивни средства за чистење, прашок за чистење / течности или остри предмети при чистењето.

1. Извадете го целиот материјал за пакување.
2. Избришете ги површините на производот со влажна крпа или сунѓер и исушете ги со крпа.

#### Воведно загревање



Може да се појават чад и миризба во текот на неколку часа при првата работа. Ова е сосема нормално. Обезбедете добра вентилација на просторијата за да излезат чадот и миризбата. Избегнете директно вдишување на чадот и миризбата што се испушта.

## 5 Како Се Користи Плочата

### Општи информации за готвењето







Никогаш не попнете го садот за готвење со масло повеќе од една третина. Не оставајте ја плочата без надзор кога загревате масло. Прегрането масло претставува ризик од оган. **Никогаш не обидувајте се да изгаснете можниот оган со вода!** Ако маслото се запали, покријте го со противпожарно ќебе или влажна крпа. Исклучете ја плочата ако е безбедно и повикајте противпожарна служба.

- Пред да пржите храна, секогаш исушете ја добро и внимателно ставете ја во врелото масло. Обезбедете комплетно растопување на замрзнатата храна пред пржењето.
- Не покривајте го садот што го користите за загревање масло.
- Поставете ги тавите и тенџерињата така што раките нема да ја прекриваат плочата за да се спречи нивно загревање. Не ставајте нерамни и садови што се клатат врз плочата.
- Не ставајте празни тави и тенџериња на вклучени зони за готвење. Може да се оштетат.
- Вклучување зона за готвење без сад или тава врз неа ќе предизвика оштетување на производот. Исклучете ги зоните за готвење откако ќе завршите со готвење.
- Не ставајте пластични и алюминиумски садови врз површината бидејќи истата може да стане врела. Веднаш исчистете ги сите стопени материјали врз површината. Таквите садови не смее да се користат ниту за чување храна.
- Користете само садови и тави со рамна површина.
- Ставете соодветна количина храна во тавите и тенџерињата. Така, нема да има потреба од непотребно чистење ако спречите излевање на садовите. Не ставајте капаци на тавите или тенџерињата на зоните за готвење.

Ставете ги тавите во центарот на зоната за готвење. Ако сакате да поместите тава на друга зона за готвење, подигнете ја и ставете ја врз саканата зона за готвење наместо да ја влечете.

#### Совети за стакло-керамички плочи

- Стакло-керамичката површина е отпорна на топлина и не е повлијаена од големи температурни разлики.
- Не користете ја стакло-керамичката површина како место за складирање ниту како плоча за сечење.
- Користете само тави и тенџериња со машински обработени дна. Острите работи може да предизвикаат гребаници на површината.
- Не користете алюминиумски садови и тави. Алюминиумот ја оштетува стакло-керамичка плоча.

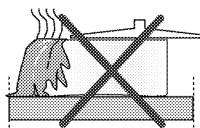

Истекувањата може да ја оштетат стакло-керамичката плоча и да предизвикаат пожар.


Не користете садови со испакнати или вдлабнати дна.

Користете само тави и тенџериња со рамни дна. Тие обезбедуваат полесно распределување на топлината.

Залудно ќе се троши енергија ако дијаметарот на тавата е многу мал.

У

## потреба на плочите

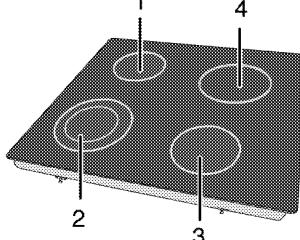

- 1 Плотна за готвење со еден круг 14-16 см.
- 2 Рингла за готвење со два круга 12-14/21-23 см.
- 3 Плотна за готвење со еден круг 16-18 см.
- 4 Плотна за готвење со еден круг 18-20 см. е список со препорачани дијаметри на садови за готвење што треба да се користат со соодветни горилници.



### ОПАСНОСТ:


Не дозволувате да паѓаат предмети врз плочата. Дури и мали предмети, како што е соларникот, може да ја оштетат плочата. Не употребувајте напукнати плочи. Водата може да навлезе во пукнатините и да предизвика краток спој.

Во случај на какво било оштетување на површината (на пр. видливи пукнатини), исклучете го производот веднаш за да се намали ризикот од електричен удар.



Стакло-керамичките плочи што брзо се загреваат, емитуваат јасна светлина кога се вклучени. Не гледајте во светлината.

## Контролен панел

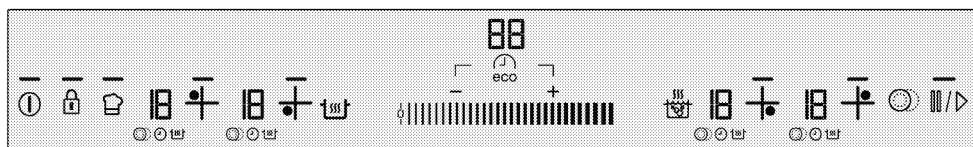

### Спецификации


Област за прилагодување (за ниво на температура)

- Светилка што посочува дека е активно соодветно копче
- (1) Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ / ИСКЛУЧУВАЊЕ
- 锁 Копче за заклучување
- 锁 Копче за избор на зона за готвење со повеќе сегменти
- +/- Копче за активирање / дезактивирање на тајмерот
- 锁 Копче за зголемување на тајмерот
- Копче за намалување на тајмерот
- 热 Копче за брзо греене / копче за поттикнување
- 热 Копче за одржување топлина
- 热 Копче за прекинување
- 热 Копче за меморија
- 热 Контроли за избор на зона за готвење




Сликите и цифрите се само за информативни цели. Вистинските прикази и функциите може да варираат во однос на моделот на плочата.

### Приказ за зоната за готвење

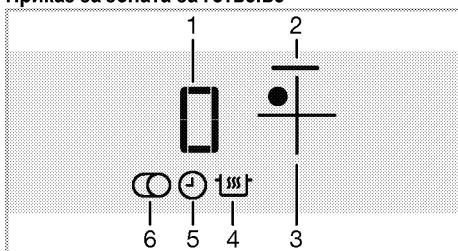

- 1 Индикатор за температура (поставка за температура од 0 ... 19/ 0 ... 9. (Варира зависно од моделот на производот.))
- 2 Светилка за зона за готвење
- 3 Копче за избор на зона на готвење
- 4 Симбол за функцијата за одржување на топлината (\*)
- 5 Симбол за тајмер
- 6 Симбол за зона за готвење со повеќе сегменти (\*)


\* Варира во однос на моделот.

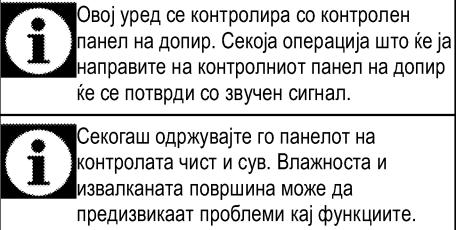

### Вклучување на плочата

1. Допрете го копчето "①" на контролниот панел.


Светилката за копчето "①" се вклучува. Плочата е подготвена за употреба.

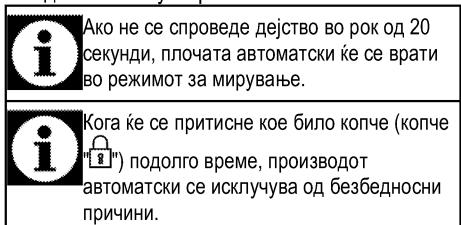

### Исклучување на плочата


1. Допрете го копчето "①" на контролниот панел.

Плочата ќе се исклучи и ќе се врати во режим за мирување.

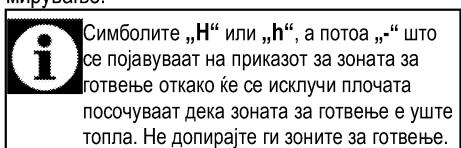

### Индикатор за преостаната топлина

Симболите „H“ и потоа „-“ што ќе се појават на приказот за зоната за готвење посочуваат дека плочата е уште врема и не смее да се користи за одржување на топлината на мала количина храна. Овој симбол најскоро ќе се претвори во „h“, а симболот „-“ значи помалку времена.

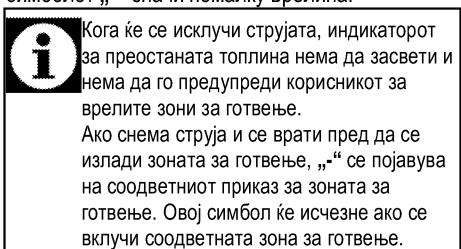


### Вклучување на зоните за готвење



1. Допрете го копчето "①" за да ја вклучите плочата.

2. Допрете го копчето за избор на зона за готвење што сакате да ја вклучите.

Се прикажува "0" на приказот за зоната за готвење и светилката за соодветната зона за готвење засветува.



### Поставување на нивото на температурата

Со допирање на областа за прилагодување или со лизгање на прстот преку областа, прилагодете го нивото на температура меѓу „0“ и „19“.

Нивото на температура е 1, 2, 3...19 кај некои модели, додека 1,1, 2,2, ... 9. кај други. (Варира зависно од моделот на производот.)

### Исклучување на зоните за готвење:

Зоната за готвење може да се исклучи на 3 различни начини:

1. **Со спуштање на нивото на температурата на „0“**

Може да исклучите зона за готвење со спуштање на нивото на температурата на „0“.

2. **Исклучување преку опцијата за тајмер за саканата зона за готвење**

Кога ќе истече времето, тајмерот ќе ја исклучи зоната за готвење на којшто е доделен. „0“ и „00“ ќе се појават на сите прикази. Ќе исчезне симболот "①" на приказот за плочата.

Кога ќе истече времето, ќе се слушне звучен сигнал. Допрете кое било копче на контролниот панел за да го исклучите звучниот сигнал.

3. **Допирање на симболот за соодветната зона за готвење 3 секунди.**

Допрете го симболот за зоната за готвење што сакате да ја исклучите 3 секунди.

### Функција за голема моќност (поттикнувач)

Може да ја користите функцијата со поттикнувачот за брзо загревање. Сепак, оваа функција не се препорачува за долготрајно

готвење. Функцијата со поттикнувачот не е достапна за сите зони за готвење.

#### Директно избирање на функцијата со поттикнувачот:

1. Допрете го копчето "①" за да ја вклучите плочата.
2. Изберете ја саканата зона за готвење со допирање на копчињата за избор на зона за готвење.
3. Допрете го копчето "②".

Избраната зона за готвење ќе работи на максимална мокност и 3 светилки ќе светкаат на приказот за зоната за готвење соодветно. Кога ќе заврши времето за поттикнувачот, зоната за готвење се исклучува.

#### Избор на функцијата со поттикнување кога е активна зоната за готвење:

1. Допрете "③" откако зоната за готвење била вклучена најмалку 20 секунди на одредено ниво.



Зоната за готвење ќе ја комплетира работата по најмалку 20 секунди на избраното ниво.

2. Избраната зона за готвење ќе работи на максимална мокност и 3 светилки ќе светкаат на приказот за зоната за готвење соодветно. Штом ќе заврши периодот за функцијата Booster, зоната за готвење се префрлува на нивото на поставената температура и се прикажува само вредноста на избраната температура.

#### Предвремено исклучување на функцијата со поттикнувачот:

Допрете "④" за да ја исклучите функцијата со поттикнувачот кога сакате.


#### Брзо греене

Брзо греене е функција што го олеснува готвењето. Може да се користи за брзо загревање во кус временски период. Сите зони за готвење се опремени со функцијата за брзо греене. Оваа функција може да се вклучи ако однапред го поставите нивото на температурата.



Функцијата за брзо греене може да се постави во рок од 20 секунди по вклучување на зоната за готвење и прилагодување на нивото на температурата.

#### Избор на функцијата за брзо греене:

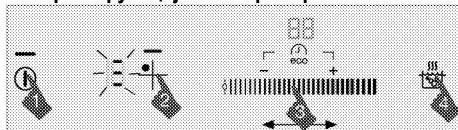

1. Допрете го копчето "①" за да ја вклучите плочата.
2. Изберете ја саканата зона за готвење со допирање на копчињата за избор на зона за готвење.
3. Допрете го саканото ниво на температура со допирање на областа за прилагодување или со лизгање на простот преку областа.
4. Допрете го копчето "②".  
Зоната за готвење што ја избраавте ќе работи со голема мокност одреден период (погледнете ја следната табела). 3 светилки и вредноста за поставената температура ќе се појават на приказот за зоната за готвење соодветно.
5. Штом ќе заврши периодот за функцијата за брзо греене, зоната за готвење се префрлува на нивото на поставената температура и се прикажува само вредноста на избраната температура.

**Табела:** Времиња за работа на функцијата за брзо греене

Ниво на температура	Временско ограничување за работа - секунди
19	9
0	0
1	1
2	1.
3	2
4	2.
5	3
6	3.
7	4
8	4.
9	5
10	5.
11	6
12	6.
13	7
14	7.
15	8
16	8.
17	9


18	9.	10
19	-	10

Нивото на температура е 1, 2, 3...19 кај некои модели, додека 1,1, 2,2, ... 9. кај други. (Варира зависно од моделот на производот.)

#### Исклучување на функцијата за брзо греене:

Допрете "⌚" за да ја исклучите функцијата за брзо греене кога сакате.

#### Вклучување на зоните за готвење со повеќе сегменти

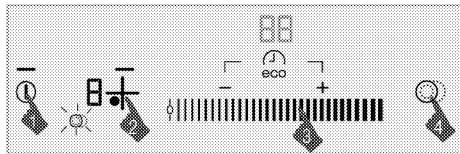

1. Допрете го копчето "⌚" за да ја вклучите плочата.
2. Изберете ја саканата зона за готвење со повеќе сегменти со допирање на копчињата за избор на зона за готвење.
3. Допрете го саканото ниво на температура со допирање на областа за прилагодување или со лизгање на прстот преку областа.
4. Допрете го копчето "⌚" на контролниот панел и вклучете го повеќекратниот сегмент на зоната за готвење.

Симболот "⌚" ќе се појави на приказот за соодветната зона за готвење.



Повеќекратниот сегмент ќе се активира само ако нивото на температурата е поставено меѓу „1“ и „19“ за главниот сегмент на зоната за готвење.  
Нивото на температура е 1, 2, 3...19 кај некои модели, додека 1,1, 2,2, ... 9. кај други. (Варира зависно од моделот на производот.)

#### Исклучување на зоните за готвење со повеќе сегменти


1. Допрете го копчето "⌚" на контролниот панел и исклучете го повеќекратниот сегмент на зоната за готвење.

Симболот "⌚" на приказот за соодветната зона ќе исчезне и ќе се исклучи повеќенаменскиот сегмент на зоната за готвење. Главниот сегмент на соодветната зона за готвење преминува во работа при поставената температура.

#### Заклучување за чистење

Заклучувањето за чистење спречува вклучување на сите копчиња на контролниот панел 20 секунди за да може корисникот да исчисти набрзина додека се користи плочата.

#### Активирање на заклучувањето за чистење

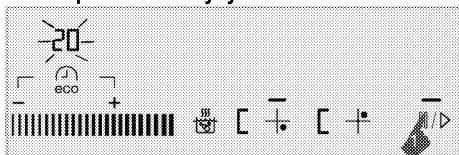

1. Кога е вклучена плочата, допрете и држете "||/▷" додека не се појави 20 на приказот за времето на плочата.  
» "||/▷" ќе остане вклучено и ќе започне одбројување од 20 на приказот за времето. "C" ќе се појави на приказот за зоната за готвење.  
Ниедно од копчињата на контролниот панел нема да биде функционално за време на овој период освен "⌚".

#### Дезактивирање на заклучувањето за чистење

Нема потреба да притиснете ниедно копче за да го деактивирате заклучувањето за чистење.  
Плочата ќе испушти светлен сигнал по 20 секунди, "||/▷" ќе се исклучи светилката за заклучени копчиња и заклучувањето за чистење ќе се дезактивира автоматски.



Ако сакате да го откажете заклучувањето за време на чистење, допрете и држете на "||/▷" сè додека "C" не исчезне на приказот за зоната за готвење.

#### Заштита за деца

**Кога плочата е во режим на мирување**, може да ја заштитите плочата со заштита за деца за да спречите вклучување на зоните за готвење.  
Заштитата за деца може да се активира и дезактивира само во режимот на мирување.

#### Активирање на заштитата за деца:

1. Кога плочата е во режим на мирување, притиснете и држете го копчето "▢" додека не се слушне **единичен звучен сигнал**.

Заштитата за деца ќе се активира и светилката за копчето "▢" ќе се исклучи.



Ако се притисне кое било копче додека е активна заштитата за деца, светилката за копчето "▢" трепка.

## **Дезактивирање на заштитата за деца:**

1. Кога е активирана заштитата за деца, притиснете и држете го копчето "🔒" додека не се слушне единичен звучен сигнал.
- » Заштитата за деца ќе се дезактивира и светилката за копчето "🔒" ќе се исклучи.


## **Заклучување на копчињата**

Може да вклучите заштита за копчињата за да избегнете менување на функциите по грешка додека работи плочата.

## **Активирање на заштитата за копчињата**

1. Кога плочата работи, притиснете и држете го копчето "🔒" додека не се слушне единичен звучен сигнал.

Светилката на копчето "🔒" ќе трепка и сите зони за готвење ќе бидат заклучени.

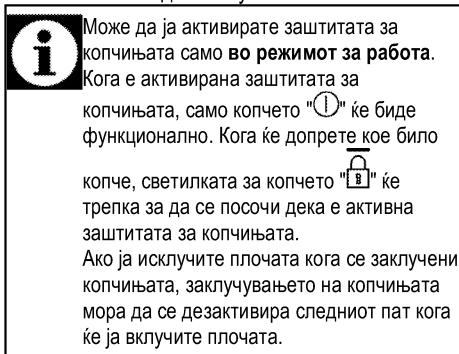

## **Дезактивирање на заштитата за копчињата**

1. Држете го копчето "🔒" притиснато 2 секунди. Операцијата ќе се потврди со звучен сигнал.

Светилката на копчето "🔒" ќе се исклучи и контролниот панел ќе се отключи.

## **Функција за економичен тајмер**

Оваа функција го олеснува готвењето. Не е потребно да се надгледува рерната за време на целиот период на готвење. Зоната за готвење ќе се исклучи автоматски по истекот на избраното време.

Кога готвите со оваа функција, плочата ќе ја адаптира моќноста автоматски кон крајот на готвењето и ќе овозможи заштеда на струја користејќи ја преостанатата топлина.

## **Активирање на тајмерот**

1. Допрете го копчето "(①)" за да ја вклучите плочата.

2. Изберете ја саканата зона за готвење со допирање на копчињата за избор на зона за готвење.
3. Допрете го саканото ниво на температура со допирање на областа за прилагодување или со лизгање на прстот преку областа.
4. Допрете го копчето "eco" за да го активирате тајмерот.
- „00“ се појавува на приказот за тајмерот и симболот "⌚" започнува да трепка на приказот за зоната за готвење.
5. Поставете го посакуваното времетраење "----" "/+" или "-" да движите побрзо напред. По извесно трепкање, симболот "⌚" засветува постојано. Континуирано светење на симболот "⌚" посочува дека функцијата е активирана.

	Тајмерот може да се постави само за зони за готвење што веќе се користат.
	Повторете ги горепосочените постапки за другите зони за готвење за кои сакате да поставите тајмер.
	Тајмерот не може да се прилагодува ако не се избрани зоната за готвење и вредноста на температурата.
	Кога ќе се активира тајмерот, ќе се прикажува само времето поставено за избраната зона за готвење на приказот за тајмерот.

## **Дезактивирање на тајмерот**

Штом поставеното време ќе истече, плочата автоматски ќе се исклучи и ќе се слушне звучно предупредување.

Притиснете го кое било копче за да го исклучите звучното предупредување.

## **Исклучување на тајмерите порано**

Ако го исклучите тајмерот порано, плочата ќе продолжи со работа за поставеното време додека не се исклучи.

Може да го исклучите тајмерот на два различни начини:

### **1- Исклучување на тајмерот со спуштање на вредноста до „00“ :**

1. Изберете ја зоната за готвење што сакате да ја исклучите.
2. Допрете го копчето "eco" за да го изберете тајмерот за соодветната зона за готвење.

- Намалувајте ја вредноста додека не се прикаже „00“ на приказот за тајмерот со допир на „“. Можете да допрете и да држите на „“ за да движите побрзо напред.

Симболот „“ трепка на приказот за зоната за готвење одреден период и потоа се исклучува **трајно**, а тајмерот се откажува.

## **2- Исклучување на тајмерот со притиснување на копчето за тајмер 3 секунди:**

- Изберете ја зоната за готвење што сакате да ја исклучите.
- Допрете го копчето „“ за да го изберете тајмерот за соодветната зона за готвење.
- Допрете го копчето „“ 3 секунди.

Симболот „“ трепка на приказот за зоната за готвење одреден период и потоа се исклучува **трајно**, а тајмерот се откажува.

## **Функција за одржување топлина (ако има)**

Може да ја користите оваа функција за одржување на топлината на јадењата откако ќе заврши готвењето. Функцијата за одржување на топлината може да се користи на два начина: со и без поставување на тајмерот.


## **Активирање на функцијата за одржување топлина без поставување на тајмерот**

- Изберете ја зоната за готвење што е поставена на одредена температура и која сакате да ја искористите за одржување на топлината.
- Допрете го копчето „“ за да ја активирате функцијата за одржување топлина за дадената зона за готвење.



Зоната за готвење ќе премина во работа на ниска температура. Симболите „“ и „“ ќе се појават на приказот за зоната за готвење.

## **Активирање на функцијата за одржување топлина со поставување на тајмерот**

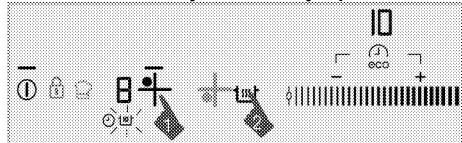

- Изберете ја саканата зона за готвење за која се поставени температурата и тајмерот и за која планирате да ја вклучите функцијата за одржување на топлината.

- Допрете го копчето „“ за да ја активирате функцијата за одржување топлина за дадената зона за готвење.

Симболот „“ се појавува на приказот за зоната за готвење.

Зоната за готвење ќе продолжи со работа на поставената температура за време на целиот поставен период. Кога ќе истече времето, истата се префрлува на функцијата за одржување на топлината и започнува да работи на ниска температура. Симболот „“ се појавува на приказот за зоната за готвење.

## **Исклучување на функцијата за одржување на топлината**

- Ако е активиран тајмерот, изберете ја зоната за готвење за којашто сакате да се активира функцијата за одржување на топлината.

Допрете го копчето „“ за да ја исклучите функцијата за одржување на топлината.

Зоната за готвење ќе продолжи да работи со претходно поставените време и температура.

- Ако е дезактивиран тајмерот, изберете ја зоната за готвење за којашто сакате да се активира функцијата за одржување на топлината. Поставете ја саканата температура со допирање на областа за прилагодување или со лизгање на прстот преку неа за да ја дезактивирате функцијата за одржување на топлината.

Зоната за готвење ќе премине во работа на поставената ниска температура.




Може да ја откажете функцијата за одржување на топлината со допирање на копчето „“ и со комплетно исклучување на плочата.

## **Функција за застанување**

Со оваа функција може да ги застанете сите функции што се вклучени за плочата (**освен тајмерот**) за одреден период.



Ако е поставен тајмерот за која било зона за готвење, тајмерот ќе продолжи да работи и за време на застанувањето.

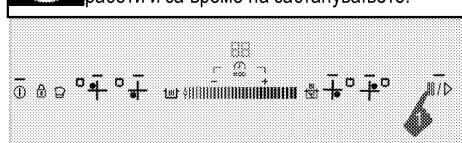

- Допрете го копчето „“ кога работи плочата. Сите активни зони за готвење ќе застанат со работа.

- Допрете го копчето "II/P" повторно за да ги рестартирате сите застанати зони за готвење со претходните поставки.

### Функција за меморија

Плочата може да зачува одредена температура за готвење и време во меморијата. Благодарение на оваа функција, може да ги зачувате температурата за готвење и времето за јадењето кое го сакате.



Само 1 поставка може да се зачува во меморијата. Бидејќи секоја зачувана поставка ќе се запише врз претходната, последната поставка што ќе ја зачувате ќе остане во меморијата.

- Допрете го копчето "I" за да ја вклучите плочата.
- Изберете ја саканата зона за готвење со допирање на копчињата за избор на зона за готвење.
- Прилагодете го саканото ниво на температура со допирање на областа за прилагодување или со лизгање на прстот преку областа.
- Прилагодете го и саканото време.
- По прилагодување на температурата и времето, држете го симболот "REC" допрен додека не слушнете **два предупредувачки звука**.

Симболот "REC" ќе засвети и поставените температура и време се зачувани во меморијата.

### Употреба на поставките во меморијата

- Изберете ја саканата зона за готвење со допирање на копчињата за избор на зона за готвење.
- Кога вредноста на температурата е „0“, држете го копчето "REC" допрен до додека не слушнете **единичен предупредувачки звук**.

Избраната зона за готвење ќе биде поставена на температурата и времето од меморијата и ќе започне со работа со овие поставки.

### Временски ограничувања за работа

Контролата за плочата е опремена со временско ограничување на работата. Ако една или повеќе зони за готвење се оставени вклучени, зоната за готвење автоматски ќе се деактивира по одредено време (видете Табела-1). Ако има дodelено тајмер за зоната за готвење и приказот на тајмерот ќе се исклучи подоцна.

Ограничивањето за времето за работа зависи од избраното ниво на температурата. Максималното

време за работа се применува за ова ниво на температура.

Корисникот може да ја рестартира зоната за готвење откако истата ќе се исклучи автоматски како што е описано погоре.

**Табела-1:** Временски ограничувања за работа

Ниво на температура	Временско ограничување за работа - час
19	9
0	0
1	1
2	1.
3	2
4	2.
5	3
6	3.
7	4
8	4.
9	5
10	5.
11	6
12	6.
13	7
14	7.
15	8
16	8.
17	9
18	9.
19	-
Функција за голема моќност (поттикнувач)	Функција за голема моќност (поттикнувач) 10 минути

Нивото на температура е 1, 2, 3...19 кај некои модели, додека 1,1, 2,2, ... 9. кај други. (Варира зависно од моделот на производот.)

### Заштита од прегревање

Плочата е опремена со сензор којшто овозможува заштита од прегревање. Следното може да се забележи во случај на прегревање:

- Активната зона за готвење може да се исклучи.
- Избраното ниво може да се спушти. Сепак, оваа состојба не може да се види на индикаторот.

## Пораки за грешки / предупредувања и извори на грешки

Табела-2:

Причина за грешка	Индикатор	Приказ
Притиснати се две или повеќе копчиња или претекувањето од садот за готвење навлегло во копчињата.	Симболот „E“ трепка	Приказ за зоната за готвење
Прегреана плоча	Симболот „H“ трепка	Приказ за зоната за готвење
Нема соодветен сад врз зоната.	Симболот „L“ засветува	Приказ за зоната за готвење
Грешка со хардверот за контрола на допирот.	Симболот „Fx***“ засветува	Приказ за тајмер
Грешка со хардверот за индукција.	Симболот „Ex***“ засветува	Приказ за зоната за готвење
Грешка во осетливоста на копчињата на допир.	Симболот „F2“ засветува	Приказ за тајмер
Грешка во комуникација кај панелот на допир.	Симболот „F3“ засветува	Приказ за тајмер
Грешка со хардверот за индукција.	Симболот „Ex***“ трепка	Приказ за зоната за готвење
x**: "1,2,...9"		



Видете ја Табела-2 за повеќе информации околу пораките за грешки што може да се појават на контролниот панел на допир.

Повикајте овластен сервисер ако пораките „Fx“ и „Ex“ се прикажуваат постојано.



Ако површината на контролниот панел на допир е изложена на интензивна пареа, целиот контролен систем може да се дезактивира и да пријави сигнал за грешка „E“. Се слушаат звуци со сигнали.



Одржувајте ја површината на контролниот панел на допир чиста. Може да се појави грешна работа.

## 6 Одржување и грижа

### Општи информации

Векот на траење ќе се продолжи, а честите проблеми ќе се намалат ако производот се чисти редовно.



#### ОПАСНОСТ:

Исклучете го производот од довод на ел. енергија пред одржување и чистење.  
Постои ризик од струен удар!



#### ОПАСНОСТ:

Оставете апаратот да се излади пред чистење.  
Врелите површини предизвикуваат изгореници!

- Чистете го производот темелно по секоја употреба. На тој начин остатоците од готвење ќе се отстранат полесно и ќе се избегне нивно горење при следниот пат на вклучување на апаратот.
- Не се потребни специјални средства за чистење за производот. Користете топла вода со средство за миење, мека крпа или сунѓер за чистење на производот и избришете со сува крпа.
- Секогаш избришете ја прекумерната течност темелно по чистењето, а секое претекување мора веднаш да се избрише.
- Не користете средства за чистење што содржат киселина или хлорид за чистење на површините од не'рѓосувачки челик или од инокс, како и ракчите. Користете мека крпа со течен детергент (но не абразив) за да ги исчистите овие површини обрнувајќи внимание да бришете во еден правец.



Површината може да се оштети со детергенти и средства за чистење. Не користете агресивни средства за чистење, прашок за чистење / течности или остри предмети при чистењето.



Не користете чистачи на пареа за да го исчистите апаратот бидејќи тие може да предизвикаат електричен удар.

### Чистење на плочата

#### Стаклено-керамичка плоча

Избришете ја стаклено-керамичката површина (витрокерамика) со студена вода внимавајќи да не оставите средство за чистење и исушете со мека крпа. Остатоците од средството може да ја оштетат стаклено-керамичката плоча кога ќе ја користите следниот пат.

Исушените средства на стаклено-керамичката плоча (витрокерамика) во ниеден случај не смее да се гребат со нож, челична жица или слични алатки.

Отстранете ги флеките од калциум (жолти дамки) со комерцијално средство за отстранување бигор или со мала количина на отстранувач на бигор како што се оцет или сок од лимон.

Ако површината е многу нечиста, ставете средство за чистење на сунѓер и почекајте да апсорбира убаво. Потоа, исчистете ја површината на плочата со влажна крпа.



Храната што содржи шеќер како што се густиот крем и сирупи мора да се исчисти веднаш без да се чека да се излади површината. Во спротивно, стаклено-керамичката плоча ќе се оштети трајно.

Може да дојде до делумно бледнеене на бојата на површината или на другите делови со текот на времето. Ова не влијае врз работата на производот.

Бледнеенето на бојата и дамките на стаклено-керамичката плоча се нормална состојба и не претставуваат дефект.

## 7 Решавање проблеми

### Капе вода за време на готвењето

- Параата што испарува за време на готвењето може да се кондензира и да формира водени капки кога ќе допре до ладната површина на производот. >>> **Ова не е грешка.**

### Производот еmitува звук при загревање и ладење

- Кога ќе се загрејат металните делови, тие може да се прошират и да предизвикаат бука. >>>  
**Ова не е грешка.**

### Производот не работи.

- Осигурувачот за ел. напојување е расипан или паднал. >>> *Проверете ги осигурувачите во кутијата. Ако е неопходно, заменете ги или активирајте ги одново.*
- Производот не е приклучен во (заземјен) штекер. >>> *Проверете го поврзувањето на приклучокот.*
- Ако приказот не се осветли кога ќе го ја вклучите плочата одново, >>> *Исклучете го апаратот кај прекинувачот. Почекајте 20 секунди и потоа поврзете го одново.*

### Вентилаторот за ладење продолжува да работи иако перната е исклучена

- Ова не е грешка. Вентилаторот за ладење продолжува да работи додека електрониката на плочата не се излади до соодветната температура.



Консултирајте се со овластен агент за сервисирање или со застапникот од каде што сте го купиле производот иако не можете сами да го решите проблемот иако сте ги примените упатствата во ова поглавје. Никогаш не обидувајте се сами да го поправате расипаниот уред.

