



## Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήστη



WTE12744XWD



# 1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση.

## 1.1 Ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας

- ▶ Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε αυτό το προϊόν πάνω σε δάπεδο που καλύπτεται από μοκέτα ή χαλί. Διαφορετικά, η έλλειψη ροής αέρα κάτω από τη συσκευή θα προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν.
- ▶ Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- ▶ Πάντα να απευθύνεστε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την πραγματοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης και επισκευών. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- ▶ Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού πρέπει πάντα να είναι καλά στερεωμένοι και να μην παρουσιάζουν φθορά. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.
- ▶ Ποτέ μην ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης και μην αφαιρέσετε το φίλτρο όσο υπάρχει ακόμη νερό μέσα στο προϊόν. Διαφορετικά, θα προκληθεί κίνδυνος πλημμύρας και τραυματισμού από καυτό νερό.
- ▶ Ποτέ με ανοίγετε με τη βία την ασφαλισμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα θα μπορεί να ανοίξει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλυσίματος. Αν δεν ανοίγει η πόρτα, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει" στην ενότητα



Αντιμετώπιση προβλημάτων. Σε περίπτωση που ασκήσετε βία για να ανοίξει η πόρτα φόρτωσης, μπορεί να υποστούν ζημιά η πόρτα και ο μηχανισμός ασφάλισης.

- ▶ Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που είναι κατάλληλα για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια.
- ▶ Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα των ρούχων και στη συσκευασία των απορρυπαντικών.


## 1.2 Ασφάλεια των παιδιών

- ▶ Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 χρονών και άνω και από άτομα των οποίων οι σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένες ή που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εφόσον αυτά τα άτομα επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση του προϊόντος και σχετικά με τους κινδύνους που αυτό μπορεί να παρουσιάσει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται από παιδιά, εκτός αν αυτά επιτηρούνται από κάποιον. Κρατάτε μακριά παιδιά μικρότερα των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
- ▶ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
- ▶ Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν αυτό είναι σε χρήση. Μην τους επιτρέπετε να παίζουν με το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα προστασίας για να εμποδίσετε την επέμβαση των παιδιών στο προϊόν.
- ▶ Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν απομακρύνεστε από το χώρο όπου βρίσκεται το προϊόν.
- ▶ Αποθηκεύετε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά αφού κλείσετε το κάλυμμα του δοχείου του απορρυπαντικού ή σφραγίσετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού.

### 1.3 Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

- ▶ Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη, δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία αν πρώτα δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- ▶ Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεχίζει τη λειτουργία από το σημείο που σταμάτησε, στην περίπτωση επαναφοράς της τροφοδοσίας ρεύματος μετά από διακοπή. Αν θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση του προγράμματος".
- ▶ Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Μην αμελήσετε να αναθέσετε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο να κάνει την εγκατάσταση γείωσης. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
- ▶ Μην πλύνετε το προϊόν ψεκάζοντας ή χύνοντας νερό πάνω του! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- ▶ Ποτέ μην αγγίζετε το φισ του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια! Ποτέ μην αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πάντα πιέζετε την πρίζα με ένα χέρι και τραβάτε το φισ πιάνοντάς το με το άλλο χέρι.
- ▶ Το προϊόν πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά τις διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής.
- ▶ Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από συνεργείο σέρβις μετά την πώληση ή από παρόμοια εξειδικευμένο τεχνικό (κατά προτίμηση ηλεκτρολόγο) ή κάποιον τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον εισαγωγέα, για να αποφύγετε ενδεχόμενους κινδύνους.

### 1.4 Προστασία από θερμές επιφάνειες

	<p>Το κρύσταλλο της πόρτας φόρτωσης θερμαίνεται υπερβολικά κατά το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, ειδικά μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν το κρύσταλλο, όσο πλένει η συσκευή.</p>
---	--

## 2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

### 2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί ΑΗΗΕ



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει ορισμένα επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

### 2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία


Τα υλικά συσκευασίας της συσκευής είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Περιβάλλοντος. Μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.



## 3 Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματικές χρήσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός της προβλεπόμενης χρήσης του.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πλύσιμο και ξέβγαλμα ρούχων που φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
- Ο κατασκευαστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από λανθασμένη χρήση ή μεταφορά.
- Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της συσκευής σας είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διατίθενται γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - περιοχές κουζίνας Προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
  - αγροικίες,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
  - περιβάλλοντα τύπου διαμονής με πρωινό (B&B),
  - περιοχές για κοινή χρήση σε πολυκατοικίες ή σε κοινόχρηστα πλυντήρια.

## 4 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	Beko
Όνομα μοντέλου	WTE12744XWD
	7164142500
Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά)	12
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)	1400
Εντοιχιζόμενη συσκευή	Non
Ύψος (εκ.)	84
Πλάτος (εκ.)	60
Βάθος (εκ.)	67
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού	• / -
• Διατίθεται	
Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Hz)	230 V / 50Hz
Συνολικό ρεύμα (A)	10
Συνολική ισχύς (W)	2200
Κύριος κωδικός μοντέλου	1215




SUPPLIER'S NAME      MODEL IDENTIFIER → (\*)

A

A

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες μοντέλου όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος με είσοδο στην ακόλουθη βάση δεδομένων και αναζητώντας το αναγνωριστικό (\*) του μοντέλου σας που υπάρχει στην ετικέτα σήμανσης.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι τιμές κατανάλωσης έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου η σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι απενεργοποιημένη.

### Πίνακας Συμβόλων


## 4.1 Εγκατάσταση

- Για την εγκατάσταση του προϊόντος απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ύδρευσης και αποχέτευσης στην τοποθεσία εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης νερού, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλωθούν, συμπιεστούν ή συνθλιβούν καθώς σπρώχνετε το προϊόν στη θέση του μετά από διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του προϊόντος θα πραγματοποιηθούν από το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Πριν την εγκατάσταση ελέγξτε οπτικά αν το προϊόν φέρει οποιαδήποτε ελαττώματα. Αν ναι, τότε μην το εγκαταστήσετε. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

### 4.1.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε άκαμπτο, επίπεδο και οριζόντιο δάπεδο. Μην το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με ψηλό πέλος ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Αν τοποθετηθεί πλυντήριο και στεγνωτήριο το ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος - όταν είναι γεμάτα- μπορεί να φθάσει περίπου στα 180 κιλά. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα!
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0°C.
- Συνιστάται να αφήνετε κενό στα πλάγια του μηχανήματος προκειμένου να μειωθούν οι κραδασμοί και ο θόρυβος
- Σε πολυεπίπεδο δάπεδο, μην τοποθετήσετε το προϊόν κοντά στην άκρη ή πάνω σε πλατφόρμα.
- Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας όπως εστίες, σίδερα, φούρνους κ.λπ. επάνω στο πλυντήριο και μη τις χρησιμοποιείτε επάνω στο προϊόν.

### 4.1.2 Αφαίρεση της ενίσχυσης της συσκευασίας



Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω για να αφαιρέσετε την ενίσχυση της συσκευασίας. Αφαιρέστε την ενίσχυση της συσκευασίας τραβώντας την κορδέλα. Μην προσπαθήσετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία χωρίς βοήθεια άλλου ατόμου.

### 4.1.3 Αφαίρεση των ασφαλιστικών μεταφοράς

- 1 Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια με κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.
- 2 Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς περιστρέφοντάς τα ελαφρά.
- 3 Τοποθετήστε στις οπές στο πίσω τοίχωμα τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα του εγχειριδίου χρήσης.





**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο! Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.



Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι όταν μελλοντικά το πλυντήριο χρειάζεται να μεταφερθεί.

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς ακολουθήστε σειρά ενεργειών αντίστροφη της αφαίρεσης.

Ποτέ μη μετακινήσετε το προϊόν χωρίς τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα στερεωμένα στη θέση τους!

#### 4.1.4 Σύνδεση της παροχής νερού




Η πίεση της παροχής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής είναι 1 έως 10 bar (0,1 – 1 MPa). Είναι απαραίτητο να έχετε παροχή νερού 10 – 80 λίτρων ανά λεπτό από τον πλήρως ανοικτό διακόπτη για να λειτουργεί ομαλά το πλυντήριό σας. Σε περίπτωση που η πίεση του νερού είναι υψηλότερη, τοποθετήστε βαλβίδα μείωσης της πίεσης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ζεστού νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση προστασίας και δεν θα λειτουργήσει.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού στην καινούργια συσκευή. Μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα σας.

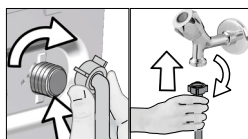


- 1 Σφίξτε τα παξιμάδια του εύκαμπτου σωλήνα με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο για να σφίξετε τα παξιμάδια.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες νερού για να ελέγξετε αν υπάρχουν προβλήματα διαρροής στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστούν διαρροές, κλείστε το διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι αφού ελέγξετε τη στεγανοποίηση. Για να αποτρέψετε τις διαρροές νερού και τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν αυτές, διατηρείτε τους διακόπτες παροχής νερού κλειστούς όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

#### 4.1.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση

- Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απ' ευθείας στην αποχέτευση, στο νιπτήρα ή σε μπανιέρα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν ο εύκαμπος σωλήνας βγει από την υποδοχή του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος ζεματισματος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος! Για να αποτρέψετε παρόμοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκτελεί χωρίς πρόβλημα τις διαδικασίες εισαγωγής και αποστράγγισης νερού, στερεώστε με ασφάλεια τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης.

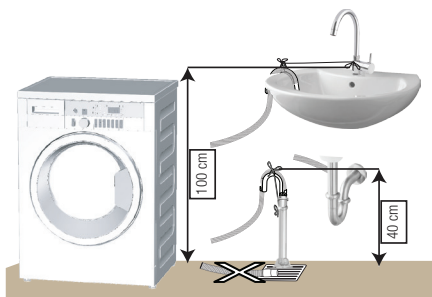

- Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης σε ελάχιστο ύψος 40 cm και μέγιστο ύψος 100 cm.
- Σε περίπτωση που ο εύκαμπος σωλήνας ανυψώνεται αφού έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά στο δάπεδο (λιγότερο από 40 εκ. από το δάπεδο), η αποστράγγιση του νερού γίνεται πιο δύσκολη και τα ρούχα μπορεί να βγουν υπερβολικά υγρά. Επομένως θα πρέπει να τηρούνται τα ύψη που αναφέρονται στο σχήμα.

- Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόβερων στη συσκευή και να διασφαλίσετε εύκολη αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στα απόβερα και μην το εισάγετε στο σωλήνα αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν είναι πολύ μακρύ, κόψτε το για να το κοντύνετε.
- Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να λυγίζεται ή να πατιέται και ο εύκαμπος σωλήνας δεν πρέπει να συμπιέζεται ανάμεσα στην αποχέτευση και το πλυντήριο.



- Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3,2 μ. Για να αποφύγετε βλάβες με διαρροή νερού, η σύνδεση μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα επέκτασης και του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης της συσκευής πρέπει να έχει γίνει καλά με κατάλληλο σφιγκτήρα για να μην αποσυνδεθούν και προκύψει διαρροή.


#### 4.1.6 Ρύθμιση των ποδιών



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να εξασφαλίσετε λειτουργία της συσκευής σας με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, πρέπει να την οριζοντιώσετε και να τη ρυθμίσετε ώστε να στηρίζεται καλά στα πόδια της. Οριζοντιώστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση της και να προκαλέσει προβλήματα σύνθλιψης και κραδασμών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για τη χαλάρωση των παξιμαδιών ασφάλισης. Διαφορετικά, θα υποστούν ζημιά.

- 1 Λασκάρτε με το χέρι τα παξιμαδία ασφάλισης των ποδιών.
- 2 Ρυθμίστε τα πόδια ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια και να μην ταλαντεύεται.
- 3 Σφίξτε όλα τα παξιμαδία ασφάλισης πάλι με το χέρι.

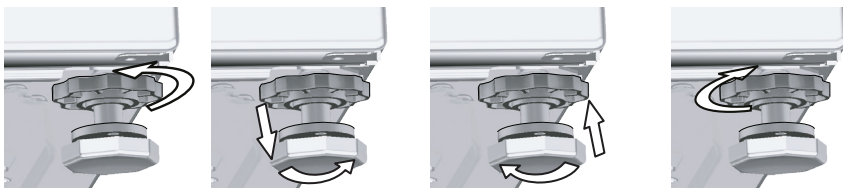

#### 4.1.7 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 Α. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Η καλωδίωση του ηλεκτρικού κυκλώματος εξόδου πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις της συσκευής. Συνιστάται χρήση διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI).
- Το φως καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Αν η τρέχουσα τιμή της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 Α, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια 16 Α.
- Η τάση όπως ορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση δικτύου.
- Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τυχόν καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

#### 4.1.8 Αρχική χρήση



Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες σύμφωνα με τις "Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον" και τις οδηγίες στην ενότητα "Εγκατάσταση".

Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα ένα κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου. Αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφηκε στην ενότητα 4.4.2.



Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό που είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.

Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στο εργοστάσιο. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή σας.

## 4.2 Προετοιμασία

### 4.2.1 Ταξινόμηση των ρούχων

- \* Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
- \* Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων.

### 4.2.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, ρούχα με ανγκράφες ζωνών ή μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα ή πλένετε τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες και αναποδογυρίζετε τις τσέπες και βουρτσίζετε τις. Αντικείμενα αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή πρόβλημα θορύβου.
- Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετείτε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τις συμπιέζετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα ανάρτησης των κουρτινών.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, ράβετε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώνετε ζηλώματα και σχισίματα.
- Πλένετε μόνο με ένα κατάλληλο πρόγραμμα τα ρούχα με σήμανση "machine washable" (πλένεται στο πλυντήριο) ή "hand washable" (πλύσιμο στο χέρι).
- Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά. Τα καινούργια, σκούρα χρωματιστά βαμβακερά ξεβάφουν πολύ. Πλένετέ τα ξεχωριστά.
- Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε σε στεγνοκαθαριστήριο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές / τροποποιητές χρωμάτων και προϊόντα κατά των αλάτων που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων.
- Πλένετε τα παντελόνια και τα ευπαθή ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
- Διατηρείτε τα ρούχα από μαλλί ανοκρά στην κατάψυξη για λίγες ώρες πριν το πλύσιμο. Έτσι θα μειωθεί η δημιουργία κόμπων.
- Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος κλπ. πρέπει να νιναχτούν πριν τοποθετηθούν στη συσκευή. Τέτοιες σκόνες στα ρούχα μπορεί να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν ζημιά.

### 4.2.3 Υποδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού

- Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε το προϊόν με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και αποδοτικό από άποψη κατανάλωσης ενέργειας/νερού.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου που επιτρέπεται από το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, χωρίς να το υπερφορτώνετε. Βλ. „Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων“.
  - Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες θερμοκρασίας στη συσκευασία των απορρυπαντικών.
  - Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
  - Χρησιμοποιείτε συντομότερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρά λερωμένων ρούχων.
  - Μην χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
  - Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος επιλέξτε τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στυψίματος.
  - Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από την ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του.

#### 4.2.4 Τοποθέτηση ρούχων στο πλυντήριο

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στο προϊόν χωρίς να τα συμπιέσετε.
3. Πιέστε την πόρτα φόρτωσης να κλείσει μέχρι να ακούσετε χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι ασφαλισμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η ασφάλιση της πόρτας θα ανοίξει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλυσίματος. Τότε μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αν δεν ανοίγει η πόρτα, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει" στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

#### 4.2.5 Σωστή ποσότητα ρούχων

Η μέγιστη ικανότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, το βαθμό λερωματος και το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.

Το προϊόν προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα του νερού σύμφωνα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθείτε τις πληροφορίες στην ενότητα "4.3.3 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το πλυντήριο, θα υποβαθμιστεί η απόδοση πλυσίματος. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

#### 4.2.6 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού




Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, βαφή υφασμάτων, λευκαντικό και προϊόντα αφαίρεσης αλάτων που πρέπει να προστίθενται από το διαμέρισμα απορρυπαντικού 2, διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία και ακολουθείτε τις συνιστώμενες τιμές δόσολογίας. Χρησιμοποιείτε μεζούρα, αν υπάρχει.

Για προγράμματα όπου έχει επιλεγεί δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού, μην προσθέτετε καθόλου απορρυπαντικό σε σκόνη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα εκτός από τα μαλακτικά ρούχων που χρησιμοποιούνται για πλυντήρια ρούχων για να επιτύχετε απαλή υφή των ρούχων. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακτικά σε υγρή μορφή για πλυντήρια ρούχων.

#### Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού

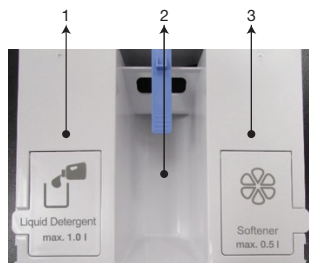

- 1 - Διαμέρισμα υγρού απορρυπαντικού
- 2 - Διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη
- 3 - Διαμέρισμα μαλακτικού

- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε το σακουλάκι ή το μπαλάκι του απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα, στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Δεν υπάρχει διαμέρισμα πρόπλυσης ή επιλογή πρόπλυσης.



Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν προϊόντα πλυσίματος όπως πυκνόρρευστα απορρυπαντικά μορφής τζελ σε συρτάρι απορρυπαντικού ή σε διαμερίσματα δοσομέτρησης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλυσίματος και ποτέ μην ανοίξετε το συρτάρι ενώ είναι σε λειτουργία το προϊόν.

## Επιλογή τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλυσίματος, καθώς και τον τύπο και το χρώμα του υφάσματος.

- Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μάλλινα κλπ.), τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για ευπαθή ρούχα και στα συνιστώμενα προγράμματα.
- Όταν πλένετε σκούρα χρωματιστά ρούχα και παπλώματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
- Πλένετε τα μάλλινα ρούχα στα συνιστώμενα προγράμματα με ειδικό απορρυπαντικό παρασκευασμένο ειδικά για μάλλινα.
- Ελέγχετε το τμήμα περιγραφών προγραμμάτων σχετικά με το συνιστώμενο πρόγραμμα για τα διάφορα υφάσματα.
- Όλες οι υποδείξεις σχετικά με απορρυπαντικά ισχύουν για το επιλέξιμο εύρος θερμοκρασιών των προγραμμάτων.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια ρούχων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.

### 4.2.6.1 Αυτόματη δοσομέτρηση

#### Αρχικές ρυθμίσεις:

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off). Το σύμβολο δοσομέτρησης (☐) θα εμφανίζεται στα προγράμματα που επιτρέπουν δοσομέτρηση απορρυπαντικού. Αν τα διαμερίσματα υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού είναι κενά ή τα υπολειπόμενα προϊόντα σε αυτά τα διαμερίσματα είναι κάτω από τα όρια, θα αναβοσβήνει το σχετικό σύμβολο δοσομέτρησης στα προγράμματα που επιτρέπουν δοσομέτρηση.

#### Προσθήκη υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού



- Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς το μέρος σας για να το ανοίξετε.



- Για να προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό (αριστερά) και μαλακτικό (δεξιά), ανοίξτε το κάλυμμα του κατάλληλου διαμερίσματος προς τα πάνω όπως δείχνει η εικόνα.



- Όταν προσθέτετε υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό, μην υπερβείτε το άκρο της ένδειξης "Max".
- Κλείστε το κάλυμμα.
- Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού σπρώχνοντάς το αργά.
- Αφού κλείσετε το συρτάρι απορρυπαντικού θα ανάψει σταθερά το σύμβολο δοσομέτρησης (☐) που αναβόσβηνε.
- Αυτό υποδεικνύει ότι τα διαμερίσματα είναι γεμάτα και το συρτάρι είναι κλειστό.

- Για χρωματιστά και λευκά ρούχα, συνιστάται να προσθέτετε στο διαμέρισμα το συνήθως χρησιμοποιούμενο υγρό απορρυπαντικό.
- Αν παρά το γεγονός ότι είναι γεμισμένα τα διαμερίσματα απορρυπαντικού, το σύμβολο απορρυπαντικού συνεχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι το συρτάρι απορρυπαντικού δεν έχει κλείσει τελείως. Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι έχει εδράσει στη θέση του, σπρώχνοντάς το.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν το συρτάρι απορρυπαντικού είναι γεμισμένο με απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό:

α- Μην τραβήξετε τη συσκευή.

β- Μην τη μετακινήσετε.


γ- Μην γείρετε τη συσκευή προς το πλάι ή το πίσω μέρος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να κάνετε αυτές τις ενέργειες, πρώτα πρέπει να αφαιρέσετε το συρτάρι από τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν θέλετε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ενώ δεν υπάρχει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού, να θυμάστε ότι πρέπει να ακυρώσετε τη δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού και να πλύνετε τα ρούχα με απορρυπαντικό σε σκόνη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στο διαμέρισμα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού πρέπει να προστίθεται μόνο υγρό απορρυπαντικό και στο διαμέρισμα δοσομέτρησης μαλακτικού μόνο μαλακτικό. Αν σε αυτά τα διαμερίσματα προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο προϊόν υγρό ή σε σκόνη διαφορετικά από τα προβλεπόμενα, τότε μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ρούχα ή στο πλυντήριο ρούχων.

#### 4.2.6.2 Επιλογή δόσης και ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη

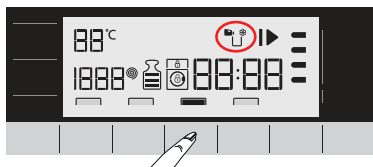

- Για ορισμένα προγράμματα της συσκευής, δεν μπορεί να επιλεγεί υγρό απορρυπαντικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται απορρυπαντικό σε σκόνη. Για λεπτομέρειες δείτε τον Πίνακα προγραμμάτων.
- Αφού επιλέξετε τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στύψιματος και τη βοηθητική λειτουργία, ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης.
- Η συσκευή θα μετρήσει το φορτίο και θα προσδιορίσει την ποσότητα του απορρυπαντικού ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και τις επιλεγμένες λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, η πρόσληψη του απορρυπαντικού δεν είναι ορατή, θα γίνει απευθείας με το νερό.
- Αν απαιτείται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη σε προγράμματα όπου ενεργοποιείται το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού, η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού θα πρέπει να προστεθεί στο διαμέρισμα απορρυπαντικού. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διαμέρισμα απορρυπαντικού στο μέσον, θα πρέπει να ακυρώσετε την επιλογή υγρού απορρυπαντικού.
- Η εκκίνηση του προγράμματος επιτυγχάνεται με το κουμπί Έναρξη/Παύση. Όταν η συσκευή αρχίσει να προσλαμβάνει νερό, θα προσληφθεί και το απορρυπαντικό σε σκόνη.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό απορρυπαντικό του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά από αυτά του απορρυπαντικού στο διαμέρισμα του υγρού απορρυπαντικού, πρέπει να προσθέσετε το διαφορετικό υγρό απορρυπαντικό στο μεσαίο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη και να ακυρώσετε την επιλογή υγρού απορρυπαντικού.
- Το μαλακτικό θα προσληφθεί μέσω του συστήματος δοσομέτρησης απορρυπαντικού.

### Τα σύμβολα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού θα είναι ενεργά ή ανενεργά ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέχθηκε στην οθόνη.

- Αν είναι αναμμένο το σύμβολο υγρού απορρυπαντικού, αυτό σημαίνει ότι η δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού είναι ενεργή.
- Αν είναι αναμμένο το σύμβολο μαλακτικού, αυτό σημαίνει ότι η δοσομέτρηση μαλακτικού είναι ενεργή.
- Αν είναι σβηστό το σύμβολο υγρού απορρυπαντικού, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας με απορρυπαντικό σε σκόνη.
- Αν είναι σβηστό το σύμβολο μαλακτικού, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί μαλακτικό στο βήμα ξεβγάλματος.



Η πρώτη θέση στην οθόνη: σημαίνει ότι το υγρό απορρυπαντικό είναι ενεργό, το μαλακτικό είναι ενεργοποιημένο.



Αν τα σύμβολα υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού είναι ενεργά στην οθόνη, το υγρό απορρυπαντικό θα ενεργοποιηθεί και το μαλακτικό θα απενεργοποιηθεί αφού πατήσετε πρώτη φορά το πλήκτρο Αυτόματης δοσομέτρησης.



Αν πατήσετε δεύτερη φορά το πλήκτρο Αυτόματης δοσομέτρησης, θα ενεργοποιηθούν το απορρυπαντικό σε σκόνη και το μαλακτικό.



Αν πατήσετε τρίτη φορά το πλήκτρο Αυτόματης δοσομέτρησης, θα ενεργοποιηθεί το απορρυπαντικό σε σκόνη και θα απενεργοποιηθεί το μαλακτικό. Τέλος αν το πατήσετε για τέταρτη φορά, θα επιστρέψει στην αρχική θέση.

#### 4.2.6.3 Όταν τελειώσει το απορρυπαντικό και/ή το μαλακτικό:

- Όταν τελειώσει το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού, θα αναβοσβήνει το "σύμβολο δοσομέτρησης" στην οθόνη. Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, πρέπει να προσθέσετε απορρυπαντικό ή μαλακτικό στο διαμέρισμα δοσομέτρησης. Η συσκευή μπορεί να δοσομετρήσει για 2 έως 3 κύκλους από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο.

#### 4.2.6.4 Προσθήκη απορρυπαντικού ή μαλακτικού σε λάθος διαμέρισμα:

- Αν το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό προστεθεί σε λάθος διαμέρισμα, βλ. 4.4.1 "Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού".

## 4.2.7 Πρακτικές συμβουλές για αποδοτικό πλύσιμο

		Ρούχα			
		Ανοιχτόχρωμα και λευκά	Χρωματιστά	Μαύρα/Σκούρα	Ευπαθή/ Μάλλινα/ Μεταξωτά
		(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: 40-90°C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -30 °C)
<b>Βαθμός λερώματος</b>	<b>Πολύ λερωμένα</b>  (δύσκολοι λεκέδες όπως από γρασίδι, καφέ, φρούτα και αίμα.)	Μπορεί να χρειαστεί προεπεξεργασία των λεκέδων ή να πραγματοποιηθεί πρόπλυση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χύμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χύμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν λευκαντικό.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά και σκούρα, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευπαθή ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	<b>Κανονικά λερωμένα</b>  (Για παράδειγμα, σωματικοί λεκέδες σε κολάρα και μανίκια)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν λευκαντικό.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και σκούρα, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευπαθή ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	<b>Ελαφρά λερωμένα</b>  (Δεν υπάρχουν ορατά λεκέδες.)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν λευκαντικό.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και σκούρα, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευπαθή ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.



Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό υγρό απορρυπαντικό, τότε μπορείτε να ακυρώσετε τη δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού και να προσθέσετε το ειδικό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη αρ. 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λειτουργία χρονικής καθυστέρησης.

## 4.2.8 Εμφανιζόμενος χρόνος προγράμματος


Στην οθόνη του πλυντηρίου σας μπορείτε κατά την επιλογή ενός προγράμματος να δείτε τη διάρκεια του προγράμματος. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε φορτώσει στο πλυντήριό σας, τον αφρισμό, τυχόν συνθήκες μη ισοκαταμεμημένου φορτίου, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, στην πίεση του νερού, και ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εξέλιξη του προγράμματος.

**ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:** Στη έναρξη του προγράμματος για τα προγράμματα Βαμβακερά και Βαμβακερά Eco, η οθόνη δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου, που είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά το πλυντήριο ανιχνεύει το πραγματικό φορτίο. Αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί ανάλογα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την αλλαγή στην οθόνη της συσκευής.



## 4.3 Χειρισμός του προϊόντος


### 4.3.1 Πίνακας ελέγχου

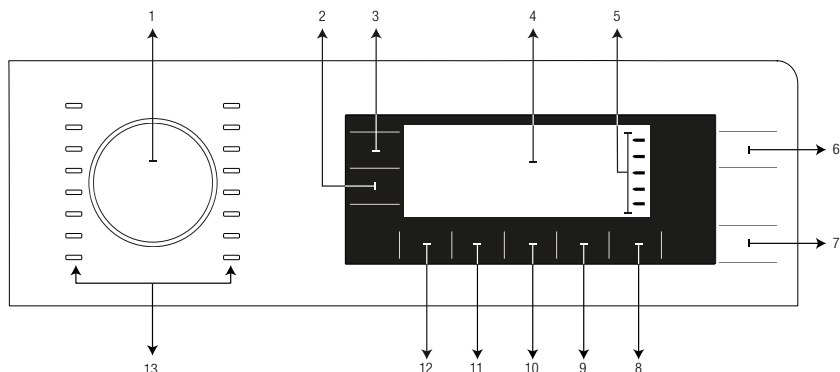

- 1 - Περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος
- 2 - Κουμπιά ρύθμισης Αριθμού στροφών συψίματος
- 3 - Κουμπιά ρύθμισης Θερμοκρασίας
- 4 - Οθόνη
- 5 - Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
- 6 - Κουμπιά Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/Off)

- 7 - Κουμπιά Έναρξης/ Παύσης
- 8 - Κουμπιά ρύθμισης Ώρας Λήξης
- 9 - Κουμπιά Βοηθητικής λειτουργίας 4
- 10 - Κουμπιά Βοηθητικής λειτουργίας 3
- 11 - Κουμπιά Βοηθητικής λειτουργίας 2
- 12 - Κουμπιά Βοηθητικής λειτουργίας 1
- 13 - Περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος

### 4.3.2 Σύμβολα στην οθόνη

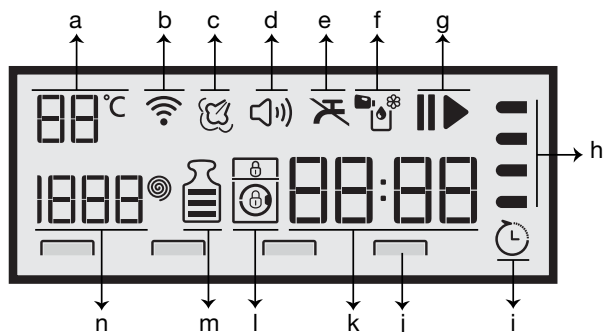

- a- Ένδειξη Θερμοκρασίας
- b- Ένδειξη Σύνδεσης στο διαδίκτυο
- c- Ένδειξη Ατμού
- d- Ένδειξη Ηχητικής προειδοποίησης
- e- Ένδειξη Δεν υπάρχει νερό
- f- Σύμβολα Δοσιμέτρησης
- g- Ένδειξη Έναρξης/ Παύσης
- h- Ενδείξεις Παρακολούθησης προγράμματος
- i- Ένδειξη Ενεργοποιημένης καθυστέρησης έναρξης
- j- Ενδείξεις Βοηθητικών λειτουργιών
- k- Πληροφορίες Διάρκειας
- l- Ενδείξεις Κλειδώματος
- m- Ένδειξη Φορτίου
- n- Ένδειξη Αριθμού στροφών συψίματος



Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της συσκευής στην ενότητα αυτή είναι σχηματικές και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.



### 4.3.3 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

EL	Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (lit)	Κατανάλωση ρεύματος (kWh)	Μέγ. αριθμ. στροφών	βοηθητική λειτουργία				θερμοκρασία °C
						Γρήγορο+	Αυτόματο δοσिमέτρησης	Πρόσθετο ξέβγαλμα	Λιγότερο τσάλικωμα+*****	
Βαμβακερά	90	12	113	2,95	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	60	12	113	2,30	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	40	12	110	1,20	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
Eco 40-60	40 ***	12	64,5	1,345	1400		•			40-60
	40 ***	6	37	0,770	1400		•			40-60
	40 ***	3	30	0,440	1400		•			40-60
Συνθετικά	60	5	80	1,58	1200	•	•	•	•	Κρύο-60
	40	5	78	1,10	1200	•	•	•	•	Κρύο-60
Εξπρές / Εξπρές πολύ σύντομο	90	11	80	2,50	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	60	11	80	1,50	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	30	11	80	0,40	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
Εξπρές / Εξπρές πολύ σύντομο+Γρήγορο+	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
Λεκέδες	60	5,5	90	1,95	1400	•	•			30-60
Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι	40	2	75	0,75	1200		•	•		Κρύο-40
Ευαίσθητα	40	5	70	1,00	800		•	•		Κρύο-40
Φροντίδα σκούρων / Τζιν	40	6	90	1,10	1200	•	•	*	•	Κρύο-40
Υγιεινή+	60	9	148	3,30	1400		•	*		20-90
Πάπλωμα / Πανωφόρια	40	-	105	1,70	1000		•	•		Κρύο-60
Πουκάμισα	60	5	84	1,60	800	•	•	•	•	Κρύο-60
Ανάμεικτα 40	40	4	88	1,20	800	•	•		•	Κρύο-40
Αυτόματο πρόγραμμα	40	10	****	****	1400	•	•	•	•	Κρύο-60
Καθαρισμός τυμπάνου	90	-	83	2,70	600					90
Προγράμματα λήψης *****										
Εσώρουχα	30	2	82	0,38	600		•	*		Κρύο-30
Πετσέτες	60	4	120	1,70	1000		•	*		Κρύο-60
Κουρτίνες	40	3	100	1,00	800		•	*		Κρύο-40
Λούτρινα	40	2	100	1,20	600		•	*		Κρύο-40
Ειδικά αθλητικά / Αθλητικά	40	5,5	65	0,85	1200		•			Κρύο-40

• : Επιλέξιμο.

\* : Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί.

\*\*\* : ΤοEco40-60μεεπιλογήθερμοκρασίας40°CείναιτοπρόγραμμαδοκιμήςσύμφωναμετοEL60456:2016/prA:2020 και ενεργειακής ετικέτας σύμφωνα με τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014

\*\*\*\* : Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων για αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας και του χρόνου προγράμματος.

\*\*\*\*\* : Αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή HomeWhiz. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί με τη σύνδεση.

\*\*\*\*\*: Αυτές οι βοηθητικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιλογή της δυνατότητας Εξατομίκευση προγράμματος.

- : Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.



Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

Η κατανάλωση νερού και ρεύματος είναι δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και τον αριθμό στροφών στυψίματος, καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη της συσκευής τη διάρκεια πλυσίματος για το πρόγραμμα που επιλέξατε. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, μπορεί να υπάρχει διαφορά 1-1,5 ώρας ανάμεσα στη διάρκεια που εμφανίζεται στην οθόνη και στην πραγματική διάρκεια του κύκλου πλυσίματος. Η διάρκεια θα ενημερωθεί αυτόματα σύντομα μετά την έναρξη του πλυσίματος.

«Τα σχήματα επιλογής βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή. Νέα σχήματα επιλογής μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν.»

«Ο αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει μεταξύ προγραμμάτων, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγ. αριθμό στροφών στυψίματος για τη συσκευή σας.»

Πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία. Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Ο θόρυβος και η υπολειπόμενη υγρασία επηρεάζονται από τον αριθμό στροφών στυψίματος: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη η υπολειπόμενη υγρασία.

## Τιμές κατανάλωσης (EL)

	Επιλογή θερμοκρασίας (°C)	Αριθμός στροφών στυψίματος (σ.α.λ.)	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λεπτά)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/κύκλο)	Κατανάλωση Νερού (L/κύκλο)	Θερμοκρασία Ρούχων (°C)	Υπολειπόμενο περιεχόμενο υγρασίας (%)
Eco 40-60	40	1400	12	03:59	1,345	64,5	42	53
	40	1400	6	02:59	0,770	37	34	53
	40	1400	3	02:59	0,440	30	26	53
Βαμβακερά	20	1400	12	04:05	0,850	110	20	53
Βαμβακερά	60	1400	12	04:05	2,300	113	60	53
Συνθετικά	40	1200	5	02:40	1,100	78	40	40
Εξπρές / Εξπρές πολύ σύντομο	30	1400	12	00:28	0,400	80	23	62

Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Eco 40-60 είναι απλα ενδεικτικές.

### 4.3.4 Επιλογή προγράμματος


1 Προσδιορίστε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερωμάτων των ρούχων, σύμφωνα με τον «Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων».



Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στις ανώτατες στροφές στυψίματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος υφάσματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα του, το επίπεδο λερωμάτων και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.

2 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπί **Επιλογής προγράμματος**.

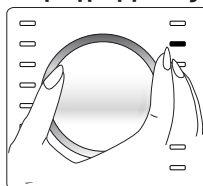

## 4.3.5 Προγράμματα

### • Eco 40-60

Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που έχει δηλωθεί ότι επιτρέπεται να καθαρίζονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και ότι αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της νομοθεσίας της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.

Παρόλο που η διάρκεια πλυσίματος είναι μεγαλύτερη από όλα τα άλλα προγράμματα, προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα ρούχα (π.χ. ½ χωρητικότητα ή λιγότερα), η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα μειωθεί περισσότερο η κατανάλωση ενέργειας και νερού.

### • Βαμβακερά

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινোসκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κλπ.). Όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας σύντομης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά αλλά εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος με εντατικές κινήσεις πλυσίματος. Εάν δεν έχει επιλεγεί η σύντομη πλύση, η διάρκεια του πλυσίματος αυξάνεται και η απόδοση του ξεβγάλματος διασφαλίζεται για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

### • Συνθετικά

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε ρούχα σας (όπως πουκάμισα, μπλούζες, υφάσματα με ανάμικτες συνθετικές/ βαμβακερές ίνες κλπ.). Η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά και εξασφαλίζεται πλύσιμο με υψηλή απόδοση. Εάν δεν έχει επιλεγεί η σύντομη πλύση, η διάρκεια του πλυσίματος αυξάνεται και η απόδοση του ξεβγάλματος διασφαλίζεται για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

### • Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευπαθή ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

### • Υγιεινή+

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα σας για τα οποία επιθυμείτε πλύσιμο αντιαλλεργικό και υγιεινό, σε υψηλή θερμοκρασία με εντατικό και μεγάλης διάρκειας κύκλο πλυσίματος (μωρουδιακά, σεντόνια, κλινোসκεπάσματα, εσώρουχα κλπ. βαμβακερά είδη). Το υψηλό επίπεδο υγιεινής διασφαλίζεται χάρη στο μεγαλύτερο χρόνο θέρμανσης και στην πρόσθετη φάση ξεβγάλματος.

• Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από το Ινστιτούτο «VDE» με επιλεγμένη θερμοκρασία 20 °C και πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητά του στην εξάλειψη βακτηριδίων και μυκήτων.

• Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από την «The British Allergy Foundation» (Allergy UK) με επιλεγμένη θερμοκρασία 60 °C και πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητά του στην εξάλειψη αλλεργιογόνων επιπλέον των βακτηριδίων και των μυκήτων.



Allergy UK είναι εμπορική ονομασία της British Allergy Association (Αγγλική Ένωση κατά των Αλλεργιών). Η Σφραγίδα Έγκρισης έχει δημιουργηθεί για να καθοδηγεί τους ανθρώπους που χρειάζονται σύσταση για ένα προϊόν το οποίο περιορίζει / μειώνει / εξαλείφει τα αλλεργιογόνα ή μειώνει σημαντικά τα αλλεργιογόνα στο περιβάλλον όπου βρίσκονται ασθενείς με αλλεργίες. Στοιχείει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα δοκιμάζονται επιστημονικά ή εξετάζονται με τρόπο που να παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.

### • Πάπλωμα / Πανωφόρια

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα παπλώματά σας από ίνες, τα οποία φέρουν την ένδειξη «πλένεται σε πλυντήριο». Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πάπλωμα σωστά, για να μην προξενήσετε ζημιά στη συσκευή και στο πάπλωμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του παπλώματος πριν τοποθετήσετε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή. Διπλώστε το κάλυμμα στα δύο και τοποθετήστε το μέσα στη συσκευή. Τοποθετήστε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή προσέχοντας να το τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι. Επίσης, χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα πανωφόρια, τα γιλέκα, τα τζάκετ κλπ. με πούπουλα, τα οποία έχουν ετικέτα «πλένεται στο πλυντήριο».



Μη φορτώσετε περισσότερο από 1 διπλό πάπλωμα με ίνες (200 x 200 εκ.).

Μην πλένετε στο πλυντήριο τα παπλώματά σας, τα μαξιλάρια σας κλπ. που περιέχουν βαμβάκι.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην πλένετε στο πλυντήριο άλλα είδη εκτός από παπλώματα, όπως χαλιά, κουρελούδες κλπ. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη συσκευή.

### • Στύψιμο+Αντληση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αφαιρέσετε το νερό από τα ρούχα ή να εκκενώσετε το νερό από το πλυντήριο.

#### • Ξέβγαλμα

Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.

### • Κουρτίνες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε υφάσματα από τούλι και κουρτίνες. Επειδή η πλεκτή δομή τους προκαλεί υπερβολικό αφρισμό, προσθέστε μόνο μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο διαμέρισμα κύριας πλύσης. Χάρη στο ειδικό προφίλ στυψίματος του προγράμματος, τα υφάσματα από τούλι και οι κουρτίνες τσαλακώνονται λιγότερο. Μην τοποθετείτε περισσότερες κουρτίνες από ό,τι επιτρέπεται, για να μην υποστούν ζημιά.



Σ' αυτό το πρόγραμμα προτείνεται να χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά που έχουν παραχθεί για κουρτίνες, στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη.

### • Πουκάμισα

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Όταν επιλεγεί η λειτουργία σύντομης πλύσης, εκτελείται η διαδικασία Προετοιμασία.

• Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το απορρυπαντικό όταν το πλυντήριο αρχίσει να προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη. Έτσι, έχετε την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο σε πολύ πιο σύντομο διάστημα. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται.

### • Εξπρές / Εξπρές πολύ σύντομο

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα ή όχι λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά εάν επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορης πλύσης. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία σύντομης πλύσης, επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.

### • Φροντίδα σκούρων / Τζιν

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκούρων ρούχων σας ή των τζιν. Πραγματοποιεί πλύση υψηλής απόδοσης με ειδική κίνηση του κάδου ακόμα και αν η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι χαμηλή. Για το πλύσιμο των σκούρων χρωματιστών ρούχων συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό για μάλλινα. Μην πλένετε τα ευπαθή ρούχα που περιέχουν μαλλί κλπ.

#### • **Ανάμεικτα 40**

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα συνθετικά και βαμβακερά ρούχα σας μαζί χωρίς να τα ξεχωρίζετε.

#### • **Αυτόματο πρόγραμμα**

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε ρούχα βαμβακερά, συνθετικά και με ανάμικτες ίνες (βαμβάκι + συνθετικές ίνες) που πλένετε συχνά. Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων για αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης νερού και του χρόνου προγράμματος.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην πλένετε τα μάλλινα και ευπαθή ρούχα σε αυτό το πρόγραμμα. Επιλέξτε μια κατάλληλη θερμοκρασία αν η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας δεν είναι συμβατή με τις προειδοποιήσεις στην ετικέτα του ρούχου.

Η μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος στο Αυτόματο πρόγραμμα βάσει του βαθμού λερώματος και του τύπου των ρούχων είναι 60 °C. Η απόδοση πλυσίματος μπορεί να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο για πολύ λερωμένα λευκά και επίμονους λεκέδες (κολάρο, λερωμένες κάλτσες, κηλίδες από ιδρώτα κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται το πρόγραμμα Βαμβακερά με πρόπλυση και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 50-60 °C.

Πολλοί τύποι ρούχων ανιχνεύονται σωστά και πλένονται με ασφάλεια στο Αυτόματο πρόγραμμα.

#### • **Ευαίσθητα**

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας όπως πλεκτά από ανάμικτες βαμβακερές/συνθετικές ίνες ή καλσόν. Πλένει με πιο απαλή μηχανική δράση πλυσίματος. Πλένετε τα ρούχα σας που δεν θέλετε να ξεβάψουν είτε στους 20 βαθμούς είτε επιλέγοντας την επιλογή πλύσης με κρύο νερό.

#### • **Εσώρουχα**

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευπαθή ρούχα που χρειάζονται πλύσιμο στο χέρι καθώς και τα ευπαθή γυναικεία εσώρουχα. Αν η ποσότητα των ρούχων είναι μικρή πρέπει να πλένονται σε ειδικό δίχτυ πλυσίματος. Οι γάντζοι, τα κουμπιά κλπ. πρέπει να είναι κουμπωμένα και τα φερμουάρ κλειστά.

#### • **Ειδικά αθλητικά / Αθλητικά**

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ρούχα αθλητικά και για υπαίθριες δραστηριότητες γενικά που περιέχουν ανάμικτες βαμβακερές/συνθετικές ίνες και μη υδρόφοβα καλύμματα όπως gore-tex κλπ. Εξασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη στις ειδικές κινήσεις περιστροφής.

#### • **Λεκέδες**

Η συσκευή διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού λεκέδων που επιτρέπει την απομάκρυνση διάφορων τύπων λεκέδων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα μόνο για ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα με σταθερά χρώματα. Μην πλένετε με αυτό το πρόγραμμα ευπαθή και βαμμένα ρούχα και άλλα είδη. Πριν το πλύσιμο πρέπει να ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων (συνιστάται για βαμβακερά πουκάμισα, παντελόνια, σορτσάκια, φανελάκια, μωρουδιακά, πυτζάμες, ποδιές, τραπεζομάντιλα, σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες, πετσέτες μπάνιου-παραλίας, πετσέτες, κάλτσες, βαμβακερά εσώρουχα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλη διάρκεια). Στο αυτόματο πρόγραμμα για δύσκολους λεκέδες, μπορείτε να πλένετε 24 τύπους λεκέδων που έχουν διαιρεθεί σε δύο διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με την επιλογή γρήγορης λειτουργίας. Μπορείτε να δείτε τις ομάδες λεκέδων με βάση την επιλογή της γρήγορης λειτουργίας.

Μπορείτε να βρείτε τις ομάδες λεκέδων με βάση τη γρήγορη λειτουργία παρακάτω:

Όταν έχει επιλεγεί γρήγορη λειτουργία:		
Αίμα	Τσάι	Κόκκινο κρασί
Σοκολάτα	Καφές	Κάρυ
Πουτίγκα	Χυμός φρούτων	Μαρμελάδα
Αυγό	Κέτσαπ	Κάρβουνο

Αν δεν έχει επιλεγεί η γρήγορη λειτουργία		
Βούτυρο	Ιδρώτας	Σος σαλάτας
Γρασίδι	Λερωμένοι γιακάδες	Μέικ απ
Λάσπη	Τροφές	Λάδι μηχανής
Κόκα-κόλα	Μαγιονέζα	Φαγητό μωρού

- Επιλέξτε το πρόγραμμα λεκέδων.
- Επιλέξτε το είδος λεκέ που θέλετε να καθαρίσετε εντοπίζοντάς το στις παραπάνω ομάδες και επιλέγοντας τη σχετική ομάδα με το κουμπί γρήγορης βοηθητικής λειτουργίας.
- Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του ρούχου και βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές τιμές θερμοκρασίας και αριθμού στροφών συψίματος.

#### • Προγράμματα λήψης

Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη διάφορων προγραμμάτων όταν επιθυμείτε. Αρχικά, υπάρχει ως προεπιλογή ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να δείτε με την επιλογή HomeWhiz. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HomeWhiz για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από τις προκαθορισμένες επιλογές προγραμμάτων, και μετά να το τροποποιήσετε και να το χρησιμοποιήσετε.

#### • Λούτρινα

Τα λούτρινα πρέπει να πλένονται σε ένα απαλό πρόγραμμα, επειδή έχουν ευαίσθητα υφάσματα, ίνες και αξεσουάρ. Χάρη στις απαλές κινήσεις πλυσίματος σε αυτό το πρόγραμμα και το προφίλ συψίματος, το πρόγραμμα για λούτρινα προστατεύει τα παιχνίδια κατά το πλύσιμο. Συνιστάται χρήση υγρού απορρυπαντικού.



Τα εύθραυστα παιχνίδια με σκληρές επιφάνειες δεν θα πρέπει να πλένονται σε καμία περίπτωση.


Τα παιχνίδια δεν πρέπει να πλένονται μαζί με τα ρούχα σας επειδή μπορεί να προξενήσουν ζημιές στα ρούχα.

#### • Πετσέτες

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα όπως οι πετσέτες. Τοποθετήστε τις πετσέτες μέσα στη συσκευή προσέχοντας να τις τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι.


### 4.3.6 Επιλογή θερμοκρασίας

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία για το πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή θερμοκρασίας να μην είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

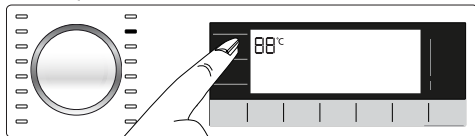

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί **Ρύθμισης θερμοκρασίας**. Η θερμοκρασία θα μειώνεται σε βήματα των 10 °C.

Τέλος θα εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο «-» που υποδεικνύει την επιλογή πλυσίματος με κρύο νερό.

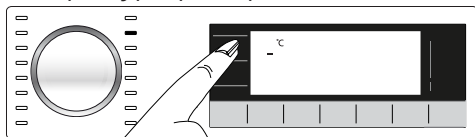

Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της θερμοκρασίας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει αν την επιτρέπουν οι φάσεις πλυσίματος. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το επιτρέπουν οι φάσεις.




Αν μετακινηθείτε στην επιλογή Κρύο πλύσιμο και πατήσετε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας, εμφανίζεται στην οθόνη η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας.

### 4.3.7 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη **Αριθμός στροφών στυψίματος** εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.



Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή στροφών στυψίματος να μην είναι οι μέγιστες στροφές στυψίματος που μπορούν να επιλεγούν για το τρέχον πρόγραμμα.

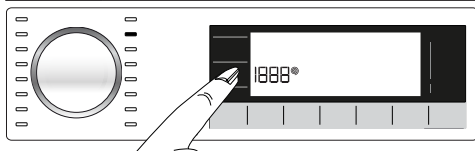

Για να αλλάξετε τις στροφές στυψίματος, πατήστε το κουμπί **Ρύθμιση αριθμού στροφών στυψίματος**. Ο αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται βαθμιαία.

Τότε, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές «Ξέβγαλμα & Αναμονή» και «Χωρίς στύψιμο».




Το κουμπί Ρύθμισης στροφών στυψίματος χρησιμεύει μόνο για μείωση των στροφών στυψίματος.

Η επιλογή Ξέβγαλμα & Αναμονή υποδηλώνεται με το σύμβολο «|\_» και η επιλογή Χωρίς στύψιμο υποδηλώνεται με το σύμβολο «\_».

Αν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ξέβγαλμα & Αναμονή** ώστε να αποτρέψετε το τσαλάκωμά τους αν παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό.

Η λειτουργία αυτή διατηρεί τα ρούχα μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.

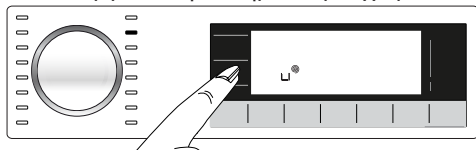


Εάν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας μετά τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή:

- Ρυθμίστε τον **Αριθμό στροφών στυψίματος**.

- Πατήστε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης**. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει τα ρούχα.

Αν θέλετε στο τέλος του προγράμματος να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Χωρίς Στύψιμο**.

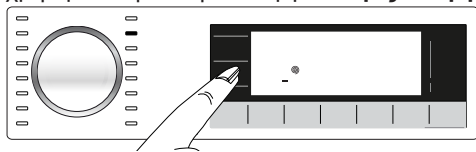

Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του αριθμού στροφών στυψίματος.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις Στροφές στυψίματος και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το επιτρέπουν οι φάσεις.


### **Ξέβγαλμα & Αναμονή**

Εάν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή και να διατηρήσετε τα ρούχα μέσα στο νερό του τελικού ξεβγάλματος, ώστε να αποτρέψετε να τσαλακωθούν εάν παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο των ρούχων σας, πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μετά την αποστράγγιση του νερού. Εάν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας που είχαν παραμείνει στο νερό, ρυθμίστε τον Αριθμό στροφών στυψίματος και πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης.

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Το πλυντήριο αδειάζει το νερό, στύβει τα ρούχα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

### **4.3.8 Επιλογή βοηθητικής λειτουργίας**

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ανάβουν τα πλαίσια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που μπορείτε να επιλέξετε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, όταν επιλέγετε μια βοηθητική λειτουργία, ανάβει η εσωτερική περιοχή του συμβόλου της βοηθητικής λειτουργίας.

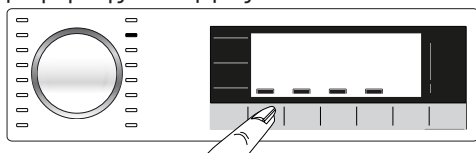

Τα πλαίσια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που δεν μπορείτε να επιλέξετε σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα, δεν ανάβουν.



Επίσης, αφού αρχίσει το πλύσιμο, παραμένουν αναμμένα τα πλαίσια των βοηθητικών λειτουργιών που είναι κατάλληλες για το τρέχον πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε τις βοηθητικές λειτουργίες με τα φωτεινά πλαίσια. Αν ο κύκλος πλυσίματος έχει φθάσει ένα σημείο όπου δεν μπορείτε να αλλάξετε τη βοηθητική λειτουργία, σβήνει το πλαίσιο της λειτουργίας.



Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί. Εάν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχθηκε πριν την εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχτηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική λειτουργία που επιλέχτηκε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε Quick Wash (Σύντομη Πλύση) αφού επιλέξατε το Additional Water (Πρόσθετο νερό), το Πρόσθετο νερό θα ακυρωθεί και η Σύντομη Πλύση θα παραμείνει ενεργή.

Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. «Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων»)

Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να ακυρωθούν. Το πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, παρά μόνο η εσωτερική περιοχή του συμβόλου της.

### 4.3.8.1 Βοηθητικές λειτουργίες

#### • Πρόσθετο ξέβγαλμα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη συσκευή να πραγματοποιήσει ένα ξέβγαλμα επιπλέον αυτού που ήδη έγινε μετά την κύρια πλύση. Έτσι μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα ευαίσθητα δέρματα (μυρών, αλλεργικών ατόμων κλπ.) από τα ελάχιστα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

#### • Γρήγορο+

Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, η διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος μειώνεται κατά 50%.

Χάρη στις βελτιστοποιημένες φάσεις πλυσίματος, την έντονη μηχανική δράση και βέλτιστη κατανάλωση νερού, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση πλυσίματος παρά τη μειωμένη διάρκεια.

#### • Αυτόματο δοσιμέτρησης (AutoDose)

Με αυτό το πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας απορρυπαντικού και δόσης. Για λεπτομερείς πληροφορίες, βλ. 4.2.6.2 «Επιλογή δόσης απορρυπαντικού και μαλακτικού ή απορρυπαντικού σε σκόνη»

#### • Τηλεχειρισμός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο βοηθητικών λειτουργιών για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έξυπνες συσκευές. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 4.3.16 «Λειτουργία HomeWhiz».

#### • Εξατομίκευση προγράμματος

Αυτή η βοηθητική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προγράμματα Cotton (Βαμβακερά) και Synthetics (Συνθετικά) σε συνδυασμό με την εφαρμογή HomeWhiz. Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η βοηθητική λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε στο πρόγραμμα έως 4 βοηθητικές φάσεις ξεβγάλματος. Μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες παρόλο που δεν μπορείτε να τις βρείτε στο προϊόν. Μπορείτε να αυξήσετε και να μειώσετε τον χρόνο των προγραμμάτων Cottons (Βαμβακερά) και Synthetics (Συνθετικά) εντός ενός ασφαλούς εύρους.



Όταν έχει επιλεγεί η βοηθητική λειτουργία Εξατομίκευση προγράμματος, η απόδοση πλυσίματος και η κατανάλωση ενέργειας θα διαφέρουν από την αναφερθείσα τιμή.

#### • **Λιγότερο σαλάκωμα+**

Αυτή η λειτουργία επιλέγεται μέσω της εφαρμογής HomeWhiz και ανάβει η ένδειξη παρακολούθησης προγράμματος για τη συγκεκριμένη φάση. Όταν επιλεγεί η λειτουργία, το τύμπανο περιστρέφεται για έως 8 ώρες εμποδίζοντας έτσι να σαλακωθούν τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος. Στη διάρκεια των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε τα ρούχα. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργιών ή το πλήκτρο On/Off της συσκευής. Η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

### 4.3.8.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα

#### • **Καθαρισμός τυμπάνου**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 1, για να επιλέξετε το πρόγραμμα.

Χρησιμοποιείτε το τακτικά (μία φορά κάθε 1-2 μήνες) για να καθαρίζετε τον κάδο και να επιτυγχάνετε την απαιτούμενη υγιεινή. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα όταν το πλυντήριο είναι εντελώς άδειο. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε προϊόν αφαίρεσης αλάτων σε σκόνη κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία απορρυπαντικού σε σκόνη. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφήστε την πόρτα φόρτωσης μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.



Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.

Μην εκτελέσετε το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο και ματαιώνει το πρόγραμμα.

#### • **Κλειδωμα προστασίας**

Χρησιμοποιείτε το Κλειδωμα προστασίας για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.



Όταν είναι ενεργό το Κλειδωμα προστασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί On / Off. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλειδωμα προστασίας, θα παράγεται μια ηχητική ειδοποίηση όταν πατάτε τα κουμπιά. Η ηχητική ειδοποίηση θα ακυρωθεί αν τα κουμπιά πατηθούν πέντε φορές στη σειρά.

#### **Για να ενεργοποιήσετε το Κλειδωμα προστασίας:**


**Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2 για 3 δευτερόλεπτα.** Αφού τελειώσει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση της μορφής «**CL 3-2-1**», εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «**CL On**» (Κλειδωμα προστασίας Ενεργό). Όταν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, μπορείτε να αφήσετε ελεύθερο το **κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2**.

#### **Για να απενεργοποιήσετε το Κλειδωμα προστασίας:**


**Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2 για 3 δευτερόλεπτα.** Αφού τελειώσει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση της μορφής «**CL 3-2-1**», εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «**CL Off**» (Κλειδωμα προστασίας Ανενεργό).

### • Ρυθμίσεις δοσομέτρησης 3"


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 3. Με αυτή τη λειτουργία αλλάζουν οι ποσότητες δοσομέτρησης Υγρού απορρυπαντικού και Μαλακτικού.

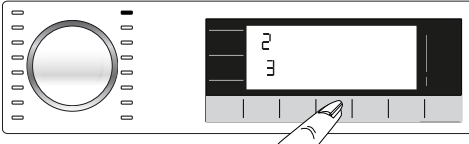

### Αλλαγή των ποσοτήτων δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού:

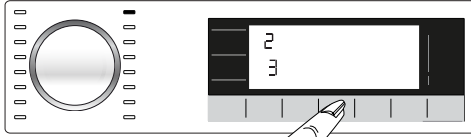


- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3.

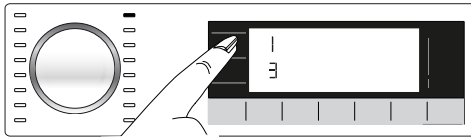

- Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί επιλογής «Θερμοκρασία» για να αλλάξετε τα επίπεδα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού όπως φαίνεται παρακάτω.

- 1: Χαμηλό
- 2: Μεσαίο
- 3: Υψηλό

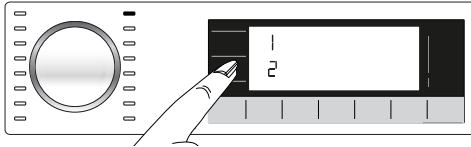

- Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί επιλογής «Στύψιμο» για να αλλάξετε τα επίπεδα δοσομέτρησης μαλακτικού όπως φαίνεται παρακάτω.

- 1: Χαμηλό
- 2: Μεσαίο
- 3: Υψηλό

- Αφού ρυθμίσετε τις ποσότητες δοσομέτρησης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο αυτόματης δοσομέτρησης για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Για όλα τα προγράμματα, η δοσομέτρηση θα πραγματοποιείται βάσει των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει, έως ότου επιλέξετε μια νέα ρύθμιση.

## • Ασύρματη σύνδεση 3"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης για να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής σας με την έξυπνη συσκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πλυντήριο σας και να το ελέγχετε.

**Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση:**

**Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 4 για 3 δευτερόλεπτα.** Θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο «On» (ενεργοποιημένη λειτουργία). Ελευθερώστε το **κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 4**. Το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα αναβοσβήνει ενώ το προϊόν συνδέεται στο διαδίκτυο. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η λυχνία του εικονιδίου θα παραμείνει αναμμένη.

**Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση:**

**Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 4 για 3 δευτερόλεπτα.** Θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο «Off» (απενεργοποιημένη λειτουργία).



Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και διαμόρφωση της εφαρμογής HomeWhiz, για να ενεργοποιηθεί η ασύρματη σύνδεση. Μετά τη διαμόρφωση, πατώντας το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 4 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η ασύρματη σύνδεση.

## 4.3.9 Ώρα λήξης


### Ένδειξη χρόνου

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή του με τη μορφή ωρών και λεπτών π.χ. «01:30».




Ο χρόνος του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές στον «Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων», ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και στην ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και την τάση του ρεύματος δικτύου.

Με τη λειτουργία **Ώρα λήξης**, μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί **Ώρα λήξης**, θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη ώρα λήξης του προγράμματος. Αν έχει ρυθμιστεί η **Ώρα λήξης**, θα ανάψει η **ένδειξη Ώρα λήξης**.

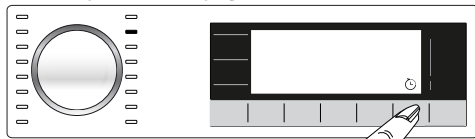

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ώρα λήξης και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης** αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.

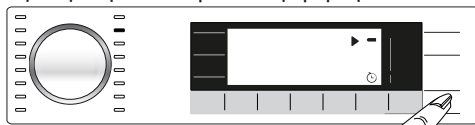

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Ώρα λήξης, πιέστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.



Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ώρα λήξης, μην προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. 2 του συρταριού απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα.

- 1 Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα και προσθέστε απορρυπαντικό κλπ.
- 2 Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος, τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στυψίματος και βοηθητικές λειτουργίες, εάν απαιτούνται.
- 3 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί **Ωρα λήξης**. Ανάβει η ένδειξη **Ωρα λήξης**.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης**. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου. Το σύμβολο «:» στο μέσον της ώρας λήξης στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.




Κατά το χρόνο αντίστροφης μέτρησης της Ώρας λήξης μπορούν να προστεθούν ρούχα στη συσκευή. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.


Όταν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή Ώρα λήξης, ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη θα είναι η ώρα λήξης που επιλέχθηκε συν τη διάρκεια του προγράμματος.

#### 4.3.10 Έναρξη του προγράμματος

- 1 Πατήστε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης** για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- 2 Η λυχνία του κουμπιού **Έναρξης/ Παύσης** που πριν ήταν σβηστή ανάβει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει..

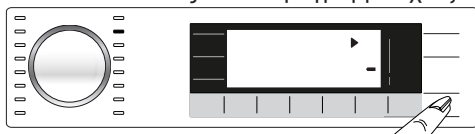

- 3 Η πόρτα φόρτισης κλειδώνει. Αφού κλειδώσει η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο κλειδαριάς πόρτας.

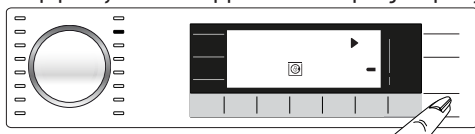

- 4 Η τρέχουσα φάση προγράμματος υποδεικνύεται από τις ενδεικτικές λυχνίες παρακολούθησης προγράμματος στην περιοχή ενδείξεων.

#### 4.3.11 Κλειδώμα πόρτας φόρτωσης

Στην πόρτα φόρτωσης της συσκευής διατίθεται σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη. Όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «Πόρτα κλειδωμένη».




#### Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:




Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης, κάτω από το καπάκι του φίλτρου αντλίας, για να ανοίξετε χειροκίνητα την πόρτα φόρτωσης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε τυχόν υπερχειλίση νερού, πριν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή.

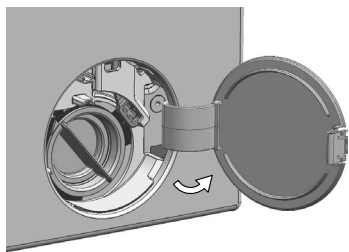

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου αντλίας.

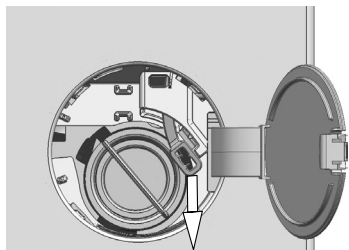


- Αφαιρέστε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο τη λαβή έκτακτης ανάγκης της πόρτας φόρτωσης που είναι πίσω από το κάλυμμα φίλτρου.
- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης τραβώντας προς τα κάτω τη λαβή έκτακτης ανάγκης της πόρτας φόρτωσης.
- Αν δεν ανοίξει η πόρτα φόρτωσης, προσπαθήστε πάλι να τραβήξετε τη λαβή προς τα κάτω.
- Αφού ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, φέρτε τη λαβή έκτακτης ανάγκης της πόρτας φόρτωσης στην αρχική της θέση.


#### 4.3.12 Αλλαγή των επιλογών αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα

**Προσθήκη ρούχων αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα** 

Αν είναι κατάλληλη η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή όταν πατήσετε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης**, το κλειδωμά πόρτας θα απενεργοποιηθεί και η πόρτα θα ανοίξει, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ρούχα. Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη σβήνει όταν απενεργοποιηθεί το κλειδωμά πόρτας. Μετά την προσθήκη ρούχων, κλείστε την πόρτα και πατήστε πάλι το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης** μία φορά, για να συνεχίσετε τον κύκλο πλυσίματος.

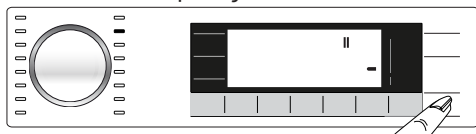


Αν η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή δεν είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης**, το κλειδωμά της πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη θα παραμείνει αναμμένο.

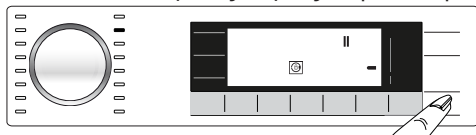

Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από τους 50 °C, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλειδωμά της πόρτας για λόγους ασφαλείας, ακόμα και αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη.

### Θέση της συσκευής σε κατάσταση παύσης:

Πατήστε το κουμπί **Έναρξης/ Παύσης** για να θέσετε το πλυντήριο σας σε κατάσταση παύσης. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει το σύμβολο Παύσης.

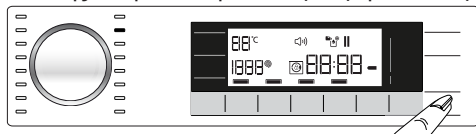

### Αλλαγή της επιλογής προγράμματος αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα:

Η αλλαγή προγράμματος δεν επιτρέπεται όσο είναι σε λειτουργία το πρόγραμμα.

Μπορείτε να επιλέξετε το νέο πρόγραμμα αφού θέσετε το τρέχον πρόγραμμα σε παύση.



Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά πάλι.

### Αλλαγή της βοηθητικής λειτουργίας, αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας

Ανάλογα με τη φάση όπου έχει φθάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές λειτουργίες. Βλ. «Επιλογή βοηθητικής λειτουργίας»

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αριθμού στροφών και θερμοκρασίας. Βλ. «Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος» και «Επιλογή θερμοκρασίας».



Η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίγει αν είναι υψηλή η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή ή αν η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη βάση της πόρτας φόρτωσης.

### 4.3.13 Ακύρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για 3 δευτερόλεπτα. Αφού στην οθόνη τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση της μορφής «3-2-1», η συσκευή απενεργοποιείται.



Αν πατήσετε το κουμπί On/Off όταν είναι ενεργό το Κλειδωμα προστασίας, δεν θα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε το Κλειδωμα προστασίας.

Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει επειδή η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη βάση της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα Άντληση+Στύψιμο και αδειάστε το νερό από τη συσκευή.

### 4.3.14 Τέλος προγράμματος

Στις ενδείξεις εμφανίζεται το σύμβολο τέλους όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 10 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις σβήνουν.

Οι φάσεις του προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί θα εμφανίζονται όταν πατήσετε το κουμπί On/Off.

### 4.3.15 Ρύθμιση της Έντασης ήχου για προειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις και πλήκτρα

Χαμηλή ένταση ήχου και υψηλή ένταση ήχου

Για να ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά της 1ης και 2ης Βοηθητικής λειτουργίας. Αφού τελειώσει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση της μορφής «3-2-1», θα ανάψει το σύμβολο στάθμης έντασης ήχου και θα εμφανίζεται η νέα στάθμη έντασης.

### 4.3.16 Λειτουργία HomeWhiz

Το HomeWhiz σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την έξυπνη συσκευή σας για να ελέγχετε το πλυντήριο ρούχων σας και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του. Με την εφαρμογή HomeWhiz, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να εκτελέσετε πολλές διαδικασίες που μπορείτε να κάνετε και απευθείας στη συσκευή. Επί πλέον, ορισμένες δυνατότητες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μόνο με τη λειτουργία HomeWhiz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ασύρματου δικτύου (WLAN) της συσκευής σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz από το κατάστημα εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη σας. Αφού τελειώσει η διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από αυτόν το λογαριασμό όλα τα προϊόντα στο σπίτι σας που υποστηρίζουν τη δυνατότητα HomeWhiz.

Κατά τη διαμόρφωση, τόσο το πλυντήριο όσο και οι έξυπνη συσκευή πρέπει να έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης, η έξυπνη συσκευή και το πλυντήριο ρούχων δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν εφόσον η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να αγγίξετε «Add/Remove Product» (Προσθήκη/ κατάργηση προϊόντος) στη σελίδα «Products» (Προϊόντα) για να δείτε τα προϊόντα που έχουν συζευχθεί με τον λογαριασμό σας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις διαδικασίες σύζευξης αυτών των προϊόντων.

Αφού έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, η λειτουργία HomeWhiz επιτρέπει στο πλυντήριο ρούχων σας να σας αποστέλλει ειδοποιήσεις push μέσω της έξυπνης συσκευής σας.

**Το πλυντήριό σας θα σας αποστείλει μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής HomeWhiz στις ακόλουθες περιπτώσεις:**

- Όταν τελειώσει το πρόγραμμα.
- Όταν ανοιχτεί η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων.
- Όταν εμφανίζεται προειδοποίηση Δεν υπάρχει νερό.
- Όταν εκδοθεί προειδοποίηση ασφαλείας.



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HomeWhiz, η εφαρμογή πρέπει να έχει εγκατασταθεί στην έξυπνη συσκευή σας και το πλυντήριο ρούχων σας πρέπει να έχει συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο. Εάν το πλυντήριό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, λειτουργεί σαν συσκευή που δεν έχει τη λειτουργία HomeWhiz.

Το προϊόν θα λειτουργεί σαν συνδεδεμένο στο ασύρματο δίκτυο στο οικιακό σας δίκτυο. Οι χειρισμοί που γίνονται μέσω της εφαρμογής θα είναι εφικτοί μέσω αυτού του δικτύου, επομένως, η κάλυψη δικτύου στην περιοχή όπου είναι η οικιακή σας συσκευή θα πρέπει να είναι επαρκής.

Το HomeWhiz υποστηρίζει τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) για να δείτε τις εκδόσεις Android και iOS που υποστηρίζονται από την εφαρμογή HomeWhiz.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όλα τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην ενότητα «**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν εφαρμογή και στον εξ αποστάσεως χειρισμό μέσω της λειτουργίας HomeWhiz.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρειάζεστε σύνδεση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HomeWhiz. Διαφορετικά, δεν θα λειτουργεί η εφαρμογή στην έξυπνη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας υπηρεσιών διαδικτύου εάν έχετε προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.




### 4.3.16.1 Διαμόρφωση του HomeWhiz

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στην οικιακή συσκευή σας και την εφαρμογή.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Επαναλάβετε τις διαδικασίες διαμόρφωσης και τα βήματα κατά την αρχική διαμόρφωση του προϊόντος, ή όταν αλλάξετε τον κωδικό του μόντεμ ή το όνομα του οικιακού δικτύου.

- Εάν προσθέτετε ένα προϊόν για πρώτη φορά, αγγίξτε στην εφαρμογή το «Add/Remove Product» (Προσθήκη/ κατάργηση προϊόντος) και κατόπιν αγγίξτε το «Tap here to connect the product to the network» (Αγγίξτε εδώ για σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο). Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο On/Off και το πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας 4 ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία διαμόρφωσης του HomeWhiz.

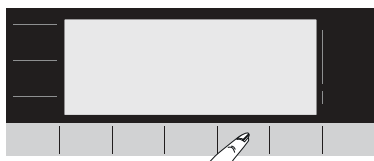

- Σε λειτουργία διαμόρφωσης του HomeWhiz, θα δείτε μια κινούμενη εικόνα στην οθόνη και το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα αναβοσβήνει έως ότου η συσκευή συνδεθεί στο διαδίκτυο. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα είναι ενεργό μόνο το κουμπί On/Off. Τα άλλα κουμπιά θα είναι ανενεργά.

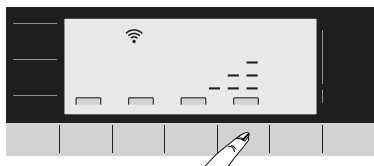

- Στην οθόνη που βλέπετε στην εφαρμογή, επιλέξτε το πλυντήριο ρούχων και πατήστε Next (Επόμενο).
- Συνεχίστε διαβάζοντας τις οδηγίες στην οθόνη έως ότου το HomeWhiz σας ζητήσει σχετικά με το προϊόν με το οποίο θέλετε να συνδεθεί η έξυπνη συσκευή σας.
- Σε αυτό το βήμα, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων δικτύου της έξυπνης συσκευής σας και επιλέξτε «HomeWhiz-Washer-xxxx». Μπορείτε να δείτε τον κωδικό του δικτύου στην εφαρμογή HomeWhiz.
- Αφού συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας στο δίκτυο «HomeWhiz», επιστρέψτε στην εφαρμογή HomeWhiz. Στην εφαρμογή μπορείτε να δείτε το πλυντήριο ρούχων που προσθέτετε. Αγγίξτε Next (Επόμενο) για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
- Στο επόμενο βήμα μπορείτε να δείτε μια λίστα των κοντινών δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων σας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο, προσέχοντας τη γραφή με κεφαλαία-πεζά, τους ειδικούς χαρακτήρες κλπ. Αγγίξτε Next (Επόμενο).
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας συνδεθεί με επιτυχία στο διαδίκτυο, η οθόνη θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην κανονική λειτουργία και το εικονίδιο Ασύρματης σύνδεσης θα είναι σταθερά αναμμένο.
- Μετά τη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων σας στο επιλεγμένο δίκτυο, πρέπει να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο. Αν η έξυπνη συσκευή σας δεν έχει δημιουργήσει τη σύνδεση αυτόματα, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας και συνδεθείτε στο δίκτυο στο οποίο έχει συνδεθεί το πλυντήριο ρούχων σας.

- Επιστρέψτε στην εφαρμογή HomeWhiz και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαμόρφωση. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, δώστε ένα όνομα στο πλυντήριο ρούχων σας. Τώρα, μπορείτε να αγγίξετε το «Add White Appliance» (Προσθήκη λευκής συσκευής) και δείτε το προϊόν που μόλις προσθέσατε, στη σελίδα «Products» (Προϊόντα).




Εάν δεν μπορείτε να διενεργήσετε με επιτυχία τη διαμόρφωση μέσα σε 5 λεπτά, το πλυντήριο ρούχων σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή τη διαδικασία εγκατάστασης. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων σας με περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές. Για να το κάνετε αυτό, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz και στην άλλη έξυπνη συσκευή. Αφού ξεκινήσετε την εφαρμογή, θα χρειαστεί να συνδεθείτε με το λογαριασμό που ήδη δημιουργήσατε και συζητήσατε με το πλυντήριο ρούχων σας. Διαφορετικά, διαβάστε την ενότητα «Εγκατάσταση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου».

#### 4.3.16.2 Εγκατάσταση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου

Αν το πλυντήριο ρούχων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είχε προηγουμένως εισαχθεί στο σύστημά με τον λογαριασμό κάποιου άλλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγγραφή στο HomeWhiz και τη διαμόρφωση για το προϊόν σας.

- Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν το λογαριασμό στην εφαρμογή HomeWhiz. Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας και το πλυντήριο ρούχων σας έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.
- Αγγίξτε «Tap Add/Remove Product» (Προσθήκη/κατάργηση προϊόντος) στη σελίδα «Products» (Προϊόντα). Στην καρτέλα «Other Products» (Άλλα προϊόντα), μπορείτε να δείτε το προϊόν και τον ιδιοκτήτη του.
- Αγγίξτε  δίπλα στο πλυντήριο ρούχων που θέλετε να προσθέσετε και ονομάστε το προϊόν.



Το αίτημά σας να προσθέσετε το προϊόν θα αποσταλεί στον ιδιοκτήτη του προϊόντος μέσω e-mail. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμοιβαία αφού ο ιδιοκτήτης του προϊόντος εγκρίνει το αίτημά σας. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του προϊόντος μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα που απεστάλη μέσω της εφαρμογής. Για να το κάνει αυτό, το άτομο αυτό πρέπει να επιλέξει την καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) στην κύρια σελίδα της εφαρμογής. Πρέπει να προχωρήσει στη σελίδα User Linking Settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης χρηστών) και να αποδεχθεί το αίτημα, εάν θέλει.

#### 4.3.16.3 Διαγραφή της σύνδεσης του λογαριασμού HomeWhiz

Για τη διαγραφή της σύνδεσης ενός πλυντηρίου ρούχων που έχει συζευχθεί με τον λογαριασμό κάποιου άλλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Πατήστε το πλήκτρο On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 4 και το κουμπί Χρονικής Καθυστερήσης.
- Μετά την αντίστροφη μέτρηση «5-4-3-2-1» στην οθόνη, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα μπιπ για το αίτημά σας. Για τη διαγραφή της σύνδεσης θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα. Αφού ολοκληρωθεί, θα ακούσετε δύο μπιπ.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφού έχετε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HomeWhiz της συσκευής σας έως ότου εκτελέσετε πάλι τη διαμόρφωση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το προϊόν δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο για να διαγράψετε τη σύνδεση του λογαριασμού. Το αίτημά σας θα ληφθεί. Η σύζευξη θα διαγραφεί αυτόματα μόλις το προϊόν συνδεθεί στο διαδίκτυο.

#### 4.3.16.4 Λειτουργία HomeWhiz και η χρήση της

Μετά τη διαμόρφωση του HomeWhiz, η Ασύρματη σύνδεση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, δείτε την ενότητα «4.6.8.2 Ασύρματη σύνδεση 3».


Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ενώ είναι ενεργή η Ασύρματη σύνδεση, θα επανασυνδεθεί αυτόματα. Σε περιπτώσεις όπως αλλαγής κωδικού πρόσβασης ή απενεργοποίησης του μόντεμ, η ασύρματη σύνδεση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε πάλι, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HomeWhiz.

Μπορείτε να ελέγχετε το σύμβολο Ασύρματης σύνδεσης στην οθόνη για να παρακολουθείτε την κατάσταση σύνδεσης. Εάν το σύμβολο είναι συνεχώς αναμμένο, έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν το σύμβολο αναβοσβήνει, το προϊόν προσπαθεί να συνδεθεί. Εάν το σύμβολο είναι σβηστό, δεν έχετε σύνδεση.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν είναι ενεργή η σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο στο προϊόν σας, η λειτουργία HomeWhiz θα μπορεί να επιλεγεί.  
Αν δεν μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία HomeWhiz, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση, επαναλάβετε στη συσκευή τις ρυθμίσεις αρχικής διαμόρφωσης.

Όταν θέλετε να χειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας εξ αποστάσεων, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HomeWhiz πατώντας το κουμπί HomeWhiz στον πίνακα χειρισμού του πλυντηρίου ρούχων σας. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο προϊόν, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια με την παρακάτω. Εν τω μεταξύ, η ασύρματη σύνδεση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, αν είναι απενεργοποιημένη.

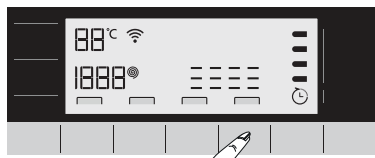

Ενώ είναι ενεργή η λειτουργία HomeWhiz, μπορείτε μόνο να διαχειρίζεστε εργασίες ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και παρακολούθησης κατάστασης μέσω του πλυντηρίου ρούχων σας. Και μέσω αυτής της εφαρμογής είναι εφικτή η διαχείριση όλων των λειτουργιών, εκτός από το κλείδωμα προστασίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αν η λειτουργία HomeWhiz είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη μέσω της ένδειξης λειτουργίας στο κουμπί.

Εάν η λειτουργία HomeWhiz είναι απενεργοποιημένη, ο χειρισμός όλων των λειτουργιών γίνεται από το πλυντήριο ρούχων και επιτρέπεται μόνο η παρακολούθηση της κατάστασης από την εφαρμογή.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία HomeWhiz, το πλαίσιο της λειτουργίας στο κουμπί θα είναι σβηστό. Παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων είναι όταν είναι απενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις Ασύρματης σύνδεσης ή είναι ανοικτή η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο πλυντήριο ρούχων, θα παραμείνει ενεργοποιημένη εκτός από ορισμένες συνθήκες και θα σας επιτρέψει να χειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα από το εάν το πλυντήριο ρούχων είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο και ανεξάρτητα από τη θέση σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας:

- Όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων σας
- Όταν ανοιχτεί η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων
- Όταν πατηθεί το κουμπί On/Off στον πίνακα ελέγχου

#### 4.3.16.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάνετε τα εξής αν έχετε πρόβλημα με τον έλεγχο ή με τη σύνδεση. Παρατηρήστε εάν το πρόβλημα επιμένει ή όχι μετά την ενέργεια που κάνατε. Κάνετε τα εξής εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα.

- Ελέγξτε εάν η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί στο σχετικό οικιακό δίκτυο.
- Επανεκκινήστε την εφαρμογή στο προϊόν.
- Προχωρήστε στο μενού ρυθμίσεων στο προϊόν και αλλάξτε τη ρύθμιση από

Ασύρματη σύνδεση: Απενεργοποιημένη σε

Ασύρματη σύνδεση: Ενεργοποιημένη και επανασυνδεθείτε μέσω της εφαρμογής.

- Εάν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση με τις παραπάνω διαδικασίες, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις αρχικής εγκατάστασης στο πλυντήριο ρούχων.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

## 4.4 Συντήρηση και καθαρισμός

Αν καθαρίζετε το προϊόν σε κανονικά διαστήματα, η διάρκεια ζωής του μεγαλώνει ενώ συγχρόνως μειώνονται τα συχνά παρουσιαζόμενα προβλήματα.

### 4.4.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

#### Πότε να καθαρίζεται


- Αν όταν ανοίξετε το κάλυμμα του δοχείου διανομής παρατηρήσετε απορρυπαντικό ή μαλακτικό που έχει σκληρύνει ή είναι πολύ πηχτό.
- Αν τα αποτελέσματα πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητικά (ίσως να μην προσλαμβάνεται απορρυπαντικό ή μαλακτικό αν έχει σκληρύνει).
- Αν τα υγρά στο διαμέρισμα δεν μειώνονται για πολλή χρόνο, ακόμα και αν δεν προσθέσετε απορρυπαντικό ή μαλακτικό και επιλέγεται η χρήση τους.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τους παράγοντες πλυσίματος που έχετε προσθέσει στο διαμέρισμα (για παράδειγμα, αν δεν σας ικανοποιεί το απορρυπαντικό και δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε) ή αν έχετε κάνει λάθος κατά την προσθήκη των παραγόντων (για παράδειγμα αν έχετε προσθέσει απορρυπαντικό στο διαμέρισμα μαλακτικού ή μαλακτικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού).
- Αν πρόκειται να προσθέσετε απορρυπαντικό ή μαλακτικό διαφορετικής μάρκας από αυτή που χρησιμοποιείτε κανονικά.
- Αν πρόκειται να προσθέσετε παράγοντα πλυσίματος διαφορετικού τύπου (για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε απορρυπαντικό για χρωματιστά ρούχα όταν στο διαμέρισμα υπάρχει απορρυπαντικό για λευκά ρούχα).
- Αν πρόκειται να προσθέσετε παράγοντα πλυσίματος με διαφορετική συγκέντρωση (για να μην πετάξετε το παλιό απορρυπαντικό μπορείτε να το προσθέσετε στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη στην επόμενη πλύση και να επιλέξετε "απορρυπαντικό σε σκόνη ενεργό" στην οθόνη).
- Αν το νέο μαλακτικό που πρόκειται να προστεθεί έχει τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικό άρωμα (έχετε υπόψη σας ότι αν προσθέσετε το νέο μαλακτικό χωρίς να καθαρίσετε τα κατάλοιπα του προηγούμενου, αυτό το μείγμα θα προσδώσει διαφορετική οσμή).
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα όταν πηγαίνετε στο εξοχικό μέχρι να επιστρέψετε - 3 μήνες ή περισσότερο) (ο παράγοντας λυσίματος μπορεί να πυκνώσει σταδιακά και στο τέλος να στερεοποιηθεί και έτσι το σύστημα να μην μπορεί να προσλάβει τα καθαριστικά ακόμα και αν φαίνεται ότι τα διαμερίσματα είναι γεμάτα).

#### Καθαρισμός:

Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν με το **power**; On/Off και αποσυνδέστε το από την πρίζα.




Συνιστάτε να φοράτε γάντια για να αποφύγετε επαφή με το απορρυπαντικό και τα άλλα προϊόντα πλυσίματος που θα αφαιρέσετε από το συρτάρι απορρυπαντικού.

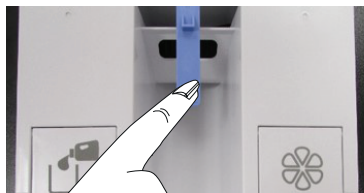

- Πιέστε το μπλε τμήμα στο μέσον του συρταριού απορρυπαντικού και κατόπιν τραβήξτε το συρτάρι προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.



- Αφαιρέστε τη ράβδο εκκένωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του συρταριού.
- Η οπή πίσω από το διαμέρισμα απορρυπαντικού που θα εκκενωθεί τοποθετείται πάνω από ένα δοχείο.
- Σπρώξτε ελαφρά την μπάρα εκκένωσης μέσα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του διαμερίσματος απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό αρχίζει να πέφτει μέσα στο δοχείο.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το μαλακτικό.

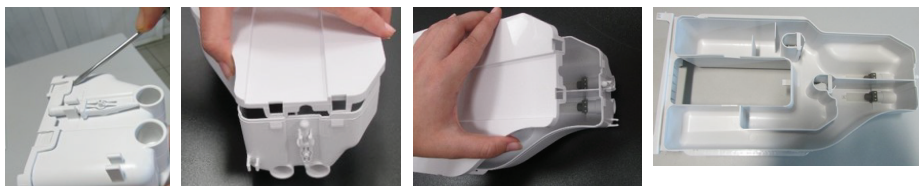

- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να αφαιρέσετε τα ρύγχη συγκράτησης του πάνω καλύμματος του συρταριού απορρυπαντικού (υπάρχουν 6 ρύγχη συνολικά: δύο στη δεξιά πλευρά του συρταριού, δύο στην αριστερή και δύο στην πίσω) και πλύνετε το εσωτερικό του συρταριού.
- Αφού το πλύνετε, τοποθετήστε το κάλυμμα πάλι στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα ρύγχη. Αν τα ρύγχη δεν έχουν εδράσει σωστά, μπορεί να διαρρεύσουν υγρά ή το συρτάρι απορρυπαντικού μπορεί να κολλήσει ή να κινείται δύσκολα στον οδηγό ολίσθησης του συρταριού. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι τα ρύγχη έχουν εφαρμόσει στη θέση τους.
- Τοποθετήστε τη ράβδο εκκένωσης στην υποδοχή της στο πίσω μέρος του συρταριού.
- Προσέχοντας την υποδοχή και τους οδηγούς ολίσθησης, τοποθετήστε το συρτάρι πάλι στη θέση του και σπρώξτε το να κλείσει. Μετά την προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού, θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα με λειτουργία προσθήκης προϊόντων πλύσης.

#### 4.4.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου

Για προϊόντα με πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Λειτουργία του προϊόντος - Προγράμματα.



Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.

Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.



Μετά από κάθε πλύσιμο να βεβαιώνετε ότι δεν έχουν μείνει ξένες ουσίες μέσα στο προϊόν.  
Αν είναι φραγμένες οι οπές στη λαστιχένια πτυχωτή στεγανοποίηση που φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.  
Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν κηλίδες σκουριάς στο τύμπανο. Καθαρίστε τους λεκέδες στην επιφάνεια του τυμπάνου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξειδωτο χάλυβα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα τριψίματος. Αυτά θα προξενήσουν ζημιά στις βαμμένες, στις επιχρωμιωμένες και στις πλαστικές επιφάνειες.


#### 4.4.3 Καθαρισμός του σώματος και του πίνακα ελέγχου

Σκουπίστε το σώμα του προϊόντος με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια απορρυπαντικά σε τζελ, όπως χρειάζεται, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό και ελαφρά υγρό πανί.

#### 4.4.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Υπάρχει ένα φίλτρο στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του προϊόντος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού εκεί όπου συνδέονται στους διακόπτες παροχής. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν τις ξένες ύλες και τις ακαθαρσίες από το νερό να εισχωρήσουν στο προϊόν. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται αν είναι λερωμένα.

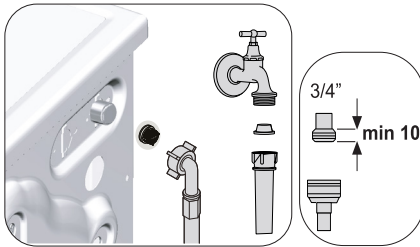

1. Κλείστε τους διακόπτες παροχής νερού.
2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα που βρίσκονται στις βαλβίδες εισόδου νερού. Καθαρίστε τα με κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι πολύ λερωμένα, αφαιρέστε τα με μια πένσα και καθαρίστε τα με αυτό τον τρόπο.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα καλά σε τρεχούμενο νερό.
4. Τοποθετήστε πάλι προσεκτικά στις θέσεις τους τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια τους με το χέρι.

#### 4.4.5 Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου αντλίας

Το σύστημα φίλτρου στο προϊόν εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, νομίσματα και ίνες υφασμάτων να φράξουν τη φτερωτή της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλύσιματος. Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αντλίας.

Αν το προϊόν μπορεί να αποστραγγίσει το νερό που υπάρχει μέσα του, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας. Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται όταν αποφράσσει ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας θα πρέπει να αποστραγγιστεί πρώτα το νερό.



Επιπλέον, πριν τη μεταφορά του προϊόντος (π.χ. πριν το μεταφέρετε σε άλλο σπίτι), το νερό πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα να παγώσει το προϊόν, πρέπει να κλείνετε το διακόπτη παροχής νερού, να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα του συστήματος και αποστραγγίστε το νερό μέσα στο προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε το διακόπτη νερού στον οποίο συνδέεται ο εύκαμπτος σωλήνας νερού ύδρευσης.


**Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να αποστραγγίσετε το νερό:**

1 Αφαιρέστε το φινις της συσκευής από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η θερμοκρασία του νερού μέσα στο πλυντήριο μπορεί να φθάσει τους 90 °C. Για την αποφυγή κινδύνου ζεματίσματος, καθαρίζετε το φίλτρο μόνον αφού έχει κρυώσει το νερό στο εσωτερικό του προϊόντος.

2 Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.



3 Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αποστραγγίσετε το νερό.

**Αν το προϊόν δεν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, για να αποστραγγίσετε το νερό:**

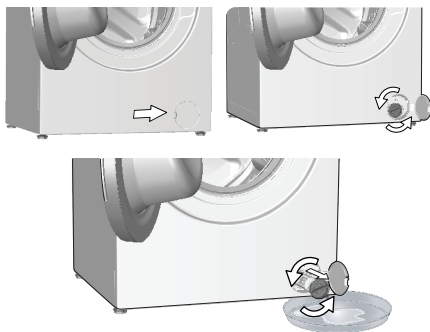

- α. Για να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει από το φίλτρο, τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο μπροστά από το φίλτρο.
- β. Περιστρέψτε (αριστερόστροφα) και λασκάρτε το φίλτρο της αντλίας έως ότου αρχίσει να τρέχει νερό. Κατευθύνετε τη ροή του νερού μέσα στο δοχείο που έχετε τοποθετήσει μπροστά από το φίλτρο. Πάντα έχετε πρόχειρο ένα πανί για να απορροφήσει τυχόν νερό που χύθηκε.
- γ. Όταν τελειώσει το νερό από τη συσκευή, αφαιρέστε τελείως το φίλτρο περιστρέφοντάς το.

4 Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της φτερωτής.

5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

6. Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας την προεξοχή. Αν είναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα στις θέσεις τους τις προεξοχές του κάτω μέρους και πιέστε το πάνω τμήμα για να κλείσει.

## 5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
<b>Τα προγράμματα δεν ξεκινούν αφού κλείσει η πόρτα.</b>	Δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.	• Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.
	Μπορεί να είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα φόρτωσης αν έχετε τοποθετήσει υπερβολική ποσότητα ρούχων.	• Μειώστε την ποσότητα των ρούχων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.
<b>Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να επιλεγεί.</b>	Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος σε παροχή (όπως τάση δικτύου ρεύματος, πίεση νερού κλπ.).	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On/ Off για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (Βλ. "Ακύρωση του προγράμματος")
<b>Νερό μέσα στη συσκευή.</b>	Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στην παραγωγή.	• Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Το νερό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.
<b>Η συσκευή δεν προσλαμβάνει νερό.</b>	Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος.	• Ανοίξτε τους διακόπτες νερού.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι λυγισμένος.	• Ισιώστε τον εύκαμπο σωλήνα.
	Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο.	• Καθαρίστε το φίλτρο.
	Η πόρτα φόρτωσης δεν έχει κλείσει.	• Κλείστε την πόρτα.
<b>Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.</b>	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή έχει στρίψει.	• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπο σωλήνα.
	Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο.	• Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
<b>Η συσκευή παράγει κραδασμούς ή θόρυβο.</b>	Η συσκευή ταλαντεύεται.	• Σταθεροποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια της.
	Ίσως έχει εισέλθει κάποιο σκληρό αντικείμενο στο φίλτρο αντλίας.	• Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
	Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς.	• Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς.
	Η ποσότητα ρούχων στη συσκευή είναι πολύ μικρή.	• Προσθέστε περισσότερα ρούχα στη συσκευή.
	Φορτώθηκαν πάρα πολλά ρούχα στη συσκευή.	• Αφαιρέστε μερικά ρούχα από τη συσκευή ή μοιράστε τα ρούχα ομοιόμορφα με το χέρι.
	Η συσκευή έρχεται σε επαφή με σταθερό αντικείμενο.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.
<b>Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος της συσκευής.</b>	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή έχει στρίψει.	• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπο σωλήνα.
	Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο.	• Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
<b>Η συσκευή σταμάτησε λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος.</b>	Η συσκευή μπορεί να σταμάτησε προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης.	• Η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.
<b>Η συσκευή αποστραγγίζει αμέσως το νερό που προσλαμβάνει.</b>	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σε αρκετό ύψος.	• Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης νερού όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
<b>Δεν φαίνεται νερό μέσα στη συσκευή κατά το πλύσιμο.</b>	Το νερό είναι στο αθάτο τμήμα της συσκευής.	• Αυτό δεν είναι βλάβη.



Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
<b>Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.</b>	Έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα της πόρτας φόρτωσης λόγω της στάθμης του νερού στη συσκευή.	• Αποστραγγίστε το νερό με το πρόγραμμα Άντληση ή Στύψιμο.
	Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στον κύκλο στυψίματος.	• Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
	Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να έχει κολλήσει λόγω της πίεσης που ασκείται πάνω της.	• Πιάστε τη λαβή και ωθήστε και τραβήξτε την πόρτα φόρτωσης για να την απελευθερώσετε και να την ανοίξετε.
	Αν δεν υπάρχει ρεύμα, η πόρτα φόρτωσης της συσκευής δεν θα ανοίγει.	• Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κατακτιού. Βλ. "Ασφάλιση πόρτας φόρτωσης"
<b>Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (*)</b>	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.	• Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού, για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το λόγο, παρατείνεται ο χρόνος πλυσίματος.
	Η τάση είναι χαμηλή.	• Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή.
	Η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι χαμηλή.	• Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. Επίσης, ο χρόνος πλυσίματος μπορεί να παραταθεί για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος.
	Έχει αυξηθεί ο αριθμός των κύκλων ξεβγάλματος και/ή η ποσότητα νερού ξεβγάλματος.	• Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξεβγάλμα και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μία επιπλέον φάση ξεβγάλματος αν χρειάζεται.
	Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.
<b>Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος. (Σε μοντέλα με οθόνη) (*)</b>	Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά την εισαγωγή νερού.	• Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονομέτρου έως ότου η συσκευή προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού. Η συσκευή θα περιμένει έως ότου υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού, για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος λόγω έλλειψης νερού. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονομέτρου.
	Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση θέρμανσης.	• Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονομέτρου έως ότου η συσκευή επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
	Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση στυψίματος.	• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
<b>Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση του χρόνου προγράμματος. (*)</b>	Υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων μέσα στη συσκευή.	• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
<b>Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στυψίματος. (*)</b>	Υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων μέσα στη συσκευή.	• Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
	Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί τελείως.	• Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
	Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορόφησης αφρού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.
<b>Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα ρούχα γίνονται γκριζα. (**)</b>	Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
	Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο.	• Επιλέγτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.
	Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού με σκληρό νερό.	• Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να προσκολλούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκριζο με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να εξαλειφθεί το γκριζο χρώμα αφού έχει συμβεί αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
<b>Κακή απόδοση πλυσίματος: Οι λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα δεν λευκαίνουν. (**)</b>	Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
	Φορτώθηκαν πάρα πολλά ρούχα.	• Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή. Φορτώνετε στη συσκευή τις ποσότητες του "4.3.3 Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".
	Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία.	• Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.
	Χρησιμοποιείται λάθος τύπος απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε αυθεντικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τη συσκευή.
	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	• Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα. Μην αναμίξετε λευκαντικό και απορρυπαντικό.
<b>Κακή απόδοση πλυσίματος: Λεκέδες σαν από λάδι εμφανίστηκαν στα ρούχα. (**)</b>	Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου.	• Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Σχετικά βλ. "4.4.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου".

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
<b>Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα. (**)</b>	Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα προγράμματα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μετά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης της συσκευής. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην συσκευή υγρό περιβάλλον που είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη των βακτηριδίων.</li> </ul>
<b>Ξεθώριασε το χρώμα των ρούχων. (**)</b>	Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή.</li> </ul>
	Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά υγρό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.</li> </ul>
	Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.</li> </ul>
<b>Η συσκευή δεν ξεβγάζει καλά.</b>	Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.</li> </ul>
	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στο σωστό διαμέρισμα.</li> </ul>
	Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε το φίλτρο.</li> </ul>
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι διπλωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.</li> </ul>
<b>Τα ρούχα σκλήρυναν μετά το πλύσιμο. (**)</b>	Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού για την σκληρότητα του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού.</li> </ul>
	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στο σωστό διαμέρισμα.</li> </ul>
	Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μην αναμειγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό.</li> </ul>
<b>Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το μαλακτικό. (**)</b>	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στο σωστό διαμέρισμα.</li> </ul>
	Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μην αναμειγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό.</li> </ul>
	Το επίπεδο δοσομέτρησης μαλακτικού είναι χαμηλό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αυξήστε την ποσότητα δοσομέτρησης μαλακτικού κατά ένα επίπεδο. Ανατρέξτε στο τμήμα "Ρύθμιση αυτόματης δοσομέτρησης"</li> </ul>

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
<b>Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. (**)</b>	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι.	• Στεγνώνετε το συρτάρι πριν τοποθετήσετε το απορρυπαντικό.
	Το απορρυπαντικό υγράθηκε.	• Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.	• Ελέγξτε την πίεση του νερού.
	Το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα κύριας πλύσης βράχθηκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. Οι οπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν φράξει.	• Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τις αν έχουν φράξει.
	Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού.	• Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
	Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό.	• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό.
	Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου.	• Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Σχετικά βλ. "4.4.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου".
<b>Σχηματίζεται πάρα πολύς αφρός μέσα στη συσκευή. (**)</b>	Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ακατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων.	• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων.
	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε μόνο επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού.
	Το απορρυπαντικό φυλάχθηκε σε ακατάλληλες συνθήκες.	• Φυλάσσετε το απορρυπαντικό κλειστό σε ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη.
	Ορισμένα πλεκτά ρούχα όπως δαντέλες μπορεί να αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους.	• Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτά τα είδη.
	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	• Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
<b>Υπάρχει υπερχειλίση αφρού από το συρτάρι απορρυπαντικού.</b>	Χρησιμοποιείται πολύ απορρυπαντικό.	• Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού.
		• Τοποθετήστε στο προϊόν απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και μέγιστα φορτία που αναφέρονται στον "4.3.3 Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (παράγοντες αφαίρεσης λεκέδων, λευκαντικά κλπ.), μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος. (*)	Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

(\*) Η συσκευή δεν προχωρά στη φάση στύψιματος όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο τύμπανο, για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στη συσκευή και το περιβάλλον της. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το στύψιμο.

(\*\*) Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου. Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Βλ. 4.4.2



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν το πρόβλημα επιμένει παρόλο που ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συμβουλευτείτε το συνεργαζόμενο κατάστημα ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε την ενότητα HomeWhiz για τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

## ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΛ)

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλούς χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα „Εξ ιδίων επισκευή“).

θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και στη λίστα ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/ΕΚ. **Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την Beko) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.**

### Εξ ιδίων επισκευή

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη σε σχέση με τα εξής ανταλλακτικά: πόρτα, μεντεσές και στεγανοποιήσεις πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, συγκρότημα ασφάλισης πόρτας και πλαστικά περιφερειακά όπως συρτάρι διανομής απορρυπαντικών (μια ενημερωμένη λίστα είναι διαθέσιμη και στο [support.beko.com](http://support.beko.com) από 1η Μαρτίου 2021).

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα γίνεται με τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στο [support.beko.com](http://support.beko.com). Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή.

Επισκευή και προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε μια τέτοια λίστα και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήστη για εξ ιδίων επισκευή ή οι οποίες είναι διαθέσιμες στο [support.beko.com](http://support.beko.com), μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας που δεν μπορούν να αποδοθούν στη Beko, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος.

Επομένως, συνιστάται θερμά οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στην αναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας και να προσξενήσουν ζημιά στο προϊόν και συνεπώς να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.

Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: επισκευές σε μοτέρ, συγκρότημα αντλίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα μοτέρ, πλακέτα οθόνης, αντιστάσεις θέρμανσης κλπ.

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωση των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω.

Η περίοδος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου στεγνωτηρίου ρούχων.



