

beko

Wasmachine

Gebruiker Handleiding



WTE10746CHT1



1 Algemene veiligheidsinstructies

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies die u zullen helpen beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade. Elke garantie vervalt als u deze instructies niet opvolgt.

1.1 Veiligheid voor leven en eigendom

- ▶ Plaats het product nooit op een vloer met vloerbedekking. Anders kunnen de elektrische onderdelen oververhit geraken bij een gebrek aan luchtstroom onder de machine. Dit zal problemen met uw product veroorzaken.
- ▶ Verwijder de stekker van het product als het niet in gebruik is.
- ▶ Laat de installatie en reparatiewerkzaamheden altijd door een Geautoriseerde Onderhoudsmonteur uitvoeren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- ▶ De watertoevoer en afvoerslangen moeten stevig bevestigd zijn en onbeschadigd blijven. Anders bestaat de kans op waterlekkage.
- ▶ U mag de laaddeur niet openen en het filter niet verwijderen als er nog steeds water aanwezig is in de trommel. Anders is er een kans op overstroming en letsel door heet water.
- ▶ Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De deur zal aan het einde van de wascyclus onmiddellijk opengaan. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout 'Laaddeur kan niet geopend worden.' in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'. In het geval de laaddeur geforceerd wordt geopend, kunnen de deur en het slotmechanisme beschadigd raken.
- ▶ Gebruik slechts wasmiddelen, wasverzachters en supplementen die geschikt zijn voor automatische wasmachines.
- ▶ Volg de instructies op de textiel etiketten en de verpakking van het wasmiddel.
- ▶ Wasgoed dat vroeger is gewassen, gereinigd, vuil gemaakt of bevlekt met petroleum / benzine, stomerij oplosmiddelen of andere brandbare of explosieve stoffen mogen niet worden gedroog in de machine want ze kunnen brandbare of explosieve stoom afgeven. Om die reden mag het niet worden gebruikt in het Refresh (Verfrissen) programma of in de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Dit kan brand veroorzaken.



Dit product werd vervaardigd volgens de nieuwste technologie op milieuvriendelijk gebied.

- ▶ Wasgoed dat is bevuild met vloeibare bakolie, aceton, alcohol, kerosine, vlekkenverwijderaars, was en wasverwijderaars moet vooraf worden gewassen in warm water met een ruime hoeveelheid wasmiddel. Aan het einde van het wasprogramma kan het worden gebruikt in het Refresh (Verfrissen) programma of in de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie.
- ▶ Schuimrubber (latex schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, kleding of kussens met rubberen steun of rubberen schuim pads mogen niet worden gebruikt in de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie of in het Refresh (Verfrissen) programma. Dit kan brand veroorzaken.
- ▶ Als u een bal gebruikt met wasmiddel, wasmiddel weegschaal, wasgoed kooien en ballen in uw machine kunnen deze smelten tijdens het drogen. Gebruik het niet in het Refresh (Verfrissen) programma of in de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Dit kan brand veroorzaken.
- ▶ Als u industriële chemicaliën gebruikt voor de reiniging mag u nooit het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Dit kan brand veroorzaken.
- ▶ U mag het glas van de laadeur niet aanraken na het drogen. Er bestaat een kans op brandwonden.
- ▶ In het Refresh (Verfrissen) programma en de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie bestaat de laatste stap uit een koelproces om zeker te zijn dat het wasgoed aan een temperatuur blijft die de gebruiker niet zal kwetsen. U kunt worden blootgesteld aan hete stoom als u de deur opent voor het einde van dit koelproces. Er bestaat een kans op brandwonden.
- ▶ Als het programma wordt onderbroken (programma annulering of stroomstoring) tijdens het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie kan het wasgoed in de machine heet zijn. Wees voorzichtig.
- ▶ Tijdens het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie mag u de machine niet stopzetten voor deze stappen zijn voltooid. Als u de machine moet stoppen, moet u al het wasgoed verwijderen en het op een geschikte plaats leggen om af te koelen.
- ▶ Uw product kan werken aan omgevingstemperaturen tussen 0°C en +35°C.
- ▶ Omgevingstemperaturen tussen 15°C en +25°C zijn ideale temperaturen voor uw product.
- ▶ Huisdieren mogen nooit in het product kruipen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.

- ▶ U mag het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie niet gebruiken als de machine overbelast is. U moet de maximale ladingniveaus respecteren.
- ▶ Leren wasgoed en wasgoed dat leer bevat mag niet worden gebruikt in het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Lederen onderdelen verkleuren.
- ▶ In het geval van defecten die niet kunnen worden gerepareerd op basis van informatie vermeld in de veiligheidsinstructies, moet u de machine uitschakelen, het netsnoer loskoppelen en beroep doen op de geautoriseerde onderhoudsmonteur..
- ▶ De machine mag niet gedurende een lange tijd uitsluitend in het Refresh (Verfrissen) programma worden gebruikt. Als het enkel in dit programma wordt gebruikt gedurende een lange tijd moet het zonder lading worden gebruikt in een van de korte wasprogramma's na elke 15 cycli.
- ▶ Controleer alle kledingstukken voor u ze in de machine plaatst en zorg ervoor dat er geen voorwerpen zoals aanstekers, muntstukken, metalen stukken, naalden aanwezig zijn in de zakken of in de kledingstukken.
- ▶ Ondergoed met metalen hulpstukken mogen niet worden gebruikt in het Refresh (Verfrissen) programma of in de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Metalen steunen kunnen loskomen tijdens het drogen en schade veroorzaken aan de machine.
- ▶ Groot wasgoed zoals tule, tapijten, dekens dekbedden, etc. mag niet worden gebruikt in het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Uw wasgoed kan worden beschadigd.
- ▶ Gebruik geen wasverzachters of middelen om statische elektriciteit te vermijden tenzij aanbevolen door de fabrikant.
- ▶ Producten zoals wasverzachters moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- ▶ Delicaat wasgoed met zijde, wol, etc. mag niet worden gebruikt in het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie selectie. Zo niet kan wollen kleding krimpen en andere delicate kleding kan worden beschadigd.
- ▶ Controleer de symbolen op het etiket van de kleding voor de start van het programma.

1.2 Veiligheid van kinderen

- ▶ Dit product kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale stoornissen of door onervaren of ongeschoolde personen mits zij onder toezicht staan of getraind zijn voor het veilige gebruik van het product en de risico's hiervan kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging- en onderhoudswerkzaamheden dienen niet door kinderen te worden uitgevoerd behalve wanneer zij onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
- ▶ Verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor kinderen. Bewaar alle verpakkingsmaterialen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd kinderen uit de buurt van het product tijdens zijn werking. Laat hen niet met het product spelen. Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product kunnen manipuleren.
- ▶ Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer verlaat waar het product staat.
- ▶ Bewaar alle wasmiddelen en toevoegingen op een veilige plaats buiten het bereik van de kinderen. Sluit het deksel van de wasmiddelcontainer of verzegel de verpakking.

1.3 Elektrische veiligheid

- ▶ Indien het product een storing vertoont moet het niet in werking gezet worden zonder dat het gerepareerd is door een geautoriseerde onderhoudsmonteur. Er bestaat een kans op een elektrische schokken!
- ▶ Dit product is ontworpen om het functioneren te hervatten in het geval van een stroomhervatting na een stroomonderbreking. Indien u het programma wilt annuleren, zie "Annuleren van programma" paragraaf.
- ▶ Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Zorg ervoor de installatie van de aardleiding door een erkend elektricien wordt uitgevoerd. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit het gebruik van het product zonder aarding overeenkomstig de lokale voorschriften.
- ▶ Reinig het product niet door er water op de sproeien of te gieten! Er bestaat een kans op een elektrische schokken!
- ▶ Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen! Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact. Druk altijd met een hand op de stekker en trek deze uit met uw andere hand.

- ▶ De stekker van het product dient uit het stopcontact getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reinigings- en reparatiewerkzaamheden.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon (bij voorkeur een elektricien) of iemand die door de importeur is aangesteld om mogelijke risico's te vermijden.


1.4 Veiligheid bij hete oppervlakken



Het venster van de laaddeur wordt tijdens het wassen op hoge temperaturen heet. Laat daarom in het bijzonder kinderen het venster tijdens het wassen niet aanraken.

2 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

2.1 Naleving WEEE-norm



Dit product voldoet aan de EU WEEE-norm (2012/19/EU). Dit product draagt het classificatiesymbool voor selectieve sortering van afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Gooi het product niet weg met het normale huishoudelijke afval op het einde van zijn levensduur. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar deze inzamelpunten zich bevinden.

Naleving met RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals bepaald in de richtlijn.

2.2 Verpakkingsinformatie

De verpakkingsmaterialen van het product worden gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieuvorschriften. Voer het verpakkingsmateriaal niet af met huishoudelijk of ander afval. Breng deze naar de inzamelingspunten voor verpakkingsmateriaal zoals aangegeven door de plaatselijke autoriteiten.

3 Beoogd gebruik

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik en het mag enkel worden gebruikt voor het beoogde gebruik.
- Het product mag enkel worden gebruikt om wasgoed te wassen en spoelen en klaar te maken voor het dragen dat overeenkomstig is gemarkeerd.
- De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor elk incorrect gebruik of vervoer.
- De levensduur van het product is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van uw product.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige Apps zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed and breakfast omgevingen;
 - zones voor commercieel gebruik in appartementsgebouwen of in wasserettes.

4 Technische specificaties

Naam leverancier of handelsnaam	Beko
Modelnaam	WTE10746CHT1
	7158143800
Nominaal vermogen (kg)	10
Maximale centrifugeersnelheid (rpm)	1400
Inbouw	Nee
Hoogte (cm)	84
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	64
Enkele waterinlaat / Dubbele waterinlaat	• / -
• Beschikbaar	
Elektrische stroom (V/Hz)	230 V / 50Hz
Totale stroom (A)	10
Totaal vermogen (W)	2200
Modelcode	1314





ENERGY




SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A










































U kunt de informatie over het model die zich in de productdatabase bevindt bekijken door naar de volgende website te gaan en uw modelidentificator (*) te zoeken die u vindt op het energielabel.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



WAARSCHUWING: Verbruikswaarden zijn van toepassing voor gevallen waar de draadloze netwerkverbinding uit is.

Symbolentabel

4.1 Installatie

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde serviceagent voor de installatie van uw product.
- De voorbereiding van de plaats en de installatie van de elektriciteit, water en afvoer zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
- Zorg ervoor dat de waterinlaat- en -afvoerslangen noch het netsnoer worden verbogen, gekneld of samengedrukt wanneer het product op zijn plaats wordt geduwd na de installatie of reiniging.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- U moet het product onderwerpen aan een visuele inspectie op defecten voorafgaand aan de installatie. Laat het in dat geval niet installeren. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.
- Gebruik het product in een goed geventileerde en stofvrije omgeving.

4.1.1 Geschikte installatielocatie

- Plaats het product op een stevige en vlakke vloer. Plaats het niet op een hoog tapijt of andere gelijkaardige oppervlakken.
- Het totale gewicht van de wasmachine en de droger - met een volle lading- wanneer ze boven op elkaar worden gestapeld is ca. 180 kilogram. Plaats het product op een stevige en vlakke vloer die voldoende capaciteit heeft om de lading te dragen.
- Plaats het product nooit op het netsnoer.
- Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur kan dalen tot minder dan 0°C.
- Laat een minimale vrije ruimte van 1,5 cm tussen het product en de meubelen.
- Als u het product wilt installeren op een oppervlak met trappen mag u het nooit dicht bij de rand plaatsen.
- Plaats het product niet op een platform.
- Plaats geen warmtebronnen zoals branders, strijkijzers, ovens, etc. op de wasmachine en gebruik ze niet op het product.


4.1.2 De verpakking versteviging verwijderen



Kantel het product naar achter om de verpakking versteviging te verwijderen. Verwijder de verpakking versteviging door aan het lint te trekken. Voer deze handeling niet alleen uit.

4.1.3 De transport veiligheidsbouten verwijderen

- 1 Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
- 2 Verwijder de transport veiligheidsbouten door ze zacht te draaien.
- 3 Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.

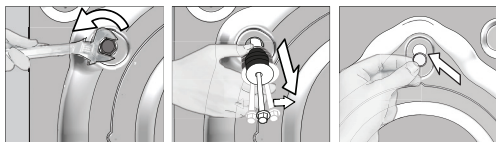



WAARSCHUWING: Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt! Zo niet kan het product worden beschadigd.



Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.

Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.

Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd!

4.1.4 De watertoevoer aansluiten



De vereiste waterdruk voor de werking van het product varieert van 1 tot 10 bar (0,1 – 1 MPa). Er moet 10 – 80 liter water van de volledig open gedraaide kraan naar uw product stromen in 1 minuut. Bevestig een reduceerklep indien de waterdruk te hoog is.


Als u uw product met dubbele watertoevoer gebruikt als enkele (koud) watertoevoereenheid, moet u voor het product te laten werken de meegeleverde stop installeren in de warmwaterinlaatklep. (Van toepassing op de producten die samen worden geleverd met een blinde stop groep.)



WAARSCHUWING: Modellen met één enkele waterinlaat mogen niet worden verbonden op de warmwaterkraan. In een dergelijke situatie kan het wasgoed worden beschadigd of het product schakelt over op de beschermingsmodus en stopt met werken.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan vlekken maken op uw wasgoed.

- 1 Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
- 2 Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht draaien en de moer verwijderen. Draai de moer opnieuw voorzichtig aan nadat u de pakking hebt gecontroleerd. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekkage en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

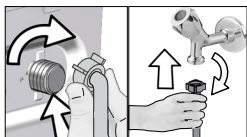


4.1.5 De waterafvoerslang aansluiten op de waterafvoer

- Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



WAARSCHUWING: Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er is bovendien verbrandingsgevaar door hoge wastemperaturen! Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

- Sluit de afvoerslang aan op een hoogte van minimaal 40 cm en maximaal 100 cm.
- Als de afvoerslang omhoog loopt nadat ze op de vloer of dichtbij de vloer wordt aangebracht (minder dan 40 cm boven de grond) zal het water moeilijk kunnen worden afgevoerd en zal het wasgoed zeer nat uit het product komen. Om die reden moet u de hoogten naleven die worden aangegeven in de afbeelding.

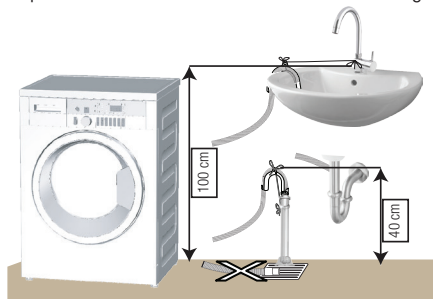

- Om te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als ze te lang is, moet u ze inkorten.

- Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product.
- Als de slang te kort is, kunt u een verlengstuk gebruiken. De slang mag niet langer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen moet de aansluiting tussen het verlengstuk en de afvoerslang van het product correct worden aangebracht met een geschikte klem zodat ze niet kan loskomen en lekken.


4.1.6 De voetjes aanpassen



WAARSCHUWING: Om te zorgen dat het product stiller en met minder trillingen zou werken, moet het waterpas staan en correct worden gebalanceerd op de voetjes. Zet de machine in evenwicht door de poten af te stellen. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door verpletteringen, lawaai en trillingen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen werktuigen om de borgmoeren los te draaien. Zo niet kunnen deze worden beschadigd.

- 1 Draai de borgmoeren op de voetjes los met de hand.
- 2 Stel de voetjes bij tot het product waterpas staat en correct is gebalanceerd.
- 3 Draai alle borgmoeren vast met de hand.

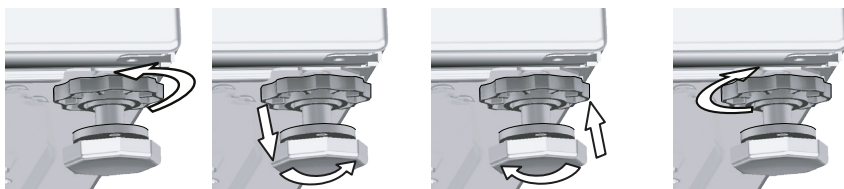

4.1.7 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit het gebruik van het product zonder aarding overeenkomstig de lokale voorschriften.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale voorschriften.
- De elektrische aansluitingskabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is aanbevolen een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stekker van het netsnoer moet binnen handbereik blijven na de installatie.
- Als de stroomwaarden van de zekering of de stroomonderbreker in de woning minder zijn dan 16 Amp moet een 16 Amp zekering worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde electricien.
- De spanning gespecificeerd in de "4. Technische specificaties" sectie moet gelijk zijn aan uw nominale spanning.
- Voer geen aansluitingen uit met verlengsnoeren of multistekkers.



WAARSCHUWING: Beschadigde netsnoeren moeten worden vervangen door een geautoriseerde serviceagent.

4.1.8 Eerste gebruik



Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "2. Milieurielijnen" en "4.1 Installatie".

Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschikbaar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "4.4.2 De laaddeur en de trommel reinigen".



Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

4.2 Voorbereiding

4.2.1 Het wasgoed sorteren

- Sorteer de was volgens het type stof, kleur, mate van bevulling en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

4.2.2 Het wasgoed voorbereiden op het wassen

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop. Dit type kleding kan oververhitten in het Refresh (Verfrissen) programma en in de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie en uw wasgoed beschadigen. Om die reden mag u het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie niet gebruiken voor dit type wasgoed.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze indien mogelijk uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.
- Breng de gordijnen aan zonder ze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gebruik het Refresh (Verfrissen) programma of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie niet voor tule of gordijnen.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma. Hang ze op of leg ze neer om ze te drogen. Gebruik ze niet in de selectie van de Wash&Wear (Wassen&Dragen) hulpfunctie.
- Indien u van plan bent uw wasgoed in de droger te drogen, selecteer dan de hoogste aanbevolen centrifugeersnelheid tijdens het wasproces.
- Sluit ritsluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma.
- Was geen gekleurd en wit wasgoed samen. Nieuwe, donkergekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen. Informeer bij een stomerij indien u niet zeker bent.
- Gebruik uitsluitend verf / kleuropfrissers en ontkalkmiddelen die geschikt zijn voor wassen in de machine. Volg altijd de instructies op de verpakking.
- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.
- Plaats angora wollen wasgoed een paar uur in de vriezer voor het wassen. Dit vermindert pluizen.
- Wasgoed bevuild met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder, etc.. moet goed uitgeschud worden voor het in het product wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.

4.2.3 Tips om energie en water te besparen

De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energiebesparende manier te gebruiken.

- Laat het product werken op de hoogste laadcapaciteit die het door u geselecteerde programma toestaat, maar laadt niet te veel. Zie de "Programma- en verbruikstabel".
- Volg altijd de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- Was licht bevuild wasgoed op lage temperaturen.
- Gebruik snellere programma's voor kleine hoeveelheden licht vuil wasgoed.
- Gebruik geen voorwas en hoge temperaturen voor was die niet ernstig vervuuld of bevlekt is.
- Indien u van plan bent uw wasgoed in de droger te drogen, selecteer dan de hoogste aanbevolen centrifugesnelheid tijdens het wasprogramma.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan de hoeveelheid die wordt aanbevolen op het pak.

4.2.4 Het wasgoed sorteren

- 1 De laaddeur openen.
- 2 Plaats het wasgoed losjes in het product.
- 3 U kunt de laaddeur sluiten door erop te duwen tot u de deur hoort vergrendelen. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deurvergrendeling zal na het beëindigen van de wascyclus onmiddellijk opengaan. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout 'Laaddeur kan niet geopend worden.' in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

4.2.5 Correcte laadcapaciteit

De maximum laadcapaciteit hangt af van het type was, de mate van bevulling en het gewenste wasprogramma.

Het product past de hoeveelheid water automatisch aan naargelang het gewicht van het wasgoed dat in het product wordt geplaatst.




WAARSCHUWING: U moet de informatie in de "4.3.3 Programma- en verbruikstabel" naleven. Indien overladen zal de machineprestatie afnemen. Er kunnen bovendien problemen optreden met lawaai en trillingen.

Type wasgoed	Gewicht (g)	Type wasgoed	Gewicht (g)
Badjas	1200	Handdoek	100
Stof servet	100	Nachtjapon dames	200
Dekbedovertrek	700	Ondergoed	100
Beddenlaken	500	Overall heren	600
Kussensloop	200	Herenhemd	200
Tafellaken	250	Herenpyjama	500
Handdoek	200	Blouse	100

4.2.6 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken



Indien u wasmiddel, wasverzachter, stijfisel, kleurstof, bleekmiddel of ontkalkmiddel gebruikt, lees dan de instructies van de fabrikant op de verpakking en volg de doseringswaarden op. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

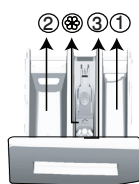

De wasmiddellade bestaat uit drie vakken:

- (1) voor de voorwas
- (2) voor de hoofdwash
- (3) voor de wasverzachter
- (⊗) bovendien bevat het wasverzachtervak een sifon.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen

- Voeg wasmiddel en wasverzachter toe voor het starten van het wasprogramma.
- Laat de wasmiddellade nooit open wanneer het wasprogramma actief is!
- Als u een programma gebruikt zonder voorwas, mag u nooit wasmiddel aanbrengen in het voorwasvak (vak nr. "1").
- Als u een programma gebruikt met voorwas, mag u nooit wasmiddel aanbrengen in het voorwasvak (vak nr. "1").
- Selecteer geen programma met voorwas als u een wasmiddelzak of -bal gebruikt. Plaats het zakje of de bol direct tussen de was in het product.
- Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, mag u niet vergeten de wasmiddelcontainer te plaatsen in het hoofdwashvak (vak nr. "2").

Het wasmiddeltype kiezen

Het te gebruiken wasmiddel is afhankelijk van het wasprogramma, soort materiaal en de kleur.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurd en wit wasgoed.
- Was uw fijne kleding met speciale wasmiddelen (vloeibaar wasmiddel, wolwasmiddel, etc..) speciaal voor fijne kleding en op de aanbevolen programma's.
- Voor het wassen van donkere kleding en dekens is het aanbevolen een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
- Was wol op het aanbevolen programma met een speciaal wolwasmiddel.
- Bekijk het deel van programmabeschrijvingen voor aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van programma's.



WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend wasmiddelen die specifiek voor de wasmachine zijn bestemd.

WAARSCHUWING: Gebruik geen zeepoeder.

De hoeveelheid wasmiddel aanpassen

De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid was, de mate van bevulling en de waterhardheid.

- Gebruik niet meer dan de doseerhoeveelheid aanbevolen op de verpakking van het wasmiddel om problemen te vermijden zoals overmatige schuimvorming, slecht spoelen, financiële besparingen en ook bescherming van het milieu.
- Gebruik minder wasmiddel voor kleinere ladingen, licht vervuilde kleding of bij gebruik van kortstondige programma's, vooral in gebieden met zacht water.

Wasverzachters gebruiken

Plaats de verzachter in het wasverzachtervak van de wasmiddellade.

- Overschrijd het (>max<) niveau in het wasverzachtervak niet.
- Indien de wasverzachter niet erg vloeibaar meer is, verdun deze dan met water voor u deze in de wasmiddellade plaatst.




WAARSCHUWING: Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of andere reinigingsproducten anders dan wasverzachters voor het verzachten van kleding die geschikt zijn voor wasmachines.

Vloeibare wasmiddelen gebruiken


Als het product voorzien is van een houder voor vloeibaar wasmiddel:

- Plaats de houder voor vloeibaar wasmiddel in vak nr. "2".
- Als het vloeibare wasmiddel minder vloeibaar is geworden, verdunt u het met water voor het in de wasmiddelhouder te gieten.

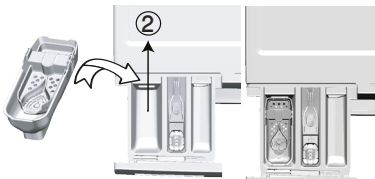

Indien het product is uitgerust met een gedeelte voor vloeibaar wasmiddel:

- Druk op de punt die wordt aangegeven om het apparaat te draaien als u gebruikt wilt maken van vloeibaar wasmiddel. Het onderdeel dat naar beneden valt zal functioneren als afsluiting voor het vloeibare wasmiddel. Indien nodig reinigt u het apparaat met water als het op zijn plek zit of door deze te verwijderen. Indien u waspoeder gebruikt, moet het apparaat op de bovenste positie vergrendeld zijn.

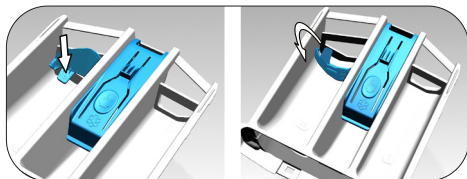

Als het product niet voorzien is van een houder voor vloeibaar wasmiddel:

- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de voorwas in een programma met voorwas.
- Vloeibaar wasmiddel bevlekt uw kleding indien gebruikt met de eindtijdfunctie om het programma later te laten starten. Als u de eindtijdfunctie gaat gebruiken, gebruik dan geen vloeibaar wasmiddel.

Gebruik gel en wasmiddeltabletten

- Als het gel wasmiddel vloeibaar is en uw machine niet voorzien is van een speciale houder voor vloeibaar wasmiddel, moet het gel wasmiddel in het hoofdwaskvak gieten tijdens de eerste watertoevoer. Als uw product voorzien is van een houder voor vloeibaar wasmiddel, doet u het wasmiddel in deze houder voor u het programma start.
- Als het gel wasmiddel niet vloeibaar is of in een capsule zit, doe deze dan direct in de trommel voor het wassen.
- Plaats wasmiddeltabletten in het hoofdwasmiddelvak (vak nr. "2") of rechtstreeks in de trommel voor het wassen.

Het gebruik van stijfsel

- Voeg vloeibaar stijfsel, poederstijfsel of kleurstof toe aan het wasverzachtvak.
- Gebruik nooit wasverzachter en stijfsel samen in een wascyclus.
- Neem de binnenzijde van de machine af met een vochtige en schone doek na het gebruik van stijfsel.

Antikalkproducten gebruiken

- Gebruik, indien nodig, uitsluitend antikalkmiddelen die speciaal bestemd zijn voor wasmachines.

Gebruik van bleekmiddel

- Kies een programma met voorwas en voeg het bleekmiddel toe bij de start van de voorwas. Doe geen wasmiddel in het voorwasvak. Als alternatieve toepassing selecteert u een programma met extra spoeling en voegt u bleekmiddel toe terwijl de machine water neemt van het wasmiddelvak tijdens de eerste spoelfase.
- Gebruik geen bleekmiddel gemengd met wasmiddel.
- Gebruik een kleine hoeveelheid (circa 50 ml) bleekmiddel en spoel de kleding goed uit, want dit veroorzaakt huidirritatie.
- Giet nooit bleekmiddel op het wasgoed.
- Gebruik geen bleekmiddel op gekleurd wasgoed.
- Kies bij het gebruik van op zuurstof gebaseerd bleekmiddel een programma dat het wasgoed op een lage temperatuur wast.
- Op zuurstof gebaseerd bleekmiddel mag samen met wasmiddel worden gebruikt. Als de dikte niet hetzelfde is met het wasmiddel moet u het wasmiddel eerst in vak nr. "2" in de wasmiddellade plaatsen en wachten tot het wasmiddel doorstroomt terwijl water in het product stroomt. Terwijl de machine doorgaat met water innemen, voegt u aan hetzelfde vak het bleekmiddel toe.

4.2.7 Tips voor efficiënt wassen

		Kleding			
		Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Delicaat wasgoed/Wol/ Zijde
		(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40- 90°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koud -40 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koud -40 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koud -30 °C)
Bevuilingsgraden	Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)	Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren. Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen bleek bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor sterk bevuild wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor kleuren was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen bleek bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Licht vuil (Er zijn geen zichtbare vlekken.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevelen voor kleuren was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen bleek bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.


4.2.8 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma zien op het scherm van de machine als u een programma selecteert. De duur van het programma wordt automatisch aangepast terwijl het programma wordt uitgevoerd, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, het schuim, een onevenwichtige lading, schommelingen in de stroomtoevoer, de waterdruk en de programma-instellingen.

SPECIAAL GEVAL: Bij het starten van de programma's Katoen en Katoen Eco, geeft de display de duur van een halve lading weer, wat het meest voorkomende gebruik is. Nadat het programma start wordt de werkelijke lading binnen 20-25 minuten door de machine gedetecteerd. Als de gedetecteerde lading hoger is dan een halve lading, zal het wasprogramma naargelang worden aangepast en wordt de programmaduur automatisch verhoogd. U kunt deze verandering op de display zien.


4.3 Bediening van het product

4.3.1 Bedieningspaneel

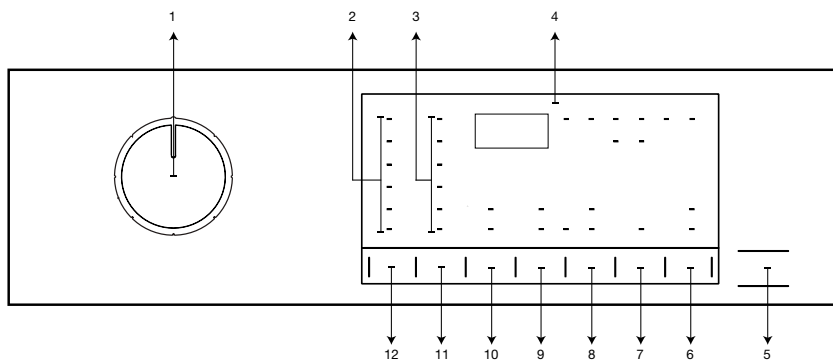

- | | |
|--|--|
| 1 - Programmakeuzeknop | 7 - Instellingsknop eindtijd |
| 2 - Lampjes voor temperatuurniveau | 8 - Hulpfunctieknop 3 |
| 3 - Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 9 - Hulpfunctieknop 2 |
| 4 - Scherm | 10 - Hulpfunctieknop 1 |
| 5 - Start / pauze-knop | 11 - Regelknop voor centrifugeersnelheid |
| 6 - Knop voor afstandsbediening | 12 - Regelknop voor temperatuur |

4.3.2 Schermsymbolen

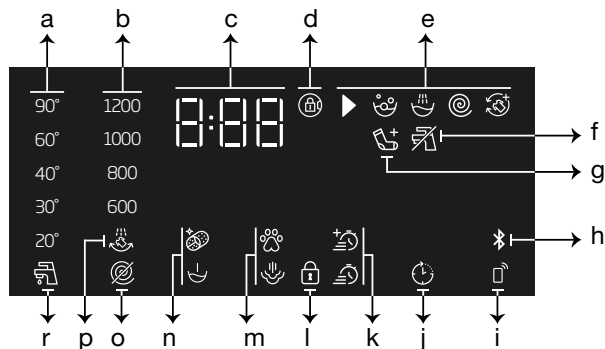

- | | |
|--|--|
| a - Indicator temperatuur | j - Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' |
| b - Indicator centrifugeersnelheid | k - Indicatoren hulpfunctie 3 |
| c - Informatieregel tijdsduur | l - Symbool 'kinderslot ingeschakeld' |
| d - Symbool 'deurvergrendeling ingeschakeld' | m - Indicatoren hulpfunctie 2 |
| e - Indicator programmaverloop | n - Indicatoren hulpfunctie 1 |
| f - Indicator voor geen water | o - Indicator voor niet centrifugeren |
| g - Indicator voor kledingstuk toevoegen | p - Indicator voor spoelstop |
| h - Indicator voor bluetooth-verbinding | r - Indicator voor koud water |
| i - Indicator voor afstandsbediening | |



De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.

4.3.3 Tabel programma en verbruik

NL		Hulpfunctie									
Programma		Max. Lading (kg)	Waterverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. Snelheid	Snel+	Voorwas	Stoom	Antikreuk+	Wassen en dragen	Selecteerbaar temperatuurbereik in °C
Katoen	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
Eco 40-60	40 ***	10	58,0	0,855	1400						40-60
	40 ***	5	38,0	0,450	1400						40-60
	40 ***	2,5	29,0	0,310	1400						40-60
Synthetisch	60	4	76	1,48	1200	•	•	•	•	•	Koud - 60
	40	4	74	1,00	1200	•	•	•	•	•	Koud - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,30	1400	•		•	•	•	Koud - 90
	60	10	75	1,30	1400	•		•	•	•	Koud - 90
	30	10	75	0,25	1400	•		•	•	•	Koud - 90
Xpress / Super Xpress + Snel+	30	2	45	0,15	1400	•		•	•	•	Koud - 90
Wol	40	2	60	0,60	1200						Koud - 40
Delicaat	40	4	65	0,85	800						Koud - 40
StainExpert	60	5	86	1,85	1400	•	•				30-60
Sportkledij	40	5	55	0,50	1200		•				Koud - 40
Hygiene+	90	9	125	3,00	1400			*		•	20-90
Dekbed	60	-	100	1,60	800						Koud - 60
Hemden	60	4	70	1,40	800	•	•	•	•	•	Koud - 60
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-	•				*	-
Trommelreiniging+	90	-	80	2,60	600			*		*	90
Downloaded Program *****											
Pluche speelgoed	40	2	80	0,90	600						Koud - 40
Gemengd	40	4	83	1,00	1200	•	•	•	•	•	Koud - 40
Gordijnen	40	2	98	0,90	800		•				Koud - 40
Donker textiel	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	•	Koud - 40
Lingerie	30	1	78	0,30	600						Koud - 30

• : Selecteerbaar.

* : Automatisch geselecteerd, kan niet worden geannuleerd.

*** : Eco 40-60 met temperatuurselectie 40 °C is het testprogramma conform EN 60456:2016/A11:2020en energielabel conform de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2019/2014

***** : Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Door te verbinden kan het energieverbruik hoger worden.



De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Het water- en stroomverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties en centrifugeersnelheid en schommelingen in de netspanning.

U kunt de wastijdsduur zien op het scherm van de machine als u een programma selecteert. Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in de machine heeft geladen, kan er een verschil van 1 - 1,5 uur bestaan tussen de tijdsduur op het display en de actuele tijdsduur van de wascyclus. De tijdsduur zal nadat het wassen start snel automatisch worden bijgewerkt.

"Keuzepatronen voor hulpfuncties kunnen door de fabrikant gewijzigd worden. Nieuwe keuzepatronen kunnen worden toegevoegd of verwijderd."

"De centrifugeersnelheid van uw machine kan afhankelijk van het programma verschillen, echter kan deze snelheid de maximale snelheid van uw machine niet overschrijden."

Selecteer altijd de laagste temperatuur die geschikt is. De meest efficiënte programma's qua energieverbruik zijn vooral deze die werken bij lage temperaturen en een lange duur hebben.

Geluid en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid in de centrifugeerfase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vochtgehalte.

Verbruikswaarden (NL)

	Temperatuurselectie (°C)	Centrifugeersnelheid (rpm)	Capaciteit (kg)	Programmaduur (uur:mm)	Energieverbruik (kWh/cyclus)	Waterverbruik (l/cyclus)	Wastemperatuur (°C)	Resterend vochtgehalte (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,855	58	33	53
	40	1400	5	02:59	0,450	38	32	53
	40	1400	2,5	02:59	0,310	29	23	54
Katoen	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53
Katoen	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53
Synthetisch	40	1200	4	02:35	1,000	74	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62

De waarden gegeven voor de programma's, behalve die van het Eco 40-60 programma, zijn slechts indicatief.

4.3.4 Programmaselectie


- 1 Bepaal het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de bevuilingsgraad van de was overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik".



De programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde type stof.

Denk bij het selecteren van een programma altijd aan het type stof, de kleur, de bevuilingsgraad en de toegestane watertemperatuur.

- 2 Selecteer het gewenste programma met de **programmakeuzeknop**.

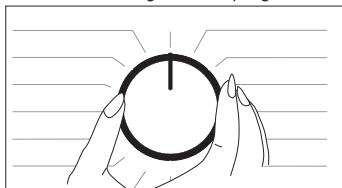

4.3.5 Programma's

• Eco 40-60

Het programma Eco 40-60 kan normaal bevuild katoenen wasgoed dat is aangegeven als wasbaar op 40 °C of 60 °C in dezelfde cyclus reinigen. Dit programma wordt gebruikt om de conformiteit met de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.

Hoewel het wasprogramma langer duurt dan alle andere programma's, levert het een grote energie- en waterbesparing op. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u de machine met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafases automatisch korter worden. In dit geval zullen energie- en waterverbruik meer afnemen.

• Katoen

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet wordt gekozen, wordt uw zwaarbevuilde wasgoed gewassen en gespoeeld met superieure prestaties.

• Synthetisch

U kunt uw fijne was met dit programma wassen (zoals overhemden, blouses, synthetisch/katoen gemengde stoffen, enz.). De programmaduur wordt aanzienlijk korter en uw was wordt gegarandeerd met hoge prestaties gewassen. Als de snelwasfunctieknop niet wordt gekozen, wordt uw zwaarbevuilde wasgoed gewassen en gespoeeld met superieure prestaties.

• Wol

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de geschikte temperatuur overeenkomstig de labels in uw kleding. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• Hygiene+

Het toevoegen van een stoomstap aan het begin van het programma maakt het vuil minder hardnekkig. Gebruik dit programma voor uw wasgoed (katoenen kleding zoals babykleding, lakens, beddengoed, ondergoed, enz.) dat een anti-allergisch en hygiënisch wasprogramma nodig heeft op hoge temperaturen met intensieve en lange wascycli. Dankzij de stoomapplicatie voordat het programma begint, de lange verwarmduur en extra spoelbeurt wordt een hygiëne op hoog niveau gegarandeerd.

• Dit programma werd getest door "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) bij de temperatuuroptie van 60 °C en werd gecertificeerd op de doeltreffendheid in het verwijderen van bacteriën en schimmels en daarnaast allergenen.



Allergy UK is het merk van de British Allergy Association. Het goedkeuringsmerk is gecreëerd voor mensen die aanbevelingen willen of het product de allergenen beperkt / vermindert / verwijdert of de allergeneninhoud aanzienlijk vermindert in de omgeving waar zich een allergiepatiënt bevindt. Het doel is een garantie te bieden dat de producten wetenschappelijk worden getest of worden onderzocht met meetbare resultaten.

• HygieneTherapy

Hygiëne wassen met warme lucht (programmaduur 58 min.)

Met het hygiëne lucht verfrissen programma wordt een hygiënische reiniging met lucht gegarandeerd door de temperatuur van het wasgoed relatief hoog te houden gedurende een bepaalde tijdsduur met een gevoelige verwarmingsmethode.

Gebruik dit programma om uw droge kleding van katoenen of synthetisch materiaal snel hygiënisch te reinigen met warme lucht.



Het Hygiëne lucht verfrissen programma is een programma waar het wasgoed niet met water wordt gewassen. Gebruik dit programma voor uw wasgoed dat u wilt reinigen door het te verfrissen met lucht.

In het Hygiëne lucht verfrissen programma mag u geen chemicaliën zoals wasmiddel, bleekmiddel, vlekkenverwijderaar, etc. in de wasmiddellade plaatsen en u mag het wasgoed niet vooraf behandelen voor de start van het programma.

Verfrissen met warme lucht (48 min. en 38 min.)

Wanneer u het "Hygiëne lucht verfrissen" programma selecteert is de standaardduur 58 minuten. Met de "Quick+" secundaire functie kunt u een andere tijdsduur selecteren voor het programma zoals 48 of 38 minuten.

• Dekbed

Gebruik dit programma om uw vezeldekbed te wassen dat een "machine wasbaar" etiket heeft. Verzekeer u ervan dat u het dekbed goed verdeeld heeft om schade aan de machine en het dekbed te voorkomen. Verwijder de overtrek voor het dekbed in de machine te doen. Vouw het dekbed in tweeën en verdeel het over de machine. Verdeel het dekbed zodanig over de machine dat het niet in contact komt met het manchete of het glas. Gebruik dit programma om uw jassen, bodywarmers, jacks enz. te wassen die zijn voorzien van een "machine wasbaar" etiket.



Laad niet meer dan 1 dubbelvezeldekbed (200 x 200 cm).

Was uw dekbedden, kussens enz. die katoen bevatten niet in de machine.



WAARSCHUWING: Gebruik de wasmachine niet voor het wassen van items buiten tapijten, kleden enz. Het veroorzaakt blijvende schade aan de machine.

• Centrifugeren + Pompen

U kunt deze functie gebruiken om uw kleding van water te ontdoen of het water in de machine weg te pompen.

• Spoelen

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• Gordijnen

U kunt dit programma gebruiken om uw voile en gordijnen te wassen. Omdat hun gewezen structuur overmatig schuimen veroorzaakt, wast u met een kleine hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwasvak. Dankzij het speciale centrifugeer karakter van het programma kreuken voile en gordijnen minder. Doe niet meer gordijnen in de machine dan is aangegeven, om te voorkomen dat ze beschadigen.



Het wordt in dit programma aangeraden in het waspoedervak speciale wasmiddelen voor gordijnen te gebruiken.

• Hemden

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, wordt het algoritme voor voorbehandeling uitgevoerd.

- Breng het voorbehandelmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe aan het wasmiddel als de machine water begint te nemen uit het waspoedervak. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd.

• Xpress / Super Xpress

Gebruik dit programma om uw lichtbevuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• Donker textiel

Gebruik dit programma om de kleur van uw donkere kleding of jeans te beschermen. Het zorgt zelfs bij lage temperaturen voor een wasbeurt met hoge prestaties door middel van een speciale trommelbeweging. Het wordt aanbevolen om vloeibaar wasmiddel of wolwasmiddel te gebruiken voor donkergekleurde was. Gebruik het niet om uw fijne kleding te wassen die wol of iets dergelijks bevatten.

• Gemengd

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

• Delicaat

U kunt uw fijne was met dit programma wassen, zoals breisels van katoen/synthetische mengsels of kousen/sokken. Het wast met behoedzamere wasbewegingen. Was de kleding waarvan u de kleur wilt behouden op 20 graden of met de optie voor koud wassen.

• Lingerie

U kunt dit programma gebruiken om uw handwasbare kleding en fijn damesondergoed te wassen. Kleine kledingstukken moeten worden gewassen met behulp van een wasnet. Haakjes, knopen, enz. moeten dicht zijn gemaakt en ritssluitingen moeten dichtgeritst zijn.

• Sportkledij

U kunt dit programma gebruiken om sport- en buitenkleding te wassen die katoen/synthetische mengsels en waterafstotende lagen bevat, zoals gore-tex enz. Dankzij de speciale ronddraaiende bewegingen wordt uw kleding behoedzaam gewassen.

• StainExpert (Vlekkenexpert)

De machine heeft een speciaal vlekkenprogramma die verschillende soorten vlekken op de meest effectieve wijze verwijderd. Gebruik dit programma uitsluitend voor duurzaam kleurecht katoenen wasgoed. Was geen fijne en gekleurde kleding en wasgoed met dit programma. Voor het wassen moeten de kledingetiketten worden gecontroleerd (aanbevolen voor katoenen overhemden, broeken, shorts, T-shirts, babykleding, pyjama's, schorten, tafelkleden, beddengoed, spreien, lakens, kussenslopen, bad-/strandlakens, handdoeken, sokken, katoenen ondergoed, die geschikt zijn voor lang wassen op hoge temperatuur). U kunt het automatische vlekkenprogramma gebruiken om 24 soorten vlekken te wassen onderverdeeld in drie verschillende groepen die kunnen worden geselecteerd met behulp van de instelknop voor snelwassen. Hieronder vindt u de vlekkgroepen die kunnen worden gekozen met de instellingsknop voor snelwassen. Afhankelijk van de gekozen vlekkgroep worden een speciaal wasprogramma gekozen, waarvoor een tijdsduur voor spoelstop, washandeling, wassen en spoelen wordt bepaald.

Hieronder vindt u de vlekkgroepen die kunnen worden gekozen met de instellingsknop voor snelwassen.

Als de snelwasfunctie niet wordt gekozen	Als de snelwasfunctie eenmaal wordt ingedrukt	Als de snelwasfunctie tweemaal wordt ingedrukt
Zweet	Bloed	Thee
Boordenvuil	Chocolade	Koffie
Voedsel	Pudding	Fruitsap
Mayonaise	Gras	Ketchup
Saladedressing	Modder	Rode wijn
Make-up	Ei	Zetmeel
Machineolie	Boter	Jam
Babyvoedsel	Kerrie	Houtskool

- Kies het vlekkenprogramma.
- Kies de vlek die u wilt reinigen door deze te zoeken in de bovenstaande groepen en de gerelateerde groep te kiezen van de snelfunctiehulpknop.
- Lees het kledingetiket zorgvuldig en zorg dat de juiste temperatuur en centrifugeersnelheid zijn gekozen.
- **Downloaded Program (Download programma)**

Dit is een speciaal programma dat u de mogelijkheid geeft wanneer u verschillende programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u kunt zien met de HomeWhiz-applicatie als standaard. U kunt de HomeWhiz-applicatie desalniettemin gebruiken om een programma te selecteren van vooraf ingestelde programma-instelling en deze daarna wijzigen en gebruiken.



Indien u de HomeWhiz-functie en de afstandsbedieningsfunctie wilt gebruiken, dient u het Download programma selecteren. In 4.3.15 HomeWhiz-functie en afstandsbedieningsfunctie kunt u gedetailleerde informatie vinden.

• Pluche speelgoed


Pluche speelgoed moet door hun fijne materialen, en de vezels en accessoires die ze bevatten, worden gewassen op een fijnwasprogramma. Dankzij het profiel van fijne wasbewegingen en centrifugeren wordt het pluche speelgoed door dit speciale programma beschermt. Het wordt aanbevolen vloeibaar wasmiddel te gebruiken.



Teer speelgoed met harde oppervlakken mag onder geen enkel beding worden gewassen.

Speelgoed mag niet met andere items worden gewassen, omdat deze door het speelgoed beschadigd kunnen worden.

4.3.6 Temperatuurselectie

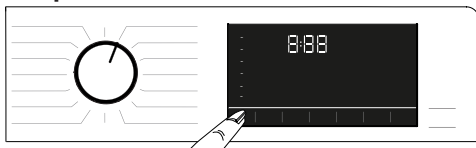

Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximum temperatuur is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk de **knop Temperatuur Instellen** om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk verminderen.



Er kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd in programma's waar temperatuuraanpassing niet is toegestaan.

U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. Deze verandering kan worden aangebracht als de wasfase dit toelaat. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.



Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen weer indrukt, zal de aanbevolen maximum temperatuur voor het geselecteerde programma in het scherm verschijnen. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

4.3.7 Selectie centrifugeersnelheid



Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de **centrifugeersnelheid**.



Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximum centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop **Centrifugeersnelheid Instellen** om de centrifugeersnelheid aan te passen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop ☹" en "Niet centrifugeren ☹" opties op het scherm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie **Spoelstop** gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan.

Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:

- De **centrifugeersnelheid** instellen.

- Druk op **Start / Pauze / Annuleren**. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie **Niet centrifugeren**.



Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar centrifugesnelheidsaanpassing niet is toegestaan.

Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.


Spoelstop

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie spoelstop gebruiken en uw wasgoed in het laatste spoelwater laten staan om te voorkomen dat het kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Druk na deze fase op de knop Start/Pauze als u het water wilt wegpompen zonder uw wasgoed te centrifugeren. Het programma zal hervat en beëindigd worden na het wegpompen van het water.

Indien u het wasgoed in het water wilt centrifugeren, past u de centrifugeersnelheid aan en drukt u op knop Start / pauze.

Het programma wordt hervat. Het water wordt weggepompt, het wasgoed wordt gecentrifugeerd en het programma wordt beëindigd.

4.3.8 Selectie van hulpfuncties

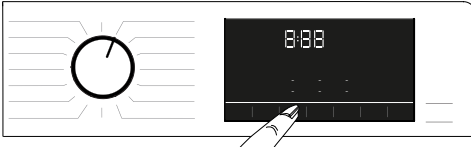

Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u het programma start. Wanneer een programma is gekozen gaan de pictogrammen van de hulpfunctiesymbolen die kunnen worden gekozen branden.



Als er een hulpfunctiekноп wordt ingedrukt die niet met het huidige programma kan worden gekozen, geeft de wasmachine een waarschuwing.

De kaders van de gekozen hulpfunctie voor het actuele programma branden ook nadat de wascyclus is gestart.



Sommige functies kunnen niet samen worden geselecteerd. Indien voordat de machine start een tweede hulpfunctie niet samen blijkt te gaan met de eerste geselecteerde, zal de eerst geselecteerde functie geannuleerd worden en de tweede hulpfunctie in werking blijven. Indien u bijvoorbeeld Kort Wassen wilt selecteren nadat u Extra water heeft geselecteerd, zal Extra water geannuleerd worden en Kort Wassen in werking blijven.

Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie "Tabel programma en verbruik")

Bepaalde programma's hebben hulpfuncties die tegelijkertijd moeten worden gebruikt. Deze functies kunnen niet worden geannuleerd. Het kader van de hulpfunctie brandt niet, alleen het binnenste deel licht op.

4.3.8.1 Hulpfuncties

• Voorwas

Een voorwas is enkel nuttig bij zeer vuile was. Als u geen voorwas gebruikt, bespaart u energie, water, wasmiddel en tijd.

• Snel+

Na het selecteren van een programma kunt u op de instellingstoets snelwassen drukken om de programmaduur te verkorten. Voor sommige programma's kan de duur met meer dan 50% worden verkort. Desondanks zijn de wasprestaties goed dankzij het gewijzigde algoritme.


Ook al varieert het in iedere programma, wordt de programmaduur met een druk op de toets snelwassen naar een bepaald niveau verlaagd. En als u dezelfde toets voor een tweede keer indrukt, daalt hij naar het minimumniveau.

Voor het wassen van zwaarbevuild wasgoed dient u voor een betere wasprestatie de instellingstoets of snelwassen niet te gebruiken.

Gebruik het verkorten van de programmaduur met gebruik van de toets snelwassen voor normaal- en lichtbevuild wasgoed.

• Wassen en dragen

Bij deze selectie wordt aan het einde van het programma hete lucht gebruikt om de kleding direct draagbaar te maken.


	De maximale lading bij deze functie is 1 kg.
	Als deze functie eenmaal wordt ingedrukt, wordt de functiekeuze geactiveerd. Als deze een tweede of derde keer wordt ingedrukt, wordt de tijdsduur verkort. Als de lading minder dan 1 kg bevat, kan de tijdsduur worden verkort.
	Als deze functie is geselecteerd, zal de maximale centrifugeersnelheid van het programma waarmee deze is geselecteerd, worden geactiveerd. Als u een andere snelheid lager dan de maximale centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma wilt selecteren, wordt deze functie gedeactiveerd.

• Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met smart toestellen. In 4.3.15 HomeWhiz-functie en afstandsbedieningsfunctie kunt u gedetailleerde informatie vinden.

• Maatprogramma


Deze hulpfunctie kan alleen worden gebruikt voor katoen- en synthetische programma's met de HomeWhiz-applicatie. Als deze hulpfunctie wordt geactiveerd, kunt u maximaal 4 hulpspoolstappen aan het programma toevoegen. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.

	Als de hulpfunctie maatprogramma wordt gekozen, zijn wasprestatie en stroomverbruik anders dan de aangegeven waarde.
---	--

4.3.8.2 Functies/programma's worden gekozen door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken

• Trommelreiniging+

Houd hulpfunctieknop 1 gedurende 3 seconden ingedrukt om het programma te kiezen. Doe dit regelmatig (een keer per 1-2 maanden) om de trommel te reinigen en van de nodige hygiëne te voorzien. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Voer het programma uit als de machine volledig leeg is. Voor betere resultaten doet u kalkverwijderaar voor wasmachines in het wasmiddelvak. „2“. Dit programma bevat een droogstap die van start gaat na de trommelreinigingsstap om de binnenkant van de machine te drogen.

	Dit is geen wasprogramma. Het is een onderhoudsprogramma.
	Draai dit programma niet als er zich iets in de machine bevindt. Indien u dit probeert zal de machine een lading waarnemen en het programma afbreken.

• Antikreuk+

Deze functie wordt geselecteerd als de centrifugeerkeuzeknop gedurende 3 seconden wordt ingedrukt en het programmaverlooptlampje voor de relevante stap aangaat.

Bij deze selectie wordt het wasgoed aan het einde van het programma maximaal 8 uur gelucht om kreuken te voorkomen. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan-uitknop van de machine om de functie te annuleren. Het programmaverlooptlampje blijft aan totdat de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Stoom

Deze functie wordt gekozen als de hulpfunctieknop 2 gedurende 3 seconden wordt ingedrukt. Gebruik dit programma om de kreukels te verminderen en de strijktijd te verkorten van een kleine hoeveelheid onbevlakte katoenen, synthetisch of gemengd wasgoed.



Geen vloeibaar wasmiddel gebruiken als u de stoomfunctie activeert en het product geen bol voor vloeibaar wasmiddel of doseerfunctie voor wasmiddel heeft. Anders kunnen er vlekken op de kleding worden veroorzaakt.

• Kinderslot 3"

Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen aan de machine komen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt de machine aan of uit zetten met de Aan / Uit-knop terwijl het Kinderbeveiliging ingeschakeld is. Als u de machine weer aanzet zal het programma verdergaan waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen vijfmaal achtereenvolgens worden ingedrukt.

Om het Kinderslot te activeren:

Houd knop 3 Hulpfunctie gedurende 3 seconden ingedrukt. Nadat op het scherm het aftellen "3-2-1" is verstreken, verschijnt op het scherm het kinderslotsymbool. Laat **hulpfunctieknop 3** los als deze waarschuwing wordt weergegeven.

Om het kinderslot te deactiveren:

Houd knop 3 Hulpfunctie gedurende 3 seconden ingedrukt. Nadat op het scherm het aftellen als "3-2-1" voorbij is, verdwijnt het kinderslotsymbool.

• Bluetooth 3" 3"

U kunt gebruik maken van de bluetooth-verbindingfunctie om uw machine met uw smart toestel te linken. Op deze wijze kunt u met uw smart toestel informatie krijgen over de machine en deze bedienen.

Indicator voor bluetooth-verbinding:

Druk op de afstandsbedieningsknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. U ziet dat er wordt afgeteld van "3-2-1" en daarna verschijnt het bluetooth-pictogram op het display. Laat de **afstandsbedieningsfunctieknop** los. Het bluetooth-pictogram zal knipperen terwijl het product wordt gelinkt met het smart toestel. Als de verbinding gelukt is, blijft het pictogram branden.

Deactiveren van bluetooth-verbinding:

Druk op de afstandsbedieningsknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Het aftellen "3-2-1" wordt weergegeven en het bluetooth-pictogram verdwijnt van het scherm.



Eerst dient de HomeWhiz-applicatie te worden voltooid om de bluetooth-verbinding te activeren. Druk na de instelling op de afstandsbedieningsfunctieknop terwijl de knop op de stand Download programma/Afstandsbediening staat en de bluetooth-verbinding wordt automatisch geactiveerd.

4.3.9 Eindtijd

Tijdsaanduiding

Resterende tijd van het programma verschijnt op het scherm als "01:30" (in uren en minuten) terwijl het programma draait.



De programmatijd kan variëren van de waarden in de "Tabel Programma en Verbruik", afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en de temperatuur, omgevingstemperatuur, hoeveelheid en soort van het wasgoed, gekozen hulpfuncties en de veranderingen in de netspanning.

Met de **Eindtijd**-functie kan het starten van het programma tot 24 uur uitgesteld worden. Nadat u op de knop **Eindtijd** hebt gedrukt, wordt de geschatte eindtijd van het programma weergegeven. Als de **Eindtijd** wordt ingesteld, brandt de **Eindtijd**-indicator.



Om de Eindtijd-functie te activeren en het programma op een bepaald moment te laten eindigen, moet u de na instelling van de tijd de knop **Start / Pauze** indrukken.



Indien u de Eindtijd-functie wilt annuleren, draait u de knop naar de **aan- en uitstand** machine.



Als u de Eindtijd-functie heeft geactiveerd, moet u geen vloeibaar wasmiddel in het waspoedervaknr. 2 doen. Uw kleding kan bevlekt raken.

- 1 Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er wasmiddel in, enz.
- 2 Selecteer het wasprogramma, de temperatuur, centrifugeersnelheid en, indien gewenst, de hulpfuncties.
- 3 Stel de gewenste eindtijd in door op de knop **Eindtijd** te drukken. **Eindtijd**-indicator brandt.
- 4 Druk op de knop **Start / pauze**. Aftellen van de tijd begint. “:” teken in het midden van de eindtijd op het scherm begint te knipperen.



Tijdens het aftellen van de Eindtijd kan er extra wasgoed aan de machine worden toegevoegd. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm.

Wanneer de Eindtijdkeuze is afgerond, verschijnt de tijd op het scherm. Deze bestaat uit de eindtijd plus de duur van het gekozen programma.

4.3.10 Het programma starten

- 1 Druk op de knop **Start / pauze** om het programma te starten.
- 2 Het lampje van knop **Start / Pauze** dat uit stond voor het starten, gaat nu continu branden, wat aangeeft dat het programma is gestart.



3. De laaddeur is vergrendeld. Het deurvergrendelingsymbool verschijnt op het display nadat de laaddeur wordt vergrendeld.



- 4 Het lampje van de programmaverloopindicator geeft de huidige programmafase aan.

4.3.11 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingsstelsel dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau niet geschikt is om de deur te openen.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Als de afstandsbedieningsfunctie wordt gekozen, wordt de deur vergrendeld. Om te deur te openen, dient u de startfunctie op afstand te deactiveren door ofwel te drukken op de knop voor start op afstand of de programmastand te wijzigen.


Het openen van de deur bij een stroomstoring:




In het geval er zich een stroomstoring voordoet, kunt u de noodhendel van de laaddeur onder de deksel van het pompfilter gebruiken om de laaddeur handmatig te openen.



WAARSCHUWING: Zorg voordat u de laaddeur opent dat er geen water in de machine staat, om te voorkomen dat dit uit de machine loopt.

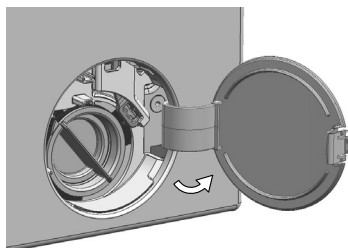

- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Open het deksel van het pompfilter.

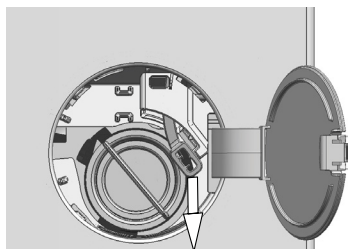

- Verwijder de noodhendel van de laaddeur achter het filterdeksel met een werktuig.
- Open de laaddeur door de noodhendel van de laaddeur omlaag te trekken.
- Probeer de hendel opnieuw omlaag te trekken als de deur niet opent.
- Breng de noodhendel van de laaddeur terug in de originele positie na het openen van de laaddeur.

4.3.12 De selecties wijzigen nadat het programma gestart is

Wasgoed toevoegen nadat het programma gestart is 

Indien u op de **Start/Pauze**-knop drukt en het waterpeil dit toestaat, wordt de deurvergrendeling gedeactiveerd en gaat de deur open, waarna u wasgoed kunt toevoegen. Het deurvergrendelingssymbool op het scherm gaat uit als de deurvergrendeling wordt gedeactiveerd. Na het toevoegen van wasgoed, sluit u de deur en drukt u nogmaals op de **Start/Pauze**-knop om de wascyclus te hervatten.




Indien bij het drukken op de **Start/Pauze**-knop het waterpeil te hoog staat, kan de deurvergrendeling niet worden gedeactiveerd en blijft het deurvergrendelingssymbool op het scherm branden.



Indien de watertemperatuur in de machine boven de 50 °C is, kunt u om veiligheidsredenen de deurvergrendeling niet deactiveren, zelfs als het waterpeil dit toestaat.

Het programma in de pauze-modus zetten:

Druk op de Start/Pauze-knop om de machine over te schakelen op de pauze-modus. Het pauzesymbool blijft op het scherm knipperen.

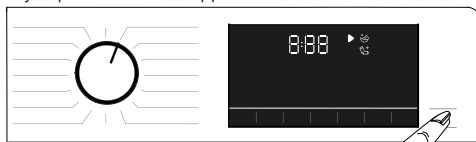

De programmakeuze wijzigen nadat het programma is gestart:

De programmawijziging wordt toegestaan als het huidige programma draait, mits het Kinderslot is ingeschakeld. Deze actie annuleert het huidige programma.



Het gekozen programma begint opnieuw.

Veranderen van de hulpfunctie, snelheid en temperatuur

Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of activeren. Zie "Selectie van hulpfuncties".

U kunt ook de snelheid- en temperatuurinstellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheidskeuze" en "Temperatuurkeuze".



De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat dan de deuropening.

4.3.13 Annuleren van het programma

Het programma wordt geannuleerd als de programmakeuzeknop naar een ander programma wordt gedraaid of de machine uit en weer in wordt geschakeld met de programmakeuzeknop.



Als u de programmakeuzeknop draait terwijl het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen.

Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmakeuzeknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

4.3.14 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het display als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit.

Voltooid programma's worden weergegeven als u op de knop Aan / Uit drukt.

4.3.15 HomeWhiz-functie en afstandsbedieningsfunctie

HomeWhiz geeft u de mogelijkheid uw smart toestel te gebruiken om uw wasmachine te controleren en informatie over zijn status te krijgen. Met de HomeWhiz-applicatie kunt u uw smart toestel gebruiken om diverse procedures uit te voeren die ook op de machine uitgevoerd kunnen worden. Bovendien kunt u sommige functies alleen met de HomeWhiz-functie gebruiken.

U moet de HomeWhiz-applicatie downloaden van uw app store van uw smart toestel om de bluetooth-functie van uw machine te gebruiken.

Zorg ervoor dat uw smart toestel is verbonden met internet om de app te installeren.

Bij het eerste gebruik van de app dient u de instructies op scherm op te volgen om de registratie van uw gebruikersaccount te voltooien. Als de registratieprocedure voltooid is, kunt u alle producten van de HomeWhiz-functie in uw woning op dit account gebruiken.

U kunt in de HomeWhiz-applicatie "Apparaat toevoegen/verwijderen" aantikken om de producten te zien die met uw account zijn gelinkt. U kunt linkprocedures voor gebruikers van deze producten uitvoeren op deze pagina.



Om de HomeWhiz-functie te gebruiken, moet de app op uw smart toestel worden geïnstalleerd en uw wasmachine moet gelinkt zijn met uw smartapparaat via bluetooth. Als uw wasmachine niet gelinkt is met uw smart toestel, werkt het als een apparaat dat geen HomeWhiz-functie heeft.

Uw product zal werken als gelinkt met uw smart apparaat via bluetooth. De bediening die door de applicatie wordt uitgevoerd wordt mogelijk gemaakt door deze link; om deze reden moet de bluetooth-siginaalsterkte tussen het apparaat en het smart apparaat geschikt zijn.

Ga naar www.homewhiz.com om de Android- en iOS-versies te zien die door de HomeWhiz-applicatie worden ondersteund.



WAARSCHUWING: Alle veiligheidsmaatregelen die zijn beschreven in het hoofdstuk "**ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**" van uw gebruikershandleiding zijn ook van toepassing op de bediening op afstand via de HomeWhiz-functie.

4.3.15.1 HomeWhiz-instelling

Om de applicatie te laten draaien moet een verbinding worden gemaakt tussen uw apparaat en de HomeWhiz-applicatie. Om deze verbinding tot stand te brengen moet u de volgende stappen hieronder opvolgen voor de instelprocedure op zowel het apparaat als de HomeWhiz-applicatie.

- Als u voor de eerste keer een apparaat toevoegt, klik dan op de knop "Apparaat toevoegen/verwijderen" op de HomeWhiz-applicatie. Tik na deze stap op "Tik hier om een nieuw apparaat in te stellen". Volg zowel onderstaande stappen als de stappen in de HomeWhiz-applicatie om de instelling uit te voeren.
- Zorg voor het starten van de instelling dat uw machine is uitgeschakeld. Houd de temperatuurknop en de knop van de afstandsbedieningsfunctie gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw machine in de instelmodus voor HomeWhiz te zetten.



- Als het apparaat in de HomeWhiz-instelmodus staat, ziet u een animatie op het display en knippert het bluetooth-pictogram totdat uw machine gelinkt wordt met het smart apparaat. In deze modus is alleen de programmaknop actief. Andere knoppen zijn niet actief.



- Op het scherm dat u in de app ziet, kiest u de wasmachine en drukt u op volgende.
- Lees de instructies die u op het scherm krijgt totdat de HomeWhiz vraagt over het product dat u met uw smart apparaat wilt verbinden.
- Ga terug naar de HomeWhiz-applicatie en wacht totdat de instelling voltooid is. Als de instelling voltooid is, geeft u uw wasmachine een naam. U kunt nu het product dat u in de HomeWhiz-applicatie heeft toegevoegd aantikken en zien.



Als u de instelling niet binnen 5 minuten met succes kunt afronden, schakelt uw wasmachine automatisch uit. In dit geval moet u de instelprocedure opnieuw beginnen. Neem contact op met de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart toestel. Hiervoor dient u de HomeWhiz-app ook op het andere smart toestel te downloaden. U dient bij het openen van de app in te loggen met het account dat u eerder heeft aangemaakt en waarmee u uw wasmachine hebt gelinkt. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.




WAARSCHUWING: U heeft een internetverbinding nodig om uw smart toestel om de HomeWhiz-instelling te kunnen uitvoeren. Anders laat de HomeWhiz-applicatie u de instelprocedure niet met succes afronden. Neem contact op met uw internetserviceprovider als u problemen ondervindt met uw internetverbinding.

		<p>De HomeWhiz-applicatie kan u vragen het productnummer in te typen dat op het productetiket staat. U kunt het productetiket vinden aan de binnenkant van de apparaatdeur. Het productnummer staat op het etiket.</p> 
--	--	--

4.3.15.2 Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder in het systeem werd geïntroduceerd met een account van iemand anders, moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz-applicatie en het apparaat.

- Download de HomeWhiz-applicatie op het smart toestel dat u wilt gebruiken.
- Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
- Volg de stappen die in de HomeWhiz-instelling (4.3.15.1 HomeWhiz-instelling) staan en ga verder met de instelprocedure.

	<p>Omdat de HomeWhiz-functie en afstandsbedieningsfunctie op uw apparaat werken via een link met bluetooth-technologie kan er maar een HomeWhiz-applicatie tegelijk worden gebruikt.</p>
---	--

4.3.15.3 De afstandsbedieningsfunctie en zijn gebruik

Na de HomeWhiz-instelling schakelt bluetooth automatisch in. Zie 4.3.8.2 Bluetooth 3™ om de bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

Als u uw machine aan- en uitschakelt terwijl bluetooth actief is, zal deze automatisch opnieuw verbinden. Als een gelinkt toestel buiten bereik komt, schakelt bluetooth automatisch uit. Om deze reden dient u bluetooth opnieuw in te schakelen als u de afstandsbedieningsfunctie wilt gebruiken.

U kunt het bluetooth-symbool op het display controleren om de verbindingstatus te zien. Als het symbool voortdurend brandt, heeft u bluetooth-verbinding. Als het symbool knippert, probeert het product een verbinding te maken. Als het symbool uit is, hebt u geen verbinding.

	<p>WAARSCHUWING: Als de bluetooth-verbinding op uw product ingeschakeld staat, is de afstandsbedieningsfunctie kiesbaar.</p> <p>Als de afstandsbedieningsfunctie niet gekozen kan worden, controleer dan de verbindingstatus. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op het apparaat.</p> <p>WAARSCHUWING: Om veiligheidsredenen blijft de deur van het product vergrendeld als de afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld, ongeacht de werkingsmodus. Als u de deur van het product wilt openen, moet u eerst de programmazekknop draaien of de afstandsbedieningsstoets indrukken om de afstandsbedieningsfunctie uit te schakelen.</p>
---	--

Als u uw wasmachine op afstand wilt bedienen, moet u de afstandsbedieningsfunctie activeren door op de afstandsbedieningsknop te drukken terwijl de programmaknop op het bedieningspaneel van uw wasmachine op de stand Download programma/afstandsbediening staat. Als u toegang krijgt tot uw product ziet u een scherm dat lijkt op het onderstaande.



Als de afstandsbediening ingeschakeld is, kunt u alleen via uw wasmachine handelingen beheren, uitschakelen en de status ervan opvolgen. En alle functies, behalve het kinderslot kunnen worden beheerd via de applicatie.

U kunt zien of de afstandsbedieningsfunctie in- of uitgeschakeld staat via de functie-indicator op de knop.

Als de afstandsbedieningsfunctie uitgeschakeld is, worden alle handelingen op de wasmachine uitgevoerd en is alleen de statusopvolging op de applicatie mogelijk.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet kan worden ingeschakeld, geeft het apparaat een geluidswaarschuwing als u op de knop drukt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het geval het apparaat wordt ingeschakeld en er geen bluetooth-link bestaat met een smart toestel. Uitgeschakelde bluetooth-instellingen of een openstaande wasmachinedeur zijn zulke gevallen.

Als u deze functie op de wasmachine heeft geactiveerd, blijft deze ingeschakeld, bepaalde voorwaarden daargelaten, en geven u de mogelijkheid uw wasmachine op afstand te bedienen via bluetooth.

In bepaalde gevallen schakelt deze zich om veiligheidsredenen zelf uit:

- Als uw wasmachine een stroomonderbreking ondervindt.
- Als de programmaknop wordt gedraaid en een ander programma wordt geselecteerd, of als het apparaat wordt uitgeschakeld.

4.3.15.4 Probleemoplossing

Doe het volgende als u een probleem heeft met de bediening of verbinding. Let op of het probleem wel of niet aanhoudt nadat u de actie hebt uitgevoerd. Doe het volgende als het probleem niet wordt opgelost.


- Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.
- Herstart de productapplicatie.
- Schakel bluetooth uit en daarna in via het bedieningspaneel van de gebruiker.
- Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine.

Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

4.4 Onderhoud en reiniging

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

4.4.1 Schoonmaken van de wasmiddellade

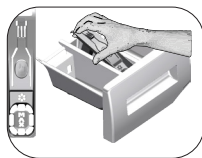

Reinig het wasmiddellakje regelmatig (om de 4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aangegeven, om de ophoping van poederwasmiddel op langere termijn te voorkomen.

Til voor verwijdering het achtergedeelte van de sifon op, zoals afgebeeld.

Als zich meer dan een normale hoeveelheid water en wasverzachtermengsel in het wasverzachtervak verzamelt, moet de sifon worden gereinigd.

1. Druk op het gemarkeerde punt van de sifon in het wasverzachtervak en trek naar u toe tot de lade verwijderd is uit de machine.
2. Was de wasmiddellade en de sifon met voldoende lauwwarm water in een wasbak. Om te voorkomen dat resten in contact komen met uw huid, reinigt u het met een geschikte borstel en draagt u handschoenen.
3. Schuif de lade terug op zijn plaats na reiniging en verzeker u ervan dat deze juist geplaatst is.

4.4.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met trommelreinigingsprogramma 'Bediening van het product - programma's'.



Herhaal het trommelreinigingsproces elke 2 maanden.

Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.



Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in de trommel achterblijft.

Als de gaten in het manchet zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol of een pannenspons. Deze beschadigen de gelakte, verchroomde en plastic oppervlakken.


4.4.3 Het reinigen van de kast en het bedieningspaneel

Neem de kast van de machine af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen.

4.4.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlep aan de achterkant van de machine en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in de wasmachine terecht komen. De filters moeten worden gereinigd omdat ze vuil worden.

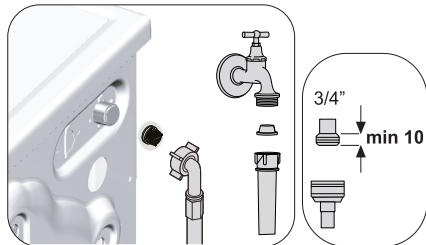

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerlep te komen. Reinig ze met een geschikte borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Vervang de afdichtingen en filters zorgvuldig en draai hun moeren met de hand vast.

4.4.5 Resterend water wegpompen en de pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw machine verhindert dat stukken zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstopen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Indien de machine het water niet kan wegpompen, is de pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Bovendien dient, voordat de machine wordt vervoerd (bijv. als u verhuist) en in geval van bevriezing van het water, het water volledig weggepompt te zijn.



OPGELET: Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw machine beschadigen of vreemde geluiden veroorzaken.

OPGELET: Als het product niet wordt gebruikt, sluit u de kraan, verwijdert u de waterleidingslang en pompt u het water uit de machine weg, zodat het niet kan bevriezen.

OPGELET: Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Ten einde het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1 Verwijder de stekker van de machine uit het stopcontact.




OPGELET: De watertemperatuur in de machine kan oplopen tot 90 °C. Om kans op verbranding te voorkomen, reinigt u het filter nadat het water in de machine is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

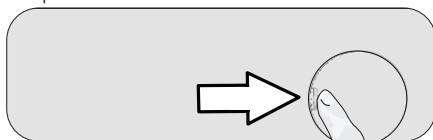

3 Volg de hieronder beschreven procedures op om het water weg te pompen.

Als het product een noodwaterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:

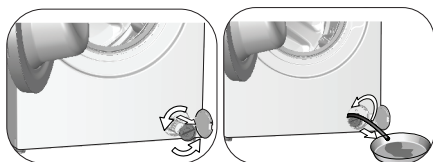

- Trek de noodafvoerslang van zijn plaats
- Zet een grote container bij het uiteind van de slang. Voer het water af in de container door de plug aan het uiteinde van de slang te verwijderen. Blokkeer de toevoer van de slang door de plug terug te plaatsen wanneer de container vol is. Herhaal de bovenstaande procedure nadat de container is geleegd om het water volledig uit de machine te laten lopen.
- Als het water afgevoerd is sluit u het einde weer met de plug en bevestigt u de slang op zijn plaats.
- Draai het pompfilter en verwijder deze.

4. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pomprotor.

5. Vervang het filter.


6. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeele om het te sluiten.

5 Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Programma start niet nadat de laaddeur wordt gesloten.	Knop voor Start / Pauze / Annuleren is niet ingedrukt.	• Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren.
	Bij te veel laden kan het sluiten van de laaddeur moeilijk gaan.	• Beperk de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed wordt gesloten.
Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.	Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomvoltage, waterdruk, enz.).	• Als u het programma wilt annuleren, kunt u de Programmameuzeknop draaien om een ander programma te selecteren. Het vorige programma wordt geannuleerd (zie "Het programma annuleren").
Er staat water in het product.	Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie.	• Dit is geen fout; water is niet schadelijk voor het product.
Het product neemt geen water.	Kraan is dichtgedraaid.	• Zet de kranen open.
	Watertoevoerslang is geknikt.	• Trek de slang recht.
	Watertoevoerfilter is verstopt.	• Reinig het filter
	De laaddeur is niet gesloten.	• Sluit de deur.
Het water wordt niet afgevoerd uit het product.	Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid.	• Reinig de slang of trek deze recht.
	Pompfilter is verstopt.	• Reinig de pompfilter.
Product trilt of maakt lawaai.	Product staat niet in stabiel.	• Zet de machine stabiel en waterpas door de poten te verstellen.
	Er is iets hards in het pompfilter terechtgekomen.	• Reinig de pompfilter.
	De transportbeveiligingsbouten zijn niet verwijderd.	• Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
	Het product bevat te weinig wasgoed.	• Voeg meer was toe aan het product.
	Het product bevat te veel wasgoed.	• Neem wat wasgoed uit het product of verdeel het gelijkmatiger met de hand voor meer evenwicht in het product.
Het product leunt op een onbuigzaam voorwerp.	• Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.	
Er lekt water uit de onderkant van het product.	Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid.	• Reinig de slang of trek deze recht.
	Pompfilter is verstopt.	• Reinig de pompfilter.
Het product is kort nadat het programma is gestart, gestopt.	De machine is tijdelijk gestopt vanwege een lage spanning.	• Het product zal het draaien hervatten wanneer de spanning terug op het normale niveau is.
Product voert het toegevoegde water meteen af.	Afvoerslang bevindt zich niet op de geschikte hoogte.	• Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.	Het water bevindt zich in een onzichtbaar gedeelte van het product.	• Dit is geen defect.
Laaddeur kan niet geopend worden.	Deurslot is ingeschakeld door het waterpeil in het product.	• Voer het water af door het Pomp of Centrifugeerprogramma te draaien.
	Het product is het water aan het opwarmen of bevindt zich in de centrifugeercyclus.	• Wacht tot het programma beëindigd is.
	De laaddeur kan vastgeklemd zitten door de druk waaraan hij wordt onderworpen.	• Pak het handvat vast en duw en trek aan de laaddeur totdat deze loskomt en open hem.
	Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen.	• Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie "Laaddeur vergrendeling"
	De deur van de machine zal mogelijk niet openen uit veiligheidsredenen.	• Als de deur vergrendeld blijft aan het einde van het programma wanneer de Wash&Wear (Wassen&Draden) functie is geselecteerd, betekent dit dat de deur wordt vergrendeld tot de machine afkoelt uit veiligheidsredenen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wassen duurt langer dan aangegeven in de gebruikershandleiding. (*)	Waterdruk is laag.	<ul style="list-style-type: none"> Het product wacht op toevoer van een geschikte hoeveelheid water om slechte waskwaliteit te vermijden omwille van een verminderde hoeveelheid water. Daarom is de wastijd langer.
	Spanning is laag.	<ul style="list-style-type: none"> Wastijd wordt verlengd om gebrekkige wasresultaten te vermijden door een lage spanningstoevoer.
	Temperatuur van het toevoerwater is laag.	<ul style="list-style-type: none"> Benodigde tijd om het water op te warmen neemt toe in koude seizoenen. De wastijd kan ook verlengd worden om gebrekkige wasresultaten te vermijden.
	Aantal spoelingen en/of spoelwater zijn toegenomen.	<ul style="list-style-type: none"> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater indien goed spoelen nodig is en voegt een extra spoelfase toe indien nodig.
	Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
Programmatijd loopt niet terug. (Op modellen met scherm) (*)	Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van water.	<ul style="list-style-type: none"> Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product voldoende water heeft. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De tijdschakelaarindicator zal het teruglopen hierna hervatten.
	Tijdschakelaar stopt tijdens opwarming.	<ul style="list-style-type: none"> De tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
	Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
Programmatijd loopt niet terug. (*)	De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld.	<ul style="list-style-type: none"> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
Product schakelt niet naar de centrifugeerfase. (*)	De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld.	<ul style="list-style-type: none"> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
	Het product zal niet centrifugeren indien het water niet volledig is afgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer het filter en de afvoerslang.
	Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
Wasresultaat is slecht: Wasgoed wordt grijs. (**)	Voor lange tijd was er onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
	Het wassen is gedurende een lange tijd uitgevoerd op lage temperaturen.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
	Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel is gebruikt met hard water.	<ul style="list-style-type: none"> Het gebruik van onvoldoende wasmiddel met hard water zorgt ervoor dat het vuil aan de kleding vasthecht, wat met de tijd de kleding grauw kleurt. Het is moeilijk grauwheden te verwijderen als het zich eenmaal voordoet. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
	Er is teveel wasmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wasresultaat is slecht: Vlekken verdwijnen niet of de was is niet wit. (**)	Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
	Het product bevat te veel wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> • Laad het product niet overmatig. Laad met hoeveelheden aanbevolen in de "Tabel programma en verbruik".
	Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
	Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik origineel wasmiddel geschikt voor de machine.
	Er is teveel wasmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Doe het wasmiddel in het juiste vak. Mix geen bleekmiddel en wasmiddel met elkaar.
Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken verschijnen op het wasgoed. (**)	De trommel is niet regelmatig gereinigd.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de trommel regelmatig. Raadpleeg hiervoor "De laaddeur en de trommel reinigen"
Wasresultaat is slecht: De kledingstukken hebben een onaangename geur. (**)	Geurtjes en bacteriën accumuleren op de trommel als resultaat van het doorlopend wassen aan lagere temperaturen en/of bij korte programma's.	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de wasmiddellade en de laaddeur van het product op een kier na elke wasbeurt. Zo wordt geen gunstige omgeving gecreëerd voor bacteriën in de machine.
Kleur van de kleding is vervaagd. (**)	De machine is geladen met te veel wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> • Laad het product niet overmatig.
	Het in gebruik zijnde wasmiddel is vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> • Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
	Er is een hogere temperatuur geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur overeenstemmend het soort en vervuilingsgraad van het wasgoed.
De wasmachine spoelt niet goed.	De hoeveelheid, het merk en de bewaaromstandigheden van het wasmiddel zijn ongeschikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een geschikt wasmiddel voor de wasmachine en uw wasgoed. Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
	Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
	Pompfilter is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het filter.
	Afvoerslang is dubbelgevouwen.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de afvoerslang.
Wasgoed werd stijf na het wassen. (**)	Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan veroorzaken dat het wasgoed met de tijd stijf wordt. Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de waterhardheid.
	Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
	Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter.	<ul style="list-style-type: none"> • Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.
Het wasgoed is gekrompen, bleek, mat of beschadigd.	Het programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de etiketten van het wasgoed om een programma te selecteren dat geschikt is voor het type wasgoed en gebruik de Wash&Wear (Wassen&Dragen) functie niet voor wasgoed dat niet mag worden gedroogd.
Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. (**)	Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Was en reinig de lade met heet water. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
	Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter.	<ul style="list-style-type: none"> • Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wasmiddelresten in de wasmiddellade. (**)	Wasmiddel is in een natte lade gedaan.	• Droog de wasmiddellade voor er wasmiddel in te doen.
	Wasmiddel is vochtig geworden.	• Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
	Waterdruk is laag.	• Controleer de waterdruk.
	Het wasmiddel in het hoofdwasvak is nat geworden tijdens de waterinname voor de voorwas. Gat van het wasmiddelvak zijn geblokkeerd.	• Controleer de gaten en reinig deze als ze zijn verstopt.
	Er is een probleem met de wasmiddelladekleppen.	• Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.
	Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter.	• Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.
	De trommel is niet regelmatig gereinigd.	• Reinig de trommel regelmatig. Zie voor deze procedure "Reinigen van de laaddeur en de trommel".
Er vormt zich te veel schuim in het product. (**)	Er worden voor de wasmachine onjuiste wasmiddelen gebruikt.	• Gebruik geschikte wasmiddelen voor de wasmachine.
	Er is teveel wasmiddel gebruikt.	• Gebruik slechts benodigde hoeveelheid wasmiddel.
	Wasmiddel was bewaard onder onjuiste omstandigheden.	• Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken.
	Sommige netachtige stoffen zoals voile kunnen te veel schuimen door hun weefselstructuur.	• Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit soort artikelen.
	Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.	• Doe het wasmiddel in het juiste vak.
	Wasverzachter wordt te vroeg ingenomen.	• Er kan een probleem zijn in de kleppen of in de wasmiddellade. Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.
Er komt schuim uit de wasmiddellade.	Er is te veel wasmiddel gebruikt.	• Meng 1 eetlepel verzachter en ½ l water en giet in het hoofdwasvak van de wasmiddellade.
		• Plaats een dusdanige hoeveelheid wasmiddel in de machine geschikt voor de programma's en maximale lading zoals aangegeven in "Tabel programma en verbruik". Als u bijkomende chemicaliën gebruikt (vlekkenverwijderaars, bleekmiddel, etc.) moet u minder wasmiddel gebruiken.
Als de Wash&Wear (Wassen&Draden) functie is geselecteerd, zal het wasgoed nog steeds vochtig zijn aan het einde van het programma.	Het product bevat te veel wasgoed.	• Plaats maximaal 1 kg in het product als de Wash&Wear (Wassen&Dragen) functie is geselecteerd.
	De functie is niet actief.	• Nadat u het wasprogramma hebt geselecteerd, moet u controleren of de Wash&Wear (Wassen&Dragen) functie al of niet is geselecteerd.
Wasgoed blijft nat na het beëindigen van het programma. (*)	Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel.	• Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
(*) Het product schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.		
(**) De trommel is niet regelmatig gereinigd. Reinig de trommel regelmatig. Zie " De laaddeur en de trommel reinigen".		
	WAARSCHUWING: Als u het probleem niet kunt oplossen ondanks het naleven van de instructies in dit hoofdstuk moet u uw verkoper of de geautoriseerde serviceagent raadplegen. Probeer nooit een defect product zelf te repareren.	

	WAARSCHUWING: Controleer de HomeWhiz-sectie voor de relevante informatie voor probleemoplossing.
--	---

DISCLAIMER / WAARSCHUWING (NL)

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt op support.beko.com vanaf 1 maart 2021).

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in support.beko.com. Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparatie door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Beko en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasmachine-droger die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of wasmachine-droger combinatie.

