



Bediening van het product

! Lees eerst het deel "Veiligheidsvoorschriften"!

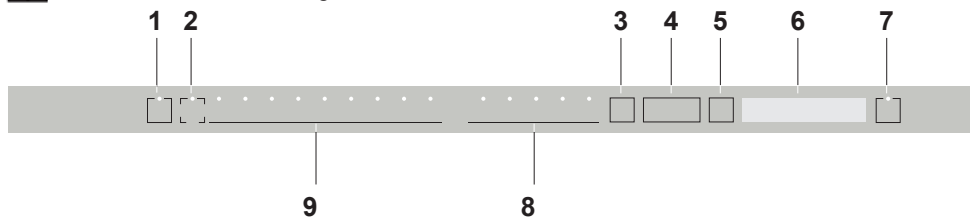

1. Aan / uit-toets
2. Toets voor starten op afstand
3. Menutoets
4. Tijduitstel- / menurichtingskeuzeknoppen
5. Keuze- / bevestigingsknop
6. Display
7. Start / pauze / annuleer-toets
8. Functiekeuze-toetsen
F1 Hygiënische intense functie
F2 SteamGloss Functie
F3 Deep Wash functie
F4 Fast+ Functie
F5 Halve lading-functie
9. Programmakeuzetoetsen

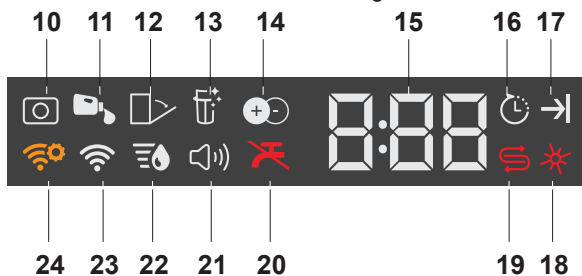

10. Wastabletindicator (afhankelijk van het model)
11. Indicator vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model)
12. Indicator Automatisch deur open (afhankelijk van het model)
13. Indicator filterreinigingsfunctie (afhankelijk van het model)
14. Functie-indicator IonGuard afhankelijk van het model)
15. Indicator Uitsteltijd / programmaduur
16. Indicator Uitgestelde start
17. Indicator Programma-einde
18. Glansmiddelindicator
19. Zoutindicator
20. Indicator waterafsluiting
21. Indicator geluidsinstellingenmenu
22. Indicator waterhardheidsinstellingenmenu
23. Indicator HomeWhiz
24. Instellingenindicator HomeWhiz

Tabel programmegegevens en gemiddelde verbruikswaarden

Programmanr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programmernaam	Auto	AquaFlex	Intensief	Eco *	Delicaat	Shel&Drogen (#)	Mini (#)	Voorwas	Downloadbaar programma
Reinigingstemperatuur	40-65 °C Bepaalt de vullingsgraad van het vaatwerk en stelt de temperatuur en hoeveelheid van het waswater evenals de wasijd automatisch in. Geschikt voor alle types vaatwerk.	Het is het meest geschikte wasprogramma voor dagelijkse gemiddelde vaat, inclusief kunststof voorwerpen. Terwijl fijne glazen voorwerpen in het bovenrek worden gewassen, kunnen pannen en schalen in het onderrek worden gewassen.	Geschikt voor zwaar bevuld vaatwerk, potten en pannen.	Geschikt vaat te wassen met een normale hoeveelheid wil. Het is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerd vermogen en waterverbruik. Het wordt gebruikt om de naleging van de EU eco-design richtlijn te beoordelen.	Speciaal programma voor behoudzaam wassen van fijn glaswerk.	Snel dagelijks afwespogramma voor vaat die normaal vul is.	Geschikt voor licht bevuld vaatwerk dat geschraapt of vooraf gereinigd is.	Geschikt voor het verwijderen van resten op bevuld vaatwerk dat men enkele dagen laat staan in de machine en dus voor het voorkomen van de opbouw van slechte geuren.	Bekijk de HomeWhiz-app voor programma's die u via de draadloze verbinding kunt downloaden.
Mate van vulling	Medium tot hoog	Medium	Hoog	Medium	Weinig	Medium	Weinig	-	-
Voorwas	+	+	+	+	+	-	-	+	-
Reinigen	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Drogen	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Programmatijd (minuten)	117-198	219	187	252	120	58	30	15	
Waterverbruik (liter)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Energieverbruik (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0	

Laadvermogen: 16

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. * Referentieprogramma voor testinstellingen. De testen in overeenstemming met EN 50242/60436 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma. De waarden die voor andere programma's dan programma Eco 50°C zijn gegeven, zijn slechts ter indicatie. (#) Bijkomende functies kunnen wijzigingen veroorzaken in de duur van de programma's.

Downloadbaar programma informatie en gemiddelde verbruikswaardentabel

Programma naam	Quietwash	Clean&Shine	InnerClean
Reinigings temperatuur	-	65 °C	-
Mate van vulling	Dit is het dagelijkse afwasprogramma om normaal vuil achtergebleven afwas zo stil mogelijk af te wassen.	Dagelijkse afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Wij raden u aan om elke 1-2 maanden dit programma uit te voeren om de machine te reinigen en hygiënisch te houden. Voer het programma uit met een lege vaatwasser. Voor een efficiënt resultaat raden wij u aan om speciaal reinigingsmiddel te gebruiken om de machine te reinigen.
Voorwas	Medium	Medium	-
Reinigen	+	+	-
Drogen	+	+	-
Programmatijd (minuten)	307	125	90
Waterverbruik (liter)	9,6	14,4	15,2
Energieverbruik (kWh)	1,15	1,15	0,7

Het gedownloadde programma wijzigen

U kunt de HomeWhiz-applicatie gebruiken om het gedownloadde programma, dat het laatste programma op het product is, te wijzigen.

U kunt de tabel programmeergegevens en gemiddelde verbruikswaarden bekijken om te zien wat het gedownloadde programma kan zijn en het standaard gedownloadde programma is.

Wijzigen van het gedownloadde programma:

- Sluit uw product aan op de HomeWhiz-applicatie.
- Schakel de afstandscontrolefunctie van het product in.
- Ga naar de instelpagina van het product op de HomeWhiz-applicatie.
- Op de instelpagina van het product gaat u door naar de pagina Programma downloaden.
- Op de pagina Programma downloaden kies u een programma dat u op uw product wilt downloaden.
- Kies het gewenste programma op de pagina Programma downloaden en druk op Programma downloaden op de HomeWhiz-applicatie.
- Terwijl het programma wordt gedownload, ziet u een animatie op het programma en de HomeWhiz-applicatie.
- Als het downloaden eenmaal is voltooid, kunt u het gedownloadde programma kiezen en installeren op het product op de HomeWhiz-applicatie.




U kunt de tabel programmeergegevens en gemiddelde verbruikswaarden bekijken om de programma's die u op uw product kunt downloaden te zien.

- i** Als u een ander programma op het product downloadt, wordt uw vorige keuze geannuleerd.
- i** U kunt zoveel programma's als u wenst op het product downloaden en het gedownloade programma wijzigen wanneer u wilt. U moet er alleen voor zorgen dat uw smartapparaat en product zijn verbonden met internet en de afstandsbedieningsfunctie van het product ingeschakeld is.

Functie HomeWhiz

U kunt met de functie HomeWhiz uw vaatwasser controleren en zijn status bekijken via uw smart apparaat.

- i** U kunt uw machine gebruiken via uw smart apparaat als de functie is geselecteerd. U kunt uw machine controleren via de applicatie als de functie niet is geselecteerd.
- i** U kunt de indicator op het product controleren om te zien of de functie ingeschakeld is of niet. Als de functie uitgeschakeld is, is de wifi-indicator uit of knippert deze met korte intervallen. Bijvoorbeeld, als de draadloze verbinding uit is of als de deur van de machine openstaat.
- i** De functie verdwijnt als de deur van de vaatwasser openstaat of als er handelingen met aan/uit op de machine worden uitgevoerd. Het kan worden ingeschakeld met de afstandsbedieningstoets.

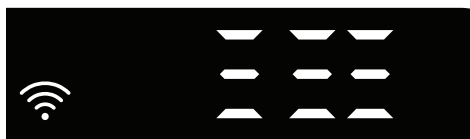

Het display met ingeschakelde HomeWhiz.

Instelling en gebruikersaccountinstellingen

van HomeWhiz

Installeer de HomeWhiz-applicatie van de appstore van uw smart apparaat om de WLAN-functie van uw machine te gebruiken. Zorg er om de applicatie te gebruiken voor dat uw smart apparaat is verbonden met het internet.

Als u de applicatie voor de eerste keer gebruikt, dient u het registratieproces met uw e-mailadres op de applicatie te voltooien. Als u het registratieproces eenmaal heeft voltooid, kunt de apparaten die worden ondersteund door HomeWhiz thuis gebruiken via dit account.

U kunt onder het hoofdstuk "Apparaten" "Apparaten toevoegen/verwijderen" aantikken om te zien welke apparaten zijn gekoppeld aan uw account. U kunt vanuit deze pagina het koppelingsproces van de gebruiker voor deze apparaten uitvoeren.

Begininstelling

- 1 Tik op het hoofdstuk "Apparaat toevoegen/wijzigen" van de HomeWhiz-applicatie.
- 2 Tik op "Tik hier om een nieuw apparaat in te stellen".
3. Druk als het product uitstaat tegelijkertijd op de aan/uit- en de afstandsbedieningsknop om in het instellingenmenu te komen. Druk op de keuzetoets om het product in te stellen op de status "draadloze verbindinginstelling".
4. Verbind daarna in de instellingensectie van uw smart apparaat naar "HomeWhiz xxx-xxxx"-netwerk onder de wifi-instellingen. Het wachtwoord van het netwerk kunt u zien op de HomeWhiz-applicatie.
5. Verbind uw smart apparaat op het HomeWhiz-netwerk en keer terug naar de HomeWhiz-applicatie. Op de applicatie ziet u de vaatwasser die u

toevoegt. Tik op Volgende om verder te gaan met de volgende stap.

6. Kies het netwerk waarmee u uw vaatwasser wilt verbinden en vul het wachtwoord in.
7. Als de vaatwasser bezig is verbinding te maken met het gekozen netwerk, ziet u het wifipictogram (📶) knipperen. Als de verbinding eenmaal is gemaakt, gaat het genoemde pictogram continu branden.
8. Als de vaatwasser met het gekozen netwerk wordt verbonden, dient u uw smart apparaat met hetzelfde netwerk te verbinden. Als uw smart apparaat niet automatisch verbindt, gaat u naar de instellingen en verbindt u met het netwerk waarmee uw vaatwasser is verbonden.
9. Ga terug naar de HomeWhiz-applicatie en geef uw vaatwasser een naam. Dit is de laatste stap. U kunt uw producten zien op de "Producten"-pagina.
10. Als de instelling van de vaatwasser eenmaal met succes uitgevoerd is, toont het product automatisch het hoofdscherm en gaat het terug naar de gebruikersmodus.
11. Als de instelling niet gelukt is, of als deze niet binnen 5 minuten in de instellingenmodus kon worden voltooid, gaat het wifipictogram uit en schakelt het product uit. Om de instelling nogmaals uit te voeren, herhaalt u de stappen vanaf stap 1.

Gebruik van de vaatwasser op meer dan één apparaat

U kunt uw vaatwasser gebruiker op meer dan één smart apparaat. Installeer de HomeWhiz-applicatie op het andere smart apparaat om deze functie te gebruiken. U dient in te loggen met uw account als u de applicatie opent.

- i** Als het account waar u op inlogt hetgene is waar u eerder een apparaat/apparaten op hebt toegevoegd, kunt u uw vaatwasser meteen gebruiken na het inloggen.

Volg de stappen hieronder om een reeds ingestelde vaatwasser te gebruiken via een nieuw account.


1. Creëer een nieuw account en gebruik deze om in te loggen op de HomeWhiz-applicatie. Zorg ervoor dat uw smart apparaat en vaatwasser zijn verbonden met hetzelfde netwerk.
2. Tik op "Apparaat toevoegen/verwijderen" op de productenpagina. U kunt het apparaat en de gebruiker waar deze aan toebehoort zien onder de tab "Andere apparaten".
3. Tik op (+) naast de vaatwasser als u een apparaat wilt toevoegen en deze een naam wilt geven.
4. Uw verzoek om het apparaat toe te voegen wordt via e-mail verzonden naar zijn eigenaar. U kunt het apparaat gezamenlijk gebruiken als de eigenaar uw verzoek heeft bevestigd.

- i** Uw smart apparaat en vaatwasser hoeven niet met hetzelfde netwerk te worden verbonden als de instellingsprocessen eenmaal zijn voltooid. U kunt uw apparaat gebruiken zolang uw smart apparaat met het internet is verbonden.

- i** U kunt onder het hoofdstuk "Apparaten" "Apparaten toevoegen/verwijderen" aantikken om te zien welke apparaten zijn gekoppeld aan uw account. U kunt vanuit deze pagina het koppelingsproces van de gebruiker voor deze apparaten uitvoeren.

HomeWhiz aan/uit

Druk op de afstandsbedieningsknop om de functie in te schakelen.

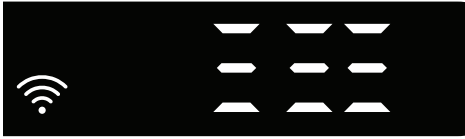

Productindicator als de functie is ingeschakeld.

Als u bij een ingeschakelde functie op de afstandsbedieningstoets drukt, wordt de Home Whiz-functie uitgeschakeld en keert de productindicator terug naar het display van de uitsteltijd/programmaduur. In de uitstand gaat het led van de HomeWhiz-toets uit.

i U kunt de indicator op het product controleren om te zien of de draadloze verbinding ingeschakeld is of niet. Als de draadloze verbinding uit is, kunt u zien dat het wifipictogram uitstaat. Als het wifipictogram aanstaat, betekent dit dat de draadloze verbinding van het product aan is en het product is verbonden met het draadloze netwerk. Als het wifipictogram knippert op regelmatige intervallen, betekent dit dat het is ingeschakeld maar geen verbinding kon maken of dat hij probeert een verbinding te maken.

Draadloze verbinding is aan / uit.

Als de machine aanstaat, drukt u 1 seconde op de "Menu"-toets om in het instellingenmenu te komen. Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op toetsen <- en +> op het paneel en wacht daarna tot de indicator voor de wifiverbinding aangaat. Druk op de keuzetoets en als de wifiverbinding aanstaat, zet hem dan uit; als hij uitstaat, zet hem dan aan. Als in het aan/uit-instellingenmenu van de draadloze verbinding de draadloze verbinding aanstaat, brandt de indicator van de

wifiverbinding continu; als deze uitstaat, knippert de indicator van de wifiverbinding met korte intervallen.

Als u de draadloze verbinding eenmaal aan heeft gezet, verbindt uw machine met het thuisnetwerk door de instellingen die u eerder heeft gedaan.

Verwijderen van de HomeWhiz-instellingen

Druk als de vaatwasser aanstaat 1 seconde op de menu-toets om in het instellingenmenu te komen. Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op toetsen <- en +> op het paneel en ga dan door tot de indicator voor de wifiverbinding aangaat. Druk de keuzetoets gedurende 5 seconden in. Na de aftelling op het display van 5 - 4 - 3 - 2 - 1 worden uit instellingen verwijderd.

Probleemoplossing HomeWhiz

Volg deze instructies als u een probleem ondervindt met de bediening of verbinding. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar de volgende stap.







1. Controleer of uw smart apparaat is verbonden met het internet.
2. Sluit de HomeWhiz-applicatie op uw smart apparaat en start deze opnieuw op.
3. Start uw smart apparaat opnieuw op.
4. Controleer de status van de draadloze verbinding van uw vaatwasser. Ziet u "WLAN: uit", schakelt u deze naar "WLAN: aan" en wacht u tot de machine verbinding maakt. Sluit daarna de HomeWhiz-applicatie op uw smart apparaat en start deze opnieuw op.
5. Als de verbinding niet tot stand kon worden gebracht volgens de bovenstaande instructies, herhaal dan de eerste begininstellingen van het apparaat.
6. Neem contact op met een erkende servicedienst als het probleem aanhoudt.

Snelgids

Stellen van het wateronthardingsysteem


De was-, spoel- en droogresultaten zullen beter zijn als het wateronthardingsysteem correct is ingesteld.

Kom eerst meer te weten over de waterhardheid in uw regio voordat u het systeem aanpast en doe dit dan zoals hieronder aangegeven.

- Pak de teststrip uit.
 - Open de kraan en laat het water ongeveer 1 minuut stromen.
 - Dompel de teststrip in het water gedurende 1 seconde.
 - Neem de teststrip uit het water en schud deze af.
 - Wacht 1 minuut.
 - Maak de nodige aanpassing die overeenkomt met de test strip.
- | | |
|----------|--|
| Niveau 0 |  |
| Niveau 1 |  |
| Niveau 2 |  |
| Niveau 3 |  |
| Niveau 4 |  |
| Niveau 5 |  |

Na het detecteren van de waterhardheid:

1. Druk na uw machine te hebben aangezet 3 seconden op de menutoets.







 In sommige modellen kunt u door eenmaal op de menutoets te drukken in het instellingenmenu komen.

2. Gebruik de toetsen <- en +> totdat de indicator voor de waterhardheidsinstelling aangaat (‘r’-positie wordt weergegeven).


3. Pas het waterhardheidsniveau met behulp van de keuzeknop aan aan de waterhardheid van het leidingwater. Zie “Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau” voor een correcte instelling.

4. Druk op de aan/uit-knop om de instelling te bewaren.

Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau

Hardheidsniveau	Engelse hardheid water °dE	Duitse hardheid water °dH	Franse* hardheid water °dF	Indicator waterhardheidsniveau
Niveau 0 	0 - 5	0 - 4	0 - 8	Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op stand 1 te zetten. (r1)
Niveau 1 	6 - 9	5 - 7	9 - 13	
Niveau 2 	10 - 15	8 - 12	14 - 22	Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 2 te zetten. (r2)
Niveau 3 	16 - 19	13 - 15	23 - 27	Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 3 te zetten. (r3)
Niveau 4 	20 - 24	16 - 19	28 - 34	Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 4 te zetten. (r4)
Niveau 5 	25 - 62	20 - 50	35 - 90	Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 5 te zetten. (r5)

Voer ook dezelfde instelling van het hardheidsniveau in als u ingesteld heeft op het regelpaneel met de schakelaar voor het instellen van de regeneratie. Bijvoorbeeld, als u in op het regelpaneel “3” heeft ingesteld, stel dan de schakelaar voor het instellen van de regeneratie ook op 3 in.

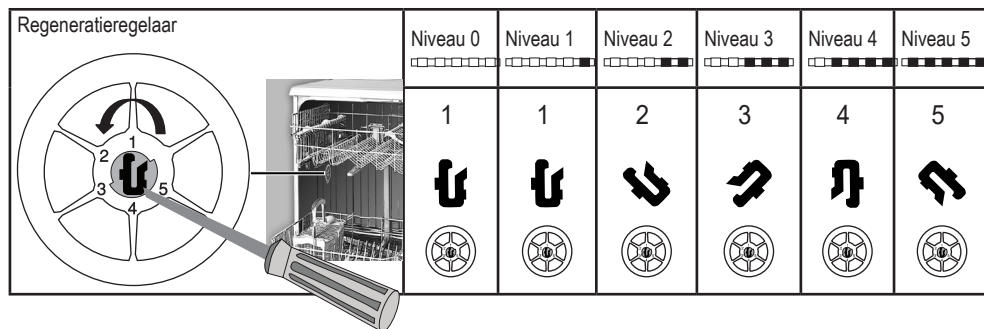

- Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt hoger is dan 50 °dH of als u bronwater gebruikt, wordt het gebruik van filters en waterzuiveringstoestellen aangeraden.
 - Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt lager is dan 7 °dH, hoeft u geen zout in uw vaatwasser te gebruiken. In dit geval zal de zoutindicator op het bedieningspaneel van uw vaatwasser voortdurend branden.
 - Als de hardheid van het water is ingesteld op niveau 1, zal de zoutindicator voortdurend branden, hoewel het niet nodig is om zout te gebruiken. Als u in dit geval zout gebruikt, zal het zout niet verbruikt worden en het lampje zal niet branden.
- i** Na een verhuizing dient u het waterhardheidsniveau van uw vaatwasser volgens de bovenstaande informatie opnieuw in te stellen, afhankelijk van de waterhardheid van de plaats waar u naartoe bent verhuisd. Als het hardheidsniveau van het water voor uw machine eerder is ingesteld, zal uw machine de meest recente instelling van het hardheidsniveau weergeven.