


# Snelgids

## Bediening van het product

**!** Lees eerst het deel “Veiligheidsvoorschriften”!

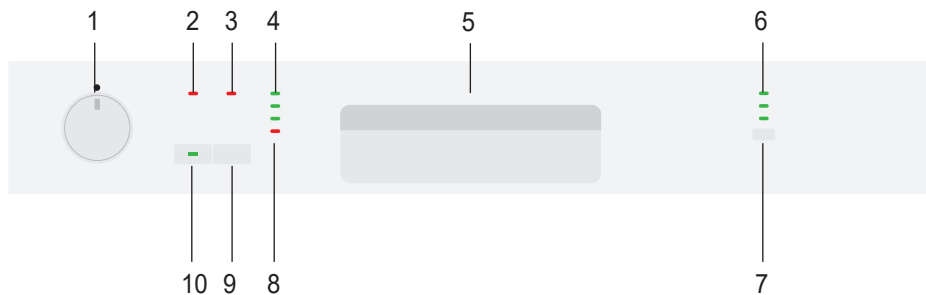

- 1- Aan/uit-toets programmakeuze
- 2- Glansmiddelindicator
- 3- Zoutindicator
- 4- Aan/uit-controlelampje
- 5- Handvat
- 6- Uitstelindicator
- 7- Uitsteltoets
- 8- Programmaopvolgingslampjes
- 9- Start/pauze/annuleer-toets
- 10- Halve lading-functie

# Programmatabel

Tabel programmegegevens en gemiddelde verbruikswaarden

Programmanr	1	2	3	4	5
Programmanaam	Eco *	Intensief	Clean&Shine	Snel&Drogen (#)	Mini (#)
Reinigings temperatuur	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Mate van vulling	Geschikt vaat te wassen met een normale hoeveelheid vuil. Het is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerd vermogen en waterverbruik. Het wordt gebruikt om de naleving van de EU eco-design richtlijn te beoordelen.	Geschikt voor zwaar bevuild vaatwerk, potten en pannen.	Dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Snel dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Geschikt voor licht bevuild vaatwerk dat geschraapt of vooraf gereinigd is.
Voorwas	Medium	Hoog	Medium	Medium	Weinig
Reinigen	+	+	+	-	-
Drogen	+	+	+	+	+
Programmatijd (minuten)	210	120	120	58	30
Waterverbruik (liter)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8
Energieverbruik (kWh)	1,037	1,65	1,38	1,2	0,8

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. \* Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242/60436 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir, alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma. De waarden die voor andere programma's dan programma Eco 50°C zijn gegeven, zijn slechts ter indicatie. (#) Bijkomende functies kunnen wijzigingen veroorzaken in de duur van de programma's.

# Snelgids

## Stellen van het wateronthardingsysteem

De was-, spoel- en droogresultaten zullen beter zijn als het wateronthardingsysteem correct is ingesteld.

Kom eerst meer te weten over de waterhardheid in uw regio voordat u het systeem aanpast en doe dit dan zoals hieronder aangegeven.

- Pak de teststrip uit.
- Open de kraan en laat het water ongeveer 1 minuut stromen.
- Dompel de teststrip in het water gedurende 1 seconde.
- Neem de teststrip uit het water en schud deze af.
- Wacht 1 minuut.
- Maak de nodige aanpassing die overeenkomt met de test strip.

Niveau 0



Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3



Niveau 4














Niveau 5



### Na het detecteren van de waterhardheid:

1. Als de programmakeuzeknop op Uit staat, drukt u de start/pauze/annuleerknop en houdt u deze vast om de programmakeuzeknop binnen 5 seconden met de klok mee naar een stand te draaien. Als deze tijd eenmaal voorbij is, zal het product de stand voor regeneratie-instelling ingaan.
  2. Het regeneratieniveau in het geheugen blijft 5 seconden branden als de stand voor regeneratieaanpassing wordt geactiveerd.
  3. Om het nieuwe waterhardheidsniveau aan te passen, draait u de programmakeuzeknop naar de stand die geschikt is voor uw leidingwater. (Zie tabel voor aanpassing van waterhardheid)
- \*\* De programmakeuzeknop draait in 5 stappen, ongeacht het aantal programma's dat de machine bevat.
4. Druk eenmaal op de toets "Start / Pauze / Annuleer" om het geselecteerde niveau op te slaan.

## Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau

Hardheidsniveau	Engelse hardheid water °dE	Duitse hardheid water °dH	Franse* hardheid water °dF	Stand van de programmeuzeknop*	Indicator waterhardheidsniveau
Niveau 0 	0 - 5	0 - 4	0 - 8	1	 Op het paneel licht het waslampje op.
Niveau 1 	6 - 9	5 - 7	9 - 13	1	
Niveau 2 	10 - 15	8 - 12	14 - 22	2	 Op het paneel licht het drooglampje op.
Niveau 3 	16 - 19	13 - 15	23 - 27	3	 Op het paneel licht het eindlampje op.
Niveau 4 	20 - 24	16 - 19	28 - 34	4	 Op het paneel lichten de lampjes van wassen, drogen en einde op.
Niveau 5 	25 - 62	20 - 50	35 - 90	5	 Op het paneel knipperen de lampjes van wassen, drogen en einde met tussenpozen van 1 seconde.

- Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt hoger is dan 50 °dH of als u bronwater gebruikt, wordt het gebruik van filters en waterzuiveringstoestellen aangeraden.
  - Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt lager is dan 7 °dH, hoeft u geen zout in uw vaatwasser te gebruiken. In dit geval zal de zoutindicator op het bedieningspaneel van uw vaatwasser voortdurend branden.
  - Als de hardheid van het water is ingesteld op niveau 1, zal de zoutindicator voortdurend branden, hoewel het niet nodig is om zout te gebruiken. Als u in dit geval zout gebruikt, zal het zout niet verbruikt worden en het lampje zal niet branden.
- i** Na een verhuizing dient u het waterhardheidsniveau van uw vaatwasser volgens de bovenstaande informatie opnieuw in te stellen, afhankelijk van de waterhardheid van de plaats waar u naartoe bent verhuisd. Als het hardheidsniveau van het water voor uw machine eerder is ingesteld, zal uw machine de meest recente instelling van het hardheidsniveau weergeven.