



Vaskemaskin

Brukerhåndbok



KBM3WFT3941W

2820533572/ NO/ / 02.09.2025 12:23



RESIRKULERT OG
RESIRKULERTBART PAPIR

Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,
Takk for at du valgte Beko produktet.
Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.
Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.
Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkningsmetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerhåndboken:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
 	Advarsel om varme overflater
ADVARSEL	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet





1 Sikkerhetsfunksjoner

Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinstruksene som er nødvendige for å hindre fare for person- og materiell skade. Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå om disse instruksjonene ikke overholdes.

- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert sørvisverksted.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ingen komponent av produktet skal repareres eller erstattes med mindre dette er tydelig angitt i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser produktet.



1.1 Tiltent bruk

- Produktets levetid er ti år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
- Dette produktet er designet for husholdningsbruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk. Ikke bruk produktet til andre formål.
- Bruk produktet kun til vask og skylling av tekstiler merket som maskinvaskbare.

- Dette produktet er beregnet for husholdningsbruk og lignende bruksområder som:

- personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdshus;
- hotell, motell og andre boligmiljøer;
- overnattingssteder som serverer frokost og hospitsliknende miljøer;
- fellesområder i boligbygg eller vaskerier.



1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover. Personer med underutviklet fysikk, psykiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert.
- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med,

- klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
 - Ikke glem å lukke døren til vaskemaskinen når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
 - Barn skal verken utføre rengjøring og vedlikehold uten voksentsyn.
 - Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning!
 - Oppbevar alle vaskemidler og skyllemidler som brukes til produktet utilgjengelig for barn.
 - Klipp av strømkabelen og ødelegg låsemekanismen på vaskemaskinsdøren før du kaster produktet; for barnas sikkerhet.
 - Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.
 - Ikke sett inn strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Verken bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
 - Bruk kun den originale kabelen. Ikke bruk avkuttete eller skadede kabler.
 - Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å koble til produktet.
 - Skjøteledninger, stikkontakter, adaptere eller bærbare strømforsyninger kan overopphetes og forårsake brann. Pass på at du ikke plasserer stikkontakter og bærbare strømforsyninger nær eller bak produktet.
 - Stikkontakten skal være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske lovgivningen og som kopler alle terminaler fra strømnettet (sikring, bryter, hovedbryter, etc.) være tilgjengelig på det elektriske installasjonen.
 - Ikke berør stikkontakten med våte hender.



1.3 Elektrisk sikkerhet

- Produktet må koples fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon. Koble fra produktet eller slå av sikringen.
- Ikke berør stikkontakten med våte hender.

- Når du kobler enheten fra, må du ikke holde i strømedningen, men støpselet.
- Forviss deg om at støpselet verken er vått, skittent eller støvete.
- Koble aldri produktet til strømsparende enheter. Slike systemer kan skade produktet.



1.4

Håndteringssikkerhet

- Koble fra produktet før du flytter det, fjern avløpsslangen og vanntilkoplingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Det kan forårsake skader dersom produktet faller på deg. Ikke slå og mist ned produktet mens du bærer det.
- Ikke hold deler som, slik som ileggdøren, for å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.
- Bær produktet i oppreist stilling. Hvis den ikke kan bæres oppreist, vipp den til høyre side sett forfra.
- Sørg for at slangene, samt strømkabelen verken brettes, klemmes eller knuses etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.



1.5

Installasjonssikkerhet

- Sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at strømmnett, hovedvannledning og avløpet er egnet. Dersom ikke, ring kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige tilpassningene. Korrekt installasjon er kundens ansvar.
- Før du starter installasjonen, sørg for å slå av sikringen for å deaktivere strømforsyningen for linjen som produktet skal kobles til.
- Dette produktet er beregnet for bruk i høyder som ikke overstiger 2000 meter over havet.
- Kontroller for skade på produktet før du installerer det. Ikke installer produktet dersom det er skadd.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (hansker osv.) under produktinstallasjon, vedlikehold og reparasjon. Det er fare for skade.
- Det kan oppstå skader dersom hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på

transportsikringsboltene med plastplugg, for å hindre personlige skader.

- Unngå installasjon eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre påvirkninger.
- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- Plasser produktet på et jevnt og hardt underlag og balanser med de justerbare benene.
- Koble produktet til jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av kyndig elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/ nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har løsnet fra festene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
- Bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke forleng eller modifier slangene.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). Mellom 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Dersom vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
- Monter enden på avløpsslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.
- Plasser strømkabelen og slangene på steder uten fare for å snuble.
- Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.
- Dersom det skal plasseres tørketrommel oppå produktet, må du feste det med et

tilpasset festanordning hentet fra autorisert serviceverksted/butikk.

- Det er fare for kontakt med elektriske koblinger når topplokket fjernes. Ikke demonter den topplokket på produktet.
- Plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.



1.6 Driftssikkerhet

- Når du bruker utstyret, bruk kun vaskemidler, skyllemidler og tøymyknerne som passer til vaskemaskiner.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder eksplosjonsfare.
- Ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen den er tilkopleet), skru av vannkranen og ring autorisert serviceverksted.
- Ikke plasser antennelseskilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- Ikke gå på produktet.
- Koble fra produktet og skru av kranen dersom du ikke skal bruke produktet i lange perioder.
- Vaskemiddel/vedlikeholdsmateriale kan skvette ut av vaskemiddelskuffen dersom den åpnes mens maskinen er i bruk. Kontakt mellom vaskemiddel med hud og øyne er farlig.
- Forviss deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Ikke bruk makt til å åpne den låste vaskemaskinsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Dersom døren ikke kan åpnes, prøv løsningene for «Vaskemaskinsdøren kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- Ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmidler, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- Ikke bruk renevæske direkte, og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som er kontaminert med renevæske.
- Ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.

- Dersom du vasker tøy ved høye temperaturer, kan det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det, for eksempel, kommer i kontakt med huden din. Ikke berør avløpsvannet.
- Ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelse av biofilm og dårlig lukt:
 - Forviss deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
 - Tørk av belgene og glassdøren med tørr og ren klut på slutten av programmet.
- Glasset på vaskemaskinsdøren blir varmt under vasking med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren mens produktet er i bruk.
- Før du kaster utslitte og ikke lenger brukbare gjenstander:
 1. Trekk ut støpselet og ta det ut av stikkontakten.
 2. Kutt strømledningen og koble den fra apparatet med støpselet.
 3. Bryt låsemekanismen til ileggsdøren for å gjøre den ubrukelig.
 4. Ikke la barn leke med det utdaterte produktet.



1.7 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet

- Før du rengjør eller utfører service på vaskemaskinen, koble den fra eller slå av strømmen på sikringen.
- Hvis du trenger å flytte produktet for rengjøring, ikke trekk i dekselet. Dekselet kan gå i stykker og forårsake skade!
- Ikke legg hender, føtter og metallgjenstander under eller bak produktet. Dette kan forårsake papirstopp, og enhver skarp kant kan forårsake personskade.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av fremmedlegemer eller støv fra støpselendene. Når du rengjør støpselet, må du ikke bruke en våt eller fuktig klut. Ellers er det fare for brann eller elektrisk støt.
- Ikke vask produktet med trykkvasker, ved å spraye damp, vann eller helle vann. Det er fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller pussemidler for å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler

- , såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.
- Rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

- Det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- Ikke demonter filteret til tømmepumpen mens produktet går.
- Temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

2 Viktige miljøverninstruksjoner

2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)



Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringssymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlever det til et mottak for resirkulering av elektrisk og

elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

Samsvar med RoHS-direktivet (EU):

Produktet er i samsvar med EUs RoHS-direktiv(2011/65/EU). Det inneholder skadelige og forbudte materiale som er spesifisert i direktivet.

2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

3 Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet (kg)	9
----------------	---

4 Installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!



Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.

For å gjennomføre

Trommelrengjørings*-programmet og avbryte

sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen. Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.

* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.


- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslangen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.

5 Bruke produktet



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

5.1 Kontrollpanel

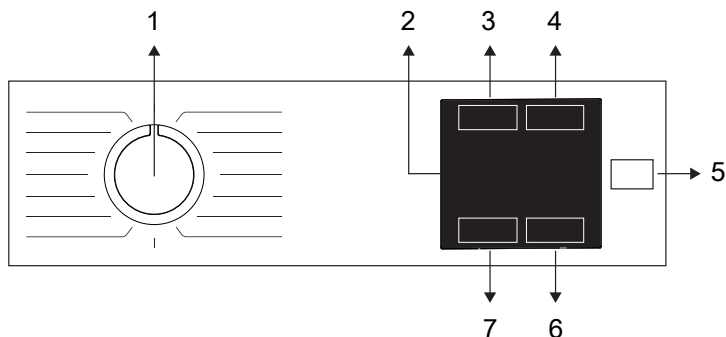

- 1 Programvalg-knapp
- 3 Tilleggsfunksjonsknapp
- 5 Start-/pause-knapp
- 7 Knapp for justering av sentrifugeringshastighet

- 2 Skjerm
- 4 Knapp for justering av utsatt start
- 6 Knapp for justering av temperatur


5.2 Programvalg

1. Finn ut om programmet egner seg for tøyets type, mengde og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabel».



Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen. Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsnivå og egnet vanntemperatur.

2. Velg ønsket program ved bruk av Programvelgerhjulet.

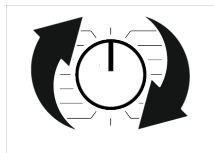

5.3 Starte Programmet

1. Trykk på Start/Pause-knappen i 1 sekund for å starte programmet.



2. Start/pause-knappen vil begynne å lyse for å vise at programmet har startet.

6 Feilsøking



Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

Programmet starter ikke etter at du har lukket maskindøren.

- Start/Pause-knappen er kanskje ikke trykket. >>> Trykk på Start/Pause-knappen.
- Ved overbelastning kan døren være vanskelig å lukke. >>> Reduser tøyets og sørg for at døren lukkes ordentlig.

3. Lastedøren er låst. Når døren er låst står det vises symbolet for låst dør på skjermen.

5.4 Avbryte programmet

Programmet avbrytes når en programvalgbryter dreies til et annet program, eller dersom maskinen slås av og på igjen ved bruk av programvalgbryteren.



Dersom du dreier på programvalgbryteren når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen. Dersom du ønsker å åpne ileggsdøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er mulig å åpne ileggsdøren fordi vannnivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til Pumpe+Sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

5.5 Slutten for programmet

Sluttsymbolet vises på skjermen når programmet er fullført.

Dersom du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Fullførte programtrinn vises på displayet dersom du trykker på på/av-knappen.

Programmet kan ikke startes eller programvalget kan ikke gjøres.

- Produktet kan ha byttet til selvbeskyttelse på grunn av infrastrukturproblemer (nettspenning, vanntrykk osv.). >>> Avhengig av produktmodell, for å avbryte programmet, velg et annet program ved å vri programvalgsknappen eller trykke og holde på/av-knappen inne i 3 sekunder. Det forrige programmet vil bli kansellert. Se. Avbryte programmet [► 11]

Produktet absorberer ikke vann.

- Kranen kan være lukket. >>> Åpne kranene.
- Vanninntaksslangen kan være knekket. >>> Rett slangen.
- Vanninntaksfilteret kan være tilstoppet. >>> Rengjør filteret.
- Lastedøren kan ikke lukkes. >>> Lukk døren.

Produktet tømmer ikke vann.

- Vannavløpsslangen kan være tilstoppet eller knekket. >>> Rengjør eller rett slangen.
- Pumpefilteret kan være tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet vibrerer eller lager støy.

- Produktet kan stå ustabilt. >>> Balanser produktet ved å justere føttene.
- En hard gjenstand kan ha satt seg fast i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikkerhetsbolter er kanskje ikke fjernet. >>> Fjern transportsikkerhetsboltene.
- Mengden tøy i produktet kan være mindre. >>> Legg mer klesvask i produktet.
- Overdreven tøy kan ha blitt lastet inn i produktet. >>> Fjern noe av tøyet inne i produktet eller rett tøyet med hånden og fordel det jevnt inne i produktet.
- Produktet kan hvile på en hard overflate. >>> Kontroller at produktet ikke hviler på noe.

Vann kommer fra bunnen av produktet.

- Vannavløpsslangen kan være tilstoppet eller knekket. >>> Rengjør eller rett slangen.
- Pumpefilteret kan være tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Ingen vann er synlig i produktet under vask.

- Vann er i den usynlige delen av produktet. >>> Dette er ikke en funksjonsfeil.

Lastedøren åpnes ikke.

- Dørlåsen aktiveres på grunn av vannstanden i produktet. >>> Tøm vannet ved å kjøre Pump- eller Spin-programmet.
- Produktet kan varme opp vannet eller i spinnfasen. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Frontdekselet kan forbli festet på grunn av trykk på det. >>> Frontdekselet frigjøres fra sin festede stilling og åpnes ved å skyve og trekke i håndtaket.
- I tilfeller der det ikke er strøm, åpnes ikke lastedøren til produktet. >>> For å åpne lastedøren til produktet, åpne pumpefilterdekselet og trekk ned lastedørens nødutlørserspak bak den. Se.

Programtiden teller ikke ned. (*)

- Klesvasken kan ha skapt en ubalanse i produktet. >>> På grunn av den ubalanserte fordelingen av tøyet inne i produktet, kan det automatiske ubalanserte lastdeteksjonssystemet ha blitt aktivert.

Produktet passerer ikke klemmetrinnet. (*)

- Klesvasken kan ha skapt en ubalanse i produktet. >>> På grunn av den ubalanserte fordelingen av tøyet inne i produktet, kan det automatiske ubalanserte lastdeteksjonssystemet ha blitt aktivert.
- Rotasjonssyklusen er kanskje ikke fullført fordi vannet inne i produktet ikke kunne tappes. >>> Kontroller filteret og avløpsslangen.
- Det kan ha dannet seg for mye skum på grunn av overdreven bruk av vaskemiddel, og det automatiske skumdempingssystemet kan ha blitt aktivert. >>> Bruk anbefalt mengde vaskemiddel.

Skum renner over fra vaskemiddelskuffen.

- For mye vaskemiddel kan ha blitt brukt. >>> Bland 1 ss mykner med ½ liter vann og hell det i hovedvaskerommet i vaskemiddelskuffen. >>> Tilsett riktig mengde vaskemiddel i produktet i henhold til programmet og maksimal

belastning angitt i avsnittet «Program og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjerner, blekemiddel, etc.), reduser mengden vaskemiddel.

(*) Når tøyet ikke er godt fordelt inne i produktet, går produktet ikke videre til spinningstrinnet for å forhindre skade på seg selv og miljøet. Ordne tøyet og snurr igjen.

7 ANSVARSFRASKRIVELSE

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.

Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Beko) ugyldiggjør garantien.

Selvreparasjon

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren utellukkende med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifert utstyr av plast som vaskemiddel dispensere (opdatert liste er også tilgjengelig i support.beko.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for

selvreparasjon eller som er tilgjengelig i support.beko.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i support.beko.com, kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives support.beko.com, og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskaade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpeмонтasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
