



Vaskemaskin

Bruksanvisning

Tvättmaskin

Bruksanvisning



EWTV8836XSD



NO / SV

Dokumentnummer : 2820527594_NO/ 20-01-20.(16:52)

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader. Hvis disse anvisningene ikke følges, vil garantien ugyldiggjøres.

1.1 Sikkerhet for liv og eiendom

- ▶ Produktet skal aldri plasseres på et teppelagt gulv. Dette fører til for lite luftsirkulasjon under maskinen slik at elektriske deler overopphetes. Dette vil forårsake problemer med produktet.
- ▶ Koble fra produktet når det ikke er i bruk.
- ▶ Installasjon og reparasjon må alltid utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av prosedyrer utført av uautoriserte personer.
- ▶ Vannforsynings- og tømmeslanger skal alltid være godt festet og være uskadd. Ellers er det fare for vannlekkasje.
- ▶ Mens det er vann i trommelen, skal døren aldri åpnes og filteret skal ikke fjernes. Ellers er det fare for oversvømmelse og personskader på grunn av varmt vann.
- ▶ Ikke bruk makt til å åpne den låste ileggdøren. Ileggsdøren åpnes automatisk like etter at vaskesyklusen er ferdig. Hvis ileggdøren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Ileggsdør kan ikke åpnes» i avsnittet om feilsøking. Hvis ileggdøren tvinges åpen, kan døren og låsemekanismen skades.
- ▶ Bruk kun vaskemidler, tøymykner og tilsetninger som er egnet for automatiske vaskemaskiner.
- ▶ Følg instruksjonene på tekstilmerkingen og vaskemiddelpakningen.

1.2 Sikkerhet for barn

- ▶ Dette produktet kan brukes av barn over 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som har mangelfull erfaring og kunnskap, forutsatt at de får tilsyn eller gis opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke farer det medfører. Barn skal ikke leke med produktet.



Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.


Rengjøring og vedlikehold skal aldri utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig voksen. Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

- ▶ Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen på et trygt sted og unna barns rekkevidde.
- ▶ Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk. Ikke la barn leke med produktet. Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- ▶ Ikke glem å lukke illeggsdøren når du forlater rommet der produktet er plassert.
- ▶ Oppbevar vaskemidler og tilsetningsmidler på et trygt sted utenfor rekkevidde for barn. Lukk lokket på vaskemidlene eller forsegle pakken.

1.3 Elektrisk sikkerhet

- ▶ Hvis produktet har en feil, skal det ikke brukes med mindre det er reparert av en autorisert serviceagent! Det er fare for elektrisk støt!
- ▶ Dette produktet er designet for å gjenoppta driften når strømmen vender tilbake etter et strømbrydd. Hvis du ønsker å avbryte programmet, se delen «Avbryt programmet».
- ▶ Koble produktet til en jordet stikkontakt på en krets med 16 A-sikring. Det er viktig at jordingsinstallasjonen utføres av en kvalifisert elektriker. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.
- ▶ Aldri vask produktet ved å spre eller helle vann på det! Det er fare for elektrisk støt!
- ▶ Aldri berør støpselet med våte hender! Koble aldri fra ved å trekke i ledningen. Hold alltid i støpselet med én hånd og trekk det ut med den andre hånden.
- ▶ Produktet må kobles fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.
- ▶ Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes ut av produsenten, autorisert service eller en tilsvarende kvalifisert person (helst en elektriker), eller noen som importøren har satt til dette. Dette er for å unngå mulige farer.


1.4 Varme overflater

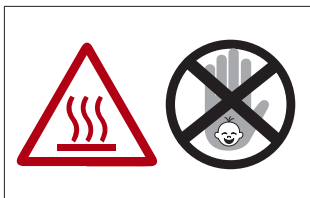

Glasset på illeggsdøren blir varmt under vasking med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren mens produktet er i bruk.

2 Viktige miljøinstruksjoner

2.1 Overholdelse av WEEE-direktivet



Dette produktet oppfyller det europeiske direktivet (2012/19/EU). Dette produktet bærer et klassifiseringssymbol for avfall fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan brukes på nytt, og som er egnet for resirkulering. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall når brukstiden er over. Ta det med til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Forhør deg med

lokale myndigheter for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ingen skadelige og forbudte materialer som er spesifisert i direktivet.

2.2 Informasjon om emballasjen

Emballasjematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til nasjonale miljøforskrifter. Emballasjen skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kast dem på spesielle resirkuleringsstasjoner.

3 Tiltent bruk

- Dette produktet er designet for bruk i et hjem. Det egner seg ikke til kommersiell bruk og må ikke brukes til andre formål enn det tiltenkte.
- Produktet kan bare brukes til vasking og skylling av tekstiler som er merket for dette.
- Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår som en følge av feil bruk eller transport.
- Levetiden til produktet er ti år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig for å bruke produktet på riktig måte.
- Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende installasjoner som:
 - kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer;
 - gårdsbygninger;
 - av kunder i hotell, hotell og andre boligmiljøer;
 - miljøer for overnatting med frokost.
 - områder for felles bruk i blokker med leiligheter eller i vaskerier.

Høyde (cm)	84
Bredde (cm)	60
Dybde (cm)	59
Nettvekt (±4 kg)	70
Enkelt vanninntak / dobbelt vanninntak	• / -
• Tilgjengelig	
Strøminngang (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total strøm (A)	10
Total effekt (W)	2200
Hovedmodellkode	1311

I samsvar med EU-regulering 1061/2010

Leverandørnavn eller varemerke	Beko
Modellnavn	EWTV8836XSD
	7145742300
Nominell kapasitet (kg)	8
Energieffektivitetsklasse / skala fra A+++ (høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (kWh) ⁽¹⁾	175
Energiforbruk for standard 60 °C bomullsprogram med full last (kWh)	0,910
Energiforbruk for standard 60 °C bomullsprogram uten full last (kWh)	0,714
Energiforbruk for standard 40 °C bomullsprogram uten full last (kWh)	0,649
Strømforbruk i «avmodus» (W)	0,500
Strømforbruk i «standby-modus» (W)	0,500
Årlig vannforbruk (l) ⁽²⁾	10559
Energiklasse for sentrifugering/tørking / skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Maksimal sentrifugeringshastighet (opm)	1600
Gjenværende fuktighetsinnhold (%)	44
Standard bomullsprogram ⁽³⁾	Bomull øko 60 °C og 40 °C
Programtid for standard 60 °C bomullsprogram med full last (min)	260
Programtid for standard 60 °C bomullsprogram uten full last (min)	235
Programtid for standard 40 °C bomullsprogram uten full last (min)	235
Varighet for standby-modus (min)	N/A
Luftbåren, akustisk støy ved vasking/sentrifugering (dB)	54/75
Innebygget	No

⁽¹⁾ Energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med eller uten full last, og forbruk i strømsparende modi. Faktisk energiforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes.

⁽²⁾ Vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med eller uten full last. Faktisk vannforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes.

⁽³⁾ «Standard 60 °C bomullsprogram» og «standard 40 °C bomullsprogram» er standard vaskeprogrammer som informasjonen på etiketten og fiche stammer fra. Disse vaskeprogrammene er egnet for å vaske normalt, skittens bomullstøy og det er de mest effektive programmene med tanke på vann- og strømforbruk.



ADVARSEL: Forbruksverdiene gjelder for tilfeller der den trådløse nettverksforbindelsen er av.

4.1 Installasjon

- Forhør deg med nærmeste, autoriserte serviceverksted for installasjon av produktet.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslangen og vannuttaksslengene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicepersonell. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, må det ikke installeres. Skadede produkter vil utgjøre en potensielle farer for din sikkerhet.

4.1.1 Riktig installasjonssted

- Plasser produktet på et hardt og jevnt underlag. Ikke plasser det på et teppe med høy kant eller liknende overflater.
- Totalvekten till vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når de er plassert på toppen av hverandre er ca. 180 kilo. Plasser produktet på et solid og flatt gulv som har tilstrekkelig bæreevne!
- Ikke plasser produktet oppå strømledningen.
- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Det anbefales å la det være et mellomrom på sidene av maskinen for å redusere vibrasjon og støy.
- Hvis det plasseres på et flertrinns gulv, ikke plasser produktet like ved en kant eller på en platform.
- Ikke plasser varmekilder som komfyrer, strykejern, ovner o.l. på vaskemaskinen, og ikke bruk dem på produktet.




4.1.2 Fjerne pakningsforsterkningene



Vipp maskinen bakover for å fjerne pakningsforsterkningene. Fjern pakningsforsterkningen ved å trekke i båndet. Ikke gjør dette alene.

4.1.3 Fjerne transportlåsene

- 1 Løsne boltene med en egnet fastnøkkel til de er løse.
- 2 Fjern transportsikringsboltene ved å vri forsiktig.
- 3 Fest plastdekslene som følger med i brukerhåndbokens pose inn i hullene på bakpanelet.

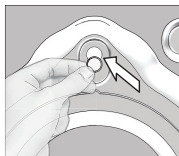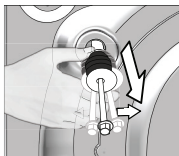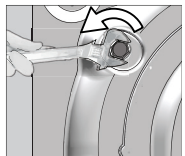

FORSIKTIG: Før du bruker vaskemaskinen må transportboltene fjernes! Hvis ikke vil produktet bli skadet.



Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved en ny transport av vaskemaskinen i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

4.1.4 Koble til vannforsyningen




Vannforsyningstrykket som er nødvendig for å bruke maskinen er 1 til 10 bar (0,1 – 1 MPa). Det er nødvendig at 10-80 liter vann strømmer fra den helt åpne kranen i løpet av ett minutt for at maskinen skal kunne brukes problemfritt. Fest en trykkreducerende ventil hvis vanntrykket er høyere.



FORSIKTIG: Modeller med ett vanninntak bør ikke kobles til en varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere.

FORSIKTIG: Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslangene på det nye produktet. Dette kan forårsake flekker på vasken.

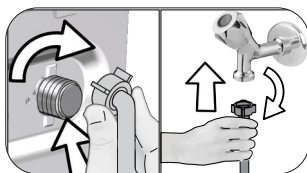


- 1 Stram mutterne på slangen for hånd. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
- 2 Når slangetilkoblingen er fullført, kontroller om det er noen lekkasjer ved tilkoblingspunktene ved å åpne kranene helt opp. Hvis det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Trekk til mutteren godt etter å ha kontrollert tetningen. For å forhindre vannlekkasjer og skader som oppstår som en følge av det, la kranene være lukket når produktet ikke er i bruk.

4.1.5 Koble vannuttaksslangen til avløpet

- Koble enden av vannuttaksslangen direkte til et avløp, en vask eller utslagsvask.



FORSIKTIG: Avløpet ditt vil bli oversvømmet hvis slangen kommer ut av hylsteret sitt under vannuttak. Videre er det fare for skoldning pga. høye vasketemperaturer! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at maskinens vanninntak og -uttak fungerer problemfritt, fest inn- og uttaksslangene ordentlig.

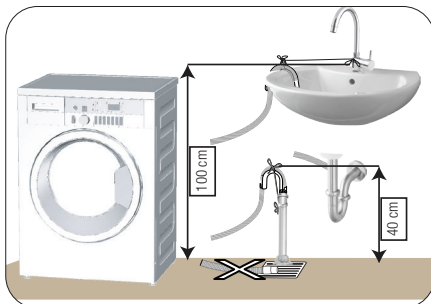

- Koble uttaksslangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 100 cm.
- Hvis slangen er for høy på gulvnivå eller nær bakken (mindre enn 40 cm over bakken), blir vannuttak vanskeligere og tøyet kan komme ut svært vått. Følg derfor høydene som er beskrevet på figuren.

- For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømning, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Hvis den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
- Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen.
- Hvis lengden på slangen er for kort, kan du føye til en original forlengingsslange. Lengden på slangen er kanskje ikke lengere enn 3,2 m. For å unngå vannlekkasjer, må forbindelsen mellom produktets forlengingsslange og vannuttaksslange monteres godt med en egnet klemme for ikke å gli av eller lekke.


4.1.6 Justere føttene



FORSIKTIG: For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Balanser maskinen ved å justere føttene. Hvis ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og forårsake klemmings- og vibrasjonsproblemer.

FORSIKTIG: Ikke bruk verktøy til å løsne låsemutterne. Hvis du gjør det vil de bli ødelagte.

- 1 Løsne låsemutterne på foten for hånd.
- 2 Juster føttene slik at produktet står i vater og i balanse.
3. Stram alle låsemutterne for hånd på nytt.

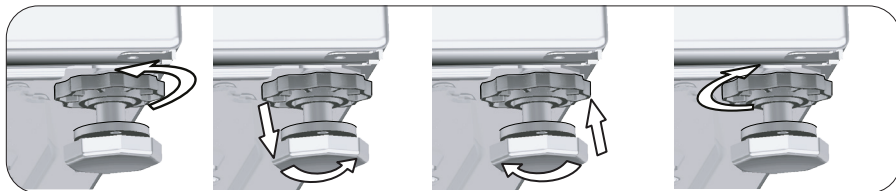

4.1.7 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til en jordet stikkontakt på en krets med 16 A-sikring. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Det elektriske strømuttaket må oppfylle kravene for apparatet. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Hvis strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, få en kvalifisert elektriker til å installere en sikring på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømnettet ditt.
- Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger eller flerstikksinnretninger.



FORSIKTIG: En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en den autoriserte serviceagenten.

4.1.8 Tiltentkt bruk



Før du begynner å bruke produktet, sørg for at alle forberedelser er fullført i samsvar med instruksjonene i delene «Viktige miljø- og sikkerhetsinstruksjoner» og «Installasjon».

For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Hvis programmet ikke er den del av maskinen din, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del 4.4.2.



Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

4.2 Klargjøring

4.2.1 Sortering av tøyet

- Sorter vasken etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Ta alltid hensyn til råd på plaggmerkene.

4.2.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespenner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalleder, eller vask klærne i en vaskepose eller et putetrekk.
- Ta ut alle gjenstander i lommene, slik som mynter, pennner og binders, vring lommene og børst dem, hvis mulig. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyp problemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper i en vaskepose eller et putetrekk.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.
- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» bare med et egnet program.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask. Hvis du er usikker, kan du sjekke med et tørt rengjøringsmiddel.
- Bruk bare fargestoffer/fargeendrer og avkalkingsmidler som er egnet for maskinvask. Ta alltid hensyn til instruksjonene på emballasjen.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- La plagg av angoraull ligge i fryseren et par timer før vask. Det vil redusere loing.
- Tøy som er utsatt for materialer som mel, kalkstøv, melkepulver e.l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og kan forårsake skade.

4.2.3 Anbefalinger for energisparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg å bruke produktet på en økologisk og energieffektiv måte.

- Ikke bruk produktet med høyere vekt enn den maksimalt tillatte for det valgte programmet. Ikke overfyll produktet. Se «4.3.3 Program- og forbrukstabell»
- Ta alltid hensyn til instruksjonene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.
- Bruk kortere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- Ikke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Hvis du planlegger å tørke vasken din i en tørketrommel, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales i løpet av vaskeprosessen.
- Ikke bruk for mer vaskemiddel enn mengden som anbefales på vaskemiddelpakken.

4.2.4 Legge i tøyet

- 1 Åpne lastedøren.
- 2 Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
- 3 Lukk lastedøren ved å skyve den til du hører en låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen låses automatisk opp umiddelbart etter at vaskeprogrammet er fullført. Deretter kan du åpne døren. Hvis døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Ileggsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

4.2.5 Riktig ileggsmengde

Maksimal tøymengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke.

Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.



ADVARSEL: Følg informasjonen i «4.3.3 Program- og forbrukstabell». Hvis produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støv- og vibrasjonsproblemer.

4.2.6 Bruk av vaskemiddel og tøymyknér




Når du bruker vaskemiddel, tøymyknér, stivelse, stofffarge, blekemiddel og avkalkingsmiddel, som tilsettes gjennom vaskemiddelbeholderen, må du lese instruksjonene fra produsenten på emballasjen og følge doseringsanvisningene. Bruk om mulig et målebeger.

Ikke tilsett pulvervaskemiddel ved bruk av programmer der du har valgt dosering av flytende vaskemiddel.



ADVARSEL: Ikke bruk flytende vaskemiddel eller andre rengjøringsprodukter enn tøymyknere som er laget for vaskemaskiner med den hensikt å mykgjøre tøy.

Vaskemiddel, tøymyknér og andre rengjøringsmidler

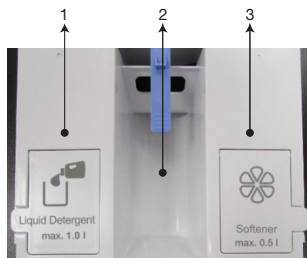

- 1 – Beholder for flytende vaskemiddel
- 2 – Beholder for pulvervaskemiddel
- 3 – Beholder for tøymyknér

- Ha i vaskemiddel og tøymyknér før du starter vaskeprogrammet.
- Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen midt inni i tøyet i produktet.
- Det er ikke noe forvaskammer eller forvaskalternativ.



Vaskemidler i geléform skal ikke brukes i vaskemiddelskuffen eller doseringkamre.



ADVARSEL: Lukk vaskemiddelskuffen før du starter vaskeprogrammet, og åpne aldri skuffen med produktet er i gang.

4.2.6.1 Automatisk dosering

Førstegangsoppsett:

Slå på apparatet ved å trykke på av-/på-bryteren. Doseringssymbolet () vises som aktivert i programmer som støtter dosering av vaskemiddel. Hvis kamrene for flytende vaskemiddel og tøymyknér er romme, eller hvis gjenværende vaskemidler i disse kamrene er under grensene, blinker doseringssymbolet i programmer som støtter dosering.

Tilsette vaskemiddel og tøymyknér



- Trekk vaskemiddelskuffen mot deg for å åpne den.



- Du tilsetter flytende vaskemiddel (venstre) og tøymyknér (høyre) ved å åpne lokket på den relevante beholderen, som vist på bildet.



- Når du tilsetter flytende vaskemiddel eller tøymykner, må du ikke overskrive «Maks»-merket.
- Lukk lokket.
- Lukk vaskemiddelskuffen ved å skyve den forsiktig inn.
- Vaskemiddelsymbolet (②) forventes å være jevnt på, etter at vaskemiddelskuffen er lukket.
- For farget og hvitt tøy anbefales det at du fyller flytende vaskemiddel i beholderen.



ADVARSEL: Når vaskemiddelskuffen er fylt med vaskemiddel og/eller tøymykner:


- a- ikke trekk i maskinen
- b- ikke flytt på maskinen
- c- ikke vipp maskinen til siden eller bakover

ADVARSEL: Hvis du må gjøre noe av dette, må du først ta skuffen ut av maskinen.

ADVARSEL: Hvis du vil starte programmet uten vaskemiddel i vaskemiddelskuffen, må du huske at du må avbryte dosering av flytende vaskemiddel og vaske tøyet med pulvervaskemiddel.

ADVARSEL: Beholderen for dosering av flytende vaskemiddel må bare fylles med flytende vaskemiddel, og beholderen for tøymykner må bare fylles med tøymykner. Hvis du fyller disse kamrene med andre typer kjemiske væsker eller pulver, kan du skade tøyet eller vaskemaskinen.

4.2.6.2 Dosevalg og avbryting, eller bruk av pulvervaskemiddel

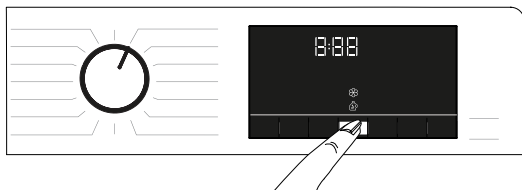

- I noen programmer kan ikke flytende vaskemiddel velges. I slike tilfeller skal du bruke pulvervaskemiddel. Se Programtabell for mer informasjon.
- Etter at du har valgt temperatur, sentrifugeringshastighet, tilleggfunksjoner og tilsmussingsnivå, kan programmet startes med Start/pause-knappen.
- Maskinen veier tøyet og bestemmer nødvendig mengde vaskemiddel basert på vekt og valgte funksjoner. Du kan ikke se når vaskemiddelet tas inn i løpet av programmet, fordi det tas inn sammen med vannet.
- Hvis du blir bedt om å bruke pulvervaskemiddel for programmer der doseringssystemet aktiverer nødvendig mengde vaskemiddel, tilsetter du pulveret i vaskemiddelkammeret. Hvis du vil bruke vaskemiddelkammeret i midten, må du avbryte valg av flytende vaskemiddel.
- Programmet startes ved å trykke på Start/pause-knappen. Når vaskemaskinen begynner å ta inn vann, tar den også inn vaskemiddelet.
- Hvis du vil bruke et flytende vaskemiddel med andre egenskaper enn det vaskemiddelet som finnes i kammeret for flytende vaskemiddel én gang, må du tilsette dette flytende vaskemiddelet i det midterste kammeret for pulvervaskemiddel og avbryte valg av flytende vaskemiddel.
- Tøymykneren tas inn gjennom doseringssystemet.

Symbolene for dosering av flytende vaskemiddel og tøymykner er aktive eller inaktive, avhenging av programmet som er valgt på displayet.

- Hvis symbolet for flytende vaskemiddel lyser, betyr det at dosering av flytende vaskemiddel er aktiv.
- Hvis symbolet for tøymykner lyser, betyr det at dosering av tøymykner er aktiv.
- Hvis symbolet for flytende vaskemiddel er av, betyr det at du kan vaske tøyet med pulvervaskemiddel.
- Hvis symbolet for tøymykner er av, betyr det at det ikke brukes tøymykner i skylletrinnet.

 	Første posisjon på displayet: Betyr at flytende vaskemiddel og tøymykner er på.
 	Hvis symbolene for flytende vaskemiddel og tøymykner er aktive på displayet og du trykker på tasten for automatisk dosering vil flytende vaskemiddel være av og pulvervaskemiddel være på.
 	Hvis du trykker og holder knappen for automatisk dosering nede i tre sekunder, vil tøymyker slås av.

4.2.6.3 Når det er tomt for vaskemiddel og/eller tøymykner

- Når det tomt for vaskemiddel eller tøymykner i vaskemiddelkammerne, blinker doseringssymbolet på displayet. Når dette symbolet blinker, må du tilsette vaskemiddel eller tøymykner i doseringskammeret. Produktet kan dosere for 2 til 3 sykluser fra det øyeblikket symbolet begynner å blinke.

4.2.6.4 Ha vaskemiddel og tøymykner i feil kammer

- Hvis vaskemiddel eller tøymykner tilsettes i feil kammer, se 4.4.1 «Rengjøre vaskemiddelskuffen».

4.2.7 Tips for effektiv vasking

		Klær			
		Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperatur basert på tilsmussingsgrad; kald -40 °C)	(Anbefalt temperatur basert på tilsmussingsgrad; kald -40 °C)	(Anbefalt temperatur basert på tilsmussingsgrad; kald -40 °C)
Skittenhetsgrad	Svært skittent (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).	Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask. Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke pulvervaskemiddel til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke pulvervaskemiddel til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Normalt skitten (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Litt skittent (Uten synlige flekker).	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.




Hvis du må bruke spesialvaskemiddel, kan du avbryte dosering av flytende vaskemiddel og tilsette spesialvaskemiddelet i pulvervaskemiddelkammer 2. I slike tilfeller, må det ikke brukes funksjoner for utsatt start.

4.2.8 Tidsvining for program


Du kan se varigheten til programmet på maskinens skjerm når du har valgt et program. Avhengig av hvor mye tøy du har lagt i maskinen, skum, ubalanserte lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.

SPESIELLE FORHOLD: Tiden for halv last vil vises når et Bomull- eller Bomull Øko-program startes. Dette er den vanligste metoden. Maskinen vil oppdage den faktiske belastningen 20-25 minutter etter at programmet har startet. Hvis lasten som oppdages er mer enn halv last, vil vasketiden angis tilsvarende. Programtiden utvides automatisk. Du kan se denne endringen på skjermen.

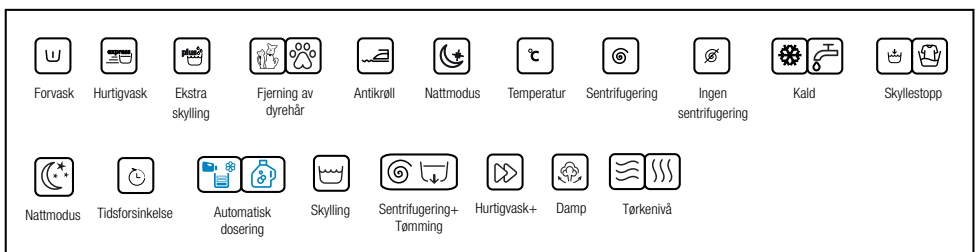

4.3 Bruke produktet


4.3.1 Kontrollpanel

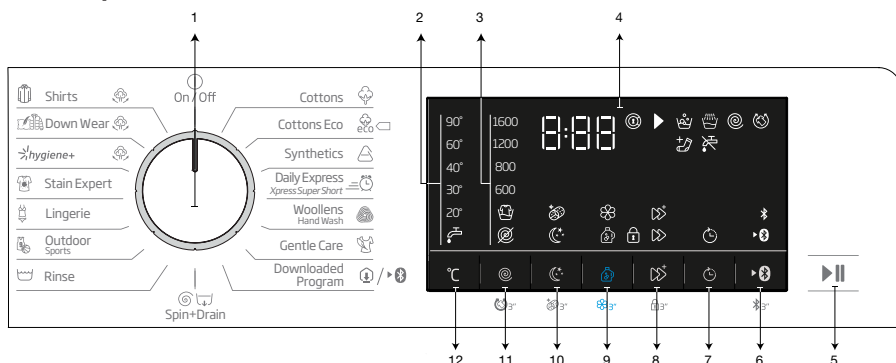

- 1 - Programvalgsbryter
- 2 - Lamper for temperaturnivå
- 3 - Indikatorlamper for sentrifugeringshastighet
- 4 - Skjerm
- 5 - Start-/pause-knapp
- 6 - Fjernbetjeningsknapp
- 7 - Knapp for justering av sluttid

- 8 - Tilleggsfunksjonsknapp 3
- 9 - Tilleggsfunksjonsknapp 2
- 10 - Tilleggsfunksjonsknapp 1
- 11 - Knapp for justering av sentrifugeringshastighet
- 12 - Temperaturjusteringsknapp

4.3.2 Skjersymboler

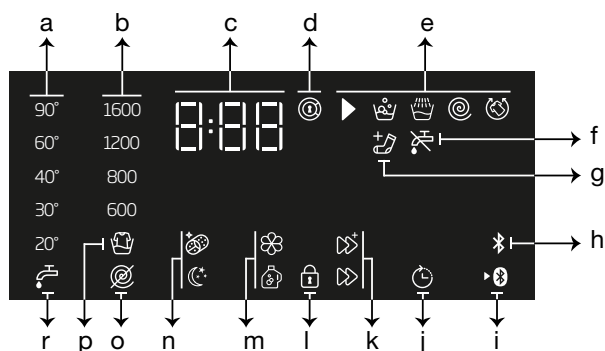

- a- Temperaturindikator
- b- Indikator for sentrifugeringshastighet
- c- Informasjon om varighet
- d- Symbol for dørlås aktivert
- e- Indikator for programoppfølging
- f- Ikke noe vann-indikator
- g- Legg inn mer klesvask-indikator
- h- Indikator for Bluetooth-forbindelse
- i- Fjernbetjeningsindikator
- j - Utsatt start aktivert-indikator
- k - Indikatorer for tilleggsfunksjoner 3
- l - Symbol for barnesikring aktivert
- m- Indikatorer for tilleggsfunksjoner 2 (Doseringssymboler)
- n- Indikatorer for tilleggsfunksjoner 1
- o- Ingen sentrifugerings-indikator
- p - Skyllestoppindikator
- r- Kaldt vann-indikator



Bilder som brukes i denne delen for å beskrive produktet er skjematiske og det kan forekomme at de ikke er nøyaktig de like det aktuelle produktet.

4.3.3 Program- og forbrukstabell

NO						Ekstrafunksjon					
Program (°C)		Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kWh)	Maks. hastighet***	Hurtigvask+	Nattmodus	Antikrøll+	Automatisk dosering	Valg av tøyrykner	Valgbart temperaturområde °C
Bomull	90	8	95	2,40	1600	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
	60	8	95	1,80	1600	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
	40	8	93	0,97	1600	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
Bomull Eco	60**	8	53,6	0,910	1600				•	•	Kaldt - 60
	60**	4	44,4	0,714	1600				•	•	Kaldt - 60
	40**	4	43,2	0,649	1600				•	•	Kaldt - 60
Syntetisk	60	3	71	1,35	1200	•	•	•	•	•	Kaldt - 60
	40	3	67	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kaldt - 60
Daglig Xpress/Xpress Ekstra Kort	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
Daglig Xpress/Xpress Ekstra Kort+Hurtigvask+	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Kaldt - 90
Ull/Håndvask	40	1,5	55	0,50	1200		•		•	•	Kaldt - 40
Skåneprogram	40	3,5	55	0,72	800		•		•	•	Kaldt - 40
Outdoor/Sportstøy	40	3,5	55	0,50	1200				•	•	Kaldt - 40
Undertøy	30	1	70	0,30	600				•	•	Kaldt - 30
Flekkprogram	60	4	80	1,70	1600	•			•	•	30-60
Hygiene+	90	8	125	2,90	1600				•	•	40-90
Dun	60	2	89	1,30	1000		•		•	•	40-60
Skjorter	60	3	63	1,23	800	•		•	•	•	40-60
Rengjøring av trommel+	90	-	73	2,60	600				•	•	90
Downloaded Program *****											
Blanding	40	3,5	83	0,90	800	•	•	•	•	•	Kaldt - 40
Mørkt tøy/donger	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kaldt - 40
Gardiner	40	2	86	0,70	800				•	•	Kaldt - 40
Myke leker	40	1	55	0,50	600		•		•	•	Kaldt - 40
Håndklær	60	1	75	1,20	1000		•		•	•	Kaldt - 60

- : Kan velges.
- * : Automatisk valgt, kan ikke avbrytes.
- ** : Energimerkingsprogram (EN 60456 utg. 3)
- *** : Hvis maksimal sentrifugeringshastighet for maskinen er lavere enn denne verdien, kan du bare velge ett alternativ opptil den maksimale sentrifugeringshastigheten.
- ***** : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen.
- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde innlagt tøy.



** «Bomull øko 40 °C og Bomull øko 60 °C er standardprogrammer.» Disse programmene er kjent som «40 °C bomull standardprogram» og «60 °C bomull standardprogram». Disse programmene angis med symbolene   på panelet.



Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann- og strømforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, type og mengde klesvask, valg av tilleggsfunksjoner og sentrifugeringshastighet, samt endringer i elektrisk spenning.

Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens display mens du velger program. Avhengig av mengden klesvask du har lagt inn i maskinen, kan det være en forskjell på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på displayet og vaskesyklusens faktiske varighet. Varigheten korrigeres automatisk rett etter at vaskeprogrammet har startet.

«Valgmøder for tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye utvalgsmodeller kan legges til, eller de eksisterende kan bli fjernet.»
«Sentrifugeringshastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugeringshastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugeringshastighet».

Veiledende verdier for Syntetisk programmer (NO)

	Last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kWh)	Programvarighet (min) *	Gjenværende fuktighetsinnhold (%) **	Gjenværende fuktighetsinnhold (%) **
					≤ 1000 opm	> 1000 opm
Syntetisk 60	3	71	1,35	115/150	45	40
Syntetisk 40	3	67	0,85	115/150	45	40

* Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm. Det er normalt at små forskjeller kan oppstå mellom tiden som vises på skjermen og den faktiske vasketiden.

** Verdier for gjenværende fuktighet varierer avhengig av valgt sentrifugehastighet.

4.3.4 Programvalg

- 1 Finn ut om programmet egner seg for mengde klesvask og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabell».




Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen.

Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsgrad og egnet vanntemperatur.

Velg alltid den laveste temperaturen som er egnet. Høyere temperatur betyr høyere strømforbruk.

- 2 Bruk **Programvalg**-bryteren til å velge ønsket program.

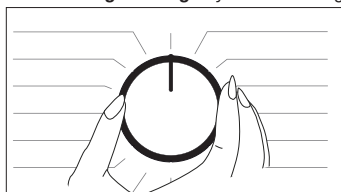

4.3.5 Programmer

• Bomull Eco

Brukes til vask av normalt skitne, slitesterke bomulls- og lintøy. Selv om det er lengere enn andre programmer, sparer det mer energi og vann. Faktisk vasketemperatur kan avvike fra oppgitte verdier. Når du vasker mindre mengde klesvask (f.eks. Halv kapasitet eller mindre), kan varigheten på programtrinnene automatisk bli kortere. Dette vil sørge for at vann- og energiforbruket reduseres, som igjen vil føre til mer økonomisk vasking.

• Bomull

Du kan vaske solide bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy ol.l) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvask-knappen, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Hvis du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skitten klesvask.

• Syntetisk

Du kan bruke dette programmet til å vaske t-skjorter, syntetisk / bomullsblending etc. Programmets varighet er tydelig kortere, samtidig som effektiv vaskevirkning sikres. Hvis du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skitten klesvask.

• Ull/Håndvask

Bruk dette programmet til å vaske ulltøy. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på tøy. Klesvasken ditt vil bli vasket med svært skånsomme bevegelser for å unngå skade.



Denne maskinens ullprogram er godkjent av The Woolmark Company for ullprodukter som kan vaskes i vaskemaskin, forutsatt at produktene vaskes i henhold til instruksjonene i merkingen på produktet og veiledningen gitt av produsenten av denne maskinen. M1325»

Woolmark er et registrert varemerke i Storbritannia, Irland, Hong Kong og India.

• Hygiene+

Påføring av damptrinnet i begynnelsen av programmet sikrer at skitten enkelt blir myk.

Bruk dette programmet for klesvask som krever anti-allergisk, hygienisk og intensiv vasking i høy temperatur i lang tid, for eksempel barneklær, sengetøy, sengetøy, undertøy og lignende bomull. Det høyt hygienenivå sikres av dampbruken før programmer, lang oppvarmingstid og ekstra skylletrinn.

- Program, «British Allergy Foundation»

Programmet er testet av «The British Allergy Foundation - Allergy UK» mens temperaturen var 60 °C, og effektiviteten i å eliminere bakterier og mugg, samt allergener, er sertifisert.



Det britiske allergiforbundet er kjent som Allergy UK. Kvalitetsstempelet er utformet for å gi veiledning til personer som ønsker informasjon om hvorvidt produktet reduserer antallet allergener i miljøet hvor det er installert, eller om det begrenser / reduserer / eliminerer allergenene. Formålet er å gi bevis på at produktene er vitenskapelig testet eller gjennomgått for å vise målbare resultater.

• Dun

Bruk dette programmet til å vaske ned jakker, vester, jakker osv. Som har et «maskinvaskbar» merke. Spesielle rotasjonsprofiler sørger for at vannet trenger inn i luftmellommene mellom fjærene.

Damp brukes på slutten av programmet til å mykne større tøyartikler, som håndklær.

• Sentrifugering + Tømming

Bruk dette programmet til å fjerne vannet fra klærne / i maskinen.

• Skylling

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

• Gardiner

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner. Fordi den finmaskede strukturen fører til overdreven skumdannelse, må du kun tilsette en liten mengde vaskemiddel i vaskekammeret. Takket være dette programmets spesielle sentrifugeringsprofil, oppstår det færre rynker på gardiner og tyll. Ikke overbelast maskinen for å unngå skade på gardiner.



Til dette programmet anbefales det å bruke spesielle vaskemidler som er laget for gardiner, i kammeret for vaskemiddel.

• Skjorter

Bruk dette programmet til å vaske bomullsskjorter, syntetiske og stoff med syntetiske blandinger sammen. Dette programmet sikrer at klærne dine rynker mindre. Damp brukes på slutten av programmet for å hjelpe anti-krølle-funksjonen. Den spesielle sentrifugeringsprofilen og dampen som brukes på slutten av programmet, reduserer krøllene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres forbehandlingen.

- Påfør forbehandlingskemikalier direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta inn vann i hovedvaskekammeret. På denne måten vil det ta deg mye kortere tid å oppnå vaskeytelsen du normalt vil få med en vanlig vaskesyklus. Livetiden på skjorter vil være lengre.

• Daglig Xpress/Xpress Ekstra Kort

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 (to) kg klesvask.

• Mørkt tøy/donger

Bruk dette programmet til å beskytte fargen på mørkt tøy og dongeriplagg. Dette programmet gir høy effektivitet i vask, takket være en spesiell trommebevegelse, selv ved lave temperaturer. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Ikke vask ømfintlige klær som inneholder ull osv. I dette programmet.

• Blanding

Du kan bruke dette programmet til å vaske bomull og syntetisk sammen uten å måtte sortere dem.

• Skåneprogram

Du kan bruke dette programmet til å vaske delikat vasketøy som bomull / syntetisk tøy, blandet strikketøy eller sokker. Vaskebevegelser i dette programmet er mer skånsomme. Still temperaturen til 20 grader, eller bruk kaldvask-alternativet for å bevare fargene på tøy.

• Undertøy

Du kan bruke dette programmet til å vaske ømfintlige klær eller kvinneundertøy som tåler håndvask. En liten tøymengde må vaskes i en vaskepose. Spenner og knapper må være festet, og eventuelle glidelåser skal være lukket.

• Outdoor/Sportstøy

Bruk dette programmet til å vaske utendørs / sportsklær som inneholder bomull / syntetisk blanding, samt vanntette klær som gore-tex. Dette programmet vasker tøyet ditt på en ømfintlig måte med spesielle svingbevegelser.

• Flekkprogram

Maskinen har et flekkprogram som kan fjerne ulike flekktyper på en svært effektiv måte. Bare bruk dette programmet til solid, fargeekte bomull. Ikke vask finvask eller fargede plagg med dette programmet. Kontroller vaskeanvisningen på plagget før vask (anbefales for bomullsskjorter, bukser, shortser, t-skjorter, babyklær, pyjamas, forklær, duker, dynetrekk, laken, putevar, strandhåndklær, håndklær, sokker, undertøy av bomull som tåler lang vask på høye temperaturer). Du kan bruke det automatiske flekkprogrammet til å vaske 24 typer flekker, inndelt i tre grupper som kan velges sammen med hurtigvasktasten. Under finner du smussgruppene som kan velges sammen med hurtigvasktasten. Avhengig av valgt flekkgruppe, vil et vaskeprogram som inkluderer skyllestopp, vasking, og vask og skylning velges.

Under finner du smussgruppene som kan velges sammen med hurtigvasktasten.

Når hurtigvask ikke er valgt:	Når du trykker én gang på hurtigvasktasten	Når du trykker to ganger på hurtigvasktasten
Svette	Blod	Te
Skitten krage	Sjokolade	Kaffe
Matrester	Pudding	Fruktjuice
Majones	Gress	Ketsjup
Salatdressing	Gjørme	Rødvin
Sminke	Egg	Coca-Cola
Maskinolje	Smør	Syltetøy
Babymat	Karri	Kull

- Velg flekkprogrammet.

- I de flekkgruppene som er angitt ovenfor, finn hvilken type flekk du vil fjerne, og velg knappen for valgmoduser for tilleggsfunksjoner for å velge den aktuelle gruppen.
- Les nøye merkelappen og sørg for at valgt temperatur og spinnhastighet er riktig.

• Downloaded Program

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.



Hvis du vil bruke funksjonene HomeWhiz og fjernbetjeningsfunksjoner, må du velge Last ned program. 4.3.15 Se delen HomeWhiz og fjernbetjeningsfunksjoner for mer informasjon.

• Myke leker

Myke leker må vaskes på finvask på grunn av det skjøre stoffet og fibre og tilbehørene de inneholder. Programmet for myke leker har rolige vaskebevegelser og lav sentrifugeringshastighet, noe som beskytter lekene under vasking. Det anbefales å bruke flytende vaskemiddel.



Skjøre leker med harde overflater må aldri vaskes i maskinen.

Leker må ikke vaskes sammen med vanlig klesvask, da de kan skade klærne.

• Håndklær

Bruk dette programmet til å vaske slitesterkt bomullstøy, f.eks. håndklær. Legg håndklærne i maskinen på en slik måte at de ikke berører belgen eller glasset.

4.3.6 Temperaturvalg



Når et nytt program velges, vil temperaturindikatoren vise temperaturen som anbefales for dette programmet. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

Trykk på knappen for **justering av temperatur** for å endre temperaturen. Temperaturen vil reduseres gradvis.




Ingen endringer kan utføres for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan utføres hvis vasketrinnene tillater det. Hvis de ikke tillater det, kan det ikke gjøres.



Hvis du går til vaskealternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den maksimale temperaturen som er anbefalt for det valgte programmet. For å senke temperaturen, trykk på temperaturjusteringsknappen igjen.

4.3.7 Sentrifugehastighetsvalg

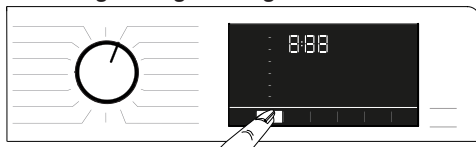

Når et nytt program velges, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikatoren for **Sentrifugeringshastighet**.



Det kan hende at den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

For å endre sentrifugeringshastigheten trykker du på knappen **Justere sentrifugeringshastighet**. Sentrifugeringshastigheten vil reduseres gradvis.

Deretter – avhengig av hvilken produktmodell du har – vil alternativene «Skyllestopp» og «Ingen sentrifugering» vises på skjermen.

Hvis du ikke kommer til å ta ut klærne umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke **skyllestopp**-funksjonen for å la tøyet bli liggende i det siste skyllevannet, for å hindre dem fra å bli krøllete når det ikke er vann igjen i maskinen.

Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling.

Dersom du ønsker å sentrifugere klesvasken ditt etter skyllestoppfunksjonen:

- Juster **sentrifugeringshastigheten**.

- Trykk på **Start/pause/avbryt**. Programmet gjenopptas. Maskinen vil tømme vannet og sentrifugere klærne. Hvis du vil tømme ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere, bruker du **Ingen sentrifugering**-funksjonen.



Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Hvis de ikke tillater det, kan det ikke gjøres.

Skyllestopp

Hvis du ikke kan ta klærne ut av maskinen umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke skyllestoppfunksjonen for å la klesvasken bli liggende i det siste skyllevannet, slik at de ikke blir krøllete/rynket når det ikke lenger er vann i maskinen. Trykk på start-/pause-knappen etter denne prosessen, hvis du ønsker å tømme maskinen for vann uten å sentrifugere klesvasken. Programmet vil gjenoppta hvor det sluttet, tømme vannet og så være ferdig.

Hvis du ønsker å sentrifugere klesvasken som ligger i vannet, justerer du sentrifugeringshastigheten og trykker på start-/pause-knappen.

Programmet gjenopptas. Vannet blir tømt, klesvasken blir sentrifugert og programmet ender.

4.3.8 Valg av tilleggsguksjoner



Velg ønskede tilleggsguksjoner før programmet startes. Når et program er valgt, vil symbolene for tilleggsguksjonene som er valgt med programmet lyse.



Når du trykker på en tilleggsguksjonsknapp som ikke kan velges med det gjeldende programmet, avgir vaskemaskinen en varselslyd.

Symboler for tilleggsguksjonene som er valgt for det kjørende programmet, vil fortsatt være på etter at vaskesyklusen har startet.



Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Hvis en tilleggsguksjon kommer i konflikt med en annen som ble valgt før maskinen startet, vil den første funksjonen avbrytes og den andre tilleggsguksjonen vil være aktivt. Hvis du for eksempel vil velge Hurtigvask etter å ha valgt Ekstra vann, vil alternativet Ekstra vann bli kansellert, men Hurtigvask vil fortsatt være gyldig.

En tilleggsguksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se «Program- og forbruks-tabellen»)

Noen programmer har tilleggsguksjoner som må brukes sammen med det valgte programmet. Disse funksjonene kan ikke avbrytes. Rammen rundt tilleggsguksjonen vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.

4.3.8.1. Tilleggsfunksjoner

• Hurtigvask+

Når du har valgt et program, kan du velge tasten for hurtigvask for å forkorte programtiden. For noen programmer kan tiden forkortes med over 50%. Den endrede algoritmen gir imidlertid god vaskeevne. Selv om det avhenger av programmet, vil en gang forkorte programtiden ned til et visst nivå ved å trykke på hurtigvaskknappen en gang. Trykk på samme knapp for andre gang for å slippe tiden til minimumsnivået. For bedre vaske resultater, bruk ikke hurtigvask-knappen for veldig skittent vaskeri. For middels og lett skittent vaskeri, bruk hurtigvask-knappen for å forkorte programtiden.

• Nattmodus

Brukes til å vaske bomullsklær med mindre energiforbruk og et redusert støynivå. Sentrifugeringstrinnene avbrytes for en stille vask, og syklusen avsluttes med skyllestopp. Etter fullføring av programmet skal sentrifugeringen kjøres for å sentrifugere klesvasken.

• Automatisk dosering

Denne tilleggsfunksjonstasten kan brukes til å endre innstillinger for vaskemidler og dosering. Du finner mer informasjon i 4.2.6.2 «Valg av dosering og avbryte bruk av pulvervaskemiddel».

• Fjernbetjening

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartenheter. Du finner mer detaljert informasjon under 4.3.15 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

• Spesialprogram

Denne tilleggsfunksjonen kan bare brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Når denne tilleggsfunksjonen er aktivert, kan du legge til opptil fire ekstra skylletrinn i programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.



Når tilleggsfunksjonen for det egendefinerte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.

•Stille inn automatisk dosering

Denne funksjonen kan bare brukes med HomeWhiz-appen. Med denne funksjonen endres doseringsmengdene for flytende vaskemiddel og tøymykner. I alle programmer utføres dosering basert på den sist valgte innstillingen, helt til du velger en ny innstilling.

4.3.8.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde knappen inne i tre sekunder

• Rengjøring av trommel+

Trykk på og hold inne knappen for tilleggsfunksjon 1 i tre sekunder for å velge programmet. Brukes med jevn mellomrom (én gang hver 1–2 måneder) for å rengjøre trommelen og oppretthold nødvendig hygiene. Damp brukes før programmet for å mykne rester i trommelen. Programmet må kjøres med tom maskin. For å oppnå bedre resultater kan du tilsette kalkfjerningsmiddel i pulverform for vaskemaskiner i vaskemiddelbeholder nr. «2». La døren bli stående på gløtt når programmet er ferdig, slik at innsiden av maskinen tørker.



Dette er ikke et vaskeprogram. Det er et vedlikeholdsprogram.

Ikke kjør programmet med gjenstander/tøy i maskinen. Hvis du prøver å gjøre det, oppdager maskinen at det er klesvask inni og avbryter programmet.

• Antikrøll-

Hvis du trykker på og holder inne valgknappen for sentrifugering i 3 sekunder, vil denne funksjonen velges og oppfølgings-lyset til programmet til det aktuelle programmet slås på. Når denne funksjonen er valgt, vil trommelen rotere i opptil åtte timer for å sikre at klærne ikke krøller på slutten av programmet. Når som helst i løpet av disse åtte timene, kan du avbryte programmet og tømme maskinen. Trykk på funksjonsvalgknappen eller På / av-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

• Valg av tøymykner

Trykk på og hold inne knappen for tilleggsfunksjon (automatisk dosering) 2 i tre sekunder for å velge denne funksjonen. Hvis du velger denne funksjonen mens symbolet for tøymykner er aktivt på skjermen, vil tøymykner slå seg av. Hvis du velger denne funksjonen mens symbolet for tøymykner er inaktivt på skjermen, vil tøymykner slå seg på.

• Barnesikring

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Når barnesikringen er aktivert, kan du trykke på På/av-knappen for å slå maskinen på eller av. Programmet gjenopptas maskinen startes igjen.

Du vil høre en advarsel hvis knappene trykkes mens barnesikringen er aktivert. Lydsignalet til avsluttes hvis knappene trykkes på fem ganger etter hverandre.

Aktivering av barnesikringen:

Trykk og hold inne tilleggsfunksjonsknapp 3 i tre sekunder. Når nedtellingen «3-2-1» er ferdig på skjermen, vil barnelås-symbolet slås på. Du kan slippe **tilleggsfunksjonsknapp 3** når denne advarselen vises.

Deaktivering av barnesikringen:

Trykk og hold inne tilleggsfunksjonsknapp 3 i tre sekunder. Når nedtellingen «3-2-1» er ferdig på skjermen, vil barnelås-symbolet slås på.

• Bluetooth

Du kan bruke funksjonen for Bluetooth-forbindelse til å koble maskinen til smartenheten din. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

Aktivering av Bluetooth:

Hold inne knappen for fjernbetjeningsfunksjonen i tre sekunder. Du vil se nedtellingen «3-2-1» og «Bluetooth»-symbolet vil slås på. Slipp **knappen for fjernbetjeningsfunksjon**. Bluetooth-ikonet blinker mens produktet pares med smartenheten. Hvis tilkoblingen lykkes, vil ikonets lys forbli på.

Deaktivering av Bluetooth:

Hold inne knappen for fjernbetjeningsfunksjonen i tre sekunder. Du vil se nedtellingen «3-2-1» og «Bluetooth»-symbolet vil slås på.



Du må fullføre det første oppsettet for HomeWhiz-appen for Bluetooth for å være aktivert. Etter oppsettet, hvis du trykker på knappen for fjernbetjeningsfunksjonen mens knappen er i Programnedlasting / Fjernbetjenings-posisjon, vil Bluetooth-tilkoblingen bli aktivert automatisk.

4.3.9 Sluttid

Tidsvisning

Mens programmet kjører, vises tiden som gjenstår til slutten av programmet i timer og minutter, f.eks. «01:30»



Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, type klesvask og -mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen.

Med **Sluttid**-funksjonen kan du utsette programstart i opptil 24 timer. Etter å ha trykket på **Sluttid**-knappen, vises programmets estimerte sluttid. Hvis **Sluttid** justeres, tennes **Sluttid**-indikatoren.



For å sikre at sluttid-funksjonen er aktivert og programmet avsluttes ved slutten av den definerte varigheten, bør du trykke på **Start/Pause** etter innstilling av varigheten.



Hvis du vil avbryte Sluttid-funksjonen, dreier du bryteren til **på/av**-posisjonen.



Når du har aktivert sluttidsfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i kammer 2 for vaskepulver. Flekker kan forbli på klærne.

- 1 Åpne ileggsdøren, legg i tøyet og ha i vaskemiddel, etc.
- 2 Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og tilleggsfunksjoner etter behov.
- 3 Trykk på **sluttids**-knappen for å stille inn ønsket sluttidspunkt. **Slutt**-indikatoren slås på.
- 4 Trykk på **start/-pause**-knappen. Tidsnedtellingen starter. «:»-symbolet i midten av sluttiden på skjermen begynner å blinke.



Lastedøren vil låses når Sluttid er aktivert.

Under nedtelling mot sluttid kan du legge inn klesvask i maskinen. (Se 4.3.12). På slutten av nedtellingen vil sluttidindikatoren slås av, vaskeprogrammet starter og varigheten av den valgte vil bli vist

Når du har fullført valget av sluttid, viser skjermen sluttiden.

4.3.10 Starte er program

- 1 Trykk på **Start/pause-knappen** for å starte programmet.



- 2 Lyset på **Start/pause**-knappen som er av, vil nå slås på for å vise at programmet har startet.
- 3 Døren låses. Når døren er låst står det vises symbolet for låse dør på skjermen.
- 4 Oppfølgingsindikatoren lyser på skjermen for å vise gjeldende programtrinn.



4.3.11 Dørlås på lastedøren

Maskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannivået er høyt. Når døren er låst, vises symbolet «Dør låst».



Hvis fjernbetjeningsfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren, må du trykke på fjernbetjeningsknappen eller endre programstilling for å deaktivere Fjernstart-funksjonen.


12.2.1 Åpne døren ved strømbrudd




Ved et strømbrudd kan du åpne døren manuelt ved å bruke nødhåndtaket under pumpefilteret.



ADVARSEL: Pass på at det ikke er vann i maskinen før du åpner døren, for å unngå oversvømmelse.

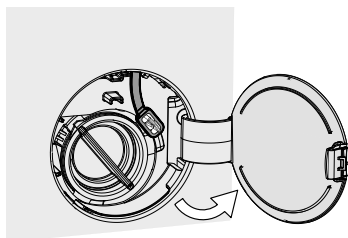

- Åpne dekselet på pumpefilteret.

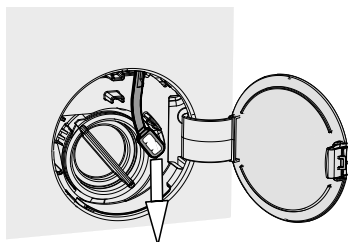


- Frigjør nødhåndtaket for døren, plassert på baksiden av filterdekselet.
- Trekk nødhåndtaket ned én gang, og åpne døren. Etter å ha åpnet døren, sett nødhåndtaket tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Hvis døren ikke åpnes, kan du prøve å trekke i nødhåndtaket én gang til.


4.3.12 Endre valgene etter at programmet har startet

Legging av tøy etter at programmet har startet

Når du trykker på knappen **Start/pause**, hvis maskinens vannnivå er tilfredsstillende (hvis symbolet for legging av klesvask tennes), vil dørlåsen bli deaktivert og døren åpnes slik at du kan legge til klesvask. Når dørlåsen er deaktivert, forsvinner dørlåsesymbolet på displayet. Når du har lagt inn tøyet, lukker du døren og trykker en gang til på **Start/pause**-knappen for å gjenoppta vaskesyklusen.

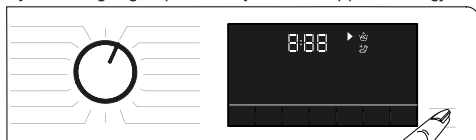


Hvis vannivået i maskinen er for høyt eller lavt (hvis symbolet for legging av klesvask  slukkes) når du trykker på **Start/pause-knappen**, viser dørlåsesymbolet på displayet at dørlåsen ikke kan deaktiveres, og døren forblir låst.

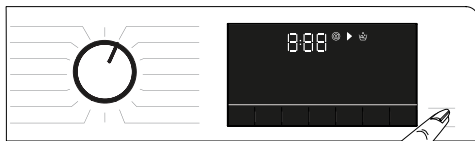

Hvis temperaturen på vannet i maskinen er over 50 °C, kan du av sikkerhetsårsaker ikke deaktivere dørlåsen, selv om vannivået er passe.

Sette maskinen i pausemodus:

Trykk på **Start/Pause** -knappen for å sette maskinen i pausemodus. Start/pause-symbolet vil blinke på skjermen.

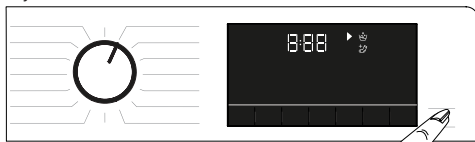

Endre valgt program etter at programmet har startet:

Hvis barnesikring ikke er aktivert, kan du endre programmet ved å vri på programvalgsbryteren selv om programmet pågår. Dette avbryter det aktive programmet.



Det nylig valgte programmet begynner på nytt.

Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se «Velge tilleggsfunksjoner».

Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugeringshastighet» og «Temperaturvalg».



Døren kan ikke åpnes hvis vanntemperaturen i maskinen er høy eller vannivået er over døråpningen.

4.3.13 Avbryte programmet

Programmet vil bli kansellert hvis programvelgeren er byttet til et annet program, eller hvis maskinen er slått av og på med denne knappen.



Hvis du dreier på programvalgbryteren når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen.

Hvis du ønsker å åpne lastedøren etter at du har avbrutt programmet, men det er ikke mulig å åpne lastedøren fordi vannivået i maskinen går over lastedøren åpning, angi Programvalg-knappen til Pumpe+Sentrifuger-programmet og tøm maskinen for vann.

4.3.14 Programslutt

Når programmet er ferdig, vil Avsluttet-symbolet vises.

Hvis du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Når du trykker på en hvilken som helst knapp, vil de fullførte programtrinnene vises.

4.3.15 HomeWhiz og fjernbetjeningsfunksjoner

Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å sjekke vaskemaskinen og få mer informasjon om status til maskinen. Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å utføre ulike prosedyrer som også kan utføres på maskinen. Enkelte funksjoner kan bare brukes med HomeWhiz-funksjonen.

For å bruke maskinens Bluetooth-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra app-butikken for smartenheten din. Sørg for at smartenheten er tilkoblet Internett for å installere appen.

Hvis du bruker appen for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen av brukerkontoen. Når registreringen er fullført, kan du bruke alle dine produkter som har HomeWhiz-funksjon i huset ved bruk av denne kontoen.

Du kan trykke på «Legg til / fjern apparat» i HomeWhiz-appen for å se hvilke produkter som er tilknyttet kontoen din. Du kan pare disse produktene på denne siden.

Etter at appen er installert vil HomeWhiz-funksjonen la maskinen sende deg pushvarsler på smartenheten din.



For å bruke HomeWhiz-funksjonen må appen være installert på smartenheten, og vaskemaskinen må være paredd med smartenheten din via Bluetooth. Hvis vaskemaskinen ikke er paredd med smartenheten, fungerer den som et apparat som ikke har HomeWhiz-funksjonen.

Produktet fungerer når smartenheten er paredd via Bluetooth. Gjennom denne paringen aktiveres kontroller som utføres på appen. På grunn av dette må Bluetooth-signalet mellom produktet og den smarte enheten være kraftig nok.

Gå til www.homewhiz.com for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.



ADVARSEL: Alle sikkerhetstiltak beskrevet i delen «**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**» i brukerhåndboken gjelder også for fjernbetjening gjennom HomeWhiz-funksjonen.

4.3.15.1 Sette opp HomeWhiz

Ditt produkt og HomeWhiz-appen må være koblet til at appen skal kunne kjøre. For å etablere denne forbindelsen, følg trinnene nedenfor for oppsett både på produktet og på HomeWhiz App.

- Hvis du legger til et apparat for første gang, trykker du på knappen «Legg til / fjern apparat» i HomeWhiz-appen. Deretter trykker du på «Trykk her for å sette opp nytt apparat». Følg trinnene nedenfor, så vel som instruksjonene i HomeWhiz App for å fullføre oppsettet.
- For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold temperaturknappen og knappen for fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.



- Når apparatet er i HomeWhiz-oppsettmodus, ser du en animasjon på skjermen, og Bluetooth-ikonet blinker helt til maskinen er paredd med smartenheten. I denne modusen er bare programknappen aktivert. Andre knapper er deaktivert.



- Velg vaskemaskinen på skjermbildet du ser i appen, og velg Neste.
- Forsett å følge instruksjonene helt til HomeWhiz spør deg hvilket produkt du vil koble til smartenheten.

- Gå tilbake til HomeWhiz-appen, og vent til oppsettet er fullført. Når oppsettet er fullført, må du gi vaskemaskinen et navn og bekrefte. Du kan nå trykke på skjermen for å se produktet du har lagt til i HomeWhiz App.



Hvis du ikke kan fullføre oppsettet vellykket om 5 minutter, slår du av maskinen automatisk. I så fall må du starte oppsettet på nytt. Ring den autoriserte serviceteknikeren hvis problemet vedvarer.

Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og pare vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp en vaskemaskin som er tilkoblet noen andre sin konto».



ADVARSEL: For HomeWhiz-oppsettet må smartenheten være koblet til Internett. Ellers vil HomeWhiz-appen ikke la deg fullføre prosessen med oppsettet. Kontakt Internett-leverandøren hvis du har problemer med Internett-forbindelsen.



HomeWhiz-programmet kan be deg om å legge inn produktnummeret som er angitt på etiketten til produktet. Produktetikett finnes på innsiden av produkt døren. Produktnummer er skrevet på denne etiketten.



4.3.15.2 Sette opp en vaskemaskin som er tilkoblet noen andre sin konto

Hvis vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andre sin konto, må du følge trinnene under for å sette opp en ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og apparatet.

- Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
- Opprett en ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
- Følg trinnene i HomeWhiz Setup (4.3.15.1 HomeWhiz Setup) for å fullføre oppsettet.



Siden HomeWhiz og fjernbetjeningsfunksjonene til produktet ditt arbeider gjennom paring via Bluetooth, kan produktet bare kjøres av én HomeWhiz-app om gangen.

4.3.15.3 Bruke fjernbetjeningsfunksjonen

Når HomeWhiz er satt opp, slås Bluetooth automatisk på. Se 4.3.8.2 Se Bluetooth 3" for informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-forbindelsen.

Hvis du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktivert, kobles den automatisk til igjen. Hvis den pærede enheten går utenfor rekkevidden, slår Bluetooth-tilkoblingen seg av automatisk. Derfor må du slå Bluetooth på igjen hvis du vil bruke fjernbetjeningsfunksjonen.

Du kan kontrollere Bluetooth-symbolet på skjermen for å følge med på tilkoblingsstatusen. Hvis symbolet er på, betyr det at Bluetooth-tilkoblingen er opprettet. Hvis symbolet blinker, prøver produktet å koble til. Hvis symbolet er av, har du ingen forbindelse.



ADVARSEL: Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan du velge fjernbetjeningsfunksjonen.

Hvis du ikke kan velge fjernbetjeningsfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Hvis tilkoblingen er mislykket, må du gjenta førstegangsinnstillingen på apparatet.

ADVARSEL: Av sikkerhetshensyn forblir døren på produktet låst mens fjernbetjeningsfunksjonen er aktivert, uavhengig av driftsmodus. Hvis du vil åpne døren på produktet, må du dreie programvalgknappen eller trykke på fjernbetjeningsknappen for å deaktivere fjernbetjeningsfunksjonen.

Når du vil styre vaskemaskinen via fjernbetjening, må du aktivere fjernbetjeningsfunksjonen ved å trykke på knappen Fjernbetjening mens programbryteren står i posisjonen Last ned program / Fjernbetjening på kontrollpanelet. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på det under.



Når fjernbetjeningen er aktivert, kan du bare administrere og slå av maskinen og følge statusen på vaskemaskinen. Og alle funksjoner, bortsett fra barnesikring, kan styres via appen.

Funksjonsindikatoren på knappen viser om fjernbetjeningsfunksjonen er på eller av.

Hvis fjernbetjeningsfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og bare oppfølging av status kan gjøres i appen.

Hvis fjernkontrollfunksjonen ikke kan aktiveres, vil du høre en advarsel etter at du har trykket på knappen.

Dette kan oppstå hvis produktet er slått på, eller hvis det ikke er noe produkt sammenkoblet via Bluetooth.

Eksempler på dette er når Bluetooth-innstillingene er satt til Av, eller når vaskemaskindøren er åpen.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, vil funksjonen forbli utenom bestemte tilfeller, slik at du kan styre vaskemaskinen eksternt via Bluetooth.

I enkelte tilfeller deaktiverer den seg selv av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strømrbrudd
- Når programknappen er dreid for å velge et annet program eller når produktet er slått av.

4.3.15.4 Feilsøking

Følg trinnene nedenfor hvis du har problemer med å kontrollere eller tilkobling. Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene. Hvis problemet ikke er løst, gjør du følgende:

- Kontroller om smartenheten er tilkoblet det relevante hjemmenettverket.
- Start produkt-appen på nytt.
- Slå Bluetooth av og på via kontrollpanelet.
- Hvis forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring den autoriserte serviceteknikeren hvis problemet vedvarer.

4.4 Vedlikehold og rengjøring

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres hvis det rengjøres med jevne mellomrom.

4.4.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Når skal den rengjøres?


- når du ser inntørket flytende vaskemiddel eller tøymykner når du åpner lokket på doseringsbeholderen
- hvis du ikke er fornøyd med vaskeresultatet (vaskemiddelet eller tøymykneren tas kanskje ikke inn i vaskemediet fordi det er inntørket)
- hvis væsken i kammeret ikke synker over lenger tid selv om du ikke tilsetter vaskemiddel eller tøymykner, og dosering er valgt
- hvis du vil bytte ut vaskemiddelet du har tilsatt i kammeret (for eksempel hvis du ikke er fornøyd med vaskemiddelet og ikke ønsker å bruke det), eller hvis du har gjort en feil når du tilsatte vaskemidlene (for eksempel hvis du har lagt vaskemiddel og/eller tøymykner i feil kammer)
- hvis du skal bruke et annet merke med vaskemiddel eller tøymykner enn det du vanligvis bruker
- hvis du legger til en annen type vaskemiddel (for eksempel hvis du tilsetter vaskemiddel for fargetøy når det er vaskemiddel for hvitt tøy i kammeret)
- hvis du tilsetter vaskemiddel med en annen konsentrasjon (for å ikke kaste bort det gamle vaskemiddelet kan du legge det i kammeret for pulvervaskemiddel i neste vask og velge "pulvervaskemiddel aktiv" på displayet)
- hvis den nye tøymykneren har samme egenskaper, men har annen lukt (husk at hvis du tilsetter den nye tøymykneren med annen lukt uten å vaske bort restene etter den gamle, vil lukten bli annerledes)
- hvis du ikke skal bruke produktet på lang tid (for eksempel hvis du skal reise bort i tre måneder eller mer) (vaskemiddelet kan bli tykkere og til slutt tørke inn, og da kan ikke systemet utføre dosering selv om det viser at kammerne er fulle)

Rengjøring:



Før rengjøring skal du slå av produktet ved å trykke på På/av-knappen og trekke ut støpselet.




Det anbefales å bruke hansker for å unngå kontakt med vaskemiddelet som skal tas ut av vaskemiddelskuffen samt andre vaskemidler.

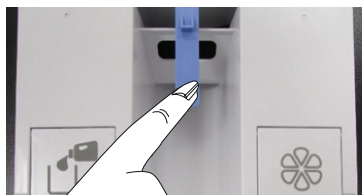

- Trykk på den blå delen midt i vaskemiddelskuffen, og trekk skuffen mot deg for å ta den ut.

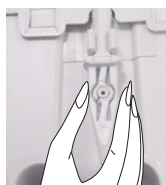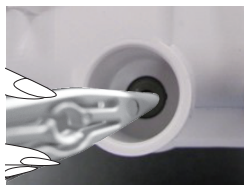

- Ta ut doseringssperren, som er plassert bakerst i skuffen.
- Rommet bak vaskemiddelskuffen, som vil være tom, er plassert over en beholder.
- Trykk doseringssperren forsiktig ned i sporet bakerst i vaskemiddelkammeret.
- Vaskemiddelet begynner å renne mot beholderen.
- Gjenta fremgangsmåten for tøymykneren.

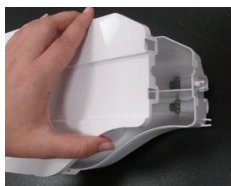

- Bruk et flatt skrujern til å fjerne flikene som holder på plass det øvre dekselet på vaskemiddelskuffen (det er seks fliker totalt; to på høyre side, to på venstre side og to bakerst), og vask skuffen innvendig.
- Sett dekselet tilbake på plass etter rengjøring. Pass på at alle flikene er satt på plass. Hvis flikene ikke sitter ordentlig på plass, kan det lekke væske eller vaskemiddelskuffen kan bli sittende fast eller bli vanskelig å trekke ut og skyve inn. Derfor må du kontrollere at flikene er satt på plass.
- Sett doseringssperren på plass bakerst i skuffen.
- Pass på skuffens spor og skyveanordninger, og sett den tilbake på plass. Skyv den inn for å lukke. Når du har lagt til vaskemiddel og tøymyknere, er den klar til bruk med programmer med doseringsfunksjon.

4.4.2 Rengjøre ileggsdøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, vennligst se Betjening av produktet - Programmer.



Gjenta trommelrengjøringen hver annen måned.

Bruk et antikalkmiddel som er egnet for vaskemaskiner.



Etter hver maskinvask må du sørge for at det ikke finnes fremmedlegemer i produktet.

Hvis hullene i belgen, vist under, er blokkert, må du fjerne blokkeringene med en tannpirker.

Fremmedlegemer vil føre til rust i trommelen. Rengjør flekker på trommelens overflate ved å bruke rengjøringsmidler for rustfritt stål. Bruk aldri stålull. Dette vil skade de lakkerte overflatene, krom- og plastoverflatene.



4.4.3 Rengjøre kabinettet og kontrollpanelet.

Tørk av kabinettet med såpevann eller ikke-korroderende milde gelvaskemidler etter behov, og tørk av med en tørr klut.

Bruk kun en myk, fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet.

4.4.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter i enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet og i enden av hver vanninntaksslange der de kobles til kranen. Disse filtrene hindrer at fremmedlegemer og smuss i vannet kommer inn i produktet. Filtrene skal rengjøres hvis de er skitne.

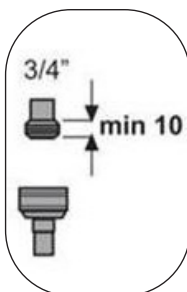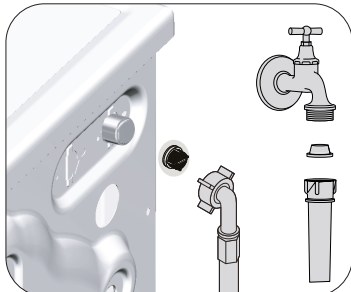

1. Lukk kranene.
2. Fjern mutrene på vanninntaksslengene for å komme til filterene på vanninntaksventilene. Rengjør dem med en egnet børste. Hvis filterene er for skitne, må de fjernes fra plassen sin ved bruk av en pinsett eller tang, og rengjøres på denne måten.
3. Ta ut filterene på den flate enden av vanninntaksslengene sammen med pakningene, og rengjør dem grundig under rennende vann.
4. Skift ut pakningene og filterene nøye, og stram muttrene for hånd.

4.4.5 Tømme ut gjenværende vann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet hindrer at gjenstander som knapper, mynter og stoffibre blokkerer pumpeimpelleren når vannet tømmes ut. Således vil vannet tømmes ut uten problemer og pumpens levetid forlenges.

Hvis produktet ikke tømmer ut vannet, er pumpefilteret blokkert. Filteret må rengjøres når det er blokkert, eller hver tredje måned. Vannet må tømmes ut før du rengjør pumpefilteret.

I tillegg skal vannet tømmes helt ut før produktet flyttes (for eksempel hvis du skal flytte).



ADVARSEL: Fremmedlegemer som blir liggende igjen i pumpefilteret kan skade produktet eller føre til problemer med støy.

ADVARSEL: I områder der vannet kan fryse, må kranen stenges, slangene må fjernes og vannet i produktet må tømmes når det ikke er i bruk.

ADVARSEL: Etter hver bruk skal du skru igjen kranen hovedvannslangen er koblet til.


Rengjøre filteret og tømme ut vannet:

- 1 Koble produktet fra strømforsyningen.




ADVARSEL: Temperaturen på vannet i produktet kan komme opp i 90 °C. For å unngå fare for skålding må filteret rengjøres etter at vannet i produktet er avkjølt.

- 2 Åpne filterdekselet.



- 3 Følg prosedyrene under for å tømme ut vannet.

Hvis produktet har en nødtømmeslange, må du gjøre følgende for å tømme ut vannet:

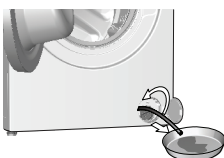

- a Trekk nødtømmeslangen ut av festet.
- b Sett en stor beholder ved enden av slangen. Tøm vannet ut i beholderen ved å trekke ut pluggen i enden av slangen. Når beholderen er full, stenger du inntaket på slangen ved å sette tilbake pluggen. Når produktet er tømt, gjentar du prosedyren over for å tømme vannet til produktet er helt tomt.
- c Når du er ferdig å tømme ut vannet, stenger du enden på pluggen og fester slangen på plass.
- d Drei på pumpefilteret, og ta det ut.

- 4 Rengjør alle rester og eventuelle fibre inne i filteret, rundt pumpepropellområdet.
5. Sett filteret på plass.
6. Hvis filteret består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke ned tappen. Hvis det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

Problem	Årsak	Løsning
Programmer starter ikke når ileggsdøren lukkes.	Start/pause/avbryt-tasten er ikke trykket på.	* Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.
	Det kan være vanskelig å lukke ileggsdøren hvis du har lagt for mye tøy i maskinen.	* Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.
Programmet kan ikke startes eller velges.	Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.).	* Hvis du vil avbryte programmet, dreier du på programvalgbyrten for å velge et annet program. Tidligere valgt program vil bli avbrutt (se «Avbryt program»).
Vann i produktet.	Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen.	* Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.
Produktet tar ikke inn vann.	Kranen er stengt.	* Åpne kranen.
	Vanninntaksslangen er bøyd.	* Rett ut slangen.
	Vanninntaksfilteret er tilstoppet.	* Rengjør filteret.
	Ileggsdøren er ikke lukket.	* Lukk døren.
Produktet tømmes ikke for vann.	Vannavløpsslangen er tett eller vridd.	* Rengjør eller rett ut slangen.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	* Rengjør pumpefilteret.
Produktet vibrerer eller lager støy.	Produktet står ikke i balanse.	* Balanser produktet ved å justere føttene.
	En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret.	* Rengjør pumpefilteret.
	Transportsikringen er ikke fjernet.	* Fjern transportsikringen.
	For lite tøy i maskinen.	* Legg mer tøy i produktet.
	For mye tøy i maskinen.	* Ta ut litt av tøyet eller fordel lasten for hånd, for å balansere den jevnt i produktet.
	Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand.	* Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.
Det lekker vann fra bunnen av produktet.	Vannavløpsslangen er tett eller vridd.	* Rengjør eller rett ut slangen.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	* Rengjør pumpefilteret.
Produktet stoppet rett etter at programmet startet.	Maskinen har stoppet midlertidig på grunn av lav spenning.	* Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.
Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.	Vannavløpsslangen er ikke i riktig høyde.	* Koble til vannavløpsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.
Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.	Vann i den synlige delen av produktet.	* Dette er ingen feil.
Ileggsdøren kan ikke åpnes.	Låsen på ileggsdøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen.	* Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.
	Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering.	* Vent til programmet er ferdig.
	Ileggsdøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for.	* Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løse og åpne den.
Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen.(*)	Hvis det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne ileggsdøren på produktet.	* Du kan åpne ileggsdøren ved å åpne dekslet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekslet. Se "Dørlås"
	Vanntrykket er lavt.	* Produktet venter til det tar inn en tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaskevalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.
	For lav spenning.	* Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
	Temperaturen på vannet som tas inn er for lav.	* Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
	Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann har økt.	* Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.
	Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel.	* Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Problem	Årsak	Løsning
Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (*)	Timeren kan stoppe under vanninntak.	* Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn en tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er en tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
	Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet.	* Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.
	Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet.	* Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
Programtiden teller ikke ned. (*)	Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt.	* Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
Produktet bytter ikke til sentrifugetrinnet. (*)	Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt.	* Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
	Produktet vil ikke sentrifugere hvis vannet ikke er tømt helt ut.	* Kontroller filteret og vannuttaksslangen.
	Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel.	* Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. (**)	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid.	* Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
	Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid.	* Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann.	* Hvis det brukes en utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
	For mye vaskemiddel brukes.	* Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. (**)	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes.	* Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
	For mye tøy i maskinen.	* Ikke overbelast produktet. Bruk de anbefalte mengdene i "4.3.3 Program- og forbrukstabell".
	Feil program og temperatur er valgt.	* Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
	Feil type vaskemiddel brukes.	* Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
	For mye vaskemiddel brukes.	* Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.
Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. (**)	Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført.	* Rengjør trommelen regelmessig. For denne fremgangsmåten, se «4.4.2 Rengjøre illeggsdøren og trommelen».
Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. (**)	Lukter og bakteriellag dannes på trommelen som en følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer.	* La vaskemiddelskuffen og illeggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.
Fargen på klærne falmer. (**)	For mye tøy ble lagt inn.	* Ikke overbelast produktet.
	Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig.	* Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
	En høyere temperatur er valgt.	* Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.
Maskinen skyller ikke godt nok.	Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig.	* Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	* Tilsett vaskemiddel og tøymykner i riktig kammer.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	* Kontroller filteret.
	Vannuttaksslangen er bøyd.	* Kontroller vannuttaksslangen.

Problem	Årsak	Løsning
Vasken blir stiv etter vask. (**)	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes.	* Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	* Tilsett vaskemiddel og tøymykner i riktig kammer.
	Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren.	* Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
Klærne lukter ikke som tøymykneren. (**)	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	* Tilsett vaskemiddel og tøymykner i riktig kammer.
	Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren.	* Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
	Doseringsnivået for tøymykner er for lavt.	* Øk doseringsnivået for tøymykner med ett nivå. Se "Innstilling av automatisk dosering"
Opphoping av rester i vaskemiddelskuffen. (**)	Det ble tilsatt vaskemiddel i en våt skuff.	* Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.
	Vaskemiddelet har blitt fuktig.	* Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
	Vanntrykket er lavt.	* Kontroller vanntrykket.
	Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte.	* Kontroller hullene og rengjør dem hvis de er tilstoppet.
	Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler.	* Ring den autoriserte serviceagenten.
	Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren.	* Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
	Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført.	* Rengjør trommelen regelmessig. For denne fremgangsmåten, se «4.4.2 Rengjøre ileggsdøren og trommelen».
For mye skum dannes i produktet. (**)	Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen.	* Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
	For mye vaskemiddel brukes.	* Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.
	Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold.	* Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.
	Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen.	* Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	* Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
Skum strømmer over i vaskemiddelskuffen.	For mye vaskemiddel er brukt.	* Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen.
		* Tilsett vaskemiddel i produktet som egner seg for de programmene og de maksimale lastene som er indikert i «4.3.3. Program- og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkfjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.
Vasken forblir våt på slutten av programmet. (*)	Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel.	* Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
(*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.		
(**) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se 4.4.2		
	ADVARSEL: Hvis du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller den autoriserte serviceteknikeren. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.	

	ADVARSEL: Se delen «HomeWhiz» for relevant feilsøkinginformasjon.
--	--



Tvättmaskin

Bruksanvisning



EWTV8836XSD

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter att följa de här anvisningarna blir garantin ogiltig.

1.1 Säkerhet för liv och egendom

- ▶ Placera aldrig produkten på en heltäckningsmatta. Annars kan luftflödet under maskinen orsaka att elektriska komponenter överhettas. Detta kan ge stora problem med produkten.
- ▶ Koppla ur produkten när den inte används.
- ▶ Se alltid till att installation och reparation utförs av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma på grund av processer som utförs av obehöriga.
- ▶ Vattentillförseln och dräneringsslangarna måste sitta fast ordentligt och förbli oskadda. Annars finns det risk för vattenläckage.
- ▶ Öppna aldrig luckan eller avlägsna filtret när det fortfarande finns vatten i trumman. Annars finns risk för översvämning och skada från hett vatten.
- ▶ Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas omedelbart efter att tvättcykeln är avslutad. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning. Om luckan öppnas med våld kan både luckan och låsmekanismen skadas.
- ▶ Använd tvättmedel, mjukmedel och andra tillsatser som passar för tvättmaskinen.
- ▶ Följ anvisningarna på textiliernas etiketter och på tvättmedelsförpackningen.

1.2 Barnsäkerhet

- ▶ Den här produkten kan användas av barn från 8 år och av personer vars fysiska, känslomässiga eller mentala förmåga inte är fullt utvecklad eller som saknar full erfarenhet och nödvändiga kunskaper under förutsättning att de övervakas eller utbildas i säker produktanvändning och de risker detta medför. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas av någon. Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.



Den här produkten har tillverkats med den senaste teknologin under miljövänliga

- Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn.
- Elektriska produkter är farliga för barn. Håll barnen borta från produkten när den används. Låt dem inte leka med produkten. Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad.
- Förvara alla tvättmedel och tillsatser på en säker plats på avstånd från barn genom att stänga luckan till tvättmedelsfacket eller täta tvättmedelsförpackningen.

1.3 Elsäkerhet


- Om produkten är behäftad med fel ska den inte användas om den inte först repareras av ett behörigt serviceombud! Det finns risk för elektriska stötar!
- Produkten är utformad för att fortsätta fungera när strömmen kommer tillbaka efter ett eventuellt strömavbrott. Om du vill avbryta programmet, se avsnittet "Avbryta programmet".
- Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A-säkring. Det är viktigt att du låter en elektriker utföra installationen. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Tvätta aldrig produkten genom att spreja eller hälla vatten på den! Det finns risk för elektriska stötar!
- Rör aldrig elsladden med våta händer! Dra aldrig i kabeln när du ska koppla ur strömkällan. Tryck alltid på kontakten med ena handen och dra ut kontakten med den andra.
- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
- Om strömkabeln skadas ska den bytas av tillverkaren, ett serviceombud eller en motsvarande behörig person (företrädesvis en elektriker) eller någon som har utsetts av importören, i syfte att undvika möjliga risker.

1.4 Säkerhet rörande heta ytor

	Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvätt.
---	--

2 Viktiga instruktioner kring miljön

2.1 Efterlevnad av WEEE-direktivet



Den här produkten efterlever kraven enligt EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten bär en klassificeringssymbol för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Kasta inte produkten i hushållsavfallet i slutet av dess livslängd. Ta den till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta de lokala myndigheterna för att få information om dessa insamlingsställen.

Efterlevnad av RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt uppfyller kraven enligt EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna ämnen enligt specifikationerna i direktivet.

2.2 Förpackningsinformation

Förpackningsmaterialen till produkten tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljölagar. Kasta inte förpackningsmaterialen i hushållsavfallet eller med annat avfall. Ta förpackningsmaterialen till ett insamlingsställe som har tilldelats av lokala myndigheter.

3 Avsedd användning

- Den här produkten är avsedd för privat bruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning och får inte användas för något annat syfte.
- Produkten kan endast användas för tvätt och sköljning av textilier med rätt märkning.
- Tillverkaren frångår sig allt ansvar för fel som uppkommer till följd av felaktig användning eller transport.
- Under en 10 års period finns originaldelar tillgängliga för att maskinen ska fungera korrekt.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:
 - personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder i hotell, motell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast-liknande miljöer;
 - områden för gemensamt bruk i lägenheter eller tvättstugor.

Höjd (cm)	84
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	59
Nettovikt (±4 kg.)	70
Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag	• / -
• Tillgänglig	
El-ingång (V/Hz)	230 V / 50Hz
Full ström (A)	10
Full effekt (W)	2200
Kod för huvudmodell	1311

Efterlevnad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 1061/2010

Leverantörsnamn eller varumärke	Beko
Modellnamn	EWTV8836XSD
	7145742300
Viktförmåga (kg)	8
Energieffektklass/skala från from A+++ (högsta effekt) till D (lägsta effekt)	A+++
Årlig energiförbrukning (kWh) ⁽¹⁾	175
Energiförbrukning för standardbomullsprogram 60°C vid full maskin (kWh)	0,910
Energiförbrukningen för standardbomullsprogrammet på 60°C med delvis fylld maskin (kWh)	0,714
Energiförbrukning för standardbomullsprogram 40°C vid delvis fylld maskin (kWh)	0,649
Strömförbrukning i franslaget läge (W)	0,500
Strömförbrukning i påslaget kvarlämnat läge (W)	0,500
Årlig vattenförbrukning (l) ⁽²⁾	10559
Energiklass för centrifugering/skala från A (högsta effekt) till G (lägsta effekt)	A
Maximal centrifugeringshastighet (rpm)	1600
Återstående fuktninnehåll (%)	44
Standardbomullsprogram ⁽³⁾	Bomull Eko 60°C och 40°C
Programtid för standardbomullsprogram 60°C vid full maskin (min)	260
Programtiden för standardbomullsprogrammet på 60°C med delvis fylld maskin (min)	235
Programtid för standardbomullsprogram 40°C vid delvis fylld maskin (min)	235
Längd för kvarglömt påslaget läge (min)	N/A
Ljudnivåer i luften under tvättning/centrifugering (dB)	54/75
Inbyggd	No

⁽¹⁾ Energiförbrukning baserad på 220 standardtvättprogram för bomull i 60°C och 40°C med full eller delvis fylld maskin och förbrukning i lågeffektlägen. Faktisk energiförbrukning beror på hur enheten används.

⁽²⁾ Vattenförbrukning baserad på 220 standardtvättprogram för bomull i 60°C och 40°C med full och delvis fylld maskin. Faktisk vattenförbrukning beror på hur enheten används.

⁽³⁾ "Standardbomullsprogrammet på 60°C" och "standardbomullsprogrammet på 40°C" är standardtvättprogram dit informationen i etiketten och broschyren hänvisar och dessa program passar för att tvätta normalt smutsad bomullstvätt och är de effektivaste programmen i termer av kombinerad energi- och vattenförbrukning.



WARNING: Förbrukningsvärden är applicerbara för fall där den trådlösa anslutningen är avslagen.

4.1 Installation

- Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud för installation av produkten.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kravvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkablen inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Om så är fallet får den inte installeras. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1.1 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor.
- Den totala vikten för tvättmaskinen och torktumblaren (med full last) när de är placerade ovanpå varandra blir ungefär 180 kg. Placera produkten på ett robust och plant golv som har tillräcklig kapacitet för att klara tyngden!
- Placera inte produkten på strömkablen.
- Installera inte produkten på platser där temperaturen kan falla under 0°C.
- Det föreslås att en lucka lämnas på sidorna av maskinen för att reducera vibrationer och buller.
- På ett underlag med olika nivåer får du inte placera produkten intill en kant eller på en plattform.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.


4.1.2 Avlägsna förpackningsmaterialet



Luta maskinen bakåt för att avlägsna förpackningsmaterialet. Avlägsna förpackningsmaterialet genom att dra i banden. Gör inte den här åtgärden ensam.

4.1.3 Öppna transportspärrarna

- 1 Lossa bultarna med det medföljande verktyget, tills de rör sig fritt.
- 2 Avlägsna transportsäkerhetsbultarna genom att vrida dem.
- 3 Montera plastskydden (medföljer i en påse med bruksanvisningen) i hålen på panelens baksida.

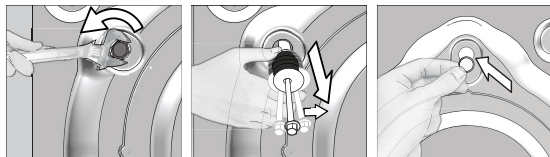

VAR FÖRSIKTIG! Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas! Annars kan produkten skadas.



Förvara säkerhetsbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportspärrarna i omvänd ordning för borttagning.

Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.1.4 Ansluta vatteninlopp




Vatteninloppets tryck måste ligga mellan 1 och 10 bar för att köra produkten (0.1 – 1 MPa). Det är i praktiken nödvändigt att ha 10-80 liter vatten från kranen per minut för att maskinen ska gå utan problem. Montera en tryckreducerande ventil om vattentrycket är högre.



VAR FÖRSIKTIG! Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsläge och fungerar inte.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar på den nya produkten. Det kan orsaka fläckar på tvätten.

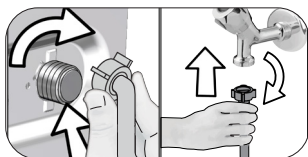


- 1 Dra åt slangmuttrarna för hand. Använd aldrig en skiftnyckel när du drar åt muttrarna.
- 2 När slanganslutningen slutförts ska du kontrollera om det finns läckageproblem genom att öppna kranarna helt. Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Dra åt muttern noggrant igen efter att du har kontrollerat tätningen. För att förhindra vattenläckage och därtill skador ska du hålla kranarna stängda när du inte använder produkten.

4.1.5 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

- Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avloppet.



VAR FÖRSIKTIG! Din slang kan svämma över om den släpper ur vattenutloppet. Dessutom finns det risk för avlagringar på grund av höga vattentemperaturer! För att förhindra sådana situationer och se till att maskinen tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

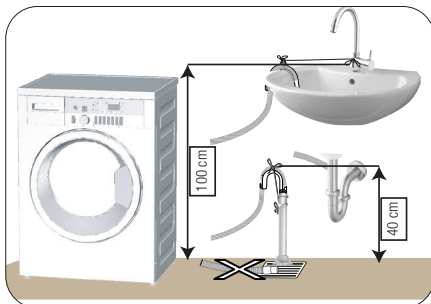

- Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
- Om slangens har lyfts efter att den har placerats på ett golv (mindre än 40 cm ovan jord) blir vattenutloppet svårare och tvätten kan vara våt när den är klar. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.

- För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangänden sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre än 15 cm i utloppet. Om den är för lång ska den istället kapas.
- Slutet av slangens får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin.
- Om längden på slangens är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slangens längd får inte överstiga 3,2 meter. För att undvika läckage, ska anslutningen mellan förlängningsslangen och utloppsslangen på produkten sitta ihop ordentligt med en lämplig klämma, så att det inte uppstår några läckage.


4.1.6 Justera fötterna



VAR FÖRSIKTIG! För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Balansera maskinen genom att justera fötterna. Annars kan produkten förflytta sig och orsaka problem med vibrationer och skada.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inga verktyg för att lossa muttrarna. Annars kan de skadas.

- 1 Lossa muttrarna på fötterna för hand.
- 2 Justera fötterna tills produkten står plant och balanserat.
- 3 Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

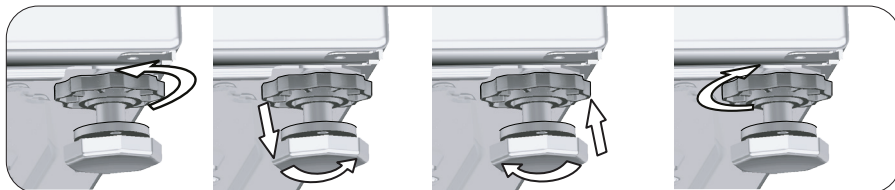

4.1.7 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Ledningarna för eluttagets krets måste vara tillräckliga för att uppfylla apparatens krav. Användning av en jordfelsbrytare (GFCI) rekommenderas.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter.



VAR FÖRSIKTIG! Skadade strömkablar måste bytas ut av behöriga serviceombud.

4.1.8 Initial användning



Innan du börjar använda produkten ska du se till att alla förberedelser görs i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhets- och miljöanvisningar" och "Installation".

För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt 4.4.2.



Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

Vatten kan ha blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det är inte skadligt för produkten.

4.2 Förberedelse

4.2.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som ges på tvättetiketterna.

4.2.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem, om möjligt. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babystrumpor och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte kulörtdvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Envisa fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker ska du kontakta en kemtvätt.
- Använd bara färgmedel/färgändrare och avkalkningsmedel som passar för maskintvätt. Följ alltid instruktionerna på förpackningen.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Förvara ylleplagg som ska tvättas i frysen några timmar före tvätten. Det minskar noppbildning.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skada.

4.2.3 Rekommendationer för energibesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energieffektivt sätt.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta det inte. Se "4.3.3 Program och förbrukningstabell"
- Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.
- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvätt och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än rekommenderad mängd på tvättmedelsförpackningen.

4.2.4 Fylla på tvätten

- 1 Öppna luckan.
- 2 Placera plaggen löst i maskinen.
- 3 Tryck till luckan ordentligt tills du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Dörrlåset öppnas omedelbart efter att tvättprogrammet är avslutat. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

4.2.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda. Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



WARNING: Följ informationen i "4.3.3 Program- och förbrukningstabell". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

4.2.6 Använda tvättmedel och mjukmedel




Läs tillverkarens anvisningar på förpackningen noggrant och följ rekommenderade doseringsvärden vid användning av tvättmedel, mjukmedel, stärkelse, färgning, blekmedel eller kalkborttagning, som ska tillsättas genom tvättmedelsfacket 2. Använd måttsets om det finns tillgängligt.

För program där flytande tvättmedelsdosering väljs, tillsätt inte något pulvertvättmedel.



WARNING: Använd inte flytande tvättmedel eller andra rengöringsmedel än mjukmedel som tillverkats för tvättmaskiner för att mjukgöra kläder.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringssubstanser

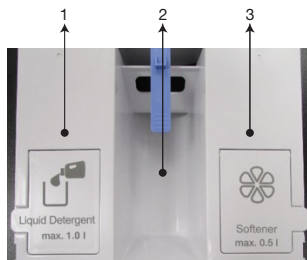

- 1 - Flytande tvättmedel
- 2 - Pulvertvättmedelsfack
- 3 - Mjukmedelsfack

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.
- Det finns inget förtvättmedelsfack och -alternativ.



Tvättmedel såsom viskösa gelémedel kan inte användas i tvättmedelslådor eller doseringsfack.



WARNING: Stäng tvättmedelslådan innan du startar tvättprogrammet och öppna aldrig lådan medan produkten är igång.

4.2.6.1 Autodosering

Initial installation:

Slå på maskinen genom att trycka på knappen på/av. Doseringssymbolen (👤) visas aktiverad i program som tillåter tvättmedelsdosering. Om facken för flytande tvättmedel och mjukmedel är tomma eller kvarvarande medel i dessa fack är under gränserna, blinkar doseringssymbolen i program som tillåter dosering.

Lägga till flytande tvättmedel och mjukmedel



- Dra tvättmedelslådan mot dig själv för att öppna den.



- För att tillsätta flytande tvättmedel (vänster) och mjukmedel (höger), öppna locket på aktuell behållare uppåt, såsom visas på bilden.



- När du lägger till flytande tvättmedel eller mjukmedel, ska du inte överskrida spetsen på etiketten "Max".
- Stäng locket.
- Stäng diskmedelsfacket genom att trycka på det långsamt.
- Tvättmedelssymbolen (🌀) förväntas lysa med fast sken sedan tvättmedelsfacket har stängts.
- För färgad tvätt och vittvätt rekommenderar vi att du fyller på ofta använt flytande tvättmedel i facket.



WARNING: När tvättmedelsfacket är fullt med tvättmedel och/eller mjukmedel:


- a- Dra inte i maskinen,
- b- Ändra inte placeringen,
- c- Luta inte maskinen åt sidan eller bakåt,

WARNING: För att utföra dessa åtgärder måste du först tömma ut vattnet ur maskinen.

WARNING: Om du vill starta programmet när det inte finns något tvättmedel i tvättmedelsfacket, kom ihåg att du måste avbryta doseringen av flytande diskmedel och tvätta tvätten med pulvertvättmedel.

WARNING: Doseringsbehållaren för flytande tvättmedel får endast fyllas med flytande tvättmedel och mjukningsmedelsdoseringsbehållaren får endast användas med mjukmedel. Påfyllning av dessa fack med någon annan form av vätska eller pulverkemikalier andra än dessa kan skada din tvätt eller tvättmaskin.

4.2.6.2 Dosval och avbrytning eller användning av pulvertvättmedel

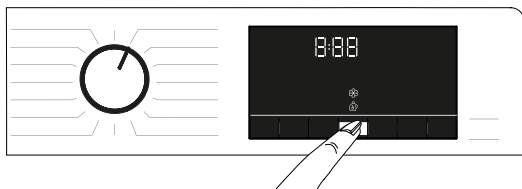

- För vissa program i maskinen går det inte att välja flytande tvättmedel. I så fall ska pulvertvättmedel användas. Se Programtabellen för detaljer.
- Efter val av temperatur, centrifugeringshastighet och hjälpfunktion, starta programmet genom att trycka på knappen start/paus.
- Maskinen mäter tvättens vikt och avgör tvättmedelsmängden, beroende på tvättvikt och valda funktioner. Under tvätten blir tvättmedelsintaget inte synligt, utan det tas in direkt med vattnet.
- Om det krävs användning av pulvertvättmedel i program där tvättmedlets dossystem aktiveras krävs det att mängden pulvertvättmedel ska tillsättas till tvättmedelsfacket. Om du vill använda tvättmedelsfacket i mitten måste du avbryta valet av flytande tvättmedel.
- Programmet startas genom att trycka på knappen Start/Paus. När maskinen börjar ta in vatten tas även pulvertvättmedel in.
- Om du vill använda ett flytande tvättmedel vars egenskaper är annorlunda än tvättmedelsfackets tvättmedel en gång, måste du lägga till det annorlunda flytande tvättmedlet i mittfacket för pulvertvättmedel och avbryta ditt valet av flytande tvättmedel.
- Mjukmedel tas in genom doseringssystemet.

Doseringssymboler för flytande tvättmedel och mjukmedel kommer att vara aktiva eller inaktiva beroende på det program som valts på displayen.

- Om symbolen för flytande tvättmedel är på betyder det att dosering av flytande tvättmedel är aktiv.
- Om symbolen för mjukmedel är på betyder det att dosering av mjukmedel är aktiv.
- Om symbolen för flytande tvättmedel är avstängd betyder det att du kan tvätta din tvätt med pulvertvättmedel.
- Om mjukmedelssymbolen är avstängd betyder det att inget mjukmedel kommer att användas i sköljsteget.



Den första positionen på displayen betyder att flytande tvättmedel och mjukmedel är aktiva.



Om symboler för flytande tvättmedel och mjukmedel är aktiva på displayen och du trycker på Autodoseringsknappen kommer flytande tvättmedel vara av och pulvertvättmedel på.



Om du håller in knappen Autodosering i 3 sekunder kommer mjukmedel att vara av.

4.2.6.3 När tvättmedlet och / eller mjukmedlet tar slut:

- När tvättmedel eller mjukmedel i tvättmedelsfacket tar slut, blinkar "doseringssymbolen" på displayen. När den här symbolen blinkar måste du tillsätta tvättmedel eller mjukmedel i doseringsfacket. Produkten kan dosera i 2 till 3 cykler från det ögonblick som symbolen blinkar.

4.2.6.4 Tillsätta tvätt- och mjukmedel i fel fack:

- Om tvättmedel och mjukmedel tillsätts till fel fack, se 4.4.1 "Rengöra tvättmedelsfacket".

4.2.7 Tips för effektiv tvättning

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderat temperaturområde baserat på graden av nedsmutsning: kallt -40 °C)	(Rekommenderat temperaturområde baserat på graden av nedsmutsning: kallt -40 °C)	(Rekommenderat temperaturområde baserat på graden av nedsmutsning: kallt -40 °C)
Smutsgrad	Kraftigt smutsad (svåra fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.
	Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.
	Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns.)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylltvättmedel.



Om ett särskilt flytande tvättmedel måste användas kan du avbryta doseringen av flytande diskmedel och tillsätta det särskilda tvättmedlet till tvättmedelsfacket nr 2. I så fall får ingen tidsfördröjningsfunktion användas.

4.2.8 Programtid visas

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program.


Programtiden ställs automatiskt in medan programmet körs beroende på mängden tvätt, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjningen, vattentryck och programinställningarna.

SPECIALFÖRHÅLLANDEN: I början av bomulls- och bomull eko-programmen visas halv lasttid. Detta är den vanligaste metoden för användning. Maskinen kommer att detektera faktisk last 20-25 minuter efter att programmet har startat. Om den detekterade lasten är mer än halv last ställs tvättiden i enlighet med detta och programtiden förlängs automatiskt. Du kan titta på displayen för att spåra denna förändring.

Förtvätt	Snabbtvätt	Extra sköljning	Borttagning av djurhår	Antiskrynkling	Nattläge	Temperatur	Centrifugering	Ingen centrifugering	Kallt	Fördröjd sköljning
Nattläge	Tidsförskjutning	Autodosering	Sköljning	Centrifugering+ Tömning	Snabbtvätt+	Ånga	Torkningsnivå			


4.3 Hantera produkten

4.3.1 Kontrollpanel

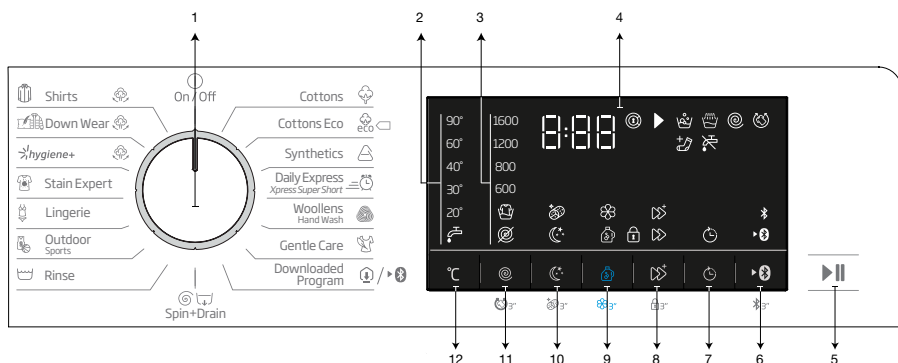

- | | |
|---|--|
| 1 - Programvalsknapp | 7 - Inställningsknapp för sluttid |
| 2 - Temperaturnivålampor | 8 - Hjälpfunktionsknapp 3 |
| 3 - Indikatorlampor för centrifugeringsnivå | 9 - Hjälpfunktionsknapp 2 |
| 4 - Display | 10 - Hjälpfunktionsknapp 1 |
| 5 - Knappen Start/Paus | 11 - Knapp för inställning av centrifugeringshastighet |
| 6 - Fjärrkontrollknapp | 12 - Temperaturinställningsknapp |

4.3.2 Display-symboler

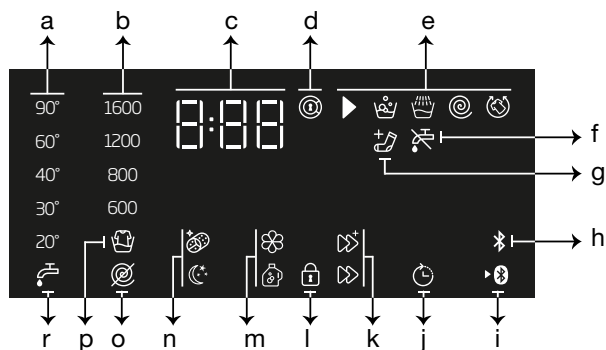

- | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|---|
| a - | Temperaturindikator | j - | Indikator för senarelagd start |
| b - | Centrifugeringshastighetsindikator | k - | Hjälpfunktionsindikatorer 3 |
| c - | Information om varaktighet | l - | Symbol för barnlås aktiverat |
| d - | Symbol för lucklås aktiverat | m - | Hjälpfunktionsindikatorer 2 (doseringssymboler) |
| e - | Programuppföljningsindikator | n - | Hjälpfunktionsindikatorer 1 |
| f - | Indikator för inget vatten | o - | Indikator för ingen centrifugering |
| g - | Indikator för lägg till tvätt | p - | Indikator för fördröjd sköljning |
| h - | Bluetoothanslutningsindikator | r - | Indikator för kallt vatten |
| i - | 6 - Fjärrkontrollindikator | | |




Bilderna som används i detta avsnitt för att beskriva produkten är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med den faktiska produkten.

4.3.3 Program- och förbrukningstabell

SV						Hjälpfunktioner					
Program (°C)		Vikt (kg)	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Maxhastighet***	Snabbtvätt+	Nattläge	Antiskrynkling+	Autodosering	Mjukmedelsval	Valbart temperaturintervall °C
Bomull	90	8	95	2,40	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	95	1,80	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	8	93	0,97	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Bomull Eco	60**	8	53,6	0,910	1600				•	•	Kallt - 60
	60**	4	44,4	0,714	1600				•	•	Kallt - 60
	40**	4	43,2	0,649	1600				•	•	Kallt - 60
Syntet	60	3	71	1,35	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	3	67	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
Daglig Xpress/Xpress Superkort	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Daglig Xpress/Xpress Superkort+Snabbtvätt+	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Ylle/Handtvätt	40	1,5	55	0,50	1200		•		•	•	Kallt - 40
Skonsam	40	3,5	55	0,72	800		•		•	•	Kallt - 40
Utomhus/Sporter	40	3,5	55	0,50	1200				•	•	Kallt - 40
Underkläder	30	1	70	0,30	600				•	•	Kallt - 30
Fläckprogram	60	4	80	1,70	1600	•			•	•	30-60
Hygien+	90	8	125	2,90	1600				•	•	40-90
Dunplagg	60	2	89	1,30	1000		•		•	•	40-60
Skjortor	60	3	63	1,23	800	•		•	•	•	40-60
Trumrengöring+	90	-	73	2,60	600				•	•	90
Nedladdade Program *****											
Mix	40	3,5	83	0,90	800	•	•	•	•	•	Kallt - 40
Mörk tvätt/jeans	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 40
Gardiner	40	2	86	0,70	800				•	•	Kallt - 40
Mjuka leksaker	40	1	55	0,50	600		•		•	•	Kallt - 40
Handduk	60	1	75	1,20	1000		•		•	•	Kallt - 60

- : Valbar.
- * : Väljs automatiskt, kan inte avbrytas.
- ** : Energimärkningsprogram (EN 60456 utg. 3)
- *** : Om maskinens maximala centrifugeringsläge är lägre än värdet kan du bara välja upp till maximal centrifugeringshastighet.
- ***** : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen.
- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



** "Bomull Eko 40 °C och Bomull Eko 60 °C är standardprogrammen." Dessa program är "40 °C bomull standardprogram" och "60 °C bomull standardprogram" och visas på panelen med 



Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ av tvätt och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk huvudspänning.

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det vara en skillnad på 1–1,5 timme mellan längden som visas på displayen och tvättcykelns faktiska varaktighet. Varaktigheten korrigeras automatiskt efter det att tvättprogrammet har startat.

"Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via det tillverkande företaget. Nya valmodeller kan läggas till, eller så kan de befintliga kan tas bort."
"Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med programmet, däremot får hastigheten inte överskrida den maximala centrifugeringshastigheten för din maskin."

Vägledande värden för Syntet

	Vikt (kg)	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Programets varaktighet (min) *	Återstående fukthalt (%) ** ≤ 1000 rpm	Återstående fukthalt (%) ** > 1000 rpm
Syntet 60	3	71	1,35	115/150	45	40
Syntet 40	3	67	0,85	115/150	45	40

* Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display. Det är normalt att små skillnader kan inträffa mellan tiden som visas på skärmen och den verkliga tvättiden.

** Återstående fukthaltsvärden kan variera beroende på den valda centrifugeringshastigheten.

4.3.4 Programväljare

- Välj det program som passar för mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen" nedan.




Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. Högre temperaturer innebär alltid högre energiförbrukning.

- Använd **programvals-knapp** för att välja önskat program.

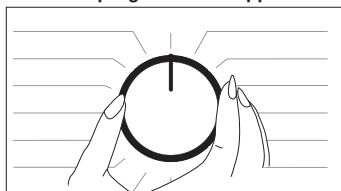

4.3.5 Program

• Bomull Eco

Använd det här programmet för att tvätta normalt smutsad, tålig bomulls- och linnetvätt. Trots att programmet är längre än alla övriga är energi- och vattenbesparingarna mycket stora. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvätttemperaturen. Vid en mindre mängd tvätt (t.ex. halv kapacitet eller mindre) kan programstegens varaktighet automatiskt förkortas. I det här fallet minskar energi- och vattenförbrukningen mer, vilket ger en mer ekonomisk tvätt.

• Bomull

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder osv.). När snabbtvättknappen trycks in, blir programtiden avsevärt kortare, men effektivt tvättresultat säkerställs med hjälp av intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald, garanteras överlägsen tvätt- och torkprestanda för hårt smutsad tvätt.

• Syntet

Detta program kan användas för att tvätta t-shirts, tyg med syntet/bomullsmix etc. Programmets varaktighet är betydligt kortare och effektivt tvättresultat säkerställs. Om snabbtvätfunktionen inte är vald, garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• Ylle/Handtvätt

Använd det här programmet för att tvätta dina yllekläder. Välj lämplig temperatur som passar enligt etiketten på dina kläder. Din tvätt kommer att tvättas med mycket försiktiga rörelser för att undvika skador.



Ylleprogrammet för den här maskinen är godkänt av The Woolmark Company för maskintvättbara ylleplagg som tvättas i enlighet med instruktionerna på textiletiketten och instruktionerna från tillverkaren av den här maskinen. M1325"
Woolmark är ett registrerat varumärke i Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien.

• Hygien+

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet säkerställer att smuts löses upp lätt.

Använd detta program för tvätt som kräver anti-allergisk, hygienisk och intensiv tvätt vid hög temperatur under lång tid, såsom babykläder, sänglakan, sänglinne, underkläder och liknande bomullsartiklar. En hög hygiennivå garanteras tack vare ångbehandlingssteget före programmet, lång uppvärmning och ett ytterligare sköljsteg.

- Program, "British Allergy Foundation"

Det har testats av "The British Allergy Foundation – Allergy UK" medan temperaturen var 60° C, och effektiviteten i fråga om att eliminera bakterier och mögel samt allergener intygades.



Allergy UK är varumärket för The British Allergy Foundation. Godkännandet har framtagits som vägledning för personer som önskar information om produkten på ett betydande sätt minskar mängden allergener i miljön som den är installerad i eller om den begränsar/minskar/elimineras allergener. Syftet är att tillhandahålla bevis för att produkten har testats vetenskapligt eller granskats för att tillhandahålla mätbara resultat.

• Dunplagg

Använd detta program för att tvätta kappor, västar, jackor etc som bär märkningen "maskintvätt". Tack vare speciella centrifugeringsprofiler säkerställs att vattnet når luftgapen mellan fjädrarna.

Ånga används i slutet av programmet för att göra större tvättartiklar som handdukar mjukare.

• Centrifugering+Tömning

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i maskinen.

• Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• Gardiner

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Tack vare den särskilda centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Överbelasta inte maskinen för att undvika skador på gardiner.



För detta program rekommenderar vi att du använder särskilda tvättmedel som produceras för gardiner, och placerar det i pulvertvättmedelsfacket.

• Skjortor

Du kan använda det här programmet för att tvätta skjortor som är tillverkade av bomull, syntet och syntetblandade material. Detta program säkerställer att dina kläder skrynklas mindre. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till att motverka skrynklning. Ångan som används i slutet av programmet och den särskilda centrifugeringsprofilen säkerställer att dina skjortor blir mindre skrynkliga. När snabbtvättfunktionen väljs används en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedlet då maskinen börjar att ta in vatten från huvudtvättutrymmet. På det här sättet kommer det att gå mycket fortare att få prestanda som du normalt skulle få med en vanlig tvättcykel. Dina skjortors livslängd kommer att öka.

• Daglig Xpress/Xpress Superkort

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade bomullskläder på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Mörk tvätt/jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Detta program ger hög effektivitet vid tvättning tack vare speciella trumrörelser, även vid låga temperaturer. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller yleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtålig tvätt som innehåller ylle etc med detta program.

• Mix

Du kan använda detta program för att tvätta bomull och syntet tillsammans utan att du behöver sortera dem.

• Skonsam

Detta program kan användas för att tvätta ömtålig tvätt, som till exempel bomulls/syntetmix, stickade kläder eller sockor. Tvättrörelserna i detta program är mer försiktiga. Ställ in temperaturen på 20 grader eller använd alternativet kalltvätt för kläder vars färg du vill bevara.

• Underkläder

Du kan använda det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg eller damunderkläder där handtvätt rekommenderas. Små mängder tvätt måste tvättas i en tvättpåse. Spännen och knappar måste knäppas och kläder med dragkedja måste stängas.

• Utomhus/Sporter

Använd detta program för att tvätta friluftss-/sportkläder som innehåller bomull/syntetmix, liksom vattentäta kläder som till exempel gore-tex. Detta program tvättar försiktigt tack vare de speciella roterande rörelserna.

• Fläckprogram

Maskinen har ett specialprogram för fläckar som möjliggör borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättäkt bomullstvätt. Tvätta inte fintvätt och infärgade plagg och tvätt i det här programmet. Före tvätt ska tvättetiketter kontrolleras (rekommenderas för bomullsskjortor, byxor, shorts, t-shirts, babykläder, pyjamas, förkläden, dukar, sängkläder, duntäcken, lakan, örngott, badhanddukar, sockor, bomullsunderkläder som passar för tvätt i hög temperatur och längre tid). Du kan använda automatiskt fläckprogram för att tvätta 24 typer av fläckar indelade i tre olika grupper som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt". Nedan hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt". Beroende på vald fläcktyp modifieras ett specialprogram där blötläggningstid, tvättryck, tvätt- och sköljlängd ändras.

Nedan hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt":

När "Snabbtvätt" inte väljs	När knappen "Snabbtvätt" trycks in en gång	När knappen "Snabbtvätt" trycks in två gånger
Svett	Blod	Te
Smuts på kragen	Choklad	Kaffe
Livsmedel	Pudding	Fruktjuice
Majonnäs	Gräs	Ketchup
Salladsdressing	Lera	Rödvin
Makeup	Ägg	Coca Cola
Maskinolja	Smör	Sylt
Barnmat	Curry	Kol

- Välj fläckborttagningsprogram.

- Hitta den typ av fläck som du vill ta bort i fläckgrupperna ovan och välj motsvarande grupp med snabbhjälpfunktionsknappen.
- Läs tvättetiketterna på kläderna noggrant och se till att den temperatur och centrifugeringshastighet som har valts är lämplig.

• Nedladdade Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra det.



Om du vill använda funktionerna HomeWhiz och fjärrkontroll måste du välja Ladda ner program. 4.3.15 Se avsnittet HomeWhiz och fjärrkontrollfunktion för mer information.

• Mjuka leksaker

Mjuka tygleksaker måste tvättas i fintvättprogram på grund av deras speciella tyger samt fibrer och tillbehör de innehåller. Tack vare fintvättprogrammets rörelser och centrifugering skyddar programmet de mjuka leksakerna under tvättningen. Vi rekommenderar att du använder flytande tvättmedel.




Ömtåliga leksaker med hårda ytor bör inte tvättas under några förhållanden.

Leksaker bör inte tvättas tillsammans med annan tvätt eftersom de kan skada kläder.

• Handduk

Använd det här programmet för att tvätta hållbar bomullstvätt som exempelvis handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med bälgan eller glaset.

4.3.6 Temperaturval

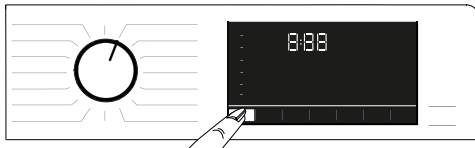

När ett nytt program väljs, visas den rekommenderade temperaturen för detta program på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet. Tryck på **temperaturinställningsknappen** för att ändra temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.




Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvättcykeln har startat. Detta kan göras om tvättstegen tillåter det. Om de inte tillåter det kan du inte göra det.



Om du går till tvättalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den högsta rekommenderade temperaturen för det valda programmet. För att minska temperatur trycker du på temperaturjusteringsknappen igen.

4.3.7 Val av centrifugeringshastighet

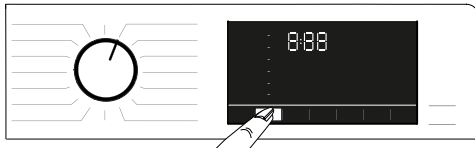

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade centrifugeringshastigheten för det valda programmet på **centrifugeringshastighetsindikatorn**.



Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på **centrifugeringshastighetsinställningsknappen** för att ändra centrifugeringshastigheten.

Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.

Sedan visas alternativen "Fördj. Skölj." ☹ och "Ingen centr." ☹ på displayen, beroende på produktmodell.

Om du inte vill plocka ur kläderna omedelbart efter programmets slut, kan du använda funktionen **Fördröjd sköljning** för att låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet för att förhindra att kläderna blir skrynkliga när det inte finns något vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet.

Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Fördr. Skölj.:

- Justera **centrifugeringshastigheten**.

- Tryck på **Start/Paus/Avbryt**. Programmet återupptas. Maskinen tömmer först ut vattnet och centrifugerar kläderna.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering, ska du använda funktionen **Ingen centrifugering**.



Ingen ändring kan göras i programmen där centrifugeringshastighet inte tillåts.


Om tvättstegen tillåter det, kan du ändra centrifugeringshastigheten efter att tvättcykeln har startat. Om de inte tillåter det kan du inte göra det.

Fördröjd sköljning

Om du inte vill plocka ur kläderna omedelbart efter programmets slut, kan du använda funktionen för fördröjd sköljning för att låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet för att förhindra att kläderna blir skrynkliga när det inte finns något vatten i maskinen. Tryck på knappen "Start/Paus" efter det här programmet om du vill tömma ut vattnet utan centrifugering. Då återupptas programmet där det stannade, det tömmer ut vattnet och avslutas.

Om du vill centrifugera tvätten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen "Start/Pause". Programmet återupptas. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet avslutas.

4.3.8 Val av hjälpfunktioner

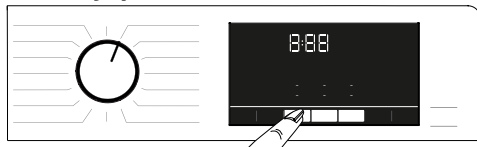

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts kommer symboler för de hjälpfunktioner som har valts att tändas.



Om du trycker på knappen till en hjälpfunktion som inte kan användas tillsammans med det aktuella programmet kommer du att höra en varningssignal från maskinen.

Dessutom kommer symboler för de hjälpfunktioner som valts för programmet som körs att förbli på efter att tvättcykeln har startat.



Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första som väljs innan maskinen startar, avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra sköljning, avbryts extra sköljning, medan snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program- och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas med det valda programmet. Denna funktion kan inte avbrytas. Bildrutan för hjälpfunktionen tänds inte, utan endast det invändiga området tänds.

4.3.8.1. Hjälpfunktionsindikatorer

- **Snabbtvätt+**

Du kan trycka på snabbtvätt-knappen för att förkorta programtiden efter att du har valt programmet. För vissa program kan tiden kortas med över 50 %. Dock ger den ändrade algoritmen bra tvättprestanda.

Även om det beror på programmet, kommer ett tryck på snabbvalsknappen förkorta programtiden till en viss nivå. Tryck på samma knapp en andra gång för att minska tiden till miniminivån.

För bättre tvättresultat, använd inte snabbtvätt-knappen för hårt smutsad tvätt.

För medel- och hårt smutsad tvätt, använd snabbtvättknappen för att förkorta programtiden.

- **Nattläge**

Använd det här programmet för att tvätta bomull med mindre energiförbrukning och lägre ljudnivåer.

Centrifugeringsstegen avbryts för tyst tvätt och programmet slutar med steget för att fördröja sköljning. När programmet har slutförts ska centrifugeringen köras för att centrifugera tvätten.

- **Autodosering**

Med denna hjälpfunktionsknapp kan du ändra tvättmedels- och dospreferenser. För detaljerad information, se 4.2.6.2 "Dosval och avbrytning eller användning av pulvertvättmedel"

- **Fjärrkontroll**

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i 4.3.15 HomeWhiz och fjärrkontrollfunktioner.

- **Anpassat program**

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen.

När den här hjälpfunktionen är aktiverad kan du lägga till upp till 4 extra sköljningssteg i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När hjälpfunktionen för Anpassat program är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det angivna värdet.

- **Automatisk doseringsinställning**

Denna funktion kan endast användas med HomeWhiz-applikationen. Med denna funktion ändras doseringsmängderna för flytande tvättmedel och mjukmedel. För alla program kommer dosering att utföras baserat på de senaste inställningarna du har valt tills du väljer en ny inställning.

4.3.8.2 Funktioner/program valda genom att trycka ner funktionsknapparna i tre sekunder

- **Trumrengöring+** 3"

Håll den första hjälpfunktionsknappen intryckt i 1 till 3 sekunder för att välja program. Använd det här programmet med jämna mellanrum (varje/varannan månad) för att rengöra trumman och garantera att önskad hygien upprätthålls. Ånga används före programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla i kalkborttagning för tvättmaskiner i tvättmedelsfack "2". När programmet är slut ska du lämna luckan öppen så att maskinens insida torkar.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter programmet.

• Antiskrynkling+ 3"

Om du trycker på och håller centrifugeringsvalsknappen intryckt i 3 sekunder, kommer denna funktion att väljas och programmets uppföljningslampa för det aktuella programmet tänds. När denna funktion är vald roterar trumman i upp till åtta timmar för att säkerställa att tvätten inte skrynklas i slutet av programmet. Du kan närsomhelst under dessa åtta timmar avbryta programmet och tömma maskinen. Tryck på funktionsväljarknappen eller maskinens på/av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningslampa kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts förblir den aktiv även under efterföljande tvättcykler.

• Mjukmedelsval 3"

Håll hjälpfunktionsknappen (automatisk dosering) intryckt i 2 till 3 sekunder för att välja denna funktion. Om du väljer denna funktion medan mjukmedelssymbolen är aktiv på skärmen kommer mjukmedlet att stängas av. Om du väljer denna funktion medan mjukmedelssymbolen är aktiv på skärmen kommer mjukmedlet att vara på.

• Barnlås 3"

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



När barnlåset är aktiverat kan du trycka på knappen På/Av för att slå på eller av maskinen. Programmet fortsätter när du startar maskinen igen.

Du kommer höra en varning om knapparna trycks in medan barnlåset är aktiverat. Denna hörbara varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

För att aktivera barnlås:

Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp 3 under 3 sekunder. När nedräkningen "3-2-1" har slutförts på displayen kommer symbolen barnlås att slås på. När den här varningen visas kan du släppa **hjälpfunktionsknapp 3**.

För att inaktivera barnlås:

Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp 3 under 3 sekunder. När nedräkningen "3-2-1" har slutförts på displayen kommer symbolen barnlås att slås av.

• Bluetooth 3"

Du kan använda Bluetoothanslutningsfunktionen för att para din maskin med din smarta enhet. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

För att aktivera Bluetooth:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Du kommer se nedräkningen "3-2-1" och Bluetooth-symbolen kommer visas. Släpp **Fjärrkontrollfunktionsknappen**. Bluetoothikonen blinkar medan produkten paras med den smarta enheten. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampas att fortsatt vara tänd.

För att inaktivera Bluetooth:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Du kommer se nedräkningen "3-2-1" och Bluetooth-symbolen kommer slås av.



Du måste slutföra den första inställningen av HomeWhiz-appen för att Bluetooth ska aktiveras. Efter inställningen, om du trycker in knappen för fjärrkontrollsfunktionen medan knappen är i positionen ladda ner/fjärrkontroll, kommer Bluetooth att aktiveras automatiskt.

4.3.9 Sluttid

Tidsdisplay

Medan programmet körs visas tiden som återstår till slutet av programmet i timmar och minuter, t.ex. "01:30".



Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström.

Med funktionen för **Sluttid** kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen **Sluttid** visas programmets beräknade sluttid. Om **Sluttid** ställs in tänds indikatorn **Sluttid**.



För att säkerställa att funktionen Sluttid är aktiverad och programmet avslutas vid slutet av den definierade varaktigheten, ska du trycka på **Start / Paus** efter att ha ställt in varaktigheten.



Om du vill avbryta sluttidsfunktionen vrider du knappen till **på/av**-positionen.



Om funktionen för sluttid har aktiverats, tillsatt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Fläckar kan vara kvar på kläderna.

- 1 Öppna luckan, lägg i tvätten och tvättmedel etc.
- 2 Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och, vid behov, hjälpfunktioner.
- 3 Ange önskad tid genom att trycka på knappen **Sluttid**. Indikatorn **Sluttid** tänds.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**. Nedräkningen startar. Tecknet ":" i mitten av sluttiden på displayen börjar blinka.



Luckan låses när medan sluttiden är aktiv.

Under sluttidsnedräkningen kan du lägga in tvätt i maskinen. (Se 4.3.12). I slutet av nedräkningen släcks sluttidsindikatorn, tvättcykeln startas och längden för det valda programmet visas.

När sluttid har valts är den tid som visas på displayen vald sluttid.

4.3.10 Starta ett program

- 1 Tryck på **Start/Paus** för att starta programmet.



- 2 Ljuset på **Start / Paus**-knappen, som är avstängd, tänds nu för att indikera att programmet har startat.
- 3 Luckan kommer vara låst. När luckan har låsts visas lucklåssymbolen på displayen.
- 4 Det aktuella programsteget indikeras av programuppföljningslamporna på displayen.



4.3.11 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

När luckan är låst visas symbolen "Lucka låst".



Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du trycka på fjärrstartknappen eller ändra programpositionen för att inaktivera fjärrstartfunktionen.


Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.



WARNING: För att undvika att vatten flödar över innan du öppnar luckan, se till att det inte finns något vatten kvar i maskinen.

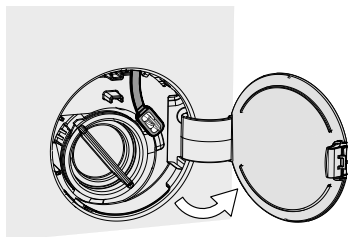

- Öppna pumpfilterlocket.

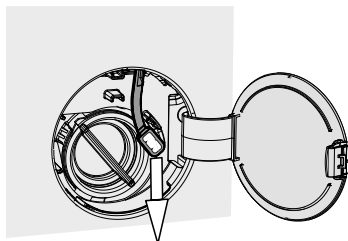

- Lossa luckans nödhandtag på baksidan av filterlocket.
- Drag ned luckans nödhandtag och öppna luckan. Efter att luckan öppnats, för tillbaka nödhandtaget till sin ursprungliga position.
- Om det inte går att öppna luckan, prova att dra ner handtaget igen.


4.3.12 Ändra valen efter att programmet har startat

Lägg i tvätt efter att programmet har startat

När du trycker på **Start/Paus**, om mängden vatten i maskinen är lämplig (om symbolen för att lägga i tvätt är på) inaktiveras lucklåset och luckan öppnas så att du kan lägga i tvätt. När lucklåset är inaktiverat slocknar lucklåssymbolen på displayen. När du har lagt i tvätten, stäng luckan och tryck på **Start/Paus** en gång till för att återuppta tvättcykeln.



Om du trycker på **Start/Paus** och vattennivån i maskinen inte är tillräcklig (om ikonen lägg till tvätt  är av), kan lucklåset inte inaktiveras och lucklåssymbolen visas fortsatt på displayen.

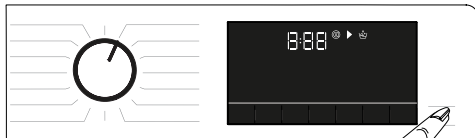

Om vattentemperaturen i maskinen är över 50 °C kan du inte inaktivera lucklåset även om vattennivån är lämplig.

Växla maskinen till pausläge:

Tryck på Start/Paus-knappen för att växla till pausläge. Start-/paussymbolen blinkar på displayen.



Ändra programval efter att programmet har startat:

Om barnlås inte är aktiverat kan du ändra program genom att vrida på programvalsknappen medan det aktuella programmet körs. Detta kommer avbryta det aktuella programmet.



Det valda programmet kommer starta på nytt.

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperatur

Beroende på det steg som det aktuella programmet har uppnått, kan du avbryta eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktioner".

Du kan också ändra hastighet och temperaturinställningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".



Luckan går inte att öppna om vattentemperaturen i maskinen är hög eller vattennivån ligger över lucköppningen.

4.3.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts om programväljaren vrids till ett annat program eller om maskinen slås av och på med den här knappen.



Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrids du programvalsknappen till programmet Pump+Spin och tömmer ut vattnet ur maskinen.

4.3.14 Slutet av programmet

När programmet är klart visas symbolen Slut.

Om du inte trycker på någon knapp under 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.

När du trycker på valfri knapp visas stegen i det slutförda programmet.

4.3.15 HomeWhiz och fjärrkontrollfunktioner.

HomeWhiz gör att du kan använda din smarta enhet för att kontrollera din tvättmaskin och få information om den. Tack vare HomeWhiz-applikationen kan du använda din smarta enhet för att utföra olika förfaranden som också kan utföras på maskinen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen. Om du vill använda Bluetooth-funktionen på din maskin bör du hämta HomeWhiz-appen från enhetens applikationsbutik.

Se till att den smarta enheten är ansluten till internet för att ladda ner appen.

Om du använder appen för första gången, använd instruktionerna på skärmen för att slutföra användarregistreringsprocessen. När registreringen är klar kan du använda alla produkter med HomeWhiz-funktionen i ditt hus med detta konto.

Du kan trycka på "Lägg till/ta bort applikation" i HomeWhiz-programmet för att se produkterna som är parade med ditt konto. Du kan parkoppla dessa produkter på denna sida.

När du har installerat applikationen kommer HomeWhiz-funktionen att låta maskinen skicka pushmeddelanden via din smarta enhet.



För att använda HomeWhiz-funktionen måste appen installeras på din smarta enhet och tvättmaskinen måste vara parat med din smarta enhet via Bluetooth. Om tvättmaskinen inte är parat med din smarta enhet fungerar den som en apparat som inte har en HomeWhiz-funktion.

Din produkt fungerar när den är parat till din smarta enhet via Bluetooth. Kontroller som utförs via appen aktiveras genom denna parning. Av detta skäl måste Bluetooth-signalen mellan produkten och den smarta enheten vara tillräckligt stark.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.



VARNING: Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.


4.3.15.1 HomeWhiz-installation

Din produkt och HomeWhiz-appen måste vara anslutna för att appen ska köras. För att upprätta den här anslutningen följer du stegen nedan för installationen både på din produkt och på HomeWhiz-appen.

- Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Tryck sedan på "Tryck här för att ställ in ny apparat". Följ stegen nedan samt instruktionerna i HomeWhiz-appen för att slutföra installationen.
- För att börja installationsprocessen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in Temperatur- och Fjärrkontrollfunktionsknappen samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.



- När maskinen når i HomeWhiz-installationsläget ser du en animering på displayen och Bluetooth-ikonen blinkar tills din maskin blir parat med din smarta enhet. I detta läge är endast programknappen aktiverad. Andra knappar är inaktiverade.

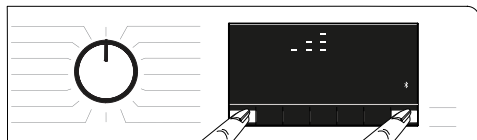

- På skärmen du ser på appen, välj den önskade tvättmaskinen och tryck på Nästa.
- Följ anvisningarna på displayen tills HomeWhiz frågar dig om produkten som du vill ansluta till din smarta enhet.
- Återgå till HomeWhiz-applikationen och vänta tills installationen är slutförd. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn och bekräftar. Du kan nu trycka på skärmen för att se den produkt du har lagt till i HomeWhiz-appen.



Om inte installationen kan slutföras inom 5 minuter kommer tvättmaskinen automatiskt att stängas av. I det fallet måste du starta om installationen på nytt. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".



WARNING: För inställning av HomeWhiz måste din smarta enhet vara uppkopplad mot internet. Annars kommer inte HomeWhiz-applikationen att låta dig slutföra installationsproceduren. Kontakta din internetleverantör om du har problem med internetanslutningen.



HomeWhiz-appen kan komma att be dig att ange produktnumret som finns angivet på produktens etikett. Produktetiketten finns på insidan av produktens lucka. Produktnummer finns tryckt på denna etikett.



4.3.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare registrerats i systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

- Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
- Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
- Följ stegen i HomeWhiz-inställning (4.3.15.1 HomeWhiz-inställning) för att slutföra inställningen.



Eftersom HomeWhiz och fjärrkontrollfunktioner hos din produkt fungerar via parning via Bluetooth kan produkten endast köras av en HomeWhiz-app i taget.

4.3.15.3 Använda fjärrkontrollfunktionen

Efter HomeWhiz-installationen slås Bluetooth automatiskt på. För att aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutningen, se 4.3.8.2 Bluetooth 3".

Om du slår av och på din maskin medan Bluetooth är aktiverat kommer den koppla upp igen automatiskt. Om den parade enheten är utom räckhåll kommer Bluetooth-anslutningen automatiskt slås av. Av den anledningen måste du slå på Bluetooth på nytt om du vill använda fjärrkontrollfunktionen.

Du kan kontrollera Bluetooth-symbolen på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är på betyder det att Bluetooth-anslutningen är upprättad. Om symbolen syns försöker produkten att ansluta. Om symbolen är av har du ingen anslutning.



WARNING: När Bluetooth-anslutningen är aktiv för din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar.

Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på apparaten.

WARNING: Av säkerhetsskäl kommer produktens lucka att vara låst medan fjärrkontrollfunktionen är aktiverad, oberoende av driftläge. Om du vill öppna produktens lucka måste du vrida på programvalsknappen eller trycka på fjärrkontrollknappen för att inaktivera fjärrkontrollfunktionen.

När du vill fjärrkontrollera tvättmaskinen måste du aktivera fjärrkontrollfunktionen genom att trycka på fjärrkontrollknappen medan programknappen är i läget Hämta program/Fjärrkontroll på tvättmaskinens kontrollpanel. När du har åtkomst till maskinen ser du en skärmbild liknande den nedanstående.



När fjärrkontrollen är aktiverad kan du bara hantera och stänga av maskinen och följ statusen på tvättmaskinen. Alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen.

Du kan kontrollera funktionsindikatorn på knappen för att se om fjärrkontrollen är på eller av.

Om fjärrkontrollfunktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen.

Om fjärrkontrollfunktionen inte kan upprättas kommer du höra en varning efter att ha tryckt på knappen. Detta kan ske om produkten inte är påslagen eller om det inte finns någon produkt som är parat med Bluetooth. Bluetooth-inställningar är Av eller tvättmaskinens lucka är öppen är exempel på sådana fall.

När du aktiverar den här funktionen på tvättmaskinen, fortsätter funktionen utom i vissa fall, så att du kan fjärrstyra din tvättmaskin via Bluetooth.

I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott.
- När programvalsknappen vrids för att välja ett annat program eller när produkten är avstängd.

4.3.15.4 Felsökning

Följ stegen nedan om det är problem med kontroller eller anslutning. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit. Gör följande om problemet inte är löst.

- Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
- Starta om produkten.
- Stäng av Bluetooth och sedan på via användarens kontrollpanel.
- Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala

installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

4.4 Underhåll och rengöring

Servicelevslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

4.4.1 Rengöring av tvättfacket

Lämpliga rengöringstillfällen


- Om du ser hårdat, visköst tvättmedel eller mjukmedel när du öppnar doseringsbehållarens lock,
- Om du inte är nöjd med tvättresultatet (tvättmedel eller mjukmedel kan inte tas med i tvättmediet eftersom det hårdats),
- Om vätskorna i facket inte minskar under en längre tid, trots att du inte tillsätter tvättmedel eller mjukmedel och dosering väljs,
- Om du vill byta tvättmedel som du har lagt till i facket (till exempel om du inte är nöjd med tvättmedlet och inte vill använda det) eller om du har gjort ett misstag när du tillsätter medlen (till exempel om du har lagt tvättmedel i mjukmedelsfacket eller mjukmedel i tvättmedelsfacket),
- Om du ska lägga till ett tvättmedel eller mjukmedel från ett annat märke än det du brukar använda,
- Om du lägger till ett tvättmedel av annan typ (till exempel om du tillsätter tvättmedel för färgad tvätt när det finns tvättmedel för vit tvätt i facket)
- Om du tillsätter ett tvättmedel med en annan koncentration (för att inte slösa bort det gamla tvättmedlet kan du lägga det i tvättmedelsfacket vid nästa tvätt och välja "pulvertvättmedel aktivt" på displayen.)
- Om det nya mjukmedlet som tillsätts har samma egenskaper men har en annan doft (tänk på att om du tillsätter det nya mjukmedlet utan att rengöra resterna av föregående, kommer denna blandning att ge en annan lukt),
- Om du inte ska använda produkten under lång tid (till exempel när du åker till sommarstugan och när du återvänder - 3 månader eller mer) (tvättmedlet kan alltmer tjockna och till slut hårdas, och därmed kan systemet inte genomföra dosering även om det visar att facken är fulla.)

Rengöring:



Innan rengöring, tryck på På/Av-knappen för att stänga av produkten och dra sedan ur kontakten.




Det rekommenderas att du bär en handske för att undvika kontakt med tvättmedlet som du kommer att ta ur tvättmedelsfacket och andra tvättmedel.

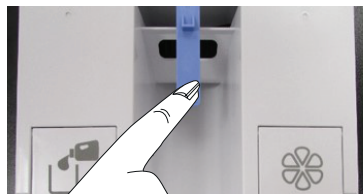

- Tryck på den blå delen mitt i tvättmedelslådan och dra sedan lådan mot dig själv för att ta ut den.

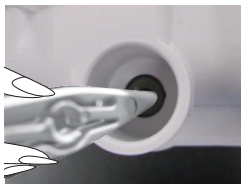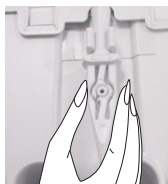

- Ta bort urtömningslisten som finns längst bak i facket.
- Hålet bakom tvättmedelsfacket som töms placeras över en behållare.
- Tryck urtömningslisten lätt in på plats längst bak i tvättmedelsfacket.
- Tvättmedlet börjar flöda i behållaren.
- Upprepa samma process för mjukmedlet.

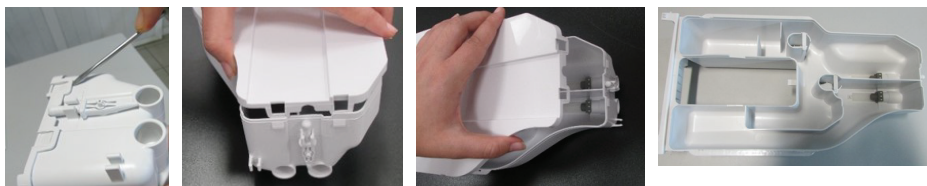

- Använd en platt skruvmejsel för att ta bort flikarna som håller det övre locket på tvättmedelsfacket (det finns totalt 6 flikar: två på höger sida av facket, två till vänster och två på baksidan) och tvätta insidan av facket.
- Efter tvättning sätter du tillbaka luckan på sin plats. Se till att alla flikar är inpassade. Om flikarna inte sitter ordentligt kan vätskor läcka eller tvättmedelsfacket kan fastna eller det kan vara svårt att förflytta det längs fackets skena. Se därför till att flikarna är monterade på plats.
- Passa in urtömningslisten på plats längst bak i facket.
- Observera slitsen och skenorna, sätt tillbaka facket på plats och tryck till det för att stänga. Efter tillsats av tvättmedel och mjukmedel kommer det att vara redo att användas i program med doseringsfunktion.

4.4.2 Rengöra luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se Hantera produkten - Program.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.



Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.

Om hålen på bälgens undersida i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Rengör fläckar på trummans yta genom att använda rengöringsmedel för rostfritt stål.


Använd aldrig stålull eller trådull. Detta skadar målade ytor och ytor i plast.

4.4.3 Rengöra kroppen och kontrollpanelen

Torka av maskinen med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen.

4.4.4 Rengöra vatteninloppsfiltret

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av maskinen och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i maskinen. Filter ska rengöras om de är smutsiga.

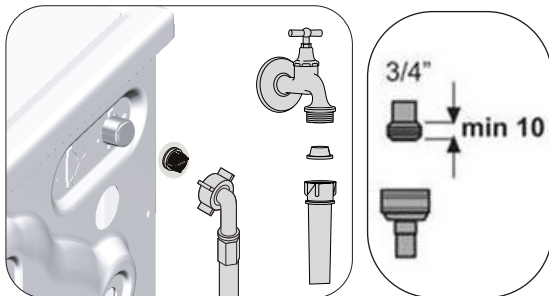

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen frö att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Rengör dem med en borste. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

4.4.5 Tömma ut kvarvarande vatten och rengöra pumpfiltret

Filtersystemet i din maskin förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om din maskin inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Dessutom ska du före transport av maskinen (vid flytt till ett annat hus) tömma ut vattnet ordentligt.



WARNING: Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada maskinen eller orsaka buller.

WARNING: I regioner där det finns risk för frysskador måste kranen vara stängd, systemslangen tas bort och vattnet i produkten tömmas ut när produkten inte används.

WARNING: Efter varje användning ska du stänga av vattenkranen till vilken huvudslangen är ansluten.


För att rengöra det smutsiga filtret och släppa ut vattnet:

- 1 Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.




WARNING: Vattentemperaturen inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika risk för skållning, rengör filtret efter att vattnet inuti produkten har svalnat.

- 2 Öppna filterlocket.



- 3 Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömningsslang, för vattenutsläpp:

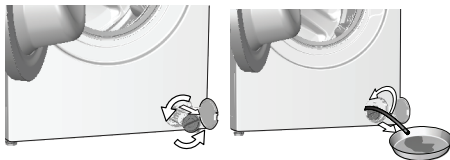

- a Dra ut nödtömningsslangen ur sitt läge.
- b Placera en stor behållare i slangändan. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangändan. När behållaren är full ska du blockera inloppet genom att byta kontakten. Efter att behållaren har tömts upprepar du proceduren ovan för att fortsätta tömma ut vattnet ur maskinen.
- c När tömningen av vattnet är slut stänger du slutet av kontakten igen och fixerar slangens på plats.
- d Vrid och ta bort pumpfiltret.

- 4 Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
5. Byt filtret.
6. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

Problem	Orsak	Lösning
Program startar inte efter att luckan har stängts.	Knappen Start/Paus/Avbryt har inte tryckts in. Det kan vara svårt att stänga luckan vid överdriven belastning.	- Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt. - Minska mängden tvätt och se till att luckan är ordentligt stängd.
Det går inte att starta eller välja program.	Produkten har växlat till säkerhetsläge på grund av ett infrastrukturproblem, såsom linjeström, vattentryck etc.	Om du vill avbryta programmet vrid du programvalsknappen för att välja ett annat program. Tidigare program avbryts (se "Avbryta program").
Vatten i produkten.	Vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen.	Detta beror inte på något fel; vatten är inte skadligt för maskinen.
Maskinen tar inte in vattnet.	Kranen är avstängd. Vatteninloppsslangen är böjd. Vatteninloppsfiltret är igensatt. Luckan är inte stängd.	- Vrid på kranen. - Platta till vatteninloppsslangen. - Rengör filtret. - Stäng luckan.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Vattenslagen är igensatt eller vriden. Pumpfiltret är igensatt.	- Rengör eller platta till slangen. - Rengör pumpfiltret.
Maskinen vibrerar eller avger buller.	Produkten står obalanserad. En hård substans har trängt in i pumpfiltret. Transportspärrena tas inte bort. Tvättmängden i produkten är för liten. För mycket tvätt har fyllts på. Maskinen lutar mot ett fast föremål.	- Balansera maskinen genom att justera fötterna. - Rengör pumpfiltret. - Avlägsna transportsäkerhetsbultarna. - Lägg i mer tvätt i maskinen. - Ta ut lite tvätt för hand ur maskinen eller distribuera den för hand för att balansera den jämnt. - Se till att maskinen inte står lutad mot något.
Det läcker ut vatten ur maskinens undersida.	Vattenslagen är igensatt eller vriden. Pumpfiltret är igensatt.	- Rengör eller platta till slangen. - Rengör pumpfiltret.
Maskinen stannar strax efter att programmet har startat.	Maskinen har stannat tillfälligt på grund av för låg spänning.	Den återgår till normal drift när spänningen är på normal nivå.
Maskinen tömmer direkt ut vattnet den tar in.	Dräneringsslangen ligger inte i rätt höjd.	Anslut vattentömningslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Inget vatten syns i maskinen under tvätt.	Vatten finns invändigt i maskinens osynliga del.	Detta är inte ett fel.
Luckan kan inte öppnas.	Lucklåset är aktiverat, på grund av vattennivån i produkten. Maskinen värmer upp vattnet eller är i centrifugeringsstadiet. Luckan kan ha fastnat på grund av trycket den utsätts för. Om det inte finns någon ström, kommer inte laddningsdörren på produkten att öppnas.	- Töm ur vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet. - Vänta tills programmet slutförts. - Ta tag i handtaget och tryck och dra luckan för att frigöra och öppna den. - För att öppna laddningsdörren, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som finns placerat på baksidan av nämnda lock. Se "Lucklås"
Tvätten tar längre tid än vad som beskrivs i användarmanualen.(*)	Vattentrycket är lågt.	Maskinen väntar tills rätt mängd vatten är i maskinen för att förhindra dålig tvättkvalitet på grund av för lite vatten. Därför förlängs tvättiden.
	Spänningen är låg.	Tvättiden förlängs på grund av dåliga tvättresultat när spänningen är låg.
	Den ingående vattentemperaturen är låg.	Tid för att värma upp vatten förlängs under den kalla årstiden. Tvättiden kan också förlängas för att undvika dåliga tvättresultat.
	Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten har ökat. Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	- Maskinen ökar mängden sköljvatten när det krävs extra sköljning och lägger till ett extra sköljsteg vid behov. - Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.

Problem	Orsak	Lösning
Programmet räknar inte ned. (På modeller med display) (*)	Timern kan stanna under vattenintag.	• Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen tar in rätt mängd vatten. Maskinen väntar tills det finns tillräckligt mycket vatten för att undvika dåligt tvättesultat på grund av för lite vatten. Timerindikatorn återupptar nedräkningen efter detta.
	Timern kan stanna under värmesteget.	• Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen når vald temperatur.
	Timern kan stanna under centrifugeringen.	• Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Programmet räknar inte ned.(*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	• Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Maskinen växlar inte till centrifugeringssteget. (*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	• Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
	Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte töms ut helt.	• Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	• Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
Tvättprestandan är låg: Tvätten blir grå. (**)	Otillräckligt med tvättmedel har använts under en längre tid.	• Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	Tvätten har gjorts på låga temperaturer under en längre tid.	• Välj rätt temperatur för tvätten.
	Otillräcklig mängd tvättmedel används med hårt vatten.	• Om du använder för lite tvättmedel med hårt vatten ger det smuts i kläderna och detta visar sig med tiden som en gråton. Det är svårt att eliminera gråbildningen när den väl har fått fäste. Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvättmedel har använts.	• Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
Tvättprestandan är låg: Fläckar som sitter kvar eller inte vitnar. (**)	För lite tvättmedel har använts.	• Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvätt har fyllts på.	• Överbelasta inte maskinen. Fyll på med de mängder som rekommenderas i "4.3.3 Program och förbrukningstabell".
	Fel program och temperatur har valts.	• Välj rätt program och temperatur för tvätten.
	Fel typ av tvättmedel har använts.	• Använd originaltvättmedel som passar för maskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	• Placera tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel med varandra.
Tvättprestandan är låg: Oljiga fläckar syns i tvätten. (**)	Regelbunden trumrengöring används inte.	• Rengör trumman med jämna mellanrum. För detta ska du se "4.4.2 Rengöra luckan och trumman".
Tvättprestandan är låg: Kläderna luktar illa.(**)	Dålig lukt och bakterielager bildas på trumman som ett resultat av långvarig tvättning i låga temperaturer och/eller i korta program.	• Låt tvättmedelsfacket och luckan vara öppna efter varje tvätt. Då kan inte fukt bildas där bakterier frodas.
Färgen på kläderna har tvättats ur.(**)	För mycket tvätt har fyllts på.	• Överbelasta inte maskinen.
	Tvättmedlet som används är fuktigt.	• Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	En högre temperatur valdes.	• Välj rätt program och temperatur enligt typen och smutsgraden i tvätten.
Sköljningen fungerar inte bra.	Mängden, fabrikatet och förvaringsförhållanden för tvättmedel är fel.	• Använd ett tvättmedel som passar för tvättmaskinen och för tvätten. Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	• Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Pumpfiltret är igensatt.	• Kontrollera filtret.
	Dräneringsslangen är hopvik	• Kontrollera dräneringsslangen.

Problem	Orsak	Lösning
Tvätten blir styv efter tvätten.(**)	För lite tvättmedel har använts.	Om du använder otillräcklig mängd tvättmedel för vattnets hårdhet kan det göra att tvätten blir styv över tid. Använd rätt mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
Tvätten luktar inte mjukmedel.(**)	Tvättmedlet placerades i fel fack.	Tillsätt tvättmedel och mjukmedel till rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Inställningsnivån för mjukmedelsdoseringen är låg.	Öka mjukningsmedlets doseringsmängd med en nivå. Se "Automatisk doseringsinställning"
Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket.(**)	Tvättmedel placerades i ett vått fack.	Torka ur tvättmedelsfacket innan du lägger i medel.
	Tvättmedlet har blivit fuktigt.	Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Vattentrycket är lågt.	Kontrollera vattentrycket.
	Tvättmedlet i huvudtvättfacket har blivit vått vid intag av förtvättmedel. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade.	Kontrollera hålen och rengör om de är igensatta.
	Det finns ett problem med ventilerna i tvättmedelsfacket.	Kontakta ett behörigt serviceombud.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Regelbunden trumrengöring används inte.	Rengör trumman med jämna mellanrum. För detta ska du se "4.4.2 Rengöra luckan och trumman".
För mycket skumbildning i maskinen. (**)	Felaktiga tvättmedel används för tvätten.	Använd tvättmedel som passar för tvättmaskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
	Tvättmedlet har förvarats under olämpliga förhållanden.	Förvara tvättmedel på en stängd och försluten och torr plats. Förvara inte på för heta platser.
	Viss, nättliknande tvätt, exempelvis tyll kan bli väldigt skummiga på grund av texturen.	Använd mindre mängder tvättmedel för den här typen av plagg.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	Placera tvättmedlet i rätt fack.
Skum rinner över i tvättmedelsfacket.	För mycket tvättmedel användes.	Blanda 1 matsked mjukmedel och ½ liter vatten och håll i det i huvudfacket för tvättmedel.
		Placera tvättmedlet i maskinen för de programmen som indikeras i "4.3.3 Program- och förbrukningstabellen". När du använder tillsatskemikalier (fläckborttagare, blekmedel etc) minskar du mängden tvättmedel.
Tvätten förblir våt i slutet av programmet.(*)	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
(*) Ingen centrifugering utförs när tvätten inte är jämnt fördelad i trumman för att förhindra skada på maskinen och där den står. Tvätten bör sorteras om och centrifugeras på nytt.		
(**) Regelbunden trumrengöring används inte. Rengör trumman med jämna mellanrum. Se 4.4.2		
	WARNING: Om du inte kan eliminera problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet ska du kontakta ett behörigt serviceombud. Försök aldrig utföra några reparationer av produkten själv.	

	WARNING: Kontrollera HomeWhiz-avsnittet för den relevanta felsökningsinformationen.
--	--