



# Vaskemaskin-tørketrommel

Brukerhåndbok



BDFT710442WB

2820530053/ NO/ / 02.08.2022 10:08



<b>1</b>	<b>Sikkerhetsfunksjoner.....</b>	<b>4</b>	6.8	Tørkeprogrammer.....	28
1.1	Tiltenkt bruk.....	4	6.9	Vaske- og tørkeprogrammer.....	29
1.2	Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr.....	4	6.10	Program- og forbrukstabell.....	30
1.3	Elektrisk sikkerhet.....	5	6.11	Valg av tilleggsfunksjoner.....	32
1.4	Håndteringssikkerhet.....	6	6.11.1	Tilleggsfunksjoner.....	33
1.5	Installasjonssikkerhet.....	6	6.11.2	Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder.....	34
1.6	Driftssikkerhet.....	7	6.12	Tørkestrinn.....	35
1.7	Tørkesikkerhet.....	9	6.13	Sluttid.....	35
1.8	Vedlikehold og rengjøringsikkerhet.....	11	6.14	Starte programmet.....	36
<b>2</b>	<b>Viktige miljøverninstruksjoner.....</b>	<b>11</b>	6.15	Dørlås.....	36
2.1	Samsvar med WEEE-direktivet (EU).....	11	6.16	Endre valgene etter at programmet har startet.....	37
2.2	Emballasjeinformasjon.....	11	6.17	Avbryte programmet.....	38
<b>3</b>	<b>Tekniske spesifikasjoner.....</b>	<b>12</b>	6.18	Slutten for programmet.....	38
<b>4</b>	<b>Installasjon.....</b>	<b>13</b>	6.19	Standby-modus.....	38
4.1	Riktig installasjonssted.....	13	6.20	HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.....	38
4.2	Montering av bunnpanelet.....	13	6.20.1	Sette opp HomeWhiz.....	39
4.3	Fjern transportsikringen.....	14	6.20.2	Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto ...	40
4.4	Kople til vannforsyningen.....	14	6.20.3	Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den.....	40
4.5	Koble avløpsslangen til avløpet... ..	15	6.20.4	Feilsøking.....	41
4.6	Justering av føtter.....	15	<b>7</b>	<b>VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING.....</b>	<b>41</b>
4.7	Elektrisk tilkobling.....	16	7.1	Rengjøre vaskemiddelskuffen.....	42
4.8	Håndtering av produktet.....	16	7.2	Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen.....	42
<b>5</b>	<b>Foreløpig forberedelse.....</b>	<b>16</b>	7.3	Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet.....	42
5.1	Sortering av tøyet.....	16	7.4	Rengjøre vanninntaksfiltrene.....	42
5.2	Klargjøre tøyet til vask.....	16	7.5	Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret.....	43
5.3	Tips for energi- og vannsparing... ..	17	<b>8</b>	<b>Feilsøking.....</b>	<b>44</b>
5.4	Start.....	17	<b>9</b>	<b>ANSVARSRFRASKRIVELSE / ADVARSEL.....</b>	<b>48</b>
5.5	Legge i tøyet.....	17			
5.6	Riktig tøymengde.....	18			
5.7	Bruk av vaskemiddel og tøymykner.....	18			
5.8	Tips for effektiv vasking.....	20			
5.9	Tips for effektiv tørking.....	22			
5.10	Vist programtid.....	22			
<b>6</b>	<b>Bruke produktet.....</b>	<b>23</b>			
6.1	Kontrollpanel.....	23			
6.2	Symboler på skjermen.....	24			
6.3	Klargjøre maskinen.....	24			
6.4	Valg av vaskeprogram.....	25			
6.5	Vaskeprogrammer.....	25			
6.6	Temperaturvalg.....	27			
6.7	Sentrifugeringshastighetsvalg.....	27			

## Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,







Takk for at du valgte Beko produktet. Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkingemetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

### Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerveiledningen:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
 	Advarsel om varme overflater
<b>ADVARSEL</b>	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet

## 1 Sikkerhetsfunksjoner

Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinstruksene som er nødvendige for å hindre fare for person- og materiell skade. Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå om disse instruksjonene ikke overholdes.

- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert sørvisverksted.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ingen komponent av produktet skal repareres eller erstattes med mindre dette er tydelig angitt i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser produktet.

### 1.1 Tiltenkt bruk

- Levetiden for dette produktet er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
- Produktet er designet for bruk i hjemmet. Produktet er ikke egnet for kommersiell bruk, og må ikke brukes til annet enn det det er tiltenkt.
- Brukes kun til vask og tørking av tekstilprodukter som er merket tilsvarende.

- Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes feil bruk eller håndtering.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og liknende bruksområder slik som For eksempel:
  - Personalkjøkken for butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - Gårder,
  - - Av kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
  - - Overnattingssteder som serverer frokost, hospitsliknende miljøer
  - Fellesområder med blokkleiligheter eller vaskerier

### 1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover. Personer med underutviklet fysikk, psykiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert.

- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med, klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- Ikke glem å lukke døren til vaskemaskinen når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
- Barn skal verken utføre rengjøring og vedlikehold uten voksentilsyn.
- Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning!
- Oppbevar alle vaskemidler og skyllemidler som brukes til produktet utilgjengelig for barn.
- Klipp av strømkabelen og ødelegg låsemekanismen på vaskemaskinsdøren før du kaster produktet; for barnas sikkerhet.
- Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.
- Produktet skal ikke mates via en ekstern koblingsenhet som et tidsur eller koblet til en krets som regelmessig slås på og av av en enhet.
- Ikke sett inn strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Verken bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å koble til produktet.
- Stikkkontakten skal være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske lovgivningen og som kopler alle terminaler fra strømnettet (sikring, bryter, hovedbryter, etc.) være tilgjengelig på det elektriske installasjonen.
- Ikke berør stikkkontakten med våte hender.
- Når du kobler enheten fra, må du ikke holde i strømledningen, men støpselet.
- Forviss deg om at støpselet verken er vått, skittent eller støvete.



### **1.3 Elektrisk sikkerhet**

- Produktet må koples fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.



## 1.4

### Håndteringssikkerhet

- Koble fra produktet før du flytter det, fjern avløpslangen og vanntilkoplingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Ikke hold deler som stikker ut, slik som ileggsdøren, til å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.
- Produktet er tungt; det bør bæres forsiktig av to personer dersom det er trapp involvert. Det kan forårsake skader dersom produktet faller på deg. Ikke slå og mist ned produktet mens du bærer det.
- Bær produktet i oppreist stilling.
- Sørg for at slangene, samt strømkabelen verken brettes, klemmes eller knuses etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.



## 1.5

### Installasjonssikkerhet

- Sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at

- strømnett, hovedvannledning og avløpet er egnet. Dersom ikke, ring kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige tilpassningene. Korrekt installasjon er kundens ansvar.
- Kontroller for skade på produktet før du installerer det. Ikke installer produktet dersom det er skadd.
- Det kan oppstå skader dersom hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på transportsikringsboltene med plastpluggen, for å hindre personlige skader.
- Unngå installasjon eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre påvirkninger.
- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- Plasser produktet på et jevnt og hardt underlag og balanser med de justerbare benene.
- Koble produktet til jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av kyndig

- elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
  - Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har løsnet fra festene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
  - Bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke forleng eller modifierer slangene.
  - Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). Mellom 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Dersom vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
  - Monter enden på avløpsslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.
  - Plasser strømkabelen og husene på steder uten fare for å snuble.
  - Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.
  - Dersom det skal plasseres tørketrommel oppå produktet, må du feste det med et tilpasset festanordning hentet fra autorisert serviceverksted/butikk.
  - Det er fare for kontakt med elektriske koblinger når topplokket fjernes. Ikke demonter den topplokket på produktet.
  - Plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.
  - Sørg for at rommet der installasjonen utføres er tilstrekkelig ventilert, da det kan være fare for at uønskede gasser kommer ut av enheten som antenner andre brennstoffer i rommet eller kommer i kontakt med en åpen flamme.



## 1.6 Driftssikkerhet

- Når du bruker utstyret, bruk kun vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som passer til vaskemaskiner.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder eksplosjonsfare.

- Ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen den er tilkoplest), skru av vannkranen og ring autorisert serviceverksted.
- Ikke plasser antenneskilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- Ikke gå på produktet.
- Koble fra produktet og skru av kranen dersom du ikke skal bruke produktet i lange perioder.
- Vaskemiddel/vedlikeholdsmateriale kan skvette ut av vaskemiddelskuffen dersom den åpnes mens maskinen er i bruk. Kontakt mellom vaskemiddel med hud og øyne er farlig.
- Forviss deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Ikke bruk makt til å åpne den låste vaskemaskinsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Dersom døren ikke kan åpnes, prøv løsningene for «Vaskemaskinsdøren kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- Ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmidler, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- Ikke bruk renevæske direkte, og ikke vask, skyll, sentrifuger eller tøyk tøy som er kontaminert med renevæske.
- Ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.
- Ikke plasser hånden eller metallgjenstand under vaskemaskinen.
- Dersom du vasker tøy ved høye temperaturer, kan det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det, for eksempel, kommer i kontakt med huden din. Ikke berør avløpsvannet.
- Ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelsen av biofilm og dårlig lukt:
  - Forviss deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
  - Tørk av belgene og glassdøren med tørr og ren klut på slutten av programmet.
- Glasset på vaskemaskinsdøren blir varmt under vasking eller tørking



med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren under vasking eller tørking.



## 1.7 Tørkesikkerhet

- Tøy som tidligere er vasket, rengjort, kontaminert eller flekket med bensin/gass, rensedmidler eller andre brennbare/eksplosive materialer skal ikke tørkes i maskinen fordi de avgir brennbare eller eksplosive damper. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Tøy som er komtaminert med materialer som vegetabilsk olje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, gassolje, flekkfjernere, nafta, terpentin, parafin eller parafinfjernere bør vaskes separat i varmt vann ved å tilsette ekstra vaskemiddel før det tørkes i vaskemaskinen med tørketrommel. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke tørk tekstilprodukter som hovedsakelig inneholder skum, gummi eller gummilignende deler (f.eks. dusjletter, vanntette tekstilprodukter, gummiprodukter og klær) eller de som er fylt og skadet (f.eks. puter eller kåper). Det er fare for brannskader.
- Hvis du bruker en vaskeball, vaskemiddelvekt, vaskebur eller -ball i maskinen, kan disse produktene smelte under tørking. Ikke bruk disse produktene hvis du skal velge tørkefunksjonen. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis du bruker industrijemikalier til rengjøring. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Døren blir veldig varm etter tørkeprosessen. Åpne døren til enheten helt etter at tørkingen er over. Ikke berør metall døren på innsiden av dør glasset. Det er fare for brannskader på grunn av høye temperaturer.
- Under tørkeprogrammer utføres et avkjølingstrinn som siste trinn for å sikre at tøyet holder seg på en temperatur hvor det ikke blir skadet. Du kan bli utsatt for varm damp hvis du åpner dekslet uten å fullføre avkjølingstrinnet. Fare for syding.
- Hvis tørkeprogrammene avbrytes (som følge av programavbrudd eller strømbrudd), kan tøyet i maskinen være varmt. Vær forsiktig.
- Ikke stopp maskinen før tørkeprogrammet er fullført. Hvis du må stoppe maskinen,

ta ut alt tøyet i maskinen og plasser det på et passende sted og vent til det er avkjølt.

- Produktet ditt er egnet for bruk mellom temperaturer på 0 °C og +35 °C.
- Omgivelsestemperaturer mellom 15°C og +25°C er ideelle for produktet ditt.
- Ikke overbelast maskinen for tørking. Overhold de angitte maksimale belastningsnivåene for tørking.
- Hvis tøyet har blitt vasket med flekkfjerner, kjør en ekstra skyllehastighet før du starter tørkehastigheten.
- Ikke tørk skintøy og tøy som inneholder lær (som skinmerker på jeans) i maskinen. Fargen som etterlates av lærdelene kan smøre over på andre tekstiler.
- Hvis det er et problem du ikke kan løse ved å bruke informasjonen gitt i avsnittet om sikkerhetsinstruksjoner, slå av og koble fra maskinen og ring en autorisert service.
- I vaskemaskin-tørketrommelen kan du bare vaske tøy, bare tørke tøy eller gjøre begge disse prosessene. Maskinen skal ikke brukes over lengre tid kun til tørking av vått tøy. Mens maskinen kun brukes til

tørking, bør den kjøres tom i et kort vaskeprogram hver 15. start.

- Før du legger tøy i maskinen, sjekk dem alle og forsikre deg om at det ikke er noen gjenstander som lighter, mynt, metallgjenstand og nål osv. i lommene eller innsiden av dem.
- Undertøy som har metalleder skal ikke tørkes i maskinen. Metalleder kan løsne under tørking og forårsake skade på maskinen. Legg dem i en pose eller putevar.
- Ikke tørk stort tøy som tyllgardiner, gardiner, laken/sengetøy, tepper, pledd i maskinen. Klesvask kan bli skadet.
- Ikke tørk uvasket tøy i maskinen.
- Ikke bruk mykner eller antistatisk middel med mindre det er anbefalt av produsenten.
- Produkter som mykningsmiddel skal brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Ikke tørk silke, ull og lignende delikate klær i maskinen. Ellers kan ullklær krympe og skader oppstå i andre delikate klær.
- Sjekk symbolene på tøyetiketten før du vasker og tørker.

- Maskinen renser automatisk selve loet som kommer ut av tøyet under tørking. Maskinen utfører automatiske vanninntak for rengjøring. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer.
- Unngå at loet samler seg rundt produktet.

## 1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet

- Ikke vask produktet med trykkvasker, ved å spraye damp, vann eller helle vann.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller pussemidler for å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler

, såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.

- Rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- Det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- Ikke demonter filteret til tømme-pumpen mens produktet går.
- Temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

## 2 Viktige miljøverninstruksjoner

### 2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)



Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringsymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlever det til et mottak for resirkulering av elektrisk og

elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

### Samsvar med RoHS-direktivet (EU):

Produktet er i samsvar med EUs RoHS-direktiv(2011/65/EU). Det inneholder skadelige og forbudte materiale som er spesifisert i direktivet.

### 2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter.

Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

### 3 Tekniske spesifikasjoner

Leverandørens navn og varemerker	Beko
Modellens navn	BDF710442WB
	7178546700
Vaskekapasitet (bomull) (kg)	10
Tørkekapasitet (bomull) (kg)	6
Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	1400
Innebygget	No
Høyde (mm)	84
Bredde (mm)	60
Dybde (mm)	60
Frittstående vanninntak/Dobbelt vanninntak	+/-
Elektrisk tilkobling (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total strøm	10
Maks. effekt (W)	2200
Hovedmodellkode	1421




Modellinformasjonen som er lagret i produkt databasen kan søkes opp og finnes ved å gå inn på følgende nettsteder og søke etter modellidentifikasjon (\*) som står på energietiketten.

<https://eprel.ec.europa.eu/>










































**SUPPLIER'S NAME**                      **MODEL IDENTIFIER** → (\*)

A

A

 Konsumverdiene gjelder når det trådløse nettverket er frakoplet.

#### Symboltabell

											
Forvask	Hurtig	Hurtig+	Ekstra skyling	Ekstra vann	Antikrølling	Dyre-hårjerning	Damp	Natt-modus	Bløtlegging	Skyllestopp	Intensiv
											
AutoDose	Flytende vaske-middel	Valg av tøymykner	Skyll	Sentrifuger + tøm	Avløp	Temperatur	Sentrifuger	Ingen Sentrifuger	Kranvann (Kald)	Intet vann	Tidsforsinkelse
											
Dør Lås	Barn Lås	På/av	Start / Pause	Smussnivå	Legg til plagg	Lastet ned program	Vask	Ok (Avslutt)	Avbryt	Antikrøll+	Tøking
											
Ekstra tørt	Skaptørt	Stryketørt	Tidsstyrt tøking	Luffing (Oppfriskning)							

## 4 Installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!



Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.  
For å gjennomføre Trommelrengjørings\*-programmet og avbryte sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen. Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.  
\* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.

- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslangen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.


### 4.1 Riktig installasjonssted

- Plasser produktet på et hardt og jevnt underlag. Ikke plasser det på et teppe med høy kant eller liknende overflater. Plassering på et skjevt gulv medfører støy og vibrasjonsproblemer.
- Ikke plasser produktet oppå strømledningen.
- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C. Frost kan skade produktet.
- La det være minst 1 cm mellomrom mellom produktet og møblene.
- Dersom du vil installere produktet på et underlag med trinn, må du aldri plassere det nær kanten.
- Ikke plasser produktet på plattform.
- Det skal ikke være noen låste dører, skyvedører eller hengslede dører som kan forhindre at lastedøren åpnes helt på installasjonsstedet til dette produktet.
- Ikke plasser varmekilder som komfyrer, strykejern, ovner o. l. på vaskemaskinen, og ikke bruk dem på produktet.

### 4.2 Montering av bunnpanelet


- For å øke produktets lydkomfort, fest deksel A etter å ha fjernet emballasje og transportsikringer.

#### Deksel A

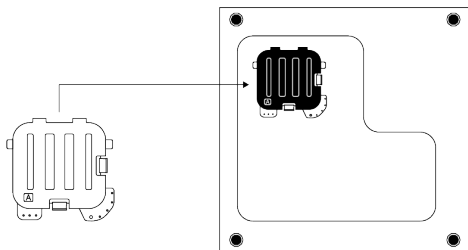


- Vipp maskinen forsiktig bakover. Støtt tappene på deksel A mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekelet.
- Deksel B og toppen er valgfrie. Hvis tilgjengelig, fest deksel B og toppen.

## Deksel B

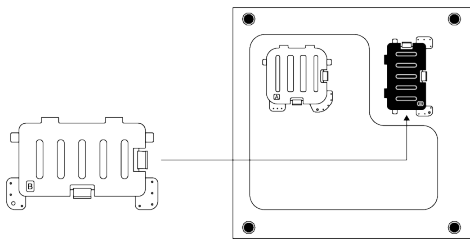

Støtt tappene på Deksel B mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekselet.


## Topp

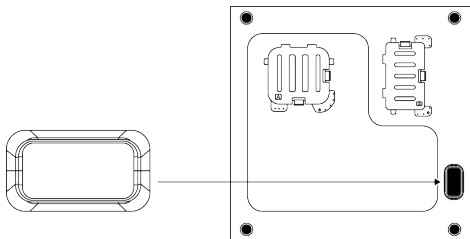

Sett toppen på ved å presse den på med fingeren.

## 4.3 Fjern transportsikringen.

- Løsne alle transportsikkerhetsboltene med egnet fastnøkkel til de er løse.
- Bøy indre del ved å trykke den på gripeområdene og trekk dem ut.
- Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.

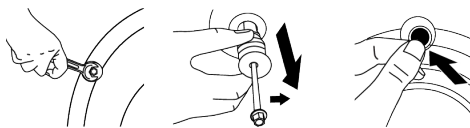

### ADVARSEL

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Om ikke blir produktet skadd.



### ADVARSEL

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved ny transport av produktet i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

## 4.4 Kople til vannforsyningen



### ADVARSEL

Vanntrykket som kreves for at produktet skal fungere er mellom 1-10 bar (0,1-1 MPa). For å sikre en jevn drift av maskinen, skal det tilføres 10 - 80 liter vann på et minutt fra en helt åpen kran. Installer en trykkavlastingsventil hvis vanntrykket er høyere.



### ADVARSEL

Modeller med ett vanninntak skal ikke kobles til en varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere. Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Det kan føre til vannlekkasje fra maskinen og flekker på tøyet.


- Koble den spesielle slangen som følger med produktet til vanninntaket på produktet.



### ADVARSEL


Sørg for at kaldtvannstilkoblingen utføres riktig under installasjonen av produktet. Ellers kan vasken være varm etter vaskeprosessen og slites ut.

- b. Stram alle låsemutterne for hånd på ny. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
- c. Åpne kranene helt etter at du har utført slangetilkoblingen for å se etter vannlekkasjer ved tilkoblingspunktene. Dersom det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Kontroller pakningen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre vannlekkasjer og skader som oppstår som følge av det, la kranene være lukket når produktet ikke er i bruk.

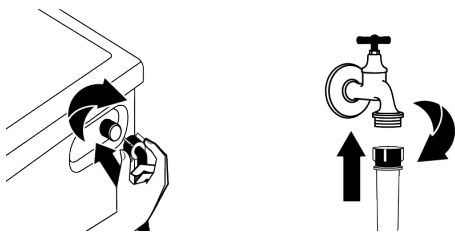


#### 4.5 Koble avløpsslangen til avløpet

- a. Koble enden av avløpsslangen direkte til et avløp, håndvask eller utslagsvask.




Huset ditt kan oversvømmes dersom avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktets vanninntak og avløp fungerer problemfritt, fest inntaks- og avløpsslengene ordentlig.

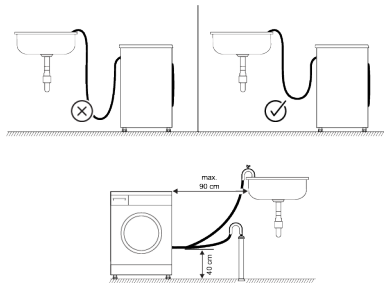

- b. Koble slangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 90 cm.


- c. Hvis slangen plasseres på gulvet (eller i en maksimal høyde på 40 cm fra gulvet) og dens høyde økes, blir det vanskelig å tømme vann, og tøyet kan komme veldig vått ut av maskinen. Følg derfor høydene på figuren.
- d. For å hindre flyt av avløpssvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømning, ikke senk slangens ende ned i avløpssvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Dersom den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
- e. Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
- f. Dersom lengden på slangen er for kort, kan du føye til original forlengesslange. Slangens samlede lengde skal ikke være lenger enn 3,2 meter. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre koblingen mellom produktets forlenger og avløpsslange med passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.

#### 4.6 Justering av føtter



**ADVARSEL**  
For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Sørg for at produktet er i balanse ved å justere føttene. Dersom ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og forårsake klemmings-, støy- og vibrasjonsproblemer.

- a. Løsne mutrene på føttene i pilens retning med verktøyet i brukerhåndboken.
- b. Justér føttene slik at produktet står i vater og i balanse. Du kan flytte føttene opp ved å vri dem mot klokken og ned ved å vri dem med klokken.
- c. Stram alle låsemuttere igjen med verktøyet i pilens retning. Du kan flytte mutrene ned ved å vri dem mot klokken og opp ved å vri dem med klokken.

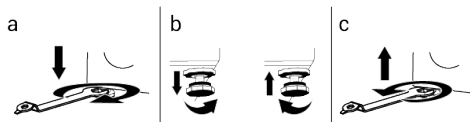

## 4.7 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til jordet stikkontakt på krets med 16 A-sikring. Firmaet vårt er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet bruk av produktet uten jording iht til lokale regler.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter (GFCI).
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Dersom strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, må kvalifisert elektriker installere krets på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoplinger via skjøteledninger eller flerstikk. Overoppheting og brann kan oppstå på grunn av tilkoblingskabler.

## 5 Foreløpig forberedelse



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først

### 5.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

### 5.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespenner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldele, eller vask klærne i vaskepose eller et putetrekk.



Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.

## 4.8 Håndtering av produktet

- Koble fra produktet før du håndterer det.
- Koble fra avløpsslangen og vanntilkoblingene. 3 Tøm alt vannet som er igjen i produktet. Se Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret.
- Installer forsendelsesboltene i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren. Se Fjerne fraktboltene



Bær aldri produktet uten at fraktboltene er festet skikkelig! Produktet ditt er så tungt at det ikke skal bæres av én person. Produktet ditt skal bæres av to personer og mer forsiktighet skal tas på trappene da det er et tungt produkt. Hvis produktet faller på deg, kan det forårsake skade. Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen på et trygt sted og unna barns rekkevidde.

- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, pinner og binders, og vring lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyp problemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og rifter i gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.



- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» kun med et egnet program. Tørk disse typer klær ved å henge dem eller legge dem flatt. Ikke tørk dem i maskinen.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Bruk kun maling/fargeendringsmidler og avkalkingsmidler som er egnet for bruk i maskiner. Følg alltid instruksjonene på emballasjen
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask. Sjekk med et renseri hvis du ikke er sikker.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsettes for smuss som mel, kalkstøv, melkepulver e. l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.
- Før du vasker tøy laget av angoraull, oppbevar det i kjøleskapets frysedel i noen timer. Dette vil redusere danning av fiberkuler på stoffoverflaten

### 5.3 Tips for energi- og vannsparing


Følgende informasjon vil hjelpe deg å bruke produktet på økologisk og energi-/vanneffektiv måte.

- Bruk produktet med den høyeste tillatte lastekapasiteten for programmet du har valgt, men ikke overbelast maskinen. Se "Program og forbrukstabell".
- Ta alltid hensyn til temperaturinstruksjonene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.
- Bruk kortere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- Ikke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Dersom du planlegger å tørke vasken i tørketrommel, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales i løpet av vaskeprosessen.

- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som er angitt på emballasjen til vaskemiddelet.

### 5.4 Start

Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Dersom programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre vaskemaskinsdøren og trommelen."

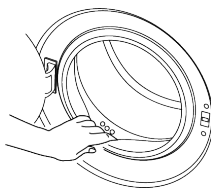

**i** Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner. Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

### 5.5 Legge i tøyet

- a. Åpne døren.
- b. Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
- c. Lukk døren ved å skyve den til du hører låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen låses automatisk opp umiddelbart etter at vaskeprogrammet er fullført. Deretter kan du åpne døren. dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

## 5.6 Riktig tøymengde

Maksimal tøymengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke. Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.



Følg informasjonen i «program og forbrukstabell». dersom produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer.

For en vellykket tørkeytelse, ikke legg mer tøy i maskinen enn det som er angitt.

Badekåpe: 1200 g

Sengetøy: 700 g

Laken: 500 g

Putevar: 200 g

Bordduk: 250 g

Neglisje/pysjamas: 200 g

Undertøy: 100 g

Skjorter: 200 g

Bluse: 100 g

Håndklær: 200 g



Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen åpnes når programmet er fullført. Hvis den indre delen av maskinen er veldig varm på slutten av programmet, vil ikke lastedøren åpnes før temperaturen synker. Dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.



### ADVARSEL


Hvis tøyet er plassert feil, kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer i maskinen.

## 5.7 Bruk av vaskemiddel og tøymykner



### ADVARSEL

Les produsentens instruksjoner på emballasjen mens du bruker vaskemidler, mykningsmidler, stivelse, blekemiddel og avfargingsmidler, avkalkningsmiddel, og følg doseringsinformasjonen som er gitt. Bruk et målebeger, dersom det finnes.

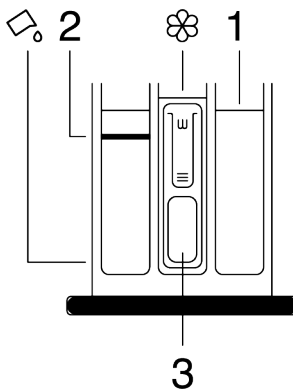

Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:

- (1) for forvask
  - (2) for hovedvask
  - (3) for tøymykner
- (☼) i tillegg er det hevert i tøymyknerdelen. (☐) det er også en luke for bruk av flytende vaskemiddel i hovedvaskekammeret.

### Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

- Ha i vaskemiddel og tøymykner før du starter vaskeprogrammet.
- Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet er på!
- Dersom du bruker et program uten forvask, må du ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. 1)
- Hvis du bruker et program med forvask, start maskinen etter å ha tilsatt pulvervaskemiddel i forvask- og hovedvaskeksjonene (rom 1 og 2).

- Ikke velg et program med forvask dersom du bruker vaskemiddelpose eller vaskeball. Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen inni tøyet i produktet.
- Dersom du bruker et flytende vaskemiddel, følg instruksjonene under «Bruk av flytende vaskemiddel» og ikke glem å justere luken for flytende vaskemiddel til riktig posisjon.
- Ikke tilsett vaskekjemikalier (flytende vaskemiddel, tøymykner osv.) mens maskinen er under tørketrinn.

### Velg vaskemiddeltype

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av stofftypen og-fargen.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit klesvask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo osv.) som er beregnet utelukkende på finvask.
- Når du vasker mørke klær eller vattepper, anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel for ulltøy.
- Gå gjennom programbeskrivelsesdelen for foreslått program for forskjellige tekstiler.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er gyldig for valgbare temperaturområder for programmer.



Bare vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes. Bruk ikke såpepulver.

### Justere mengden vaskemiddel

Mengden vaskemiddel, avhenger av tøymengden, skittenhetsgraden og vannhardheten.

- Ikke overskrid de anbefalte doseringsverdiene på vaskemiddelemballasjen for å eliminere overdrevent skum og problemer med dårlig skylling, for å spare penger og beskytte miljøet.
- Bruk mindre mengder vaskemiddel til færre eller mindre skittent tøy.

### Bruke tøymyknere

Hell tøymykneren i tøymyknerkammeret i vaskemiddelskuffen.

- Ikke overstig (>max<)-nivået angitt i tøymyknerkammeret.
- Dersom tøymykneren ikke er flytende, må du fortenne den med vann før du legger den i tøymyknekammeret.




#### ADVARSEL

Ikke bruk flytende vaskemidler såper eller løsemidler med mindre de er beregnet på bruk i vaskemaskiner for å myke opp tøyet.

### Bruke flytende vaskemidler

#### Dersom produktet har en luke for flytende vaskemiddel

- Trykk og roter luken der det vises når du vil bruke flytende vaskemidler. Luken som faller ned, vil fungere som barriere for flytende vaskemiddel.
- Ta ut såpeskuffen og rengjør med vann før bruk, om det er nødvendig. Vaskemiddelet plasseres i hovedkammeret. (kammer nr. 2).
- Luken skal være oppe dersom du bruker et pulvervaskemiddel. Viften du vil se i denne posisjonen vil blande pulvervaskemiddelet og hjelpe det med å løse seg opp.

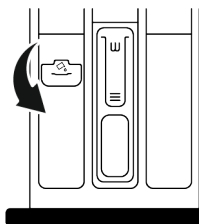

### Bruk av gel- og tablettvaskemidler

- Dersom vaskemiddelet er flytende og det ikke er kammer for flytende vaskemiddel i produktet ditt, plasserer du vaskemiddelet i hovedvaskemiddelkammeret i det første vanninntaket. Dersom produktet inneholder et kammer for flytende vaskemiddel, fyller du vaskemiddel i dette kammeret før du starter programmet.

- Dersom gelvaskemiddelet ikke er flytende eller i form av kapslet væsketablett, legger du det direkte i trommelen før vasking.
- Legg vaskemidler i tablettform i hovedvaskkammeret (kammer nr. «2») eller rett inn i trommelen før vask.
- Tablettvaskemidler kan etterlate seg rester i vaskemiddelrommet. Hvis du opplever slike rester, plasser tablettvaskemiddelet blant tøyet i de neste vaskene på en slik måte at det vil være på undersiden av trommelen.
- Bruk tablett- eller gelvaskemiddel uten å velge forvaskfunksjonen.
- Ikke glem å fjerne elementer slik som plastvaskemiddel fra trommelen før tørking.

### Bruke stivelse

- Tilsett flytende stivelse, pulverstivelse eller tøyfarge i mykemiddelkammeret.
- Ikke bruk tøymykner og stivelse i samme vaskeprogram samtidig.
- Tørk innsiden av maskinens trommel med fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

### Bruk av avkalkningsmiddel

- Bruk kun avkalkningsmiddel produsert for vaskemaskiner når det er nødvendig.

## 5.8 Tips for effektiv vasking

	Klær			
	Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)

### Bruk av blekemiddel og avfargingsmidler

- Velg et program med forvask og tilsett blekemiddel i begynnelsen av forvasken. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativ kan du velge et program med ekstra skylning og tilsette blekemiddelet mens produktet mottar vann fra vaskemiddelkammeret i løpet av første skylletrinn.
- Ikke bland og bruk blekemiddel og vaskemiddel sammen.
- Ettersom blekemiddel kan forårsake hudirritasjon, bruk kun små mengder (1/2 tekopper - ca. 50 ml og skylt tøyet godt.
- Hell ikke blekemiddel på tøyet.
- Ikke bruk blekemiddel til kulørt tøy.
- Velg et program med lavtemperaturvask mens du bruker oksygenbaserte avfargingsmidler.
- Oksygenbasert avfargingsmidler kan brukes sammen med vaskemidlene. Men dersom det ikke har samme viskositet som vaskemiddelet, må du først plassere vaskemiddelet i rom nr. "2" i vaskemiddelskuffen og vent til produktet skyller vaskemiddelet bort under vanninntaket. Legg avfargingsmidlet i samme kammer mens maskinen fortsetter å ta inn vann.

Skittethetsgrad	<p><b>Svært skittent</b></p> <p>(vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).</p>	<p>Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask.</p> <p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>
	<p><b>Normalt skitten</b></p> <p>(For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>
	<p><b>Litt skittent</b></p> <p>(Uten synlige flekker).</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>

## 5.9 Tips for effektiv tørking

		Programmer					
		Cotton Dry (Bomullstørr)	Synthetic Dry (Syntetisk tørr)	Babyprotect+ (Babybeskyttelse+)	Vasking og tørking	Vask og slitasje	
Typet klær	Slitesterke klær som inneholder bomull	Laken, sengetøy, babyklær, t- skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Ikke anbefalt!	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t- skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t- skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Klær som skjorter, t- skjorter, gensere osv. som har vært brukt i kort tid og er flekkete En svært liten mengde tøy bør legges inn.	
	Syntetiske klær (polyester, nylon osv.)	Ikke anbefalt!	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat, akryl. Tørking anbefales ikke for klær som inneholder viskose. Vær oppmerksom på tørkeinstruksjo- nene på vedlikeholdseti ketten.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Lett skitne og ikke-flekkede skjorter, t- skjorter og syntetisk tøy. En veldig liten mengde tøy bør legges inn.	
	Delikat (inneholder silke, ull, kashmir, angoraull osv.) klesvask	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!
	Stort klesvask som tepper, kåper, gardiner osv.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen . Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen . Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen . Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen . Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen . Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen . Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.

## 5.10 Vist programtid

Du kan se varigheten til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av hvor mye tøy du har lagt i maskinen, skum, ubalanserte

lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.


**SPESIALTILFELLE:** Når programmet startes med Bomull eller Bomull øko-programmet viser displayet varigheten for halv vaskekapasitet. Det er det vanligste brukstilfellet. Når programmet har startet vil den faktiske mengden vask detekteres av

programmet etter 20-25 minutter. Dersom den påviste mengden vask er større enn halv vaskekapasitet, vil vaskeprogrammet justeres deretter og programvarigheten økes automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

## 6 Bruke produktet




### 6.1 Kontrollpanel

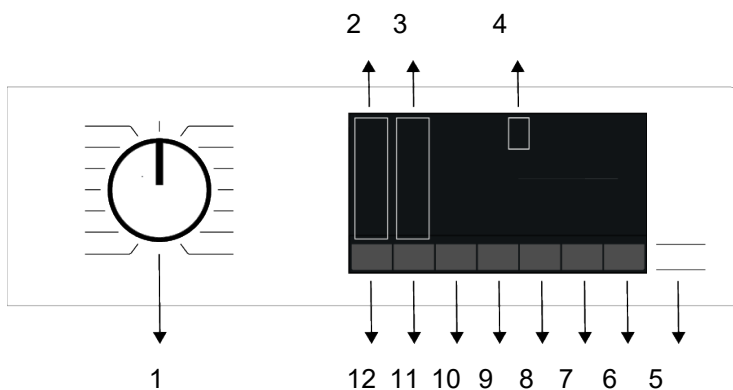


- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1 Programvalg-knapp                                | 2 Indikatorlys for temperaturnivå    |
| 3 Indikatorlys for sentrifugeringsnivå             | 4 Skjerm                             |
| 5 Start-/pause-knapp                               | 6 Knapp for fjernbetjening           |
| 7 Knapp for justering av utsatt start              | 8 Knapp for justering av tørkenivå   |
| 9 Tilleggsfunksjonsknapp 2                         | 10 Tilleggsfunksjonsknapp 1          |
| 11 Knapp for justering av sentrifugeringshastighet | 12 Knapp for justering av temperatur |

## 6.2 Symboler på skjermen

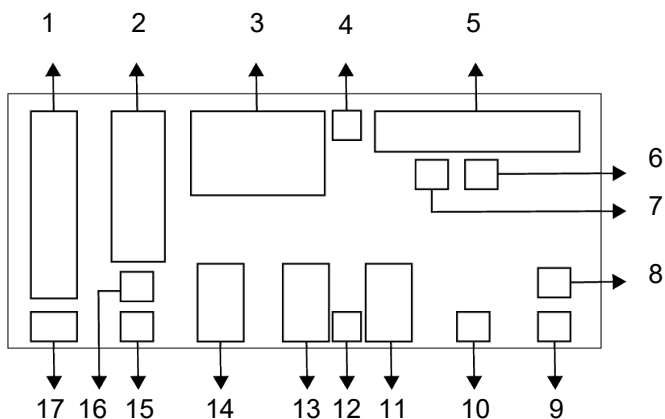

- |    |                                  |    |                                     |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | Temperaturindikator              | 2  | Sentrifugeringshastighetsindikator  |
| 3  | Informasjon om varighet          | 4  | Symbol for dørlås aktivert          |
| 5  | Indikator for programoppfølging  | 6  | Ingen vann-indikator                |
| 7  | Legg i tøy-indikator             | 8  | Indikator for Bluetooth-forbindelse |
| 9  | Fjernbetjeningsindikator         | 10 | Utsatt start aktivert-indikator     |
| 11 | Indikator for skittenhetsgrad    | 12 | Symbol for barnesikring aktivert    |
| 13 | Indikator 2 for tilleggsfunksjon | 14 | Indikator 1 for tilleggsfunksjon    |
| 15 | Ingen sentrifugerings-indikator  | 16 | Skyllestoppindikator                |
| 17 | Kaldt vann-indikator             |    |                                     |

 Grafikken som brukes til maskinbeskrivelsene i denne delen er skjematiske og er kanskje ikke helt like funksjonene på maskinen .


## 6.3 Klargjøre maskinen

- Kontroller at slangene er godt tilkoblet.
- Koble til maskinen.
- Åpne kranen fullstendig.
- Legg tøyet i maskinen.
- Legg inn vaskemiddel og tøymykner




## 6.4 Valg av vaskeprogram

- a. Finn ut om programmet egner seg for tøyets type, mengde og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabell».

 Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen. Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsgrad og egnet vanntemperatur.

- b. Velg ønsket program ved bruk av Programvelgerhjulet.

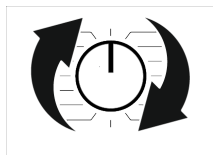

## 6.5 Vaskeprogrammer

Bruk følgende hovedprogrammer avhengig av stofftypen.

Etter å ha valgt riktig vaskeprogram, ved å trykke på Tørke-knappen før du starter programmet, kan du stille inn maskinen til å skifte til tørketrinnet (automatisk eller tidsbestemt) ved slutten av vaskeprogrammet, uten noen pauser/avbrudd. Hver gang du trykker på knappen, vises trinnet hvor tørkeprosessen skal finne sted i informasjonsraden og det tilhørende symbolet lyser. Du kan se når programmet er ferdig på maskinens display, i henhold til tørkevalgene du legger til vaskeprogrammene. Hvis du vil, kan du tørke i maksimal tid ved å trykke på knappen.

Du kan ta et blick på programmene som du kan velge tørkefunksjon for i program- og forbrukstabellene.



Symbolene på skjermen er skjematiske og kan derfor avvike litt i forhold til ditt produkt.

Hvis du ikke vil utføre tørking etter det valgte programmet, holder du tørkeknappen inne til tørkelampen slukner.

Når du ønsker vasking og tørking ved hjelp av maskinens tørkefunksjon, må du legge mer enn 6 kg tøy i maskinen. Hvis du legger i mer tøy enn maskinens kapasitet, vil ikke tøyet tørke og maskinen vil kjøre lenger og forbruke mer energi.



### ADVARSEL

Tørkefunksjonen kan ikke velges i vaskeprogrammet for ullklær.

### • Eco 40-60

I Eco 40- 60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er spesifisert å skulle vaskes sammen på 40°C til 60°C. Dette programmet er et standard testprogram ihht til EUs lovgivning når det gjelder økovenlig utforming og energimerking.

Selv om dette programmet vasker lenger enn andre vaskeprogrammer, er det mer effektivt når det gjelder energi- og vannforbruk. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier. Dersom du fyller maskinen med mindre mengde klesvask (f. eks. halvfull maskin eller mindre), reduseres programtiden automatisk. På denne måten, blir energi og vannforbruk mye lavere.

For å evaluere samsvar med EUs lovgivning om økovenlig utforming og energimerking, bør vaske- og tørkesyklusen kjøres ved å velge skaptørrfunksjonen til eco 40-60-programmet. Vaske- og tørkesyklusen kan rengjøre normalt skittent tøy som er erklært vaskbart ved 40 °C eller 60 °C i en enkelt syklus og tørker det så det umiddelbart kan settes i et skap.

### • **Bomull**

Du kan vaske bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o. l.) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

### • **Syntetisk**

Du kan vaske tøyet ditt (slik som skjorter, bluser, syntetiske/bomullsblandede stoffer osv.) i dette programmet. Når hurtigvaskfunksjonsknappen blir trykket inn, blir programvarigheten betydelig kortere og effektiv vaskeytelse garanteres for lettere tilgriset tøy. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

### • **Ull / Håndvask**

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

### • **Sengetøy/Dun**

Bruk dette programmet til å vaske jakker, vester o. l. som inneholder dun, og som er merket med «Tåler maskinvask». Spesielle sentrifugeringsprofiler sørger for at vannet trenger inn i luftmellomrommene mellom fjærene.

### • **Sentrifugering + Tømming**

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i maskinen.

### • **Skylling**

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

### • **Skjorter**

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. På slutten av programmet brukes det damp for å bidra til å redusere rynker. Den spesielle sentrifugeringsprofilen og dampen som brukes på slutten av programmet,

reduserer rynkene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

- Bruk forbehandlingsskjemikaliet direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta inn vann i vaskemiddelkammeret. Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger. Ikke bruk oppvaskmiddel før du planlegger å bruke forsinkelsesfunksjonen til maskinen. Forvaskemiddel kan renne ut på klærne og forårsake flekker.

\*\* Det anbefales å bruke programmet med mer enn seks skjorter for å få det beste rynkenivået i skjortene dine ved å bruke denne syklusen. Når du vasker mer enn 6 skjorter, kan det være forskjeller på rynkenivåene og fuktigheten på skjortene ved slutten av syklusen.

### • **Xpress / Super Xpress**

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

### • **Mørkt Tøy / Jeans**

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o. l.

### • **Blanding**

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

### • **Undertøy**

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o. l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

### • Treningstøy

Dette programmet kan brukes til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vannavvisende trekk som gore-tex osv.


### • Downloaded Program

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.



Dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen, må du velge Nedlastet program. Du finner mer informasjon under HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

## 6.6 Temperaturvalg

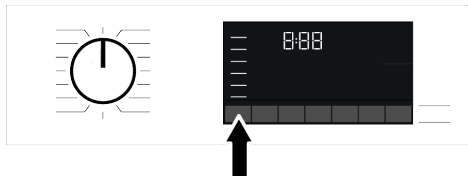

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

For å endre temperatur trykker du på knappen for temperaturjustering. Temperaturen reduseres gradvis.




Knappen for justering av temperatur fungerer bare bakover. Hvis du ønsker å velge 60 °C mens 40 °C (syklus/min) vises på skjermen, må du trykke på knappen flere ganger til du når 60 °C, ved å gå bakover fra 40 °C. Hvis du går til kald vask-alternativet og trykker på knappen for justering av temperatur igjen, vises den anbefalte makstemperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

Til slutt lyser den Kald-lampen som indikerer kald vask på skjermen.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Du kan også endre ønsket temperatur etter at vasken har startet. Du må imidlertid gjøre dette før oppvarmingsfasen starter.

## 6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg

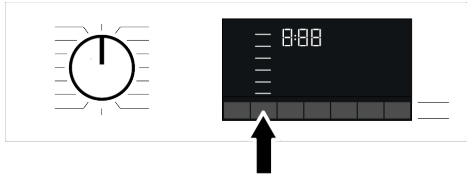



Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikator for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastighet trykker du på knappen for justering av sentrifugeringshastighet.

Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis.

Deretter, avhengig av hvilken modell av produktet du har, vises alternativene

«Skyllestopp » og "Ingen sentrifugering

» på displayet.

**i** Knappen for justering av sentrifugeringshastighet fungerer bare bakover. Hvis du ønsker å velge 1000 o/min mens 800 o/min (syklus/min) vises på skjermen, må du trykke på knappen flere ganger til du ser 1000 o/min, ved å gå bakover fra 800 o/min.

Dersom du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke Skyllestopp-funksjonen og la vasken ligge i det siste skyllevannet for å unngå at klærne blir krøllele fordi det ikke er vann i maskinen.

**Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling. Dersom du ønsker å sentrifugere vasketøyet ditt etter skyllestoppfunksjonen:**


- Juster Sentrifugeringshastigheten.
- Trykk på Start/pause. Programmet vil gjenopptas. Maskinen tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere det, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.

**i** Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utføres i trinn det er ikke er tillatt.

**Valg av tilleggsfunksjoner for tørking:**

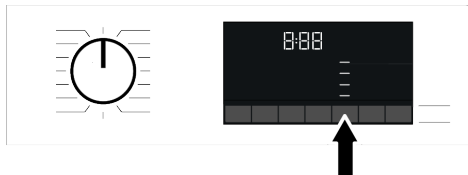

Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.

**i** I programmer som ikke tillater tørkeinnstillingen, vil ikke tørkelyset endres når tørkeknappen trykkes, og en varsellyd høres. For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.

## 6.8 Tørkeprogrammer



### ADVARSEL

Maskinen renser automatisk lo som fra tøyet under tørkeprogrammet. Maskinen bruker vann under tørking. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer. Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.

I tørkeprogrammer er det et sentrifugeringstrinn. Maskinen sentrifugerer for å redusere tørkevarigheten. Mens tørkeprogrammet er valgt, er sentrifugeringsinnstillingen på maksimal sentrifugeringshastighet.

I programmer som ikke tillater tørkeinnstillingen, vil ikke tørkelyset endres når tørkeknappen trykkes, og en varsellyd høres.

For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.



Ved vannsvikt kan ikke vasking og tørking utføres.

### • Syntetisk Tørk

Bruk dette programmet til å tørke syntetisk vask med en tørrvekt på opptil 4 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.



For tørrvekter av tøy, se Riktig tøymengde

### • Bomull Tørk

Bruk dette programmet til å tørke bomullsvask med en tørrvekt på opptil 6 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.


**i** Når du skal tørke tøy som kun består av håndklær og badekåper, legg i maksimalt 4,5 kilo tøy. For tørrvekter av tøy, se Riktig tøymengde

## 6.9 Vaske- og tørkeprogrammer

### • 6 Kg Vask & Tørk

Bruk dette programmet til å tørke opptil 6 kg bomullstøy rett etter vaskeprogrammet, uten å gjøre noen andre valg.

**i** Funksjonen for ekstern tørking kan ikke velges mens dette programmet er valgt.

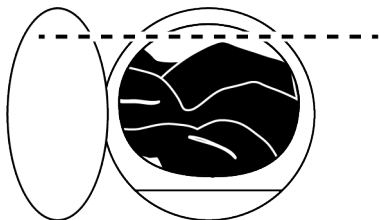

I vaskeogrammet på 6 kg vask og tørkeprogrammet på 6 kg tørk anbefales det å fylle maskinen opp til nivået som er vist på figuren over for ideelle tørkeforhold (du kan se nivåpilen hvis du åpner lastdøren).

### • Wash & Wear

Bruk dette programmet til å vaske og tørke 0,5 kg tøy (2 skjorter) på 40 minutter eller for å vaske 1 kg tøy (5 skjorter) på 60 minutter.

**i** Vask og bruk-programmet er beregnet på hurtig vasking og tørking av dagligklær som kun har vært bruk i kort tid og som ikke er veldig skitne. Dette programmet er egnet for klær av med tynne tekstiler som tørker raskt (skjorter, t-skjorter).  
For tøy med tykke tekstiler som tar lengre tid å tørke, bør andre tørkealternativer eller programmer brukes.

### • Hygiene+ Vask og tørk

Et damprinn utføres i starten av programmet for å gjøre skitten mykere. Bruk dette programmet til å vaske og raskt tørke tøy på opptil 2 kg som krever anti-allergisk og hygienisk vasking (bomull som babyklær, sengetøy og undertøy).

**i** Baby+-programmet har blitt testet og er godkjent av «The British Allergy Foundation» (Allergy UK) – i Storbritannia.

### • HygieneTherapy

#### Hygienisk vask med varm luft (programvarighet 58 min.)

Det hygieniske ventilasjonsprogrammet sørger for at temperaturen på tøyet holdes ved relativt høye temperaturer med presis oppvarmingsmetode, og hygienisk rengjøring utføres via luft.

Bruk dette programmet for rask hygienisk rengjøring av bomull eller syntetiske tørre klær med varm luft.

**i** Hygienisk ventilasjonsprogram bruker ikke vann. Bruk dette programmet til klær du vil rengjøre med ventilasjon.  
**ADVARSEL:** Ikke fyll kjemikalier som vaskemidler, blekemiddel, flekkfjerner osv. i vaskemiddelskuffen i det hygiene/ ventilasjonsprogrammet. Ingen forbehandling av tøy er nødvendig før du slår på programmet.

## Oppfriskning med varm luft (48 min. og 38 min.)

Standard varighet er 58 minutter dersom du velger programmet «Hygienisk ventilasjon». Med hjelpefunksjonen

«Rask+» kan du velge forskjellige programvarigheter, for eksempel 48 minutter og 38 minutter.

## 6.10 Program- og forbrukstabell

### For vasking:

Program						Tilleggsfunksjoner					Temperatur (°C)
	Temperatur (°C)	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kWh)	Maks sentrifugehastighet	Damp	Fast+	Prewash	Antikrøll+	Drying	
Bomull	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
Eco 40-60	40 ***	10	65	0,990	1400					•	40-60
	40 ***	5	44	0,800	1400					•	40-60
	40 ***	2,5	36	0,400	1400					•	40-60
Eco 40-60 + Skaptørr	40 ***	6	60	3,695	1400					•	40-60
	40 ***	3	43	2,095	1400					•	40-60
Syntetisk	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,30	1400	•	•		•	•	Kald - 90
	60	10	75	1,30	1400	•	•		•	•	Kald - 90
	30	10	75	0,25	1400	•	•		•	•	Kald - 90
Xpress / Super Xpress + Fast+	30	2	45	0,15	1400	•	•		•	•	Kald - 90
Ull / Håndvask	40	2	60	0,60	1200						Kald - 40
Skjorter	60	4	70	1,40	800	*	•	•	•	•	Kald - 60
Trommelrengjøring+	90	-	80	2,60	600	*				*	90
Downloaded Program											
Blanding	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	•	Kald - 40
Treningstøy	40	5	60	0,65	1200			•		•	Kald - 40
Mørkt Tøy / Jeans	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	•	Kald - 40
Sengetøy/Dun	60	-	100	1,60	800	•					Kald - 60
Undertøy	30	1	78	0,30	600						Kald - 30

• : Valgbar.

\* : Automatisk valg, kan ikke avbrytes.

\*\*\* : Eco 40-60-programmet er et testprogram i henhold til 40 °C temperaturvalg, EU-regulativ/2019/2014 og EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standard

Valg av 40 °C temperatur og skåpørt i Eco 40-60-programmet er et vaske- og tørkesyklusprogram i henhold til EU-forordningen EU/2019/2014 og EN 62512.

\*\*\*\* : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Strømforbruket kan øke med tilkoplingen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde tøy.



Les installasjonsdelen av håndboken før første gangs bruk. Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har. Vann og energiforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur romtemperatur, type og mengde tøy, utvalg av tilleggsfunksjoner og sentrifugeringshastighet og spenningsendringer. Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye valg kan legges til eller fjernes. Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet. Mengden støy og fuktighet varierer i henhold til sentrifugeringshastigheten. Når høyere sentrifugeringshastighet er valgt under sentrifugeringsfasen, inneholder tøyet mindre fuktighet, men høyere støy oppstår ved slutten av programmet.



Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av mengden tøy du har lagt inn i maskinen, kan det være differanse på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på skjermen og vaskesyklusens faktiske varighet. Varigheten oppdateres automatisk kort tid etter at vaskingen starter. Velg alltid laveste egnede temperatur. De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som arbeider ved lavere temperaturer og lengre varighet.

## For tørking:


Program						Tilleggsfunksjoner						Tørkenivå				
						Damp	Prewash	Fast+	Antikrøll+	Drying	Ekstra tørr	Skaptørr	Stryketørt	Time Based Drying - minutes	Temperaturvalg °C	
Bomull Tørk	-	6	50	3,90	1400					•	*		•	•	•	-
Syntetisk Tørk	-	4	35	2,50	-					•	*		•	•	•	-
Hygiene+ Vask og tørk	60	2	120	3,80	1400	*				•	*	•	•	•	•	90-30
6 Kg Vask & Tørk	60	6	115	6,00	1400					•	*	•	•	•	•	60-Kald
Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200					•	*				•	30-Kald
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200					•	*				•	30-Kald
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-			•	•	*						-

### Konsumverdier (NO)

	Temperatur valg °C	Maksimal sentrifugeringshastighet er (omd/min)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kwh/syklus)	Vannforbruk (liter/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Resterende fuktighetsprosent (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,990	65	36	53,9
	40	1400	5	02:59	0,800	44	39	53,9
	40	1400	2,5	02:59	0,400	36	24	53,9
Bomull	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53,9
Bomull	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53,9
Syntetisk	40	1200	4	02:35	1,100	74	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62
Eco 40-60 + Skaptørr	40	1400	6	09:30	3,695	60	24	53,9
	40	1400	3	06:50	2,095	43	23	53,9

Forbruksverdiene gitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet for vask og tørking på over nettet er kun veiledende.

## 6.11 Valg av tilleggsfunksjoner

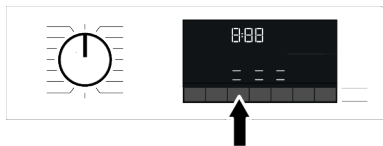

Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når det velges et program, tennes ikonene for tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet.





Når du trykker på en tilleggsfunksjonsknapp som ikke kan velges med det gjeldende programmet, avgir vaskemaskinen en varsellyd.

Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Dersom en 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon som kommer i konflikt med den 1. velges før du starter opp maskinen, vil den funksjonen du valgte først bli avbrutt, mens valget av 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon fortsatt vil være aktivt. Dersom du for eksempel ønsker å velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen")

Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort. Rammen rundt tilleggsfunksjonen vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.



Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) ikke er nådd ved slutten av tørkesyklusen, vil maskinen forlenge programmets varighet automatisk. Programmet varer lenger.

Hvis tidsstyrt tørking er valgt, vil programmet avsluttes ved tørkesyklusens slutt, selv om klesvasken ikke er tørr.

Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) nås i løpet av tørkesyklusen, eller hvis det oppdages at tøyet er ekstra tørt i tidsstyrte tørkevalg, vil programmet vare kortere.

Tidsforkortelsen vises på displayet.

## 6.11.1 Tilleggsfunksjoner

### • Prewash

Forvask er kun nødvendig ved vasking av svært skitten klesvask. Du vil spare energi, vann, vaskemiddel og tid ved ikke å velge forvask.

### • Fast+

Når du har valgt et program, kan du velge knappen for hurtigvask for å forkorte programtiden. For enkelte programmer kortes tiden ned med over 50 %. Takket være den endrede algoritmen er vaskeytelsen god til tross for dette.

Selv om den varierer for hvert enkelt program, når du trykker Express-knappen en gang, faller programvarigheten til et gitt nivå. Dersom du trykker den samme knappen for andre gang, faller den til en minste varighet.

Bruk ikke Express-knappen når du vasker svært skittent klesvask for å få bedre ytelse.

Bruk Kvikkvask-knappen for mild og lettere skitten klesvask og avkort programmets varighet.

### • Remote Control

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartheter. For mer detaljert informasjon, se HomeWhizFunksjoner og fjernkontroll.

### • Egendefinert program

Denne tilleggsfunksjonen kan kun brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Når denne tilleggsfunksjonen er aktivert, kan du legge til opptil fem ekstra skylletrinn i programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.



Når tilleggsfunksjonen for det spesialiserte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.

### • Drying

Denne funksjonen lar tøyet tørke etter vask. Sjekk i hvilke programmer denne hjelpefunksjonen kan velges for i programtabellen.

## 6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder

### • Trommelrengjøring+ 3"

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder for å velge programmet. Rengjør trommelen regelmessig (1 til 2 måneder) for å sikre hygiene. Damp brukes før programmet for å løse urenheter i trommelen. Slå på programmet når maskinen er tom. For å oppnå mer effektive resultater kan du tilsette kalkfjerningspulver (rengjøringsmiddel for trommel) for vaskemaskiner inne i vaskemiddelkammer nr. "2". Det er et tørketrinn etter trommelrengjøring i dette programmet for å tørke innsiden av trommelen.



Dette er ikke et vaskeprogram. Dette er et vedlikeholdsprogram. Ikke slå på dette programmet med noe i maskinen. Når du forsøker å drifte maskinen, merker maskinen at det er tøy inni og kan stanse eller gjenoppta programme ihht til hvilken maskinmodell du har. Effektiv rengjøring oppnås ikke dersom programmet blir gjenopptatt.

### • Antikrøll+ 3"

Denne funksjonen velges når den valgknappen for sentrifugering holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslampen for det aktuelle trinnet tennes. Når denne velges, luftes tøyet i opptil 8 timer etter at programmet er ferdig, for å hindre at det krølles. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne 8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller Av/På-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for

programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

### • Damp 3"

Denne funksjonen kan velges ved å trykke og holde tilleggsfunksjonsknappen inne i 3 sekunder.

Denne funksjonen hjelper med å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

\*Klesvasken din kan være varmere på slutten av vaskesyklusen når dampfunksjonsknappen er i bruk ved slutten av programmet. Dette er en forventet følge innen programmets bruksforutsetninger.

### • Barnesikring 3"

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen med Av/På-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stanset. Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet avsluttes dersom knappene trykkes inn fem ganger etter hverandre.

### Aktivere barnesikringen:

Trykk og hold på tørknivåjusteringsknappen i 3 sekunder. Etter at nedtellingen som «CL 3-2-1» på skjermen er over, vises «CL On» (barnesikring på) på skjermen. Du kan slippe tørknivåjusteringsknappen når dette symbolet vises.

### Deaktivere barnesikringen:

Trykk og hold på tørknivåjusteringsknappen i 3 sekunder. Etter at nedtellingen som «CL 3-2-1» på skjermen er over, vises «CL Off» (Barnesikring av) på skjermen.

## • Bluetooth

Du kan bruke funksjonen for Bluetooth-forbindelse til å koble maskinen til smartenheten. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

### Slik aktiverer du Bluetooth-forbindelsen:

Hold knappen for fjernkontrollfunksjonen inne i 3 sekunder. Nedtelling «3-2-1» vises, og Bluetooth-ikonet vises på skjermen. Slipp knappen for fjernkontrollfunksjonen. Bluetooth-ikonet blinker mens produktet pares med smartenheten. Dersom oppkoblingen lykkes, forblir ikonet på.


### Slik deaktiverer du Bluetooth-forbindelsen:

Hold knappen for fjernkontrollfunksjonen inne i 3 sekunder. Nedtelling «3-2-1» vises, og Bluetooth-ikonet forsvinner fra skjermen.



Førstegangsoppsett av HomeWhiz-appen må være fullført før du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen. Når oppsettet er utført, kan du trykke på knappen for fjernbetjeningsfunksjonen mens bryteren står i posisjonen for Nedlastet program /fjernbetjening for automatisk aktivering av Bluetooth-forbindelsen.

## 6.12 Tørketrinn

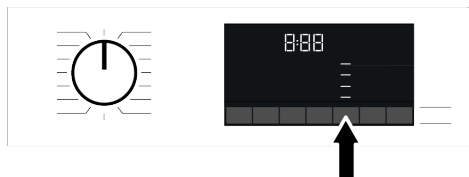

### Stryketørt

Tørking utføres til trinnet Stryketørt er nådd ved tørkenivå.

### Skaptørt

Tørking utføres til trinnet Skaptørt er nådd ved tørkenivå.

## Ekstra tørt

Tørking utføres til trinnet Ekstra skaptørt er nådd ved tørkenivå.



Tørrehetsnivået kan variere avhengig av tøyblanding og materialtypen samt mengde og fuktighetsnivå.

Klær som inneholder blonder, tyll, stein, perler, paljetter, ståltråder osv. og tøy med høyt silkeinnhold skal ikke tørkes i maskinen.

## Tidsstyrt tørking – minutt

For å oppnå ønsket tørrehetsnivå ved lav temperatur kan du velge mellom tørketid på 30, 90 og 150 minutter.

Når du tørker en liten mengde tøy (maksimalt 2 plagg), bør det velges tidsstyrt tørketrinn i tørkeprogrammene Bomull eller Syntetisk velges.

Hvis klesvasken ikke har nådd ønsket tørrehetsgrad ved slutten av tørkeprogrammet, kan du velge tidsstyrt tørking for å fullføre prosessen.

Når denne funksjonen velges, tørker maskinen i henhold til justert tid, uavhengig av tørrehetsnivået.

## 6.13 Sluttid

### Tidsvisning


Når sluttidfunksjonen er valgt, vises gjenværende tid til programmet starter i timer som 1h, 2h, og den gjenværende tiden for å fullføre programmet etter at programmet starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.




Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, tøytype og-mengde, tilleggfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen.

Med funksjonen for sluttid, kan oppstart av programmet forsinkes opptil 24 timer. Etter å ha trykket Sluttid-knappen, vises

programmets anslåtte sluttid på skjermen. Dersom sluttiden justeres, tennes sluttid-indikatoren.

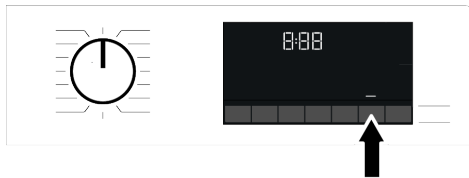

For at sluttidfunksjonen skal aktiveres og at programmet skal bli ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen Start/pause etter at du har stilt inn tiden.

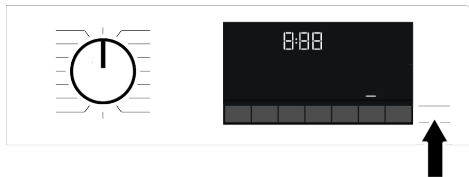


Dersom du vil avbryte sluttidfunksjonen må du trykke på Av/På-knappen for å slå av og på maskinen.

**i** Når du har aktivert sluttidfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for at klærne får flekker.

- Åpne døren, legg i klesvasken og ha i vaskemiddel, etc.
- Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og eventuelle tilleggfunksjoner.
- Still inn sluttiden etter eget valg ved å trykke på Sluttid-knappen. Sluttidfunksjonsindikatorlampe.
- Trykk på Start/pause. Tidsnedtelling starter.

**i** Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Mot slutten av nedtelling, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen. Døren forblir låst under nedtelling av sluttiden. For å låse opp døren må du sette maskinen i pausemodus ved å trykke på programstart/pause-knappen. Mot slutten av nedtelling, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og varigheten for det valgte programmet vises på skjermen. Når du har fullført valget av sluttid, står sluttiden og varigheten på det valgte programmet på skjermen.

## 6.14 Starte programmet

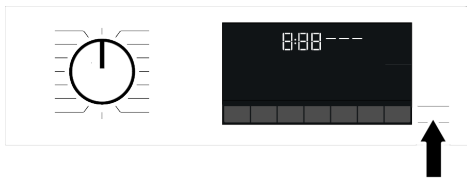


- Start programmet ved å trykke på Start/Pause-knappen.
- Det blinkende lyset på Start/Pause-knappen begynner å lyse stabilt, som indikerer at programmet har startet.
- Lastedøren er låst. Når døren låses, står det «Låser dør» på skjermen.

## 6.15 Dørlås


Vaskemaskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannivået er høyt.


Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.




 Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren må du deaktivere funksjonen for fjernbetjent start, enten ved å trykke på knappen Fjernbetjent start eller ved å endre programposisjonen.

### Åpne vaskemaskinsdøren ved strømbrudd:


 Ved et strømbrudd kan du åpne døren manuelt ved å bruke nødhåndtaket under pumpefilteret.

 Forsikre deg om at det ikke blir vann igjen i maskinen for å forhindre overflyt av vann før du åpner lasteporten.

- Slå av og koble fra vaskemaskinen.
- Åpne dekselet på pumpefilteret.

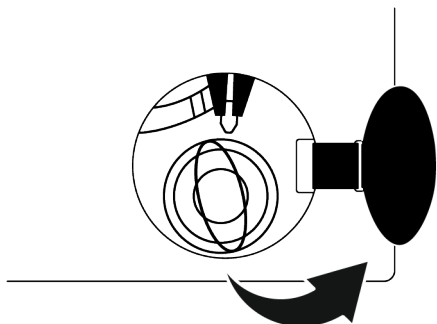


- Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Nå kan du åpne døren.
- Dersom vaskemaskinsdøren ikke åpner, gjenta foregående trinn.

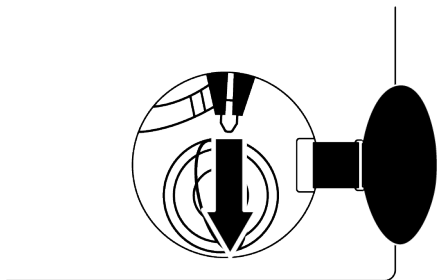


## 6.16 Endre valgene etter at programmet har startet


**Legging av tøy etter at programmet har startet** :

Dersom vannivået i maskinen er passe når du trykker på Start/Pause-knappen, deaktiveres dørlåsen, og døren åpnes, slik at du kan legge i mer tøy. Dørlåsesikonet på displayet slukkes når dørlåsen deaktiveres. Når du har lagt i tøyet, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen igjen for å gjenoppta vaskesyklusen.

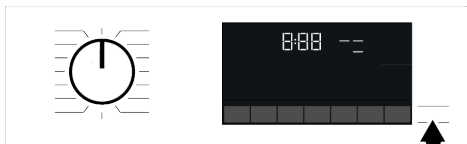


Hvis vannivået i maskinen er for høyt eller for lavt når du trykker på Start/pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres og dørlåsesikonet på displayet forblir på.

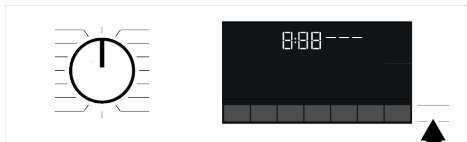

 Hvis temperaturen på vannet inne i maskinen er over 50 C, kan du ikke deaktivere dørlåsen av sikkerhetsmessige årsaker, selv om vannstanden er egnet.

### Sette maskinen i pausemodus:

Trykk på Start/Pause-knappen for å sette maskinen i pausemodus. Pausesymbolet blinker da på skjermen.

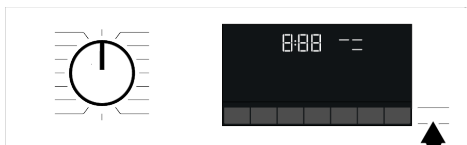

## Endre programvalgene etter at programmet har startet:

Programendringer er ikke tillatt etter at et program har startet, med mindre barnesikringen er aktivert. Dette avbryter det aktive programmet.



Det valgte programmet starter på nytt.

## Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se «Velge tilleggsfunksjoner».

Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugeringshastighet» og «Temperaturvalg».



Vaskemaskindøren kan ikke åpnes dersom vanntemperaturen i maskinen er høy, eller dersom vannivået er over merkingen i døråpningen.

## 6.17 Avbryte programmet

Programmet avbrytes når en programvalgbytter dreies til et annet program, eller dersom maskinen slås av og på igjen ved bruk av programvalgbyteren.



Dersom du dreier på programvalgbyteren når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen. Dersom du ønsker å åpne vaskemaskindøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er ikke mulig å åpne vaskemaskindøren fordi vannivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til pumpe+sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

## 6.18 Slutten for programmet

Sluttsymbolet vises på skjermen når programmet er fullført.

Dersom du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Når du trykker på en hvilken som helst knapp, vil de fullførte programtrinnene vises.

## 6.19 Standby-modus

Maskinen din har "Standby-modus"-funksjonen.

Etter at du har slått på maskinen med av/på-knappen, hvis ikke noe program startes eller ingen andre handlinger utføres under valgfasen, eller hvis ingenting utføres innen ca. 2 minutter etter at det valgte programmet er over, skifter maskinen automatisk til strømsparemodus. Hvis produktet ditt har en skjerm som viser programtiden, slås også denne helt av. Hvis du vrir på programvalgknappen eller trykker på en hvilken som helst knapp, tennes lysene og skjermen slås på igjen. Valgene du gjør når du går ut av strømsparing, kan endres.

Kontroller at valgene dine er nøyaktige før du starter programmet. Juster innstillingene på nytt om nødvendig. Dette er ikke en feil.

## 6.20 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon

Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å sjekke vaskemaskinen og få mer informasjon om dens status. Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å utføre ulike prosedyrer som også kan utføres på maskinen. Enkelte funksjoner kan bare brukes med HomeWhiz-funksjonen.

For å bruke maskinens Bluetooth-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra appbutikken for smartenheten din. Sørg for at smartenheten er tilkoplek Internett for å installere appen.

Dersom du bruker appen for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen av brukerkontoen. Når registreringen er fullført, kan du bruke alle dine produkter som har HomeWhiz-funksjon ved bruk av denne kontoen. Du kan trykke på "Hvitevarer"-fanen i HomeWhiz-applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen. Etter installasjonen av applikasjonen, gjør HomeWhiz-funksjonen at vaskemaskinen kan sende deg øyeblikkelige varsler via ditt smarte apparat.



For å kunne bruke HomeWhiz-funksjonen, på appen være installert på smartenheten og vaskemaskinen må være paret med smartenheten via Bluetooth. Dersom vaskemaskinen er paret med smartenheten din, virker den som en app uten HomeWhiz-funksjon. Produktet virker når det er paret med smartenheten din via Bluetooth. Kontroller som er opprettet via appen aktiveres med denne paringen. Styrken på Bluetooth-forbindelsen mellom produktet og smartenheten skal da være tilstrekkelig. Gå til [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.




Alle sikkerhetstiltak som er beskrevet i avsnittet "**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**" i brukerhåndboken, er også gyldige for fjernbetjening med HomeWhiz-funksjonen.

### 6.20.1 Sette opp HomeWhiz


For at appen skal kjøre, må det opprettes en forbindelse mellom apparatet og HomeWhiz-appen. Forbindelsen settes opp

ved at du følger trinnene nedenfor for oppsettprosedyrene på apparatet og HomeWhiz-appen.

- Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen. Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.
- For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold temperaturknappen og knappen for fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.

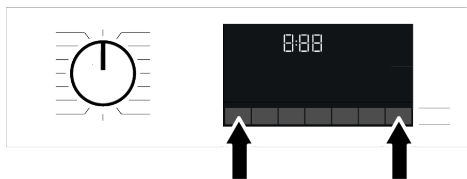

- Når apparatet er i HomeWhiz-oppsettmodus, ser du en animasjon på skjermen, og Bluetooth-ikonet blinker helt til maskinen er paret med smartenheten. I denne modusen er kun programbryteren aktiv. Andre knapper er deaktivert.

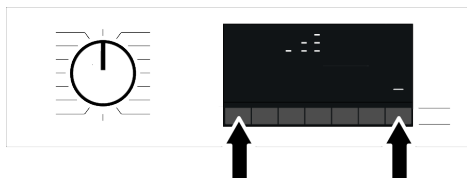


- Følg instruksjonene på skjermen i Homewhiz-appen.
- Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du trykke på og se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.




Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakt autorisert sørvispersonell. Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og tilknytte vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto».



Du må ha Internett-forbindelse på smartenheten for å fortsette med HomeWhiz-oppsettet. Ellers vil HomeWhiz-appen ikke la deg fullføre oppsettet. Kontakt internettleverandøren din hvis du har problemer med internettforbindelsen.

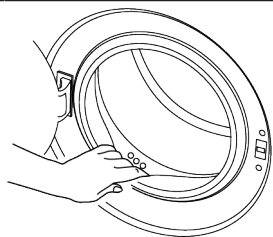

HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten er festet på innsiden av døren på apparatet. Produktnummeret fins på denne etiketten.

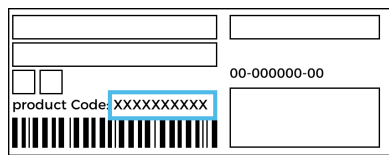

## 6.20.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto

Dersom vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andres konto, må du følge trinnene under for å sette opp ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og apparatet.

- Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
- Opprett ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
- Følg trinnene beskrevet under Oppsett av HomeWhiz (Oppsett av HomeWhiz), og fortsett med oppsettet.



Siden HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen på apparatet betjenes via tilknytning ved bruk av Bluetoothteknologi, kan det kun brukes én HomeWhiz-app om gangen.

## 6.20.3 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den

Når HomeWhiz er satt opp, slås Bluetooth automatisk på. For informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer «Bluetooth 3». Dersom du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktiv, kobler den til på nytt automatisk. Dersom den tilknyttede enheten flyttes utenfor rekkevidde, slås Bluetooth automatisk av. Derfor må du slå Bluetooth på igjen dersom du vil bruke fjernbetjeningsfunksjonen.

Du kan kontrollere Bluetooth-symbolet på skjermen for å følge med på tilkoblingstatusen. Dersom symbolet lyser konstant, har du Bluetooth-forbindelse. Dersom symbolet blinker, prøver produktet å koble til. Dersom symbolet er av, har du ingen forbindelse.






### ADVARSEL

Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan fjernkontrollfunksjonen velges. Dersom du ikke kan velge fjernkontrollfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Dersom koplingen ikke kan opprettes, gjenta grunnleggende oppsett mot produktet.

Av sikkerhetsgrunner vil produkt døren være låst og forbli låst uavhengig av driftsmodusen til produktet når fjernkontrollfunksjonen er aktivert. Dersom du vil åpne døren på produktet, må du dreie programvalgknappen eller trykke på fjernbetjeningsknappen for å deaktivere fjernbetjeningsfunksjonen.

Når du styrer vaskemaskinen via fjernbetjening, må du aktivere fjernbetjeningsfunksjonen ved å trykke på knappen Fjernbetjening mens programbryteren står i posisjonen Last ned program / Fjernbetjening på kontrollpanelet på vaskemaskinen. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på den som vises under.

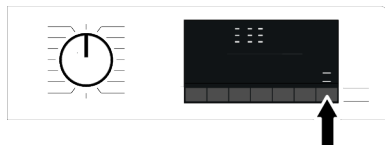

Når Fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du kun styre maskinen, skru den av og følge status via vaskemaskinen. Og alle funksjoner, bortsett fra barnesikring, kan styres via programmet.

Du kan se om fjernbetjeningsfunksjonen er på eller av, ved å se på funksjonsindikatoren på knappen.

Dersom fjernkontrollfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og bare oppfølging av status kan gjøres i appen.

Dersom fjernbetjeningsfunksjonen ikke kan slås på, avgir apparatet en varsellyd når du trykker på knappen. Dette kan skje dersom apparatet slås på uten at det er tilknyttet noen smartenheter via Bluetooth.

Eksempler på dette er når Bluetooth-innstillingene er satt til Av, eller når vaskemaskindøren er åpen.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, vil den, med unntak av ved enkelte forhold, forbli aktivert og gi deg mulighet til å styre vaskemaskinen eksternt via Bluetooth.

I enkelte tilfeller deaktiverer den seg selv av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strøbrudd.
- når programbryteren dreies og et annet program velges, eller når apparatet slås av.

### 6.20.4 Feilsøking

Dersom du har problemer med betjening eller forbindelse, gjør du følgende.

Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene.

- a. Kontroller om smartenheten er tilkoblet det gjeldende hjemmenettverket.
- b. Start produkt-appen på nytt.
- c. Slå Bluetooth av og på via kontrollpanelet.
- d. Dersom forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring autorisert sørvisteknikeren dersom problemet vedvarer.

## 7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres dersom det rengjøres med jevne mellomrom.

## 7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Rengjør vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4 til 5 vask) som nevnt nedenfor for å forhindre opphopning av vaskepulverrester.


Rengjør heverten dersom overflødige mengder vann og tøymyknerblanding forblir i tøymyknerkammeret.

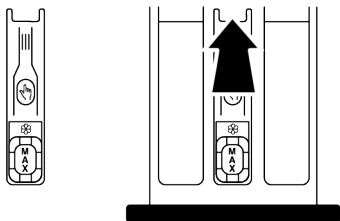


- Trykk den merkede delen av heverten i tøymyknerkammeret og trekk deretter skuffen mot deg selv for å ta den ut.
- Løft og fjern heverten bakfra som vist.
- Skyll skuff og hevert i vasken med rikelig med varmt vann. Bruk hansker eller passende børste for å forhindre at rester i skuffen kommer i kontakt med huden .
- Sett hevert og skuffen godt tilbake etter rengjøring.

## 7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen..

 Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.  
**MERKNAD:** Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

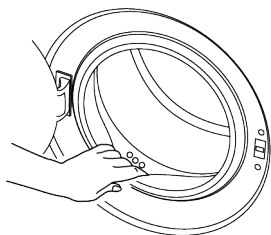

Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet. Dersom hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene.

Vi anbefaler at du tørker av belgen med tørr og ren klut på slutten av programmet. Dette fjerner leivninger på belgen i maskinen og forhindrer dannelse av dårlig lukt.


## 7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med myk klut.

Bare bruk myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

## 7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filterene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtre skal rengjøres dersom de er skitne.

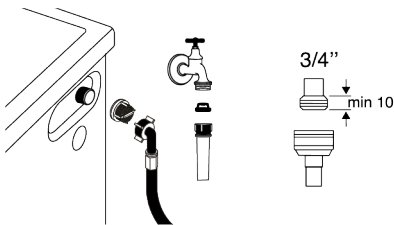

- Lukk kranene.
- Fjern mutrene på vanninntaksslangene for å få tilgang til filterene på vanninntaksventilene og rengjør disse

med passende børste. Dersom filterene er svært skitne kan de fjernes med tang og deretter rengjøres.

- c. Ta ut filterene på de flate endene av vanninntaksslangene sammen med pakningene og rengjør disse grundig under rennende vann.
- d. Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

## 7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømning av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.

Dersom produktet ikke tømmer innvendig vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.

I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f. eks. når du flytter til et annet hus).



### MERKNAD:

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støypeproblemer. I områder der det frysing kan oppstå, må kranen lukkes, systemslangen fjernes og vannet i produktet tømmes når produktet ikke er i bruk. Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.


### For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

- a. Kople fra produktet for å kutte strømtilførselen.



Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 °C. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.

- b. Åpne filterlokket.

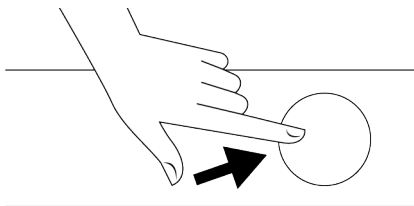

- c. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

### Dersom produktet ikke har nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:



- Plassér en stor beholder ved enden av slangen for å samle opp vannet fra filteret.
  - Når pumpefilteret begynner å lekke vann, kan du løse det ved å dreie det (mot solen). Fyll vannet i beholderen du har satt foran filteret. Ha en klut rede for å tørke opp vann som kan søles ut.
  - Drei fullstendig og fjern pumpefilteret når vannet lekker ut fra produktet.
- a. Rengjør alle rester inne i filteret, samt fibre, dersom noen, rundt pumpepropellområdet.
  - b. Skift ut filteret.
  - c. Dersom filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Dersom det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

## 8 Feilsøking



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

### Programmer starter ikke når vaskemaskindøren lukkes.

- Start/pause/avbryt-tasten er ikke trykket på. >>>Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.
- Det kan være vanskelig å lukke vaskemaskindøren dersom du har lagt for mye tøy i maskinen. >>>Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.

### Programmet kan ikke startes eller velges.

- Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.). >>> Avhengig av produktmodell, velg et annet program ved å dreie Programvalg-knappen eller trykke og holde inne På/Av-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Det forrige programmet vil avbrytes. Se Avbryte programmet [► 38]

### Vann i produktet.

- Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. >>>Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.

### Produktet tar ikke inn vann.

- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.
- Vanninntaksslengen er bøyd. >>>Rett ut slangen.
- Vanninntaksfilteret er tilstoppet. >>> Rengjør filteret.
- Vaskemaskindøren er ikke lukket. >>>Lukk døren.

### Produktet tømmes ikke for vann.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

### Produktet vibrerer eller lager støy.

- Produktet står ikke i balanse. >>> Juster stativene for å balansere produktet.

- En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikringen er ikke fjernet. >>>Fjern transportsikringen.
- For lite tøy i maskinen. >>>Legg mer tøy i produktet.
- For mye tøy i maskinen. >>>Ta ut litt av tøyet eller fordel lasten for hånd, for å balansere det jevnere i maskinen.
- Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand. >>>Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.

### Det lekker vann fra bunnen av apparatet.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

### Produktet stanset rett etter at programmet startet.

- Maskinen har stanset midlertidig på grunn av lav spenning. >>>Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.

### Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.

- Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde. >>>kople til Dreneringsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.

### Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.

- Vann i den synlige delen av produktet. >>>Dette er ingen feil.

### Ileggsdøren kan ikke åpnes.

- Låsen på vaskemaskindøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen. >>>Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.
- Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Vaskemaskindøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for. >>>Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løsne og åpne den.

- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>>Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås ► 36]

### **Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen. (\*)**

- Vanntrykket er lavt. >>>Produktet venter til det tar inn tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaske kvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.
- For lav spenning. >>>Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
- Temperaturen på vannet som tas inn er for lav. >>>Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
- Antall skylringer og/eller mengden skyllevann har økt. >>>Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylring og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

### **Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (\*)**

- Timeren kan stoppe under vanninntak. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
- Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.

- Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

### **Programtiden teller ikke ned. (\*)**

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

### **Produktet bytter ikke til sentrifugetrinnet. (\*)**

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
- Produktet vil ikke sentrifugere dersom vannet ikke er tømt helt ut. >>>Kontroller filteret og vannuttaksslangen.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

### **Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid. >>>Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann. >>>Dersom det brukes utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.

**Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye klesvask er satt inn. >>> Ikke last inn for mye produkt. Bruk de anbefalte mengdene i «Program- og forbrukstabell».
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel brukes. >>>Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

**Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. (\*\*)**

- Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. >>>Rengjør trommelen regelmessig. For denne prosedyren, se --- MISSING LINK ---

**Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. (\*\*)**

- Lukter og bakterielag dannes på trommelen som følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer. >>>La vaskemiddelskuffen og ileggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.

**Fargen på klærne falmer. (\*\*)**

- For mye klesvask er lagt i. >>> Ikke last inn for mye produkt.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Høyere temperatur er valgt. >>>Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.

**Maskinen skyller ikke godt nok.**

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig. >>>Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøyemyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>>Kontroller filteret.
- Vannuttaksslengen er bøyd. >>>Kontroller vannuttaksslengen.

**Klesvasken ble stiv etter vas. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>>Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøyemyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøyemykneren. >>>Bland ikke tøyemykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

**Klærne lukter ikke som tøyemykneren. (\*\*)**

- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Dersom vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøyemyknertrinnet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.

- Vaskemiddelet ble blandet med tøyemykneren. >>>Bland ikke tøyemykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

### **Opphoping av rester i vaskemiddelskuffen. (\*\*)**

- Det ble tilsatt vaskemiddel i våt skuff. >>>Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.
- Vaskemiddelet har blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vanntrykket er lavt. >>>Kontroller vanntrykket.
- Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte. >>>Kontroller hullene og rengjør dem om de er tilstoppet.
- Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler. >>>Ring den autoriserte serviceagenten.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøyemykneren. >>>Bland ikke tøyemykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

### **Vaskemiddelrester på klærne.**

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel kan ha blitt brukt. >>>Velg egnet vaskemiddel for vasken som skal vaskes.

### **For mye skum dannes i produktet. (\*\*)**

- Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen. >>>Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
- For mye vaskemiddel brukes. >>>Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.
- Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold. >>>Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.

- Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen. >>>Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Plasser vaskemiddelet i riktig rom.
- Tøyemykner tas for tidlig inn i produktet. >>>Det kan være et problem i ventilene eller i vaskemiddelskuffen. Ring den autoriserte sørvisagenten.

### **Skum flommer over i vaskemiddelskuffen.**

- For mye vaskemiddel er brukt. >>> Bland én spiseskje tøyemykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen. >>>Tilsett vaskemiddel som egner seg for de programmene og de maksimale tøymengdene som er angitt i «Program- og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.

### **Bruk anbefalte mengder vaskemiddel. (\*)**

- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

### **Tørking varer for lenge.**

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.
- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.

### **Tøyet blir vått etter tørketrinnet.**

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg.
- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.

### **Maskinen starter ikke eller kan ikke velges.**

- Strømkabelen kan blitt koblet fra. >>> Pass på at strømkabelen er koblet til.
- Programmet er kanskje ikke satt, eller Start/Pause/Avbryt-knappen er kanskje ikke trykket. >>> Kontroller at programmet er stilt inn og at maskinen ikke er i ventemodus.
- Barnesikring kan være aktivert. >>> Deaktiver barnesikring.

### **Tøyet krymper, blekner, mister glans eller blir skadet.**

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg. Du bør ikke tørke tøy som ikke egner seg til tørking.

### **Maskinen tørker ikke.**

- Tøyet tørkes kanskje ikke eller tørketrinnet er kanskje ikke aktivert. >>> Sjekk om tørkefunksjonen er valgt etter valgt vaskeprogram.

### **Ileggsdøren kan ikke åpnes.**

- Det kan hende at døren til maskinen ikke åpnes av sikkerhetsmessige grunner. >>> Hvis dør låst-indikatoren fortsatt er

aktiv på skjermen etter tørketrinnet, vil maskinen holde døren låst til den avkjøles av sikkerhetsmessige grunner.

- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>> Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås [► 36]

(\*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinn når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.

(\*\*) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se --- MISSING LINK ---



Dersom du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller det autoriserte serviceverkstedet. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



Sjekk HomeWhiz-delen for relevant feilsøksinformasjon

## **9 ANSVARSRASKRIVELSE / ADVARSEL**

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.

**Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/ garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert avBeko ) ugyldiggjør garantien.**

### **Selvreparasjon**

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifert utstyr av plast som



vaskemiddel dispensere ( oppdatert liste er også tilgjengelig i support.beko.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelig i support.beko.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i support.beko.com , kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives support.beko.com , og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte

godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpemontasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.





