



Hurtiginnføring

Bruk av produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

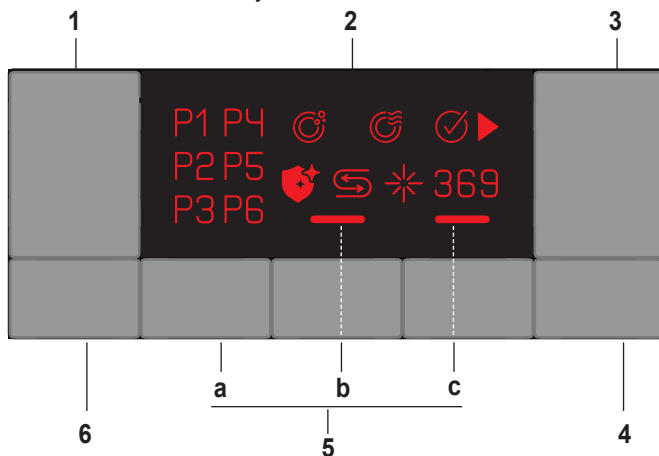

1. PÅ/Av-knappen
2. Skjerm
3. Start/Vent/Avbryt-tasten
4. Forsinkelsestast
5. Funksjonstaster
 - a) Hygiene Intense funksjon
 - b) SteamGloss Funksjon
 - c) Fast+ funksjon

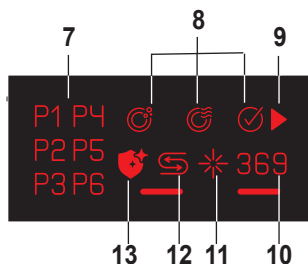

6. Programvalg-knapper
7. Programindikator
8. Programovervåkningsdikator
 - a) Vaskeindikator
 - b) Tørkeindikator
 - c) Programsluttindikator
9. Start (▶) / Vent-indikator
10. Forsinkelsesindikator
11. Indikator for skyllemiddel (*)
12. Varsel om lav saltmengde (S)
13. Hygiene Intense indikator

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier						
Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnavn	Auto	Intensiv	Eco *	Finvask	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Vasketemperatur	40-65 °C Bestemmer tidsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	70 °C Egner seg for oppvask som er svært tilsusset, samt for kjeler og panner.	50 °C Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EU's miljødesigndirektiv.	40 °C Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	60 °C Daglig vaskesprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	35 °C Egner seg for lett tidsmussset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.
Skittenhetsgrad						
	Middels til høy	Høy	Middels	Få	Middels	Få
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
Tøking	+	+	+	+	+	-
Varighet (min)	110-178	170	220	100	58	30
Vann (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energi (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Lastekapasitet: 14

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstutur
Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtjorningsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for
andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Når du har slått på maskinen, trykker du på Tidsforsinkelse- og Programknappen samtidig og holder dem inne i 3 sekunder for å åpne innstillingsmenyen.
2. Trykk på Program-knappen til saltindikatoren begynner å blinke. Nåværende regenereringstrinn vises på programindikatoren.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon P1
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon P2
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon P3
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon P4
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon P5

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

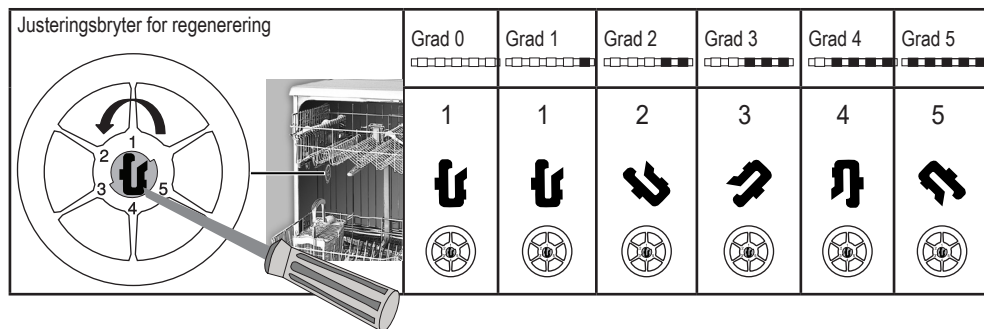

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.