


⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

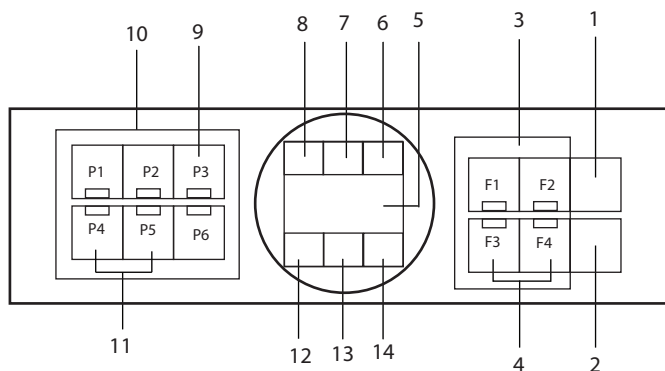

1. Av/På-knappen
2. Start/Vent/Avbryt-tasten
3. Funksjonsvalgknappene
 - F1 Hygiene Intense funksjonen
 - F2 SteamGloss funksjonen
 - F3 Forsinkelsesfunksjon
 - F4 Funksjonen for halv last
4. SelfDry Funksjon
5. Skjerm
6. Arbeidsprogramindikator
7. Varsel om lav skyllemiddelmengde
8. Varsel om lav saltmengde
9. Stillingsvalgbyter/Programbryter
(Når den brukes for innstillinger, er tasteledlyset avslått.)
10. Programvalg-knapper
11. Barnesikringsfunksjonen (tast)
12. Barnesikringsindikator (tast)
13. (Ikke i bruk)
14. SelfDry Indikator

i Ikke berør maskinen med fuktige hender.

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Intensiv 70 °C	Eco * 50 °C	Finvask 40 °C	Clean&Shine 65 °C	Quick&Shine (#) 60 °C	Mini (#) 35 °C
Vasketemperatur	-	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.
Skittenhetsgrad							
Forvask	-	Høy	Middels	Få	Middels	Middels	Få
Vask	-	+	-	+	+	-	-
Tørrking	-	+	+	+	+	+	+
Varighet (min)	-	133	204	132	135	58	30
Vann (l)	-	17,60	10,9	15,40	16,20	11,80	11,80
Energi (kWh)	-	1,5	0,747	0,92	1,2	1	0,8
Valgbare funksjoner	-	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, K

Laste kapasitet: 14

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstuturer Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Strøm Av/På-knapp

Når du trykker Strøm Av/På-knapp, i På-stilling indikerer skjermen med å slå lysene på. I av-stilling, slås lysene på.

Programvalg/Avbryt-tast

Velg det programmet du vil kjøre fra "programvalg-knappene" og trykk tasten. Trykk Start/Vent/Avbryt-knappen i tre sekunder for å avbryte pågående program. Etter en nedtelling på 3-2-1, viser skjermen 0:1 og avbruddsprosessen begynner. Avbruddsprosessen fullføres innen to minutter og maskinen gir et pipesignal når den er ferdig.

Funksjonsknappene

Når funksjonsknappene trykkes under programvalg eller forsinkelsesvalg, og dersom programmet du valgte støtter funksjonen du har valgt, høres det en positiv varsellyd. Når indikator for valgt funksjon er på, velges funksjonen. For å kansellere funksjonsvalget, trykk funksjonsknappen en gang til inntil funksjonsindikatoren slås av.

Klargjøring av maskin

1. Åpne ileggsdøren til oppvaskmaskinen.
2. Sett inn dekketøyet som beskrevet i bruksanvisningen.
3. Sikre deg at nedre og øvre vannslynge roterer fritt.
4. Fyll nok vaskemiddel i vaskemiddelrommet.

Programvalg

1. Skru maskinen på ved å trykke Av/På-knappen
2. Inspiser lavt salt og lavt skyllemiddelnivå-indikatorene og fyll på salt/skyllemiddel om nødvendig.
3. Velg riktig vaskeprogram for oppvasken med tanke på programinformasjon og tabellen for gjennomsnittlig forbruk.
4. Når du trykker på Start/Vent/Avbryt-knappen på maskinen, starter det valgte programmet.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.

i Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Forsinkelsesfunksjon

(avhenger av modell)

Hvis det er en strømtariff i ditt område, kan du bruke forsinkelsesfunksjonen til å vaske oppvasken til respektive tider.

Du kan utsette starttiden for det valgte programmet med opptil 24 timer.

1. Når døren er lukket, trykker du på forsinkelsesknappen etter at du har valgt vaskeprogram og andre tilleggsfunksjoner.
2. Når du trykker på forsinkelsesknappen, vises "1h" på displayinformasjonslinjen, og forsinkelsesindikatoren begynner å blinke.
3. Still inn ønsket tid ved å trykke på forsinkelsesknappen. Hver gang du trykker på knappen, øker tiden i trinn på 1 time opp til 24 timer. Trykk lenge på forsinkelsesknappen for å utløse kontinuerlig timeøkning.
4. Trykk på Start/Vent/Avbryt-knappen. Programmet starter automatisk når forsinkelsesperioden er over.

Endring av innstillingene med forsinkelsesfunksjonen er aktivert

Mens forsinkelsesfunksjonen er aktiv, kan du ikke gjøre endringer i vaskeprogrammet, tilleggsfunksjoner eller forsinkelsestid.

i Når programmet har startet, kan ikke program- og tilleggsfunksjonene stilles inn / endres.

For å avbryte forsinkelsesfunksjonen:

Med dørene stengt, trykk Programvalg/Programavbruddsknappen i tre sekunder. Når forsinkelsesfunksjonen er deaktivert, blir du sendt tilbake til programvalgmodus.

Hygiene Intense funksjonen (H)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

SteamGloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Funksjonen for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Start programmet ved å trykke på start/pause/avbryt-knappen.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Barnesikringsindikator (tast)

(avhenger av modell)

Du kan forhindre andre personer fra å påvirke og endre programmets gjennomføring og forsinkelsestid under bruken av maskinen.

For å aktivere barnesikringen:

1. Trykk og hold programknappene P4 og P5 inne samtidig for å aktivere funksjonen Barnesikring (tast) når døren er lukket.
2. Indikator for barnesikring (tast) lyser og tastelåsen aktiveres.

i Barnesikring forhindrer endring av de valgte funksjonene og deaktivering Start/Vent/Avbryt-tasten.

i Barnesikringen låser ikke døren på maskinen.

i Barnesikringen deaktiverer automatisk dersom du skrur av maskinen med Av/På-bryteren.

For å avbryte barnesikringen:

1. Trykk og hold programknappene P4 og P5 inne samtidig for å aktivere funksjonen Barnesikring (tast) når døren er lukket.
2. Barnesikringsindikatoren (tast) lyser og tastelåsen avbrytes.

SelfDry funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"SelfDry"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

i Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

i Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

SelfDry Funksjonen

For å aktivere SelfDry automatisk døråpningsfunksjon:

1. For å aktivere funksjonen når døren er lukket, SelfDry trykk og hold F3 og F4-tastene inne samtidig.
2. SelfDry Indikatoren slår seg på og automatisk døråpningsfunksjon slås på.

i SelfDry Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i programvalgsmodus.

For å avbryte SelfDry Funksjonen:

1. For å deaktivere funksjonen når døren er lukket, SelfDry trykk og hold F3 og F4-tastene inne samtidig.
2. SelfDry Indikatoren skrur av og funksjonen blir deaktivert.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Etter avgjørelse om vannets hardhet:

1. Trykk inn Av/På-tasten og programtasten P2 samtidig i tre sekunder. Gå deretter inn i Innstillinger-menyen etter at du har slått maskinen på med Av/På-tasten. Avhengig av modell, kan du gå til Innstillingsmenyen ved å trykke P3-tasten i tre sekunder.
2. Flytt til "r"-stillingen på skjermen ved å trykke P2-tasten.
3. Still til riktig nivå ved å velge en av "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5"-stillingene med programtasten P3.
4. For å lagre, går du ut av innstillingsmenyen ved å trykke av/på-tasten på maskinen i tre sekunder. Innstillingene dine blir automatisk lagret.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

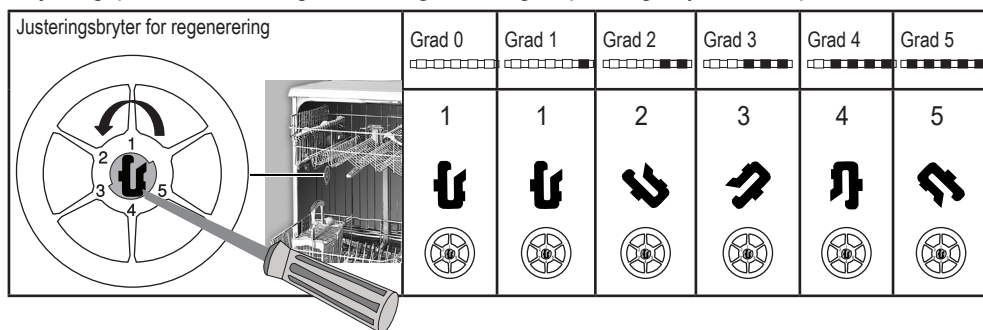

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
- Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
- Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.

i Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.