


! Uwaga :Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

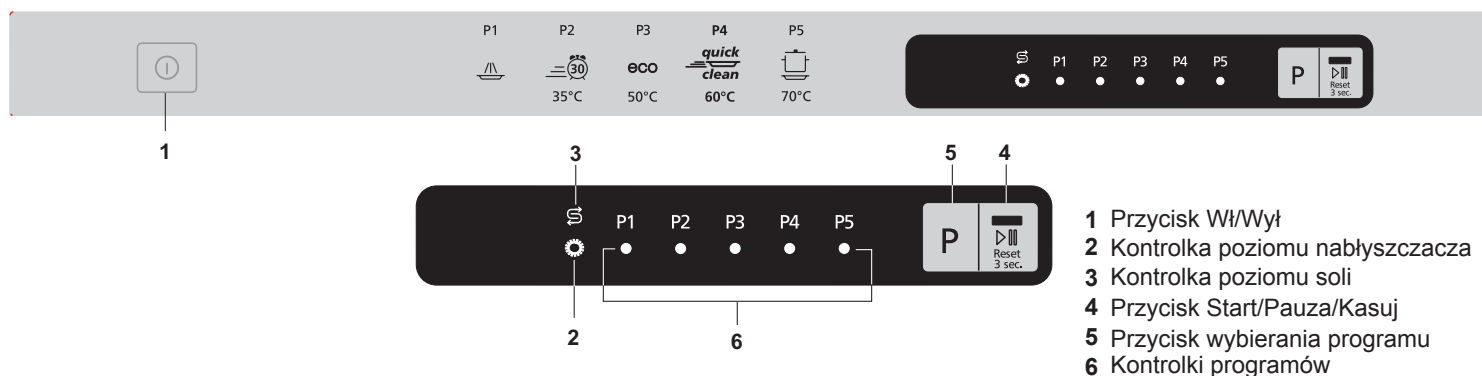

Jak używać zmywarkę

- Otwórz dopływ wody.
- Podłącz zasilanie.
- Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę naczyniami. Sprawdź, czy górne i dolne ramiona rozpylacza poruszają się swobodnie.
- Wlej (wsyp) detergent.
- Przyciśnij przycisk Wł./Wył. i sprawdź, czy zapaliła się lampka programu.
- Przed uruchomieniem maszyny sprawdź wskaźniki poziomu soli i środka płuczącego. W razie potrzeby uzupełnij sól i środek płuczący.
- Przy pomocy przycisku wyboru programu wybierz program zmywania.
- Uruchom program przyciskiem Start/Pauza/Kasuj.
- Zamknij drzwiczki, aby program mógł się rozpocząć.

Uwaga!

Unikaj otwierania drzwiczek w trakcie procesu zmywania. Zakłóca to proces zmywania i powoduje wydostanie się gorącej pary. Gdy zamknie się drzwiczki, program będzie kontynuowany.


- Sygnal dźwiękowy co 10 sekund przypomina o wyłączeniu maszyny po zakończeniu wybranego programu zmywania. Sygnal ten trwa przez 1-2 minuty a następnie wyłącza się.
- Po zakończeniu programu otwórz drzwiczki, przyciśnij przycisk Wł./Wył. Kontrolki zgasną.
- Zamknij kurek dopływu wody. Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego.
- Na 15 minut pozostaw zmywarkę z otwartymi drzwiczkami, aby ostygła. Wyjmij naczynia ze zmywarki. Zaczniij od kosza dolnego.

Tabela programów

Numer programu	1	2	3 Referencyjny*	4	5
Nazwa programu	 Zmywanie wstępne	 30 Min.	eco	 Szybki i Czysty	 Intensywny
Temperatura zmywania	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Stopień zabrudzenia	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwać na mycie w maszynie przez kilka dni.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Codzienny program mycia, w którym średnio zabrudzone naczynia są czyszczone w szybszym tempie.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.
Detergenty A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³		-	Niewielki	Średni	Wysoki
		-	A	A+B	A+B
Przebieg programu (bez opcji)	Zmywanie wstępnie ▼ Koniec	Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Koniec	Zmywanie wstępnie ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie wstępnie ▼ Zmywanie ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec
Czas trwania (min.)	15	30	172	58	115
Woda (l)	3,6	10,2	13	10,6	14,4
Energia (kWh)	-	0,77	0,94	1,17	1,32

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice.

* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabłyszczacza.

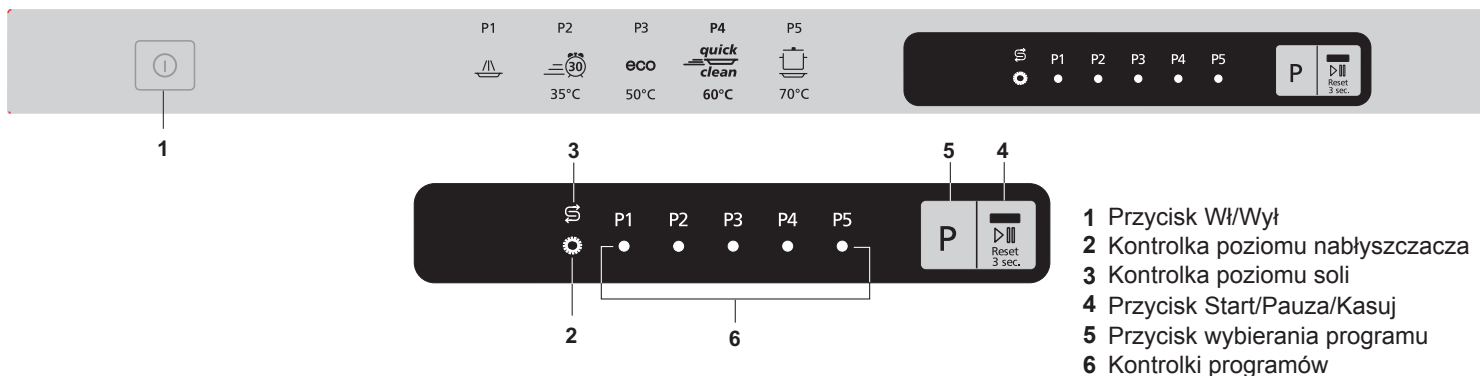


- 1 Przycisk Wi/Wył
- 2 Kontrolka poziomu nabyłyszczacza
- 3 Kontrolka poziomu soli
- 4 Przycisk Start/Pauza/Kasuj
- 5 Przycisk wybierania programu
- 6 Kontrolki programów

Przycisk Wi./Wył.

Tym przyciskiem włącza się i wyłącza zmywarkę. Przy włączaniu zapali się kontrolka ostatnio użytego programu.

Wskaźnik wizualny

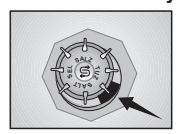

Kontrolka poziomu soli


Zapalenie tej kontrolki oznacza, że należy uzupełnić poziom specjalnej soli (dostępny w wybranych typach).

W urządzeniach, które nie posiadają elektronicznego wskaźnika poziomu soli, ilość soli można określić spoglądając na zbiornik soli.

Gdy widoczny wskaźnik napelnienia jest ciemny, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość soli.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom soli.

Wskaźnik wizualny

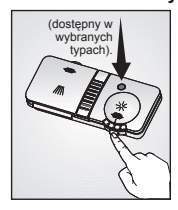

Kontrolka poziomu nabyłyszczacza

Gdy zapala się wskaźnik, należy uzupełnić poziom nabyłyszczacza (dostępny w wybranych typach).

Można również stwierdzić, czy należy uzupełnić poziom nabyłyszczacza patrząc na zbiornik nabyłyszczacza.

Gdy widoczny wskaźnik napelnienia jest ciemny, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość nabyłyszczacza.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom nabyłyszczacza.

Przyciski wyboru programu

Do wybrania pożądanego programu używa się przycisku wybierania programu. Zapali się kontrolka odpowiedniego programu.

Przycisk Start/Pauza/Kasuj

Przycisku tego używa się do uruchomienia wybranego programu.

Anulowanie programu mycia.

Aby skasować program w trakcie pracy maszyny:

Otwórz drzwiczki

! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.

Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasuj przez 3 sekundy. Lampka wskaźnika Start/Pauza/Kasuj zacznie migać. Zamknij drzwiczki. Przez 45 sekund zmywarka będzie spuszczać zawartą w niej wodę. Program zostaje skasowany, gdy zgaśnie lampka wskaźnika Start/Pauza/Kasuj. Można wtedy wybrać i uruchomić nowy program.

! Uwaga:

Zależnie od zaawansowania wykonywania skasowanego programu wewnątrz maszyny i na zmywanych naczyniach mogą pozostać resztki detergentu lub środka płuczącego. Upewnij się, że naczynia w zmywarce zostaną starannie umyte przed użyciem.

Zmiana programu mycia.

Aby zmienić wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz drzwiczki.

! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.

Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasuj. Lampka wskaźnika zgaśnie. Wybierz nowy program. Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasuj. Lampka wskaźnika zapali się, zamknij drzwiczki, a nowy program uruchomi się.

! Uwaga:

Ten nowy program NIE rozpocznie się od samego początku. Rozpocznie się od etapu wykonanego jako ostatni przez poprzednio wybrany program.

! Uwaga

- Zależnie od długości zakończonego programu detergent i środek płuczający mogą nadal pozostawać w dozownikach.

Przykłady niepoprawnego ułożenia naczyń w zmywarce

