



Szybka porada

Obsługa zmywarki

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

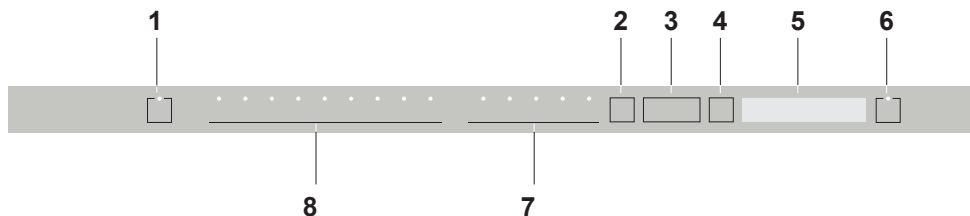

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Przycisk wyłącznika | 7. Przyciski wyboru funkcji |
| 2. Przycisk Menu | F1 Funkcja Intense higieniczna |
| 3. Wybór opóźnienia czasowego | F2 Funkcja SteamGloss |
| / przyciski wyboru kierunku menu | F3 Deep Wash funkcja |
| 4. Przycisk wyboru/potwierdzenia | F4 Funkcja Fast+ |
| 5. Wyświetlacz | |
| 6. Przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania | 8. Przyciski wyboru programu |

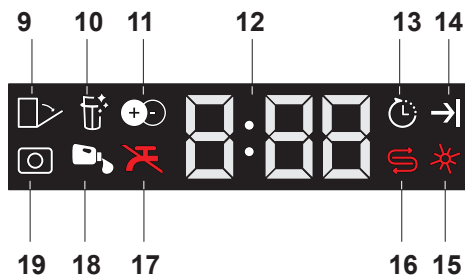

- | |
|--|
| 9. Wskaźnik automatycznego otwarcia drzwiczek (zależy od modelu) |
| 10. Wskaźnik funkcji czyszczenia filtra (zależy od modelu) |
| 11. Wskaźnik funkcji IonGuard (zależy od modelu) |
| 12. Wskaźnik opóźnienia czasowego / czasu programu |
| 13. Wskaźnik opóźnionego uruchomienia |
| 14. Wskaźnik końca programu |
| 15. Wskaźnik środka do płukania |
| 16. Wskaźnik soli |
| 17. Wskaźnik odcięcia wody |
| 18. Wskaźnik dozowania detergentu w płynie (zależy od modelu) |
| 19. Wskaźnik detergentu w tabletkach (zależy od modelu) |

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem									
Numer programu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nazwa programu	Auto	AquaFlex	Intensywny	Eco ***	Glass Care	Quick&Shine	Mini	Zmywanie wstępne	
Temperatura zmywania	40-65 °C Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	- Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych. Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i tace zaś można myć w koszu dolnym.	70 °C Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, gamków i patein.	50 °C Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	40 °C Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	60 °C Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	60 °C Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	35 °C Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	- Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyń, które będą oczekiwać na mycie w maszynie przez kilka dni.
Stopień zabrudzenia									
	Średni do wysokiego	Średni	Wysoki	Średni	Niewielki	Średni	Niewielki	-	
Zmywanie wstępnie	+	+	+	+	+	-	-	+	
Zmywanie	+	+	+	+	+	+	+	-	
Suszenie	+	+	+	+	+	+	-	-	
Czas trwania (min.)	112-198	214	194	230	120	58	30	15	
Woda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,84* / 0,861**	0,92	1,18	0,78	-	

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. *** Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozwolonych soli i nabysszczacza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50 °C są jedynie orientacyjne.

Szybka porada

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
 - Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
 - Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
 - Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
 - Odczekać minutę.
 - Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.
- | | |
|----------|--|
| Poziom 0 |  |
| Poziom 1 |  |
| Poziom 2 |  |
| Poziom 3 |  |
| Poziom 4 |  |
| Poziom 5 |  |

Po ustaleniu twardości wody:

1. Po włączeniu zmywarki nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Menu.

 W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwia wejście w menu ustawień.

2. Naciskać przyciski <- oraz +>, aż zaświeci się wskaźnik ustawienia twardości wody (wyświetlona zostanie pozycja „r”).


3. Za pomocą przycisku Selection (Wybór) ustawić poziom twardości wody odpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia podano w „Tabeli ustawień poziomów twardości wody”.

4. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby zapisać ustawienie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0–5	0–4	0–8	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 1. (r1).
Poziom 1 	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 	10–15	8–12	14–22	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2. (r2).
Poziom 3 	16–19	13–15	23–27	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3. (r3).
Poziom 4 	20–24	16–19	28–34	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4. (r4).
Poziom 5 	25–62	20–50	35–90	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5. (r5).

Na przełączniku regulacji regeneracji nastawić także ten sam poziom twardości, który ustawiono na panelu sterowania. Na przykład jeśli ustawiono go na „3” na panelu sterowania, przełącznik regulacji regeneracji także należy ustawić na 3.

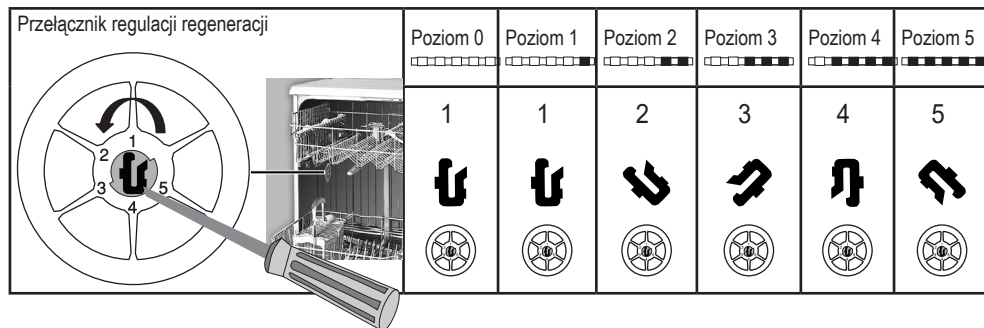

- Jeśli poziom twardości używanej wody przekracza 50°dH lub jeśli używana jest woda ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.
- Jeśli poziom twardości używanej wody wynosi poniżej 7°dH, nie ma potrzeby stosowania soli w zmywarce. W takim przypadku lampka wskaźnika soli na panelu sterowania zmywarki będzie świeciła ciągle.
- Jeśli twardość wody ustawiono na poziomie 1, wskaźnik soli świeci się ciągle, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo to stosuje się sól, nie będzie zużywana i lampka się nie zaświeci.

i Po przeprowadzce należy ponownie ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z powyższą informacją, w zależności od poziomu twardości wody w miejscu przeprowadzki. Jeśli wcześniej ustawiono poziom twardości wody w zmywarce, wyświetli ona ostatnio ustawiony poziom twardości.