


! Uwaga: Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

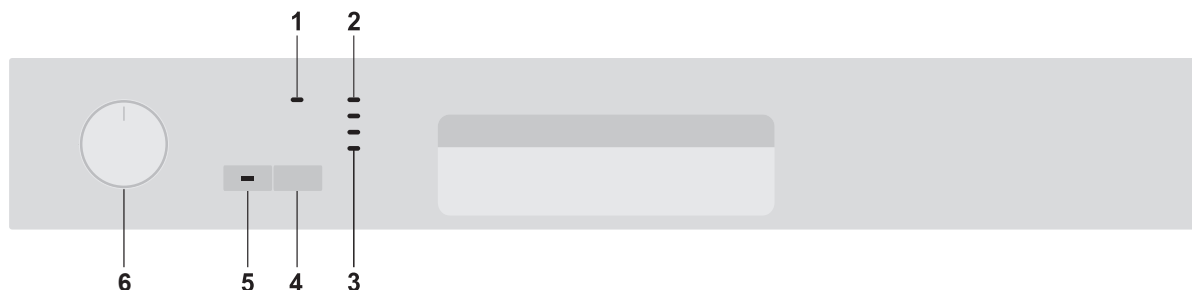

- 1 Kontrolka poziomu soli
- 2 Kontrolka poziomu "ON"
- 3 Kontrolki postępu pracy
- 4 Przycisk Start/Pauza/Kasuj
- 5 Przycisk połowy wsadu (1/2)
- 6 ON/OFF / Klawisz wyboru programu

Jak użytkować zmywarę:

- Otwórz dopływ wody.
- Podłącz zasilanie.
- Otwórz drzwi i załaduj zmywarę. Sprawdź, czy górne i dolne ramię natryskowe mogą się obracać.
- Wlej odpowiednią ilość detergentu do dozownika, zamknij pokrywę dozownika i zamknij drzwi.
- Sprawdź kontrolkę poziomu soli. W razie potrzeby uzupełnij sól i/lub nabłyszczacz.
- Pokręć on/off / wyboru programu służy do wyboru programu mycia.
- Uruchom program, wciskając przycisk Start/Pauza/Kasuj:

! Uwaga

Staraj się nie otwierać drzwi podczas mycia. Przerywa to proces mycia i powoduje wypuszczenie gorącej pary. Po zamknięciu drzwi program zostanie wznowiony.

- Kiedy zaświeci się kontrolka postępu „koniec programu”, program dobiegł końca.
- Naciśnij on/off / Pokręćło wyboru programów, aby wyłączyć urządzenie.
- Zamknij dopływ wody. Odłącz zasilanie.
- Po otwarciu drzwi zaczekaj 15 minut, aż naczynia ostygną. Wyjmij naczynia. Rozpocznij od dolnego kosza.

Tabela programów


Numer programu	1	2	3	4	5
Nazwa programu	Eco *	Intenswny	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini
Temperatura zmywania	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stopień zabrudzenia	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.
	Średni	Wysoki	Średni	Średni	Niewielki
Zmywanie wstępnie	+	+	-	-	-
Zmywanie	+	+	+	+	+
Suszenie	+	+	+	+	-
Czas trwania (min.)	190	124	90	58	30
Woda (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Energia (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,32	0,79

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabłyszczacza.



- 1 Kontrolka poziomu soli
- 2 Kontrolka poziomu "ON"
- 3 Kontrolki postępu pracy
- 4 Przycisk Start/Pauza/Kasuj
- 5 Przycisk połowy wsadu (1/2)
- 6 ON/OFF / Klawisz wyboru programu

Wskaźnik Visualny

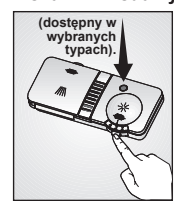

Kontrolka poziomu nabyśzczacza

Gdy zapala się wskaźnik, należy uzupełnić poziom nabyśzczacza (dostępny w wybranych typach).

Można również stwierdzić, czy należy uzupełnić poziom nabyśzczacza patrząc na zbiornik nabyśzczacza.

Gdy widoczny wskaźnik napelnienia jest ciemny,

oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość nabyśzczacza.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom nabyśzczacza.

ZAŁ./WYŁ. (ON/OFF)

Zmywarka załączy się, gdy przekręci się pokrętko wyboru programów w pozycję „1”. Zapali się „ON” [„ZAŁ.”]

Zmywarkę wyłącza się przekręcając pokrętko w pozycję „OFF” [„WYŁ.”] Wszystkie lampki zgasną.

Klawisz wyboru programu

Służy do załączania/ wyłączania zmywarki i wyboru programów zmywających.

Przycisk połowy wsadu (1/2)

Gdy zmywa się niewiele naczyń można wcisnąć ten przycisk po wybraniu odpowiedniego programu przyciskiem wyboru programów. Po włączeniu zmywarki zapali się kontrolka przycisku. Funkcja ta pozwala na zaoszczędzenie wody i energii.

Przycisk Start/Pauza/Kasuj

Przycisk ten służy do włączania wybranego programu; po jego wciśnięciu zapala się odpowiednia kontrolka.

Aby przerwać program i otworzyć drzwiczki w czasie trwania programu zmywania w zmywarce należy wcisnąć przycisk Start/Pauza/Kasuj.

- ON
- Mycie
- Płukanie
- Koniec

Kontrolki postępu

Można monitorować kolejność programu dzięki kontrolkom postępu na panelu sterowania.

! Uwaga

Po fazie zmywania, w celu całkowitego wypompowania wody ze środka, urządzenie zatrzyma się na ok. 35 minut. Nie jest to usterka. Następnie zapali się kontrolka końca programu.

! Uwaga

Nie wyłączaj urządzenia przed włączeniem się kontrolki końca programu.

Anulowanie programu zmywania

Aby anulować trwający program zmywania: Wcisnąć przycisk Start/Pauza/Kasuj i przytrzymać przez 3 sekundy. Zmywarka będzie przez 45 sekund odpompowywać wodę z wnętrza. Program zostanie anulowany, gdy zgaśnie kontrolka zmywania. Wtedy można wybrać i uruchomić inny program.

! Uwaga

W zależności od etapu anulowanego programu wewnątrz urządzenia oraz na włożonych naczyniach mogą być pozostałości detergentu.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy naczynia w zmywarce są dobrze umyte.

Przykłady niepoprawnego ułożenia naczyń w zmywarce

