



Zmywarka

Instrukcja obsługi



BDFN36551XWP

16 5023 1400/ PL/ AA/ 16.10.2025 09:22
7643093977



PAPIER Z RECYKLINGU I
NADAJĄCY SIĘ DO PONÓWNEGO
PRZETWORZENIA

Najpierw przeczytaj niniejszą instrukcję!

Drogi kliencie,

Beko dziękujemy za wybór naszego produktu. Chcielibyśmy, abyś mógł wykorzystać optymalną wydajność tego wysokiej jakości produktu, który został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie inne dokumenty dostarczone z produktem, przed jego użyciem.

Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić.

Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Warunki gwarancji, użytkowanie i metody rozwiązywania problemów dotyczące produktu znajdują się w niniejszej instrukcji.

Symbole i ich objaśnienia

W niniejszej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

	Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.
	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
UWAGA	Zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

1 Instrukcje bezpieczeństwa	5	6.10 Kosz na sztućce	25
1.1 Przeznaczenie	5	6.11 Element podporowy do mycia tac	25
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych	5	6.12 Dolny kosz uniwersalny / półka serwisowa z regulacją wysokości	26
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne	6	6.13 Druk do butelki z dolnym koszem	27
1.4 Bezpieczeństwo transportu	7	6.14 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa	27
1.5 Bezpieczeństwo instalacji	7	6.15 Dolny kosz na butelkę i część uchwytu na talerz	28
1.6 Bezpieczeństwo pracy	8	6.16 Regulacja wysokości górnego kosza	28
1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia	9	6.17 Regulacja wysokości górnego kosza	29
2 Instrukcje środowiskowe	10	6.18 Regulacja wysokości górnego kosza	30
2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu	10	6.19 Regulowana wysokość górnej półki kosza	30
2.2 Informacje o opakowaniu	10	6.20 Składane druty górnego kosza	30
2.3 Uwaga dla instytucji badawczych	10	6.21 Składane dolne druty kosza 12 Rozkładany	31
2.4 Standardowe informacje o zgodności i testach / deklaracji zgodności WE	10	6.22 Składane druty górnego kosza leżą całkowicie do dołu	31
2.5 Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi.	10	6.23 Sufitowy kosz na sztućce	32
2.6 Etykieta energetyczna	11	6.24 Sufitowy kosz na sztućce	32
3 Specyfikacje techniczne	12	6.25 Kosz na sztućce sufitowy [Soft Spike]	33
4 Widok ogólny	13	6.26 Dolne śmigło	33
5 Instalacja	14	6.27 Górne śmigło	33
5.1 Prawidłowe miejsce instalacji	14	7 Obsługa produktu	34
5.2 Podłączenie dopływu wody	14	7.1 Informacje o programie i tabela średnich wartości zużycia	35
5.3 Podłączenie odpływu wody	15	7.2 Dodatkowe funkcje	38
5.4 Regulacja nóżek	16	7.3 Funkcje	40
5.5 Połączenie elektryczne	16	7.4 Funkcje w menu ustawień	40
6 Wstępny	16	7.5 Funkcja Homewhiz	41
6.1 Co zrobić, aby oszczędzać energię	16	7.6 Użycie danych Homewhiz	44
6.2 System zmiękczenia wody	16	7.7 Zmiana programu do pobrania	44
6.3 Regulacja systemu zmiękczenia wody	17	7.8 Funkcja usługi pomocy Homewhiz (B8)	45
6.4 Napełnianie soli	18	7.9 Uruchomienie cyklu	45
6.5 Detergent	19	7.10 Anulowanie/resetowanie programu	45
6.6 Polerka	22	7.11 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli	46
6.7 Części, które nie nadają się do mycia w zmywarce	23	7.12 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabłyszczającego	46
6.8 Wkładanie naczyń do urządzenia	23	7.13 Ustawianie ilości nabłyszczacza	46
6.9 Kosz na sztućce	24	7.14 Koniec cyklu	46

8	Konserwacja i czyszczenie.....	47
8.1	Konserwacja i czyszczenie.....	47
8.2	Czyszczenie filtrów	47
8.3	Czyszczenie filtra węża.....	48
8.4	Czyszczenie śmigieł.....	48
8.5	Mechaniczne czyszczenie micro filtra	49
9	Rozwiązywanie problemów	50
9.1	Kody błędów, przyczyny i rozwią- zania.....	50
9.2	Rozwiązywanie problemów	50
10	ZASTRZEŻENIE/OSTRZEŻENIE	55



1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą chronić przed ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

- Procedury instalacji i naprawy muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanych agentów serwisowych.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnego elementu produktu, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Nie wolno dokonywać modyfikacji technicznych produktu.



1.1 Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w domach i następujących typach pomieszczeń zamkniętych: Na przykład;

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Gospodarstwa rolne;
- Tereny do użytku gości hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;

- Miejsca serwujące noclegi ze śniadaniem, środowiska przypominające hostele.

- Produkt powinien być używany wyłącznie do domowego zmywania naczyń.

- Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego ani publicznego.
- Żywotność zakupionego produktu wynosi 10 lat. Jest to okres, przez który części zamienne wymagane do działania tego produktu zgodnie z definicją.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w domu i pod blatem.

1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych



- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także osoby niewykwalifikowane lub niedoświadczone mogą korzystać z tego urządzenia, pod warunkiem, że są nadzorowane i poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia, a także związanych z tym zagrożeń.

- Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od produktu, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta nie mogą bawić się, wspinać się ani wchodzić do produktu.
- Pamiętaj, aby przed wyjściem z pomieszczenia, w którym znajduje się produkt, zamknąć drzwiczki produktu. Dzieci i zwierzęta domowe mogą zostać zamknięte w produkcie i udusić się.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Ryzyko obrażeń i uduszenia.
- Wszystkie detergenty i dodatki użyte w produkcie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przed wyrzuceniem produktu należy odłączyć wtyczkę zasilania i złamać mechanizm blokujący.



1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt nie może być podłączony do prądu podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy i transportu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe, aby zapobiec możliwym zagrożeniom.
- Nie ściskaj przewodu zasilającego pod lub za produktem. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający nie może być nadmiernie zgięty ani zgnieciony i nie może stykać się z żadnym źródłem ciepła.
- Do obsługi produktu nie używaj przedłużacza, wielu gniazdek elektrycznych ani adapterów.
- Przenośne gniazdko elektryczne lub zasilacze przenośne mogą się przegrzać i spowodować pożar. Dlatego nie należy umieszczać wielu gniazdek elektrycznych za produktem i w jego pobliżu.
- Wtyczka musi być w zasięgu ręki. Jeśli nie jest to możliwe, instalacja elektryczna, do której podłączony jest produkt, musi być wyposażona w urządzenie

dzenie (bezpiecznik, wyłącznik, wyłącznik automatyczny itp.), które jest zgodne z przepisami elektrycznymi i odłącza wszystkie bieguny od sieci.

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, ciągnij ją za wtyczkę, a nie za.

1.4 Bezpieczeństwo transportu

- Przed transportem produktu odłącz wtyczkę i odłącz przyłącza odpływowe i doprowadzające wodę. Całkowicie spuść wodę pozostałą wewnątrz produktu.
- Nie przenoś produktu samodzielnie, ponieważ jest ciężki.

UWAGA Nie trzymaj drzwi ani panelu w celu przesuwania produktu.

UWAGA Jeśli musisz przesunąć produkt, przesunij go w pozycji pionowej i przytrzymaj za plecy. Przechylenie produktu do przodu może spowodować zamożenie i uszkodzenie części elektronicznych znajdujących się w środku.

UWAGA Podczas umieszczania produktu na miejscu po instalacji lub czyszczeniu należy uważać, aby nie złożyć, nie ścisnąć ani nie złamać węży.

1.5 Bezpieczeństwo instalacji

- Aby produkt był gotowy do użycia, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi i instrukcji montażu, aby upewnić się, że instalacja elektryczna, instalacja czystej wody i drenaż są odpowiednie. W przeciwnym razie wezwij wykwalifikowanego elektryka i hydraulika, aby dokonać niezbędnych ustaleń. Procesy te odbywają się na koszt klienta.
- Przed zainstalowaniem produktu sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie instaluj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie instaluj produktu w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0 °C.
- Nie umieszczaj produktu na dywanie lub podobnej powierzchni. Stwarza ryzyko pożaru, ponieważ nie może dostać powietrza od dołu.
- Umieść produkt na czystej, płaskiej i twardej podłodze i zrównoważ go za pomocą regulowanych nóżek. Jeśli nóżki nie zostaną prawidłowo wyregulowane, drzwi mogą nie zamknąć się całkowicie i może wydostawać się gorąca para.

Może to spowodować poważne oparzenia i obrażenia, a także uszkodzić meble.

- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, kuchenki itp.) i nie instaluj go pod obszarem gotowania płyty kuchennej.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do użytku w szafce/szafce/module, drzwi szafki powinny być otwarte podczas pracy, jeśli nie ma szczelin zapewniających wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Podłącz produkt do gniazdka z uziemieniem zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości znamionowej zgodnej z prądem znamionowym wskazanym na tabliczce znamionowej. Zleć wykonanie instalacji uziemiającej wykwalifikowanemu elektrykowi. Nie używaj produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
- Podłącz produkt do gniazdka zgodnego z voltage i wartości częstotliwości wskazane na tabliczce znamionowej.
- Nie podłączaj produktu do gniazdek, które są luźne, wyjęte z gniazdka, zepsute, brudne, tłuste, narażone na kontakt z

wodą (np. wodą, która może wyciekać ze stołu warsztatowego).

UWAGA Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych z produktem. Nie używaj ponownie starych przewodów giętkich. Nie łącz węży.

UWAGA Podłącz wąż doprowadzający wodę bezpośrednio do kranu. Ciśnienie dostarczane z kranu musi wynosić co najmniej 0,03 MPa (0,3 bara) i nie więcej niż 1 MPa (10 barów). Jeśli ciśnienie wody przekroczy 1 MPa (10 barów), należy zainstalować zawór redukcyjny. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody wynosi 25°C.

- Ułóż zasilający i węże tak, aby nie było ryzyka potknięcia.



1.6 Bezpieczeństwo pracy

Należy używać wyłącznie detergentów, nabłyszczaczy i dodatków przeznaczonych do zmywarek.

Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych w produkcie. Substancje te stwarzają ryzyko wybuchu.

Nie pij wody do mycia w swoim produkcie.

Detergenty do zmywarek zawierają silne zasady, które mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku połknięcia. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami oraz nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do produktu, gdy pokrywa jest otwarta. Sprawdź, czy zbiornik detergentu jest pusty po zakończeniu cyklu prania.

Po całkowitym wysunięciu górnego i dolnego kosza, drzwi produktu przejmują cały ładunek koszy. Nie siadaj ani nie kładź innych ładunków na drzwiach, w przeciwnym razie produkt może się przewrócić.



Maksymalna pojemność prania produktu: Wskazana na etykiecie energetycznej i karcie szybkiego użycia w tabeli cykli.

Aby uniknąć możliwych obrażeń, długie i spiczaste naczynia, takie jak widelce do serwowania, noże do chleba itp., zawsze umieszczaj w koszu na sztuczce spiczastym końcem w dół lub poziomo na koszach do zmywania naczyń.

Jeśli musisz otworzyć drzwi, gdy produkt jest uruchomiony, otwórz je ostrożnie. Uważaj na gorącą parę i rozpryski gorącej wody.

Nie używaj wadliwego lub uszkodzonego produktu. Odłącz produkt (lub wyłącz bezpiecznik,

do którego jest podłączony), zakręć kran z wodą i wezwij autoryzowany serwis.

Nie umieszczaj źródła płomienia (palącej się świecy, papierosa itp.) na produkcie lub w jego pobliżu. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych/wybuchowych w pobliżu produktu.

Nie wspinaj się na produkt.

Odłącz produkt i zakręć kran, gdy nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.

Ten produkt jest przeznaczony do pracy na wysokości do 2000 m n.p.m.

1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia



Nie myj produktu poprzez spryskiwanie lub polewanie go wodą.



Nie używaj ostrych ani ściernych narzędzi do czyszczenia produktu. Nie używaj materiałów takich jak domowe środki czyszczące, detergenty, gaz, benzyna, alkohol, wosk itp.



Podczas czyszczenia produktu należy nosić rękawice.



Uważaj na możliwe obrażenia podczas czyszczenia ostrych powierzchni z tyłu produktu!

UWAGA! Pamiętaj, aby po wy-czyszczeniu ponownie zainsta-lować filtr w urządzeniu. W

przeciwnym razie pompy mogą się zatkać, a produkt może ulec uszkodzeniu.

2 Instrukcje środowiskowe

2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu

Ten produkt nie zawiera szkodliwych i zabronionych substancji określonych w „Rozporządzeniu w sprawie kontroli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji. Produkt ten jest zgodny z dyrektywą WEEE.



Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości części i materiałów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. Dlatego po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Oddaj go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. O te punkty zbiórki zapytaj lokalne władze w Twojej okolicy. Pomóż chronić środowisko i zasoby naturalne, poddając recyklingowi zużyte produkty. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przed utylizacją produktu należy przeciąć kabel zasilający i złamać mechanizm blokujący, aby nie działał.

2.2 Informacje o opakowaniu

Opakowanie produktu wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj odpadów opakowania

Oświetlenie wnętrza



Skontaktuj się z serwisem, gdy potrzebujesz wymienić diodę LED/żarówkę używaną do oświetlenia zgodnie z modelem Twojej maszyny.

wych razem z odpadami domowymi lub innymi, oddaj je do punktów zbiórki opakowań wskazanych przez lokalne władze.

2.3 Uwaga dla instytucji badawczych

Informacje wymagane do testów wydajności są dostępne na żądanie.

Zgłoszenie można przesłać na poniższy adres e-mail:

dishwasher@standartloading.com

W e-mailu z zapytaniem pamiętaj o podaniu danych kontaktowych oraz kodu, numeru katalogowego i numeru seryjnego testowanego produktu. Kod produktu, numer katalogowy i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwi produktu.

2.4 Standardowe informacje o zgodności i testach / deklaracji zgodności WE



Rozwój, produkcja i sprzedaż tego produktu odbywają się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa wszystkich odpowiednich dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/WE, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi.

Pasma częstotliwości 2,4 Ghz
Maks. moc transmisji: < 100 mW
Deklaracja zgodności oznakowania CE dla firmy Arçelik A.Ş. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE znajduje się na stronie internetowej:

Produkty, adres

support.beko.com

2.6 Etykieta energetyczna



Dostęp do informacji technicznych o produkcie można uzyskać po zeskanowaniu za pomocą urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej.



XXXXXXXXXX (*)



3 Specyfikacje techniczne

Maksymalna pojemność zmywania: Wskazane na etykiecie energetycznej i karcie szybkiego użycia w tabeli cykliów.
Wysokość: Informacje o wysokości można znaleźć w instrukcji instalacji.
Szerokość: 60
Głębokość: 55-60
Obciążenie elektryczne: 220-240 V, 50 Hz
Moc całkowita: 1800-2100 W
Moc grzałki: 1800 W
Prąd całkowity: 10 A *
Moc pompy: 105 W
Moc pompy spustowej: 30 W *
* Szczegółowe wartości elektryczne można znaleźć na tabliczce znamionowej na drzwiach zmywarki.
Ciśnienie wody 0,3 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)



Specyfikacje techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia w celu poprawy jakości produktu.




Rysunki w instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie odpowiadać posiadanemu produktowi.



Wartości dostarczone wraz z urządzeniem lub dołączoną do niego dokumentacją stanowią odczyty laboratoryjne zgodne z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od zastosowania i warunków otoczenia.

4 Widok ogólny

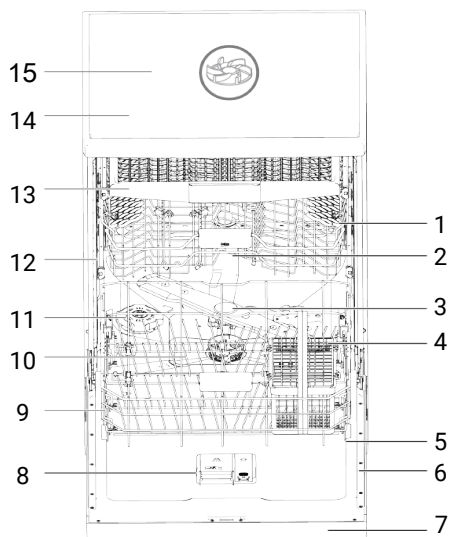

- | | |
|--|--|
| 1 Górny kosz | 2 Ramię spryskiwacza górne |
| 3 Ramię spryskiwacza dolne | 4 Kosz na sztućce (w zależności od modelu) |
| 5 Drzwi | 6 Rodzaj etykiety |
| 7 Panel sterowania | 8 Dozownik detergentów |
| 9 Dolny kosz | 10 Filtry |
| 11 Pokrywa pojemnika na sól | 12 Prowadnica górnego kosza |
| 13 Kosz na sztućce do zawieszenia (w zależności od modelu) | 14 Górny stojak (w zależności od modelu) |
| 15 Górny wirnik (w zależności od modelu) | |

Rodzaj etykiety różni się w zależności od modelu.



Ilustracja 1:

5 Instalacja



Najpierw przeczytaj rozdział „Instrukcje bezpieczeństwa”!

Przygotowanie instalacji elektrycznej, czystej wody i ścieków w miejscu umieszczenia produktu należy do klienta. Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu w celu przygotowania produktu do użytku, jeśli instalacja elektryczna, instalacja czystej wody i odpływ wody nie są odpowiednie, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka i hydraulika w celu wykonania niezbędnych ustaleń.



Instalacja i podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.



Przed zainstalowaniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.



W przypadku modeli wolnostojących i podbłatowych nie należy zdejmować płyty zabezpieczającej urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

- Umieszczając produkt na miejscu po instalacji lub czyszczeniu, należy upewnić się, że węże dopływowe i spustowe wody nie są zagięte, przyciśnięte lub złamane.
- Podczas ustawiania produktu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi, ściany, rur itp. Nie należy przesuwac urządzenia, trzymając ją za drzwi lub panel sterowania.

5.1 Prawidłowe miejsce instalacji

- W miejscu montażu produktu nie mogą znajdować się drzwi zamykane, przesuwane lub uchylne, które utrudniałyby pełne otwarcie drzwi urządzenia.
- Umieścić produkt na solidnej i równej powierzchni o wystarczającej nośności! Umieszczenie zmywarki na równej powierzchni jest niezbędne do prawidłowego i szczelnego zamknięcia drzwiczek.
- Nie montuj produktu w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C.
- Umieść produkt na twardej podłodze. Nie umieszczaj urządzenia na dywanie z długim włosiem lub podobnej powierzchni.
- Wybierz miejsce, w którym możesz łatwo i szybko włożyć i wyjąć naczynia.
- Umieść produkt blisko kranu i odpływu. Wybierz lokalizację produktu tak, aby nie uległa ona zmianie po podłączeniu.




Nie stawiaj produktu na przewodzie zasilającym. Kabel może ulec uszkodzeniu, stwarzając ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

5.2 Podłączenie dopływu wody


Aby zapobiec uszkodzeniu zmywarki i naczyń przez zanieczyszczenia (piasek, glinę, rdzę itp.) pochodzące z sieci miejskiej lub sieci wodociągowej, zalecamy zainstalowanie filtra na wlocie wody.

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody dopływowej:

- W przypadku modeli zawierających funkcję AquaSafe+, wynosi ona 60°C.
- Do 25°C w przypadku pozostałych modeli.

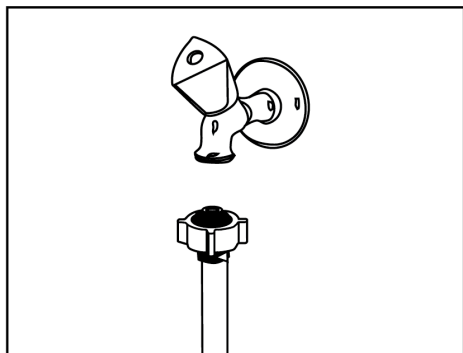

funkcja AquaSafe+

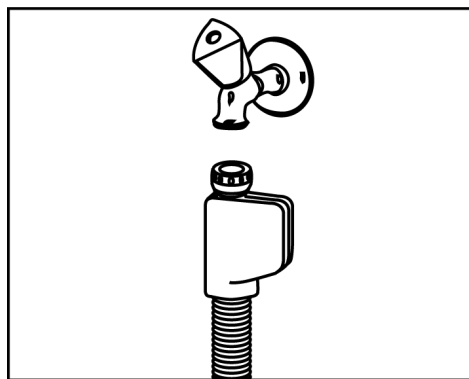

- Chroń AquaSafe+ przed wyciekami wody na wlocie węża. Zapobiegaj kontaktowi wody ze skrzynką zaworową systemu. W przeciwnym razie elementy elektryczne ulegną uszkodzeniu.
- Nie skracaj ani nie przedłużaj węża dodatkowymi częściami, ponieważ zawiera on połączenia i komponenty elektryczne.
- Jeśli system jest uszkodzony, odłącz produkt i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.



Zmywarki nie wolno podłączać do urządzeń z ciepłą wodą ani do bieżących podgrzewaczy wody.

UWAGA Nie używaj starego lub używanego węża dopływowego wody do nowego produktu. Użyj nowego węża dopływu wody dostarczonego ze zmywarką. Nie używaj przedłużaczy do węży.

UWAGA Wąż dopływowy należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie pochodzące z kranu powinno wynosić minimalnie 0,3 bara i maksymalnie 10 barów. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 10 barów należy zamontować zawór bezpieczeństwa.





UWAGA Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę musi być dobrze zamocowany i nieuszkodzony.

UWAGA Po wykonaniu połączeń należy całkowicie odkręcić kran i sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.

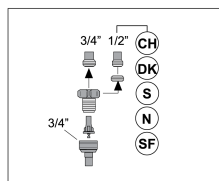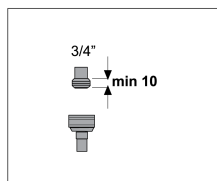

5.3 Podłączenie odpływu wody

Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpośrednio do odpływu ścieków lub do odpływu zlewu. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji instalacji dołączanej do zmywarki.

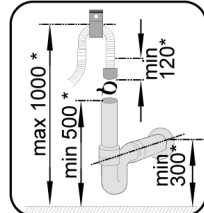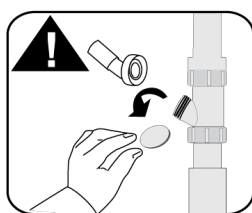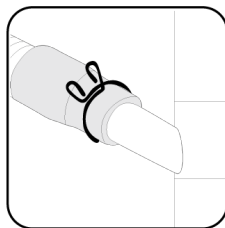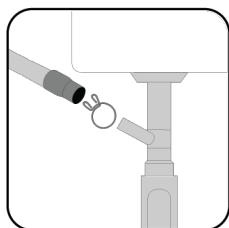

* mm

Odpływ ścieków musi być podłączony do kanalizacji i nie może być podłączony do wód powierzchniowych.

5.4 Regulacja nóżek

Jeśli drzwi produktu nie domykają się prawidłowo lub trzęsą się przy delikatnym naciskaniu ręką, oznacza to, że nóżki nie są wyregulowane. Wyreguluj nóżki produktu zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną do produktu.



Jeśli drzwi zmywarki nie są prawidłowo wyregulowane, może przedostać się gorąca para. Poważne oparzenia mogą spowodować obrażenia i uszkodzenie mebli.

5.5 Połączenie elektryczne



Produkt należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem, zabezpieczonego bezpiecznikiem, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

- Podłączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.
- Po zakończeniu instalacji wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
- Podłącz produkt do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 amperów.
- Podane napięcie musi odpowiadać napięciu sieciowemu.



Do podłączenia nie używaj przedłużaczy ani gniazdek wielokrotnych.



Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.

6 Wstępny



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

6.1 Co zrobić, aby oszczędzać energię

Poniższe informacje pomogą Ci korzystać z produktu w sposób ekologiczny i energooszczędny.

Wyczyść wszystkie gruboziarniste odpady na naczyaniach przed włożeniem ich do urządzenia.



Nie zaleca się wstępnego mycia naczyń przed włożeniem ich do urządzenia, ponieważ spowoduje to zużycie energii i wody.



Mycie naczyń w zmywarce zużywa mniej energii i wody niż mycie ręczne.

Po całkowitym napełnieniu maszyny uruchom ją.

Wybierając program, zwróć uwagę na "Tabelę informacji o programie i średnich wartości zużycia".

Nie używaj więcej detergentu niż jest to zalecane na opakowaniu detergentu.

6.2 System zmiękczenia wody

Maszyna posiada specjalny system zmiękczenia wody, który zmniejsza twardość wody z sieci wodociągowej. System ten zmiękcza wodę do wymaganego poziomu, aby umyć naczynia do pożądanego jakości.



Jeśli twardość wody z kranu przekracza 7°dH, należy ją zmiękczyć. W przeciwnym razie jony twardości będą gromadzić się na pranych rzeczach i mogą wpływać na wydajność prania, polerowania i suszenia pralki.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Gdy system zmiękczenia wody zostanie prawidłowo wyregulowany, wydajność prania wzrośnie.

Najpierw przeczytaj rozdział dotyczący regulacji systemu zmiękczenia wody.

Temperatura ekologiczna 50°C Zużycie wody (l)	 cykl, a następnie odnowienie	Czas dodatkowy (min)	Dodatkowe zużycie wody (l)	Dodatkowe zużycie energii (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Informacje na temat zużycia wody w programie Eco 50°C zmywarki do naczyń można znaleźć w Tabeli informacji o programie i średnich wartości zużycia podanej w Tabeli programów.

6.3 Regulacja systemu zmiękczenia wody

Gdy system zmiękczenia wody zostanie prawidłowo wyregulowany, wydajność zmywania, płukania i suszenia zmywarki wzrośnie.

UWAGA! Aby wyregulować system, najpierw sprawdź poziom twardości wody w autoryzowanym serwisie w Twojej okolicy i wyreguluj go w następujący sposób.

Regenerację układu zmiękczenia wody można przeprowadzić we wszystkich programach na etapie suszenia. Gdy wykonywany jest proces regeneracji, zwiększa się czas trwania, zużycie energii i wody przez program. Do procesu regeneracji; gdy zmywarka jest eksploatowana z dopływem wody 14 dH w standardowych warunkach w programie Eco 50°C, częstotliwość procesu regeneracji, maksymalny dodatkowy czas, zużycie wody i energii w zależności od zużycia wody w programie Eco 50°C podano w poniższej tabeli.

Po określeniu twardości wody:

- 1 Przy zamkniętych drzwiach włącz urządzenie za pomocą przycisku On/Off i wejdź do podmenu, naciskając jednocześnie przyciski programu On/Off i P2 przez 3 sekundy.
2. Naciśnij programu P2, aby przejść do pozycji "r" na ekranie.
3. Ustaw odpowiedni poziom, wybierając jedną z pozycji "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" lub "r:5" za pomocą programu P3.
4. Wyjdź z menu ustawień, naciskając przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Twoje ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Poziom twardości	Twardość angielska °dE	Twardość niemiecka °dH	Francuski* Twardość °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0-5	0-4	0-8	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 1. (R1)
Poziom 1 	6-9	5-7	9-13	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 1. (R1)

Poziom 2 	10-15	8-12	14-22	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 2. (R2)
Poziom 3 	16-19	13-15	23-27	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 3. (R3)
Poziom 4 	20-24	16-19	28-34	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 4. (R4)
Poziom 5 	25-62	20-50	35-90	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 5. (R5)

Tabela 1: Tabela regulacji poziomu twardości wody

- Jeśli twardość używanej wody przekracza 50° dH (twardość francuska) lub jeśli używasz wody ze studni, zaleca się stosowanie filtrów i urządzeń do oczyszczania wody.
- Jeśli twardość używanej wody jest niższa niż 7°dH, nie musisz używać soli w zmywarce. W takim przypadku "Wskaźnik ostrzegawczy niedoboru soli" na panelu sterowania urządzenia będzie świecił światłem ciągłym.
- Jeśli ustawienie twardości wody jest na poziomie 1, "Wskaźnik ostrzeżenia o niedoborze soli" pozostanie włączony w sposób ciągły, nawet jeśli nie musisz używać soli. Jeśli użyjesz soli w tej pozycji, sól nie zostanie zużyta, a lampka nie zaświeci się.


UWAGA! W przypadku przeprowadzki należy ponownie dostosować ustawienie twardości wody w urządzeniu zgodnie z twardością wody w miejscu, do którego się przeprowadzasz, biorąc pod uwagę informacje podane powyżej. Jeśli ustawienie twardości wody zostało już wcześniej wprowadzone w urządzeniu, ostatnie ustawienie twardości wody zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia.

6.4 Napełnianie soli


Aby maszyna działała z tą samą wydajnością w sposób ciągły, należy odnowić system zmiękczenia wody. W tym celu używa się soli do zmywarek.

-  Używaj wyłącznie specjalnej soli zmiękczącej przeznaczonej do użytku w zmywarkach.
-  Zaleca się stosowanie granulowanych lub sproszkowanych soli zmiękczących w systemie zmiękczenia wody. Nie używaj soli kuchennej, soli kamiennej itp., które nie rozpuszczają się całkowicie w wodzie. W przeciwnym razie wydajność systemu może z czasem ulec pogorszeniu.
-  Pojemnik na sól napełnia się wodą po włączeniu urządzenia, dlatego przed uruchomieniem urządzenia należy go napełnić.

1. Aby dodać sól zmiękczącą, najpierw wyjmij dolny kosz.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na sól, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (A).

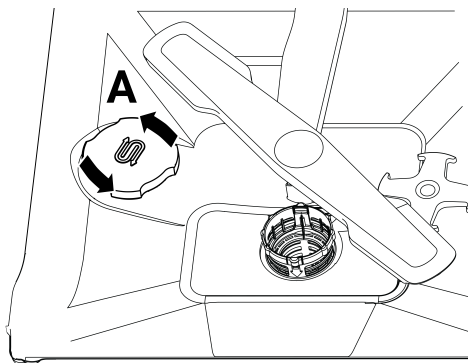

3. Dodaj 1 litr wody do pojemnika na sól tylko przy pierwszym użyciu urządzenia.
4. Napełnij pojemnik na sól solą (D). Wymieszaj łyżką, aby przyspieszyć rozpuszczanie soli w wodzie.

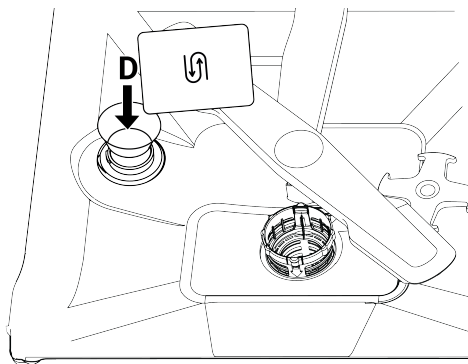

i Do przegródki na sól można wsypać około 2 kg soli zmiękczającej.

5. Gdy komora jest pełna, załóż nasadkę i przekręć ją.

i Sól należy dodać tuż przed uruchomieniem maszyny. W ten sposób przelewająca się słona woda jest natychmiast czyszczona i zapobiega się ryzyku korozji wewnątrz maszyny. Jeśli nie zamierzasz prać od razu, uruchom pralkę pustą i bez detergentu w najkrótszym programie.

i W zależności od różnych marek soli dostępnych na rynku i twardości wody, rozpuszczenie soli w wodzie może zająć kilka godzin. Dlatego po waniu soli do urządzenia "Wskaźnik ostrzeżenia o niedoborze soli" będzie się świecił przez pewien czas.

6.5 Detergent

W pralce można używać proszku, płynu/żelu i detergentu w tabletkach.

! Używaj wyłącznie detergentów przeznaczonych do użytku w zmywarkach. Zalecamy, aby nie używać detergentów zawierających chlor lub fosforany, ponieważ są one szkodliwe dla środowiska.




Napełnianie detergentu

Aby uzyskać dobre rezultaty prania i suszenia, należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia podane na opakowaniu detergentu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z producentem detergentu.

! Nie wkładaj rozpuszczalników do komory na detergent. Istnieje ryzyko wybuchu!

Wlej detergent do komory na detergent tuż przed uruchomieniem pralki w następujący sposób.

1. Otwórz pokrywę komory na detergent, naciskając zatrask w prawo (A). (w zależności od modelu)

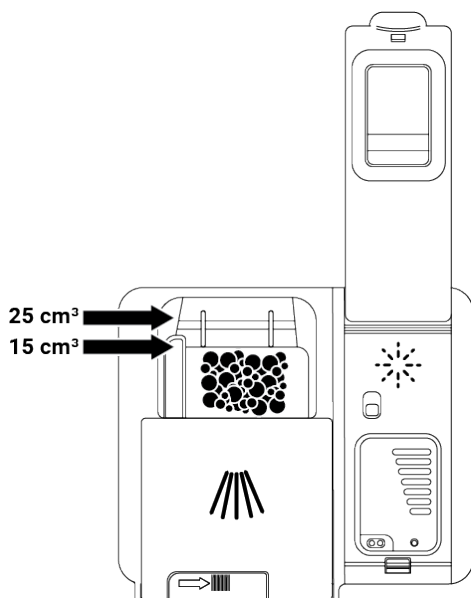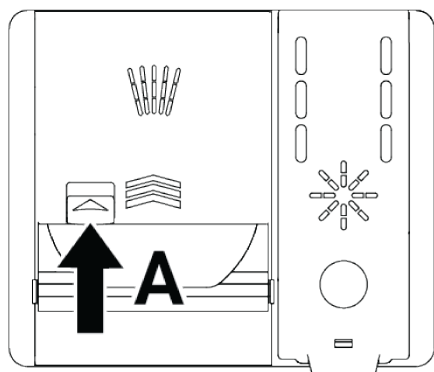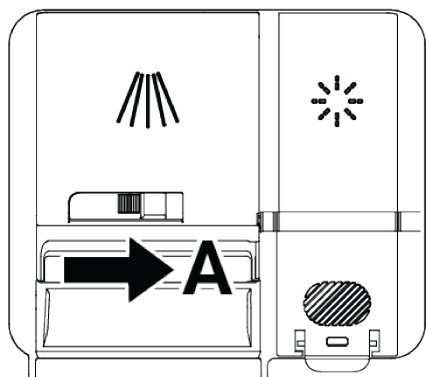


2. Wlej określoną ilość proszku, płynu/żelu lub detergentu w tabletkach do komory.




Wewnątrz komory na detergent znajdują się poziome linie, które pomogą Ci użyć odpowiedniej ilości detergentu w proszku. Gdy komora na detergent jest pełna, zużywa 45 cm^3 detergentu. W zależności od poziomu napełnienia pralki i/lub stopnia zabrudzenia naczyń, napełnij komorę na detergent do linii poziomu 15 cm^3 lub 25 cm^3 . W przypadku detergentu w tabletkach wystarczy jedna tabletka.

3. Zamknij pokrywę komory na detergent, popychając ją w kierunku strzałki. Po zamknięciu pokrywy usłyszysz dźwięk "kliknięcia".


1

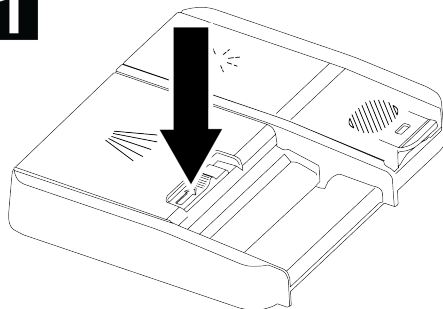

2

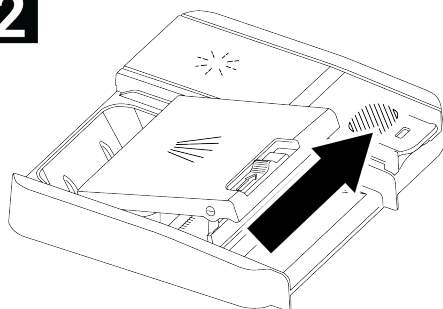

3

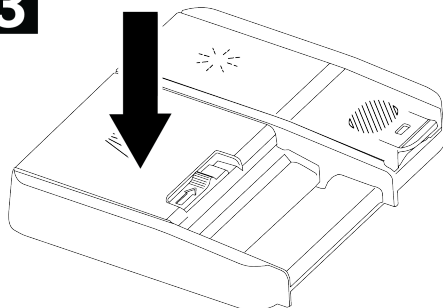


Ponieważ rozpuszczalność detergentów w tabletkach różni się w zależności od temperatury i czasu, należy używać detergentu w proszku lub płynu / żelu w krótkich programach bez prania wstępnego.

Detergenty w tabletkach

Oprócz klasycznych detergentów w tabletkach na rynku dostępne są również detergenty w tabletkach, które zawierają wodę, sól zmiękczającą i/lub nabłyszczacz. Niektóre zawierają również specjalne komponenty, takie jak szklana osłona i osłona ze

stali nierdzewnej. Tabletki te działają do pewnego poziomu twardości wody (21°dH). Powyżej tego poziomu należy stosować sól zmiękczającą wodę i nabłyszczacz razem z detergentem w tabletkach. Najlepszą wydajność zmywania w zmywarce uzyskuje się poprzez oddzielne stosowanie detergentu, nabłyszczacza i soli zmiękczającej wodę.

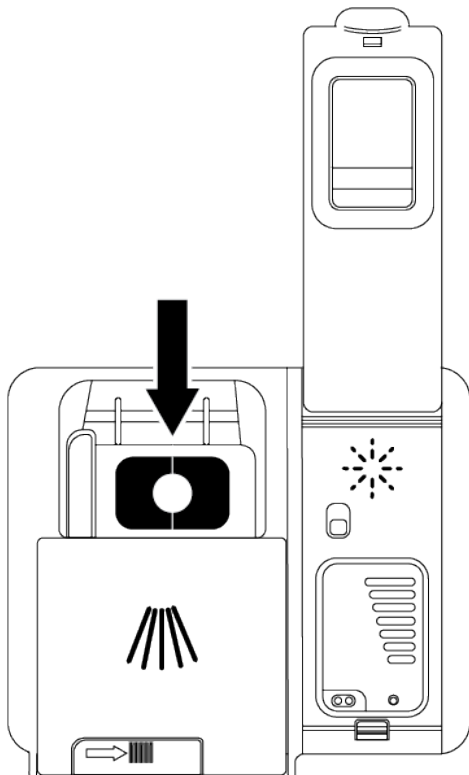

W przypadku stosowania detergentów w tabletkach należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniu detergentu.

Jeśli naczynia są mokre po zakończeniu cyklu zmywania i/lub widzisz plamy z kamienia, zwłaszcza na okularach, skontaktuj się z producentem detergentu.

Po przełączeniu z detergentu w tabletkach na detergent w proszku:

- Upewnij się, że przegródki na sól i nabłyszczacz są pełne.


- Ustaw twardość wody w najwyższej pozycji i uruchom program prania przy pustej pralce.
- Po pustym praniu ponownie dostosuj ustawienie twardości wody odpowiednie dla wody z kranu, zapoznając się z instrukcją obsługi.
- Odpowiednio wyreguluj ustawienie nabłyszczacza.

6.6 Polerka

Nabłyszczacz stosowany w zmywarkach to specjalny związek przeznaczony do zwiększania efektywności suszenia i zapobiegania pozostawianiu resztek wody lub kamienia na mytych naczyniach. Dlatego należy zadbać o to, aby w komorze na nabłyszczacz znajdował się nabłyszczacz i aby używać wyłącznie nabłyszczaczy przeznaczonych do użytku w zmywarkach do naczyń.


Napełnianie nabłyszczacza

1. Otwórz pokrywę nabłyszczacza za pomocą zatrzasku.

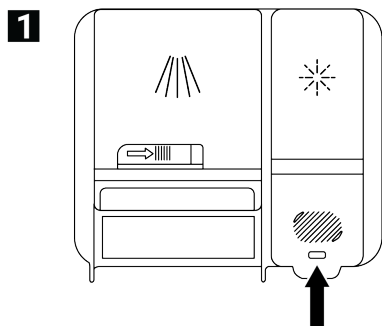


2. Napełnij komorę do poziomu MAX.

2

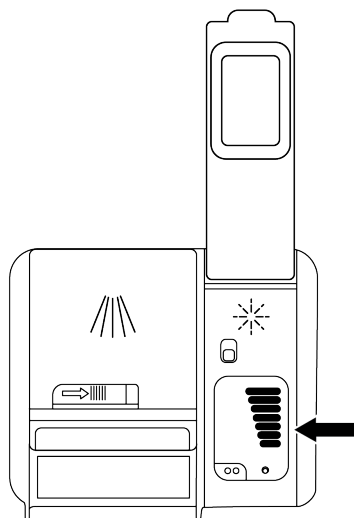

3. Zamknij pokrywę komory, delikatnie ją naciskając.

3

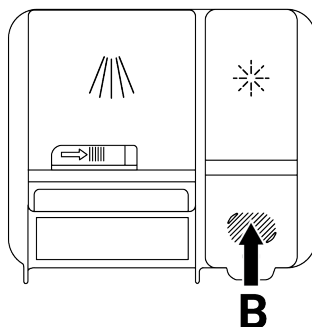

4. Jeśli po umyciu na zastawie stołowej znajdują się ślady wody, konieczne jest zwiększenie stopnia regulatora, a jeśli po ręcznym wytarciu pozostaje niebieski ślad, należy go zmniejszyć. To ustawienie jest ustawiane na pozycję 3 po opuszczeniu fabryki.



Ustawienia nabłyszczacza są wyjaśnione pod nagłówkiem "Regulacja ilości nabłyszczacza" w rozdziale obsługi urządzenia.



Wetrzyj płyn nabłyszczający, który wylewa się na zewnątrz komory. Przypadkowo rozlany nabłyszczacz spowoduje pienienie się i zmniejszy wydajność prania.

6.7 Części, które nie nadają się do mycia w zmywarce

- Nigdy nie myj w pralce naczyń zabrudzonych popiołem papierosowym, pozostałościami świec, pastą, farbą, chemikaliami itp.
- Nie myj w pralce widelców, łyżek i noży z rękojeściami drewnianymi lub kostnymi, części klejonych, części plastikowych, które nie są żaroodporne, pojemników miedzianych i cynowych.



Można myć w zmywarce, podobnie jak w przypadku mycia ręcznego, może powodować przebarwienia i matowienie ozdobnych nadruków na porcelanie, aluminium i srebrze. Niektóre delikatne rodzaje szkła i kryształu mogą z czasem stracić swoją przezroczystość. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na to, czy zakupioną nową zastawę stołową można myć w zmywarce.

6.8 Wkładanie naczyń do urządzenia

Jeśli umieścisz naczynia prawidłowo, zgodnie z pojemnością zmywania zmywarki, będziesz korzystać z urządzenia w najlepszy sposób pod względem zużycia energii, wydajności zmywania i suszenia.

- Przed włożeniem naczyń do pralki zeskrob wszelkie resztki jedzenia (kości, pestki owoców itp.).
- Jeśli to możliwe, umieść cienkie, wąskie kawałki w środkowych przegródkach koszy.
- Bardzo brudne i duże przedmioty umieszczaj w dolnym koszu, a małe, delikatne i lekkie przedmioty w górnym koszu.

- Umieść głębokie pojemniki, takie jak miski, szklanki i garnki, ustami skierowanymi w dół. Zapobiegnie to gromadzeniu się w nich wody.




Aby zapobiec możliwym obrażeniom, długie i ostre naczynia, takie jak widelce do serwowania, noże do chleba itp., zawsze umieszczaj w koszu na sztućce ostrymi końcami skierowanymi w dół lub poziomo na koszach na naczynia.


Najpierw opróżnij naczynia w dolnym koszu, a następnie naczynia w górnym koszu.

Przykłady alternatywnych układów koszyka






Dolny kosz

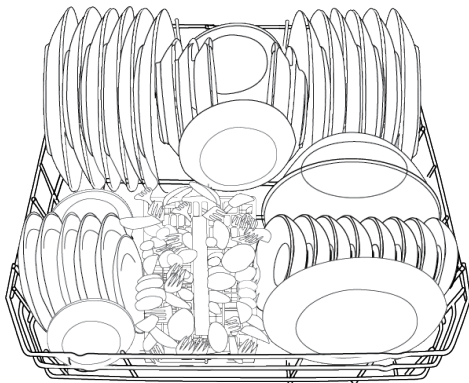

Górny kosz

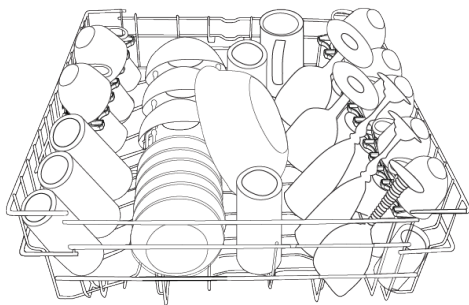

Nieprawidłowe miejsca docelowe

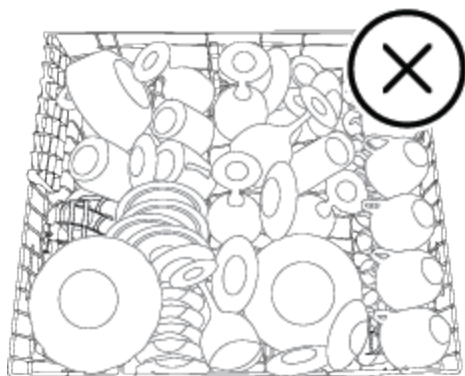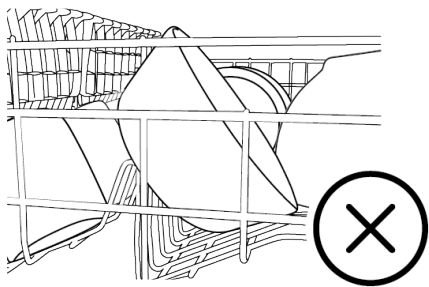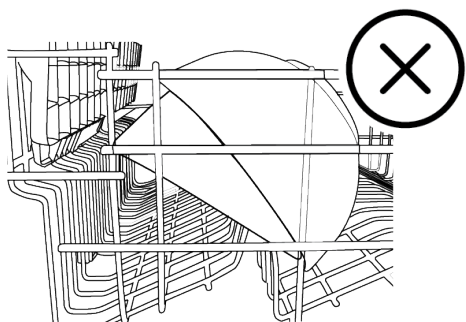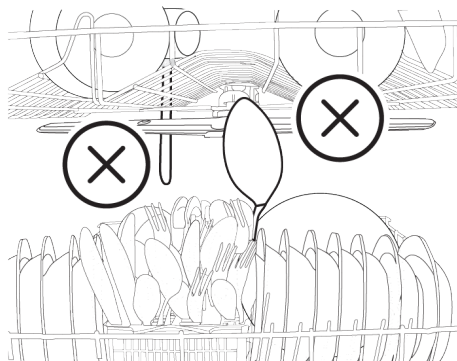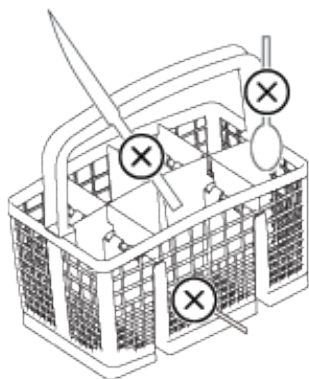


6.9 Kosz na sztućce

(w zależności od modelu)

Kosz na sztućce został specjalnie zaprojektowany, aby czyściej myć naczynia, takie jak noże, widelce, łyżki itp.

Dzięki ruchomej (A, B) funkcji kosza na sztućce, możesz stworzyć większe powierzchnie i zrobić miejsce na naczynia o różnych rozmiarach podczas umieszczania naczyń w dolnym koszu.

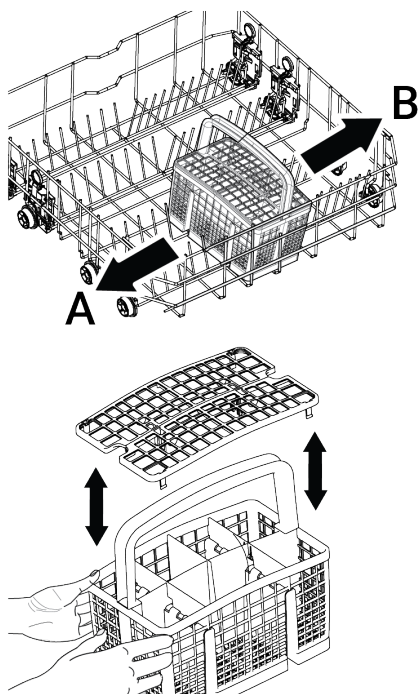


6.10 Kosz na sztućce

(W zależności od modelu)

Kosz na sztućce został specjalnie zaprojektowany, aby czyściej myć naczynia, takie jak noże, widelce, łyżki itp.

Dzięki ruchomej funkcji kosza na sztućce (A, B) możesz stworzyć większe powierzchnie podczas umieszczania naczyń w dolnym koszu i zrobić miejsce na naczynia o różnych rozmiarach. Jeśli chcesz umieścić więcej sztućców, możesz złożyć separator na bok. oraz

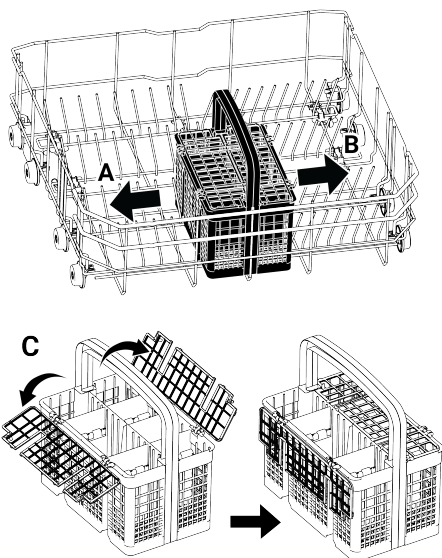


6.11 Element podporowy do mycia tac

(W zależności od modelu)

Jeśli chcesz umyć tace w dolnym koszu, możesz użyć części podtrzymujących mycie tac.

Aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego wyboru programu i funkcji, patrz rozdział Funkcje dodatkowe.

Kiedy nie używasz tego elementu, możesz go złożyć, aby łatwo umieścić naczynia.

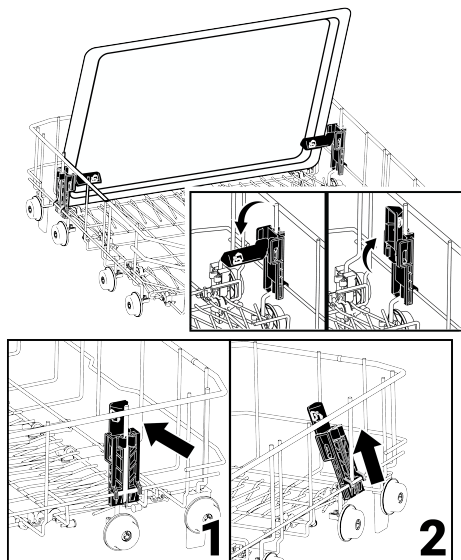


W razie potrzeby możesz usunąć część, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.

W badaniach kontroli działania, które mają być przeprowadzone zgodnie z normami, części nośne mycia nac muszą zostać usunięte, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.

6.12 Dolny kosz uniwersalny / półka serwisowa z regulacją wysokości

(w zależności od modelu)

Dzięki temu akcesorium umieszczonemu w dolnym koszu pralki możesz łatwo umyć dodatkowe szklanki lub przedmioty, takie jak długie chochle i noże do chleba.

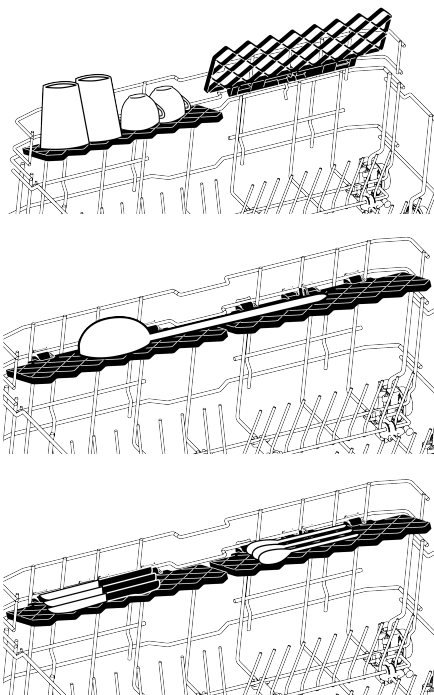


i Możesz korzystać z półek według własnego uznania, ustawiając je w górę lub w dół, lub możesz je zamknąć, aby uzyskać dużo miejsca w dolnym koszu.



Upewnij się, że wentylator nie uderza w naczynia, które stawiasz na półkach.

Aby ustawić półki w pozycji zamkniętej;


1. Złóż półkę (A).
2. Przesuń półkę do góry (B).
3. Ustaw półkę w pozycji pionowej (C).
4. Przesuń półkę w dół i zablokuj ją za pomocą zaczepów (D).

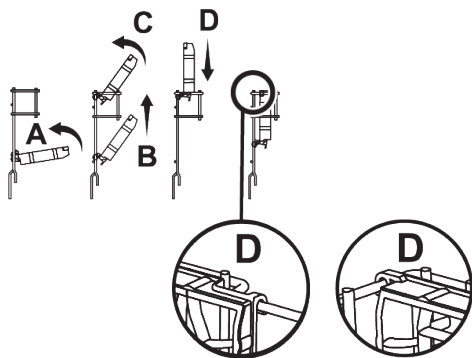

Możesz obrócić półkę do pozycji otwartej, wykonując ten sam proces w odwrotnej kolejności.

Aby wyregulować wysokość półek:

1. Złóż półkę (E).
2. Przesuń półkę do góry (F).

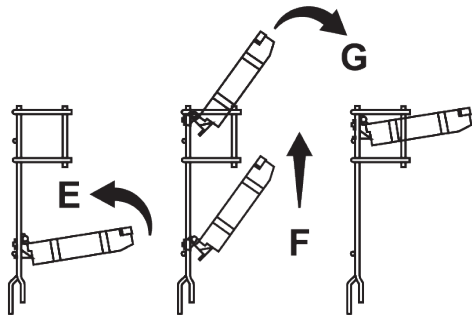


3. Otwórz półkę dożądanego poziomu (G).

6.13 Druk do butelki z dolnym koszem

(W zależności od modelu)


Druk do butelek został zaprojektowany, aby ułatwić mycie szerokich i wysokich przedmiotów. Gdy nie używasz drutu do butelek, możesz wyjąć go z koszyka, pociągając go na zewnątrz z obu stron (H).

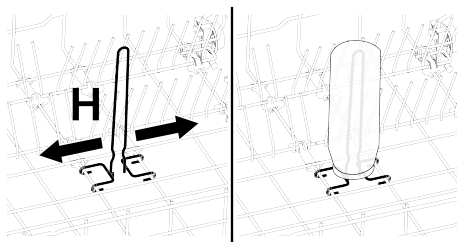


6.14 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa

(W zależności od modelu)


Dzięki wielofunkcyjnej półce serwisowej w górnym koszu pralki, przybory kuchenne i długie serwisy można łatwo załadować i umyć. Ponadto sekcje mocujące szklane nóżki znajdujące się z przodu tego akcesorium ułatwiają umieszczanie okularów o odpowiednim rozmiarze w górnym koszu.

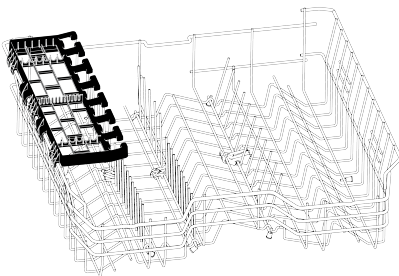

Jeśli nie chcesz z niego korzystać, możesz wyjąć wielofunkcyjną półkę serwisową górnego kosza, podnosząc ją do góry.

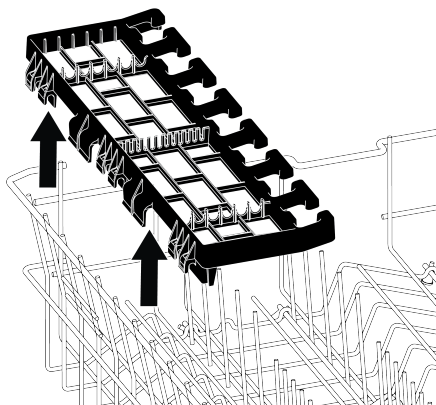

Wielofunkcyjną półkę do serwowania górnego kosza można łatwo przymocować do krawędzi górnego kosza w celu ponownego użycia.

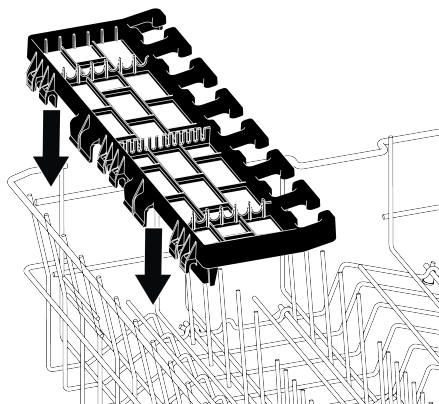


Ilustracja 2:


6.15 Dolny kosz na butelkę i część uchwytu na talerz

(W zależności od modelu)

Dolny kosz na butelkę i część uchwytu na talerz (A) została zaprojektowana, aby ułatwić mycie wąskich i wysokich naczyń. Po ustawieniu składanych przewodów w pozycji poziomej można umieścić butelki na częściach uchwytu na butelkę. Zabezpiecz butelki, dokręcając je do części zacisku na butelkę, jak na poniższym obrazku.

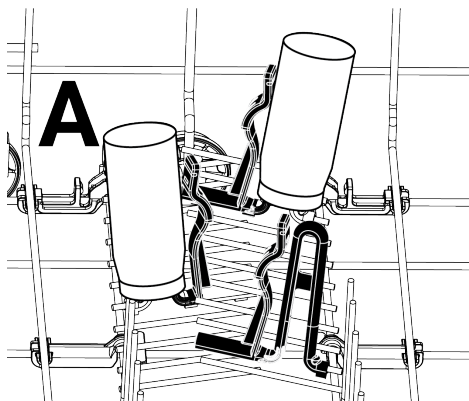

Po umieszczeniu składanych przewodów w pozycji pionowej można umieścić talerze bez wyjmowania części uchwytu.

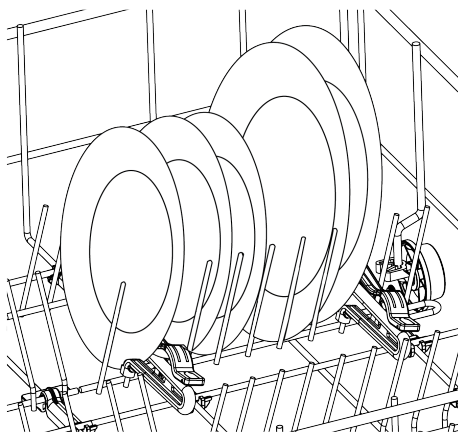

i Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Dlatego właściwe byłoby trzymanie przewodów pośrodku od ich podstaw i umieszczenie ich w pozycji poziomej lub pionowej.

6.16 Regulacja wysokości górnego kosza


(w zależności od modelu)

Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza jest przeznaczony do tworzenia dużych obszarów w górnej lub dolnej części maszyny zgodnie z własnymi potrzebami poprzez regulację wysokości w górę lub w dół, gdy kosz jest pusty lub pełny.

Dzięki temu mechanizmowi możesz używać swojego koszyka w trzech różnych pozycjach: na dole, w środku i na górze.

1. Aby podnieść kosz, chwyć górne druty kosza obiema rękami i pociągnij do góry, gdy kosz znajduje się w najniższej pozycji (A).
2. Zwolnij kosz, gdy usłyszysz dźwięk "kliknięcia" dochodzący z prawego i lewego mechanizmu, a kosz osiągnie górny poziom.


Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.

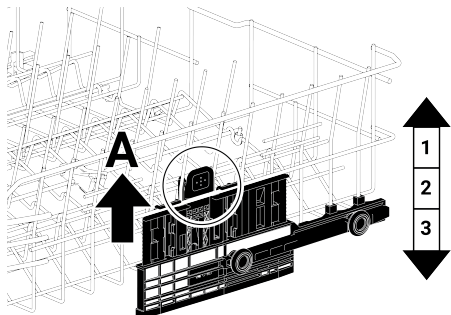

Aby opuścić kosz, gdy znajduje się w górnym położeniu;

1. Chwyc przewody górnego kosza obiema rękami, podnieś nieco kosz, a następnie naciśnij i zwolnij zatrzaski (B) pokazane na rysunku w tym samym czasie.
2. Opuść kosz z jego obecnej pozycji do dolnej pozycji.
3. Gdy kosz osiągnie niższy poziom, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.

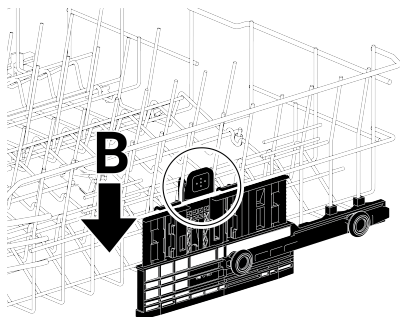

i Mechanizm ruchu może nie działać prawidłowo, jeśli górny kosz jest przeciążony lub rozkład ciężaru nie jest zrównoważony. W cięższych warunkach istnieje ryzyko upadku na niższy poziom.

i Upewnij się, że mechanizm regulacji znajduje się w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie górnego kosza.

6.17 Regulacja wysokości górnego kosza

(W zależności od modelu)


Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza jest przeznaczony do tworzenia dużych obszarów w górnej lub dolnej części maszyny zgodnie z własnymi potrzebami poprzez regulację wysokości w górę lub w dół, gdy kosz jest pusty lub pełny.

Dzięki temu mechanizmowi możesz używać swojego koszyka w trzech różnych pozycjach: na dole, w środku i na górze.

Aby opuścić kosz, gdy znajduje się w górnym położeniu;


1. Chwyc przewody górnego kosza obiema rękami i podnieś uchwyt mechanizmu do góry, jak pokazano na rysunku (A).
2. Opuść kosz z jego obecnej pozycji do dolnej pozycji.
3. Gdy kosz osiągnie niższy poziom, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.

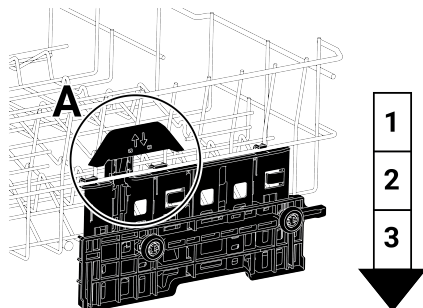

1. Aby podnieść kosz, chwyc górne druty kosza obiema rękami i pociągnij do góry, gdy kosz znajduje się w najniższej pozycji (B).
2. Gdy kosz osiągnie górny poziom z dźwiękiem "kliknięcia" dochodzącym z prawego i lewego mechanizmu, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.

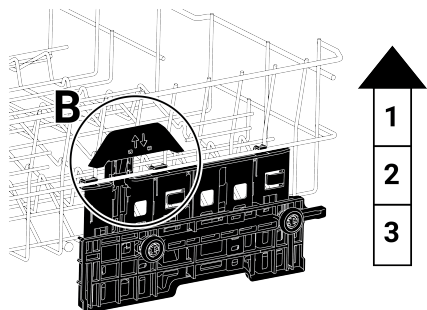


i Mechanizm ruchu może nie działać prawidłowo, jeśli górny kosz jest przeciążony lub rozkład ciężaru nie jest zrównoważony. W cięższych warunkach istnieje ryzyko upadku na niższy poziom.

i Upewnij się, że mechanizm regulacji znajduje się w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie górnego kosza.

6.18 Regulacja wysokości górnego kosza

(W zależności od modelu)


Umieść duże przedmioty, takie jak doniczki itp., w dolnym koszu. Wysokość górnego kosza możesz regulować w zależności od wielkości naczyń, które będziesz myć. Aby zmienić wysokość kosza, użyj kółek kosza, obróć uchwyty na końcu górnych szyn kosza na boki i otwórz je, wyjmij kosz. Zmień położenie kół, umieść kosz z powrotem na szynie i zamknij uchwyty.

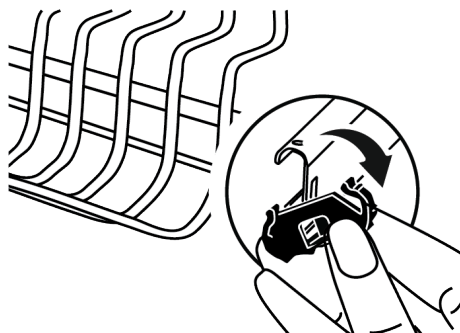

6.19 Regulowana wysokość górnej półki kosza

(w zależności od modelu)

Możesz dowolnie korzystać z półek o regulowanej wysokości w górnym koszu urządzenia, przesuwając dolną i górną część w górę lub w dół w zależności od wysokości szklanek, filiżanek itp. (A, B, C).

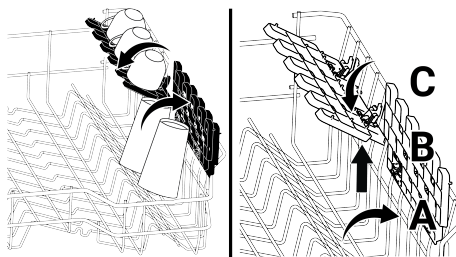


6.20 Składane druty górnego kosza

(W zależności od modelu)

Gdy potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca na duże naczynia w górnym koszu urządzenia, możesz skorzystać ze składanych przewodów.

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj je pośrodku i popchnij je w kierunku strzałki na rysunku. Umieść swoje duże naczynia w obszarze, który zostanie utworzony. Podnieś przewody, aby ustawić je z powrotem w pozycji pionowej.

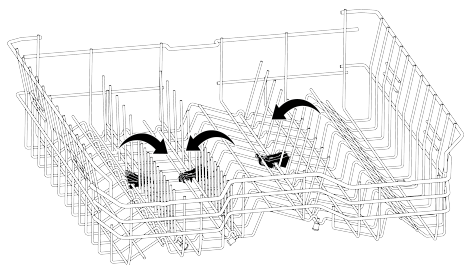


i Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu trzymaj druty pośrodku od ich podstaw i popchnij je w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.

6.21 Składane dolne druty kosza 12 Rozkładany


(W zależności od modelu)

Sześcioczęściowe (A) składane druty znajdujące się w dolnym koszu maszyny zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwiejsze umieszczanie dużych przedmiotów, takich jak garnki, miski itp. Jeśli chcesz, możesz tworzyć większe obszary, składając każdy element osobno lub wszystkie na raz.

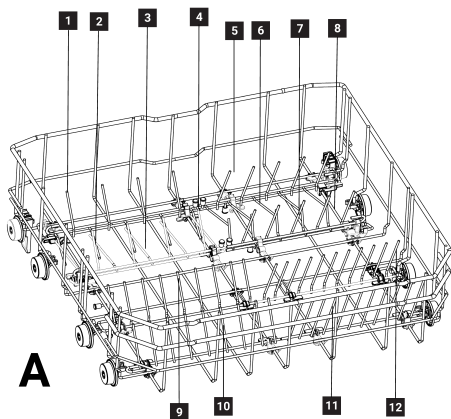

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj przewody na środku i popchnij je w kierunku strzałek (B). Aby

ustawić przewody z powrotem w pozycji pionowej, podnieś je do góry. Składane przewody będą pasować z powrotem do zatrzasku (C).

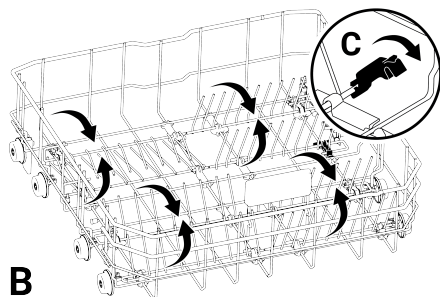


i Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu właściwe byłoby trzymanie drutów pośrodku od ich podstaw i popychanie ich w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.

6.22 Składane druty górnego kosza leżą całkowicie do dołu

(W zależności od modelu)

Gdy potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca na duże naczynia w górnym koszu urządzenia, możesz skorzystać ze składanych przewodów.

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj je pośrodku i popchnij je w kierunku strzałki na rysunku. Umieść swoje duże naczynia w obszarze, który zostanie utworzony. Podnieś przewody, aby ustawić je z powrotem w pozycji pionowej. W niektórych modelach **Miękki w dotyku** Posiada akcesoria. Przeznaczony jest do przechowywania okularów o różnych rozmiarach bez ich uszkodzenia. W razie potrzeby można go zdjąć i ponownie założyć.

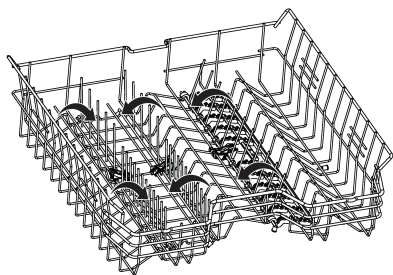


Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu trzymaj druty pośrodku od ich podstaw i popchnij je w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.

6.23 Sufitowy kosz na sztućce

(W zależności od modelu)



Sufitowy kosz na sztućce jest przeznaczony do mycia naczyń, takich jak widelce, łyżki itp., umieszczając je między grzebieniami na tacy.

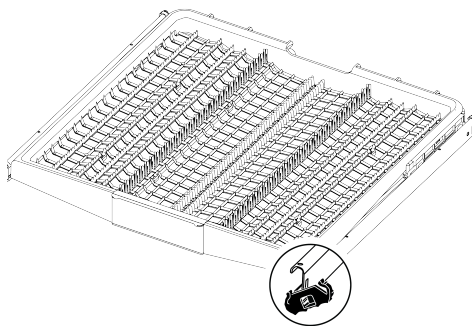


6.24 Sufitowy kosz na sztućce


(W zależności od modelu)

Sufitowy kosz na sztućce jest przeznaczony do mycia naczyń, takich jak widelce, łyżki itp., umieszczając je między grzebieniami na tacy.

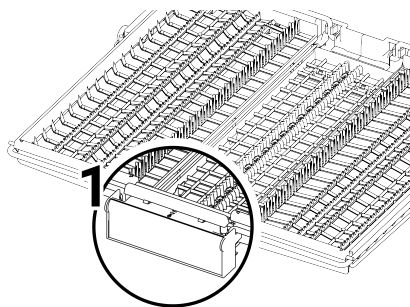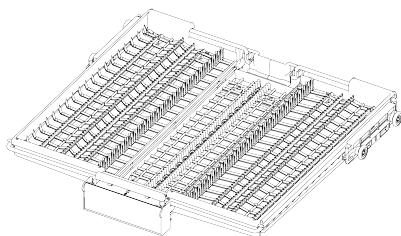

W modelach z funkcją częściowego ruchu, po naciśnięciu dźwigni (1) znajdującej się na uchwycie, taca w środkowej części kosza opuszcza się do dolnego położenia, a prawa i lewa taca boczna mogą być używane ruchomo po odblokowaniu systemu. Przestrzeń wolna przez boczne tace pozwala na załadowanie wysokich przedmiotów do górnego kosza.

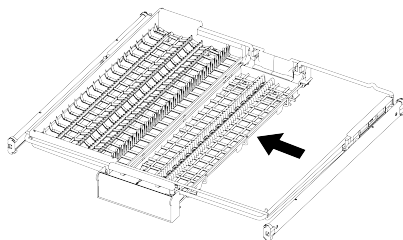

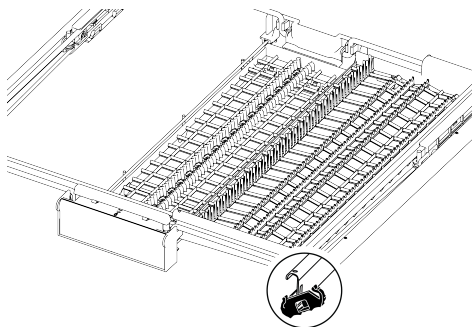


Gdy środkowa taca znajduje się w dolnym położeniu, na tacę można załadować wysokie naczynia, takie jak filiżanki do kawy, chochle itp. Gdy tace boczne spoczywają na dwóch krawędziach, uchwyt można pociągnąć, aby podnieść środkową tacę i zablokować system.

6.25 Kosz na sztucze sufitowy [Soft Spike]


(w zależności od modelu)

Grzebienie są zoptymalizowane na tacy na sztucze, aby specjalnie podeprzeć widelce, łyżki i noże, z symbolami wskazującymi, który typ powinien być idealnie umieszczony w której części tacy.

Lewą tacę można przesunąć w górę i w dół, pociągając lub naciskając w dół uchwyt. W dolnej pozycji kubki można umieścić na tej tacy, aby zwiększyć elastyczność.

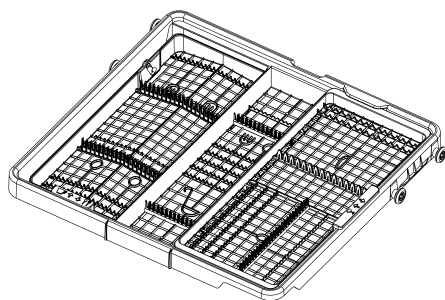

Ilustracja 3: Prawa taca może się swobodnie przesunąć na boki. Gdy prawa taca zostanie przesunięta w lewo, tworzy dodatkową przestrzeń pod spodem, aby umożliwić umieszczenie większych szklanek w górnym koszu i jest podtrzymywana przez miękkie kołeczki.

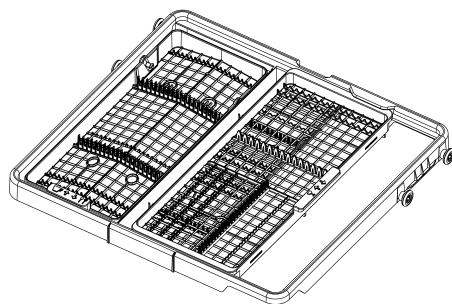


6.26 Dolne śmigło

Dolny wirnik myje naczynia w dolnym koszu.

6.27 Górne śmigło

Górny wentylator myje naczynia w górnym koszu.

7 Obsługa produktu

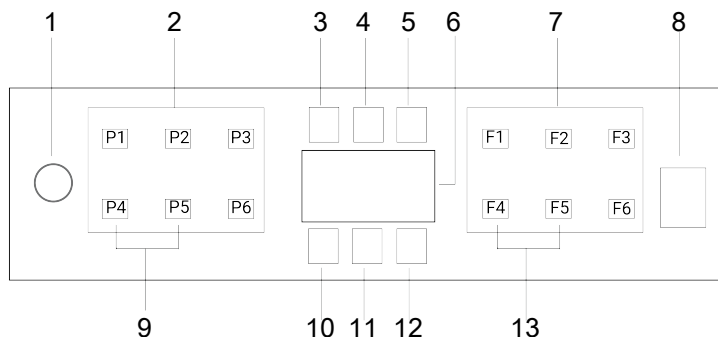

- | | |
|--|---|
| 1 Przycisk Wł./Wył. | 2 Pokrętko wyboru programu |
| 3 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli | 4 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabyliczającego |
| 5 Wskaźnik pracy programu | 6 Wyświetlacz |
| 7 Przyciski wyboru funkcji | 8 Przycisk Start/Pauza/Anuluj |
| 9 Funkcja blokady (przycisków) przed dziećmi | 10 Wskaźnik blokady (przycisków) przed dziećmi |
| 11 Wskaźnik HomeWhiz | 12 Wskaźnik automatycznego otwierania drzwi |
| 13 Funkcja automatycznego otwierania drzwi | |



Przeczytaj najpierw rozdział „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”



Nie wolno dotykać wyświetlacza mokrymi rękami.



Przyciski nie będą działać, jeśli drzwi są otwarte. Aby przyciski działały, upewnij się, że drzwi są zamknięte.

Przycisk Wł./Wył.

Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. na wyświetlaczu zaświecą kontrolki w pozycji Wł. Zgasną, gdy zmywarka będzie wyłączona.

Przycisk wyboru cyklu/anulowania cyklu

Przy zamkniętych drzwiach wybierz program, który chcesz uruchomić z sekcji „przyciski wyboru programu” i naciśnij przycisk. Aby anulować bieżący cykl, otwórz drzwi zmywarki i naciśnij przycisk Start/Wstrzymaj/Anuluj cykl na 3 sekundy. Wyświetlacz będzie odliczał od 3, a następnie pokaże 0:01; następnie rozpocznie się cykl wylewania wody. Proces usuwania zostanie zakończony w ciągu 2 minut, a po zakończeniu zmywarka wyda sygnał dźwiękowy.

Przyciski funkcji

Po naciśnięciu przycisków funkcyjnych podczas wybierania cyklu lub opóźnienia usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli wybrany cykl obsługuje wybraną funk-

cję. Jeśli świeci się wskaźnik wybranej funkcji oznacza to, że funkcja została wybrana.

Aby anulować wybór funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny, aż wskaźnik funkcji zgaśnie.

Przygotowanie zmywarki

1. Otwórz drzwi zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
3. Upewnij się, że dolne i górne ramiona spryskiwacza obracają się swobodnie.
4. Umieść odpowiednią ilość detergentu w zbiorniku detergentu.

Wybór cyklu

1. Włącz zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.
2. Sprawdź wskaźniki niskiego poziomu soli i niskiego poziomu płynu nablyszczającego; w razie potrzeby dodaj sól i/lub nablyszczacz.
3. Wybierz odpowiedni cykl zmywania naczyń, biorąc pod uwagę informacje o cyklach i tabelę wartości średniego zużycia.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj na zmywarce, aby uruchomić program.

7.1 Informacje o programie i tabela średnich wartości zużycia

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

	0	1	2	3	4	5	6
Numer programu							
Nazwa programu	-	SensorAdapt	Intensywny	Eco	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Program do pobrania
Temperatura zmywania	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Stopień zabrudzenia	-	Je st to program automatyczny, który analizuje ilość obciążenia i poziom zanieczyszczenia w maszynie oraz optymalizuje temperaturę i czas prania przy użyciu sztucznej inteligencji.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzągnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Sprawdź aplikację HomeWhiz w poszukiwaniu programów, które możesz pobrać za pomocą połączenia bezprzewodowego.
Zmywanie wstępnie	-	Średni do wysokiego	Wysoki	Średni	Średni	Niewielki	-
Zmywanie	-	+	+	-	-	-	-
Suszenie	-	+	+	+	+	+	-
Czas trwania (min.)	-	73-174	185	293	58	30	-
Woda (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	11,4	10,8	-
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	1,51	0,654	1,18	0,65	-
Funkcje do wyboru	-	K	T, E, Y, F, R, U, S, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, S, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Z, M, K	-

Pojemność załadunkowa: 15

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabyśczoza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

Numer programu	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Nazwa programu	AquaFlex	SilentWash (Zmywanie ciche)	Delikatny	Clean&Shine	Zmywanie wstępne	InnerClean
Temperatura zmywania	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Stopień zabrudzenia	Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych.	Jest to program do codziennego zmywania normalnie zabrudzonych naczyń w najbardziej cichy sposób.	Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwać na mycie w maszynie przez kilka dni.	Zaleca się uruchamianie tego programu co 1-2 miesiące w celu czyszczenia zmywarki i zapewnienia jej niezbędnej higieny. Program ten należy uruchamiać przy pustej zmywarce. Dla lepszych rezultatów zaleca się stosowanie go łącznie ze specjalnymi środkami
	Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i tace zaś można myć w koszu dolnym.					
Zmywanie wstępnie	Średni	Średni	Niewielki	Średni	-	-
Zmywanie	+	-	+	+	+	-
Suszenie	+	+	+	+	-	+
Czas trwania (min.)	219	179	120	126	15	75
Woda (l)	15,4	10,4	14,4	14,4	4	15,2
Energia (kWh)	0,85	0,65	0,62	0,95	-	0,7
Funkcje do wyboru	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, E, M, K	T, E, Y, F, R, Z, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	-	M

7.2 Dodatkowe funkcje

Cykle zmywarki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić najlepsze działanie czyszczące, biorąc pod uwagę poziom zabrudzenia, ilość zabrudzenia i właściwości naczyń do mycia w zmywarce.

Dodano dodatkowe funkcje, które pomagają zaoszczędzić czas, wodę i energię oraz zapewniają bardziej higieniczne i wygodne mycie dzięki dostosowywanym ustawieniom.



Dodatkowe funkcje mogą zmienić czas trwania wybranego cyklu.



Dodatkowe funkcje nie są dostępne dla wszystkich programów. Wskaźnik funkcji nie będzie wyświetlany, jeśli nie jest ona dostępna dla danego programu.



Funkcje, które mogą być używane w cyklach zmywania, są oznaczone literami „A, B, D, E, G, F, K...” w tabeli „Informacje o cyklach i średnie wartości zużycia”. Instrukcje dotyczące korzystania z tych funkcji można znaleźć w części „Dodatkowe funkcje” w instrukcji obsługi.



Niektórych funkcji pomocniczych nie można używać razem. Jeśli wybrana funkcja nie jest widoczna, nawet jeśli pojawia się w tabeli „Informacje o cyklach i średnie wartości zużycia”, można ją włączyć po wyłączeniu innych funkcji pomocniczych.

Aby dodać dodatkowe funkcje do cyklu:

1. Wybierz żądany program zmywania.
2. Po wybraniu dodatkowej funkcji zapali się jej wskaźnik. Ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje wyłączenie wskaźnika i anulowanie wyboru.

Jeśli, w zależności od modelu zmywarki, dostępne są funkcje podmenu, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w części instrukcji dotyczącej funkcji dodatkowych.



Nie wszystkie funkcje oznaczone literami, takimi jak „A, B, D, E, G, F, K...” w „Informacjach o cyklu i tabeli średnich wartości zużycia” mogą być używane w Twojej zmywarce. Funkcje, z których można korzystać w zmywarce zostały wyjaśnione w części dotyczącej dodatkowych funkcji w niniejszej instrukcji.

Self Dry Funkcja (K)

(W zależności od modelu)

Funkcja „Self Dry” zmywarki zwiększa wydajność suszenia i oszczędza energię. Aktywowanie tej funkcji sprawia, że drzwiczki zmywarki są otwierane automatycznie po zakończeniu programu mycia. Funkcja może wydłużyć czas trwania wybranego cyklu do 35 minut.



Funkcja może wydłużyć czas trwania wybranego cyklu do 35 minut.



Self Dry funkcja otwiera drzwi zmywarki po zakończeniu cyklu zmywania dzięki „wałkom otwierania drzwi”. Proces trwa około 2 minut. W przypadku awarii zasilania podczas wysuwania prętów nie zamykaj drzwi na siłę. Proces zostanie zakończony po przywróceniu zasilania, a pręty powrócą do pozycji początkowej.



Jeśli funkcja Self Dry jest aktywna, drzwiczki otwierają się automatycznie podczas etapu suszenia i można kontynuować cykl. Jeśli produkt jest wyposażony w ekran, na ekranie kontynuowane jest odliczanie przy otwartych drzwiczkach, aż do zakończenia procesu suszenia i zakończenia cyklu.

Self Dry Funkcja

Aby aktywować funkcję Self Dry:

Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi zamknięte, Self Dry naciśnij i przytrzymaj jednocześnie F4 i F5 po włączeniu zmywarki za pomocą przycisku włączania/wyłączania, aby aktywować.

2- Self Dry Wskaźnik zapali się i funkcja automatycznego otwierania drzwi zostanie włączona.



Funkcję Self Dry można włączać i wyłączać w trybie wyboru cyklu.

Aby anulować funkcję Self Dry:

Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi zamknięte, Self Dry naciśnij i przytrzymaj jednocześnie F4 i F5 po włączeniu zmywarki za pomocą przycisku włączania/wyłączania, aby anulować.

2. Wskaźnik Self Dry zgaśnie, a funkcja zostanie wyłączona.

Funkcja blokady (przycisków) przed dziećmi

(W zależności od modelu)

Można uniemożliwić innym osobom zmianę przebiegu cyklu i czasu opóźnienia podczas pracy zmywarki. Aby włączyć blokadę przed dziećmi:

1. Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi zamknięte, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie P4 i P5 po włączeniu zmywarki za pomocą przycisku włączania/wyłączania, aby aktywować blokadę rodzicielską (przycisk).

2. Lampka kontrolna blokady przed dziećmi zaświeci się, a przyciski zostaną zablokowane.



Blokada przed dziećmi zapobiega zmianie wybranych funkcji i dezaktywuje przycisk Start/Pauza/Anuluj.



Blokada przed dziećmi nie blokuje drzwi zmywarki.



Blokada przed dziećmi dezaktywuje się automatycznie, jeśli wyłączysz zmywarkę przyciskiem Wł./Wył.

Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi:

1. Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi zamknięte, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie P4 i P5 po włączeniu zmywarki za pomocą przycisku włączania/wyłączania, aby anulować blokadę rodzicielską (przycisk).

2. Kontrolka blokady przed dziećmi zgaśnie, a blokada przycisków zostanie anulowana.

Funkcja opóźnienia

(w zależności od modelu)

Jeśli w Twoim regionie obowiązuje harmonogram ekonomiczny, możesz skorzystać z funkcji opóźnienia, aby umyć naczynia o odpowiednich porach.

Możliwe jest opóźnienie czasu rozpoczęcia programu o nawet 24 godziny.

1. Przy zamkniętych drzwiach najpierw wybierz cykl mycia i inne dodatkowe funkcje, a następnie naciśnij przycisk opóźnienia.

2. Po naciśnięciu przycisku opóźnienie na wyświetlaczu pojawi się „1h”, a wskaźnik opóźnienia zacznie migać.

3. Ustaw żądany czas, naciskając przycisk opóźnienia. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa okres o 1 godzinę, aż do 24 godzin. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku opóźnienia powoduje szybsze przyrosty czasu.

4 Naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj. Program uruchamia się automatycznie po upływie czasu opóźnienia.

Zmiana ustawień funkcji opóźnienia jest włączona

Gdy funkcja opóźnienia jest aktywna, nie można wprowadzać zmian w cyklu zmywania, funkcjach dodatkowych ani czasie opóźnienia.



Nie można ustawić/zmienić cyklu i funkcji dodatkowych po rozpoczęciu cyklu.

Aby anulować funkcję opóźnienia

Naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj na 3 sekundy, gdy drzwi są zamknięte, a zmywarka włączona. Zmywarka powróci do trybu wyboru programu po anulowaniu funkcji opóźnienia.

Oświetlenie wnętrza

(W zależności od modelu)

Niektóre modele są wyposażone w lampkę oświetlającą wnętrze zmywarki po otwarciu drzwi.

1. Przy zamkniętych drzwiach najpierw naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć zmywarkę, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski włączania/wyłączania i P2 na 3 sekundy, aby aktywować menu.
2. Przejdź do pozycji „L:”, naciskając przycisk P2 na wyświetlaczu. Wybierz żądaną pozycję za pomocą przycisku programu P3. Podświetlenie wnętrza jest wyłączone w pozycji „L:0” i włączone w pozycji „L:1”.
3. Aby zapisać, wyjdź z menu ustawień, naciskając przycisk Wł./Wył. przez 3 sekundy. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

7.3 Funkcje

Super Rinse funkcja (R)

(w zależności od modelu)

W zależności od rodzaju używanego detergentu, zapewnia najlepszą wydajność płukania, usuwając plamy, które pozostaną na naczyniach w przypadku problemów z rozpuszczaniem detergentu.



Może wydłużyć czas trwania wybranego programu o 25-35 minut.

SteamGloss funkcja (E)

(W zależności od modelu)

Ta funkcja zwiększa wydajność suszenia. Może to wydłużyć czas trwania programu do 30 minut.

SilentWash Funkcja (S)

(w zależności od modelu)

Funkcja SilentWash jest ważna dla 3 programów.

1. Ekologiczny
2. Automatyczny
3. Intensywny

Gdy programy te są uruchamiane z funkcją cichego prania, poziom dźwięku spada o 2 DBA, a czas prania wydłuża się do 68 minut.

Inner Clean

(W zależności od modelu)

Zaleca się uruchamianie programu co 1-2 miesiące w celu wyczyszczenia maszyny i zapewnienia niezbędnej higieny. Program powinien być uruchamiany, gdy maszyna jest pusta.

Aby uzyskać bardziej wydajne rezultaty, zaleca się stosowanie specjalnych środków czyszczących do maszyn.



Nie używaj programu Inner Clean do mycia naczyń. Może uszkodzić naczynia, ponieważ działa w wysokich temperaturach.

Fast+ funkcja (F)

(w zależności od modelu)

Pozwala na pranie wybranego programu pod wyższym ciśnieniem i temperaturą, skracając czas prania i zmniejszając ilość wody.

Funkcja połowy obciążenia (Y)

(W zależności od modelu)

Jest używany, gdy chcesz uruchomić maszynę, zanim się zapełni.

1. Załaduj naczynia do zmywarki zgodnie z potrzebami.
2. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
3. Po wybraniu żądanego programu naciśnij przycisk Half Load.



W niektórych modelach funkcja Half Load jest aktywowana za pomocą aplikacji HomeWhiz.

4. Zamknij drzwiczki maszyny i uruchom program.

Dzięki funkcji Half Load możesz jednocześnie korzystać z górnego i dolnego kosza maszyny, oszczędzając wodę i energię.

7.4 Funkcje w menu ustawień

(w zależności od modelu)

W zależności od modelu, dodatkowe funkcje są dostępne w menu ustawień zmywarki.


Gdy drzwi są zamknięte, po włączeniu zmywarki przyciskiem Wł./Wył., przejdź do podmenu, naciskając jednocześnie przyciski Wł/ Wył. i programu P2 przez 3 sekundy. Do funkcji lub ustawień, które mają być włączone, można przejść przez menu za pomocą przycisku Program 2.

Zmień żądaną funkcję lub ustawienie za pomocą przycisku Program 3 i powrót do trybu wyboru, zapisując ustawienia, naciskając jednocześnie przyciski Wł./Wył. i Program 2 lub naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk Wł./Wył.

Funkcje podmenu:

(w zależności od modelu)

Funkcja Self Dry wyłączona/włączona.

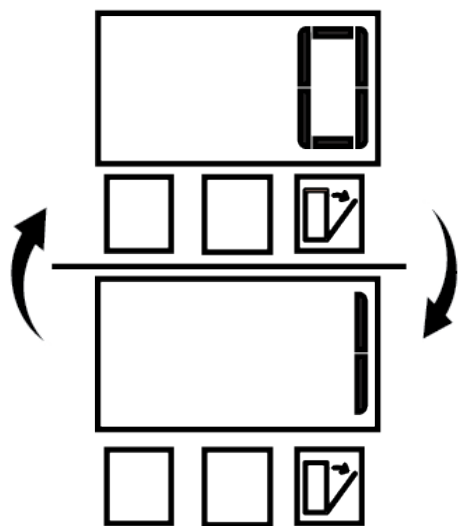

7.5 Funkcja Homewhiz



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Dzięki funkcji HomeWhiz możesz sterować zmywarką z urządzenia inteligentnego i uzyskiwać informacje o stanie swojej zmywarki.



HomeWhiz działa tylko w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.



Po wybraniu tej funkcji można korzystać z urządzenia za pomocą urządzenia inteligentnego. Jeśli funkcja nie jest wybrana, możesz monitorować swoją maszynę za pomocą aplikacji.




Możesz śledzić, czy funkcja jest włączona, czy wyłączona, na wskaźniku na produkcie. W przypadkach, gdy nie można włączyć funkcji, wskaźnik HomeWhiz będzie wyłączony lub będzie migać w krótkich odstępach czasu. Przykładami takich sytuacji są sytuacje, gdy ustawienie połączenia bezprzewodowego jest wyłączone lub drzwi urządzenia są otwarte.



Funkcja jest wyłączana po otwarciu drzwi zmywarki lub wykonaniu operacji włączania/wyłączania na urządzeniu. Można go ponownie wybrać za pomocą przycisku na pilocie.

Widok ekranu, gdy HomeWhiz jest włączony.

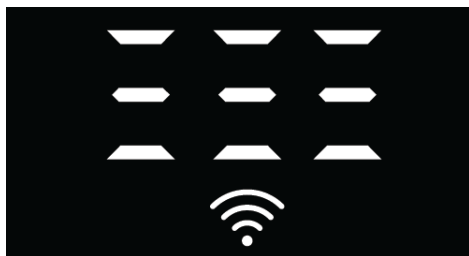

Instalacja HomeWhiz i ustawienia konta użytkownika

Aby korzystać z funkcji połączenia bezprzewodowego na swoim komputerze, zainstaluj aplikację HomeWhiz z rynku aplikacji na swoim urządzeniu inteligentnym. Upewnij się, że Twoje urządzenie inteligentne jest podłączone do Internetu, aby korzystać z aplikacji.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zakończ proces rejestracji, korzystając ze swojego adresu e-mail z aplikacji.

Możesz korzystać ze wszystkich produktów w swoim domu, które mają funkcję HomeWhiz, za pośrednictwem tego konta po zakończeniu procesu rejestracji.

Możesz zobaczyć produkty sparowane z Twoim kontem, dotykając sekcji "Dodaj/Usuń produkt" na stronie "Produkty" w aplikacji. Możesz sparować te produkty z użytkownikami z tej strony.

Pierwsza instalacja

1. Kliknij przycisk "Dodaj urządzenie" i wybierz "Zmywarka" w sekcji "Urządzenia kuchenne".
2. Zeskanuj kod kreskowy znajdujący się obok drzwi lub wprowadź "Numer produktu urządzenia".
3. Przy zamkniętych drzwiach zmywarki i pralki naciśnij jednocześnie przyciski włączania/wyłączania i pilota.
4. Wybierz sieć, do której chcesz podłączyć zmywarkę, i wprowadź hasło sieciowe.
5. Ikona HomeWhiz (📶) będzie migać podczas podłączania zmywarki. Po nawiązaniu połączenia odpowiednia ikona zaświeci się na stałe.
6. Nadaj nazwę swojej zmywarce. To jest ostatni krok. Możesz zobaczyć swój produkt na stronie "Urządzenia".
7. Po pomyślnym zakończeniu początkowej instalacji zmywarki produkt automatycznie wyświetli ekran główny i powróci do trybu użytkownika.
8. Jeśli instalacja nie powiedzie się lub nie zostanie zakończona w ciągu 5 minut, ikona HomeWhiz zostanie zamknięta, a produkt sam się wyłączy. Aby ponownie rozpocząć instalację, powtórz kroki instalacji od kroku 1.

Korzystanie ze zmywarki na wielu urządzeniach

Możesz używać zmywarki na więcej niż jednym urządzeniu inteligentnym. Aby to zrobić, zainstaluj aplikację HomeWhiz na drugim urządzeniu inteligentnym. Po otwarciu aplikacji musisz zalogować się na swoje konto.



Jeśli konto, na które jesteś zalogowany, jest kontem, do którego wcześniej dodałeś produkty, możesz zacząć korzystać ze swojej zmywarki bezpośrednio po zalogowaniu.

Aby korzystać z zainstalowanej zmywarki z nowego konta, wykonaj poniższe czynności.

1. Utwórz nowe konto i zaloguj się do aplikacji HomeWhiz za pomocą tego konta. Upewnij się, że urządzenie inteligentne i zmywarka są podłączone do tej samej sieci.
2. Z menu Homewhiz (☰), aby uzyskać dostęp do zakładki "Ustawienia gospodarstwa domowego".
3. Utwórz zaproszenie, wpisując konto e-mail nowego użytkownika za pomocą przycisku "Zaproś" na karcie Użytkownicy.
4. Twoja prośba o zaproszenie zostanie wysłana do nowego użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gdy nowy użytkownik zatwierdzi produkt, możesz zacząć korzystać z produktu jako partner.



Po zakończeniu procesu instalacji urządzenie inteligentne i zmywarka nie muszą być podłączone do tej samej sieci. Możesz korzystać z produktu, o ile Twoje urządzenie inteligentne jest podłączone do Internetu.



Możesz zobaczyć produkty sparowane z Twoim kontem, dotykając sekcji "Dodaj/Usuń produkt" na stronie "Produkty" w aplikacji. Możesz sparować te produkty z użytkownikami z tej strony.

CustomWash / Xmode

Jest to inteligentna funkcja, która pozwala spersonalizować program prania za pomocą aplikacji HomeWhiz. Po zakończeniu wybranego programu możesz ocenić program za pomocą tej funkcji za pośrednictwem HomeWhiz. Możesz spersonalizować program za pomocą aplikacji na podstawie swojej oceny.



Dzięki tej funkcji mogą wystąpić zmiany w zużyciu energii, wody i czasie trwania zaktualizowanego programu. Programy, które obsługują tę funkcję, są oznaczone tym symbolem funkcji w aplikacji HomeWhiz.

Wyświetlanie wartości zużycia energii w domu

Twoja zmywarka ma funkcję zarządzania zużyciem. Ta funkcja może mieć różne możliwości w zależności od produktu (monitorowanie zużycia energii, monitorowanie zużycia wody itp.). Aby ta funkcja działała, produkt musi być dodany do HomeWhiz i podłączony do Internetu. Możesz monitorować informacje o zużyciu inteligentnej zmywarki do naczyń w różnych okresach czasu i oszczędzać pieniądze, otrzymując sugestie dotyczące zmniejszenia zużycia.




Dane dotyczące zużycia w aplikacji HomeWhiz służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą różnić się od rzeczywistych informacji o zużyciu.



Wartości podane na etykiecie produktu są podane w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wartości zużycia mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i warunków klimatycznych klienta.

HomeWhiz wł./wyl.

Przy zamkniętych drzwiach i włączonej maszynie naciśnij przycisk HomeWhiz.

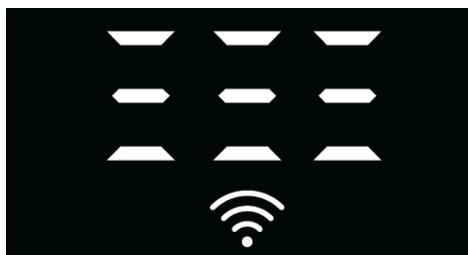

Jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi jest stale włączony; jeśli połączenie bezprzewodowe jest wyłączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi i wyłącza się w krótkich odstępach czasu. Jeśli naciśniesz przycisk pilota, gdy funkcja jest włączona, funkcja HomeWhiz zostanie wyłączona, a wyświetlacz produktu powróci do wyświetlacza czasu opóźnienia/czasu trwania programu. W pozycji wyłączonej dioda LED przycisku HomeWhiz zgaśnie. Widać, że ikona HomeWhiz jest wyłączona. Jeśli ikona HomeWhiz jest stale włączona, oznacza to, że połączenie z siecią bezprzewodową produktu jest włączone, a produkt jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli ikona HomeWhiz stale w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że jest włączony, ale nie został podłączony do sieci lub próbuje się z nią połączyć.

Włączanie/wyłączanie połączenia bezprzewodowego

Gdy drzwi są zamknięte, a urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania (HomeWhiz).

Jeśli połączenie bezprzewodowe jest wyłączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi będzie migać i wyłączać się w krótkich odstępach czasu. W takim przypadku, aby włączyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk HomeWhiz przez 5 sekund. Po 5 sekundach otworzy się punkt połączenia urządzenia i automatycznie połączy się ono z siecią, z którą wcześniej się łączyłeś.

Jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wskaźnik Wi-Fi będzie zawsze włączony. Naciśnięcie przycisku HomeWhiz aktywuje pilota.

Jeśli chcesz, aby urządzenie zostało odłączone od sieci bezprzewodowej, naciśnij przycisk HomeWhiz przez 5 sekund. Połączenie z urządzeniem zostanie zamknięte. Ponowne naciśnięcie przycisku HomeWhiz przez 5 sekund łączy Cię z siecią, z którą wcześniej się łączyłeś.

Usuwanie ustawień HomeWhiz

Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przyciski pilota (HomeWhiz) i opóźnienia przez 5 sekund. W niektórych modelach zamiast przycisku opóźnienia znajduje się przycisk pobierania programu. Twoje ustawienia zostaną usunięte po odliczeniu 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na ekranie.

Rozwiązywanie problemów z HomeWhiz

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy ze sterowaniem lub połączeniem, wykonaj następujące czynności. Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj następny krok.

1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie inteligentne jest podłączone do Internetu.
2. Zamknij i ponownie otwórz aplikację HomeWhiz na swoim urządzeniu inteligentnym.
3. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne.
4. Sprawdź stan połączenia bezprzewodowego zmywarki. Jeśli jest to "Połączenie bezprzewodowe: wyłączone", ustaw je na "Połączenie bezprzewodowe: włączone", poczekaj, aż urządzenie połączy się i zamknie, a następnie ponownie otwórz aplikację HomeWhiz na swoim urządzeniu inteligentnym.
5. Jeśli nie można nawiązać połączenia za pomocą powyższych operacji, powtórz początkowe ustawienia konfiguracji produktu.
6. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

7.6 Użycie danych Homewhiz

Ten produkt zbiera i przesyła dane o użytkowaniu po połączeniu z Internetem (np. wybrany program, czas trwania programu, kody błędów). Zgodnie z innym prawem o

danych (rozporządzenie UE 2023/2854) masz prawo dostępu do tych danych i zarządzania nimi.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak uzyskać do nich dostęp, możesz znaleźć na stronie:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.7 Zmiana programu do pobrania

Za pomocą aplikacji HomeWhiz można zmienić ostatnio „Pobrany program” na zmywarce.

Można sprawdzić tabelę informacji o cyklu i średnich wartościach zużycia, aby zobaczyć, jakie mogą być dostępne programy do pobrania i domyślny program do pobrania.

Aby zmienić program do pobrania:

Połącz się z urządzeniem za pomocą aplikacji HomeWhiz.

Aktywuj funkcję zdalnego sterowania urządzeniem. Przejdź do strony ustawień urządzenia w aplikacji HomeWhiz.

Na stronie ustawień urządzenia przejdź do strony Pobierz program.

Wybierz program, którego chcesz użyć na stronie Pobierz program i naciśnij przycisk Pobierz w aplikacji HomeWhiz.

Podczas pobierania programu na zmywarce i w aplikacji HomeWhiz będzie wyświetlana animacja.

Po zakończeniu pobierania można użyć nowo wybranego programu do pobrania na zmywarce lub wybierając go w aplikacji HomeWhiz.



Po pobraniu innego programu do zmywarki poprzedni wybór zostanie anulowany.



Możesz pobrać dowolną liczbę programów i zmienić program do pobrania w dowolnym momencie. Wystarczy, że urządzenie inteligentne i produkt są połączone z Internetem, a funkcja zdalnego sterowania na urządzeniu jest włączona.

7.8 Funkcja usługi pomocy HomeWhiz (B8)

Usługa pomocy technicznej to usługa, w ramach której nasi profesjonalni konsultanci zadzwonią do użytkownika na numer telefonu komórkowego wprowadzonego w aplikacji HomeWhiz, aby pomóc w rozwiązaniu problemu po zgłoszeniu prośby o pomoc techniczną za pomocą przycisku na urządzeniu AGD.

Wprowadzanie numeru telefonu dla usługi pomocy technicznej

Musisz udostępnić swój numer telefonu komórkowego w aplikacji, aby pracownik obsługi klienta mógł do Ciebie zadzwonić po złożeniu wniosku przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pomocy technicznej. Numer telefonu komórkowego można wprowadzić lub zmienić w menu kontaktów aplikacji HomeWhiz.

Wysyłanie prośby o usługę pomocy technicznej

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu, a numer telefonu komórkowego został wprowadzony w aplikacji HomeWhiz.
2. Przy zamkniętych drzwiach naciśnij przycisk pomocy technicznej na 3 sekundy.
3. Ikona pomocy technicznej zacznie migać.
4. Ikona zacznie świecić nieprzerwanie, gdy żądanie zostanie pomyślnie przekazane do pracownika obsługi klienta.
5. Pracownik obsługi klienta zadzwoni na numer telefonu komórkowego podany w aplikacji HomeWhiz.
6. Ikona zgaśnie po zakończeniu rozmowy. Aby anulować prośbę o pomoc techniczną, wniosek musi zostać pomyślnie przekazany do pracownika obsługi technicznej, a ikona musi się świecić nieprzerwanie.

Aby anulować prośbę:

1. Przy zamkniętych drzwiach naciśnij przycisk pomocy technicznej na 3 sekundy.
2. Ikona pomocy technicznej zacznie migać.

3. Ikona zgaśnie po pomyślnym anulowaniu żądania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy technicznej ikona nie zaświeci się i natychmiast zniknie lub będzie tylko migać:

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu.
- Upewnij się, że jest to Twoje konto HomeWhiz i że wprowadzono właściwy numer telefonu kontaktowego w aplikacji HomeWhiz.
- Ta funkcja nie będzie działać bez połączenia z Internetem. Sprawdź swój domowy internet.
- Sprawdź, czy numer wprowadzony w aplikacji HomeWhiz jest prawidłowy.

7.9 Uruchomienie cyklu

Zamknij drzwi zmywarki, aby ją uruchomić po wybraniu programu i dodatkowych funkcji



Zmywarka zmiękcza wodę zgodnie z twardością wody wodociągowej. Ponadto, czas trwania programu może się zmieniać również podczas pracy programu, w zależności od temperatury pomieszczenia, temperatury wody w sieci wodociągowej i ilości naczyń.



Uważaj, aby nie otwierać drzwi podczas pracy zmywarki. Zachowaj ostrożność, ponieważ podczas otwierania drzwi może wydostawać się para.



Po zakończeniu płukania zmywarka będzie przez chwilę pracować w trybie pauzy, a następnie przejdzie do etapu suszenia, aby usunąć całą wodę pozostałą na naczyniach i wewnątrz zmywarki oraz wyczyścić zmiękczacze wody.

7.10 Anulowanie/resetowanie programu

Naciśnij na 3 sekundy przycisk Start/Zatrzymaj/Anuluj przy zamkniętych drzwiach.

Po odliczaniu 3 - 2 - 1, wyświetlacz pokaże 0:01, poczekaj, aż wylewanie wody zakończy się.

Proces usuwania zostanie zakończony w ciągu 2 minut, a po zakończeniu zmywarka wyda sygnał dźwiękowy.



Niektóre modele nie są wyposażone w brzęczyk.



Detergent lub nabłyszczacz mogą pozostać w zmywarce i/lub zmywanych naczyniach, jeśli program zostanie anulowany.

7.11 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli

Sprawdź na wyświetlaczu wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli, aby zobaczyć, czy w zmywarce znajduje się sól zmiękcząca. Dodaj sól do pojemnika na sól, gdy wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli pojawi się na wyświetlaczu.



W sekcji System zmiękczenia wody opisano sposób ustawiania poziomu twardości wody.

7.12 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabłyszczającego

Sprawdź wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza na ekranie zmywarki, aby sprawdzić, czy w zmywarce znajduje się wystarczająca ilość nabłyszczacza. Dodaj nabłyszczacz do zbiornika nabłyszczacza, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza.

7.13 Ustawianie ilości nabłyszczacza

1. Przy zamkniętych drzwiach najpierw naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć zmywarkę, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski włączania/wyłączania i P2 na 3 sekundy, aby aktywować menu.

2. Przejdź do pozycji „P” na ekranie, naciśkając klawisz P2.

3. Ustaw odpowiedni poziom, wybierając jedną z pozycji „P:0”, „P:1”, „P:2”, „P:3” lub „P:4” za pomocą przycisku programowego P3.

4. Aby zapisać, wyjdź z menu ustawień, naciśkając przycisk Wł./Wył. przez 3 sekundy. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Nie stosuje nabłyszczacza w cyklu zmywania w pozycji P:0.

Stosuje 1 dawki nabłyszczacza w pozycji P:1.

Stosuje 2 dawki nabłyszczacza w pozycji P:2.

Stosuje 3 dawki nabłyszczacza w pozycji P:3.

Stosuje 4 dawki nabłyszczacza w pozycji P:4.

7.14 Koniec cyklu



Zmywarka wyłącza się automatycznie po pewnym czasie, aby oszczędzać energię, gdy program się zakończy lub nie rozpocznie.



Po umyciu naczyń pozostaw je w zmywarce do ostygnięcia przez około 15 minut. Naczynia wyschną szybciej, jeśli na ten czas pozostawisz uchylone drzwi zmywarki. Poprawi to wydajność suszenia zmywarki do naczyń

8 Konserwacja i czyszczenie

8.1 Konserwacja i czyszczenie



Przeczytaj najpierw sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!



Odłącz zmywarkę i zakręć kran przed czyszczeniem.



Do czyszczenia nie używaj materiałów ściernych.



Filtr i ramiona spryskujące należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę zmywarki.

Regularne czyszczenie przedłuży żywotność produktu i zmniejszy typowe problemy.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni zmywarki

Delikatnie przetrzyj zewnętrzną część zmywarki i uszczelki drzwi delikatnym środkiem czyszczącym i wilgotną szmatką. Wytrzyj "panel sterowania" tylko lekko damp płótno.

Czyszczenie wnętrza zmywarki

Zmywarkę należy czyścić co miesiąc detergentem lub specjalnymi środkami do czyszczenia zmywarek, uruchamiając zmywarkę w cyklu pracującym w najwyższej możliwej temperaturze. Pomoże to usunąć zanieczyszczenia i kamień z wnętrza zmywarki.

Jeśli w zmywarce pozostaje woda, spuść ją ze zmywarki, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Anulowanie cyklu". Jeśli nie można spuścić wody, wyjmij filtry zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie filtrów" i sprawdź dno zmywarki pod kątem cząstek brudu, które nagromadziły się i zablokowały drogę wodną, a następnie wyczyść je w razie potrzeby.


8.2 Czyszczenie filtrów

(w zależności od modelu)


Czyść filtry co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę zmywarki. Sprawdź, czy na filtrach nie pozostały resz-

tki jedzenia. Jeśli pozostaną jakiegokolwiek resztki jedzenia, wyjmij filtry i dokładnie wyczyść je pod bieżącą wodą.


1. Wyjmij mikrofiltr i grupę filtrów zgrubnych, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając.

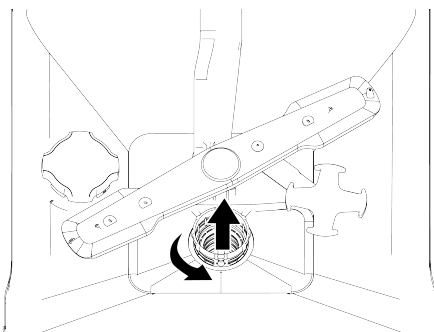

2. Wyciągnij metalowy/plastikowy filtr (3).

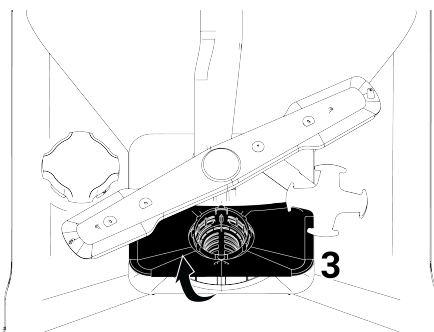

3. Naciśnij dwa zatrzaski na filtrze zgrubnym do środka, aby oddzielić filtr zgrubny od grupy.

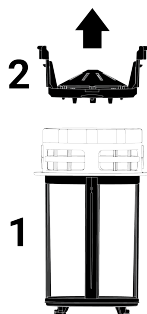

4. Wyczyść wszystkie trzy filtry pod bieżącą wodą za pomocą szczotki.
5. Wymień metalowy/plastikowy filtr.
6. Włóż filtr zgrubny do mikrofiltra. Upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



Zmywarki nie wolno używać bez filtrów.




Nieprawidłowa instalacja filtrów zmniejszy wydajność prania.

8.3 Czyszczenie filtra węży

Zmywarka jest zabezpieczona przed uszkodzeniem przez brud (piasek, glinę, rdzę itp.) z sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej za pomocą filtra w węży doprowadzającym wodę. Od czasu do czasu sprawdzaj filtr i wąż i czyść je w razie potrzeby.

1. Zakręć kran i odłącz wąż.
 2. Po wyjęciu filtra z węża wyczyść go pod bieżącą wodą.
 3. Umieść oczyszczony filtr z powrotem na swoim miejscu w węży.
 4. Podłącz wąż do kranu.
- (w zależności od modelu)

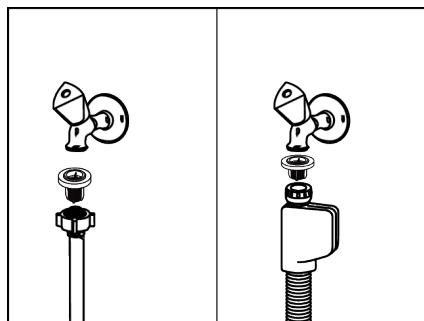


8.4 Czyszczenie śmigieł


Wirniki należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę maszyny.

Dolne śmigło


Sprawdź, czy dolne otwory wirnika (1) są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij wirnik i wyczyść go. Dolny wirnik można zdjąć, pociągając go do góry (w zależności od modelu)

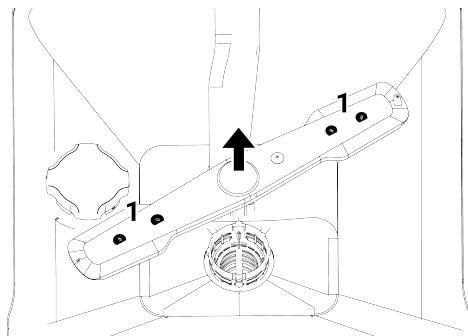


Sprawdź, czy otwory w zespole wirnika nie są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij zespół wirnika i wyczyść go. (W zależności od modelu)

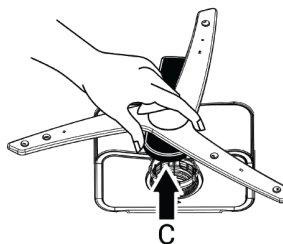

Aby zdjąć i wyczyścić dolną grupę śmigieł, przytrzymaj ją jedną ręką z punktów (C) pokazanych na rysunku i pociągnij do góry. Po oczyszczeniu ponownie zamocuj grupę śmigieł, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności. (W zależności od modelu)

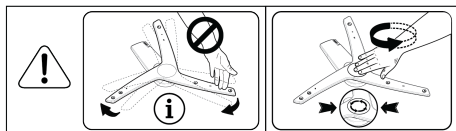

i Nie próbuj obracać śmigła, trzymając za końce. Próba obrócenia go za końce może spowodować pęknięcie przekładni wewnątrz śmigła.


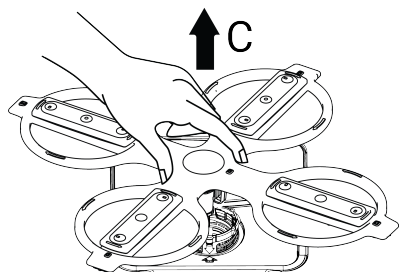


Aby zdjąć i wyczyścić dolną grupę śmigła, przytrzymaj ją jedną ręką z punktów (C) pokazanych na rysunku i pociągnij do góry. Po oczyszczeniu ponownie zamocuj grupę śmigła, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności. (W zależności od modelu)

Górne śmigło

Sprawdź, czy otwory górnego wirnika (1) są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij wirnik i wyczyść go. Możesz zdjąć górny wirnik, obracając jego nakrętkę w lewo.

Podczas ponownego mocowania górnego śmigła należy całkowicie dokręcić nakrętkę.

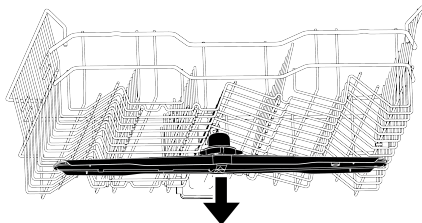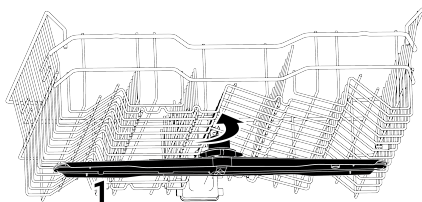


8.5 Mechaniczne czyszczenie micro filtra

(w zależności od modelu)

i Czystość filtra wzrasta o 80% dzięki systemowi czyszczenia mikrofiltrów dostępnemu w urządzeniu.

i Jeśli urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia filtra, nie wyjmij mechanizmu czyszczenia mikrofiltra (4) w celu czyszczenia.

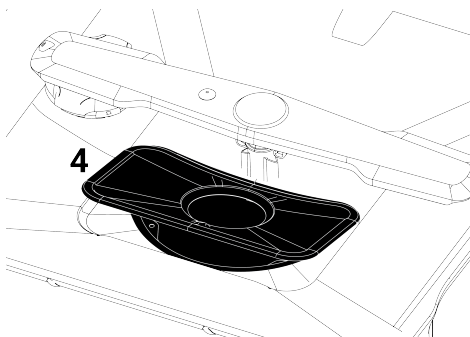

9 Rozwiązywanie problemów

9.1 Kody błędów, przyczyny i rozwiązania

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E01 Ostrzeżenie P1 Miga Dioda LED zasilania	Błąd napełniania wody w obudowie	1-Włączono algorytm błędu. 2-Koniec cyklu. Jeśli błąd wciąż się pojawia: 1-Odłącz zasilanie. 2-Zamknij zawór. 3-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
E02 Ostrzeżenie P2 Miga Zaświeci się ikona przerwy w dostawie wody. Świeci się dioda mycia.	Ostrzeżenie o braku wody	Sprawdź dopływ wody.
	Filtr jest zablokowany	1-Odłącz połączenie elektryczne. 2-Odłącz przyłącze wody. 3-Usuń wąż dopływowy. 4-Sprawdź i wyczyść filtr. 5-Podłącz przyłącze wody. 6-Podłącz połączenie elektryczne.
	Inne	Jeśli błąd wciąż się wyświetla: 1-Wyłącz zmywarkę. 2-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
E06 Ostrzeżenie Błyski P2 Błyski P6	Czujnik temperatury w zmywarce jest zepsuty	Jeśli ten błąd stale się pojawia się, a wydajność zmywania zmniejszyła się: 1-Wyłącz zmywarkę. 2-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
E07 Ostrzeżenie Błyski P2 Błyski F1 i F2	Przepływomierz jest zepsuty	1-Włączono algorytm błędu. 2-Koniec cyklu. Jeśli błąd wciąż się pojawia: 1-Odłącz zasilanie. 2-Zamknij zawór. 3-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.



Kody błędów mogą się zmieniać w zależności od modelu.

9.2 Rozwiązywanie problemów

Zmywarka nie uruchamia się.

- Wtyczka sieciowa może nie być podłączona. >>> Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest podłączona.
- Bezpiecznik mógł się przepalić. >>> Sprawdź bezpieczniki w swoim domu.
- Woda może nie płynąć. >>> Upewnij się, że zawór dopływowy wody jest otwarty.

- Drzwi zmywarki mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że drzwi zmywarki są zamknięte.
- Przycisk włączania/wyłączania mógł zostać nienaciśnięty. >>> Pamiętaj, aby włączyć zmywarkę, naciskając przycisk „Wł./Wył.”.

Umyte naczynia nie są czyste

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Wybrany program jest nieodpowiedni. >>>Wybierz program z wyższą temperaturą i dłuższym czasem trwania cyklu.
- Naczynia są bardzo brudne >>> Usuń większe zabrudzenia i resztki z naczyń za pomocą ręcznika papierowego, a następnie umieść je w zmywarce.
- Ramiona natryskowe są zablokowane. >>> Przed rozpoczęciem cyklu upewnij się, że górne i dolne ramiona natryskowe obracają się swobodnie, obracając je ręką.
- Otwory ramion natryskowych są zatkane. >>> Otwory w dolnych i górnych ramionach natryskowych mogą być zatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Ramiona natryskowe należy regularnie czyścić, jak pokazano w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”
- Filtry są zatkane. >>> > Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Należy czyścić system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Filtry są nieprawidłowo zamontowane. >>> Sprawdź system filtrów i upewnij się, że jest on prawidłowo zamontowany.
- Kosze są przeciążone. >>> Nie przeciążaj koszy powyżej ich pojemności.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>>Jeżeli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Jeżeli to możliwe przechowuj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.

- Nie użyto odpowiedniej ilości detergentu. >>> Jeżeli używasz detergentu w proszku, dostosuj jego ilość do stopnia zabrudzenia naczyń i typu wybranego programu. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Niewystarczająca ilość nablyszczacza. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu nablyszczacza i w razie potrzeby dodaj płynu nablyszczającego. Jeśli w zmywarce dostępna jest regulacja ilości nablyszczacza, zwiększ ustawienie nablyszczacza.
- Pokrywa dozownika detergentu jest otwarta. >>>Po dodaniu detergentu sprawdź, czy pokrywa dozownika detergentu jest dokładnie zamknięta.

Naczynia nie są suche

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia tak, aby nie zbierała się w nich woda.
- Niewystarczająca ilość nablyszczacza. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu nablyszczacza i w razie potrzeby dodaj płynu nablyszczającego. Jeśli w zmywarce dostępna jest regulacja ilości nablyszczacza, zwiększ ustawienie nablyszczacza.
- Zmywarka została opróżniona zaraz po zakończeniu programu. >>> Nie opróżniaj zmywarki bezpośrednio po zakończeniu programu zmywania. Otwórz lekko drzwi i poczekaj, aż para wydostanie się z wnętrza. Rozładuj zmywarkę dopiero kiedy naczynia ostygną i będzie można dotknąć ich ręką. Rozpocznij wyjmowanie naczyń od dolnego kosza. Dzięki temu woda pozostała na naczyniach na górnym koszu nie będzie kapać na naczynia w dolnym koszu.
- Wybrany program jest nieodpowiedni. Wydajność suszenia jest niska, ponieważ w krótkich programach temperatura płukania jest również niska. Aby uzyskać lepszą dokładność suszenia, wybierz program o dłuższym czasie trwania.

- Używany jest detergent w tabletkach, ale przycisk tabletki nie jest wciśnięty >>> Jeśli zmywarka posiada funkcję „detergent w tabletkach”, aktywuj ją podczas używania detergentów uniwersalnych.
- Jakość powierzchni naczyń jest niska. >>> Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych. Ponadto przepływ wody po zniszczonych powierzchniach jest utrudniony. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.
- Naczynia kuchenne z warstwą teflonową mogą nie być całkowicie suche. Jest to spowodowane strukturą teflonu. Ponieważ napięcie powierzchniowe teflonu i wody, jest inne na powierzchni teflonu mogą pozostawać krople wody.

Na naczyniach pozostają plamy z herbaty, kawy lub szminki.

- Wybrany program jest nieodpowiedni. >>>Wybierz program z wyższą temperaturą i dłuższym czasem trwania cyklu.
- Jakość powierzchni naczyń jest niska. >>>Gdy plamy z herbaty, kawy i inne plamy spowodowane barwnikami wnikną w uszkodzone powierzchnie, nie jest możliwe usunięcie takich plam w zmywarce. Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>>Jeżeli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Jeżeli to możliwe przechowuj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.

Na naczyniach pozostają plamy z kamienia, a szkło wygląda na zamazane

- Niewystarczająca ilość nabłyszczacza. >>> Sprawdzić wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu nabłyszczacza i w ra-

zie potrzeby dodać płynu nabłyszczającego. Jeśli w zmywarce dostępna jest regulacja ilości nabłyszczacza, zwiększ ustawienie nabłyszczacza.

- Ustawienie twardości wody jest za niskie lub poziom soli jest niewystarczający. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, mierząc dokładnie twardość wody wodociągowej.
- Rozsypana sól. >>> Uważaj, aby podczas dosypywania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy pokrywa zbiornika soli jest dokładnie zamknięta. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod pokrywą rozpuszczą się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź i ponownie dokręć pokrywę w razie potrzeby.

Zapach w wnętrzu zmywarki jest inny niż zwykle

- Nowe zmywarki mają specyficzny zapach. Ten zapach zniknie po kilku cyklach zmywania.
- Filtry są zatkane. >>> > Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Należy czyścić system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Środki chemiczne, które mogą powodować nieprzyjemny zapach, umieszczone są w zbiorniku nabłyszczacza. >>> Nie używaj środków chemicznych, takich jak ocet, detergenty do mycia ręcznego i środki do usuwania kamienia.
- Brudne naczynia znajdują się w zmywarce od 2–3 dni. >>> Jeżeli nie planujesz uruchomienia zmywarki zaraz po włożeniu do niej naczyń, usuń resztki z naczyń i uruchom program mycia wstępnego bez detergentu co 2 dni. W takim przypadku nie zamykaj całkowicie drzwi zmywarki, aby w jej wnętrzu nie powstał nieprzyjemny zapach. Można zastosować dostępne

w sprzedaży środki do usuwania nieprzyjemnych zapachów lub czyszczenia zmywarek.

Na naczyniach występuje rdza, przebarwienia lub uszkodzenia powierzchni

- Rozsypana sól. >>> Sól może spowodować uszkodzenie lub utlenianie metalowych powierzchni. Uważaj, aby podczas dosypywania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy pokrywa zbiornika soli jest dokładnie zamknięta. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod pokrywą rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź i ponownie dokręć pokrywę w razie potrzeby.
- Na naczyniach przez długi czas pozostawały resztki żywności zawierające sól. >>> Jeżeli naczynia zabrudzone taką żywnością zostaną pozostawione w zmywarce przez dłuższy czas, należy usunąć zabrudzenia za pomocą mycia wstępnego lub umyć naczynia wkrótce po włożeniu ich do zmywarki.
- Instalacja elektryczna nie jest uziemiona. >>> Sprawdź, czy zmywarka jest podłączona do uziemionej linii elektrycznej. W przeciwnym razie powstające w zmywarce ładunki elektrostatyczne powodują powstawanie łuków i wżerów na powierzchni przedmiotów metalowych, usuwając warstwę ochronną na powierzchni i powodując ich matowienie.
- Używane są intensywnie działające środki czyszczące, na przykład wybielacz. >>> W przypadku zastosowania wybielacza warstwa ochronna na metalowych powierzchniach zostanie uszkodzona, a z czasem straci swoje właściwości. Nie należy myć naczyń, używając wybielacza. Jeśli chcesz myć naczynia z użyciem wybielacza, Twoja zmywarka powinna być wyposażona w specjalne wyposażenie i funkcję umożliwiającą mycie z użyciem wybielacza. Dzięki temu sprzętowi i funkcji odpowiednia ilość wybielacza zosta-

nie pobrana podczas zmywania w odpowiednim momencie, dzięki temu możemy cieszyć się jego higienicznym działaniem i odpowiednio wypłukanymi naczyniami.

- Przedmioty metalowe, na przykład noże, są używane niezgodnie z przeznaczeniem. >>> Używanie noży na przykład do otwierania puszek może spowodować uszkodzenie warstwy ochronnej na ostrzu. Nie należy używać metalowych narzędzi kuchennych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
- Sztućce są wykonane z niskiej jakości stali nierdzewnej. >>> Korozji na takich przedmiotach nie można uniknąć; nie należy myć ich w zmywarce.
- W zmywarce myte są zardzewiałe przybory kuchenne. Rdza na skorodowanych przedmiotach może zostać przeniesiona na inne powierzchnie ze stali nierdzewnej i spowodować ich korozję. Takich przedmiotów nie należy myć w zmywarkach do naczyń.

W dozowniku pozostaje detergent.

- Detergent dodano na długo przed rozpoczęciem procesu zmywania. Dodawaj detergent na krótko przed rozpoczęciem zmywania.
- Otwarcie pokrywy zbiornika detergentu jest zablokowane podczas zmywania. >>> Umieść naczynia w taki sposób, aby pokrywa zbiornika na detergent nie otwierała się i woda z ramion natryskowych nie wpływała do zbiornika.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeżeli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Jeżeli to możliwe przechowuj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Otwory ramion natryskowych są zatkane. >>> Otwory w dolnych i górnych ramionach natryskowych mogą być zatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Ramiona natryskowe należy regularnie czyścić, jak pokazano w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”

Z naczyń kuchennych usuwane są wzory i zdobienia.

- Szklane naczynia ze zdobieniami i porcelana z wzorami nie nadają się do mycia w zmywarce. Producenci szklanych naczyń i zastawy porcelanowej nie zalecają ich mycia w zmywarce.

Naczynia są porysowane.

- W zmywarce nie należy myć naczyń kuchennych wykonanych z aluminium ani ich zawierających.
- Rozsypana sól. >>> Uważaj, aby podczas dosypywania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Rozsypana sól może spowodować zarysowania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy pokrywa zbiornika soli jest dokładnie zamknięta. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod pokrywą rozpuszczą się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź i ponownie dokręć pokrywę w razie potrzeby.
- Ustawienie twardości wody jest za niskie lub poziom soli jest niewystarczający. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, mierząc dokładnie twardość wody wodociągowej.
- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Umieszczając szklanki i inne szklane przybory kuchenne w koszu, nie opieraj ich o inne naczynia, ale o krawędzie kosza, stojak lub drut podtrzymujący szkło. Uderzanie szklanek o siebie lub inne naczynia z powodu naporu wody podczas zmywania może spowodować powstawanie pęknięć lub rys na powierzchni.
- Na szklanych naczyniach pozostają smugi przypominające plamy po mleku, których nie można zetrzeć ręcznie. Na szklanych naczyniach obserwowanych pod światło widoczne są niebieskie / tęcze smugi.

- Użyto nadmiernej ilości nabłyszczacza. >>> Zmniejsz ustawienie nabłyszczacza. Podczas dodawania nabłyszczacza należy zawsze czyścić rozlany nabłyszczacz.
- Z powodu zbyt miękkiej wody na szkło występuje korozja. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, mierząc dokładnie twardość wody wodociągowej. Jeżeli używana jest miękka woda (<5 dH), nie stosuj soli. Wybierz programy umożliwiające zmywanie w wyższej temperaturze (np. 60–65°C). Można także stosować dostępne w sprzedaży detergentów do ochrony szkła.

W zmywarce tworzy się piana.

- Naczynia zostały umyte ręcznie płynem do naczyń ale nie opłukane przed włożeniem do zmywarki. >>> Płyny do mycia ręcznego nie zawierają składników zapobiegających pienieniu. Przed włożeniem naczyń do zmywarki nie trzeba myć ich ręcznie. Wystarczy usunąć duże resztki pod bieżącą wodą, używając ręczniczka papierowego lub widelca.
- Podczas uzupełniania nabłyszczacz rozlał się w zmywarce. >>> Uważaj, aby nie rozlać nabłyszczacza w zmywarce podczas jego wlewania. Wyczyść rozlany nabłyszczacz papierowym ręcznikiem/ścierką.
- Pokrywa zbiornika nabłyszczacza została pozostawiona otwarta. >>> Upewnij się, że po dodaniu nabłyszczacza pokrywę zbiornika na nabłyszczacz została zamknięta.

Naczynia kuchenne są uszkodzone.

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Kosze są przeciążone. >>> Nie przeciążaj koszy powyżej ich pojemności.
- Po zakończeniu programu w zmywarce znajduje się woda.

- Filtry są zatkane. >>> > Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Należy czyścić system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Sprawdź czy wąż spustowy jest zapchany/zablokowany. >>> Sprawdź wąż spustowy. W razie potrzeby odłącz wąż spustowy, usuń zator i podłącz go ponownie zgodnie z ilustracjami w instrukcji obsługi.

10 ZASTRZEŻENIE/OSTRZEŻENIE

Niektóre (proste) usterki mogą zostać naprawione przez użytkownika końcowego bez powodowania problemów w zakresie bezpieczeństwa lub niebezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że zostaną one wykonane zgodnie z poniższymi instrukcjami. (Patrz rozdział „Chcę wykonać naprawę samodzielnie”).

Dlatego, z wyjątkiem części określonych w sekcji „Chcę wykonać naprawę samodzielnie”, które mogą być naprawiane przez użytkownika końcowego, zdecydowanie zaleca się naprawę w autoryzowanym serwisie, aby zapobiec problemom związanym z bezpieczeństwem i jest ona obowiązkowa dla kontynuacji gwarancji urządzenia Beko.

CHCĘ WYKONAĆ NAPRAWĘ SAMODZIELNIE

Użytkownik końcowy może wykonać naprawę dla następujących części zamiennych: Zasilacze zewnętrzne, pilot. (Aktualna lista części zamiennych dostępna jest pod adresem <https://www.beko.com.tr/destek> od 1 marca 2021 r.)

Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, naprawy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi lub podanymi pod adresem <https://www.beko.com.tr/destek>. Dla własnego bezpieczeństwa odłącz produkt od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych.

Nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą powstać w wyniku <https://www.beko.com.tr/destek> napraw lub prób naprawy przez użytkowników końcowych części innych niż te określone w instrukcjach obsługi lub zgodnie z instrukcją

mi podanymi pod adresem <https://www.beko.com.tr/destek> częściami z aktualnej listy części dostępnej pod adresem Beko. W takim przypadku gwarancja na produkt Beko będzie nieważna.

Dlatego zdecydowanie zaleca się użytkownikom końcowym powstrzymanie się od samodzielnego wykonywania napraw części innych niż wymienione powyżej i w razie potrzeby skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem. Takie próby napraw przez użytkowników końcowych mogą zagrażać bezpieczeństwu, uszkodzić produkt, a w konsekwencji spowodować pożar, zalanie, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Naprawa następujących części, ale nie tylko wymienionych, powinna być wykonywana przez autoryzowany serwis: Wewnętrzny zasilacz, kondensatory, baterie i akumulatory itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy użytkownik nie stosuje się do zaleceń.

