


Szybka porada

Obsługa produktu

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

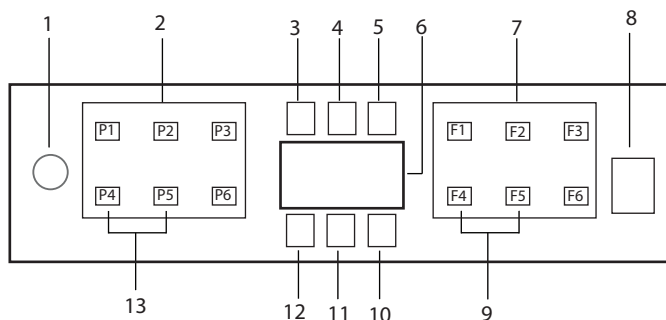

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przycisk wyboru programu
3. Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli
4. Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nablyszczającego
5. Wskaźnik pracy programu
6. Wyświetlacz
7. Przycisk wyboru funkcji
 - F1 Funkcja Hygiene Intense
 - F2 Funkcja automatycznego dozowania
 - F3 Deep Wash funkcja
 - F4 Funkcja opóźnienia
 - F5 Funkcja Fast+
 - F6 Funkcja połowy wsadu
8. Przycisk Start/Pauza/Anuluj
9. SelfDryFunkcja
10. SelfDryWskaźnik
11. (Nieużywany)
12. Wskaźnik blokady rodzicielskiej
13. Funkcja blokady rodzicielskiej

- i** Nie wolno dotykać wyświetlacza mokrymi rękami!
- i** Nie wolno korzystać z przycisków, jeśli drzwi są otwarte. Aby korzystać z przycisków, upewnij się, że drzwi są zamknięte.

Dane programu tabela ze średnim zużyciem						
Numer programu	1	2	3	4	5	6
Nazwa programu	Auto	Intensywny	Eco *	Delikatny	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura zmywania	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stopień zabrudzenia	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, gamków i patelni.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto reszki jedzenia i wstępnie oczyszczono.
	Średni do wysokiego	Wysoki	Średni	Niewielki	Średni	Niewielki
Zmywanie wstępnie	+	+	+	+	-	-
Zmywanie	+	+	+	+	+	+
Suszenie	+	+	+	+	+	-
Czas trwania (min.)	110-198	186	236	124	58	30
Woda (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8

Pojemność załadunkowa: 16

Wartości podane w tabeli określono przy zabrudzeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozwolonych soli i nabyłyszczacza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

Szybka porada

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
 - Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
 - Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
 - Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
 - Odczekać minutę.
 - Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.
- | | |
|----------|--|
| Poziom 0 |  |
| Poziom 1 |  |
| Poziom 2 |  |
| Poziom 3 |  |
| Poziom 4 |  |
| Poziom 5 |  |


Po określeniu twardości wody:

1. Z zamkniętymi drzwiami, Po włączeniu pralki za pomocą przycisku Wł./Wyl., przejdź do podmenu, naciskając jednocześnie przyciski Wł./Wyl. i P2 przez 3 sekundy.
2. Przejdź do pozycji „r” na wyświetlaczu, naciskając klawisz P2.
3. Ustaw odpowiedni poziom, wybierając jedną z opcji “r: 1”, “r: 2”, “r: 3”, “r: 4” lub “r: 5” z przyciskiem programu P3.
4. Możesz wyjść w menu ustawień, przyciskając przez 3 sekundy przycisk Wł./Wyl. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej* °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0–5	0–4	0–8	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 1. (r1).
Poziom 1 	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 	10–15	8–12	14–22	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2. (r2).
Poziom 3 	16–19	13–15	23–27	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3. (r3).
Poziom 4 	20–24	16–19	28–34	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4. (r4).
Poziom 5 	25–62	20–50	35–90	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5. (r5).

Na przełączniku regulacji regeneracji nastawić także ten sam poziom twardości, który ustawiono na panelu sterowania. Na przykład jeśli ustawiono go na „3” na panelu sterowania, przełącznik regulacji regeneracji także należy ustawić na 3.

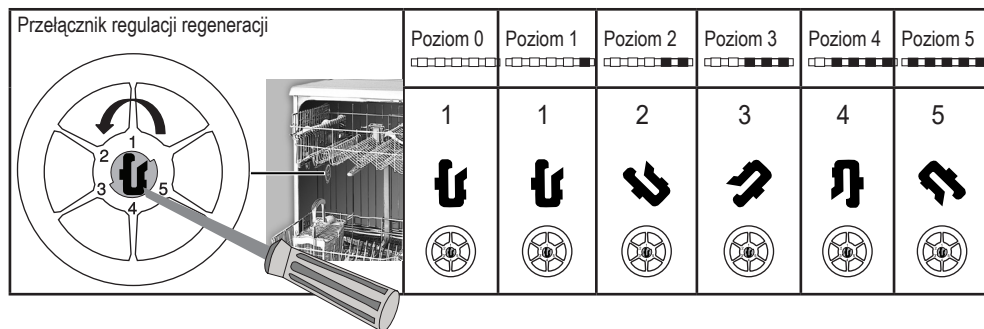

- Jeśli poziom twardości używanej wody przekracza 50°dH lub jeśli używana jest woda ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.
- Jeśli poziom twardości używanej wody wynosi poniżej 7°dH, nie ma potrzeby stosowania soli w zmywarce. W takim przypadku lampka wskaźnika soli na panelu sterowania zmywarki będzie świeciła ciągle.
- Jeśli twardość wody ustawiono na poziomie 1, wskaźnik soli świeci się ciągle, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo to stosuje się sól, nie będzie zużywana i lampka się nie zaświeci.

i Po przeprowadzce należy ponownie ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z powyższą informacją, w zależności od poziomu twardości wody w miejscu przeprowadzki. Jeśli wcześniej ustawiono poziom twardości wody w zmywarce, wyświetli ona ostatnio ustawiony poziom twardości.