


Szybka porada

Obsługa zmywarki

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

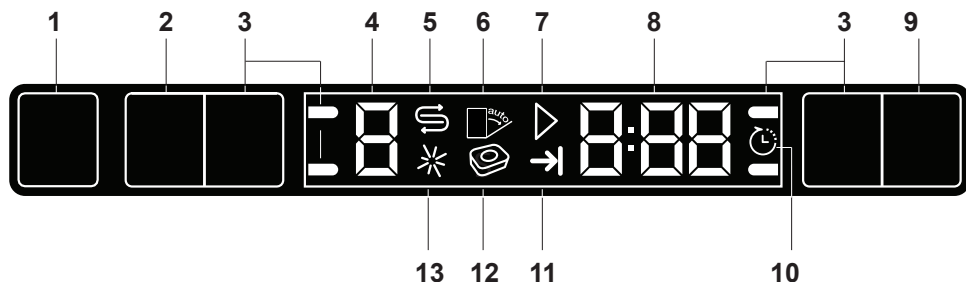

1. Przycisk Wł./Wył.
2. Przycisk wyboru/anulowania programu (3 sekundy)
3. Przyciski funkcji
 - F1 Funkcja połowy wsadu
 - F2 Funkcja Fast+
 - F3 Funkcja Extra Drying
 - F4 Super Rinse Funkcja
4. Wskaźnik programu
5. Wskaźnik soli
6. (Nieużywany)
7. Wskaźnik startu/anulowania
8. Wskaźnik opóźnienia / czasu trwania programu
9. Przycisk opóźnienia
10. Wskaźnik opóźnienia
11. Wskaźnik zakończenia programu
12. (Nieużywany)
13. Wskaźnik nablyszczacza

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

Numer programu	0	1	2	3	4	5	6
Nazwa programu	InnerClean	Eco ***	Auto	Intenswny	Quick&Shine	Mini	Zmywanie wstępne
Temperatura zmywania	-	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stopień zabrudzenia	Zaleca się uruchamianie tego programu co 1-2 mycia w celu czyszczenia zmywarki i zapewnienia jej niezawodnej higieny. Program ten należy uruchamiać przy pustej zmywarce.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, gamków i patelni.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których urządzenia nadszki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyń, które będą oczekiwane na mycie w maszynie przez kilka dni.
	-	Średni	Średni do wysokiego	Wysoki	Średni	Niewielki	-
	-	+	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Czas trwania (min.)	75	239	92-173	164	58	30	15
Woda (l)	14.4	9.5	11,4-15,2	14.8	10.6	10.4	3.8
Energia (kWh)	0.70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1.25	1.12	0.74	0.00

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. *** Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabywcza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne.

Pojemność załadunkowa: 10

Szybka porada

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
- Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
- Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
- Odczekać minutę.
- Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.

Poziom 0	
Poziom 1	
Poziom 2	
Poziom 3	
Poziom 4	
Poziom 5	

Po ustaleniu twardości wody:

1. Po włączeniu zmywarki jednocześnie nacisnąć przyciski Delayed Start (Opóźnione uruchomienie) oraz P+/P. Po wyświetleniu odliczania (3, 2, 1) przytrzymać przez chwilę wciśnięte przyciski.
2. Nacisnąć przycisk P+/P, aby aktywować pozycję r .
3. Za pomocą przycisku Delayed Start (Opóźnione uruchomienie) ustawić poziom twardości wody odpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia znajdują się w „Tabeli ustawień poziomów twardości wody”.
4. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby zapisać ustawienie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej* °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0–5	0–4	0–8	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 1. (r1).
Poziom 1 	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 	10–15	8–12	14–22	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2. (r2).
Poziom 3 	16–19	13–15	23–27	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3. (r3).
Poziom 4 	20–24	16–19	28–34	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4. (r4).
Poziom 5 	25–62	20–50	35–90	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5. (r5).

