


Szybka porada

Obsługa produktu

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

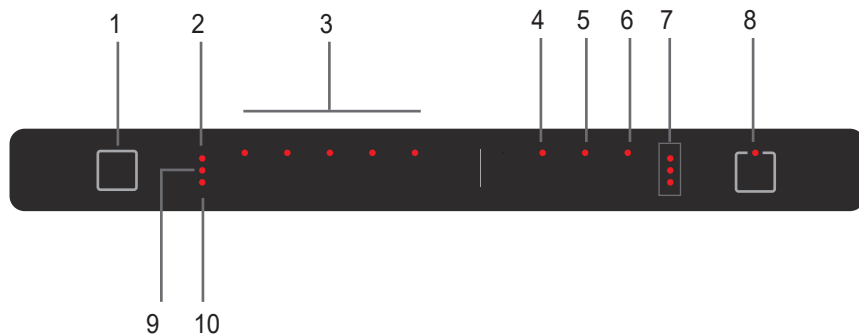

1. Przycisk wyłącznika
2. Wskaźnik środka do płukania
3. Wskaźniki programów / ostrzeżenie o przepełnieniu wodą (miga P1)
4. Funkcja detergent w tabletkach
5. Funkcja połowy wsadu
6. Przycisk opóźnionego startu
7. Wskaźnik odliczania czasu zwłoki
8. Przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania
9. Wskaźnik soli
10. Wskaźnik odcięcia wody

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem					
Numer programu	1	2	3	4	5
Nazwa programu	Eco *	Intenswny	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura zmywania	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stopień zabrudzenia	połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.
		Wysoki	Średni	Średni	Niewielki
		+	+	-	-
		+	+	+	+
		+	+	+	-
Czas trwania (min.)	205	120	120	58	30
Woda (l)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Energia (kWh)	0,937	1,65	1,38	1,2	0,8

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabysszczacza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

Szybka porada

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
- Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
- Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
- Odczekać minutę.
- Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.

Poziom 0



Poziom 1



Poziom 2



Poziom 3



Poziom 4



Poziom 5



Po ustaleniu twardości wody:

1. Po włączeniu zmywarki nacisnąć i przytrzymać odpowiednio przyciski Delayed Start (Opóźnione uruchomienie) i Start/Pause/Cancel (Start/Pauza/Kasowanie).
2. Za pomocą przycisku Delayed Start (Opóźnione uruchomienie) włączyć lampki LED 9 i 3.
3. Za pomocą przycisków funkcji ustawić poziom twardości wody.
4. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby zapisać ustawienie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej* °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0–5	0–4	0–8	Na 1. poziomie zaświeci się lampka LED 1. programu.
Poziom 1 	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 	10–15	8–12	14–22	Na 2. poziomie zaświeci się lampka LED 2. programu.
Poziom 3 	16–19	13–15	23–27	Na 3. poziomie zaświeci się lampka LED 3. programu.
Poziom 4 	20–24	16–19	28–34	Na 4. poziomie zaświeci się lampka LED 4. programu.
Poziom 5 	25–62	20–50	35–90	Na 5. poziomie zaświecą się lampki LED 1., 2., 3. i 4. programu.

- Jeśli poziom twardości używanej wody przekracza 50°dH lub jeśli używana jest woda ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.
 - Jeśli poziom twardości używanej wody wynosi poniżej 7°dH, nie ma potrzeby stosowania soli w zmywarce. W takim przypadku lampka wskaźnika soli na panelu sterowania zmywarki będzie świeciła ciągle.
 - Jeśli twardość wody ustawiono na poziomie 1, wskaźnik soli świeci się ciągle, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo to stosuje się sól, nie będzie zużywana i lampka się nie zaświeci.
- i** Po przeprowadzce należy ponownie ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z powyższą informacją, w zależności od poziomu twardości wody w miejscu przeprowadzki. Jeśli wcześniej ustawiono poziom twardości wody w zmywarce, wyświetli ona ostatnio ustawiony poziom twardości.