


Szybka porada

Obsługa zmywarki

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

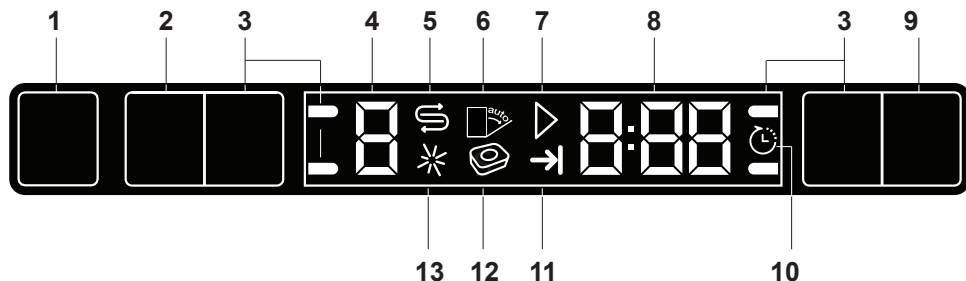

1. Przycisk Wł./Wył.
2. Przycisk wyboru/anulowania programu (3 sekundy)
3. Przyciski funkcji
 - F1 Funkcja Hygiene Intense
 - F2 Funkcja SteamGloss
 - F3 SelfDry Funkcja
 - F4 Funkcja połowy wsadu
4. Wskaźnik programu
5. Wskaźnik soli
6. SelfDry Wskaźnik
7. Wskaźnik startu/anulowania
8. Wskaźnik opóźnienia / czasu trwania programu
9. Przycisk opóźnienia
10. Wskaźnik opóźnienia
11. Wskaźnik zakończenia programu
12. (Nieużywany)
13. Wskaźnik nabłyszczacza

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem						
Numer programu	0	1	2	3	4	5
Nazwa programu	InnerClean	Intenswny	Eco *	Delikatny	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura zmywania	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stopień zabrudzenia	Zaleca się uruchamianie tego programu co 1-2 miesiące w celu czyszczenia zmywarki i zapewnienia jej pustej	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem	Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.
	Zmywarce.Dla lepszych niezbędnej higieny. Program ten należy uruchamiać przy rezultataów zaleca się stosowanie go łącznie ze specjalnymi		połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.			
	-	Wysoki	Średni	Niewielki	Średni	Niewielki
	-	+	+	+	-	-
Zmywanie	-	+	+	+	+	+
Suszenie	-	+	+	+	+	-
Czas trwania (min.)	75	173	245	135	58	30
Woda (l)	15,2	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
Energia (kWh)	0,7	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8

Pojemność załadunkowa: 15

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabyjszczacza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

Szybka porada

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
- Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
- Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
- Odczekać minutę.
- Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.

Poziom 0	
Poziom 1	
Poziom 2	
Poziom 3	
Poziom 4	
Poziom 5	

Po ustaleniu twardości wody:

1. Po włączeniu zmywarki jednocześnie nacisnąć przyciski Delayed Start (Opóźnione uruchomienie) oraz P+/P. Po wyświetleniu odliczania (3, 2, 1) przytrzymać przez chwilę wciśnięte przyciski.
2. Nacisnąć przycisk P+/P, aby aktywować pozycję r .
3. Za pomocą przycisku Delayed Start (Opóźnione uruchomienie) ustawić poziom twardości wody odpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia znajdują się w „Tabeli ustawień poziomów twardości wody”.
4. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby zapisać ustawienie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej* °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0–5	0–4	0–8	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 1. (r1).
Poziom 1 	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 	10–15	8–12	14–22	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2. (r2).
Poziom 3 	16–19	13–15	23–27	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3. (r3).
Poziom 4 	20–24	16–19	28–34	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4. (r4).
Poziom 5 	25–62	20–50	35–90	Nacisnąć przycisk Delayed Start (Opóźnione uruchomienie), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5. (r5).

- Jeśli poziom twardości używanej wody przekracza 50°dH lub jeśli używana jest woda ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.
 - Jeśli poziom twardości używanej wody wynosi poniżej 7°dH, nie ma potrzeby stosowania soli w zmywarce. W takim przypadku lampka wskaźnika soli na panelu sterowania zmywarki będzie świeciła ciągle.
 - Jeśli twardość wody ustawiono na poziomie 1, wskaźnik soli świeci się ciągle, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo to stosuje się sól, nie będzie zużywana i lampka się nie zaświeci.
- i** Po przeprowadzce należy ponownie ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z powyższą informacją, w zależności od poziomu twardości wody w miejscu przeprowadzki. Jeśli wcześniej ustawiono poziom twardości wody w zmywarce, wyświetli ona ostatnio ustawiony poziom twardości.