




Washer-Dryer
User Manual

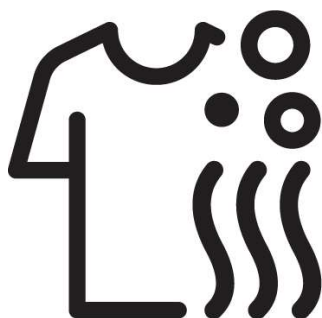

BMM5DFO5841MDC/BMM5DFO5841PB



Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for choosing a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product.

Follow all warnings and information in the user manual. Thus, you protect yourself and your product against possible dangers.

Keep the user manual. If you hand over the product to someone else, provide the user manual as well. Warranty terms, usage and troubleshooting methods of your product are in user guide.

Symbols and Definitions

The following symbols are used in the user guide:

	Danger that could result in death or injury.
	Important information or useful hints about usage.
	Read the user manual.
	Recyclable materials.
	Hot surface warning.
WARNING	Danger that may result in property damage to the product or its environment.

Table of Contents

1	Safety Instructions.....	4
1.1	Intended Use.....	4
1.2	Safety of Children,	4
1.3	Electrical Safety	5
1.4	Handling Safety	6
1.5	Installation Safety.....	6
1.6	Operational Safety.....	8
1.7	Drying Safety	9
1.8	Maintenance and Cleaning Safety ..	12
2	Important Instructions for Environment	13
2.1	Compliance with WEEE Directive	13
2.2	Package Information.....	13
3	Technical Specifications	14
4	Installation.....	15
4.1	Appropriate Installation Location.....	15
4.2	Removing Transportation Safety Bolts	16
4.3	Connecting to Water Supply.....	16
4.4	Connecting the Drain Hose to the Drain.....	17
4.5	Adjusting the Stands	19
4.6	Electrical Connection	19
4.7	Handling the Product.....	19
5	Preliminary Preparation	21
5.1	Sorting the Laundry	21
5.2	Preparing Laundry for Washing	21
5.3	Tips for Energy and Water Saving	21
5.4	Start Up	21
5.5	Loading the Laundry.....	22
5.6	Correct Load Capacity.....	22
5.7	Using Detergent and Softener	22
5.8	Tips for Efficient Washing.....	25
5.9	Tips for Efficient Drying.....	26
6	Operating the Product.....	28
6.1	Control Panel	28
6.2	Symbols on the Display	29
6.3	Preparing the Laundry	30
6.4	Preparing the Laundry for Drying	30
6.5	Sort the Laundry According to Colour and Degree of Soiling	31
6.6	Degree of Soiling	31
6.7	Sorting the Laundry According to Care Label Specifications	32
6.8	Table of Wash Cycle.....	33
6.9	Various Cycles	35
6.10	Various Functions.....	36
6.11	How to Use the Appliance.....	38
6.12	Cancelling the Programme	40
6.13	End of Programme.....	40
6.14	Standby Mode.....	40
7	Maintenance and Cleaning	41
7.1	Cleaning the Detergent Drawer.....	41
7.2	Cleaning the Loading Door and the Drum.....	41
7.3	Cleaning the Loading Door and the Drum.....	42
7.4	Cleaning the Mesh Filter in the Water Inlet Hose and the Water Inlet Valve ..	42
7.5	Cleaning the Mesh Filter in the Water Inlet Hose and the Water Inlet Valve ..	42
8	Troubleshooting	44
9	DISCLAIMER / WARNING	49



1 Safety Instructions

This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.

Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.

- Installation and repair operations shall always be performed by Authorized Service.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the operation manual.
- Do not modify the product.



1.1 Intended Use

- The service life of your product is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the appliance properly.
- This product has been designed for domestic use. It is not for commercial purposes, or it should not be used out of its intended use.
- Use only for washing and drying textile products that are marked accordingly.

- The manufacturer assumes no responsibility for any damage due to misuse or mishandling.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications. For example;
 - Personnel kitchens of stores, offices and other work environments,
 - Ranches,
 - By customers of hotels, motels and other accommodation facilities
 - Bed and breakfasts, hostel-like environments,
 - Common areas of apartment blocks or laundries.



1.2 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with under-developed physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in the product safe way and the hazards involved.
- Children under the age of 3 should be kept away unless continuously supervised.

- Electrical products are dangerous for children and pets. Children or pets should not play with, climb on top or inside the product. Check inside the product before use.
- Use child lock to prevent children from intervening with the product.
- Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located. Children and pets may get locked inside and drown.
- Children should not perform cleaning and user maintenance works without an adult's supervision.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- Keep all detergents and additives used for the product away from children's reach.
- Cut the power cable and break and deactivate the locking mechanism of the loading door before disposing of the product for children's safety.
- Damaged power cables should be replaced by the authorised service in order to prevent possible danger.
- The product should not be fed via an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a device.
- Do not tuck the power cord under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cord. Do not over bend, crush and touch the power cable to sources of heat.
- Only use the original cable. Do not use cut or damaged cables.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- Extension cords, multi-socket outlets, adapters or portable power supplies can overheat and cause a fire. Make sure not to place power sockets and portable power supplies near or behind the product.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from



1.3 Electrical Safety

- Product should be unplugged during installation, maintenance, cleaning and repair procedures. Unplug the product or turn off the fuse.

the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.

- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don't hold the power cord, but the plug.
- Make sure the plug is not wet, dirty or dusty.
- Never connect your product to electricity saving devices. Such systems are harmful to the product.

1.4 Handling Safety

- Unplug the product before moving, remove the water outlet and water main connections. Drain any water left inside the product.
- This product is heavy, do not handle it by yourself. It may cause injuries if your product falls on you. Do not hit and drop the product while carrying.
- Do not hold parts such as the laundry loading door to lift and move the product. The upper tray should be tightly fixed for moving.
- Carry the product in an upright position. If it cannot be carried upright, tilt it to the right side in frontal view.

- Make sure that the hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed after the product is fitted into its place after installation or cleaning procedures.

1.5 Installation Safety

- Check the information on the manual and installation instructions to prepare the product for installation and make sure the electrical mains, clean water mains and water outlet are suitable. If not, call a qualified electrician and plumber to have them make the necessary arrangements. These operations are the responsibility of the customer.
- Prior to commencing the installation, be sure to switch off the fuse to deactivate the power supply for the line to which the product will be connected.
- This product is intended for use at altitudes not exceeding 2000 meters above sea level.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.

- Always wear personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. There is a risk of injury.
- Injuries may occur if hands are put into uncovered slots. Close the holes of the transportation safety bolts with plastic plugs.
- Do not install or leave the product at locations where it may be exposed to external environment conditions.
- Do not install the product at locations where temperature drops below 0°C.
- Do not place the product on a carpet or similar surface. It would create fire hazard since it cannot receive air from underneath.
- Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable legs.
- Connect the product to a grounding plug protected by a fuse suitable to the current values on the type label. Make sure the grounding is carried out by an expert electrician. Do not use the product without suitable grounding to local/national regulations.
- Plug the product in a socket with voltage and frequency values suitable to those indicated on the type label.
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that has come out their seats or sockets with a risk of water contact.
- Use the new hose set provided with the product. Do not re-use old hose sets. Do not make additions to the hoses.
- Connect the water inlet hose directly to the water tap. The pressure from the tap should be minimum 0.03 MPa (0.3 bars) and maximum 1MPa (10 bars). 10 to 80 litres of water should be running from the tap in a minute in order for the product to function properly. If the water pressure is above 1 MPa (10 Bars), a pressure-reducing valve should be fitted. The maximum allowed temperature is 25°C.
- Fit the end of the water discharge hose to the dirty water discharge drain, the sink or the bathtub.
- Place the power cable and hoses in locations without risk of tripping.
- Do not install the product behind a door, a sliding door or at another location that will prevent the door from opening completely.

- If a dryer is to be placed on the product, fix with a suitable connection apparatus obtained from the authorised service.
- There is a risk of contact with electrical pieces when the upper trays is removed. Do not dismantle the upper tray of the product.
- Place the product at least 1 cm away from the edges of furniture.
- Make sure the room in which the installation performed is adequately ventilated, as there may be a risk of undesirable gases coming out of the device igniting other fuels in the room or interacting with an open flame.
- Do not place sources of ignition (burning candle, cigarettes, etc.) or sources of heat (irons, furnaces, ovens, etc.) on top of or near the product. Do not put inflammable/explosive materials near the product.
- Do not get on the product.
- Unplug the product and turn off the tap if you will not be using the product for long periods.
- Detergent/maintenance materials may splash out of the detergent drawer if it is opened while the machine is working. Contact of the detergent with your skin and eyes is dangerous.
- Make sure pets do not climb inside the product. Check inside the product before use.
- Do not force open the locked loading door. The door will open once the washing is completed. If the door does not open, use the solutions for "loading door does not open" error in the Troubleshooting section.
- Do not wash elements contaminated with gasoline, kerosene, benzene, reducers, alcohol or other inflammable or explosive materials and industrial chemicals.



1.6 Operational Safety

- When you are using the appliances, use only detergents, softeners and supplements suitable for washing machines.
- Do not use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- Do not operate defective or damaged products. Unplug the product (or turn off the fuse it is connected to), turn off the water tap and call an authorised service.

- Do not directly use dry cleaning detergent and do not wash, rinse, spin or dry laundry contaminated with dry cleaning detergent.
 - Do not place your hands into the rotating drum. Wait until the drum no longer rotates.
 - Do not place your hands or a metal object under the machine.
 - If washing laundry at high temperatures, the discharged washing water would burn your skin if in contact with your skin, for ex. when the draining hose is connected to the tap. Do not touch the discharge water.
 - Take the following precautions to prevent formation of biofilm and malodours:
 - Make sure the room where the washing machine is placed is well ventilated.
 - Wipe the door gasket and loading door glass with a dry and clean cloth at the end of the programme.
 - The glass of the loading door will heat up when washing or drying at high temperatures. Therefore, do not allow especially children to touch the loading door glass while washing or drying.
- Before disposing of worn out and no longer usable items:
 1. Unplug the power plug and remove it from the socket.
 2. Cut the power cable and disconnect it with the plug from the appliance.
 3. Break the locking mechanism of the loading door to render it inoperable.
 4. Do not allow children to play with the outdated product.



1.7 Drying Safety

- Laundry that has been previously washed, cleaned, contaminated, or stained with gasoline/gas, dry cleaning solvents or other inflammable/explosive materials should not be dried in the machine because they give off inflammable or explosive vapours. Otherwise, fire hazard arises.
- Laundry contaminated with materials such as vegetable or mineral oil, acetone, alcohol, gasoline, gas oil, stain removers, naphtha, turpentine, paraffin or paraffin removers should be washed separately in hot water by adding extra detergent before being dried in the washing machine with dryer. Otherwise, fire hazard arises.

- Do not dry textile products that contain predominantly foam, rubber or rubber-like parts (e.g. shower caps, waterproof textile products, rubber products and clothes) or the ones that are filled and damaged (e.g. Pillows or coats). There is a risk of burns.
- If you use a laundry ball, detergent scale, laundry cage or ball in your machine, these products may melt during drying. If you are going to choose the drying feature, do not use these products. Otherwise, fire hazard arises.
- If you use industrial chemicals for cleaning, do not use the drying function. Otherwise, fire hazard arises.
- The door becomes very hot after drying process. After drying is over, open the door of the device completely. Do not touch the metal door located inside of the door glass. There is a risk of burns due to high temperatures.
- During Drying programmes, a cooling step is performed as the last step to ensure that the laundry remains at a temperature where it will not be damaged. You may be exposed to hot steam if you open the cover without completing the cooling step. Risk of seething.
- If the drying programmes are interrupted (as a result of programme cancellation or power failure), the laundry in the machine may be hot. Be careful.
- Do not stop the machine before drying programme is completed. If you have to stop the machine, take out all the laundry inside of it and place them in a suitable place and wait for them to cool.
- Avoid interrupting the drying program by stopping your tumble dryer prematurely, as the laundry inside the machine may become excessively hot in the event of program cancellation or a power failure. Risk of burns! If you have to stop the machine, take out the laundry and lay them somewhere to cool down.
- Your product is suitable to operate between the temperatures of 5°C and +35°C.
- Ambient temperatures between 15°C and +25°C are ideal for your product.
- Do not overload the machine for drying. Observe the specified maximum load levels for drying.

- If the laundry has been washed with a stain remover, run an additional rinsing speed before starting the drying speed.
- Do not dry leather laundry and laundry containing leather (such as leather tags on jeans) in the machine. The colour left by the leather parts may smear on other textiles.
- If there is a problem that you cannot solve using the information given in the safety instructions section, turn off and unplug the machine and call an Authorized Service.
- In your washer-dryer, you can only wash laundry, only dry laundry or do both of these processes. The machine should not be used for a long period of time only for drying wet laundry. While the machine is only used for drying, it should be run empty in a short washing programme every 15 starts.
- Before putting laundry in the machine, check all of them and make sure that there is no object such as lighter, coin, metal object and pin, etc. in their pockets or inside of them.
- Lingerie that has metal parts should not be dried in the machine. Metal parts may come off during drying and cause damage to the machine. Put them in a bag or pillowcase.
- Do not dry large laundry such as tulle curtains, curtains, sheets/beddings, blankets, rugs in the machine. Laundry may get damaged.
- Do not dry unwashed laundry in the machine.
- Do not use softener or anti-static agent unless recommended by the manufacturer.
- Products such as softener should be used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not dry silk, wool and similar delicate clothes in the machine. Otherwise, wool clothes can shrink, and damage may be caused in other delicate clothes.
- Check the symbols on laundry label before washing and drying processes.
- The machine automatically cleans the lint itself that comes out of the laundry during drying. The machine performs automatic water intakes for cleaning. For this reason, the water tap of the machine should also be open during drying programmes.

- Prevent the lint from accumulating around the product.
- Remove all objects such as matches and lighters from your pockets.



1.8 Maintenance and Cleaning Safety

- Before cleaning or servicing the washing machine, unplug it or cut the power at the fuse.
- If you need to move the product for cleaning, do not pull on the cover. The cover can break and cause injury!
- Do not put hands, feet and metal objects under or behind your product. This can cause jams, and any sharp edge can cause personal injury.
- Use a clean, dry cloth to wipe foreign material or dust from the plug ends. When cleaning the plug, do not use a wet or damp cloth. Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not wash the product with pressure washers, by spraying vapour, water or pouring water. There is a risk of electrocution.
- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product. Do not use household cleaners, soap, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, etc. while cleaning.
- Cleaning agents containing solvents might reek poisonous fumes (for ex. cleaning solvent. Do not use cleaning products containing solvents.
- There may be detergent residues in the detergent drawer when you open it for cleaning.
- Do not dismantle the filter of the discharge pump while the product is running.
- The temperature in the machine may rise up to 90°C. Clean the filter after the water in the machine cools down in order to avoid risk of getting burnt.

2 Important Instructions for Environment

2.1 Compliance with WEEE Directive



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

3 Technical Specifications

Manufacturer's name or commercial brand	Beko
Model name	BMM5DFO5841MDC/BMM5DFO5841PB
Rated washing capacity (cotton) (kg)	8
Rated drying capacity (cotton) (kg)	5
Maximum spin speed (cycle/min)	1400
Built-In	No
Height (cm)	84,7
Width (cm)	60
Depth (cm)	52
Single Water inlet / Double Water inlet	+ / -
Rated voltage / Rated frequency in hertz (V/Hz)	220-240V~/50Hz
Rated current (A)	10
Rated power (W)	2000
Main model code	



The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



The consumption values apply when wireless network connection is turned off.

Symbols Table

Prewash	Fast	Fast+	Extra Rinse	Extra Water	Anti Crease	Pet Hair Removal	Steam	Night Mode	Soaking	Rinse Hold	Steeping
AutoDose	Liquid Detergent Selection	Softener Selection	Rinse	Spin+Drain	Drain	Temperature	Spin	No Spin	Tap Water (Cold)	No Water	Time Delay
Door Lock	Child Lock	On/Off	Start / Pause	Soil Level	Add Garment	Downloaded Program	Wash	Ok (End)	Cancel	AntiCrease+	Drying
Extra Dry	Cupboard Dry	Iron Dry	Timed Drying	Clean& Wear	Intensive	Water Mode	SaveWater	Easy Start			

4 Installation



Please read the "Safety Instructions" section first!


- Please contact the nearest Authorised Service for the installation of the appliance.
- Make sure that the installation and electrical connections of the product are performed by authorised service agent. Manufacturer shall not be held responsible for damages caused by operations performed by unauthorised persons.
- Preparation of the location and electrical, tap water and wastewater installations at the place of installation is under customer's responsibility.
- Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures.
- Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. Do not have the product installed if it is damaged. Damaged products cause risks for your safety.

4.1 Appropriate Installation Location

- Place the product on a hard and level floor. Do not place it onto a carpet with high pile or other similar surfaces. Placing on an improper floor shall cause noise and vibration problems.
- Do not place the product on the power cable.
- Do not install the product at places where temperature may fall below 0 °C. Freezing might damage your product.
- Leave a minimum space of 1 cm between the product and the furniture.
- If you will install the product on a surface with steps, never place it close to the edge.
- Do not place the product on any platform.
- There shall not be any locked, sliding or hinged doors that may prevent the loading door from opening completely in the installation location of this product.
- Do not place heat sources such as cooker, irons, ovens, heater etc. on the appliance and do not use them on the product.

4.2 Removing Transportation Safety Bolts

1. Loosen all transportation safety bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2. Bend the inner part by pressing it at the grip areas and pull the part out.
3. Attach the plastic covers supplied in the User Manual bag into the holes on the rear panel.

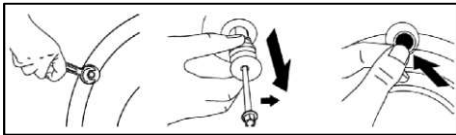

WARNING
Remove the transportation safety bolts before operating the product. Otherwise, the product will get damaged.

WARNING
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the product needs to be moved again in the future. Install the transportation safety bolts in reverse order of the disassembly procedure. Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place.

4.3 Connecting to Water Supply


WARNING
The water pressure required for the operation of the product is between 1-10 bars (0.1-1 MPa). To ensure a smooth operation of the machine, 10 - 80 liters of water shall be supplied in a minute from a fully opened tap. If the water pressure is higher, install a pressure reducing valve.

WARNING
Models with a single water inlet shall not be connected to the hot water tap. In such a case the laundry will get damaged, or the product will switch to protection mode and will not operate. Do not use old or used water inlet hoses on a new product. It may cause water leakage from your machine and stain your laundry.

1. Connect the special hose supplied with the product to the water inlet on the product.


WARNING
Make sure that the cold-water connection is performed correctly during the installation of the product. Otherwise, your laundry may come out as hot at the end of the washing cycle and thus they may be worn.

2. Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool when tightening the nuts.
3. Open the taps completely after making the hose connection to check for water leaks at the connection points. If any leak occurs, turn off the tap and remove the nut. Check the gasket and tighten the nut carefully again. In order to prevent the water leaks and resultant damages, keep the taps closed when you do not use the product.

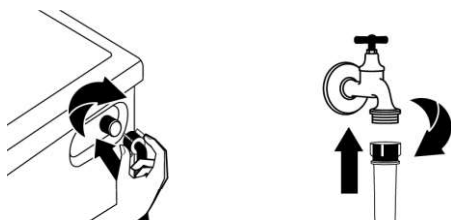


4.4 Connecting the Drain Hose to the Drain

1. Connect one end of the water inlet hose to a cold water tap and tighten by hand (see figure). Before performing the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.

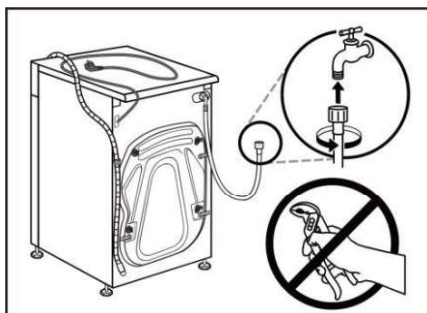

2. Connect the other end of the water inlet hose to the water inlet valve on the rear of the appliance and tighten by hand.

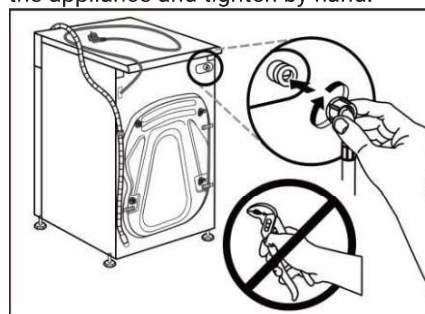



3. Turn on the tap slowly and make sure there are no leaks.
Do not twist, squash, modify or cut the hose. Tighten the end of the hose firmly by hand.

The supply water pressure must be in 0.03-1 MPa range. If the water pressure exceeds this value, please fit a pressure reducing valve.

If the hose is not long enough, contact a specialized shop or an authorized technician.

Never use a second-hand water inlet hose. Use the new water inlet hose supplied with the appliance.

4. Height difference between the floor and drainage point should be minimum 60cm (24 in.) and maximum 100 cm (39 in.)

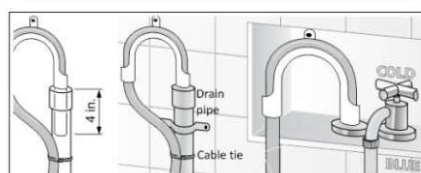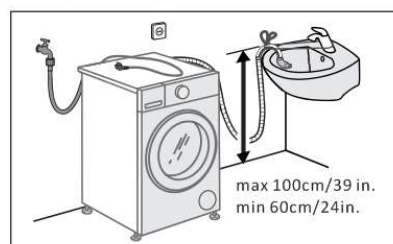

5. Attach the drain hose to the elbow (not provided with the appliance). Position the elbow on the drain hose 4 in (100mm) from the end of the hose into the drainpipe, if the hose is pushed down too far, this may cause the washer to self-syphon i.e. Continuously empty as it is filling. Secure the elbow and hose with a cable tie to keep the hose from coming out of the drainpipe during use.



Secure the drain hose to the sink syphon using a 0.9-1.6 in (20-44mm) hose clip (available from a hardware store).



WARNING


When washing at high temperatures, there is a risk of scalding if you touch hot suds, e.g. when pumping out hot suds into a wash basin. Do not reach into the hot suds.




WARNING

If the end of the drain hose touches the discharged water (water drained from washer), it (the discharged water) can be sucked back into the washer and may damage the appliance or textiles.

6. Make sure that;
- There is no stopper in the sink drain.
 - The end of the drain hose does not touch the discharge water.
 - The sink drain is free flowing and not partially clogged.
 - Attach the drain hose securely to the wash basin.

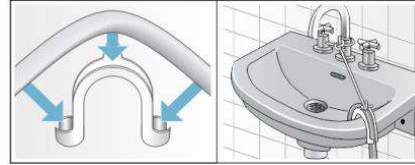

7. Do not twist, pull out or bend the drain hose. Secure the drain hose with the cable tie to the drainpipe, wash basin, etc. So, the hose does not pull out from the force of the water. It is advised against the use of drain hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 250cm in length.

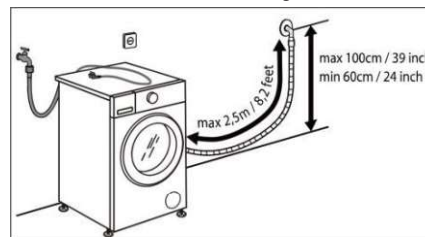


4.5 Adjusting the Stands



WARNING

In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Ensure that the product is balanced by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and cause crushing, noise and vibration problems.

1. Loosen the nuts on the feet in the direction of the arrow with the tool in the user manual bag.
2. Adjust the feet until the product stands level and balanced. You can move the feet up by turning them counterclockwise and down by turning them clockwise.
3. Re-tighten all lock nuts with the tool in the direction of the arrow. You can move the nuts down by turning them clockwise.

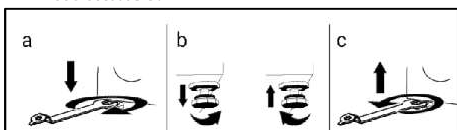

4.6 Electrical Connection

Connect the product to a grounded outlet protected by a 10 A fuse. Our company shall not be responsible for the damages that shall be incurred due to using the product without grounding according to local regulations.

- Connection must comply with national regulations.
- The electrical connection cable infrastructure of the product must be adequate and suitable for product requirements. It is recommended to use a Ground Fault Circuit Breaker (GFCI).
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- If the current supply to the fuse or breaker in the house is less than 10 Amps, have a qualified electrician install

a 10-amp supply.

- The voltage specified in the "Technical specifications" section must be equal to your mains voltage.
- Do not make connections via extension cables or multi-plugs. Overheating and burning may occur due to the connecting cable.



Damaged power cables should be replaced by the authorized service in order to prevent possible danger.


Important

Fitting a different plug:

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

1. Connect the green - yellow or green (earth) wire to the terminal in the plug marked 'E' or with the symbol f or coloured green and yellow or green.
2. Connect the blue (neutral) wire to the terminal in the plug marked 'N' or coloured black.
3. Connect the brown (live) wire to the terminal in the plug marked 'L' or coloured red.

With the alternative plugs a 10 A fuse must be fitted either in the plug or adaptor or in the main fuse box. If in doubt, contact a qualified electrician.

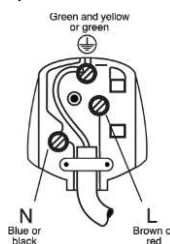

4.7 Handling the Product

1. Unplug the product before handling it.
2. Disconnect the water outlet and water main connections. 3 Drain all the water that remains in the product. See Draining Remaining Water and Cleaning the Pump Filter.

3. Install the shipping bolts in reverse order of the disassembly procedure. See Removing the Shipping Bolts



Never carry the product without the shipping bolts properly attached! Your product is so heavy that it shall not be carried by one person. Your product shall be carried by two people and more care shall be taken on the stairs as it is a heavy product. If the product falls on you, it may cause injury. The packaging materials are dangerous for children. Keep packaging materials at a safe place away from the reach of

5 Preliminary Preparation



Please read the "Safety Instructions" section first

5.1 Sorting the Laundry

- Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.
- Always observe the instructions given on the garment care labels.

5.2 Preparing Laundry for Washing

- Laundry items with metal attachments such as, underwiring, belt buckles or metal buttons will damage the product. Remove the metal pieces or wash such clothes by putting them in a laundry bag or pillowcase.
- Take out all substances in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
- Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag or pillowcase.
- Place curtains in without compressing them. Remove curtain attachment items. Curtain attachment items may cause pulling and tearing on the curtain.
- Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and tears.
- Wash "Machine washable" or "Hand washable" labelled products only with an appropriate programme. Dry these types of clothes by hanging them or laying them flat. Do not dry them in the machine.
- Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them separately.
- Only use paints / colour changing agents and descalers suitable for use in machines. Always observe the instructions on the packaging
- Tough stains must be treated properly before washing. If you are not sure, check with a dry cleaner.

- Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
- Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before placing into the product. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts of the product in time and can cause damage.
- Before washing laundry made of angora wool, keep them in the freezer section of the refrigerator for few hours. This will reduce pilling.


5.3 Tips for Energy and Water Saving

Following information will help you use the product in an ecological and energy/water-efficient manner.

- Observe the temperature instructions on the detergent packaging.
- Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
- Use faster programmes for small quantities of lightly soiled laundry.
- Do not use prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
- If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during washing process.
- Do not use more detergent than the recommended on the detergent packaging.

5.4 Start Up

Before starting to use the product make sure that the preparations described in section "Environmental Instructions" and "Installation". To prepare the product for washing laundry, perform first operation in Drum Cleaning programme. If this programme is not available in your product, apply the method which is described in section "Cleaning the loading door and the drum".

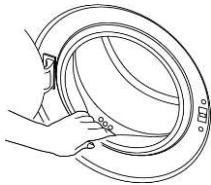

Use an anti-limescale product suitable for the washing machines. Some water has remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for the product.

5.5 Loading the Laundry

1. Open the loading door.
2. Put the laundry items into the product in a loose manner.
3. Push the loading door to close until you hear a locking sound. Ensure that no items are caught in the door. The loading door is locked while a programme is running. The door lock will open a few minutes after the washing programme has ended. Then you can open the loading door. If the door does not open, apply the solutions provided for "Loading door cannot be opened" error in the Troubleshooting section.

5.6 Correct Load Capacity

The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the desired washing programme.

The product automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.



When the appliance is overloaded product's washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur. For a successful drying performance, do not put more laundry in the machine than specified.

Bathrobe: 4000g
 Bedding: 3000g
 Sheet: 3000g
 Pillowcase: 3000g
 Tablecloth: 3000g
 Blouse: 7000g
 Towel: 4000g



The loading door is locked while a programme is running. The door lock will open once the programme is completed. If the inner part of the machine is very hot at the end of the program, the loading door will not open until the temperature drops. If the door does not open, apply the solutions provided for "Loading Door Cannot Be Opened" error in the Troubleshooting section.



WARNING

If the laundry is placed incorrectly, noise and vibration problems may occur in the machine.

5.7 Using Detergent and Softener




WARNING

Read the manufacturer instructions on the package while using detergents, softeners, starch and bleach, anti-limescale and follow the dosage information provided. Use a measuring cup, if any.

The detergent drawer comprises of three compartments:

- (1) Liquid washing detergent
 The liquid detergent must not exceed the "MAX" level.
- (2) Additives (Softener, etc.)
 The fabric softener must not exceed the "MAX" level.
- (3) Powder washing detergent

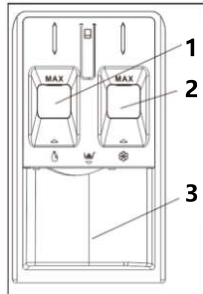

Detergent, Softener and Other Cleaning Agents

- Add detergent and softener before starting the washing programme.
- Do not leave the detergent drawer open when the washing programme is on.
- If you are using a liquid detergent, follow the directions under "Liquid detergent use" and do not forget to bring the liquid detergent apparatus to the correct position.
- Do not add washing chemicals (Liquid detergent, Softener, etc.) while the machine is during Drying step.

Choosing the Detergent type

Detergent type to be used depends on the washing programme, fabric type and colour.

- Use different detergents for coloured and white laundry.
- Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) intended solely for delicate clothes and at suggested programmes.
- When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
- Wash woollens at suggested programme with special detergent made specifically for woollens.
- Please review the "programme descriptions" part for suggested programme for different textiles.
- All recommendations about detergents are valid for selectable temperature range of programmes.



Only detergents, softeners and additives suitable for washing machines should be used.
Do not use soap powder.

Adjusting the Detergent Amount

The amount of detergent depends on the amount of laundry, how soiled they are and the water hardness.

- Do not exceed the recommended dosage values on the detergent packaging in order to eliminate excessive foam and poor rinsing problems, to save money and protect the environment.
- Use less amounts of detergent for fewer or less soiled laundry.

Using Softeners

Put the softener in the softener compartment of the detergent drawer.

- Do not exceed the (>max<>) level sign in the softener compartment.
- If the softener is not fluid, dilute with water before placing in the softener compartment.



WARNING

Do not use liquid detergents or other materials with cleaning properties unless they are intended for use in washing machines for softening the laundry.

Use of Gel and Tablet Detergents

- If the detergent is fluid and there is no liquid detergent compartment in your product, place the gel detergent in the main washing detergent compartment in first water intake. If your product has a liquid detergent compartment, fill the compartment with detergent before starting the programme.
- If the gel detergent is not fluid or is in a capsule liquid tablet, place directly inside the drum before washing.
- Put the tablet detergent in the main washing compartment (compartment no. "2") or directly inside the drum before washing.
- Tablet detergents may leave residue in the detergent compartment. If you face such residues, place the tablet detergent among the laundry in the next washes in a way that it will be at the bottom side of the drum.
- Use tablet or gel detergent without selecting the pre-wash function.
- Do not forget to remove elements such as plastic detergent compartment from the drum before drying.

Using Starch

- Put in the liquid starch, powder starch or fabric dye in the softener compartment.
- Do not use softener and starch in the same washing programme simultaneously.

- Wipe the inside of the product with a damp and clean cloth after using starch.

Using Anti-Limescale

- When necessary, only use anti-limescale produced for washing machines.

Using Bleach and Decolourants

- Select a programme with pre-washing and add bleach at the start of pre-washing. Do not put detergent in the pre-wash compartment. As an alternative application, select a programme with additional rinsing and add the bleach while the product is receiving water to the detergent compartment in the first rinsing step.
- Do not mix and use bleach and detergent together.
- As bleach may cause skin irritation use only small amounts (1/2 teacups - approximately 50 ml and rinse the laundry well.
- Do not pour bleach directly onto the laundry.
- Do not use bleach for coloured clothes.
- Select a programme with low temperature washing while using oxygen-based decolourants.
- Oxygen-based decolourants can be used together with detergents. However, if it does not have the same viscosity as the detergent, first place the detergent in compartment no. "2" in the detergent drawer and wait for the product to rinse away the detergent during water intake. Add the decolourant to the same compartment while the machine continues taking in water.

5.8 Tips for Efficient Washing

		Clothes			
		Light Colours and Whites	Colours	Black/Dark Colours	Delicates/Woollens/Silks
		(Recommended temperature range based on soil level: 40-90 °C)	(Recommended temperature range based on soil level: cool -40 °C)	(Recommended temperature range based on soil level: cool -40 °C)	(Recommended temperature range based on soil level: cool -30°C)
Soiling Level	Heavily Soiled (difficult stains such as grass, coffee, fruits and blood.)	It may be necessary to pre-treat the stains or perform prewash. Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches. Detergents which do not contain de-colourant should be used.	Liquid detergents suitable for colours and black/dark colours can be used at doses recommended for heavily soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.
	Normally Soiled (For example, stains caused by body on collars and cuffs)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for normally soiled clothes.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for normally soiled clothes. Detergents which do not contain de-colourant should be used.	Liquid detergents suitable for colours and black/dark colours can be used at doses recommended for moderately soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.
	Lightly Soiled (No visible stains exist.)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes. Detergents which do not contain de-colourant should be used.	Liquid detergents suitable for colours and black/dark colours can be used at doses recommended for lightly soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.

5.9 Tips for Efficient Drying

		Programmes				
		Cotton Dry	Synthetic Dry	Babyprotect+	Washing and Drying	Wash & Wear
Types of Clothing	Durable Clothes Containing Cotton	Sheets, beddings, baby clothes, t-shirts, sweat-shirts, durable knitted clothes, jeans, canvas pants, shirts, cotton socks etc.	Not Recommended!	It washes and dries consecutively! Sheets, beddings, baby clothes, t-shirts, sweat-shirts, durable knitted clothes, jeans, canvas pants, shirts, cotton socks etc.	It washes and dries consecutively! Sheets, beddings, baby clothes, t-shirts, sweat-shirts, durable knitted clothes, jeans, canvas pants, shirts, cotton socks etc.	Clothes such as shirts, t-shirts, sweat-shirts etc. that have been worn for a short time and are unstained A very small amount of laundry should be loaded.
	Synthetic Clothes (Polyester, nylon etc.)	Not Recommended!	It is recommended for clothes containing polyester, nylon, polyacetate, acrylic. Drying is not recommended for clothes containing viscose. Attention should be paid to the drying instructions on the maintenance label.	It is recommended for clothes containing polyester, nylon, polyacetate and acrylic at low temperatures, taking into account the washing and drying warnings indicated on the maintenance label.	It is recommended for clothes containing polyester, nylon, polyacetate and acrylic at low temperatures, taking into account the washing and drying warnings indicated on the maintenance label.	Lightly soiled and unstained shirts, t-shirts and synthetic laundry. A very small amount of laundry should be loaded.
	Delicate (Containing Silk, Woolen, Cashmere, Angora wool etc.) Laundry	Not Recommended!	Not Recommended!	Not Recommended!	Not Recommended!	Not Recommended!
	Bulky laundry such as blankets, coats, curtains etc.	Not Recommended! It is not suitable to dry bulky laundry in the washing machine. Dry this laundry by hanging them or laying them flat.	Not Recommended! It is not suitable to dry bulky laundry in the washing machine. Dry this laundry by hanging them or laying them flat.	Not Recommended! It is not suitable to dry bulky laundry in the washing machine. Dry this laundry by hanging them or laying them flat.	Not Recommended! It is not suitable to dry bulky laundry in the washing machine. Dry this laundry by hanging them or laying them flat.	Not Recommended! It is not suitable to dry bulky laundry in the washing machine. Dry this laundry by hanging them or laying them flat.

5.10 Displayed Programme Duration

You can view the programme duration on the display of your machine while selecting a programme. Depending on the amount of laundry you have loaded into your machine, foaming, unbalanced load conditions, fluctuations in power supply, water pressure and programme settings, the programme duration is automatically adjusted while the programme is running.


SPECIAL CASE: At programme start of Cottons and Cotton Eco programmes, display shows the duration of half load. It is the most common use case. After programme starts, in 20-25 minutes actual load is detected by the machine. And if the detected load is higher than half load; washing programme will be adjusted accordingly and programme duration increased automatically. You can follow this change on the display.

6 Operating the Product



Please read the "Safety Instructions" section first!

6.1 Control Panel

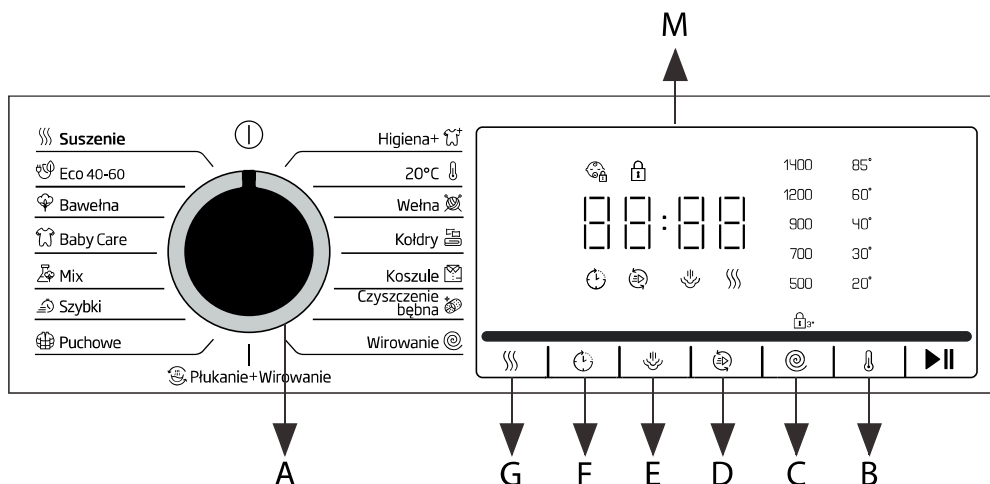

A- Wash Cycle Selector Knob: Used to set the desired wash cycle.
OFF Position: Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "①" to turn off the machine. If the machine is turned off during a wash cycle, this wash cycle will be cancelled.

B- Temp Button: Press to change the water temperature for the current cycle.

There are five temperature values on the display when a temperature value is selected, the corresponding temperature value indicator light will be lit on the display.

C- Spin Button: This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand.

D- EasyStart Button: Press to set the EasyStart wash cycle. For a detailed description, see various cycles and functions.


E- Steam Button: Press to set the steam wash cycle. For a detailed description, see "various cycles and functions".

F- Ending In Button: Press to set the program end (Delay end) time. For a detailed description, see "various cycles and functions".

G- Drying Button: Press to set the drying type or drying as needed. Drying type or drying time appears on digital display. Some programs do not have a drying function.

For a detailed description, see "various cycles and functions".

6.2 Symbols on the Display

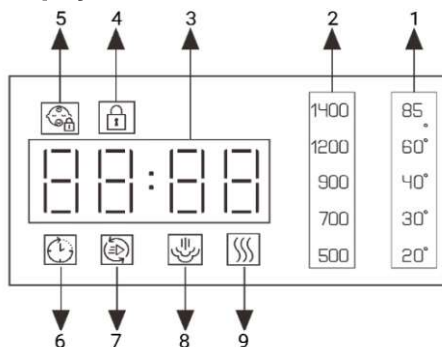

1- Temperature Indicator

When a program is selected, the default temperature value indicator light of this program will be lit on the display. You can change the temperature value by pressing the TEMP. button. There are five temperature value indicator lights on the display. When a temperature value is selected, the corresponding temperature value indicator light will be lit on the display. If all temperature value indicator lights are off, it indicates the appliance is using only cold water without utilizing the heater in this program.

Delay end time:



Drying time:



Rinse count:



Fault code




2- Spin Speed Indicator

When a program is selected, the default spinning speed value indicator light for this program will be lit on the display. You can change the spinning speed value by pressing the SPEED button. There are five spinning speed value indicator lights on the display. When a spinning speed value is selected, the corresponding indicator light will be lit on the display. If all spinning speed indicator lights are off, it indicates that the appliance does not spin after the final drain process in this program.

3- Duration Indicator

When a program is selected, the default spinning speed value.

Remaining time of the wash cycle:



4- Door Lock Indicator

The lit indicator light indicates that the door is locked. To prevent any damage, wait until the indicator light turns off before opening the door. To open the door while a cycle is in progress, press the START/PAUSE button. If the DOOR LOCK indicator light is off, the door may be opened.

5- Child Lock Indicator

The lit indicator light indicates that the CHILD LOCK function is activated, and the control panel is locked.

6- Delayed End Indicator

The lit indicator light indicates that the DELAY END function is activated. The countdown to the end of the selected wash cycle will appear on the digital display.

7- EasyStart Function Indicator

The lit indicator light indicates that the EASYSTART wash program is selected.

8- Steam Indicator




When the indicator light is lit, it means that the steam function has been set.

9- Drying Function Indicator

When the indicator light is lit, it means that the drying function has been set or is carrying out the drying cycle.

6.3 Preparing the Laundry

 Damage to the appliance/fabric: Foreign objects (e.g. coins, paper clips, needles, nails) may damage the laundry or components in the appliance. Therefore, follow these tips when preparing your laundry:

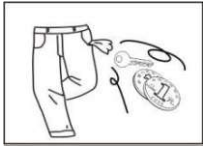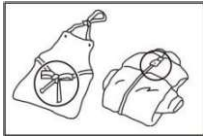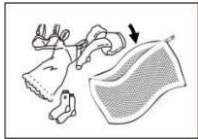- Remove any loose items or metal objects, such as safety pins, paper clips, etc. from the laundry. 
- Brush sand, coins, etc. out of pocket and cuffs.
- Close zips and button up cushion covers, duvet covers, etc. 
- Remove curtain runners or secure them in a net bag.
- Particularly delicate items: such as tights or lace curtains, or smaller items, such as tiny socks or handkerchiefs, should only be washed in a net bag or pillowcase. 
- Some items are best turned inside out. These included knitwear, trousers, T-shirts and sweatshirts. 

- Make sure that the wire-cup bras are machine washable.

 Make sure that wire-cup bras are placed in a pillowcase that can be securely closed with a zipper or button. If the wire comes out of the cup, it may fall through the holes in the drum and cause extensive damage.

6.4 Preparing the Laundry for Drying

- Only tumble-dry textiles that have been washed, rinsed, and spin.
- Remove as much water as possible from the laundry. Do not press the SPEED button to reduce the spin speed.
- To ensure uniform drying, sort the items according to fabric type and the degree of drying required.
- Items that require ironing do not need to be ironed immediately after being tumble-dried. It is a good idea to fold or roll them together for a while, so that any remaining moisture is evenly distributed.
- When washing laundry to be tumble-dried, use the correct amount of detergent and textile care products as specified in the manufacturer's instructions.

 The following textiles should not be tumble-dried: laundry marked with the care symbol:


"Do not tumble-dry." 

- Woolens or items containing wool: Risk of shrinking!
- Delicate fabrics (silk, synthetic net curtains): Risk of creasing!
- Items containing foam rubber or similar materials.
- Items treated with flammable solvents, such as stain removers, petrol, or paint thinners: Explosion hazard!
- Items still containing hair lacquer or similar substances: Dangerous vapours!
- Dripping-wet laundry: Waste of energy!

Use the following main programmes depending on the type of fabric. After selecting the appropriate washing program, by pressing the Drying button before starting the program, you can set your machine to switch to the drying step (automatically or scheduled) at the end of the washing program, without any pauses/interruptions. Each time you press the button, the step in which the drying process will take place is shown in the row of information and the related symbol lights up. You can see when the programme will finish on the display of the machine, according to the drying selections you will add to the washing programmes. If you want, by keeping pressing the button you can dry for the maximum time allowed. You can take a glance at the programmes for which you can select the drying function in the Programme and Consumption tables.

6.5 Sort the Laundry According to Colour and Degree of Soiling

Sort laundry items according to colour, degree of soiling, and recommended wash temperature range.

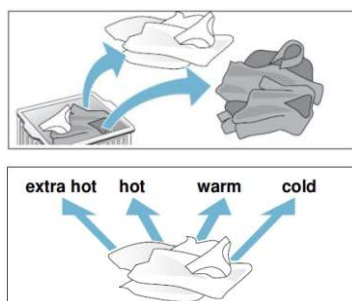

- Items of clothing can become discoloured.
- Never wash new multi-coloured items together with other items.
- Wash white items separately from coloured items; otherwise, white items may tend to become grey.

6.6 Degree of Soiling

- Light soiling:
No visible soiling or stains but may have

absorbed some odour. This could include lightweight summer clothes such as T-shirts, shirts, or blouses worn only once. Also suitable for freshening bed linen or guest towels.

- Normal soiling:
Visible soiling and/or a few light stains. This could include clothing such as T-shirts, shirts, or blouses that have been sweated in or worn several times. Also includes tea towels, hand towels, or bed linen used for up to one week or more, and curtains without stains that have not been washed for up to half a year.
- Heavy soiling:
Visible soiling and stains. This could include kitchen towels, fabric napkins, baby bibs, children's outer clothing, or football jerseys and shirts stained with grass or dirt. It may also include work clothes such as overalls, jeans, and other clothing worn for outdoor work and activities.

6.7 Sorting the Laundry According to Care Label Specifications

The symbols on the labels of your garments will help you choose the suitable wash program, the right temperature, wash cycles, and ironing methods. Don't forget to take a glance at these useful indications!

 Wash type	 Machine wash, normal/cotton	 Machine wash, permanent press	 Machine wash, delicate/gentle	 Hand wash only	 Do not wash	 Do not wring
 Water Temp.	 Water temperature 30 °C  Water temperature 30 °C	 Water temperature 40 °C  Water temperature 40 °C	 Water temperature 50 °C  Water temperature 50 °C	 Water temperature 60 °C  Water temperature 60 °C	 Water temperature 70 °C  Water temperature 70 °C	 Water temperature 95 °C  Water temperature 95 °C
 Bleach	 Any bleach	 Non chlorine bleach	 chlorine bleach	 Do not bleach		
 Tumble Dry type	 Normal/Cotton Heavy duty	 Permanent Press/Wrinkle resistant	 Delicate/Gentle	 Do not tumble dry		
 Tumble dry temp.	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 No heat		
 Dry type	 Hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 Dry in the shade		
 Iron	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 Do not Iron		
 Dryclean	 Any solvent	 Perchloroethylene solvent	 Petroleum solvent	 Do not dryclean		

6.8 Table of Wash Cycle

- L= Gel/Liquid Detergent P=Powder Detergent O=Optional --- =No
- If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.
- We recommend using:
 - Laundry powder: 20°C to 80°C
 - Wool detergent: 20°C to 40°C
- Please follow the dosage recommendation on the powder or liquid detergent package.

Wash Cycle	Temp. °C (Max)	Max Load (kg) Washing	Max Load (kg) Drying	Specification	Kind of Detergent		
					Detergents		Softener
					Universal	Special	
EasyStart	40	5	---	Suitable for daily wear of clothing washing	L/P	---	O
Drying	---	---	5	For drying wet cotton fabric	---	---	---
Eco 40-60	40	8	5	Energy efficiency test program	L/P	---	O
Cottons	60	8	5	Suitable for cotton and linen clothing	L/P	---	O
Baby Care	85	5	5	Suitable for washing children's clothes	L/P	---	O
Mixed Fabrics	60	8	5	Suitable for mixed washing of cotton, linen and chemical fibre fabrics	L/P	---	O
Quick Mini	40	1	1	Suitable for quick washing of a small amount of clothes with slight stains or new clothes.	L/P	---	O
Down Wear	40	2	2	Suitable for washing machine washable down clothing.	L/P	---	O

Wash Cycle	Temp. °C (Max)	Max Load (kg) Washing	Max Load (kg) Drying	Specification	Kind of Detergent		
					Detergents		Softener
					Universal	Special	
Anti-allergy	85	3	3	Suitable for clothes that need to be de-mite and de-allergenised.	L/P	--	0
20°C	30	2	---	Suitable for small amounts of clothes that fade easily	L/P	--	0
Wool	40	1	---	Suitable for machine washable wool clothing	---	L	0
Duvet	60	6	3	Suitable for washing multi-piece bedding items or single size duvet	---	L	0
Shirts	60	3	---	Suitable for machine washable shirts	L/P	L	0
Drum Clean	85	---	---	Use only for cleaning inside the cylinder, do not place washing material	---	--	---
Spin	---	8	5	For clothing that only needs to be dehydrated	---	--	---
Rinse + Spin	---	8	5	For rinsing only dehydrated clothing	---	--	0

6.9 Various Cycles

EasyStart

The EasyStart wash cycle can intelligently detect the weight of the laundry and adjust the washing time and temperature accordingly for optimal washing. "Auto" is displayed during the detection stage after the cycle is started. The EasyStart wash cycle can be entered by the following three methods.

- When the appliance is OFF, press and hold the EasyStart button for at least 3 seconds. The appliance will run the EasyStart wash cycle directly, with the EasyStart indicator light lit.
- When the appliance is ON, press and hold the EasyStart button for at least 3 seconds. The appliance will run the EasyStart wash cycle directly, with the EasyStart indicator light lit.
- When the appliance is ON, short press the EasyStart button. The EasyStart indicator light will be lit, and then press the button. The appliance will run the EasyStart wash cycle.

Drying Program

- 1- To set the program of "Washing + Drying".

Only part of the washing program can add drying function.

First, load the laundry into the drum, close the door,

turn the wash cycle selector knob to select the desired wash program (except for the Drying program), and press the Dry button to select the two drying modes as follows:

- Automatic drying: press the Drying button continuously to adjust the drying time that is displayed on the panel, and when " " is displayed, the automatic drying mode is activated. The drying time can be automatically adjusted according to the amount and humidity of clothes.
- Timed drying: press the Dry button to set the drying time. Press the Drying button, and the digital display screen will display the timed drying time (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240). Select the

appropriate timed drying time and enter the timed drying mode. Then, press the start/pause button. The machine starts running the Washing + Drying program, with the drying program activated.

- 2- To set the Drying only program:

The Drying only program is suitable for drying cotton clothes. Do not dry clothes that are prone to deformation or shrinkage. When the Drying only program is set, it is recommended to run a single spin cycle for the clothes to be dried before starting the drying process.

- First, load the laundry into the drum, close the door, turn the wash cycle selector knob to select the Drying program only, and then press the Drying button continuously to select either the Auto drying or Timed drying mode (as described above).
- Then, press the START/PAUSE button to start the Drying only program.

- 3- To set the down jacket drying program:

The "Washing + Drying" program should be used to dry down jackets. Please select the "Down Jacket" program + "Automatic Drying (Auto)" mode.

Please do not choose the "Drying only" mode for down jacket drying.

For better drying results, it is recommended to dry one down jacket at a time.

Precautions for Drying Programme

- 1- If there is too much moisture in the clothes, the machine will automatically extend the drying time, and it is normal for "0:20" to be displayed for an extended period.
- 2- When the drying program is running, the faucet must be turned on, as water is required for cooling and dehumidification during the drying program.
- 3- The longest drying time is set according to different models.
- 4- To prevent wrinkles caused by excessive drying, set the drying time a little shorter at first, and then add more time based on the drying result.
- 5- Before running the Drying only program,

- it is recommended to run a spinning cycle first.
- 6- If necessary, untie any knots in the clothes after spinning and then place them in the drum for drying.
 - 7- For larger or thicker clothes, drying may be uneven in certain areas. Add drying time as needed after the initial drying cycle based on the drying effect.
 - 8- Wool fabrics are not suitable for drying.
 - 9- Do not dry clothes that are prone to deformation or shrinkage.
 - 10- Some programs do not have a drying function.

Drying Channel Cleaning

After setting the wash cycle and options, before starting, long press this button for 3 seconds, and the machine will enter the "Drying Channel Cleaning" program. The digital display will show the running time of the "Drying Channel Cleaning" program (), and then the program will run after pressing the "Start/Pause" button. The Drying Channel Cleaning program can automatically remove the lint gathered in the drying channel and improve drying efficiency. This program is only used to remove lint from the drying channel. Do not add any clothes to the drum during this process.

Steam

A cycle designed for cotton clothes that are not prone to fading.


- Steam treatment can reduce wrinkles in clothes, bring them to an ideal humidity level, and achieve a more relaxed state, making ironing easier.
- Additionally, steam treatment can help eliminate unpleasant odors from clothes.

Special Wash Cycles

Baby Care: A cycle designed for dirt typical of children's garments, effectively removing any traces of residual detergent.

Down Jacket: A cycle for washing single down items (with a weight not exceeding 2.0 kg), such as cushions or clothes padded with goose down, like puff jackets. Use this

special wash cycle. We recommend placing the down items in the drum with their edges folded inward (see figure) and ensuring no more than 3/4 of the drum's total volume is used. For the best results, we recommend using a liquid detergent and placing it inside the detergent dispenser drawer.

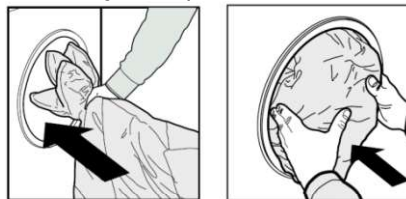

6.10 Various Functions

Ending In

Press the ENDING IN button to set the program end (ENDING IN) time in one-hour increments, up to a maximum of 24 hours. After selecting the desired washing program but before pressing the START/PAUSE button , press the ENDING IN button until the desired time is displayed, e.g., 8h, with the ENDING IN indicator light lit.



NOTICE:

The cycle duration is included in the set "Ending In" time.

Here is an example of a 1 hr 30 min cycle time and an 8 hr Ending In time: 8 hr is displayed, and the countdown (approximately 6 hr 30 min) begins until the washing cycle starts (at 1 hr 30 min). Then, the cycle duration of 1 hr 30 min is displayed and begins. The total time is approximately 8 hours.

The way to cancel the Delay End function: Turn the wash cycle selector knob to reset the wash cycle. The ENDING IN indicator light will go out.

Note: The ENDING IN function cannot be set for some wash cycles.

The actual end time of the wash cycle may differ from the set ENDING IN time depending on water supply pressure, drainage, clothing type, water temperature, and other conditions.

Child Lock

- Setting the child lock function can prevent children's mis-operation and external interference with the washing procedure.
- Press and hold the SPIN key for 3 seconds before or after starting the wash to set or cancel the child lock function.
- After the child lock function is set, the child lock indicator light is lit, the door cannot be opened, and the control panel is locked. All buttons on the control panel do not respond, and the wash cycle selector knob (except for the Linear mark under the symbol "ⓘ") does not respond either. You can only turn off the machine by turning the wash cycle selector knob to the " " position, which will turn off the machine and stop the running cycle. If the machine is turned off, the child lock function will be cancelled.
- After the child lock function is set, you can turn off the machine by turning the wash cycle selector knob. When the machine is turned on again, it will automatically resume the program that was running before it was turned off.

Add clothes during the program running

When the program is running, long press the START/PAUSE button  to pause the machine. If the DOOR LOCK indicator light goes out, the door may be opened, allowing you to add or remove laundry. After completing the operation, close the door and long press the START/PAUSE button  again. The machine will then continue running from the point at which it was interrupted.



NOTICE:

If the water level or water temperature in the drum is too high, the DOOR LOCK indicator light  will remain lit, and the door cannot be opened. As a result, you cannot add or remove clothes while the program is running.

Cancelling the buzzer

Press and hold the SPIN button and EASYSTART button together for at least 3 seconds to turn off the buzzer that sounds during the washing cycle.

To activate the buzzer setting:

Perform the same operation as you did to cancel. The buzzer setting is activated after one beep.

Load Balancing System

The appliance has an automatic detection system for unbalanced loads. During the spinning process, if the clothes are unevenly distributed, the appliance will adjust the load until the clothes are evenly distributed before spinning. If the clothes cannot be evenly distributed within a specified time, the appliance will not spin to prevent severe vibration. In such cases, check if the clothes are knotted or entangled, and then select the "Spin" program after reorganizing the clothes. When washing fewer items, such as a pair of jeans, a sweater, or a bath towel, the machine may not complete the spinning process due to balance protection. To help the machine spin effectively, try washing larger and smaller items together to distribute the load more evenly and allow the spinning process to complete smoothly.



NOTICE:

Due to the different types and materials of the laundry, the automatic adjustment and balance system of the appliance may level and adjust the clothes multiple times, which can prolong the spinning time. This is a normal phenomenon and not a machine failure.

Downlight

- The downlight is always on during program or function setting.
- When the program is suspended, the downlight will illuminate by opening the machine door.
- When the program is running, the downlight will automatically light up according to the current washing stage.
- Touching any button other than the power button will also illuminate the downlight.

You can also change the temperature after the washing starts. You can also change the desired temperature after the washing programme starts. However, you need to do this before the heating phase starts.

6.11 How to Use the Appliance

Before loading your first load of laundry

Your new appliance was tested before leaving the factory. This process involved running various wash cycles, which may leave a small amount of water in the tub and drainage system. Before washing your first load of laundry, run a Drum Clean cycle with no laundry and no detergent to clean the system.

Preparing the laundry

Empty pockets

- Coins, paper clips, etc., can damage both the laundry and the washing machine components.
- Tissues will break down during the wash cycle, and the fragments will need to be removed by hand afterward.

Close all zippers, buttons, and hooks. Tie all ribbons or belts.

- Insert smaller garments (e.g., nylon hosiery, belts, etc.) and garments with hooks (e.g., bras) into a fabric bag or a pillowcase with a zipper. Remove any rings from curtains or place the curtains inside a fabric bag along with the rings.

Fabric type/symbol on the wash label

Cottons, Mixed Fibres, Easy Care/Synthetics, Wool, Hand Wash Items:

Select the appropriate cycle for these fabric types to ensure proper care.

Colour:

Separate coloured and white items. Wash new coloured articles separately to prevent colour bleeding.

Size:

Wash items of different sizes in the same load to improve washing efficiency and ensure better distribution of the clothes in the drum.

Delicates:

Wash delicate items separately, as they require gentle treatment to avoid damage.

How to use the appliance

1- Load laundry

Open the door and load the laundry. Place the items loosely, one at a time, without overfilling the drum. Refer to the "Table of Wash Cycles" for recommended load sizes. Overloading the machine may result in unsatisfactory washing results and creased laundry.

2- Close the door

Ensure no laundry is stuck between the door glass and the rubber seal. Close the door firmly until you hear it click shut.

3- Open the tap

Verify that the appliance is connected to the water supply, then open the tap.

4- Set the desired program

Use the WASH CYCLE SELECTOR knob to choose the desired program. The cycle duration will appear on the display. The washing machine automatically shows the default temperature and spin speed settings for the selected program.

- Change temperature (if needed):

Press the TEMP. button to progressively lower the temperature until the cold wash is set (all temperature value indicator lights go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible temperature.

- Change spin speed (if needed):

Press the SPEED button to progressively decrease the spinning speed until the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator lights go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible speed.

- Select options (if needed):


Press the option button(s) to enable specific options. The corresponding option indicator light will turn on. Press the button(s) again to cancel the option, and the corresponding indicator light will go out.

i If the selected option is incompatible with the program set, the incompatibility will be signaled by a buzzer, and the corresponding option indicator light will flash.

i If the selected option is incompatible with another previously set option, only the most recent selection will remain active.

5- Add detergent

Pull out the detergent dispenser (and additives/softener) compartments as described below.

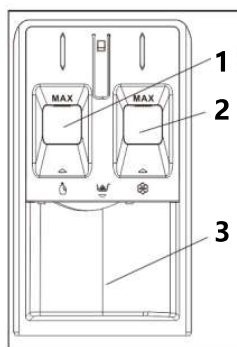

Compartment 1:
Liquid washing detergent

2 The liquid detergent must not exceed the "MAX" level.

Compartment 2:

3 Additives (softener etc.)
The fabric softener must not exceed the "MAX" level.

Compartment 3: Powder washing detergent
Follow the dosing recommendations on the detergent pack. Correct dosing of detergent/additives is important because:

- It optimizes the cleaning result.
- It avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry.
- It saves money by preventing waste of surplus detergent.
- It protects the washer by preventing calcification of components.
- It respects the environment by avoiding unnecessary environmental burden.

i Do not use hand washing detergents, as they create too much foam.

i Use powder detergent for white cotton garments, for pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C.

i Follow the instructions provided on the detergent packaging.

6- Delaying the end of a program

To set a program to end at a later time, refer to the section "Control Panel / ENDING IN."

7- Start a program

Press the START/PAUSE button ▷||. The corresponding indicator light will turn on, the door will lock, and the DOOR LOCK indicator light 🔒 will be lit.

To avoid overflow, do not open the detergent dispenser once a program is running.

The remaining program duration may vary due to factors such as unbalanced loads or foam formation, which can affect the program duration.

8- Change the settings of a running program if needed

You can still change the settings while a program is running. The changes will be applied, provided the respective program phase has not yet finished.

To change the settings of a running program:

- Press the START/PAUSE button ▷|| to put the running program on pause.
- Change your settings.
- Press the START/PAUSE button ▷|| again to continue the program.

If you have changed the program, do not add detergent for the new program.

To prevent a running program from being changed accidentally (for instance, by children), use the CHILD LOCK function (see section "Control Panel / SPIN").

To pause a running program and open the door if needed:

Press the START/PAUSE button  to pause the program. If the water level and/or temperature in the drum are not too high, the DOOR LOCK indicator light  will turn off, allowing you to open the door. You can then add or remove laundry, such as items mistakenly loaded.

Press the START/PAUSE button  again to resume the program.

9- Cancelling a running program if needed

- Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob to the symbol "" to turn off the appliance.
- If the water level and/or temperature are low enough, the door will unlock and can be opened.
- If the door remains locked due to a higher water level in the drum, follow these steps to unlock it: Turn the wash cycle selector knob to select the spin program. Press the SPIN button to turn off the spin program (all spinning speed value indicator lights will go out on the display).
- Press the START/PAUSE button  to run the spin program. The water will be pumped out from the drum during the cycle, and the door will unlock at the end of the program.

10- Switch off the appliance after program end

- At the end of the cycle, the message "End" is displayed on the digital display.
- The door can only be opened when the DOOR LOCK indicator light  goes out.
- Check that the DOOR LOCK indicator light is off, then open the door and remove the laundry.

- Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob to the symbol "" to turn off the appliance.
- Finally, turn off the tap.

Leave the door ajar to allow the interior of the appliance to dry.

6.12 Cancelling the Programme

The programme is cancelled when programme selection knob is turned to a different programme or machine is turned off and on again using the programme selection knob.



If you turn the programme selection knob when the Child Lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the Child Lock first.

If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but it is not possible to open the loading door since the water level in the machine is above the loading door baseline, then turn the Programme Selection knob to Pump+ Spin programme and drain the water in the machine.

6.13 End of Programme

End symbol appears on the display when the programme is completed.

If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.

Completed programme steps will be displayed if you press any button.

6.14 Standby Mode

Your machine has the "Standby Mode" feature.

After turning the machine on with the On/Off button, if no programme is started or no other action is taken during the selection phase, or if nothing is performed within approximately 2 minutes after the selected programme is over, the machine automatically switches to energy saving

mode. Furthermore, if your product has a display that shows the programme time, this display is completely turned off. If you turn the programme selection button or touch any button, the lights are illuminated, and the screen will turn on again. The choices you make when exiting

the energy saving state may change. Check your selections' accuracy before starting the programme. Adjust your settings again if necessary. This is not an error.

7 Maintenance and Cleaning




Please read the "Safety Instructions" section first!

Service life of your product extends, and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular intervals.

7.1 Cleaning the Detergent Drawer

Clean the detergent drawer at regular intervals (once every 4 to 5 wash) as mentioned below to prevent accumulation of powder detergent.

If there is a buildup of residual detergent or additives, or if the softener compartment is not rinsed out properly, it may be helpful to clean the dispenser.

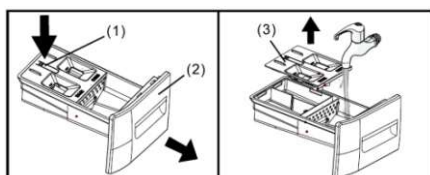

- 1- Open the detergent dispenser tray fully. Press down on the drawer catch (1) and pull the tray (2) out from the appliance housing.
- 2- Remove the liquid detergent cover (3) by grasping it and pulling it upwards from the detergent dispenser tray.
- 3- Clean the liquid detergent cover and the detergent dispenser tray under running water. Lightly wipe away any remaining detergent residue.
- 4- Attach the liquid detergent cover and slide the detergent dispenser tray back into place, ensuring it is securely closed.

- 5- Tip: Do not operate the appliance without the detergent dispenser tray in place. Always keep the tray completely closed.


7.2 Cleaning the Loading Door and the Drum

For products with drum cleaning programme, please see the Operating the product section.



Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

NOTICE: Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

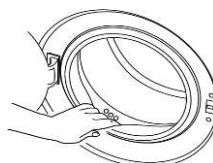

After every washing make sure that no foreign substance is left in the product. If the holes on the door gasket shown in the figure is blocked, open the holes using a toothpick.

Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains on the drum surface by using cleaning agents for stainless steel.

Never use steel wool or wire wool. These will damage the painted, chrome coated and plastic surfaces.


We recommend you to wipe the door gasket with a dry and clean cloth at the end of the program. This will remove residues on the door gasket in your machine and prevent formation of malodorous.

7.3 Cleaning the Loading Door and the Drum

Wipe the body of the product with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as necessary, and dry with a soft cloth. Use only a soft and damp cloth to clean the control panel. Do not use cleaning products that contain bleach.

7.4 Cleaning the Mesh Filter in the Water Inlet Hose and the Water Inlet Valve


- 1- Close the water tap and unscrew the water inlet hose.




- 2- Clean the mesh filter at the hose's end carefully with a fine brush.



- 3- Now unscrew the water inlet hose on the back of the appliance by hand. Pull out the mesh filter from the water inlet valve on the back of the appliance using pliers and carefully clean it.

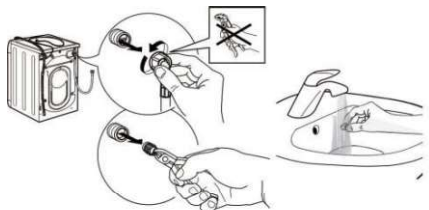

- 4- Insert the mesh filter back into place. Connect the water inlet hose to the water tap and the appliance again. Do not use a tool to tighten the inlet hose. Open the water tap and check that all connections are secure.

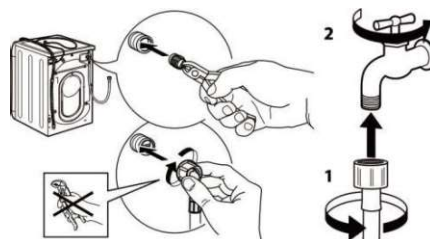

7.5 Cleaning the Mesh Filter in the Water Inlet Hose and the Water Inlet Valve



WARNING

Risk of Scalding
Risk of hot water injury to skin!

You are responsible for ensuring that all safety precautions are followed when draining water from the appliance and/or manually opening the appliance door.

It may be necessary to clean the appliance drain pump if the appliance fails to drain (for example, if you do not hear the sound of water being pumped out when it should be draining, and nearby drains, such as a sink, are functioning properly).

The appliance pump can become blocked by loose debris (which is a good reason to check the drum and remove any visible debris after each load). Fabrics that shed large amounts of fluff may also cause blockages.

To access the appliance's drain pump, the service cover must first be opened (see steps below). With the service cover opened, proceed as follows:


- 1- If the appliance has not been drained, try to drain it now. First, turn the wash cycle selector knob to select the Spin program. Press the SPEED button to turn off the spin program (all spinning speed value indicator lights will go out on the display), then press the START/PAUSE button.

Wait a few moments to allow the pump to drain the water from the drum. If the pump is completely blocked, the water will be unable to drain, and the cycle will end.

- 2- Shut off the tap to prevent any more water from flowing in and needing to be drained. Switch the appliance off and unplug the power plug.
- 3- Open the drain filter cover.



- 4- Use the pull-out drain hose located in the pump access opening to drain the remaining water into a suitable container (up to 5.3 U.S. gallons/20 liters of water may be drained). Pull the sealing cap from the hose and lay the hose over the side of the container to allow the water to finish draining from the drum. When finished, replace the sealing cap back onto the end of the hose and return the hose to its storage location.

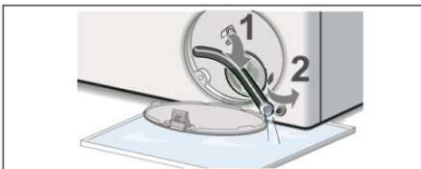

- 5- Turn the pump cover counterclockwise to remove it. A small amount of residual water may flow out when the cover is removed. Clean the interior of the pump housing, removing any debris or foreign objects.

Check to ensure the impeller at the back of the pump housing can turn freely. Remove any lint, debris, or detergent residue from the threads of the pump cover and the pump cover housing. Reinstall the pump cover by screwing it tightly into position, ensuring that the handle is vertical.



- 6- Close the drain filter cover. Wipe up any spilled water.



8 Troubleshooting

Your appliance may occasionally fail to work. Before contacting the service center, ensure that the problem cannot be resolved easily using the following list:

Problem	Possible Cause / Solutions
There are colour spots and oil stains in drum	• The appliance requires a service wash. Run a "Drum clean" wash cycle with no detergent and no laundry.
The machine smells	• Due to the use of rubber parts, the machine will have a rubber smell at the beginning of use, but the rubber smell will gradually disappear during use.
The door cannot be opened	• The safety protection function is in operation, and the water temperature and/or water level is too high. • Whether the program has ended normally and whether there is power failure. • Is the child lock function activated? Turn off the child lock function. • Whether to select the delay end function? Turn off the delay end function.
The machine leaks from the dispenser	• The dispenser drawer is blocked with detergent and requires cleaning. • The water pressure is too high and requires turning down - turn down the tap on the water supply pipe slightly and try again. • The appliance is tilting forward - it must be level when in its final position.
The machine leaks (other than dispenser)	• The water inlet hose is loose, check both the cabinet and tap ends. • The inlet hose is tight but still leaks, so replace the rubber washers, or the water inlet hose is missing the rubber washer. • The drain hose is not fixed in properly. • In case of water leakage inside the machine, please turn off the power supply and contact the after-sales department for maintenance.
The machine does not switch on	• The appliance is not plugged into the socket fully, or not enough to make contact. • There is no power to the socket, or the fuse has blown in the mains plug.
The wash cycle does not start	• The door is not closed properly. • The POWER button has not been pressed. • The START/PAUSE button has not been pressed. • The water tap has not been turned on to allow water to flow into the appliance. • A Delay end function has been set.

Problem	Possible Cause / Solutions
The machine does not fill with water, the detergent cannot flow into the drum or "ddE02" appears in the display	• The water inlet hose is kinked, twisted and bent. • The water inlet hose is not connected to the water supply. • The water pressure is too low. • The water tap has not been turned on to allow water to flow into the machine. • There is no water supply to the house. • The mesh filter in the water inlet hose and/or water inlet valve are blocked. • The faucet and/or water supply pipe are frozen. • The delay end function is selected, so the machine does not enter water. • The START/PAUSE button has not been pressed. • There is enough water in the drum already.
Discharge the water when the program is started	• This is not a fault. Please do not open the door to pour the water directly into the drum before the program runs, otherwise the machine may discharge the water already poured into the drum.
The water level is too low when the machine is washing	• This is not a fault. The water consumption in wash cycle of this appliance is relatively low, as it is designed for lower water usage compared to other washing machines.
Make up water during wash cycle operation	• If the water level drops, the machine will make up water automatically. • When the amount of washing clothes is too large, the appliance may make up water automatically several times during the wash cycle.
There is too much foam in drum or foam overflows from detergent dispenser	• The detergent is not suitable for machine washing (it should display "for washing machines" or "hand and machine wash" or similar). • Too much detergent was used—less detergent is required in soft water.
The high-speed spinning needs to be repeated many times	• Due to the different types and materials of laundry, the load-balancing system of the appliance may wobble and disperse the clothes multiple times to prolong spinning time. This is a normal phenomenon, not a machine failure.
The machine does not spin	• The spin speed is turned off by pressing the SPEED button to set all spinning speed values. The indicator light will go out on the display.

Problem	Possible Cause / Solutions
The machine vibrates a lot during the spin cycle	• The feet have not been adjusted, enabling the machine to rock.
	• New installation - either the Transit Bolts, plastic spacer, or the polystyrene packaging have not been removed when installing the machine.
	• The appliance is trapped between cabinets and/or walls.
	• The load is in a slight out-of-balance condition and the appliance is spinning but at a lower speed.
The spin effect is not ideal	• When washing fewer clothes, like a pair of jeans or a sweater, the machine may not complete the spinning process due to balance protection.
	• If the load is in a slight out-of-balance condition, the appliance is spinning, but at a lower speed, not at the default spin speed of the cycle or the spin speed setting.
The machine does not drain, drains slowly, or "E03" appears in the display	• The top of the drain hose is too high - it must be fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor.
	• The pump filter is blocked.
	• The drain hose is kinked, twisted, or bent.
	• The drain hose is blocked or frozen.
The program time stops counting down before entering high-speed spinning	• This is not a fault. The load-balancing system wobbles and disperses clothes in the drum for a long time to achieve balance and complete high-speed spinning. During this wobbling process, the program time may stop counting down before entering the high-speed spinning process.
The program takes too long	• Program times will vary due to water pressure, incoming water temperature, and if the wash load goes out of balance. This will increase program times accordingly.
The machine is noisy	• There will always be some motor, pump, and drum noise during spin.
	• The washing machine is touching other objects.
	• Foreign matters, such as hairpins or metal objects, may be in the drum or tub.
The machine continuously fills with water and continually drains away	• The top of the drain hose is too low - it must be fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor.
	• The end of the drain hose has been pushed too far down the standpipe; the hose elbow should be fitted 4 inches (100 mm) from the end of the drain hose.
	• The end of the drain hose is submerged in the discharged water.

Problem	Possible Cause / Solutions
The discharged water flows back into the appliance	• If the end of the drain hose touches the discharged water (water drained from washer), it can be sucked back into the appliance and may damage the appliance or textiles.
The local part of the control panel is heated	• This is the slight heating effect of the electronic components on the computer board on the back of the control panel.
After drying, there are water drops on the door and drum	• During drying, the door may be stained with water drops, please wipe off the water drops. • Do you put in too much or too thick clothes?
The drying effect is poor and uneven	• Are clothes that are not easy to dry (such as thick cotton fabrics) and fabric that are easy to dry (such as synthetic fabrics) dried together?
	• Do you put too many clothes for drying?
	• When only running the "Drying" program, do you separate the dehydrated and entangled clothes by putting them in the drum?
	• Due to different types and quantities of clothes, uneven drying may occur. For uneven drying please add regular drying.
	• Is the faucet turned off during drying?
	• Is the filter of the drain pump blocked during drying?
	• Is the drain hose bent, twisted or blocked during drying?
General	• Your appliance contains sensors that monitor progress during the wash cycle (e.g.: water level, temperature, out of balance loads, wash time/progress). Normally, if your appliance successfully completes the cycle, there is unlikely to be anything wrong!

In case of the following faults, the microcomputer system will detect the issue, and a buzzer will sound, displaying the corresponding fault codes on the control panel:

Fault codes	Fault type	Possible Cause / Solutions
E02	No inlet water	• Check whether the faucet is turned on? Whether the water supply is cut off?
		• Whether the mesh filter in the water inlet hose and the water inlet valve are blocked?
		• Whether the water inlet hose of the appliance is frozen? Eliminate the above fault causes. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
E03	Abnormal water drainage	• Clean the pump filter.
		• Check whether the drain hose is bent, twisted, or blocked? Eliminate the above fault causes. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
U4	Door lock malfunction	• The door is not closed in place, and the door lock does not work normally. Close the door again, turn the wash cycle selector knob to the "OFF" position to turn off the power supply, and then turn the wash cycle selector knob to select any wash program and press the START/PAUSE button to restart the program. Eliminate this fault cause. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
		• If the fault code displays and cannot open the door, the door lock may be faulty, please contact the service center for repair.
H	The temperature in the drum is high	• Press the START/PAUSE button to suspend the appliance operation and wait for several minutes. When the temperature in the drum drops to a safe range and the fault code on the display is removed, press the START/PAUSE button to continue the rest of the program. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
EXX	Other faults	• Turn the wash cycle selector knob to the "OFF" position to turn off the power supply, unplug the power cord, and contact the service center for repair as soon as possible.



WARNING

Foreign substances left in the pump filter may damage your product or cause noise problems. If you live in areas prone to frost, remember to turn off the water tap, disconnect the main hose, and drain the water from the appliance when it's not in use. After each use, turn off the tap to which the mains hose is connected.!

Not emptying contents from pockets may cause pump or drain hose blockages or may damage the machine. Do not wash items that do not have a wash label, or wash items that are not intended to be machine washable.

9 DISCLAIMER / WARNING

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the "Self-Repair" section).

Therefore, unless otherwise authorized in the "Self-Repair" section below, repairs shall be addressed to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered professional repairer is a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 2009/125/ EC.

However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by Beko) shall void the guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard to the following spare parts: door, door hinge and seals, other seals,

door locking assembly and plastic peripherals such as detergent dispensers (an updated list is also available in support.beko.com as of 1st of March 2021) Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user manual for self-repair or which are available in support.beko.com For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following the instructions in the user manuals for self-repair or which are available in support.beko.com , might give rise to safety issues not attributable to support.beko.com , and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur.


By way of example, but not limited to, the following repairs must be addressed to authorized professional repairers or registered professional repairers: motor, pump assembly, main board, motor board, display board, heaters etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above

The spare part availability of the washing machine or washer-dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the washing machine or washer-dryer properly.



Pralko-suszarka
Podręcznik użytkownika

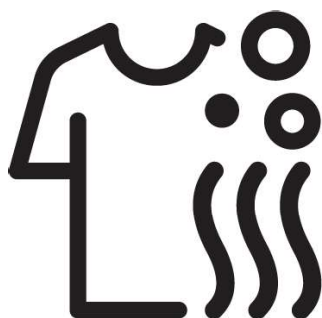

BMM5DFO5741MDC/BMM5DFO5741PB



Proszę najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt Beko. Mamy nadzieję, że uzyskają Państwo najlepsze wyniki z produktu, który został wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości i najnowocześniejszej technologii. Dlatego prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i wszystkie inne dołączone dokumenty przed użyciem produktu.

Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób chronią Państwo siebie i produkt przed możliwymi zagrożeniami.

Proszę zachować instrukcję obsługi. Jeśli przekazują Państwo produkt innej osobie, należy również przekazać jej instrukcję obsługi. Warunki gwarancji, metody użytkowania i rozwiązywania problemów z produktem znajdują się w instrukcji obsługi.

Symbole i definicje

W instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

	Niebezpieczeństwo, które może spowodować śmierć lub obrażenia ciała.
	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.
	Proszę przeczytać instrukcję obsługi.
	Materiały nadające się do recyklingu.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni.
OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo, które może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

Spis treści

1	Instrukcje bezpieczeństwa	4	
1.1	Przeznaczenie	4	
1.2	Bezpieczeństwo dzieci,	4	
1.3	Bezpieczeństwo elektryczne	5	
1.4	Bezpieczeństwo obsługi	6	
1.5	Bezpieczeństwo instalacji	7	
1.6	Bezpieczeństwo operacyjne	9	
1.7	Bezpieczeństwo suszenia	11	
1.8	Konserwacja i czyszczenie Bezpieczeństwo	13	
2	Ważne instrukcje dla środowiska	15	
2.1	Zgodność z dyrektywą WEEE	15	
2.2	Informacje o pakiecie	15	
3	Specyfikacje techniczne	16	
4	Instalacja	17	
4.1	Odpowiednia lokalizacja instalacji ...	17	
4.2	Usuwanie transportowych śrub zabezpieczających	18	
4.3	Podłączenie do sieci wodociągowej	18	
4.4	Podłączanie węża spustowego do odpływu	19	
4.5	Regulacja stojaków	21	
4.6	Podłączenie elektryczne	21	
4.7	Postępowanie z produktem	22	
5	Przygotowanie wstępne	23	
5.1	Sortowanie prania	23	
5.2	Przygotowanie bielizny do prania	23	
5.3	Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i wody	23	
5.4	Uruchomienie	24	
5.5	Ładowanie prania	24	
5.6	Prawidłowa nośność	24	
5.7	Używanie detergentu i płynu zmiękczającego	24	
5.8	Wskazówki dotyczące wydajnego prania	27	
5.9	Wskazówki dotyczące wydajnego suszenia	29	
6	Obsługa produktu	31	
6.1	Panel sterowania	31	
6.2	Symbole na wyświetlaczu	32	
6.3	Przygotowanie prania	33	
6.4	Przygotowanie prania do suszenia ..	33	
6.5	Sortowanie prania według koloru i stopnia zabrudzenia	34	
6.6	Stopień zabrudzenia	34	
6.7	Sortowanie prania zgodnie ze specyfikacją etykiety pielęgnacyjnej	35	
6.8	Tabela cykli prania	36	
6.9	Różne cykle	39	
6.10	Różne funkcje	40	
6.11	Jak korzystać z urządzenia	43	
6.12	Anulowanie programu	45	
6.13	Koniec programu	46	
6.14	Tryb gotowości	46	
7	Konserwacja i czyszczenie	47	
7.1	Czyszczenie szuflady na detergent ..	47	
7.2	Czyszczenie drzwiczek załadowniczych i bębna	47	
7.3	Czyszczenie drzwiczek załadowniczych i bębna	47	
7.4	Czyszczenie filtra siatkowego w wężu dopływu wody i zaworu dopływu wody	48	
7.5	Czyszczenie filtra siatkowego w wężu dopływu wody i zaworu dopływu wody	49	
8	Rozwiązywanie problemów	51	
9	ZASTRZEŻENIE / OSTRZEŻENIE	56	



1 Instrukcje bezpieczeństwa

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa niezbędne do uniknięcia ryzyka obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji.

- Czynności instalacyjne i naprawcze powinny być zawsze wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Proszę używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnych elementów produktu, chyba że zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Proszę nie modyfikować produktu.



1.1 Przeznaczenie

- Okres użytkowania Państwa produktu wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową eksploatację urządzenia.
- Ten produkt został przeznaczony do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do celów

komercyjnych i nie powinien być używany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- Używać wyłącznie do prania i suszenia produktów tekstylnych, które są odpowiednio oznaczone.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań. Na przykład;
 - Personel kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
 - Rancza,
 - Przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych
 - Środowiska podobne do hosteli,
 - Wspólne obszary bloków mieszkalnych lub pralni.

1.2 Bezpieczeństwo dzieci,



Osoby wymagające szczególnej opieki i zwierzęta domowe

- Ten produkt może być

- używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o niedostatecznie rozwiniętych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny dla produktu i związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.
 - Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny bawić się produktem, wspinać się na niego ani wchodzić do jego wnętrza. Przed użyciem produktu należy sprawdzić jego wnętrze.
 - Proszę używać blokady przed dziećmi, aby zapobiec ingerencji dzieci w produkt.
 - Proszę nie zapomnieć o zamknięciu drzwi ładunkowych, gdy opuszczają Państwo pomieszczenie, w którym znajduje się produkt. Dzieci i zwierzęta domowe mogą zostać zamknięte w środku i utonąć.
 - Dzieci nie powinny wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci. Ryzyko przytrzaśnięcia i uduszenia.
 - Wszystkie detergenty i dodatki do produktu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Przed utylizacją produktu należy odciąć kabel zasilający oraz wyłamać i dezaktywować mechanizm blokujący drzwiczki ładujące, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci.



1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt powinien być odłączony od zasilania podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw. Proszę odłączyć produkt od zasilania lub wyłączyć bezpiecznik.
- Uszkodzone kable zasilające powinny zostać wymienione przez autoryzowany serwis, aby zapobiec możliwym zagrożeniom.

- Produkt nie powinien być zasilany przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar lub podłączony do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie.
- Nie należy układać przewodu zasilającego poza produktem lub z tyłu produktu. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie należy nadmiernie zginać, zginać ani dotykać przewodu zasilającego źródłami ciepła.
- Proszę używać wyłącznie oryginalnych kabli. Proszę nie używać przeciętych lub uszkodzonych kabli.
- Do korzystania z produktu nie należy używać przedłużacza, wtyczki wielofunkcyjnej ani adaptera.
- Przedłużacze, gniazda wielogniazdowe, adaptery lub przenośne zasilacze mogą się przegrzać i spowodować pożar. Proszę upewnić się, że gniazda zasilania i przenośne zasilacze nie znajdują się w pobliżu lub za produktem.
- Wtyczka powinna być łatwo dostępna. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować mechanizm zgodny z

przepisami elektrycznymi, który odłączy wszystkie zaciski od urządzenia. (bezpiecznik, przełącznik, wyłącznik główny itp.) muszą być dostępne w instalacji elektrycznej.

- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Podczas odłączania urządzenia nie należy trzymać za przewód zasilający, lecz za wtyczkę.
- Proszę upewnić się, że wtyczka nie jest mokra, brudna lub zakurzona.
- Nigdy nie należy podłączać produktu do urządzeń oszczędzających energię elektryczną. Takie systemy są szkodliwe dla produktu.



1.4 Bezpieczeństwo obsługi

- Przed przeniesieniem produktu należy odłączyć go od zasilania, odłączyć wylot wody i główne przyłącza wody. Spuścić wodę pozostałą w produkcie.
- Produkt jest ciężki, proszę nie przenosić go samodzielnie. Upadek produktu może spowodować obrażenia ciała. Proszę nie uderzać i nie upuszczać produktu podczas przenoszenia.

- Proszę nie chwytać za części takie jak drzwiczki załadunku prania, aby podnieść i przenieść produkt. Podczas przenoszenia górna taca powinna być mocno zamocowana.
 - Produkt należy przenosić w pozycji pionowej. Jeśli nie można go nosić w pozycji pionowej, należy przechylić go na prawą stronę w widoku z przodu. Proszę upewnić się, że węże oraz przewód zasilający nie są zagięte, ściśnięte lub zgniecione po zamontowaniu produktu na swoim miejscu po instalacji lub czyszczeniu.
-  **1.5 Bezpieczeństwo instalacji**
- Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi i instrukcji instalacji, aby przygotować produkt do instalacji i upewnić się, że sieć elektryczna, sieć czystej wody i wylot wody są odpowiednie. Jeśli nie, proszę wezwać wykwalifikowanego elektryka i hydraulika, aby dokonali niezbędnych ustaleń. Odpowiedzialność za te czynności ponosi klient.
 - Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć bezpiecznik, aby wyłączyć zasilanie linii, do której zostanie podłączony produkt.
 - Ten produkt jest przeznaczony do użytku na wysokościach nieprzekraczających 2000 metrów nad poziomem morza.
 - Przed instalacją produktu należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. Proszę nie instalować produktu, jeśli jest uszkodzony.
 - Podczas instalacji, konserwacji i naprawy produktu należy zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne (rękawice itp.). Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
 - Włożenie rąk do nieosłoniętych szczelin może spowodować obrażenia. Zamknąć otwory śrub zabezpieczających transport za pomocą plastikowych zatyczek.
 - Nie należy instalować ani pozostawiać produktu w miejscach, w których może on być narażony na działanie czynników zewnętrznych.
 - Nie należy instalować produktu w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0°C.
 - Nie należy umieszczać produktu na dywanie lub

podobnej powierzchni.

Stworzyłoby to zagrożenie pożarowe, ponieważ urządzenie nie ma dostępu do powietrza od spodu.

- Umieścić produkt na równej i twardej powierzchni i wyważyć za pomocą regulowanych nóżek.
- Proszę podłączyć produkt do wtyczki uziemiającej zabezpieczonej bezpiecznikiem odpowiednim do wartości prądu podanych na tabliczce znamionowej. Proszę upewnić się, że uziemienie zostało wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Nie wolno używać produktu bez odpowiedniego uziemienia zgodnego z lokalnymi/krajowymi przepisami.
- Produkt należy podłączyć do gniazda o napięciu i częstotliwości zgodnych z wartościami podanymi na etykiecie typu.
- Nie wolno podłączać produktu do luźnych, uszkodzonych, brudnych, zatłuszczonych gniazdek lub gniazdek, które wypadły ze swoich gniazdek lub gniazdek, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą.
- Proszę używać nowego zestawu węży dołączonego do produktu. Nie używać ponownie starych zestawów węży. Proszę nie uzupełniać węży.
- Proszę podłączyć wąż doprowadzający wodę bezpośrednio do kranu. Ciśnienie z kranu powinno wynosić co najmniej 0,03 MPa (0,3 bara) i maksymalnie 1 MPa (10 barów). Aby produkt działał prawidłowo, z kranu powinno wypływać od 10 do 80 litrów wody na minutę. Jeśli ciśnienie wody przekracza 1 MPa (10 barów), należy zamontować zawór redukujący ciśnienie. Maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 25°C.
- Podłączyć koniec węża odprowadzającego wodę do odpływu brudnej wody, zlewu lub wanny.
- Kabel zasilający i węże należy umieścić w miejscach, w których nie ma ryzyka potknięcia się.
- Nie należy instalować produktu za drzwiami, drzwiami przesuwными lub w innym miejscu, które uniemożliwi całkowite otwarcie drzwi.
- Jeśli na produkcie ma zostać umieszczona suszarka, należy

ją przymocować za pomocą odpowiedniego urządzenia połączeniowego uzyskanego od autoryzowanego serwisu.

- Istnieje ryzyko kontaktu z elementami elektrycznymi podczas demontażu górnej tacy. Nie należy demontować górnej tacy produktu.
- Produkt należy umieścić w odległości co najmniej 1 cm od krawędzi mebli.
- Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym przeprowadzana jest instalacja, jest odpowiednio wentylowane, ponieważ może istnieć ryzyko, że niepożądane gazy wydobywające się z urządzenia zapalą inne paliwa w pomieszczeniu lub wejdą w interakcję z otwartym płomieniem.



1.6 Bezpieczeństwo operacyjne

- Podczas korzystania z urządzeń należy używać wyłącznie detergentów, środków zmiękczających i dodatków odpowiednich do prania tkanin.
- Nie używać rozpuszczalników chemicznych do produktu. Materiały te stwarzają ryzyko wybuchu.
- Proszę nie używać wadliwych lub uszkodzonych produktów. Proszę odłączyć produkt od zasilania (lub wyłączyć bezpiecznik, do którego jest podłączony), zakręcić kran z wodą i wezwać autoryzowany serwis.
- Nie umieszczać źródeł zapłonu (płonących świec, papierosów itp.) ani źródeł ciepła (żelazek, pieców, piekarników itp.) na produkcie lub w jego pobliżu. Nie umieszczać materiałów łatwopalnych/wybuchowych w pobliżu produktu.
- Proszę nie wchodzić na produkt.
- Jeśli nie będą Państwo korzystać z produktu przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania i zakręcić kran.
- Detergent/materiały konserwacyjne mogą przyskać z szuflady na detergent, jeśli zostanie ona otwarta podczas pracy urządzenia. Kontakt detergentu ze skórą i oczami jest niebezpieczny.
- Proszę upewnić się, że zwierzęta nie wspinają się do wnętrza produktu. Proszę sprawdzić produkt przed użyciem.
- Proszę nie otwierać zablokowanych drzwiczek załadunkowych na siłę. Drzwiczki otworzą się po

- zakończeniu prania. Jeśli drzwiczki nie otwierają się, proszę skorzystać z rozwiązań dla błędu "drzwiczki załadunkowe nie otwierają się" w sekcji Rozwiązywanie problemów.
- Nie myć elementów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, reduktorami, alkoholem lub innymi materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi oraz chemikaliami przemysłowymi.
 - Nie używać bezpośrednio detergentu do czyszczenia na sucho i nie prać, nie płukać, nie wirować ani nie suszyć prania zanieczyszczonego detergentem do czyszczenia na sucho.
 - Nie wkładać rąk do obracającego się bębna. Proszę poczekać, aż bęben przestanie się obracać.
 - Nie wkładać rąk ani metalowych przedmiotów pod urządzenie.
 - W przypadku prania w wysokich temperaturach odprowadzana woda może poparzyć skórę w przypadku kontaktu ze skórą, np. gdy wąż spustowy jest podłączony do kranu. Proszę nie dotykać odprowadzanej wody.
 - Proszę podjąć następujące środki ostrożności, aby zapobiec tworzeniu się biofilmu i nieprzyjemnych zapachów:
 - Proszę upewnić się, że pomieszczenie, w którym znajduje się pralka jest dobrze wentylowane.
 - Po zakończeniu programu należy przetrzeć uszczelkę drzwiczek i szybę drzwiczek załadunkowych suchą i czystą ściereczką.
 - Szyba drzwi załadunkowych nagrzewa się podczas mycia lub suszenia w wysokich temperaturach. Dlatego też nie należy pozwalać dzieciom na dotykane szyby drzwi załadunkowych podczas prania lub suszenia.
 - Przed pozbyciem się zużytych i nieprzydatnych już przedmiotów:
 1. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania i wyjąć ją z gniazdka.
 2. Proszę przeciąć kabel zasilający i odłączyć go od wtyczki urządzenia.
 3. złam mechanizm blokujący drzwi ładunkowych, aby uniemożliwić ich działanie.
 4. Proszę nie pozwalać dzieciom bawić się przestarzałym produktem.



1.7 Bezpieczeństwo suszenia

- Pranie, które było wcześniej prane, czyszczone, zanieczyszczone lub poplamione benzyną/gazem, rozpuszczalnikami do czyszczenia na sucho lub innymi materiałami łatwopalnymi/wybuchowymi nie powinno być suszone w urządzeniu, ponieważ wydzielają one łatwopalne lub wybuchowe opary. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- Pranie zanieczyszczone materiałami takimi jak olej roślinny lub mineralny, aceton, alkohol, benzyna, olej napędowy, środki do usuwania plam, nafta, terpentyna, parafina lub środki do usuwania parafiny należy prać oddzielnie w gorącej wodzie z dodatkiem dodatkowego detergentu przed suszeniem w pralce z suszarką. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru.
- Proszę nie suszyć produktów tekstylnych, które zawierają głównie piankę, gumę lub elementy gumopodobne (np. czepki prysznicowe, wodoodporne produkty tekstylne, produkty gumowe i ubrania) lub które są wypełnione i uszkodzone (np. poduszki lub płaszcze). Istnieje ryzyko poparzenia.
- Jeśli w urządzeniu używana jest kulka do prania, waga detergentowa, kosz lub kulka do prania, produkty te mogą stopić się podczas suszenia. Jeśli zamierzają Państwo wybrać funkcję suszenia, nie należy używać tych produktów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru.
- Jeśli do czyszczenia używane są chemikalia przemysłowe, nie należy używać funkcji suszenia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru.
- Po procesie suszenia drzwiczki stają się bardzo gorące. Po zakończeniu suszenia proszę całkowicie otworzyć drzwiczki urządzenia. Proszę nie dotykać metalowych drzwiczek znajdujących się wewnątrz szyby drzwiczek. Istnieje ryzyko poparzenia z powodu wysokiej temperatury.
- W programach suszenia na ostatnim etapie wykonywane jest chłodzenie, aby zapewnić, że pranie pozostanie w temperaturze, w której nie ulegnie uszkodzeniu. Mogą Państwo być narażeni na

działanie gorącej pary, jeśli otworzą Państwo pokrywę bez ukończenia etapu chłodzenia. Ryzyko zaparzenia.

- Jeśli programy suszenia zostaną przerwane (w wyniku anulowania programu lub awarii zasilania), pranie w suszarce może być gorące. Proszę zachować ostrożność.
- Proszę nie zatrzymywać urządzenia przed zakończeniem programu suszenia. W razie konieczności zatrzymania urządzenia należy wyjąć z niego wszystkie rzeczy do prania, umieścić je w odpowiednim miejscu i poczekać, aż ostygną.
- Proszę unikać przerywania programu suszenia poprzez przedwczesne zatrzymanie suszarki bębnowej, ponieważ pranie wewnątrz urządzenia może stać się nadmiernie gorące w przypadku anulowania programu lub awarii zasilania. Ryzyko poparzenia! Jeśli muszą Państwo zatrzymać urządzenie, należy wyjąć pranie i położyć je w miejscu, w którym ostygnie.
- Państwa produkt może pracować w temperaturze od 5°C do +35°C.
- Temperatuty otoczenia od 15°C do +25°C są idealne dla Państwa produktu.
- Nie przeciążać urządzenia podczas suszenia. Proszę przestrzegać podanych maksymalnych poziomów obciążenia podczas suszenia.
- Jeśli pranie zostało wyprane z użyciem odplamiacza, należy uruchomić dodatkową prędkość płukania przed rozpoczęciem suszenia.
- Nie suszyć w pralce prania skózanego ani zawierającego skórę (np. skórzanych metek na džinsach). Kolor pozostawiony przez skórzane części może rozmazać się na innych tekstyliach.
- Jeśli wystąpi problem, którego nie można rozwiązać przy użyciu informacji podanych w sekcji instrukcji bezpieczeństwa, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, a następnie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- W pralko-suszarce można tylko prać pranie, tylko suszyć pranie lub wykonywać oba te procesy. Urządzenie nie powinno być używane przez dłuższy czas wyłącznie do suszenia mokrego

prania. Gdy urządzenie jest używane tylko do suszenia, powinno być uruchamiane na pusto w krótkim programie prania co 15 uruchomień.

- Przed włożeniem prania do pralki należy sprawdzić wszystkie rzeczy i upewnić się, że w kieszeniach lub wewnątrz nich nie ma żadnych przedmiotów, takich jak zapalniczki, monety, metalowe przedmioty, szpilki itp.
- Bielizna z metalowymi elementami nie powinna być suszona w urządzeniu. Metalowe części mogą odpaść podczas suszenia i spowodować uszkodzenie urządzenia. Proszę włożyć je do torby lub poszewki na poduszkę.
- Nie należy suszyć w pralce dużych rzeczy, takich jak tiulowe zasłony, firanki, prześcieradła/pościel, koce, dywaniki. Pranie może ulec uszkodzeniu.
- Nie suszyć niepranego prania w pralce.
- Nie należy używać środka zmiękczającego lub antystatycznego, chyba że jest to zalecane przez producenta.
- Produkty takie jak płyn zmiękczający powinny być

stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

- Proszę nie suszyć w suszarce jedwabiu, wełny i podobnych delikatnych ubrań. W przeciwnym razie wełniane ubrania mogą się skurczyć, a inne delikatne ubrania mogą ulec uszkodzeniu.
- Przed praniem i suszeniem należy sprawdzić symbole na etykiecie prania.
- Urządzenie automatycznie czyści kłaczki, które wydostają się z prania podczas suszenia. Urządzenie automatycznie pobiera wodę do czyszczenia. Z tego powodu zawór wody w urządzeniu powinien być otwarty również podczas programów suszenia.
- Należy zapobiegać gromadzeniu się kłaczek wokół produktu.
- Proszę wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalniczki.



1.8 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania pralki należy odłączyć ją od zasilania lub odciąć zasilanie przy

bezpieczniku.

- Jeśli konieczne jest przeniesienie produktu w celu wyczyszczenia, nie należy ciągnąć za pokrywę. Pokrywa może pęknąć i spowodować obrażenia!
- Proszę nie wkładać rąk, stóp ani metalowych przedmiotów pod lub za produkt. Może to spowodować zakleszczenia, a wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Proszę używać czystej, suchej szmatki do wycierania obcych materiałów lub kurzu z końcówek wtyczki. Podczas czyszczenia wtyczki nie należy używać mokrej lub wilgotnej szmatki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie myć produktu myjkami ciśnieniowymi, przez rozpylanie pary, wody lub polewanie wodą. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać ostrych ani ściernych narzędzi. Nie używać domowych środków czyszczących,

mydła, detergentu, gazu, benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu, lakieru itp. podczas czyszczenia.

- Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą wydzielać trujące opary (np. rozpuszczalnik do czyszczenia). Proszę nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
- Po otwarciu szuflady na detergent w celu wyczyszczenia mogą znajdować się w niej pozostałości detergentu.
- Nie wolno demontować filtra pompy tłoczącej podczas pracy produktu.
- Temperatura w urządzeniu może wzrosnąć do 90°C. Proszę wyczyścić filtr po ostygnięciu wody w urządzeniu, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

2 Ważne instrukcje dla środowiska

2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane i nadają się do recyklingu. Po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać zużytego produktu razem z normalnymi odpadami domowymi i innymi odpadami. Proszę oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Proszę skonsultować się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się o takich punktach zbiórki.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

2.2 Informacje o pakiecie

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami ochrony środowiska. Proszę nie wyrzucać zużytych opakowań razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Proszę oddać je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Specyfikacje techniczne

Nazwa producenta lub marka handlowa	Beko
Nazwa modelu	BMM5DFO5741MDC/BMM5DFO5741PB
Znamionowa pojemność prania (bawełna) (kg)	7
Znamionowa wydajność suszenia (bawełna) (kg)	5
Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	1400
Wbudowany	Nie
Wysokość (cm)	84,7
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	52
Pojedynczy wlot wody / podwójny wlot wody	+ / -
Napięcie znamionowe / częstotliwość znamionowa w hercach (V/Hz)	220-240V~/50Hz
Prąd znamionowy (A)	10
Moc znamionowa (W)	2000
Główny kod modelu	



Informacje o modelu przechowywane w bazie danych produktów można uzyskać, wchodząc na następującą stronę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

i Wartości zużycia mają zastosowanie, gdy połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone.

Tabela symboli

Pranie wstępne	Szybkie	Szybkie+	Dodatkow e płukanie	Dodatkow a woda	AntiCrease (ochrona przed zagnieceniami)	Usuwanie siateczek i żyzg	Pam	Tryb nocny	Namaczanie	Zatrzymanie płukania	
Automatyczne dozowanie	Wybór detergentu w płynie	Wybór środka zmiękczonego	Płukanie	Wzrostanie i odpowiadanie	Odpowiadanie	Temperatura	Wzrostanie	Brak wzrostania	Woda z kranu (nie ma)	Brak wody	Opóźnienie
Doorlock (blokada dostępu drzwi)	Child Lock (blokada dostępu dzieci)	Przycisk W/L/Wył.	Start/Pauza	Pozycja zabrudzenia	Dodaj odzież	Pobranie prądu	Pranie	Ok (koniec)	Anuluj	Ochrona przed zagnieceniami	Suszenie
Namaczanie	Suszenie ekologiczne	Suszenie całkowite	Suszenie do prania	Suszenie na czas	Wybieżka lub błąd	Intensywny	Oszczędzanie wody	Tryb oszczędny	Łatwy Start		

4 Instalacja

spowodować uszkodzenie produktu.



Proszę najpierw przeczytać sekcję
"Instrukcje bezpieczeństwa"!

- Proszę skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem w celu instalacji urządzenia.
- Proszę upewnić się, że instalacja i podłączenia elektryczne produktu zostały wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieupoważnione.
- Za przygotowanie lokalizacji oraz instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscu instalacji odpowiada klient.
- Proszę upewnić się, że węże wlotu i wylotu wody oraz przewód zasilający nie są zagięte, ściśnięte lub zgniecione podczas wsuwania produktu na miejsce po instalacji lub czyszczeniu.
- Przed montażem należy sprawdzić wzrokowo, czy produkt nie jest uszkodzony. Proszę nie instalować produktu, jeśli jest uszkodzony. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa.
- Proszę pozostawić co najmniej 1 cm odstępu między produktem a meblami.
- Jeśli produkt będzie instalowany na powierzchni ze stopniami, nigdy nie należy umieszczać go blisko krawędzi.
- Proszę nie umieszczać produktu na żadnej platformie.
- W miejscu instalacji tego produktu nie mogą znajdować się żadne zablokowane, przesuwne lub zawiasowe drzwi, które mogłyby uniemożliwić całkowite otwarcie drzwi ładunkowych.
- Proszę nie umieszczać źródeł ciepła, takich jak kuchenka, żelazko, piekarnik, grzejnik itp. na urządzeniu i nie używać ich na produkcie.


4.1 Odpowiednie miejsce instalacji

- Produkt należy umieścić na twardej i równej podłodze. Proszę nie umieszczać urządzenia na dywanie z wysokim włosiem lub innych podobnych powierzchniach. Umieszczenie na niewłaściwej podłodze może powodować problemy z hałasem i wibracjami.
- Nie należy umieszczać produktu na kablu zasilającym.
- Nie należy instalować produktu w

miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C. Zamarznięcie może

4.2 Usuwanie transportowych śrub zabezpieczających

1. Poluzować wszystkie śruby zabezpieczające transport za pomocą odpowiedniego klucza, aż będą się swobodnie obracać.
2. Wygiąć wewnętrzną część, naciskając ją w miejscach uchwytu i wyciągnąć część.
3. Zamocować plastikowe osłony dostarczone w torbie z instrukcją obsługi w otworach na tylnym panelu.

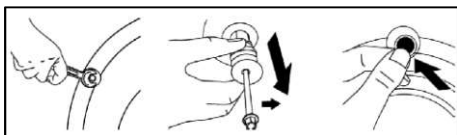

OSTRZEŻENIE
 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy usunąć śruby zabezpieczające. W przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIE
 Śruby zabezpieczające transport należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby użyć ich ponownie, gdy produkt będzie musiał zostać przeniesiony w przyszłości. Zamontować transportowe śruby zabezpieczające w kolejności odwrotnej do procedury demontażu. Nie wolno przenosić produktu bez prawidłowo zamocowanych śrub zabezpieczających.

4.3 Podłączenie do sieci wodociągowej


OSTRZEŻENIE
 Ciśnienie wody wymagane do działania produktu wynosi od 1 do 10 barów (0,1-1 MPa). Aby zapewnić płynne działanie urządzenia, należy dostarczać 10-80 litrów wody na minutę z całkowicie otwartego kranu. Jeśli ciśnienie wody jest wyższe, należy zainstalować zawór redukcyjny.

OSTRZEŻENIE
 Modele z pojedynczym wlotem wody nie powinny być podłączane do kranu z ciepłą wodą. W takim przypadku pranie ulegnie uszkodzeniu lub produkt przełączy się w tryb ochrony i nie będzie działać. Nie należy używać starych lub używanych węży doprowadzających wodę do nowego produktu. Może to spowodować wyciek wody z urządzenia i zabrudzenie prania.

1. Podłączyć specjalny wąż dostarczony z produktem do wlotu wody na produkcie.


OSTRZEŻENIE
 Proszę upewnić się, że podłączenie zimnej wody zostało wykonane prawidłowo podczas instalacji produktu. W przeciwnym razie Państwa pranie może być gorące pod koniec cyklu prania, a tym samym może być zużyte.

2. Wszystkie nakrętki węży należy dokręcić ręcznie. Nigdy nie używać narzędzi do dokręcania nakrętek.
3. Po podłączeniu węży należy całkowicie otworzyć krany, aby sprawdzić, czy w punktach połączeń nie ma wycieków wody. Jeśli wystąpi jakikolwiek wyciek, proszę zakręcić kran i zdjąć nakrętkę. Sprawdzić uszczelkę i ponownie ostrożnie dokręcić nakrętkę. Aby zapobiec wyciekom wody i wynikającym z nich uszkodzeniom, należy zamykać krany, gdy produkt nie jest używany.

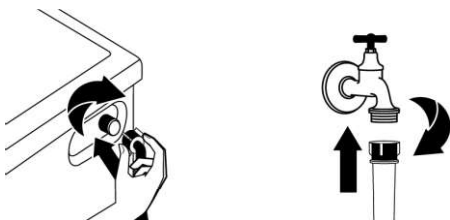


4.4 Podłączanie węży spustowego do odpływu



1. Podłączyć jeden koniec węży doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręcić ręcznie (patrz rysunek). Przed podłączeniem proszę pozwolić wodzie swobodnie spływać, aż będzie idealnie czysta.

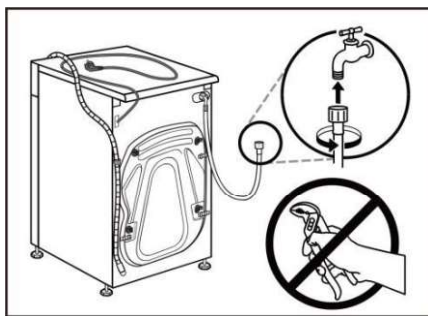


2. Podłączyć drugi koniec węży dopływu wody do zaworu dopływu wody z tyłu urządzenia i dokręcić ręcznie.

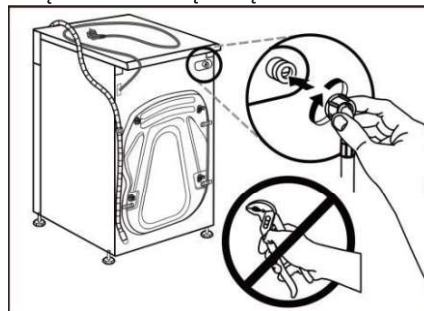

3. Proszę pozwoli odkręcić kran i upewnić się, że nie ma wycieków. Nie wolno skręcać, zgniatać, modyfikować ani przecinać węży. Końcówkę węży należy mocno dokręcić ręcznie. Ciśnienie wody zasilającej musi mieścić się w zakresie 0,03-1 MPa. Jeśli ciśnienie wody przekracza tę wartość, proszę zamontować zawór redukcyjny. Jeśli węży nie jest wystarczająco długi, należy skontaktować się ze specjalistycznym sklepem lub autoryzowanym technikiem. Nigdy nie używać używanego węży dopływu wody. Proszę używać nowego węży dopływu wody dostarczonego wraz z urządzeniem.
4. Różnica wysokości między podłogą a punktem odpływu powinna wynosić co najmniej 60 cm (24 cale) i maksymalnie 100 cm (39 cali).

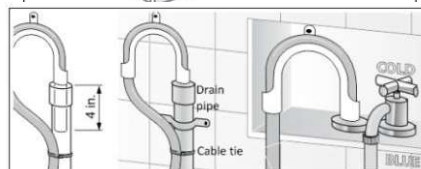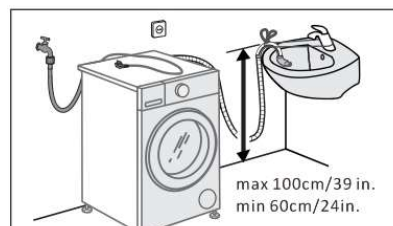

5. Proszę podłączyć wąż spustowy do kolanka (nie jest dostarczane z urządzeniem). Proszę umieścić kolanko na węźle spustowym w odległości 4 cali (100 mm) od końca węża do rury spustowej, jeśli wąż jest wciśnięty zbyt głęboko, może to spowodować samoczynne syfonowanie myjki, tj. ciągłe opróżnianie podczas napełniania. Zabezpieczyć kolanko i wąż opaską kablową, aby zapobiec wypadnięciu węża z rury spustowej podczas użytkowania.

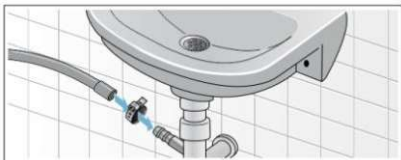

Przymocować wąż spustowy do syfonu zlewozmywaka za pomocą opaski zaciskowej 0,9-1,6 cala (20-44 mm) (dostępnej w sklepie z narzędziami).



OSTRZEŻENIE


Podczas prania w wysokich temperaturach istnieje ryzyko poparzenia w przypadku dotknięcia gorącej piany, np. podczas wypompowywania gorącej piany do umywalki. Proszę nie sięgać do gorącej piany.




OSTRZEŻENIE

Jeśli koniec węża spustowego dotknie spuszczonej wody (woda spuszczana z pralki), może ona zostać zassana z powrotem do pralki i uszkodzić urządzenie lub tekstylia.

6. Proszę się upewnić, że;
- W odpływie zlewu nie ma korka.
 - Koniec węża spustowego dotyka wody wylotowej.
 - Odpływ zlewu jest drożny i nie jest częściowo zatkany.
 - Proszę bezpiecznie przymocować wąż spustowy do umywalki.

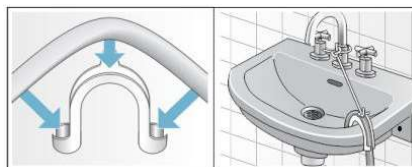

7. Nie wolno skręcać, wyciągać ani zginać węża spustowego. Proszę przymocować wąż spustowy za pomocą opaski kablowej do rury spustowej, umywalki itp. Dzięki temu wąż nie wyrwie się pod wpływem siły wody. Odradza się stosowanie przedłużaczy węża spustowego; w razie bezwzględnej konieczności przedłużacz musi mieć taką samą średnicę jak oryginalny wąż i nie może przekraczać 250 cm długości.

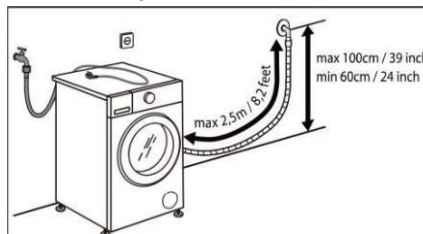


4.5 Regulacja stojaków



OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić cichszą i pozbawioną wibracji pracę produktu, musi on stać na równych i wyważonych nóżkach. Proszę upewnić się, że produkt jest wyważony, regulując nóżki. W przeciwnym razie produkt może przemieścić się z miejsca i spowodować problemy ze zgniataniem, hałasem i wibracjami.

1. Poluzować nakrętki na nóżkach w kierunku wskazanym strzałką za pomocą narzędzia znajdującego się w torbie z instrukcją obsługi.
2. Wyregulować nóżki tak, aby produkt stał poziomo i był zrównoważony. Nóżki można przesuwając w górę, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, oraz w dół, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Ponownie dokręcić wszystkie nakrętki zabezpieczające za pomocą narzędzia w kierunku wskazanym strzałką. Można przesunąć nakrętki w dół, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

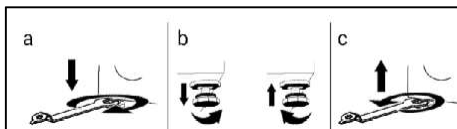

4.6 Podłączenie elektryczne

Proszę podłączyć produkt do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 10 A. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Podłączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi. Struktura kabla połączenia elektrycznego produktu musi być odpowiednia i dostosowana do wymagań produktu. Zaleca się

stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI). zasilanie 10 A.

- Napięcie określone w sekcji "Dane techniczne" musi być równe Państwa napięciu sieciowemu.
- Nie należy wykonywać połączeń za pomocą przedłużaczy lub wtyczek. Może dojść do przegrzania i spalenia kabla połączeniowego.



Uszkodzone kable zasilające powinny zostać wymienione przez autoryzowany serwis, aby zapobiec możliwym zagrożeniom.

- Wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo dostępna po instalacji.
- Jeśli prąd dostarczany do bezpiecznika lub wyłącznika w domu jest mniejszy niż 10 A, proszę zlecić instalację wykwalifikowanemu elektrykowi.


Ważne

Zamontowanie innej wtyczki:

Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, należy postępować w następujący sposób:

1. Podłączyć przewód zielono-żółty lub zielony (uziemiający) do zacisku we wtyczce oznaczonego literą "E" lub symbolem "f" albo kolorem zielonym i żółtym lub zielonym.
2. Proszę podłączyć niebieski (neutralny) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego literą "N" lub kolorem czarnym.
3. Podłączyć brązowy przewód (pod napięciem) do zacisku we wtyczce oznaczonego literą "L" lub kolorem czerwonym.

W przypadku alternatywnych wtyczek należy zamontować bezpiecznik 10 A we wtyczce lub adapterze albo w głównej skrzynce bezpiecznikowej. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem

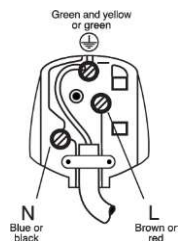

4.7 Postępowanie z produktem

1. Przed przystąpieniem do obsługi produktu należy odłączyć go od zasilania.
2. Odłączyć wylot wody i główne przyłącza wody. 3. Spuścić całą wodę, która pozostała w produkcie. Proszę zapoznać się z częścią Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy.
3. Zamontować śruby transportowe w kolejności odwrotnej do procedury demontażu. Proszę zobaczyć Usuwanie śrub transportowych



Proszę nigdy nie przenosić produktu bez prawidłowo zamocowanych śrub transportowych! Państwa produkt jest tak ciężki, że nie może być przenoszony przez jedną osobę. Produkt powinien być przenoszony przez dwie osoby, a na schodach należy zachować większą ostrożność, ponieważ jest to ciężki produkt. Jeśli produkt spadnie na Państwa, może spowodować obrażenia. Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Materiały opakowaniowe należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

5 Przygotowanie wstępne



Proszę najpierw przeczytać sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"

5.1 Sortowanie prania

- Posortować pranie według rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia oraz dopuszczalnej temperatury wody.
- Należy zawsze przestrzegać instrukcji podanych na metkach dotyczących pielęgnacji odzieży.

5.2 Przygotowanie bielizny do prania

- Rzeczy do prania z metalowymi elementami, takimi jak fiszbiny, sprzączki pasków lub metalowe guziki, mogą uszkodzić produkt. Proszę usunąć metalowe elementy lub wyprać takie ubrania, wkładając je do worka na pranie lub poszewki na poduszkę.
- Proszę wyjąć wszystkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach, takie jak monety, długopisy i spinacze, a następnie wyrzucić kieszenie na lewą stronę i wyszczotkować. Takie przedmioty mogą uszkodzić produkt lub powodować problemy z hałasem.
- Proszę włożyć małe ubrania, takie jak skarpetki niemowlęce i nylonowe pończochy, do worka na pranie lub poszewki na poduszkę.
- Umieścić zasłony bez ich ściskania. Usunąć elementy mocujące zasłony. Elementy mocujące zasłony mogą powodować ciągnięcie i rozrywanie zasłony.
- Proszę zapinać zamki błyskawiczne, przyszywać luźne guziki i naprawiać rozdarcia.
- Produkty z oznaczeniem "Można prać w pralce" lub "Można prać ręcznie" należy prać wyłącznie w odpowiednim programie. Proszę suszyć tego typu ubrania rozwieszając je lub kładąc na płasko. Nie suszyć ich w pralce.
- Nie prać razem kolorów i bieli. Nowe,

ciemne bawełny uwalniają dużo barwnika. Proszę prać je oddzielnie.

- Należy używać wyłącznie farb / środków zmieniających kolor i odkamieniaczy odpowiednich do stosowania w maszynach. Proszę zawsze przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu
- Trudne plamy należy odpowiednio usunąć przed praniem. Jeśli nie są Państwo pewni, prosimy skontaktować się z pralnią chemiczną.
- Spodnie i delikatną bieliznę należy prać wywrócone na lewą stronę.
- Pranie poddane intensywnemu działaniu materiałów takich jak mąka, pył wapienny, mleko w proszku itp. należy wytrząsnąć przed włożeniem do produktu. Takie pyły i proszki na praniu mogą z czasem osadzać się na wewnętrznych częściach produktu i powodować uszkodzenia.
- Przed praniem bielizny wykonanej z wełny angorskiej, proszę przechowywać ją w zamrażalniku lodówki przez kilka godzin. Zmniejszy to mechacenie się.

5.3 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i wody

Poniższe informacje pomogą Państwu korzystać z produktu w sposób ekologiczny i energooszczędny/wodooszczędny.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących temperatury podanych na opakowaniu detergentu.
- Lekko zabrudzoną bieliznę należy prać w niskiej temperaturze.
- Proszę używać szybszych programów do małych ilości lekko zabrudzonego prania.
- Nie używać prania wstępnego i wysokich temperatur do prania, które nie jest mocno zabrudzone lub poplamione.
- Jeśli planują Państwo suszyć pranie w suszarce, należy wybrać najwyższą prędkość wirowania zalecaną podczas prania.
- Nie należy używać większej ilości detergentu niż zalecana na opakowaniu.

5.4 Uruchomienie

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy upewnić się, że zostały przeprowadzone przygotowania opisane w rozdziałach "Instrukcje dotyczące ochrony środowiska" i "Instalacja". Aby przygotować produkt do prania białej bielizny, należy wykonać pierwszą operację w programie Czyszczenie bębna. Jeśli program ten nie jest dostępny w Państwa produkcie, należy zastosować metodę opisaną w rozdziale "Czyszczenie drzwiczek ładunkowych i bębna".

 Proszę stosować produkt zapobiegający osadzaniu się kamienia odpowiedni do pralek W produkcie pozostała pewna ilość wody ze względu na procesy kontroli jakości podczas produkcji. Nie jest to szkodliwe dla produktu.

 Gdy urządzenie jest przeciążone, wydajność prania spadnie. Ponadto mogą wystąpić problemy z hałasem i wibracjami. Aby zapewnić skuteczne suszenie, nie należy wkładać do pralki większej ilości prania niż podano.

Szlafrok: 4000g
Pościel: 3000g
Prześcieradło:
3000g Poszewka
na
poduszkę: 3000g
Obrus: 3000g
Bluza: 7000 g
Ręcznik: 4000g

5.5 Ładowanie prania

1. Otworzyć drzwiczki ładunkowe.
2. Umieścić rzeczy do prania w produkcie w luźny sposób.
3. Nacisnąć drzwiczki ładunkowe, aby je zamknąć, aż do usłyszenia dźwięku blokady. Proszę upewnić się, że w drzwiczkach nie znajdują się żadne przedmioty. Drzwiczki ładunkowe są zablokowane podczas trwania programu. Blokada drzwi otworzy się kilka minut po zakończeniu programu zmywania. Następnie można otworzyć drzwi ładunkowe. Jeśli drzwiczki nie otwierają się, proszę zastosować rozwiązania podane dla błędu "Nie można otworzyć drzwiczek ładunkowych" w sekcji Rozwiązywanie problemów.

5.6 Prawidłowa nośność

Maksymalna ładowność zależy od rodzaju prania, stopnia zabrudzenia i wybranego programu prania. Produkt automatycznie dostosowuje ilość wody do wagi prania włożonego do środka.

 Drzwiczki ładunkowe są zablokowane podczas trwania programu. Blokada drzwi otworzy się po zakończeniu programu. Jeśli wewnętrzna część urządzenia jest bardzo gorąca po zakończeniu programu, drzwiczki ładunkowe nie otworzą się, dopóki temperatura nie spadnie. Jeśli drzwiczki nie otworzą się, proszę zastosować rozwiązania podane dla błędu "Nie można otworzyć drzwiczek ładunkowych" w sekcji Rozwiązywanie problemów.

 **OSTRZEŻENIE**
Jeśli pranie zostanie umieszczone nieprawidłowo, w urządzeniu mogą wystąpić problemy z hałasem i wibracjami.

5.7 Używanie detergentu i płynu zmiękczającego




OSTRZEŻENIE

Proszę przeczytać instrukcje producenta na opakowaniu podczas stosowania detergentów, środków zmiękczających, skrobi i wybielaczy, środków zapobiegających osadzaniu się kamienia i postępować zgodnie z podanymi informacjami dotyczącymi dozowania. Proszę używać miarki, jeśli jest.

Szuflada na detergent składa się z trzech przegródek:

- (1) Płynny detergent do prania
- (2) Dodatki (zmiękczacz itp.)
Płyn do zmiękczania tkanin nie może przekraczać poziomu "MAX".
- (3) Detergent do prania w proszku

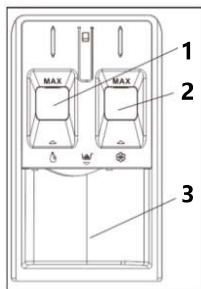

Detergent, środek zmiękczający i inne środki czyszczące

- Proszę dodać detergent i płyn zmiękczający przed rozpoczęciem programu prania.
- Nie pozostawiać otwartej szuflady na detergent, gdy włączony jest program prania.
- Jeśli używają Państwo detergentu w płynie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części "Używanie detergentu w płynie" i nie zapomnieć o ustawieniu urządzenia do detergentu w płynie we właściwej pozycji.
- Nie należy dodawać środków chemicznych do prania (detergentu w płynie, płynu zmiękczającego itp.),

gdy urządzenie znajduje się na etapie suszenia.

Wybór rodzaju detergentu

Rodzaj używanego detergentu zależy od programu prania, rodzaju tkaniny i koloru.

- Proszę używać różnych detergentów do prania kolorowego i białego.
- Delikatne ubrania należy prać wyłącznie przy użyciu specjalnych detergentów (detergent w płynie, szampon do wełny itp.) przeznaczonych wyłącznie do delikatnych ubrań i przy użyciu sugerowanych programów.
- Podczas prania ciemnych ubrań i kołder zaleca się stosowanie detergentu w płynie.
- Wełnę należy prać w zalecanym programie z użyciem specjalnego detergentu przeznaczonego do prania wełny.
- Proszę przejrzeć część "opisy programów", aby zapoznać się z sugerowanym programem dla różnych tekstyliów.



Należy stosować wyłącznie detergenty, środki zmiękczające i dodatki odpowiednie do mycia maszyn.
Nie używać mydła w proszku.

- Wszystkie zalecenia dotyczące detergentów obowiązują dla wybranego zakresu temperatur programów.

Regulacja ilości detergentu

Ilość detergentu zależy od ilości prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody.

- Nie należy przekraczać zalecanych wartości dozowania podanych na opakowaniu detergentu, aby wyeliminować nadmierne pienienie i problemy z płukaniem, zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko.

- Proszę używać mniejszej ilości detergentu do prania o mniejszej ilości zabrudzeń.

Używanie środków zmiękczających

Proszę umieścić płyn zmiękczający w przegródce na płyn zmiękczający w szufladzie na detergenty.

- Proszę nie przekraczać znaku poziomu (>max<) w komorze zmiękczacza.
- Jeśli zmiękczac nie jest płynny, należy rozcieńczyć go wodą przed umieszczeniem w komorze zmiękczacza.

Stosowanie detergentów w żelu i tabletkach

- Jeśli detergent jest płynny i w produkcji nie ma przegródki na detergent w płynie, należy umieścić detergent w żelu w przegródce na detergent w pierwszym poborze wody. Jeśli produkt jest wyposażony w przegródkę na detergent, należy napełnić ją detergentem przed uruchomieniem programu.
- Jeśli detergent w żelu nie jest płynny lub znajduje się w płynnej tabletki w kapsułce, należy umieścić go bezpośrednio w bębnie przed praniem.
- Proszę umieścić tabletkę detergentu w komorze prania głównego (komora nr "2") lub bezpośrednio w bębnie przed praniem.
- Detergenty w tabletkach mogą pozostawiać resztki w przegródce na detergent. Jeśli napotkają Państwo takie pozostałości, należy umieścić detergent w tabletkach wśród prania w kolejnych praniach w taki sposób, aby znajdował się na dnie bębna.
- Proszę używać detergentu w tabletkach lub żelu bez wybierania funkcji prania wstępnego.
- Proszę nie zapomnieć o usunięciu elementów takich jak plastikowa komora na detergent z bębna przed suszeniem.

Używanie krochmalu

- Proszę włożyć płynny krochmal, krochmal w proszku lub barwnik do tkanin do przegródki na płyn

zmiękczający.

- Nie używać jednocześnie płynu zmiękczającego i krochmalu w tym



OSTRZEŻENIE

Nie należy używać płynnych detergentów ani innych materiałów o właściwościach czyszczących, chyba że są one przeznaczone do stosowania w pralkach w celu zmiękczenia prania.

samym programie prania.

- Po użyciu krochmalu należy przetrzeć wnętrze produktu wilgotną i czystą szmatką.

Używanie środków zapobiegających osadzaniu się kamienia

- W razie potrzeby należy stosować wyłącznie środki zapobiegające osadzaniu się kamienia przeznaczone do pralek.

Używanie wybielaczy i odbarwiaczy

- Proszę wybrać program z praniem wstępnym i dodać wybielacz na początku prania wstępnego. Nie wlewać detergentu do komory prania wstępnego. Jako alternatywne zastosowanie proszę wybrać program z dodatkowym płukaniem i dodać wybielacz, gdy produkt otrzymuje wodę do komory detergentu w pierwszym etapie płukania.
- Nie mieszać i nie używać razem wybielacza i detergentu.
- Ponieważ wybielacz może powodować podrażnienia skóry, należy używać tylko niewielkich ilości (1/2 filiżanki - około 50 ml) i dobrze wypłukać pranie.
- Nie wylewać wybielacza bezpośrednio na pranie.
- Nie używać wybielaczy do kolorowych ubrań.
- Proszę wybrać program prania w niskiej temperaturze, używając odbarwiaczy na bazie tlenu.
- Odbarwiacze na bazie tlenu mogą być używane razem z detergentami. Jeśli jednak nie ma on takiej samej lepkości jak detergent, należy najpierw umieścić

detergent w przegródce nr. "2" w szufladzie na detergent i poczekać, aż produkt wypłucze detergent podczas pobierania wody. Proszę dodać środek

odbarwiający do tej samej komory, podczas gdy urządzenie kontynuuje pobieranie wody.

5.8 Wskazówki dotyczące wydajnego prania

		Ubrania			
		Jasne kolory i biel	Kolory	Czarny/ciemne kolory	Delikatne/ Wełna/ Jedwab
		(Zalecany zakres temperatur w zależności od poziomu zabrudzenia: 40-90 °C)	(Zalecany zakres temperatur w zależności od poziomu zabrudzenia: zimna woda -40 °C)	(Zalecany zakres temperatur w zależności od poziomu zabrudzenia: zimna woda -40 °C)	(Zalecany zakres temperatur w zależności od poziomu zabrudzenia: zimna woda -30°C)
Poziom zabrudzenia	Silne zabrudzenia (trudne plamy, takie jak trawa, kawa, owoce i krew).	Konieczne może być wstępne usunięcie plam lub wykonanie prania wstępnego. Detergenty w proszku i w płynie zalecane do prania białych ubrań mogą być stosowane w dawkach zalecanych dla mocno zabrudzonych ubrań. Zaleca się stosowanie detergentów w proszku do czyszczenia plam z gliny i ziemi oraz plam wrażliwych na wybielacze.	Detergenty w proszku i w płynie zalecane do kolorów mogą być stosowane w dawkach zalecanych do mocno zabrudzonych ubrań. Zaleca się stosowanie detergentów w proszku do czyszczenia plam z gliny i ziemi oraz plam wrażliwych na wybielacze. Należy stosować detergenty, które nie zawierają barwników.	Płynne detergenty odpowiednie do kolorów i czarnych/ciemnych kolorów mogą być używane w dawkach zalecanych dla mocno zabrudzonych ubrań.	Preferuj detergenty w płynie przeznaczone do prania delikatnych ubrań. Ubrania wełniane i jedwabne należy prać przy użyciu specjalnych detergentów do wełny.
	Normalne zabrudzenia (na przykład plamy spowodowane ciałem na kołnierzykach i mankietach)	Wybielacze w proszku i płynie zalecane do białych ubrań mogą być stosowane w dawkach zalecanych dla normalnie zabrudzonych ubrań.	Detergenty w proszku i płynie zalecane do kolorów mogą być stosowane w dawkach zalecanych dla normalnie zabrudzonych ubrań. Należy stosować detergenty, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty odpowiednie do kolorów i czarnych/ciemnych kolorów mogą być stosowane w dawkach zalecanych dla średnio zabrudzonych ubrań.	Preferuj detergenty w płynie przeznaczone do prania delikatnych ubrań. Ubrania wełniane i jedwabne należy prać przy użyciu specjalnych detergentów do wełny.

	Lekkie zabrudzenia (brak widocznych plam).	Detergenty w proszku i płynie zalecane do białych ubrań mogą być stosowane w dawkach zalecanych do lekko zabrudzonych ubrań.	Detergenty w proszku i płynie zalecane do kolorów mogą być stosowane w dawkach zalecanych dla lekko zabrudzonych ubrań. Należy stosować detergenty, które nie zawierają odbarwiacza.	Detergenty w płynie odpowiednie do kolorów i czarnych/ciemnych kolorów mogą być stosowane w dawkach zalecanych dla lekko zabrudzonych ubrań.	Preferuj detergenty w płynie przeznaczone do prania delikatnych ubrań. Ubrania wełniane i jedwabne należy prać przy użyciu specjalnych detergentów do wełny.
--	--	---	---	---	---

5.9 Wskazówki dotyczące wydajnego suszenia

		Programy				
		Bawełna sucha	Syntetyczny suchy	Babyprotect+	Mycie i suszenie	Wash & Wear
Rodzaje odzieży	Trwała odzież zawierająca bawełnę	Prześcieradła, pościel, ubranka dziecięce, t-shirty, bluzy, wytrzymała odzież z dzianiny, dżinsy, spodnie płócienne, koszule, skarpety bawełniane itp.	Nie zalecane!	Pierze i suszy w sposób ciągły! Prześcieradła, pościel, ubranka dziecięce, t-shirty, koszule dresowe, trwałe ubrania z dzianiny, dżinsy, spodnie płócienne, koszule, skarpety bawełniane itp.	Pranie i suszenie odbywa się w sposób ciągły! Prześcieradła, pościel, ubranka dziecięce, t-shirty, koszule dresowe, trwałe ubrania z dzianiny, dżinsy, spodnie płócienne, koszule, skarpety bawełniane itp.	Ubrania takie jak koszule, t-shirty, bluzy dresowe itp., które były noszone przez krótki czas i nie są poplamione. Należy załadować bardzo małą ilość prania.
	Odzież syntetyczna (poliester, nylon itp.)	Nie zalecane!	Jest zalecany do odzieży zawierającej poliester, nylon, polioctan, akryl. Suszenie nie jest zalecane w przypadku ubrań zawierających wiskożę. Należy zwrócić uwagę na instrukcje suszenia na etykiecie konserwacji.	Zaleca się pranie odzieży zawierającej poliester, nylon, polioctan i akryl w niskich temperaturach, z uwzględnieniem ostrzeżeń dotyczących prania i suszenia podanych na etykiecie konserwacji.	Zaleca się pranie odzieży zawierającej poliester, nylon, polioctan i akryl w niskich temperaturach, z uwzględnieniem ostrzeżeń dotyczących prania i suszenia podanych na etykiecie konserwacji.	Lekko zabrudzone i niepoplamione koszule, t-shirty i pranie syntetyczne. Należy załadować bardzo małą ilość prania.
	Delikatne (zawierające jedwab, wełnę, kaszmir, wełnę angorską itp.) Pranie	Nie zalecane!	Nie zalecane!	Nie zalecane!	Nie zalecane!	Nie zalecane!
	Pranie wielkogabarytowe, takie jak koce, płaszcze, zasłony itp.	Nie zalecane! Nie należy suszyć w pralce prania o dużych rozmiarach. Proszę suszyć pranie rozwieszając je lub kładąc na płasko.	Nie zalecane! Nie należy suszyć w pralce prania o dużych rozmiarach. Proszę suszyć pranie rozwieszając je lub kładąc na płasko.	Nie zalecane! Nie należy suszyć w pralce prania o dużych rozmiarach. Proszę suszyć pranie rozwieszając je lub kładąc na płasko.	Nie zalecane! Nie należy suszyć w pralce prania o dużych rozmiarach. Proszę suszyć pranie rozwieszając je lub kładąc na płasko.	Nie zalecane! Nie należy suszyć w pralce prania o dużych rozmiarach. Proszę suszyć pranie rozwieszając je lub kładąc na płasko.

5.10 Wyświetlany czas trwania programu

Czas trwania programu można wyświetlić na wyświetlaczu urządzenia podczas wybierania programu. W zależności od ilości prania załadowanego do pralki, spienienia, niewyważenia wsadu, wahań zasilania, ciśnienia wody i ustawień programu, czas trwania programu jest automatycznie dostosowywany podczas jego trwania.


PRZYPADEK SPECJALNY: Podczas uruchamiania programów Bawełna i Bawełna Eco wyświetlacz pokazuje czas trwania połowy załadunku. Jest to najczęstszy przypadek użycia. Po uruchomieniu programu, w ciągu 20-25 minut urządzenie wykryje rzeczywisty wsad. Jeśli wykryty ładunek jest większy niż połowa załadunku, program prania zostanie odpowiednio dostosowany, a czas trwania programu zostanie automatycznie wydłużony. Mogą Państwo śledzić tę zmianę na wyświetlaczu.

6 Obsługa produktu



Proszę najpierw przeczytać sekcję
"Instrukcje bezpieczeństwa"!

6.1 Panel sterowania

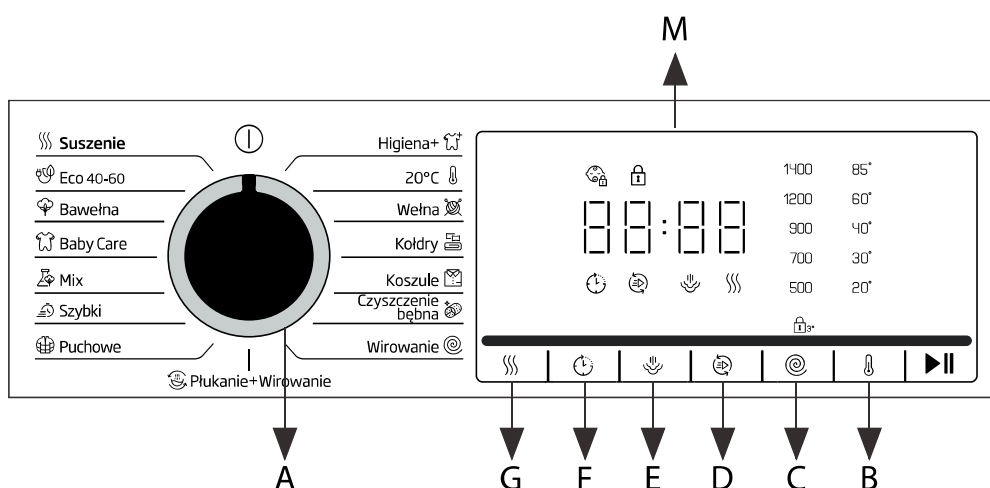

A- Pokrętło wyboru cyklu prania: Służy do ustawianiażądanegocyklu prania. Pozycja OFF: Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić znacznik liniowy na pokrętle wyboru cyklu prania pod symbolem "ⓘ". Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu prania, cykl ten zostanie anulowany.

B- Przycisk Temp: Proszę nacisnąć, aby zmienić temperaturę wody dla bieżącego cyklu.

Na wyświetlaczu dostępnych jest pięć wartości temperatury. Po wybraniu wartości temperatury na wyświetlaczu zaświeci się odpowiedni wskaźnik wartości temperatury.

C- Przycisk wirowania: Ten cykl wykorzystuje wirowanie, aby skrócić czas suszenia ciężkich tkanin lub przedmiotów wymagających specjalnej pielęgnacji pranych ręcznie.

D- Przycisk EasyStart: Proszę nacisnąć, aby ustawić cykl prania EasyStart. Aby uzyskać szczegółowy opis, proszę zapoznać się z różnymi cyklami i funkcjami.


E- Przycisk pary: Proszę nacisnąć, aby ustawić cykl prania parowego. Szczegółowy opis znajduje się w części "Różne cykle i funkcje".

F- Przycisk zakończenia: Proszę nacisnąć, aby ustawić czas zakończenia programu (Delay end). Szczegółowy opis znajduje się w części "Różne cykle i funkcje".

G- Przycisk suszenia: Proszę nacisnąć, aby ustawić rodzaj suszenia lub czas suszenia. Rodzaj suszenia lub czas suszenia pojawi się na wyświetlaczu cyfrowym. Niektóre programy nie posiadają funkcji suszenia.

Szczegółowy opis znajduje się w części "Różne cykle i funkcje".

6.2 Symbole na wyświetlaczu

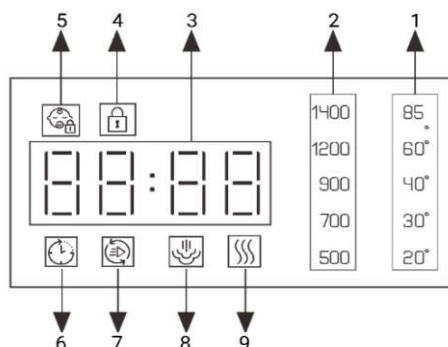

1- Wskaźnik temperatury

Po wybraniu programu na wyświetlaczu zaświeci się kontrolka domyślnej wartości temperatury dla tego programu. Wartość temperatury można zmienić, naciskając przycisk TEMP. Na wyświetlaczu znajduje się pięć kontrolerek wartości temperatury. Po wybraniu wartości temperatury na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia kontrolka wartości temperatury. Jeśli wszystkie kontrolki wartości temperatury są wyłączone, oznacza to, że urządzenie używa tylko zimnej wody bez korzystania z grzałki w tym programie.

2- Wskaźnik prędkości wirowania

Po wybraniu programu na wyświetlaczu zaświeci się kontrolka domyślnej wartości prędkości wirowania dla tego programu. Wartość prędkości wirowania można zmienić, naciskając przycisk SPEED. Na wyświetlaczu znajduje się pięć kontrolerek wartości prędkości wirowania. Po wybraniu wartości prędkości wirowania na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia kontrolka. Jeśli wszystkie lampki kontrolne prędkości wirowania są wyłączone, oznacza to, że urządzenie nie wiruje po końcowym procesie opróżniania w tym programie.

3- Wskaźnik czasu trwania

Po wybraniu programu domyślna wartość prędkości wirowania.

Pozostały czas cyklu prania:



Czas zakończenia opóźnienia:



Czas schnięcia:



Liczba płukania:



Kod błędu



4- Wskaźnik blokady drzwi

Świecąca lampka kontrolna wskazuje, że drzwi są zablokowane. Aby zapobiec uszkodzeniom, przed otwarciem drzwiczek należy poczekać, aż lampka kontrolna zgaśnie. Aby otworzyć drzwiczki w trakcie trwania cyklu, proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA. Jeśli kontrolka blokady drzwi nie świeci się, można otworzyć drzwiczki.

5- Wskaźnik blokady rodzicielskiej

Świecąca kontrolka wskazuje, że funkcja blokady przed dziećmi jest aktywna, a panel sterowania jest zablokowany.

6- Wskaźnik opóźnionego zakończenia

Świecąca kontrolka wskazuje, że funkcja DELAY END jest aktywna. Odliczanie do końca wybranego cyklu prania pojawi się na wyświetlaczu cyfrowym.

7- Wskaźnik funkcji EasyStart

Świecąca kontrolka wskazuje, że wybrano program prania EASYSTART.

8- Wskaźnik pary

Zapalenie się wskaźnika oznacza, że funkcja pary została ustawiona.





9- Wskaźnik funkcji suszenia

Zapalenie się wskaźnika oznacza, że funkcja suszenia została ustawiona lub trwa cykl suszenia.

6.3 Przygotowanie prania



Uszkodzenie urządzenia/tkaniny:
Ciała obce (np. monety, spinacze, igły, gwoździe) mogą uszkodzić pranie lub podzespoły urządzenia. Dlatego podczas przygotowywania prania proszę przestrzegać poniższych wskazówek:

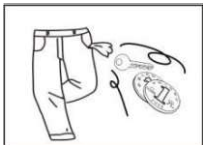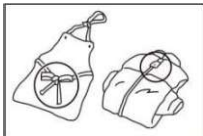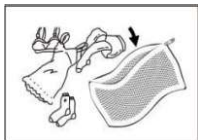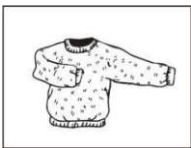- Usunąć z prania wszelkie luźne elementy lub metalowe przedmioty, takie jak agrałki, spinacze itp. 
- Proszę wyczyścić kieszenie i mankiety z piasku, monet itp.
- Proszę zapisać błyskawiczne i poszewki na poduszki, kołdry itp. 
- Usunąć prowadnice kurtyny lub zabezpieczyć je w torbie siatkowej.
- Szczególnie delikatne rzeczy: takie jak rajstopy lub koronkowe firanki, lub mniejsze rzeczy, takie jak małe skarpetki lub chusteczki do nosa, należy prać wyłącznie w siatkowym worku lub poszewce na poduszkę. 
- Niektóre przedmioty najlepiej odwrócić na lewą stronę. Należą do nich dzianiny, spodnie, T-shirty i bluzy. 
- Proszę upewnić się, że biustonosze z miseczkami na drutach można prać w pralce.



Proszę upewnić się, że biustonosze z miseczkami na drutach są umieszczone w poszewce, którą można bezpiecznie zapisać na zamek błyskawiczny lub guzik. Jeśli drut wypadnie z miseczki, może wypaść przez otwory w bębnie i spowodować rozległe uszkodzenia.

6.4 Przygotowanie prania do suszenia

- Proszę suszyć w suszarce bębnowej wyłącznie tekstylia, które zostały wyprane, wypłukane i odwirowane.
- Proszę usunąć jak najwięcej wody z prania. Proszę nie naciskać przycisku SPEED, aby zmniejszyć prędkość wirowania.
- Aby zapewnić równomierne suszenie, należy posortować przedmioty według rodzaju tkaniny i wymaganego stopnia wysuszenia.
- Rzeczy, które wymagają prasowania, nie muszą być prasowane natychmiast po suszeniu w suszarce bębnowej. Dobrym pomysłem jest złożenie lub zwinięcie ich razem na chwilę, aby pozostała wilgoć została równomiernie rozprowadzona.
- Podczas prania bielizny przeznaczonej do suszenia w suszarce bębnowej należy używać odpowiedniej ilości detergentu i środków do pielęgnacji tkanin zgodnie z instrukcjami producenta.



Następujące tkaniny nie powinny być suszone w suszarce bębnowej: pranie oznaczone symbolem pielęgnacji: "Nie suszyć w suszarce bębnowej". 

- Wełna lub przedmioty zawierające wełnę: Ryzyko skurczenia!
- Delikatne tkaniny (jedwab, syntetyczne zasłony siatkowe): Ryzyko zagniecenia!
- Przedmioty zawierające gumę piankową lub podobne materiały.


- Przedmioty poddane działaniu łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak odplamiacze, benzyna lub rozcieńczalniki do farb: Zagrożenie wybuchem!
- Przedmioty nadal zawierające lakier do włosów lub podobne substancje: Niebezpieczne opary!
- Kapiące, mokre pranie: Marnowanie energii!

W zależności od rodzaju tkaniny proszę stosować następujące programy główne. Po wybraniu odpowiedniego programu prania, naciskając przycisk Suszenie przed uruchomieniem programu, można ustawić urządzenie tak, aby przechodziło do etapu suszenia (automatycznie lub zgodnie z harmonogramem) po zakończeniu programu prania, bez żadnych przerw. Po każdym naciśnięciu przycisku w wierszu informacji wyświetlany jest etap, w którym nastąpi proces suszenia, a odpowiedni symbol świeci się. Na wyświetlaczu urządzenia można zobaczyć, kiedy program się zakończy, zgodnie z opcjami suszenia, które zostaną dodane do programów prania. Jeśli chcą Państwo, naciskając przycisk można suszyć przez maksymalny dozwolony czas.

Mogą Państwo rzucić okiem na programy, dla których można wybrać funkcję suszenia w tabelach Program i Zużycie.

6.5 Sortowanie prania według koloru i stopnia zabrudzenia

Posortować rzeczy do prania według koloru, stopnia zabrudzenia i zalecanego zakresu temperatury prania.

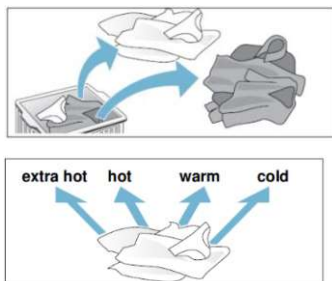

- Odzież może ulec odbarwieniu.
- Nigdy nie prać nowych wielokolorowych rzeczy razem z innymi rzeczami.
- Białe rzeczy należy prać oddzielnie od kolorowych; w przeciwnym razie białe rzeczy mogą mieć tendencję do szarzenia.

6.6 Stopień zabrudzenia

- Lekkie zabrudzenia:

Brak widocznych zabrudzeń lub plam, ale mogły wchłonąć zapach. Może to obejmować lekkie letnie ubrania, takie jak T-shirty, koszule lub bluzki noszone tylko raz. Nadaje się również do odświeżania pościeli lub ręczników dla gości.

- Normalne zabrudzenia:

Widoczne zabrudzenia i/lub kilka lekkich plam. Może to obejmować odzież, taką jak koszulki, koszule lub bluzki, które zostały przeponcone lub założone kilka razy. Obejmuje to również ściereczki do naczyń, ręczniki do rąk lub pościel używaną przez tydzień lub dłużej oraz zasłony bez plam, które nie były prane przez pół roku.

- Silne zabrudzenia:

Widoczne zabrudzenia i plamy. Może to obejmować ręczniki kuchenne, serwetki materiałowe, śliniaki dla niemowląt, odzież wierzchnią dla dzieci lub koszulki piłkarskie i koszule poplamione trawą lub brudem. Może to również obejmować odzież roboczą, taką jak kombinezony, dżinsy i inną odzież noszoną do pracy i aktywności na świeżym powietrzu.

6.7 Sortowanie prania zgodnie ze specyfikacją etykiety pielęgnacyjnej

Symbole na metkach ubrań pomogą Państwu wybrać odpowiedni program prania, właściwą temperaturę, cykle prania i metody prasowania. Proszę nie zapomnieć rzucić okiem na te przydatne oznaczenia!

 Rodzaj prania	 Pranie w pralce, normalne/bawełna	 Pranie w pralce, trwale prasowanie	 Pranie w pralce, delikatne/łagodne	 Tylko pranie ręczne	 Nie prać	 Nie wyżymać
 Temperatura wody.	 Temperatura wody 30 °C  Temperatura wody 30 °C	 Temperatura wody 40 °C  Temperatura wody 40 °C	 Temperatura wody 50 °C  Temperatura wody 50 °C	 Temperatura wody 60 °C  Temperatura wody 60 °C	 Temperatura wody 70 °C  Temperatura wody 70 °C	 Temperatura wody 95 °C  Temperatura wody 95 °C
 Wybielacz	 Dowolny wybielacz	 Wybielacz niechlorowy	 Wybielanie chłorem	 Nie wybielać		
 Typ suszenia w suszarce bębnowej	 Normalne / Bawełna o dużej wytrzymałości	 Trwale prasowanie / odporne na zagniecenia	 Delikatne / Łagodne	 Nie suszyć w suszarce bębnowej		
 Temperatura suszenia w suszarce bębnowej	 Wysoka temperatura	 Średnia temperatura	 Niska temperatura	 Brak ciepła		
 Rodzaj suszenia	 Rozwieszane do wyschnięcia	 Suszenie kropelkowe	 Suszyć na płasko	 Suszyć w cieniu		
 Prasowanie	 Wysoka temperatura	 Średnia temperatura	 Niska temperatura	 Nie prasować		
 Czyścić na sucho	 Dowolny rozpuszczalnik	 Rozpuszczalnik perchloroetylenowy	 Rozpuszczalnik naftowy	 Nie czyścić chemicznie		

6.8 Tabela cykli prania

- L= Detergent żelowy/płynny P= Detergent proszkowy O=Opcja --- =Nie
- W przypadku korzystania z detergentu w płynie nie zaleca się aktywowania opóźnienia czasowego.
- Zalecamy używanie:
 - Proszek do prania: od 20 °C do 80 °C
 - Detergent do wełny: 20°C do 40°C
- Proszę przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania podanych na opakowaniu proszku lub płynu do prania.

Cykl prania	Temp. °C (maks.)	Maks. obciążenie (kg) Pranie	Maksymalne obciążenie (kg) Suszenie	Specyfikacja	Rodzaj detergentu	
					Detergenty	
					Uniwersalny	Specjalne
EasyStart	40	5	---	Nadaje się do codziennego prania odzieży	L/P	---
Suszenie	---	---	5	Do suszenia mokrych tkanin bawełnianych	---	---
Eco 40-60	40	7	5	Program testów efektywności energetycznej	L/P	---
Bawełna	60	7	5	Nadaje się do odzieży bawełnianej i lnianej	L/P	---
BabyCare	85	5	5	Nadaje się do prania odzieży dziecięcej	L/P	---
Tkaniny mieszane	60	7	5	Nadaje się do prania mieszanego tkanin bawełnianych, lnianych i z włókien chemicznych	L/P	---

Szybki	40	1	1	Nadaje się do szybkiego prania niewielkiej ilości ubrań z niewielkimi plamami lub nowych ubrań.	L/P	---
Odzież puchowa	40	2	2	Nadaje się do prania odzieży puchowej w pralce.	L/P	---

Cykl prania	Temp. °C (maks.)	Maks. obciążenie (kg) Pranie	Maksymalne obciążenie (kg) Suszenie	Specyfikacja	Rodzaj detergentu	
					Detergenty	
					Uniwersalny	Specjalne
Higiena+	85	3	3	Nadaje się do ubrań, które należy odkazić i odalergizować.	L/P	---
20°C	30	2	---	Nadaje się do niewielkich ilości ubrań, które łatwo blakną	L/P	---
Włna	40	1	---	Nadaje się do odzieży wełnianej nadającej się do prania w pralce	---	L
Kołdra	60	6	3	Nadaje się do prania wieloczęściowej pościeli lub kołdry w jednym rozmiarze.	---	L
Koszule	60	3	---	Nadaje się do koszul, które można prać w pralce	L/P	L
Czyszczenie bębna	85	---	---	Używać tylko do czyszczenia wewnątrz cylindra, nie umieszczać materiału myjącego	---	---

Wirowanie	---	7	5	Dla odzieży, która wymaga jedynie odwodnienia	---	---
Płukanie + Wirowanie	---	7	5	Do płukania wyłącznie odwodnionej odzieży	---	---

6.9 Różne cykle

EasyStart

Cykl prania EasyStart może inteligentnie wykryć wagę prania i odpowiednio dostosować czas i temperaturę prania, aby zapewnić optymalne pranie. "Auto" jest wyświetlane podczas etapu wykrywania po rozpoczęciu cyklu. Cykl prania EasyStart można wprowadzić za pomocą następujących trzech metod.

- Gdy urządzenie jest wyłączone, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk EasyStart przez co najmniej 3 sekundy. Urządzenie uruchomi bezpośrednio cykl zmywania EasyStart, a kontrolka EasyStart zaświeci się.
- Gdy urządzenie jest włączone, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk EasyStart przez co najmniej 3 sekundy. Urządzenie uruchomi bezpośrednio cykl zmywania EasyStart, a kontrolka EasyStart zaświeci się.
- Gdy urządzenie jest włączone, proszę krótko nacisnąć przycisk EasyStart. Zaświeci się kontrolka EasyStart, a następnie proszę nacisnąć przycisk . Urządzenie uruchomi cykl zmywania EasyStart.

Program suszenia

- 1- Aby ustawić program "Pranie + Suszenie":

Tylko część programu prania może dodać funkcję suszenia.

Najpierw proszę załadować pranie do bębna i zamknąć drzwiczki, obrócić pokrętkę wyboru cyklu prania, aby wybrać żądany program prania (z wyjątkiem programu suszenia), a następnie nacisnąć przycisk Dry, aby wybrać dwa tryby suszenia w następujący sposób:

- Automatyczne suszenie: proszę nacisnąć przycisk Suszenie w sposób ciągły, aby dostosować czas suszenia wyświetlany na panelu, a gdy na wyświetlaczu pojawi się " ", włączony zostanie tryb automatycznego suszenia. Czas suszenia może zostać automatycznie dostosowany do ilości i wilgotności

ubrań.

- Suszenie czasowe: proszę nacisnąć przycisk Suszenie, aby ustawić czas suszenia. Proszę nacisnąć przycisk Suszenie, a na ekranie wyświetlacza cyfrowego pojawi się czas suszenia (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240). Proszę wybrać odpowiedni czas suszenia i przejść do trybu suszenia czasowego. Następnie proszę nacisnąć przycisk start/pauza. Urządzenie uruchomi program Pranie + Suszenie z włączonym programem suszenia.

- 2- Aby ustawić program Tylko suszenie: Program Tylko suszenie jest odpowiedni do suszenia odzieży bawełnianej. Nie należy suszyć ubrań podatnych na deformację lub kurczenie się. Gdy ustawiony jest program Tylko suszenie, zaleca się wykonanie pojedynczego cyklu wirowania dla suszonej odzieży przed rozpoczęciem procesu suszenia.

- Najpierw należy załadować pranie do bębna, zamknąć drzwiczki, obrócić pokrętkę wyboru cyklu prania, aby wybrać program Tylko suszenie, a następnie nacisnąć przycisk Suszenie w sposób ciągły, aby wybrać tryb Suszenie automatyczne lub Suszenie czasowe (jak opisano powyżej).
- Następnie proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby uruchomić program Tylko suszenie.

- 3- Aby ustawić program suszenia kurtki puchowej:

Program "Pranie + Suszenie" powinien być używany do suszenia kurtek puchowych. Proszę wybrać program "Kurtka puchowa" + tryb "Suszenie automatyczne (Auto)". Proszę nie wybierać trybu "Tylko suszenie" do suszenia kurtki puchowej.

Aby uzyskać lepsze wyniki suszenia, zaleca się suszenie jednej kurtki puchowej na raz.

Środki ostrożności dotyczące programu suszenia

- 1- Jeśli w ubraniach znajduje się zbyt dużo wilgoci, urządzenie automatycznie

- wydłuży czas suszenia, a na wyświetlaczu przez dłuższy czas będzie wyświetlany komunikat "0:20".
- 2- Gdy program suszenia jest uruchomiony, kran musi być włączony, ponieważ woda jest potrzebna do chłodzenia i osuszania podczas programu suszenia.
 - 3- Najdłuższy czas suszenia jest ustawiany w zależności od modelu.
 - 4- Aby zapobiec powstawaniu zmarszczek spowodowanych nadmiernym suszeniem, należy początkowo ustawić nieco krótszy czas suszenia, a następnie wydłużyć go w zależności od wyników suszenia.
 - 5- Przed uruchomieniem programu Tylko suszenie zaleca się najpierw przeprowadzić cykl wirowania.
 - 6- W razie potrzeby po odwirowaniu należy rozwiązać wszelkie supełki na ubraniach, a następnie umieścić je w bębnie w celu wysuszenia.
 - 7- W przypadku większych lub grubszych ubrań suszenie może być nierównomierne w niektórych obszarach. Proszę dodać czas suszenia po początkowym cyklu suszenia w zależności od efektu suszenia.
 - 8- Tkaniny wełniane nie nadają się do suszenia.
 - 9- Nie suszyć ubrań, które są podatne na deformację lub kurczenie się.
 - 10- Niektóre programy nie mają funkcji suszenia.

Czyszczenie kanału suszącego

Po ustawieniu cyklu prania i opcji, przed rozpoczęciem, proszę długo nacisnąć ten przycisk przez 3 sekundy, a urządzenie przejdzie do programu "Czyszczenie kanałów suszenia". Wyświetlacz cyfrowy pokaże czas trwania programu "Czyszczenie kanałów suszenia" (0:05), a następnie program zostanie uruchomiony po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza". Program czyszczenia kanału suszenia może automatycznie usunąć kłaczki zgromadzone w kanale suszenia i poprawić wydajność

suszenia. Ten program służy wyłącznie do usuwania kłaczek z kanału suszenia. Podczas tego procesu nie należy wkładać żadnych ubrań do bębna.

Para


Cykl przeznaczony dla ubrań bawełnianych, które nie są podatne na blaknięcie.

- Obróbka parą może zredukować zmarszczki na ubraniach, doprowadzić je do idealnego poziomu wilgotności i osiągnąć bardziej zrelaksowany stan, ułatwiając prasowanie.
- Dodatkowo, obróbka parą może pomóc wyeliminować nieprzyjemne zapachy z ubrań.

Specjalne cykle prania

Baby Care: Cykl przeznaczony do zabrudzeń typowych dla odzieży dziecięcej, skutecznie usuwający wszelkie ślady pozostałości detergentu.

Kurtka puchowa: Cykl prania pojedynczych rzeczy puchowych (o wadze nieprzekraczającej 2,0 kg), takich jak poduszki lub ubrania wyściełane gęsim puchem, np. kurtki puchowe. Proszę używać tego specjalnego cyklu prania. Zalecamy umieszczenie puchowych rzeczy w bębnie z krawędziami złożonymi do wewnątrz (patrz rysunek) i upewnienie się, że nie wykorzystano więcej niż 3/4 całkowitej pojemności bębna. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy użycie detergentu w płynie i umieszczenie go w szufladzie dozownika detergentu.

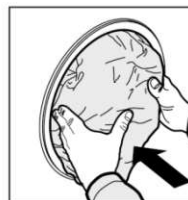

6.10 Różne funkcje

Zakończenie

Nacisnąć przycisk ENDING IN, aby ustawić czas zakończenia programu (ENDING IN) w odstępach jednogodzinnych, maksymalnie do

24 godzin. Po wybraniu żądanego programu zmywania, ale przed naciśnięciem przycisku START/PAUZA▶||, proszę nacisnąć przycisk ENDING IN do momentu wyświetlenia żądanego czasu, np. 8h, przy zapalonym wskaźniku ENDING IN.



UWAGA:

Czas trwania cyklu jest uwzględniony w ustawionym czasie "Ending In".

Oto przykład czasu cyklu wynoszącego 1 godz. 30 min. i czasu zakończenia wynoszącego 8 godz.:

Zostanie wyświetlone 8 godz. i rozpocznie się odliczanie (około 6 godz. 30 min) do rozpoczęcia cyklu prania (po 1 godz. 30 min). Następnie zostanie wyświetlony czas trwania cyklu wynoszący 1 godz. 30 min i rozpocznie się odliczanie. Całkowity czas wynosi około 8 godzin.

Sposób anulowania funkcji opóźnienia zakończenia:

Proszę przekręcić pokrętkę wyboru cyklu prania, aby zresetować cykl prania. Wskaźnik ENDING IN zgaśnie.

Uwaga: Funkcja ENDING IN nie może być ustawiona dla niektórych cykli prania.

Rzeczywisty czas zakończenia cyklu prania może różnić się od ustawionego czasu ZAKOŃCZENIA w zależności od ciśnienia wody, odpływu, rodzaju odzieży, temperatury wody i innych warunków.

Blokada rodzicielska

- Ustawienie funkcji blokady przed dziećmi może zapobiec niewłaściwej obsłudze przez dzieci i ingerencji zewnętrznej w procedurę prania.
- Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk Wirowanie przez 3 sekundy przed lub po rozpoczęciu prania, aby ustawić lub anulować funkcję blokady przed dziećmi.
- Po ustawieniu funkcji blokady rodzicielskiej świeci się kontrolka blokady rodzicielskiej, nie można otworzyć drzwiczek, a panel sterowania jest zablokowany. Wszystkie przyciski na panelu sterowania nie reagują, a pokrętkę wyboru cyklu prania (z wyjątkiem

oznaczenia liniowego pod symbolem "①") również nie reaguje. Urządzenie można wyłączyć tylko poprzez obrócenie pokrętki wyboru cyklu prania do pozycji " ", co spowoduje wyłączenie urządzenia i zatrzymanie trwającego cyklu. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, funkcja blokady przed dziećmi zostanie anulowana.

- Po ustawieniu funkcji blokady przed dziećmi można wyłączyć urządzenie, obracając pokrętkę wyboru cyklu prania. Po ponownym włączeniu urządzenie automatycznie wznowi program, który był uruchomiony przed wyłączeniem.

Dodawanie ubrań podczas działania programu

Gdy program jest uruchomiony, proszę długo nacisnąć przycisk START/PAUZA▶||, aby zatrzymać urządzenie. Jeśli wskaźnik blokada drzwi zgaśnie, można otworzyć drzwiczki, aby dodać lub wyjąć pranie. Po zakończeniu operacji proszę zamknąć drzwiczki i ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk START/PAUZA▶||. Urządzenie będzie kontynuować pracę od momentu, w którym została ona przerwana.



UWAGA:

Jeśli poziom wody lub temperatura wody w bębnie są zbyt wysokie, kontrolka DOOR LOCK (Blokada drzwi) ② pozostanie zapalona, a drzwi nie będzie można otworzyć. W rezultacie nie można dodawać ani wyjmować ubrań podczas trwania programu.

Anulowanie sygnału dźwiękowego

Proszę nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk Wirowanie i EASYSTART przez co najmniej 3 sekundy, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy emitowany podczas cyklu prania. Aby aktywować ustawienie brzęczyka: Proszę wykonać tę samą operację, co w przypadku anulowania. Ustawienie alarmu zostanie aktywowane po jednym sygnale dźwiękowym.

System równoważenia obciążenia

Urządzenie posiada automatyczny system wykrywania niewyważonego wsadu. Podczas procesu wirowania, jeśli ubrania są nierównomiernie rozłożone, urządzenie dostosuje obciążenie, aż ubrania będą równomiernie rozłożone przed wirowaniem. Jeśli ubrania nie zostaną równomiernie rozłożone w określonym czasie, urządzenie nie będzie wirować, aby zapobiec silnym wibracjom. W takich przypadkach należy sprawdzić, czy ubrania nie są zawiązane lub splątane, a następnie wybrać program "Wirowanie" po uporządkowaniu ubrań. Podczas prania mniejszej liczby rzeczy, takich jak para dżinsów, sweter lub ręcznik kąpielowy, urządzenie może nie dokończyć procesu wirowania z powodu zabezpieczenia przed wyważeniem. Aby pomóc pralce w skutecznym wirowaniu, proszę spróbować prać większe i mniejsze rzeczy razem, aby rozłożyć ładunek bardziej równomiernie i umożliwić płynne zakończenie procesu wirowania.



UWAGA:

Ze względu na różne rodzaje i materiały prania, automatyczny system regulacji i wyważania urządzenia może wielokrotnie wyrównywać i regulować ubrania, co może wydłużyć czas wirowania. Jest to normalne zjawisko, a nie awaria urządzenia.

zmienić żądaną temperaturę po rozpoczęciu programu prania. Należy to jednak zrobić przed rozpoczęciem fazy nagrzewania.

Podświetlenie

- Podświetlenie jest zawsze włączony podczas ustawiania programu lub funkcji.
- Gdy program jest zawieszony, po otwarciu drzwiczek urządzenia zaświeci się lampka kontrolna.
- Gdy program jest uruchomiony, podświetlenie automatycznie zaświeci się zgodnie z aktualnym etapem prania.
- Dotknięcie dowolnego przycisku innego niż przycisk zasilania spowoduje również włączenie podświetlenia.

Można również zmienić temperaturę po rozpoczęciu prania. Można również

6.11 Jak korzystać z urządzenia

Przed załadowaniem pierwszego wsadu prania

Państwa nowe urządzenie zostało przetestowane przed opuszczeniem fabryki. Proces ten obejmował uruchomienie różnych cykli prania, które mogą pozostawić niewielką ilość wody w wannie i systemie odpływowym. Przed pierwszym praniem należy uruchomić cykl czyszczenia bębna bez prania i detergentu, aby oczyścić system.

Przygotowanie prania

Puste kieszenie

- Monety, spinacze itp. mogą uszkodzić zarówno pranie, jak i elementy pralki.
- Tkanki rozpadną się podczas cyklu prania, a ich fragmenty trzeba będzie później usunąć ręcznie.

Zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne, guziki i haczyki. Proszę zawiązać wszystkie wstążki lub paski.

- Proszę włożyć mniejszą odzież (np. nylonowe wyroby pończosznice, paski itp.) oraz odzież z haczykami (np. biustonosze) do materiałowej torby lub poszewki na poduszkę z zamkiem błyskawicznym. Usunąć wszelkie kółka z zasłon lub umieścić zasłony w torbie materiałowej wraz z kółkami.

Typ tkaniny/symbol na etykiecie prania

Bawełna, Włókna mieszane, Easy Care/Syntetyki, Wełna, Artykuły do prania ręcznego:

Proszę wybrać odpowiedni cykl dla tych rodzajów tkanin, aby zapewnić właściwą pielęgnację.

Kolor:

Oddzielać rzeczy kolorowe od białych. Nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie, aby zapobiec przenikaniu kolorów.

Rozmiar:

Proszę prać rzeczy o różnych rozmiarach w tym samym wsadzie, aby zwiększyć wydajność prania i zapewnić lepsze rozłożenie ubrań w bębnie.

Delikatne:

Delikatne rzeczy należy prać osobno,

ponieważ wymagają one delikatnego traktowania, aby uniknąć uszkodzeń.

Jak korzystać z urządzenia

1- Załadować pranie

Otworzyć drzwiczki i załadować pranie. Umieścić rzeczy luźno, pojedynczo, nie przepelniając bębna. Zalecane wielkości wsadu znajdują się w "Tabeli cykli prania". Przeładowanie urządzenia może skutkować niezadowalającymi wynikami prania i pogniecioną bielizną.

2- Proszę zamknąć drzwi

Upewnić się, że między szybą drzwiczek a gumową uszczelką nie utknęło pranie. Proszę mocno zamknąć drzwiczki, aż usłyszysz Państwo kliknięcie.

3- Proszę otworzyć kran

Proszę sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci wodociągowej, a następnie odkręcić kran.

4- Proszę ustawić żądany program

Proszę użyć pokrętki WYBÓR CYKLU PRANIA, aby wybrać żądany program. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania cyklu. Pralka automatycznie wyświetli domyślne ustawienia temperatury i prędkości wirowania dla wybranego programu.

- Zmienić temperaturę (w razie potrzeby): Nacisnąć przycisk TEMP., aby stopniowo obniżyć temperaturę, aż do ustawienia prania na zimno (wszystkie kontrolki wartości temperatury zgasną na wyświetlaczu). Ponowne naciśnięcie przycisku ustawia najwyższą możliwą temperaturę.

- Zmienić prędkość wirowania (w razie potrzeby):

Naciskać przycisk SPEED, aby stopniowo zmniejszać prędkość wirowania, aż cykl wirowania zostanie wyłączony (wszystkie kontrolki wartości prędkości wirowania zgasną na wyświetlaczu). Ponowne naciśnięcie przycisku ustawia najwyższą możliwą prędkość.


- Proszę wybrać opcje (w razie potrzeby): Proszę nacisnąć przycisk(i) opcji, aby włączyć określone opcje. Zapali się odpowiednia kontrolka opcji. Proszę nacisnąć przycisk(i) ponownie, aby anulować opcję, a odpowiednia kontrolka zgaśnie.

i Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym programem, niezgodność zostanie zasygnalizowana brzęczykiem, a kontrolka odpowiedniej opcji będzie migać.

i Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z inną wcześniej ustawioną opcją, aktywny pozostanie tylko najnowszy wybór.

5- Dodać detergent

Proszę wyciągnąć przegródki dozownika detergentu (i dodatków/zmiękczacza) w sposób opisany poniżej.

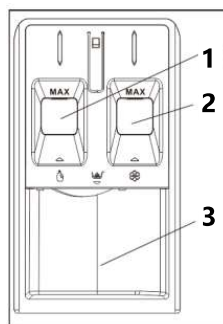

Komora 1: Płynny detergent do prania (Płynny detergent nie może przekraczać poziomu "MAX").
Przedział 2: Dodatki (zmiękczacze itp.)
Płyn do zmiękczenia tkanin nie może przekraczać poziomu "MAX".

Komora 3: Detergent do prania w proszku
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania podanych na opakowaniu detergentu. Prawidłowe dozowanie

detergentu/dodatków jest ważne, ponieważ: Optymalizuje wynik czyszczenia.

- Pozwala to uniknąć irytujących pozostałości nadmiaru detergentu w praniu.
- Oszczędza pieniądze, zapobiegając marnowaniu nadmiaru detergentu.
- Chroni spryskiwacz, zapobiegając zwapnieniu jego elementów.
- Szanuje środowisko, unikając niepotrzebnych obciążeń środowiskowych.

i Nie należy używać detergentów do prania ręcznego, ponieważ wytwarzają one zbyt dużo piany.

i Proszę używać detergentu w proszku do białej odzieży bawełnianej, do prania wstępnego i do prania w temperaturze powyżej 60°C.

i Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu detergentu.

6- Opóźnianie zakończenia programu
Aby ustawić zakończenie programu w późniejszym czasie, proszę zapoznać się z sekcją "Panel sterowania / ZAKOŃCZENIE W".

7- Proszę uruchomić program
Proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA▶||. Włączy się odpowiednia lampka kontrolna, drzwi zostaną zablokowane, a lampka kontrolna blokada drzwi zaświeci się. Aby uniknąć przepełnienia, nie należy otwierać dozownika detergentu po uruchomieniu programu. Pozostały czas trwania programu może się różnić ze względu na czynniki takie jak nie zrównoważone obciążenia lub tworzenie się piany, które mogą wpływać na czas trwania programu.

8- W razie potrzeby zmienić ustawienia uruchomionego programu
Mogą Państwo zmienić ustawienia podczas działania programu. Zmiany zostaną

zastosowane, o ile dana faza programu jeszcze się nie zakończyła.

Aby zmienić ustawienia uruchomionego programu:

- Proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷||, aby wstrzymać uruchomiony program.
- Proszę zmienić ustawienia.
- Proszę ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷||, aby kontynuować program.
- Jeśli zmieniono program, nie należy dodawać detergentu dla nowego programu.
- Aby zapobiec przypadkowej zmianie uruchomionego programu (na przykład przez dzieci), należy użyć funkcji blokada blokada przed dziećmi (patrz sekcja "Panel sterowania / Wirowanie").
- Aby wstrzymać uruchomiony program i w razie potrzeby otworzyć drzwi:
- Proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷||, aby wstrzymać program. Jeśli poziom wody i/lub temperatura w bębnie nie są zbyt wysokie, kontrolka blokada drzwi  zgaśnie, umożliwiając otwarcie drzwiczek. Następnie można dodać lub usunąć pranie, np. omyłkowo załadowane rzeczy.
- Proszę ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷||, aby wznowić program.

9- Anulowanie uruchomionego programu w razie potrzeby

- Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić znacznik liniowy na pokrętle wyboru cyklu prania do symbolu "①".
- Jeśli poziom wody i/lub temperatura są wystarczająco niskie, drzwiczki zostaną odblokowane i będzie można je otworzyć.
- Jeśli drzwiczki pozostają zablokowane z powodu wyższego poziomu wody w bębnie, proszę wykonać poniższe kroki, aby je odblokować: Obrócić pokrętło wyboru cyklu prania, aby wybrać program wirowania. Nacisnąć przycisk SPIN, aby wyłączyć program wirowania (wszystkie

kontrolki wartości prędkości wirowania zgasną na wyświetlaczu).

- Nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷||, aby uruchomić program wirowania. Woda zostanie wypompowana z bębna podczas cyklu, a drzwiczki odblokują się po zakończeniu programu.
- 10- Proszę wyłączyć urządzenie po zakończeniu programu
- Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się komunikat "End" (Koniec).
- Drzwi można otworzyć tylko wtedy, gdy lampka kontrolna blokada drzwi  zgaśnie.
- Proszę sprawdzić, czy wskaźnik blokada drzwi nie świeci się, a następnie otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić znacznik liniowy na pokrętle wyboru cyklu prania do symbolu "①".
- Na koniec proszę zakręcić kran.

Proszę pozostawić uchylone drzwiczki, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza urządzenia.

6.12 Anulowanie programu

Program zostanie anulowany, gdy pokrętło wyboru programów zostanie przestawione na inny program lub urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone za pomocą pokrętła wyboru programów.



Jeśli przekręca Państwo pokrętło wyboru programu, gdy włączona jest blokada rodzicielska, program nie zostanie anulowany. Proszę najpierw anulować blokadę rodzicielską.

Jeśli chcą Państwo otworzyć drzwiczki załadunkowe po anulowaniu programu, ale nie jest to możliwe, ponieważ poziom wody w urządzeniu znajduje się powyżej linii podstawowej drzwiczek załadunkowych, należy przekręcić pokrętło wyboru programów na program Pump+ Spin i spuścić wodę z urządzenia.

6.13 Koniec programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia.

Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie przełączy się w tryb OFF. Wyświetlacz i wszystkie wskaźniki zostaną wyłączone.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku zakończone kroki programu zostaną przerwane.

6.14 Tryb gotowości

Państwa urządzenie posiada funkcję "Tryb czuwania".

Po włączeniu urządzenia za pomocą przycisku On/Off, jeśli nie zostanie uruchomiony żaden program lub nie zostanie wykonana żadna inna czynność podczas fazy wyboru, lub jeśli nic nie zostanie wykonane w ciągu około 2 minut po zakończeniu wybranego programu, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii. Ponadto, jeśli Państwa produkt jest wyposażony w wyświetlacz pokazujący czas trwania programu, wyświetlacz ten zostanie całkowicie wyłączony. Jeśli przekręca Państwo przycisk wyboru programu lub dotkną dowolnego przycisku, kontrolki zostaną podświetlone, a ekran włączy się ponownie. Wybory dokonywane podczas wychodzenia ze stanu oszczędzania energii mogą ulec zmianie.

Proszę sprawdzić dokładność ustawień przed uruchomieniem programu. W razie potrzeby ponownie dostosować ustawienia. To nie jest błąd.

7 Konserwacja i czyszczenie




Proszę najpierw przeczytać sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Czyszczenie urządzenia w regularnych odstępach czasu wydłuży jego żywotność i zmniejszy liczbę często występujących problemów.

7.1 Czyszczenie szuflady na detergent

Proszę czyścić szufladę na detergent w regularnych odstępach czasu (raz na 4 do 5 prań), jak opisano poniżej, aby zapobiec gromadzeniu się detergentu w proszku. W przypadku nagromadzenia się resztek detergentu lub dodatków, lub jeśli komora zmiękczacza nie jest prawidłowo wypłukana, pomocne może być wyczyszczenie dozownika.

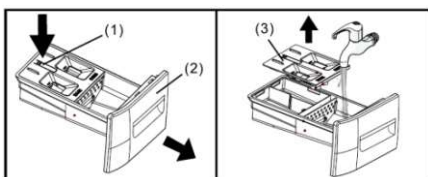

- 1- Proszę całkowicie otworzyć tackę dozownika detergentu. Proszę nacisnąć zatrzask szuflady (1) i wyciągnąć tackę (2) z obudowy urządzenia.
- 2- Zdjąć pokrywę detergentu w płynie (3), chwytając ją i wyciągając w górę z tacy dozownika detergentu.
- 3- Wyczyścić pokrywę detergentu w płynie i tacę dozownika detergentu pod bieżącą wodą. Lekko wytrzeć pozostałości detergentu.
- 4- Założyć pokrywę detergentu w płynie i wsunąć tacę dozownika detergentu z powrotem na miejsce, upewniając się, że jest dobrze zamknięta.
- 5- Wskazówka: Proszę nie uruchamiać urządzenia bez założonej tacki na detergent. Tacka musi być zawsze całkowicie zamknięta.

7.2 Czyszczenie drzwiczek załadowczych i bębna

W przypadku produktów z funkcją czyszczenia bębna, proszę zapoznać się z sekcją Obsługa produktu.


Po każdym myciu należy upewnić się, że w



Proces czyszczenia bębna należy powtarzać co 2 miesiące.

UWAGA: Proszę używać środków zapobiegających osadzaniu się kamienia odpowiednich dla pralek.

produkcje nie pozostały żadne obce

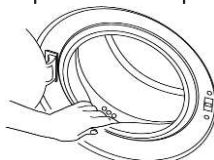

substancje.

Jeśli otwory w uszczelce drzwiczek pokazane na rysunku są zablokowane, należy je otworzyć za pomocą wykałaczki. Obce substancje metalowe mogą powodować powstawanie rdzawych plam na bębnie. Proszę wyczyścić plamy na powierzchni bębna za pomocą środków czyszczących do stali nierdzewnej. Proszę nigdy nie używać wełny stalowej lub drucianej. Uszkodzą one malowane, chromowane i plastikowe powierzchnie. Zalecamy przetarcie uszczelki drzwiczek suchą i czystą szmatką po zakończeniu programu. Pozwoli to usunąć pozostałości na uszczelce drzwiczek Państwa urządzenia i zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.


7.3 Czyszczenie drzwiczek załadowczych i bębna

W razie potrzeby przetrzeć obudowę produktu wodą z mydłem lub niekorozyjnym, łagodnym detergentem żelowym i osuszyć miękką ściereczką.

Do czyszczenia panelu sterowania należy używać wyłącznie miękkiej i wilgotnej ściereczki. Proszę nie używać środków czyszczących zawierających wybielacz.

7.4 Czyszczenie filtra siatkowego w węży wlotu wody i zaworu wlotu wody


- 1- Zamknąć zawór wody i odkręcić wąż doprowadzający wodę.




- 2- Ostrożnie wyczyścić filtr siatkowy na końcu węża za pomocą delikatnej szczotki.



- 3- Teraz proszę ręcznie odkręcić wąż dopływu wody z tyłu urządzenia. Wyciągnąć filtr siatkowy z zaworu wlotu wody z tyłu urządzenia za pomocą szczypiec i ostrożnie go wyczyścić.

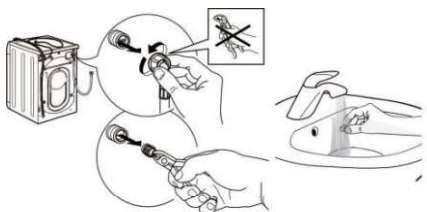

- 4- Włożyć filtr siatkowy z powrotem na miejsce. Ponownie podłączyć wąż dopływu wody do kranu i urządzenia. Proszę nie używać narzędzi do dokręcania węża dopływowego. Otworzyć zawór wody i sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowe.

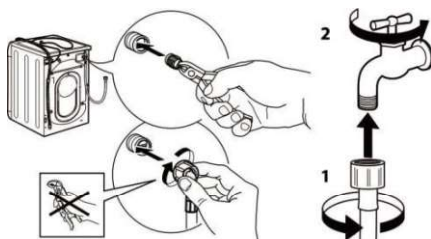

7.5 Czyszczenie filtra siatkowego w węźu wlotu wody i zaworu wlotu wody



OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia
Ryzyko zranienia skóry gorącą wodą!

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich środków ostrożności podczas spuszczenia wody z urządzenia i/lub ręcznego otwierania drzwiczek urządzenia.

Czyszczenie pompy spustowej urządzenia może być konieczne, jeśli urządzenie nie spuszcza wody (na przykład, jeśli nie słychać odgłosu wypompowywanej wody, gdy powinna być spuszczana, a pobliskie odpływy, takie jak zlew, działają prawidłowo). Pompa urządzenia może zostać zablokowana przez luźne zanieczyszczenia (jest to dobry powód, aby sprawdzać bęben i usuwać wszelkie widoczne zanieczyszczenia po każdym załadunku). Tkaniny zrzucające duże ilości puchu również mogą powodować blokady.

Aby uzyskać dostęp do pompy spustowej urządzenia, należy najpierw otworzyć pokrywę serwisową (patrz kroki poniżej). Po otwarciu pokrywy serwisowej proszę wykonać następujące czynności:

- 1- Jeśli urządzenie nie zostało opróżnione, proszę spróbować opróżnić je teraz. Najpierw należy obrócić pokrętło wyboru cyklu prania, aby wybrać program wirowania. Proszę nacisnąć przycisk SPEED, aby wyłączyć program wirowania (wszystkie kontrolki wartości prędkości wirowania zgasną na wyświetlaczu), a następnie proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA.

Proszę odczekać kilka chwil, aby pompa spuściła wodę z bębna. Jeśli pompa jest całkowicie zablokowana, woda nie będzie mogła spłynąć i cykl zostanie zakończony.

- 2- Zakręcić kran, aby zapobiec napływowi

wody i konieczności jej spuszczenia. Proszę wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania.


- 3- Otworzyć pokrywę filtra spustowego.



- 4- Proszę użyć wyciąganego węży spustowego znajdującego się w otworze dostępu do pompy, aby spuścić pozostałą wodę do odpowiedniego pojemnika (można spuścić do 5,3 galonów amerykańskich/20 litrów wody). Proszę ściągnąć zatyczkę uszczelniającą z węży i położyć wąż na boku pojemnika, aby umożliwić dokończenie spuszczenia wody z bębna. Po zakończeniu proszę założyć nasadkę uszczelniającą z powrotem na koniec węży i odłożyć wąż do miejsca przechowywania.



- 5- Obrócić pokrywę pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć. Po zdjęciu pokrywy może wypłynąć niewielka ilość resztek wody. Wyczyścić wnętrze obudowy pompy, usuwając wszelkie zanieczyszczenia lub ciała obce. Sprawdzić, czy wirnik z tyłu obudowy pompy może się swobodnie obracać. Usunąć wszelkie kłaczki, zanieczyszczenia lub pozostałości detergentu z gwintów pokrywy pompy i obudowy pokrywy pompy. Ponownie zamontować pokrywę pompy, dokręcając ją mocno, upewniając się, że uchwyt jest ustawiony pionowo.
- 6- Zamknąć pokrywę filtra spustowego. Wyrzucić rozlaną wodę.

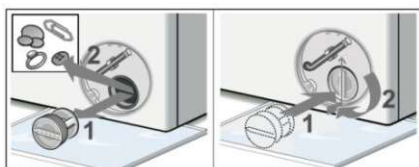

8 Rozwiązywanie problemów

Państwa urządzenie może czasami nie działać. Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym, proszę upewnić się, że problem nie może być łatwo rozwiązany, korzystając z poniższej listy:

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązania
W bębnie znajdują się kolorowe plamy i plamy oleju	- Urządzenie wymaga prania serwisowego. Uruchomić cykl prania "Czyszczenie bębna" bez detergentu i bez prania.
Maszyna pachnie	- Ze względu na zastosowanie gumowych części, urządzenie będzie miało zapach gumy na początku użytkowania, ale zapach gumy będzie stopniowo zanikał podczas użytkowania.
Nie można otworzyć drzwi	- Działa funkcja ochrony bezpieczeństwa, a temperatura wody i/lub poziom wody są zbyt wysokie. - Czy program zakończył się normalnie i czy wystąpiła awaria zasilania. - Czy funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona? Proszę wyłączyć blokadę rodzicielską. - Czy wybrano funkcję opóźnienia zakończenia? Proszę wyłączyć funkcję opóźnienia zakończenia.
Urządzenie przecieka z dozownika	- Szuflada dozownika jest zablokowana detergentem i wymaga wyczyszczenia. - Ciśnienie wody jest zbyt wysokie i wymaga obniżenia - proszę lekko odkręcić kran na rurze doprowadzającej wodę i spróbować ponownie. - Urządzenie przechyliło się do przodu - musi być wypoziomowane w pozycji końcowej.
Urządzenie przecieka (poza dozownikiem)	- Wąż dopływu wody jest luźny, proszę sprawdzić zarówno obudowę, jak i końcówki kranu. - Wąż dopływowy jest szczelny, ale nadal przecieka, proszę wymienić gumowe podkładki lub w wężu dopływowym brakuje gumowej podkładki. - Wąż spustowy nie jest prawidłowo zamocowany. - W przypadku wycieku wody wewnątrz urządzenia, proszę wyłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej w celu przeprowadzenia konserwacji.
Urządzenie nie włącza się	- Urządzenie nie jest w pełni podłączone do gniazdka lub jest podłączone zbyt słabo. - Brak zasilania w gniazdku lub przepalony bezpiecznik we wtyczce sieciowej.
Cykl prania nie rozpoczyna się	- Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte. - Nie naciśnięto przycisku POWER. - Nie naciśnięto przycisku START/PAUZA. - Kran nie został włączony, aby umożliwić dopływ wody do urządzenia. - Ustawiono funkcję opóźnionego zakończenia.

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązania
Urządzenie nie napęlnia się wodą, detergent nie może wpłynąć do bębna lub na wyświetlaczu pojawia się "ddE02".	- Wąż dopływu wody jest załamany, skręcony lub zagięty. - Wąż dopływu wody nie jest podłączony do źródła wody. - Ciśnienie wody jest zbyt niskie. - Kran nie został odkręcony, aby umożliwić dopływ wody do urządzenia. - W domu nie ma dopływu wody. - Filtr siatkowy w wężu doprowadzającym wodę i/lub zawór doprowadzający wodę są zablokowane. - Kran i/lub rura doprowadzająca wodę są zamrożone. - Wybrano funkcję opóźnienia zakończenia, więc urządzenie nie pobiera wody. - Nie naciśnięto przycisku START/PAUZA. - W bębnie jest już wystarczająca ilość wody.
Zrzut wody po uruchomieniu programu	- Nie jest to usterka. Proszę nie otwierać drzwiczek, aby wlać wodę bezpośrednio do bębna przed uruchomieniem programu, w przeciwnym razie urządzenie może wylać już wlaną do bębna.
Poziom wody jest zbyt niski podczas prania.	- Nie jest to usterka. Zużycie wody w cyklu prania tego urządzenia jest stosunkowo niskie, ponieważ zostało ono zaprojektowane z myślą o niższym zużyciu wody w porównaniu z innymi pralkami.
Uzupełnianie wody podczas cyklu prania	- Jeśli poziom wody spadnie, urządzenie automatycznie uzupełni wodę. - Jeśli ilość pranej odzieży jest zbyt duża, urządzenie może kilkakrotnie automatycznie uzupełnić wodę podczas cyklu prania.
W bębnie jest zbyt dużo piany lub piana przelewa się z dozownika detergentu.	- Detergent nie nadaje się do prania w pralce (powinien zawierać informację "do pralek" lub "pranie ręczne i w pralce" lub podobną). - Użyto zbyt dużej ilości detergentu - w przypadku miękkiej wody wymagana jest mniejsza ilość detergentu.
Wirowanie z dużą prędkością należy powtórzyć wiele razy	- Ze względu na różne rodzaje i materiały prania, system równoważenia obciążenia urządzenia może się chwiać i wielokrotnie rozrzucać ubrania, aby wydłużyć czas wirowania. Jest to normalne zjawisko, a nie awaria urządzenia.
Urządzenie nie obraca się	- Prędkość wirowania wyłącza się, naciskając przycisk SPEED w celu ustawienia wszystkich wartości prędkości wirowania. Kontrolka zgaśnie na wyświetlaczu.

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązania
Urządzenie mocno wibruje podczas cyklu wirowania	- Nóżki nie zostały wyregulowane, co umożliwia kołysanie się maszyny.
Efekt wirowania nie jest idealny	- Podczas prania mniejszej ilości ubrań, takich jak para dżinsów lub sweter, pralka może nie zakończyć procesu wirowania z powodu zabezpieczenia przed wyważeniem.
Urządzenie nie opróżnia się, opróżnia się powoli lub na wyświetlaczu pojawia się "E03".	- Górna część węża spustowego znajduje się zbyt wysoko - należy go zamontować na wysokości od 65 do 100 cm od podłogi.
Czas programu przestaje być odliczany przed rozpoczęciem wirowania z dużą prędkością.	- To nie jest usterka. System równoważenia wsadu chwieje się i rozprasza ubrania w bębnie przez długi czas, aby osiągnąć równowagę i zakończyć wirowanie z dużą prędkością. Podczas tego procesu chybotania czas programu może przestać być odliczany przed rozpoczęciem wirowania z dużą prędkością.
Program trwa zbyt długo	- Czasy programów będą się różnić w zależności od ciśnienia wody, temperatury dopływającej wody oraz w przypadku nierównoważenia wsadu prania. Spowoduje to odpowiednie wydłużenie czasu trwania programu.
Urządzenie jest głośnie	- Podczas wirowania zawsze będzie słyszalny hałas silnika, pompy i bębna.
Urządzenie stale napełnia się wodą i stale ją odprowadza	- Górna część węża spustowego znajduje się zbyt nisko - należy go zamontować na wysokości od 65 do 100 cm od podłogi.

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązania
Odprowadzana woda spływa z powrotem do urządzenia	- Jeśli koniec węża spustowego dotknie odprowadzanej wody (wody odprowadzanej ze spryskiwacza), może ona zostać zassana z powrotem do urządzenia i uszkodzić urządzenie lub tekstylia.
Lokalna część panelu sterowania jest podgrzewana	- Jest to efekt lekkiego nagrzewania się elementów elektronicznych na płycie komputera z tyłu panelu sterowania.
Po wysuszeniu na drzwiczkach i bębnie znajdują się krople wody	- Podczas suszenia drzwi mogą zostać poplamione kroplami wody, proszę je wytrzeć.
Efekt suszenia jest słaby i nierównomierny	- Czy ubrania, które nie są łatwe do wysuszenia (takie jak grube tkaniny bawełniane) i tkaniny, które są łatwe do wysuszenia (takie jak tkaniny syntetyczne) są suszone razem?
Ogólne	- Państwa urządzenie jest wyposażone w czujniki, które monitorują postępy podczas cyklu zmywania (np. poziom wody, temperaturę, niezrównoważony ładunek, czas/zakończenie zmywania). Zwykle, jeśli urządzenie pomyślnie zakończy cykl, jest mało prawdopodobne, że coś jest nie tak!

W przypadku wystąpienia poniższych usterek, system mikrokomputerowy wykryje problem i włączy się brzęczyk, wyświetlając odpowiednie kody usterek na panelu sterowania:

Kody błędów	Typ usterki	Możliwa przyczyna / rozwiązania
E02	Brak wody wlotowej	- Proszę sprawdzić, czy kran jest włączony? Czy dopływ wody jest odcięty?
E03	Nieprawidłowy odpływ wody	- Wyczyścić filtr pompy.
U4	Usterka zamka drzwi	- Drzwiczki nie są zamknięte, a blokada drzwiczek nie działa normalnie. Proszę ponownie zamknąć drzwiczki, obrócić pokrętło wyboru cyklu prania do pozycji "OFF", aby wyłączyć zasilanie, a następnie obrócić pokrętło wyboru cyklu prania, aby wybrać dowolny program prania i nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby ponownie uruchomić program. Proszę wyeliminować przyczynę usterki. Jeśli kod błędu nadal występuje, proszę skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.
H	Temperatura w bębnie jest wysoka	- Proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby zawiesić działanie urządzenia i odczekać kilka minut. Gdy temperatura w bębnie spadnie do bezpiecznego zakresu, a kod błędu na wyświetlaczu zostanie usunięty, proszę nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby kontynuować resztę programu. Jeśli kod błędu nadal występuje, proszę skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.
EXX	Inne usterki	- Proszę przekręcić pokrętło wyboru cyklu prania do pozycji "OFF", aby wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający i jak najszybciej skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.

Nieopróżnianie kieszeni może spowodować zablokowanie pompy lub węża spustowego lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy prać rzeczy, które nie mają etykiety do prania, ani rzeczy,



OSTRZEŻENIE

Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzić produkt lub powodować problemy z hałasem. Jeśli mieszkają Państwo na obszarach narażonych na działanie mrozu, należy pamiętać o zakręceniu kranu z wodą, odłączeniu głównego węża i spuszczeniu wody z urządzenia, gdy nie jest ono używane. Po każdym użyciu należy zakręcić kran, do którego podłączony jest wąż sieciowy!

które nie są przeznaczone do prania w pralce.

9 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI / OSTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być odpowiednio obsługiwane przez użytkownika końcowego bez żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz sekcja "Samodzielna naprawa").

W związku z tym, o ile poniższa sekcja "Samodzielna naprawa" nie stanowi inaczej, naprawy należy kierować do zarejestrowanych profesjonalnych warsztatów w celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa. Zarejestrowany profesjonalny podmiot zajmujący się naprawami to profesjonalny podmiot zajmujący się naprawami, który uzyskał od producenta dostęp do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.

Jednakże, tylko agent serwisowy (tj. autoryzowany profesjonalny serwis), z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu podanego w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi serwisowe zgodnie z warunkami gwarancji. W związku z tym prosimy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (które nie są autoryzowane przez Beko) spowodują utratę gwarancji.

Samodzielna naprawa

Użytkownik końcowy może dokonać samodzielnej naprawy następujących części zamiennych: drzwi, zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki,

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomniane samodzielne naprawy należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika do samodzielnej naprawy lub dostępnymi na stronie support.beko.com Dla Państwa bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy należy odłączyć produkt od zasilania.

Naprawy i próby naprawy przez użytkowników końcowych z użyciem części nieuwzględnionych na takiej liście i/lub nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w podręcznikach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy lub dostępnych na stronie support.beko.com mogą prowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem, których nie można przypisać stronie support.beko.com, i spowodują unieważnienie gwarancji na produkt.

W związku z tym zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymienioną listę części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi lub zarejestrowanymi profesjonalnymi warsztatami naprawczymi. Przeciwnie, takie próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i uszkodzenie produktu, a w konsekwencji pożar, zalanie, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Na przykład, ale nie wyłącznie, następujące naprawy muszą być kierowane do autoryzowanych lub zarejestrowanych profesjonalnych warsztatów naprawczych: silnik, zespół pompy, płyta główna, płyta silnika, płyta wyświetlacza, grzejniki itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych zasad.

Okres dostępności części zamiennych dla zakupionej przez Państwa pralki lub pralko-suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłowe działanie pralki lub pralko-suszarki.

