




Máquina de lavar e secar

Manual do utilizador

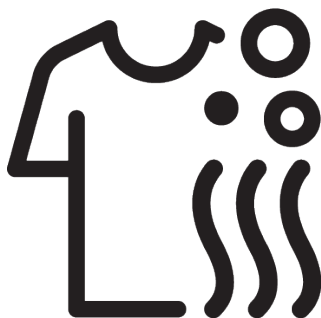

BM5DFT49437WB

2820533306/ PT / / 10.06.2025 12:18



Primeiro deve ler este manual do utilizador!

Caro Cliente,

Agradecemos ter escolhido Beko os nossos produtos.

Esperamos que obtenha os melhores resultados do seu produto o qual foi fabricado com tecnologia mais avançada e de alta qualidade. Portanto, o manual do utilizador deve ser lido na totalidade e cuidadosamente assim como todos os documentos que o acompanham antes de usar o produto.

Seguir todas as advertências e todas as informação no manual do utilizador. Assim, protege o seu produto contra possíveis perigos.

Guardar o manual do utilizador. Se entregar este produto a mais alguém, entregar também o manual do utilizador. Os termos de garantia, métodos de utilização e de resolução de problemas do seu produto estão no manual do utilizador.

Símbolos e definições

São usados os seguintes símbolos no manual do utilizador:

	Perigo que pode resultar em morte ou lesões.
	Informação importante ou dicas úteis: uteis acerca da utilização.
	Ler o manual do utilizador.
	Materiais recicláveis.
	Advertência de superfície quente.
ADVERTÊNCIA A	Perigo que pode resultar em danos materiais ao produto ou ao meio ambiente.

Índice

1	Instruções de segurança	4
1.1	Utilização prevista	4
1.2	Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação	4
1.3	Segurança elétrica.....	5
1.4	Segurança de manuseamento	6
1.5	Segurança da instalação	7
1.6	Segurança de funcionamento	9
1.7	Segurança da secagem	10
1.8	Segurança da manutenção e limpeza.....	13
2	Instruções importantes para o Ambiente	14
2.1	Conformidade com a Diretiva REEE	14
2.2	Informação da embalagem	14
3	Especificações técnicas.....	15
4	Instalação	16
4.1	Desembalagem e transporte do produto.....	16
4.2	Local adequado para instalação ..	16
4.3	Montagem das tampas do painel inferior	17
4.4	Remover os parafusos de segurança para transporte	17
4.5	Ligar o abastecimento de água....	18
4.6	Ligar a mangueira de descarga ao escoamento.....	19
4.7	Ajustar os suportes	19
4.8	Ligação elétrica	20
4.9	Manusear a produto	20
5	Preparação prévia.....	20
5.1	Separar a roupa	20
5.2	Preparar a roupa para a lavagem ..	20
5.3	Dicas para a poupança de energia e água	21
5.4	Iniciar.....	21
5.5	Carregar a roupa.....	22
5.6	Capacidade correta de carga	22
5.7	Usar o detergente e o amaciador ..	22
5.8	Dicas para lavagem eficiente	25
5.9	Dicas para secagem eficiente	26
5.10	Duração do programa exibido	27

6	Operar com a máquina de lavar roupa	27
6.1	Painel de controlo	28
6.2	Símbolos no visor	29
6.3	Preparar a máquina	29
6.4	Seleção do programa de lavagem ..	30
6.5	Programas de lavagem	30
6.6	Seleção de temperatura	32
6.7	Seleção da velocidade de centrifugação	32
6.8	Programas de secagem	33
6.9	Programas de lavagem e secagem.....	34
6.10	Tabela de programas e consumos.....	35
6.11	Seleção da função auxiliar	38
6.11.1	Funções auxiliares	39
6.11.2	Funções/programas selecionados ao premir os Teclas de função durante 3 segundos	40
6.12	Passos de secagem	41
6.13	Hora de fim.....	42
6.14	Início do programa.....	43
6.15	Bloqueio da porta de carregamento.....	43
6.16	Alterar Seleções Após O Início Do Programa.....	44
6.17	Cancelar o programa	45
6.18	Fim do programa	45
6.19	Modo em espera	45
7	Manutenção e limpeza	45
7.1	Limpar a gaveta de detergente	45
7.2	Limpar a porta de carregamento e o tambor	46
7.3	Limpar a estrutura e o painel de controlo	46
7.4	Limpar os filtros de entrada de água	46
7.5	Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba	47
8	Resolução de problemas	47
9	ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE ..	53



1 Instruções de segurança

Esta secção inclui as instruções de segurança necessárias para prevenir risco de lesões e danos materiais.

A nossa empresa não será considerada responsável por danos que possam ocorrer caso estas instruções não sejam seguidas.

- As operações de instalação e reparação devem ser sempre realizadas por Assistência Autorizada.
- Utilizar apenas peças de substituição e acessórios originais.
- Não reparar ou substituir qualquer componente do produto exceto se especificamente mencionado no manual do utilizador.
- Não modificar o produto.



1.1 Utilização prevista

- A vida útil do seu produto é de 10 anos. Durante este período, as peças de substituição originais estarão disponíveis para operar corretamente o aparelho.
- Este produto foi concebido para uso doméstico. Não é para fins comerciais e apenas deve ser usado para a utilização prevista.

- Usar apenas para lavar e secar produtos têxteis marcados em conformidade.
- O fabricante não assume responsabilidades por qualquer dano devido a uso indevido ou inadequado.
- Este aparelho é destinado a ser usado em aplicações domésticas e similares. Por exemplo:
 - Cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - Estâncias,
 - Por clientes de hotéis, motéis e outras instalações de alojamento
 - Ambientes de alojamento e pequeno-almoço, tipo pousadas
 - Zonas comuns de blocos de apartamentos ou lavandarias.



1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação

- Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de

experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do produto de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.

- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas a menos que continuamente supervisionadas.
- Os produtos elétricos são perigosos para as crianças e para os animais domésticos. As crianças ou os animais de estimação não podem brincar, trepar ou entrar dentro do produto. Verificar o interior do produto antes da utilização.
- Use a função de bloqueio para crianças para as impedir de mexerem no produto.
- Não se esqueça de fechar a porta de carregamento quando sair do compartimento onde o produto está instalado. As crianças e animais de estimação podem ficar trancados lá dentro e afogar-se.
- As crianças não devem fazer a limpeza e a manutenção do utilizador sem a supervisão dos adultos.

- Manter o material de embalagem afastado do alcance das crianças. Risco de lesão ou asfixia
- Manter todos os detergentes e aditivos usados para o produto afastados do alcance das crianças.
- Cortar o cabo de alimentação e o circuito e desativar o mecanismo de bloqueio da porta de carga antes da eliminação do produto para segurança das crianças.



1.3 Segurança elétrica

- A máquina de lavar roupa não deverá estar com a ficha ligada à tomada durante os procedimentos de instalação, de manutenção, de limpeza e de reparação. Desligar a máquina de lavar roupa ou desligar o fusível.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a impedir algum possível perigo.
- O aparelho não deve ser alimentado com um dispositivo externo de comutação, tal como um temporizador ou ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um dispositivo.

- Não dobrar o cabo de alimentação por baixo da máquina de lavar roupa ou na parte de trás da máquina de lavar roupa. Não colocar objetos pesados em cima do cabo de alimentação. Não dobrar, esmagar ou expôr o cabo de alimentação a fontes de calor.
- Usar somente o cabo original. Não usar cabos cortados ou danificados.
- Não usar um cabo de extensão, uma extensão múltipla ou um adaptador para operar com a sua máquina de lavar roupa.
- Cabos de extensão, tomadas múltiplas, adaptadores ou fontes de alimentação portáteis podem sobreaquecer e provocar um incêndio. Assegurar que não coloca tomadas elétricas e fontes de alimentação portáteis perto ou atrás da máquina de lavar roupa.
- A ficha deve estar facilmente acessível. Se isso não for possível, deve estar disponível na instalação elétrica um mecanismo que esteja em conformidade com a legislação e que desligue

todos os terminais da corrente elétrica (fusível, disjuntor, disjuntor geral, etc.).

- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Quando desligar a máquina de lavar roupa da tomada, não segurar no cabo de alimentação, mas na ficha.
- Assegurar que a ficha não está molhada, suja ou com pó.
- Nunca ligar a sua máquina de lavar roupa a dispositivos elétricos de poupança de energia. Estes sistemas são nocivos para a máquina de lavar roupa.



1.4 Segurança de manuseamento

- Desligar a máquina de lavar roupa antes de o deslocar, retirar a saída de água e as ligações da conduta de água. Escoar qualquer água deixada no interior da máquina de lavar roupa.
- Este produto é pesado, não o deve manusear sozinho. Pode provocar lesões, caso a máquina de lavar roupa caia sobre alguém. Não bater ou deixar cair a máquina de lavar roupa durante o transporte.
- Não segurar as partes como a porta de carregamento de roupa para levantar e mover a

máquina de lavar roupa. A prateleira superior deve estar ligeiramente fixada para deslocar.

- Transportar a máquina de lavar roupa em posição vertical. Se não puder ser transportado na posição vertical, incline-o para o lado direito na vista frontal
- Assegurar que as mangueiras e o cabo de alimentação não são dobrados, comprimidos ou esmagados durante ou depois da instalação ou da limpeza.

1.5 Segurança da instalação

- Verificar a informação no manual e as instruções de instalação para preparar a máquina de lavar roupa para a instalação e assegurar que a ligação elétrica, a ligação de água limpa e a saída de água são as adequadas. Se não, contactar um eletricitista e canalizador qualificados para realizarem as ligações necessárias. Estes trabalhos são da responsabilidade do cliente.
- Antes de iniciar a instalação, assegurar que desliga o fusível para desativar a fonte de

alimentação para a linha à qual a máquina de lavar roupa será ligada.

- Este produto é destinado a ser usado em altitudes que não excedam os 2000 metros acima do nível do mar.
- Verificar se há algum dano na máquina de lavar roupa antes de a instalar. Não instalar a máquina de lavar roupa se estiver danificada.
- Usar sempre o equipamento de proteção individual (luvas, etc.) durante a instalação, manutenção e reparação da máquina de lavar roupa. Há um risco de lesões.
- Podem ocorrer lesões se colocar as mãos nas ranhuras não tapadas. Fechar os orifícios dos parafusos de segurança para o transporte com tampas plásticas.
- Não instalar ou deixar o aparelho em zonas expostas às condições ambientais como chuva ou luz solar.
- Não instalar a máquina de lavar roupa em locais onde a temperatura for inferior 0 °C.
- Não colocar a máquina de lavar roupa em cima de um tapete ou superfície similar. Pode dar origem a risco de incêndio uma vez que não recebe ar por baixo.

- Colocar a máquina de lavar roupa numa superfície nivelada e rija e equilibrar o mesmo com os pés ajustáveis.
- Ligar a máquina de lavar roupa a uma tomada ligada à terra protegida por um fusível adequado para os valores da corrente na etiqueta de tipo. Assegurar que a ligação à terra é feita um um electricista especializado. Conforme exigido pelos regulamentos nacionais e locais, não usar a máquina de lavar roupa sem estar devidamente ligada à terra.
- Ligar a máquina de lavar roupa a uma tomada com os valores de tensão e de frequência indicados na etiqueta de tipo.
- Não ligar a máquina de lavar roupa em tomadas soltas, partidas, sujas, com gordura ou danificadas devido a água.
- Usar o novo conjunto de mangueira fornecido com a máquina de lavar roupa. Não usar conjuntos de mangueira já usados. Não aumentar as mangueiras!
- Ligar a mangueira de entrada de água diretamente à torneira da água. A pressão da água da torneira deve ser de um mínimo de 0.1 Mpa (1 bar) e de um máximo de 1 Mpa (10 bares). Da torneira devem correr cerca de 10 a 80 litros de água por minuto de modo que a máquina de lavar roupa funcione corretamente. Se a pressão da água for superior a 1 Mpa (10 bares), deve ser ligada uma válvula redutora de pressão. A temperatura máxima permitida é 25°C.
- Encaixar a extremidade da mangueira de descarga para escoamento da água suja, no lavatório ou na banheira.
- Colocar o cabo de alimentação e as mangueiras na posição adequada sem o risco de tropeçar.
- Não instalar a máquina de lavar roupa por trás de uma porta, uma porta deslizante ou noutro local que impeça a porta de abrir totalmente.
- Se for para ser colocado um secador sobre a máquina de lavar roupa, fixar o mesmo com um aparelho de ligação adequado obtido num serviço de assistência autorizado.
- Há um risco de contacto com partes elétricas quando o tabuleiro superior é removido. Não desmontar o tabuleiro superior da máquina de lavar roupa.
- Manter o aparelho pelo menos a 1 cm do móvel.

- Assegurar que a sala em que a instalação for efetuada é ventilada adequadamente, pois pode haver risco de gases indesejáveis a sair do dispositivo inflamando outros combustíveis na sala ou interagindo com uma chama aberta.
- Não subir para cima da máquina de lavar roupa.
- Desligar a máquina de lavar roupa e fechar a torneira se não for usar a mesma durante longos períodos de tempo.
- Evitar abrir a gaveta do detergente enquanto a máquina de lavar roupa estiver em funcionamento para impedir a produção de salpicos. O contacto do detergente com a sua pele e olhos é perigoso.



1.6 Segurança de funcionamento

- Quando usar os aparelhos, usar apenas detergentes, amaciadores e suplementos adequados para máquinas de lavar roupa.
- Não usar solventes químicos na máquina de lavar roupa. Estes materiais implicam um risco de explosão.
- Não utilizar produtos defeituosos ou danificados. Desligar a máquina de lavar roupa (ou desativar o fusível ao qual está ligado), desligar a água da torneira e contactar um serviço autorizado.
- Não colocar fontes de ignição (velas a arder, cigarros, etc.) ou fontes de calor (ferros, placas, fornos, etc.) em cima ou perto da máquina de lavar roupa. Não colocar materiais inflamáveis/explosivos perto da máquina de lavar roupa.
- Não forçar a abertura da porta de carga bloqueada. A porta irá abrir assim que a lavagem for completada. Se a porta não abrir, usar soluções para o erro “a porta de carga não abre” na secção de Resolução de Problemas.
- Não lavar itens com gasolina, querosene, benzeno, redutores, álcool ou outros materiais inflamáveis ou explosivos e produtos químicos industriais.
- Não usar diretamente detergente seco de limpeza e não lavar, enxaguar,

centrifugar ou secar roupa contaminada com detergente seco de limpeza.

- Não colocar as mãos no tambor rotativo. Aguardar até que o tambor pare de rodar.
- Se lavar roupa a altas temperaturas, a água de lavagem descarregada pode queimar a pele em contacto com a pele, por ex. quando a mangueira de escoamento estiver ligada à torneira. Não tocar na água da descarga.
- Tomar as seguintes precauções para evitar a formação de biofilme e de maus cheiros:
 - Assegurar que a sala onde a máquina está colocada é bem ventilado.
 - Limpar a junta da porta e a porta de vidro da carga com um pano seco e limpo no fim do programa.
- O vidro da porta de carga irá aquecer quando estiver a lavar ou secar a altas temperaturas. Para evitar queimaduras, não tocar no vidro da porta de carga e manter as crianças afastadas da máquina de lavar roupa durante o funcionamento.
- Antes da eliminação das máquinas de lavar roupa usadas e não operacionais:

1. Desligar a ficha de alimentação e remover o mesmo da tomada.
2. Cortar o cabo de alimentação e desligar o mesmo com a ficha da máquina de lavar roupa.
3. Parta o mecanismo de bloqueio da porta de carregamento para o tornar inoperacional.
4. Não permitir que as crianças brinquem com a máquina de lavar roupa eliminada.



1.7 Segurança da secagem

- A roupa que tenha sido previamente lavada, limpa, contaminada ou manchada com gasolina/gás, solventes de limpeza a seco ou outros materiais inflamáveis/explosivos não deve ser seca na máquina, pois libertam vapores inflamáveis ou explosivos. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- A roupa contaminada com materiais como óleo vegetal ou mineral, acetona, álcool, gasolina, gasóleo, tira-nódoas, nafta, terebintina, parafina ou removedores de parafina deve ser lavada separadamente em água quente adicionando detergente extra antes de ser

seca na máquina de lavar com secador. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.

- Não secar produtos têxteis que contenham predominantemente espuma, borracha ou peças semelhantes a borracha (por ex., toucas de banho, produtos têxteis à prova de água, produtos e roupas de borracha) ou os que estão cheios e danificados (por ex., almofadas ou casacos). Há um risco de queimaduras.
- Se usar uma bola de lavagem, flocos de detergente, suporte ou bola de lavagem na sua máquina, estes produtos podem derreter durante a secagem. Se for escolher a funcionalidade de secagem, não usar estes produtos. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- Se usar produtos químicos industriais para limpeza, não usar a função de secagem. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- A porta fica muito quente após o processo de secagem. Após o término da secagem, abrir completamente a porta do aparelho. Não tocar na porta de metal localizada dentro da porta de vidro. Há um risco de queimaduras devido às altas temperaturas.
- Durante os programas de secagem, é realizada um passo de arrefecimento como último passo para assegurar que a roupa permanece a uma temperatura a que não seja danificada. Pode ser exposto a vapor quente se abrir a tampa sem concluir o passo de arrefecimento. Risco de queimadura.
- Se os programas de secagem forem interrompidos (devido ao cancelamento do programa ou falta de energia), a roupa na máquina pode estar quente. Ter cuidado.
- Evitar interromper o programa de secagem parando a máquina de secar prematuramente, pois a roupa no interior da máquina pode ficar excessivamente quente no caso de cancelamento do programa ou de falha de energia. Risco de queimaduras! Se precisar de parar a máquina, retirar as roupas e deixar que arrefeçam.
- A sua máquina de lavar roupa é adequada para funcionar entre as temperaturas de 0 °C e +35 °C.

- As temperaturas ambientes entre 15 °C e +25 °C são ideais para a sua máquina de lavar roupa.
- Não sobrecarregar a máquina para secar. Respeitar os níveis de carga máxima especificados para secagem.
- Se a roupa foi lavada com um tira-nódoas, executar uma velocidade de enxaguamento adicional antes de iniciar a velocidade de secagem.
- Não secar roupas de couro e roupas que contenham couro (tal como etiquetas de couro em gangas) na máquina. A cor deixada pelas partes de couro pode manchar outros têxteis.
- Se houver um problema que não possa resolver usando as informações fornecidas na secção de instruções de segurança, desligar e retirar a ficha da máquina e chamar um serviço de assistência autorizado.
- Na sua máquina de lavar e secar, pode apenas lavar ou secar roupas ou fazer os dois processos. A máquina não deve ser usada por um longo período de tempo apenas para secar roupa molhada. Embora a máquina seja usada apenas para secar, deve funcionar vazia num programa de lavagem curto a cada 15 ciclos.
- Antes de colocar a roupa na máquina, verificá-la toda e assegurar que não há nenhum objeto tal como isqueiro, moeda, objeto de metal e pino, etc. nos bolsos dela ou dentro dela.
- Roupa interior com partes metálicas não deve ser seca na máquina. As peças metálicas podem soltar-se durante a secagem e causar danos à máquina. Colocá-la num saco ou fronha.
- Não secar roupas grandes como cortinas de tule, cortinas, lençóis/roupas de cama, cobertores e tapetes na máquina. A roupa pode ficar danificada.
- Não secar roupa que não esteja lavada na máquina.
- Não usar agente amaciador ou antiestático a menos que seja recomendado pelo fabricante.
- Produtos tais como amaciador devem ser usados de acordo com as instruções do fabricante.
- Não secar na máquina seda, lã e roupas delicadas semelhantes. Caso contrário, as roupas de lã podem

encolher e podem ser causados danos a outras roupas delicadas.

- Verificar os símbolos nas etiquetas da roupa antes dos processos de lavagem e secagem.
- A máquina limpa automaticamente o próprio algodão que sai da roupa durante a secagem. A máquina realiza entradas de água automáticas para limpeza. Por este motivo, a torneira de água da máquina também deve estar aberta durante os programas de secagem.
- Evitar que o algodão se acumule ao redor da máquina de lavar roupa.
- Retirar dos bolsos todos os objetos como fósforos e isqueiros.



1.8 Segurança da manutenção e limpeza

- Antes de limpar ou fazer manutenção da máquina de lavar roupa, desligar a mesma ou cortar a energia do fusível.
- Caso seja necessário deslocar a máquina de lavar roupa para limpeza, não puxar pela porta de carga. A porta pode partir e provocar lesões!
- Não colocar as mãos, pés e objetos metálicos por baixo ou atrás da máquina de lavar roupa. Isso pode causar obstruções e qualquer aresta afiada pode causar ferimentos.
- Usar um pano limpo, seco para limpar os materiais estranhos ou poeira das fichas. Ao limpar a ficha, não usar um pano molhado ou húmido. Caso contrário, há o risco de choque elétrico.
- Não lavar a máquina de lavar roupa com máquinas de lavagem a pressão, pulverizar vapor, com água ou derramando água. Há um risco de eletrocução.
- Não usar ferramentas afiadas ou abrasivas para limpar a máquina de lavar roupa. Não usar soluções de limpeza domésticas, detergente, gás, gasolina, diluente, álcool, verniz, etc. quando estiver a fazer a limpeza.
- As soluções de limpeza que contenham solventes (por ex. solvente de limpeza) podem produzir fumos tóxicos. Não usar produtos de limpeza contendo solventes.

- Pode haver resíduos de detergente na gaveta do detergente quando abrir a mesma para a limpar.
- Não desmontar o filtro da bomba de descarga enquanto a máquina de lavar roupa estiver em funcionamento.
- A temperatura na máquina de lavar roupa pode subir até 90°C. Limpar o filtro depois da água na máquina de lavar roupa ter arrefecido de modo a evitar o risco de se queimar.

2 Instruções importantes para o Ambiente

2.1 Conformidade com a Diretiva REEE



Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamento elétrico e

eletrónico (REEE).

Este produto foi produzido com peças de elevada qualidade e materiais que podem ser reutilizados e são adequados para reciclagem. Não eliminar o produto residual com o lixo domésticos normal no final da vida útil. Colocar no centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Deve consultar as autoridades locais para saber mais sobre esses centros de recolha.

los nos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

Conformidade com a Diretiva RSP:

O produto que comprou cumpre com a Diretiva RSP UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

2.2 Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não eliminar os materiais de embalagem, em conjunto com os resíduos domésticos ou outros. Colocá-

3 Especificações técnicas

Nome ou marca comercial do fornecedor	Beko
Nome do modelo	BM5DFT49437WB
	457000012500
Capacidade de lavagem (algodão) (kg)	9
Capacidade de secagem (algodão) (kg)	6
Velocidade máxima de centrifugação (ciclo/min)	1400
Encastrado	No
Altura (cm)	84,5
Largura (cm)	60
Profundidade (cm)	57
Entrada de água individual / Entrada de água dupla	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

As informações do modelo armazenadas no banco de dados do produto podem ser acedidas entrando no sítio web a seguir e procurando o identificador de modelo (*) encontrado na etiqueta de energia.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

Tabela de símbolos

											
Pré-lavagem	Rápido	Rápida+	Enxaguamento extra	Água Extra	Antivibracos	Remoção de pelos de animais domésticos	Vapor	Modo noturno	Molho	Enxaguamento suspenso	
											
Dose automática	Seleção de detergente líquido	Seleção de amaciador	Enxaguamento	Rotação+ Descarga	Descarga	Temperatura	Centrifugação	Sem Centrifugação	Torneira da água (Fria)	Sem água	Retardamento
											
Bloqueio crianças	Bloqueio para crianças	Ligar / Desligar	Iniciar / Pausa	Nível de sujidade	Adicionar roupa	Programa transferido	Lavagem	Ok (Fim)	Cancelar	AntiCrease+ (Anti-amarrotamento+)	Secagem
											
Imersão	Secagem extra	Secagem para guardar	Secagem para engomar	Secagem por tempo	Air Refresh (Retrescar)	Intensivo	Modo de água	Poupança de água	FreshCare		

4 Instalação



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!



A sua máquina de lavar roupa deteta automaticamente a quantidade de roupa colocada no interior quando selecionar um programa.

Quando estiver a instalar o produto, antes da primeira utilização, deve ser realizada a calibração para assegurar que a quantidade de roupa é detetada da forma mais exata.

Para isso, selecionar o programa Limpeza do Tambor* e cancelar a função de centrifugação. Iniciar o programa sem roupa. Aguardar que o programa termine, o que levará cerca de 15 minutos.

*O nome do programa pode ser diferente dependendo do modelo. Para a seleção do programa apropriado, rever a secção das descrições do programa.

- Deve contactar o Agente de Assistência Autorizado para a instalação do aparelho.
- Assegurar que a instalação e as ligações elétricas do produto são realizadas pelo agente de assistência autorizado. O fabricante não será responsável por danos causados por operações realizadas por pessoas não autorizadas.
- A preparação do local e instalações elétrica, da torneira de fornecimento de água e dos sistemas de descarregamento de água no local da instalação são de responsabilidade do cliente.
- Assegurar que as mangueiras de entrada e descarga de água, assim como o cabo de alimentação, não fiquem dobrados, apertados ou comprimidos ao empurrar o produto para o seu lugar após a instalação ou procedimentos de limpeza.
- Antes da instalação, verificar visualmente se o produto tem defeitos. Não instalar o produto se estiver danificado. Os produtos danificados provocam riscos para a sua segurança.

4.1 Desembalagem e transporte do produto

Desembalar o produto

- Remova a caixa de papelão ou a embalagem de Isopor.
- Para remover a embalagem de cartão ou de isopor por baixo do Produto, Levante-o cuidadosamente. Se tal não for possível, retire-o inclinándolo ligeiramente para o lado ou colocando-o de lado sem danificar o produto.
- Abra a porta e remova a mangueira de entrada e quaisquer outros acessórios dentro do tambor.
- Retire o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem das suas posições fixas.
- Remova os parafusos de segurança do transporte. (ver "remover os parafusos de segurança do transporte")

Transporte do produto



Leia primeiro a secção "Segurança dos Transportes"!

- Certifique-se de que a porta e a gaveta de detergente estão fechadas.
- Instale cuidadosamente os parafusos de segurança do transporte sem danificar o tambor do produto. (ver "remover os parafusos de segurança do transporte")
- Embale o produto com uma embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.

4.2 Local adequado para instalação

- Posicionar o produto sobre uma superfície rígida, nivelada e uniforme. Não colocar o mesmo sobre um tapete com pelo alto ou outras superfícies

similares. A colocação sobre um piso inadequado causará problemas de ruído e vibração.

- Não colocar o produto sobre o cabo de alimentação.
- Não instalar o produto em locais onde a temperatura possa ser inferior a 0 °C. O congelamento pode danificar o produto.
- Deixar um espaço mínimo de 1 cm entre o produto e os móveis.
- Se instalar o produto numa superfície com degraus, nunca colocar o mesmo perto do rebordo.
- Não colocar o produto em cima de qualquer plataforma.
- Não deve haver nenhuma porta bloqueada, deslizante ou articulada que possa impedir que a porta de carregamento se abra completamente no local de instalação deste produto.
- Não colocar fontes de calor, tais como fogões, ferros de engomar, fornos, aquecedores etc., sobre o aparelho e não usar os mesmos sobre o produto.


4.3 Montagem das tampas do painel inferior



Com alguns modelos, as partes da base do produto estão completamente fechadas. Estes produtos não têm fichas nem tampas.

- De modo a aumentar o conforto sonoro do produto, colocar a tampa A depois de remover a esponja da embalagem.


Tampa A

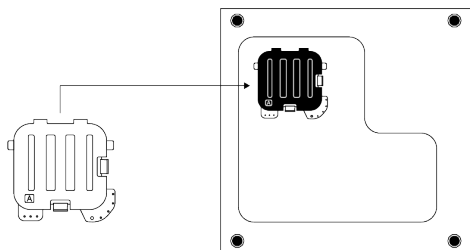

Inclinar a máquina ligeiramente para trás. Assentar as guias da Tampa A contra o painel inferior. Completar a montagem rodando a tampa.


- A Tampa B e o tampão são opcionais. Se disponível, colocar a tampa B e o tampão.

Tampa B

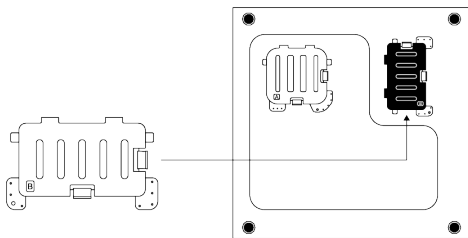

Assentar as guias da Tampa B contra o painel inferior. Completar a montagem rodando a tampa.


Topo

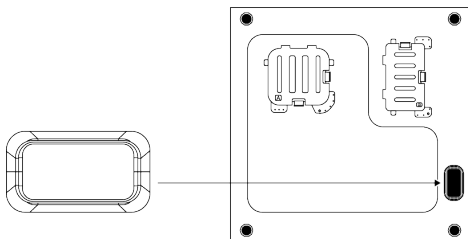

Inserir o topo empurrando o mesmo com o seu dedo.

4.4 Remover os parafusos de segurança para transporte

1. Soltar todos os parafusos de segurança para transporte com uma chave de fendas adequada até que rodem livremente.
2. Dobrar a parte interior pressionando-a nas áreas de aperto e puxar a peça para fora.
3. Encaixar as tampas de plástico, fornecidas no saco do Manual do Utilizador, nos orifícios no painel traseiro.



ADVERTÊNCIA

Remover os parafusos de segurança no transporte antes de colocar o produto em funcionamento! Caso contrário, o produto vai ficar danificado.



ADVERTÊNCIA

Manter os parafusos de segurança para transporte num local seguro para os reutilizar quando o produto necessitar de ser deslocado novamente no futuro. Instalar os parafusos de segurança para transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Nunca deslocar o produto sem que os parafusos de segurança para o transporte estejam devidamente fixados no lugar!

4.5 Ligar o abastecimento de água



ADVERTÊNCIA

A pressão da água necessária para o funcionamento do produto é entre 1-10 bares (0,1-1 MPa). Para garantir o bom funcionamento da máquina, devem ser fornecidos 10 - 80 litros de água por minuto a partir de uma torneira totalmente aberta. Se a pressão da água for superior, instalar uma válvula redutora de pressão.



ADVERTÊNCIA

Os modelos com uma entrada de água única não deverão ser ligados a uma torneira de água quente. Se tal acontecer, a roupa ficará estragada ou o produto comutará para o modo de proteção e não funcionará.

Não usar mangueiras de entrada de água usadas ou antigas num produto novo. Podem provocar fugas de água da sua máquina e manchar a sua roupa.


1. Ligar as mangueiras especiais fornecidas com o produto às entradas de água do mesmo.



ADVERTÊNCIA

Assegurar que a ligação de água fria é realizada corretamente durante a instalação do produto. Caso contrário, a sua roupa pode sair muito quente no final do ciclo de lavagem e, por isso, pode ficar desgastada.

2. Apertar manualmente todas as porcas da mangueira. Nunca usar uma ferramenta para apertar as porcas.
3. Abrir totalmente as torneiras depois de fazer a ligação da mangueira para verificar se há fugas de água nos pontos de ligação. Se existir qualquer fuga, feche a torneira e retire a porca. Verificar as juntas e apertar de novo e cuidadosamente a porca. Para evitar fugas de água e os danos resultantes, mantenha as torneiras fechadas quando não estiver a utilizar a máquina.

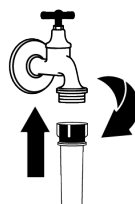


4.6 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento

1. Encaixar a extremidade da mangueira de escoamento diretamente ao escoamento da água usada, ao lavatório ou à banheira.



A sua casa ficará inundada se a mangueira de escoamento de água for deslocada durante o escoamento da água. Existe também o risco de queimaduras devido às altas temperaturas da lavagem. Para evitar tais situações e para assegurar que o produto realiza os processos de entrada e de descarga de água sem problemas, fixar a mangueira de descarga com segurança.

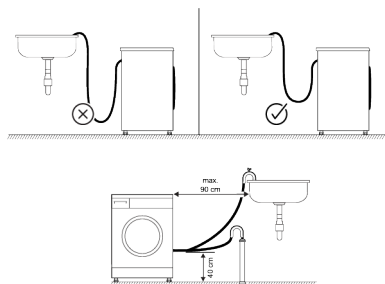

2. Ligar a mangueira de descarga a uma altura mínima de 40 cm e máxima de 90 cm.
3. Se a mangueira for colocada no chão (ou a uma altura máxima de 40 cm do chão) e depois aumentar a sua altura, torna-se difícil o escoamento da água e a roupa pode sair muito molhada da máquina. Por isso, deve respeitar as alturas indicadas na figura.
4. Para evitar que a água usada volte a entrar no produto e para assegurar um escoamento fácil, não submergir a extremidade da mangueira na água usada ou não inserir a mesma no escoamento mais de 15 cm. Se for demasiado comprida, cortá-la.

5. A extremidade da mangueira não deverá ser dobrada, pisada e a mangueira não deverá ficar apertada entre o escoadouro e o produto. Caso contrário, podem surgir problemas na descarga da água.
6. Se o comprimento da mangueira for muito curto, utilize-a adaptando-lhe uma mangueira de extensão original. O comprimento total da mangueira não deve ser superior a 3,2 m. Para impedir fugas de água, fixar sempre a ligação entre a mangueira de extensão e a mangueira de escoamento do produto com um grampo adequado de modo que não saia e que possa provocar fugas.


4.7 Ajustar os suportes



OBSERVAÇÃO

Para assegurar que o produto funcione mais silenciosamente e sem vibrações, deverá estar nivelado e equilibrado sobre os seus pés. Ajustar os pés para assegurar o equilíbrio. Caso contrário, o produto poderá deslocar-se do seu lugar e provocar problemas de compressão, ruído e vibrações.

1. Para soltar as porcas nos pés, rodar as porcas no sentido horário usando uma ferramenta manual.
2. Ajustar os pés até que o produto fique nivelado e estável. Para baixar os pés, rodar os mesmos no sentido anti-horário. Para subir os pés, rodar os mesmos no sentido horário.
3. Para voltar a apertar as porcas, rodar as mesmas no sentido anti-horário usando uma ferramenta manual.



4.8 Ligação elétrica

Ligar o produto a uma tomada de parede protegida por um fusível de 16 A. A nossa empresa não será responsável pelos danos que serão incorridos devido ao uso do produto sem ligação à terra de acordo com os regulamentos locais.

- A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.
- A infraestrutura do cabo de ligação elétrica do produto tem de ser adequada e indicada aos requisitos do produto. É recomendável usar um corta-circuitos de falha de terra (GFCI).
- A ficha do cabo de alimentação deve ser de fácil alcance após a instalação.
- Se o fornecimento de corrente ao fusível ou disjuntor na casa for inferior a 16 amperes, consultar um electricista qualificado para instalar um fusível de 16 amperes.
- A voltagem especificada no capítulo "Especificações técnicas" deve ser igual à tensão elétrica da sua casa.
- Não fazer ligações através de cabos de extensão ou multi-tomadas. Pode ocorrer um sobreaquecimento e queimaduras devido ao cabo de ligação.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a impedir algum possível perigo.

5 Preparação prévia



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"

5.1 Separar a roupa

- Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura permissível da água.
- Observe as instruções presentes nas etiquetas do vestuário.

4.9 Manusear a produto

1. Desligar o produto da ficha antes de o manusear.
2. Desligar a saída de água e as ligações da conduta de água. 3 Escoar toda a água que permanecer no produto. Consultar a secção Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba
3. Instalar os parafusos de transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Consultar Retirar os parafusos de transporte



Nunca transportar o produto sem os parafusos de transporte devidamente fixados!

O seu produto é tão pesado que não deve ser carregado por uma pessoa.

O seu produto deve ser transportado por duas pessoas e deve ser tido mais cuidado nas escadas por se tratar de um produto pesado. Se o produto cair sobre si, pode causar lesões. Os materiais de embalagem são perigosos para as crianças. Manter os materiais de embalagem num local seguro fora do alcance das crianças.


5.2 Preparar a roupa para a lavagem

- As roupas para lavar com metais pregados, tais como sutiãs com suportes, fivelas de cintos e botões de metal, danificarão o produto. Retire as peças metálicas ou lave estas roupas dentro de um saco de roupa ou fronha.
- Retirar todos os objetos dos bolsos, tais como moedas, canetas e clips de papel, vire os bolsos do avesso e escove-os. Tais objetos podem danificar o produto ou originar ruídos.

- Colocar as peças pequenas, como peúgas de criança e meias de vidro, num saco para roupas ou numa fronha.
- Colocar os cortinados na máquina sem os comprimir. Retirar os itens de fixação no cortinado. Os itens de fixação das cortinas podem provocar rasgos nas cortinas.
- Fechar os fechos de correr, coser os botões soltos e remendar os rasgos.
- Lavar os produtos com a etiqueta "lavável na máquina" ou "lavável a mão" apenas num programa adequado. Secar estes tipos de roupas pendurando-as ou estendendo-as. Não as secar na máquina.
- Não lavar em conjunto roupas brancas e coloridas. Roupas de algodão de cor escura e novas soltam muita tinta. Lavá-las separadamente.
- Usar apenas tintas / agentes de mudança de cor e desincrustantes adequados para uso em máquinas. Respeitar sempre as instruções na embalagem
- As nódoas resistentes devem ser tratadas apropriadamente antes da lavagem. Se não tiver a certeza, verificar com uma lavandaria profissional.
- Lave as calças e roupas delicadas do avesso.
- As roupas que estão sujeitas a materiais como farinha, pó de calcário, leite em pó, etc., devem ser intensamente sacudidas antes de colocar no produto. Tais pós e poeiras na roupa poderão acumular-se nas partes interiores do produto ao longo do tempo e podem causar danos.
- Antes de lavar roupa feita de lã angorá, mantê-la no congelador do frigorífico durante algumas horas. Isto irá impedir que fiquem empilhadas.
- Utilizar o produto com a maior capacidade permitida pelo programa que selecionou, mas não o sobrecarregar. Consultar "Tabela de programas e consumo"
- Respeitar as instruções de temperatura na embalagem do detergente.
- Lavar a roupa ligeiramente suja a baixas temperaturas.
- Usar programas mais rápidos para pequenas quantidades de roupa ligeiramente suja.
- Não usar a pré-lavagem e altas temperaturas para roupa que não esteja bastante suja ou manchada.
- Se planejar secar a sua roupa numa máquina de secar, selecionar a velocidade de centrifugação mais alta recomendada durante o processo de lavagem.
- Não usar uma quantidade de detergente além da recomendada na embalagem do mesmo.

5.4 Iniciar

Antes de começar a usar o produto assegurar que os preparativos descritos na secção "Instruções ambientais" e "Instalação". Para preparar o produto para lavar roupa, execute a primeira operação no programa Limpeza do tambor. Se este programa não estiver disponível no seu produto, aplicar o método descrito na secção "Limpar a porta de carga e o tambor".

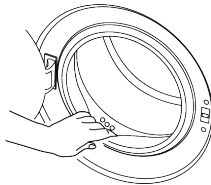

5.3 Dicas para a poupança de energia e água

A informação seguinte ajudá-lo(a) a utilizar o produto de uma forma ecológica e que permita o uso eficaz de energia/água.



Usar um produto anti-calcário adequado para máquinas de lavar. Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. Isto não é prejudicial para o produto.

5.5 Carregar a roupa

1. Abra a porta de carregamento.
2. Colocar a roupa dentro da máquina de modo que as peças fiquem soltas.
3. Empurre a porta de carregamento para a fechar, até ouvir um estalido. Verifique se não ficou nenhuma peça presa na porta. A porta de carregamento fica bloqueada enquanto o programa estiver a decorrer. O bloqueio da porta abrirá imediatamente após a finalização do programa de lavagem. Em seguida, poderá abrir a porta de carregamento. Se a porta não abrir, aplicar as soluções fornecidas na secção de Resolução de problemas do erro "A porta de carga não abre".

5.6 Capacidade correta de carga

A capacidade máxima de carregamento depende do tipo de roupa, do grau de sujidade e do programa de lavagem pretendido.

A máquina ajusta automaticamente a quantidade de água de acordo com o peso da roupa que é colocada no seu interior.



Seguir as informações na "Tabela de consumo e programas". Se o aparelho estiver sobrecarregado, o desempenho de lavagem do produto diminuirá. Além disso, poderão ocorrer problemas de vibração e ruídos.

Para um desempenho de secagem bem-sucedido, não colocar mais roupa na máquina do que o especificado.

Roupão: 1200 g

Roupas de cama 700 g

Lençóis 500 g

Fronha: 200 g

Toalha de mesa: 250 g

Camisa de noite/pijamas: 200 g

Roupa íntima: 100 g

Camisas: 200 g

Blusa: 100 g

Toalhas: 200 g



A porta de carregamento fica bloqueada enquanto o programa estiver a decorrer. O bloqueio da porta irá abrir assim que o programa for concluído. Se a parte interior da máquina estiver muito quente no final do programa, a porta de carregamento não abrirá até que a temperatura desça. Se a porta não abrir, aplicar as soluções fornecidas na secção de Resolução de problemas do erro "A porta de carga não abre".



ADVERTÊNCIA


Se a roupa for colocada incorretamente, podem ocorrer problemas de ruído e vibração na máquina.

5.7 Usar o detergente e o amaciador



ADVERTÊNCIA

Ler as instruções do fabricante na embalagem quando usar detergentes, amaciadores, amido, lixívia e descolorantes, anti-calcário e seguir a informação de dosagem indicada. Usar um copo medidor, se disponível.

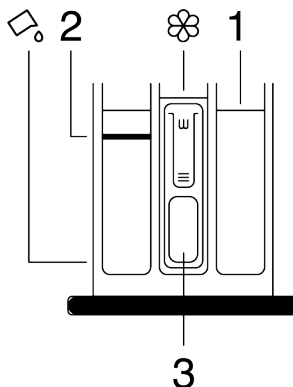

A gaveta do detergente é composta por três compartimentos:

- (1) para pré-lavagem - se o seu modelo tiver disponível a função de pré-lavagem,
- (2) para lavagem principal,

(3) para o amaciador,
(8) um sifão no compartimento do amaciador,
(3) há um reservatório de detergente líquido para o detergente líquido a usar no compartimento da lavagem principal.

Detergente, amaciador e outros agentes de limpeza

- Adicionar detergente e amaciador antes de iniciar o programa de lavagem.
- Não deixar a gaveta do detergente aberta quando o programa de lavagem estiver ativo.
- Se estiver a usar um programa sem pré-lavagem, não colocar o detergente no compartimento da pré-lavagem (compartimento 1).
- Se o seu modelo tiver uma função de pré-lavagem disponível - se estiver a usar um programa com pré-lavagem, ligar a máquina de lavar roupa depois de adicionar o detergente em pó nos compartimentos de pré-lavagem e de lavagem principal (compartimentos 1 e 2).
- Se o seu modelo tiver a função de pré-lavagem disponível - Não selecionar um programa com pré-lavagem se for usar um saco de detergente ou esfera dispensadora. Colocar o saco de detergente ou a bola dispensadora diretamente entre a roupa na máquina de lavar roupa.
- Se estiver a usar um detergente líquido, seguir as instruções em "Uso do detergente líquido" e fechar a aba do detergente líquido.
- Não adicionar produtos químicos de lavagem (detergente líquido, amaciador, etc.) enquanto a máquina de lavar roupa estiver na fase de secagem.

Escolher o tipo de detergente

O tipo de detergente a ser utilizado depende do programa de lavagem, do tipo e da cor do tecido.

- Usar diferentes detergentes para roupa branca e de cor.

- Lavar as suas roupas delicadas apenas com detergentes especiais (detergente líquido, detergente para lãs, etc.), usados unicamente para roupas delicadas e nos programas sugeridos.
- Quando lavar roupa de cor escura e colchas, recomenda-se a utilização de detergente líquido.
- Lavar lãs nos programas sugeridos com detergentes específicos, feitos especialmente para lãs.
- Consultar a parte das descrições dos programas para saber mais sobre os programas sugeridos para diferentes têxteis.
- Todas as recomendações sobre detergentes são válidas para a série de programas de temperatura selecionável.



Devem ser usados apenas detergentes, amaciadores e aditivos adequados para as máquinas de lavar.

Não usar sabão em pó.

Ajustar a quantidade do detergente

A quantidade do detergente a ser utilizado depende da quantidade de roupa, do seu grau de sujidade e da dureza da água.

- Não exceder a dosagem recomendada na embalagem do detergente de modo a eliminar a espuma excessiva e os problemas de um enxaguamento deficiente, para poupar dinheiro e proteger o ambiente.
- Usar menos detergente para menor quantidade de roupa ou roupa ligeiramente suja.

Usar amaciadores

Colocar o amaciador no compartimento correspondente da gaveta de detergente.

- Não exceder o sinal de nível (>máx<) marcado no compartimento do amaciador.
- Se o amaciador for espesso, diluir com água antes de o colocar no compartimento respetivo.




ADVERTÊNCIA

Não usar detergentes líquidos ou outros materiais com propriedades de limpeza exceto se forem destinados para usar em máquinas de lavar para amaciar a roupa.

Usar detergentes líquidos

Se a máquina de lavar roupa tiver um compartimento para detergente líquido

- Fechar a aba do compartimento do detergente líquido quando pretender usar detergentes líquidos. A aba servirá como uma barreira para o detergente líquido.
- Limpar com água na posição do mesmo ou removendo-o da posição quando for necessário. Não se esquecer de colocar a aba no compartimento principal de lavagem (compartimento 2) após a limpeza.
- A aba deve estar voltada para cima se usar um detergente em pó.

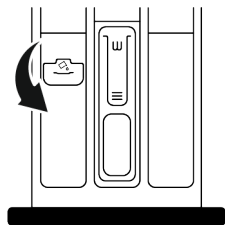

Usar detergentes em gel ou pastilhas

- Se o detergente estiver fluido e não houver compartimento para o detergente líquido na sua máquina de lavar roupa, colocar o detergente em gel no compartimento do detergente da lavagem principal com a primeira entrada de água. Se a sua máquina de lavar roupa tiver um compartimento para detergente líquido, encher o mesmo com o detergente antes de iniciar o programa.
- Se o detergente em gel não for fluido ou se for em pastilha, colocar o mesmo diretamente no tambor antes da lavagem.
- Colocar o detergente em pastilha no compartimento lavagem principal (compartimento 2) ou diretamente no tambor antes da lavagem.

- Os detergentes em pastilha podem deixar resíduo no compartimento do detergente. Se enfrentar tais resíduos, colocar o detergente em pastilha entre a roupa nas lavagens seguintes de forma que fique na parte inferior do tambor.
- Usar o detergente em pastilha ou em gel sem selecionar a função de pré-lavagem.
- Não esquecer de retirar elementos como o compartimento de plástico para detergente do tambor antes de secar.

Usar goma

- Colocar a goma líquida, em pó ou o corante no compartimento do amaciador.
- Não usar amaciador e goma simultaneamente no mesmo programa de lavagem.
- Limpar o interior da máquina de lavar roupa com um pano húmido e limpo, depois de usar goma.

Usar anti-calcário

- Quando for necessário, usar apenas anti-calcário produzido para máquinas de lavar.

Usar lixívia e descolorantes

- Selecionar um programa com pré-lavagem e adicionar a lixívia no início da mesma. Não colocar detergente no compartimento da pré-lavagem. Como aplicação alternativa, selecionar um programa com enxaguamento adicional e adicionar a lixívia enquanto a máquina de lavar roupa está a receber a água no compartimento do detergente na primeira fase de enxaguamento.
- Não misturar e usar lixívia e detergente ao mesmo tempo.
- Dado a lixívia poder provocar irritação na pele usar apenas pequenas quantidades (1/2 chávena de chá - aproximadamente 50 ml e enxaguar bem a roupa.
- Não verter a lixívia diretamente na roupa.
- Não usar lixívia em roupas de cor.
- Selecionar um programa com lavagem a temperatura baixa enquanto usar descolorantes baseados em oxigénio.

- Os descolorantes à base de oxigénio podem ser usados juntamente com o detergente. No entanto, se não tiverem a mesma viscosidade que o detergente, colocar primeiro o detergente no compartimento nº “2” na gaveta do

detergente e aguardar que a máquina de lavar roupa enxágue bem o detergente durante a entrada da água. Adicionar o descolorante no mesmo compartimento enquanto a máquina de lavar roupa continuar a receber água.

5.8 Dicas para lavagem eficiente

		Roupas			
		Cores leves e brancas	Cores	Cores escuras/ pretas	Roupa Delicada/ Lãs/Sedas
		(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: 40-90°C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -30 °C)
Nível de sujidade	Muito suja (nódoas difíceis, tais como de gordura, café, fruta e sangue.)	Pode ser necessário fazer o pré-tratamento para nódoas ou fazer uma pré-lavagem. Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. É recomendado usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. Recomenda-se usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.
	Com sujidade normal (Por exemplo, nódoas nos colarinhos e punhos causadas pelo suor do corpo)	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas moderadamente sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.
	Ligeiramente sujas (Sem nódoas visíveis.)	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.

5.9 Dicas para secagem eficiente

		Programas				
		Secar Algodão	Secar Sintéticos	Babyprotect+	Lavar e secar	Wash&Wear
Tipo de Vestuário	Roupas duráveis que contêm algodão	Lençóis, roupa de cama, roupa de bebê, t-shirts, sweatshirts, roupa em tricot durável, jeans, calças canvas, camisas, me algodão, etc.	Não recomendado!	Lava e seca consecutivamente! Lençóis, roupa de cama, roupa de bebê, t-shirts, sweatshirts, roupa em tricot durável, jeans, calças canvas, camisas, me algodão, etc.	Lava e seca consecutivamente! Lençóis, roupa de cama, roupa de bebê, t-shirts, sweatshirts, roupa em tricot durável, jeans, calças canvas, camisas, me algodão, etc.	Roupas como camisas, t-shirts, sweatshirts, etc., que foram usadas por um curto período de tempo e não estiverem manchadas, deve ser carregada uma pequena quantidade de roupa.
	Roupas sintéticas (poliéster, nylon, etc.)	Não recomendado!	É recomendado para roupas que contenham poliéster, nylon, poliacetato, acrílico. A secagem não é recomendada para roupas que contenham viscose. Deve ser prestada atenção às instruções de secagem na etiqueta de manutenção.	É recomendado para roupa que contenha poliéster, nylon, poliacetato e acrílico a baixas temperaturas, tendo em conta as advertências de lavagem e de secagem indicados na etiqueta de manutenção.	É recomendado para roupa que contenha poliéster, nylon, poliacetato e acrílico a baixas temperaturas, tendo em conta as advertências de lavagem e de secagem indicados na etiqueta de manutenção.	Camisas ligeiramente sujas e sem manchas, t-shirts e sintéticos. Deve ser carregada uma pequena quantidade de roupa.
	Roupa delicada (que contenha seda, lã, caxemira, lã angorá, etc.)	Não recomendado!	Não recomendado!	Não recomendado!	Não recomendado!	Não recomendado!
	Roupa volumosa como cobertores, casacos, cortinados, etc.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não recomendado! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.

5.10 Duração do programa exibido

Pode visualizar a duração do programa no visor da sua máquina enquanto seleciona um programa. A duração do programa é automaticamente ajustada consoante a quantidade de roupa que colocar na máquina, a quantidade de espuma, condições em que a carga está desequilibrada, as flutuações na alimentação elétrica, a pressão da água e as definições do programa.


CASO ESPECIAL: No início dos programas Algodão e Algodão Eco, o visor apresenta a duração de meia carga. É o caso de utilização mais comum. A máquina deteta a carga real 20 a 25 minutos após o início do programa. Se a carga detetada ultrapassar a meia carga; o programa de lavagem será ajustado para compensar e a duração do programa será automaticamente aumentada. Pode acompanhar esta alteração no visor.

6 Operar com a máquina de lavar roupa




Deve ler primeiro a secção
"Instruções de segurança"!

6.1 Painel de controlo

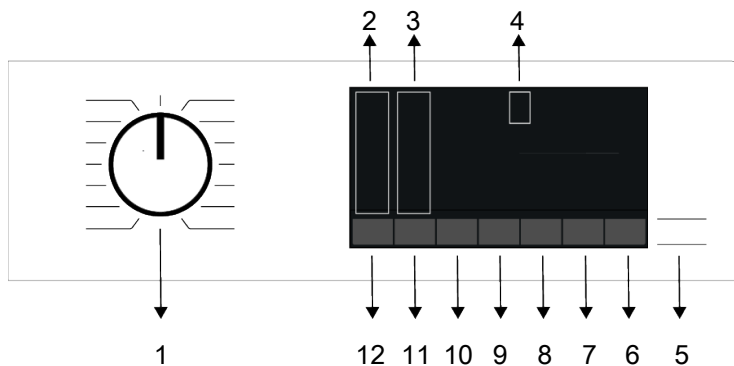

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Botão de seleção do programa | 2 Luzes de nível da temperatura |
| 3 Luzes indicadoras de nível de centrifugação | 4 Visor |
| 5 Botão Iniciar/Pausa | 6 Botão de função auxiliar 3 |
| 7 Botão de definição da hora de fim | 8 Botão de ajuste do nível de secagem |
| 9 Botão de função auxiliar 2 | 10 Botão de função auxiliar 1 |
| 11 Botão de ajuste da velocidade de centrifugação | 12 Botão de definição de temperatura |

6.2 Símbolos no visor

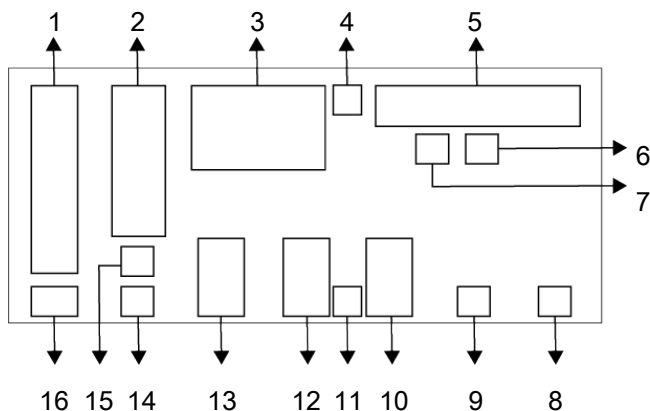

- | | |
|--|---|
| 1 Indicador da temperatura | 2 Indicador da velocidade de centrifugação |
| 3 Informação da duração | 4 Bloqueio da porta está com o símbolo de ativado |
| 5 Indicador de seguimento do programa | 6 Indicador de sem água |
| 7 Indicador de adicionar roupa | 8 Indicador de função auxiliar 3 |
| 9 Indicador de início diferido ativado | 10 Indicador do nível de secagem |
| 11 Símbolo de bloqueio para crianças ativado | 12 Indicadores da função auxiliar 2 |
| 13 Indicadores da função auxiliar 1 | 14 Indicador de não centrifugação |
| 15 Indicador de enxaguamento suspenso | 16 Indicador de água fria |

6.3 Preparar a máquina

1. Verificar se as mangueiras estão ligadas e bem apertadas.
2. Ligar a ficha da sua máquina.
3. Abrir as torneiras completamente.
4. Colocar a roupa no interior da máquina.
5. Colocar detergente e amaciador.


6.4 Seleção do programa de lavagem

1. Determinar o programa adequado ao tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, de acordo com a "Tabela de programas e consumos".



Os programas estão limitados à velocidade de centrifugação máxima adequada para o tipo específico de tecido. Quando selecionar um programa, deve ter sempre em conta o tipo de tecido, cor, nível de sujidade e temperatura permitida da água.

2. Selecione o programa desejado com o botão de Seleção de programa.

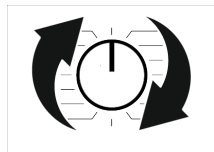

6.5 Programas de lavagem

Usar os seguintes programas principais, dependendo do tipo de tecido. Depois de selecionar o programa de lavagem adequado, premindo o botão Secar antes de iniciar o programa, pode definir a sua máquina para passar para o passo de secagem (automática ou programada) no final do programa de lavagem, sem quaisquer pausas/interrupções. Cada vez que premir o botão, o passo em que o processo de secagem ocorrerá é mostrado na linha de informações e o símbolo relacionado acende. No visor da máquina pode ver quando termina o programa, de acordo com as opções de secagem que vai adicionar aos programas de lavagem. Caso pretenda, mantendo o botão premido pode secar durante o tempo máximo permitido. Pode consultar os programas para os quais pode selecionar a função de secagem nas tabelas Programa e Consumo.



Os símbolos apresentados no visor são ilustrativos e podem não coincidir com o produto individualmente.

Se não pretender que a secagem ocorra após o programa que selecionou, manter premido o botão de função auxiliar de Secagem até que a luz respetiva se apague.

Quando lavar e secar usando a função Secar da sua máquina, carregar um máximo de 6 quilogramas de roupa na máquina. Se carregar mais do que a capacidade da máquina, a roupa não ficará seca e a máquina irá funcionar mais tempo e consumir mais energia.



OBSERVAÇÃO

A função de secagem não pode ser selecionada para o programa de lavagem para roupas de lã.

• EnergySpin

Garante um uso mais eficaz do seu detergente com elevado movimento mecânico durante a lavagem. Assim, preserva a qualidade da sua lavagem sem a necessidade de aquecer a roupa por muito tempo e reduz o consumo de energia.

Esta tecnologia é usada em programas que contêm símbolos ou cores exibidas no painel.

• Eco 40-60

No programa Eco 40-60, pode lavar roupas de algodão normalmente sujas, que devem ser lavadas juntas a 40 °C ou 60 °C. Este programa é o programa de teste padrão de acordo com os regulamentos de design ecologicamente correto e de rotulagem energética da UE.

Embora este programa lave durante mais tempo do que outros programas de lavagem, é mais eficiente em termos de consumo de energia e água. A temperatura real da água poderá diferir da temperatura de lavagem declarada. Quando carrega a

máquina com menos roupa (por exemplo, ½ carga ou menos) os períodos das fases do programa podem ser automaticamente encurtados. Desta forma, o consumo de energia e água seria muito menor.

Para avaliar a conformidade com o design ecológico da UE e os regulamentos de rotulagem energética, o ciclo de lavagem e secagem deve ser executado selecionando a função de secagem para arrumar do programa eco 40-60. O ciclo de lavagem e secagem pode limpar roupas normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C num único ciclo e secá-las para que possam ser arrumadas imediatamente.

• Algodão

Pode utilizar este programa para lavar peças de algodão resistentes (lençóis, roupa de cama, toalhas, robes de banho, roupa interior, etc.). Quando o botão da função de lavagem rápida for premido, a duração do programa torna-se notavelmente mais curta, mas o desempenho eficaz da lavagem é garantido com movimentos intensos de lavagem. Se a função de lavagem rápida não for selecionada, é assegurado um desempenho de lavagem e enxaguamento eficaz para a sua roupa muito suja.

• Sintéticos

Utilizar este programa para lavar roupa como t-shirts, blusas, tecidos sintéticos/ mistos com algodão, etc. A função de lavagem rápida encurta significativamente a duração do programa e garante um desempenho de lavagem eficaz para roupa ligeiramente suja. A função de lavagem rápida não é adequada para roupa muito suja.

Se a sua máquina de lavar roupa não tiver um programa específico para cortinas, pode utilizar este programa. Lavar as cortinas a uma temperatura máxima de 40 °C e com uma velocidade de centrifugação até 800 rpm.

• Delicados/Lã/À Mão

Usar para lavar a roupa de lã/delicada. Selecionar a temperatura adequada de acordo com as etiquetas das suas roupas. A sua roupa será lavada com movimentos de lavagem muito suaves, para não as danificar.

• Centrifugar + Bomba

Pode usar este programa para retirar a água no vestuário/interior da máquina.

• Enxaguar

Usar quando quiser enxaguar ou engomar separadamente.

• Camisas

Este programa é usado para lavar conjuntamente as camisas feitas de algodão, sintético e tecidos com mistura de sintético. Reduz os vincos. É aplicado vapor no fim do programa para ajudar a função de redução dos vincos. O perfil especial de centrifugação e o vapor aplicado no fim do programa reduz os vincos nas suas camisas. Quando a função de lavagem rápida for selecionada, é executado o algoritmo de pré-tratamento.

- Aplicar o pré-tratamento químico diretamente nas suas roupas ou adicionar o mesmo em conjunto com o detergente no compartimento de detergente em pó. Assim, poderá obter o mesmo desempenho que obteria com uma lavagem normal, durante um período de tempo muito mais curto. O tempo de vida das suas camisas aumentará. Não usar detergente de pré-lavagem se estiver a planejar usar a função de diferimento da sua máquina. O detergente de pré-lavagem pode verter sobre a sua roupa e dar origem a manchas.

** É recomendado realizar o ciclo com o máximo de 6 camisas para minimizar os vincos nas suas camisas com este ciclo. Quando da lavagem com mais de 6 camisas, pode haver diferenças nos níveis de vincos e humidade nas camisas no final do ciclo.

** Quando selecionar a função de secar com o programa Camisas, não carregar a sua máquina com mais roupa do que a recomendada abaixo: Caso contrário, podem ocorrer problemas de vincos ou de humidade nas suas camisas.

Número máximo recomendado de camisas:

Se a profundidade do produto for 50 cm, 4 camisas

Se a profundidade do produto for 54- 60 cm, 5 camisas

 Pode encontrar a informação da profundidade do seu produto na tabela de Especificação Técnica no seu manual do utilizador.


• Rápido 28'/14'

Usar este programa para lavar a sua roupa de algodão ligeiramente suja ou sem nódoas num curto período de tempo, mas não para toalhas ou algodões pesados. A duração do programa pode ser reduzida até 14 minutos quando a função de lavagem rápida é selecionada. Quando a função de lavagem rápida é selecionada, devem ser lavados um máximo de 2 (dois) kg de roupa.

• ColdWash

Usar para lavar a roupa de algodão/sintética, com sujidade moderada e durável. Graças ao algoritmo de lavagem especialmente desenvolvido para o programa, é assegurada a lavagem eficaz sem expor a roupa a temperaturas elevadas.

6.6 Seleção de temperatura

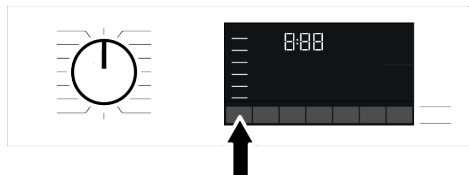

Sempre que um novo programa é selecionado, aparece no respetivo indicador a temperatura recomendada para o programa. É possível que o valor de


temperatura recomendado não seja a temperatura máxima que pode ser selecionada para o programa atual. Premir o botão de Ajuste da temperatura para alterar a temperatura. A temperatura diminui gradualmente.

 O botão de ajuste da temperatura apenas funciona no sentido inverso. Por exemplo, se quiser selecionar 60°C enquanto 40°C estiver inscrito no visor, precisa de premir diversas vezes o botão até chegar aos 60°C, retrocedendo a partir de 40°C. Se for para a opção de Lavagem a frio e premir novamente o botão de Ajuste de temperatura, será exibida a temperatura máxima recomendada para o programa selecionado. Premir novamente o botão de ajuste da temperatura para diminuir a temperatura.

Finalmente, a luz Fria que indica a lavagem a frio acende-se no visor.

Pode também alterar a temperatura depois da lavagem ter começado. Pode também alterar a temperatura pretendida depois de iniciar o programa de lavagem. Contudo, terá de fazer isto antes de a fase de aquecimento ser iniciada.

6.7 Seleção da velocidade de centrifugação

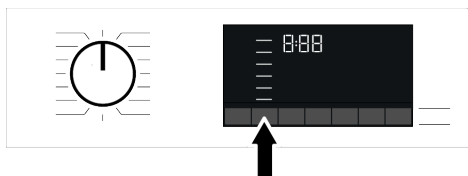

Sempre que for selecionado um novo programa, a velocidade recomendada para esse programa aparece no indicador de Velocidade de Centrifugação. É possível que o valor de temperatura recomendado da velocidade de centrifugação não seja a velocidade máxima de centrifugação que pode ser selecionada para o programa atual.

Premir o botão de Ajuste da velocidade de centrifugação para alterar a velocidade de centrifugação. A velocidade de centrifugação diminui gradualmente. Depois, dependendo do modelo da máquina de lavar roupa, aparecem no visor as opções "Manter Enxaguamento" e "Sem centrifugação".

i O botão de ajuste da velocidade de centrifugação funciona apenas no sentido inverso. Por exemplo, se quiser seleccionar 1000 rpm enquanto 800 rpm (ciclo/min) estiver inscrito no visor, precisa de premir diversas vezes o botão até chegar às 1000 rpm, retrocedendo a partir de 800 rpm.

Se não vai retirar a roupa da máquina imediatamente após o fim do programa, pode usar a função Manter o Enxaguamento de modo a evitar que a sua roupa fique com vincos quando não há água na máquina.

Esta função mantém a roupa na água de enxaguamento final. Caso pretenda centrifugar a roupa após a função Enxaguamento suspenso:


1. Ajustar a Velocidade de centrifugação.
2. Premir o botão Iniciar/Pausa. O programa será retomado. A máquina descarrega a água e centrifuga a roupa.

Se pretender esvaziar a água no fim do programa sem centrifugar, usar a função Sem Centrifugação.

i Nenhuma alteração pode ser feita em programas onde o ajuste da velocidade de centrifugação não é permitido.

Pode alterar a velocidade de centrifugação depois de a lavagem começar se as fases da lavagem o permitirem. Não podem ser feitas alterações se as fases não o permitirem.

Seleção da função auxiliar para secagem:

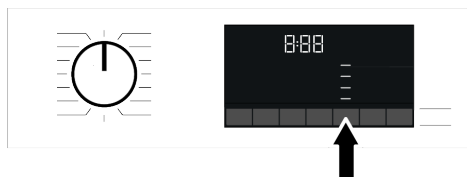

Ao seleccionar um novo programa de lavagem, premir o botão de Seleção de função auxiliar para definir a opção de secagem adequada para este programa.

i Em programas que não permitem a definição da secagem, quando for premido o botão da função auxiliar de Secagem, a luz respectiva não se altera e será ouvido um sinal sonoro.

Apenas para programas de secagem, definir a opção de secagem apropriada premindo o botão Seleção de função auxiliar.

6.8 Programas de secagem



ADVERTÊNCIA

A máquina limpa automaticamente o próprio cotão que sai da roupa durante a programa secagem. A máquina usa água durante a secagem. Por este motivo, a torneira de água da máquina também deve estar aberta durante os programas de secagem. Ao seleccionar um novo programa de lavagem, premir o botão de Seleção de função auxiliar para definir a opção de secagem adequada para este programa.

Em programas de secagem há um passo de centrifugação. A sua máquina realiza este processo para reduzir a duração da secagem. Quando o programa de secagem for seleccionado, a definição da velocidade de centrifugação está no limite Máximo da velocidade de centrifugação.

Em programas que não permitem a definição da secagem, quando for premido o botão da função auxiliar de Secagem, a luz respetiva não se altera e será ouvido um sinal sonoro.

Apenas para programas de secagem, definir a opção de secagem apropriada premindo o botão Seleção de função auxiliar.

i No caso de interrupção do fornecimento de água, a lavagem e a secagem não podem ser realizadas.

• Secagem Sintéticos

Usar este programa para a secar roupa sintéticas com um peso seco de até 4 quilogramas. Pode somente secar neste programa.

i Para os pesos secos da roupa, consultar Capacidade correta de carga

• Secagem Algodão

Usar este programa para secar roupa de algodão com um peso seco de até 6 quilogramas. Pode somente secar neste programa.


i Quando for secar roupas compostas apenas por toalhas e roupões de banho, colocar no máximo 4,5 quilogramas de roupa. Para os pesos secos da roupa, consultar Capacidade correta de carga

6.9 Programas de lavagem e secagem

• 6 Kg Lavar&Secar

Usar este programa para secar roupa de algodão até 6 kg imediatamente após o programa de lavagem, sem fazer quaisquer outras seleções.

i A função auxiliar de secagem externa não pode ser selecionada enquanto este programa estiver selecionado.

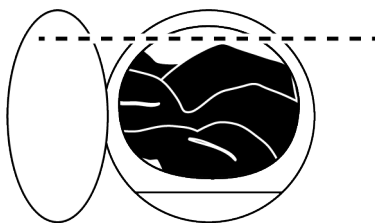

No programa de Lavagem de 6 kg e Secagem de 6 kg, é recomendado encher a máquina até ao nível mostrado na imagem acima para obter condições ideais de secagem (pode ver a seta de nível ao abrir a porta de carregamento).

• Wash & Wear

Usar este programa para lavar 0,5 kg de roupa (2 camisas) em 40 minutos ou para lavar 1 kg de roupa (5 camisas) em 60 minutos.

i O programa Lavar e Usar destina-se a lavar e secar rapidamente roupas de uso diário que tenham sido usadas por pouco tempo e não estejam muito sujas. Este programa é adequado para roupas de textura fina e de secagem rápida (camisas, t-shirts). Para roupas com textura espessa que demoram mais a secar, devem ser usadas outras opções ou programas de secagem.

• Hygiene+ Lavar&Secar

Um passo de vapor aplicado no início do programa ajuda a suavizar a sujidade. Usar este programa para lavar e secar rapidamente roupas com peso até 2 quilos, que exijam lavagem antialérgica e higiénica (roupas de algodão, tais como roupas de bebé, lençóis e roupa interior).

• HygieneTherapy

Lavagem higiênica com ar quente
(duração do programa 28 min.)

O programa de ventilação higiênica garante que a temperatura da roupa seja mantida em temperaturas relativamente altas com um método de aquecimento preciso e a limpeza higiênica realizada com ar. Usar este programa para uma limpeza rápida e higiênica das suas roupas secas de algodão ou sintéticas com ar quente.



O programa de ventilação higiênica não usa água. Usar este programa para roupas que pretenda limpar por ventilação.
NOTA: Não colocar produtos químicos como detergentes, lixívia, tira-nódos, etc. na gaveta para detergentes no programa de ventilação higiênica. Não é necessário nenhum pré-tratamento para a roupa antes de ativar o programa.

6.10 Tabela de programas e consumos

Para lavagem:

Programa						Funções auxiliares						Temperatura °C
	°C	Carga máx. (kg)	Consumo de água (l)	Consumo de energia(kWh)	Velocidade máx.	Poupança de água	Vapor	Enxaguamento Extra	Secagem	Anti-vincos +	Lavagem rápida	
Algodão	90	9,0	102,0	2,550	1400	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	9,0	102,0	1,520	1400	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	40	9,0	100,0	1,000	1400	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
Eco 40-60	40** *	9,0	68,0	0,845	1400				•			40-60
	40** *	4,5	47,0	0,427	1400				•			40-60
	40** *	2,5	35,0	0,230	1400				•			40-60
Eco 40-60 + Secar para arrumar	40** *	6,0	74,5	3,832	1400				•			40-60
	40** *	3,0	50,0	1,890	1400				•			40-60
Sintéticos	60	3,0	70,0	1,180	1200	•	•	•	•	•	•	Frio - 60
	40	3,0	68,0	0,620	1200	•	•	•	•	•	•	Frio - 60
Rápido 28'/14'	90	9,0	70,0	2,250	1400		•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	9,0	70,0	1,170	1400		•	•	•	•	•	Frio - 90
	30	9,0	70,0	0,200	1400		•	•	•	•	•	Frio - 90
Rápido 28'/14' + Lavagem rápida	30	2,0	40,0	0,100	1400		•	•	•	•	•	Frio - 90
Camisas	60	3	70,0	1,400	800	•	*	•	•	•	•	Frio - 60
Delicados/Lã/À Mão	40	1,5	55,0	0,540	800			•				Frio - 40
Limpeza do tambor+	90	-	80,0	2,300	600		*		*			90
ColdWash	-	4,5	50,0	0,300	1400							-

• : Seleccionável

* : Automaticamente seleccionado, não pode ser cancelado.

*** : O programa Eco 40-60 é um programa de teste de acordo com a seleção de temperatura de 40°C, regulamento UE/2019/2014 e EN 60456: 2016 / A11: norma 2020.

A seleção de temperatura de 40°C e secagem para arrumar no programa Eco 40-60 é um programa de teste de ciclo de lavagem e secagem de acordo com a regulamentação UE/2019/2014 da UE e EN 62512.

- : Consultar a descrição do programa para carga máxima.



Primeiro deve ler a secção do manual Instalação antes da primeira utilização.

As funções auxiliares da tabela podem variar de acordo com o modelo da sua máquina.

O consumo de água e energia pode variar de acordo com as mudanças na pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupa, seleção de funções auxiliares e velocidade de centrifugação e alterações na tensão elétrica.

Os padrões de seleção para funções auxiliares podem ser alterados pela empresa fabricante. Podem ser adicionados ou removidos novos padrões de seleção.

A velocidade de centrifugação da sua máquina pode variar de acordo com o programa; esta velocidade não pode exceder a velocidade de centrifugação máxima da sua máquina.

A quantidade de ruído e humidade varia de acordo com a velocidade de centrifugação; quando a velocidade de centrifugação mais alta for seleccionada durante a fase de centrifugação, a roupa contém menos humidade, mas ocorre mais ruído no final do programa.



Pode ver a duração da lavagem no visor da sua máquina enquanto estiver a selecionar um programa. Dependendo da quantidade de roupa que carregar na sua máquina, pode haver uma diferença de 1-1,5 horas entre a duração mostrada no visor e a duração real do ciclo de lavagem. A duração será atualizada automaticamente logo após o início da lavagem. Selecionar sempre a menor temperatura adequada. Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que lavam a temperaturas mais baixas durante um período de tempo longo. A informação da velocidade de centrifugação indicada na tabela do programa indica a velocidade de centrifugação mostrada no painel de controlo.

Para secar:


Programa		Carga máx. (kg)	Consumo de água (l)	Consumo de energia (kWh)	Velocidade máx.	Funções auxiliares						Nível de secagem				Seleção da temperatura °C
						Vapor	Lavagem rápida	Enxaguamento Extra	Poupança de água	Anti-vincos +	Secagem	Secagem extra	Secar para arrumar	Secar para engomar	Secagem por tempo - minutos	
Secagem Algodão	-	6	50	3,90	1400					•	*	•	•	•	•	-
Secagem Sintéticos	-	4	35	2,50	-					•	*		•	•	•	-
Hygiene+ Lavar&Secar	60	2	120	3,80	1400	*		*		•	*	•	•	•	•	90-30
6 Kg Lavar&Secar	60	6	115	6,00	1400					•	*	•	•	•	•	60-Frio
Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200			•		•	*				•	30-Frio
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200			•		•	*				•	30-Frio
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-						*					-

Valores de consumo (PT)

	Seleção da temperatura °C	Velocidade de centrifugação (ciclo/min)	Capacidade (kg)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia(kW h/ciclo)	Consumo de água (litro/ciclo)	Temperatura da roupa (°C)	Porcentagem de humidade residual (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,845	68,0	34	53,9
	40	1351	4,5	02:53	0,427	47,0	28	53,9
	40	1351	2,5	02:53	0,230	35,0	25	53,9
Algodão	20	1400	9,0	03:30	0,460	100,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:30	1,520	102,0	60	53,9
Sintéticos	40	1200	3,0	02:15	0,620	68,0	40	40,0
Rápido 28'/14'	30	1400	9,0	00:28	0,200	70,0	23	62,0
Eco 40-60 + Secar para arrumar	40	1351	6,0	09:45	3,832	74,5	28	53,9
	40	1351	3,0	07:10	1,890	50,0	22	53,9

Os valores de consumo indicados para programas diferentes do programa Eco 40-60 para lavar e secar são apenas indicativos online.

6.11 Seleção da função auxiliar

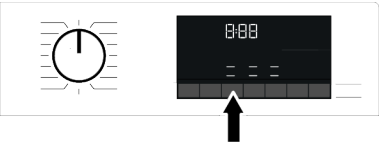

Selecionar as funções auxiliares pretendidas antes de iniciar o programa. Sempre que um programa é selecionado, os ícones do símbolo da função auxiliar selecionada em conjunto com ele acendem.



Quando um botão de função auxiliar que não pode ser selecionado com o programa atual é premido, a máquina de lavar emite um som de aviso.

Algumas funções não podem ser selecionadas juntas. Se uma segunda função auxiliar entrar em conflito com a primeira que selecionou antes de iniciar a máquina, a função selecionada em primeiro lugar será cancelada e a seleção da segunda função auxiliar permanecerá ativa. Por exemplo, se quiser selecionar Lavagem rápida depois de selecionar a Água adicional, a Água adicional será cancelada e a Lavagem rápida permanecerá ativa.

Uma função auxiliar que não for compatível com o programa não pode ser selecionada. (Consultar "Tabela de programas e consumos")

Alguns programas possuem funções auxiliares que têm de ser utilizadas simultaneamente. Essas funções não podem ser canceladas. A moldura da função auxiliar não ficará acesa, apenas a sua área interior.



Se o nível de humidade selecionado (Secagem para engomar, para guardar ou extra para guardar) não puder ser atingido no final do programa de secagem, a sua máquina prolonga automaticamente a duração do programa. O programa levará mais tempo.

Se for selecionada a Secagem por tempo, o programa termina no final do período de secagem, mesmo que a roupa ainda não esteja seca. Durante o programa de secagem, se o nível de humidade selecionado (Secagem para engomar, para guardar ou extra para guardar) for atingido durante o programa de secagem, ou se for detetada secagem extra nas opções de secagem por tempo, o programa levará menos tempo. A redução do tempo aparecerá no visor.

6.11.1 Funções auxiliares

• Lavagem rápida

Depois de selecionar o programa, pode premir o botão de definição Lavagem Rápida para encurtar a duração do programa. Para alguns programas, a duração pode ser reduzida em cerca de 50%. Apesar disto, o desempenho da lavagem é bom, graças ao algoritmo alterado.

Embora seja diferente para cada programa, quando premir o botão Lavagem Rápida uma vez, a duração para um determinado nível. Quando premir o mesmo botão pela segunda vez, cai para duração mínima.

Não usar o botão de ajuste Lavagem Rápida ao lavar roupas muito sujas para um melhor desempenho de lavagem.

Usar o botão Lavagem Rápida para roupa ligeiramente suja e encurtar a duração do programa.

• Vapor

Esta função ajuda a reduzir os vincos nas suas roupas de algodão, sintética e mista, reduzindo o tempo de engomar e removendo a sujidade, amaciando-a.

* Em condições em que a função de vapor é aplicada no final do programa, a sua roupa pode ficar mais quente no final da lavagem. Isto é esperado dentro das condições de funcionamento do programa.



Quando ativar a função vapor, não usar detergente líquido se não houver a função de recipiente para líquido ou de dosagem do detergente líquido. Há risco de manchar as roupas.

• Modo de água

A tecla da função auxiliar permite-lhe selecionar funções adicionais de Poupança de Água, Pré-Lavagem e Enxaguamento Extra ou água Extra dependendo do modelo da sua máquina. Pode encontrar informação detalhada sobre a seleção na descrição da função auxiliar respetiva.

• Poupança de água

Selecionar esta função premindo a tecla de função adicional Modo Água uma vez para todos os programas indicados como selecionáveis na tabela de Programa e de Consumo.

Esta função é destinada a roupa ligeiramente suja que exige apenas uma pequena quantidade de detergente (ver "Dicas para uma Lavagem Correta"). Permite uma lavagem ecológica reduzindo a quantidade de água usada, sem comprometer o desempenho da lavagem.

• Enxaguamento Extra

Pode usar esta função para todos os programas indicados como selecionáveis na tabela de Programa e de consumo. Selecionar esta função premindo duas vezes a tecla Modo Água para programas em que a função de Poupança de Água pode ser selecionada ou premindo uma vez

a tecla Modo Água em que a função Poupança de Água não pode ser selecionada.

Esta função permite que a máquina realize ciclo de enxaguamento adicional além daquele já realizado após a lavagem principal. Assim, fica reduzido o risco para peles sensíveis (bebés, peles alérgicas, etc.) de serem afetadas por quantidades mínimas de detergente remanescente.

• Secagem

Esta função permite que a roupa seque após a lavagem. Verificar na tabela de programas com que programas esta função auxiliar pode ser selecionada.

6.11.2 Funções/programas selecionados ao premir os Teclas de função durante 3 segundos

• Limpeza do tambor+ 3"

Premir e manter premido o botão de função auxiliar por 3 segundos para selecionar o programa. Limpar regularmente (uma vez a cada 1 a 2 meses) o tambor para assegurar a higiene necessária. O vapor é aplicado antes do programa para suavizar os resíduos no tambor. Ativar o programa quando a máquina estiver completamente vazia. Para resultados mais eficazes, colocar o anti-calcário em pó (materiais de limpeza do tambor) adequado para máquinas de lavar dentro do compartimento de detergente "2". Há um passo de secagem após a limpeza do tambor neste programa para que o interior do tambor seque.



Este não é um programa de lavagem. Este é um programa de manutenção. Não ativar este programa quando houver algo dentro da máquina. Quando tenta executar, a máquina detecta automaticamente que há carga dentro e pode parar ou retomar o programa de acordo com o modelo da sua máquina. Uma limpeza eficaz não é alcançada se o programa for retomado.

• Anti-vincos +

Esta função é selecionada quando o botão de função Auxiliar respetivo é premido e mantido premido durante 3 segundos e acende-se a luz indicadora de seguimento do programa para a fase correspondente. Quando selecionada, areja a roupa durante até 8 horas no final do programa para evitar vincos. Pode cancelar o programa e retirar a roupa a qualquer momento ao longo do período de 8 horas. Premir a tecla de seleção de função ou a tecla ligar/desligar para cancelar a função. A luz de acompanhamento do programa fica acesa até a função ser cancelada ou a fase ser concluída. Se a função não for cancelada, estará também ativa nos ciclos de lavagem posteriores.

• Bloqueio crianças

Usar a função Bloqueio de crianças para impedir que crianças interfiram na máquina. Assim, pode evitar qualquer alteração no programa em andamento.



Pode ligar e desligar a máquina com o botão Ligar/Desligar quando o Bloqueio para crianças estiver ativo. Ao ligar novamente a máquina, o programa recomeçará a partir de onde parou. Quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, será emitido um aviso sonoro se os botões forem premidos. O aviso sonoro será cancelado se os botões forem premidos cinco vezes consecutivamente.


Para ativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de Ajuste do nível de secagem durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva como "CL 3-2-1" no visor terminar, aparece no visor o símbolo "CL On" (Bloqueio para crianças ativo). Pode libertar o botão de ajuste do nível de secagem quando o símbolo for exibido.

Para desativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de Ajuste do nível de secagem durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva "CL 3-2-1" no visor terminar, aparece no visor o símbolo "CL Off" (Bloqueio para crianças inativo).

6.12 Passos de secagem

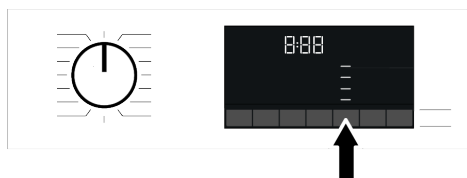

Secagem para engomar

A secagem é realizada até que o passo de Secagem para engomar seja atingida no nível de secagem.

Secar para arrumar

A secagem é realizada até que o passo de Secagem para arrumar seja atingida no nível de secagem.

Secagem extra

A secagem é realizada até que o passo de Secagem extra para arrumar seja atingida no nível de secagem.

 O nível de secagem pode variar dependendo da mistura da roupa e do tipo de material, bem como da quantidade e do nível de humidade. Roupas que contenham renda, tule, pedras, missangas, lantejoulas, arames, etc. e roupas com alto teor de seda não devem ser secas na máquina.

Secagem programada - minuto

Para atingir o nível de secagem pretendido a uma baixa temperatura, pode escolher entre durações de secagem de 30, 90 e 150 minutos.

Ao secar uma pequena quantidade de roupa (máximo de 2 itens), devem ser seleccionados os passos de secagem programada dos programas para secar Algodões ou Sintéticos.

Se a roupa não estiver no nível de secagem pretendido no final do programa, poderá seleccionar a secagem programada para terminar o processo.

Quando esta função for seleccionada, a máquina realiza a secagem durante o tempo definido, independentemente do nível de secagem.


6.13 Hora de fim

Visor do tempo


Quando a função de hora de término for seleccionada, o tempo restante até o início do programa é mostrado em horas, como 1h, 2h, e o tempo restante para concluir o programa após o início do programa é mostrado em horas e minutos, como no exemplo 01:30.

 O tempo do programa pode diferir dos valores da "Tabela de consumo e programas", dependendo da pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, quantidade e tipo de roupa, funções auxiliares seleccionadas e quebras na tensão elétrica.

Com a função Hora de Fim, a hora de fim do programa pode ser configurada até 24 horas. Depois de premir o botão Hora de Fim, a hora de fim estimada do programa é exibida. Se a Hora de Fim estiver definida, o indicador da Hora de Fim fica iluminado.

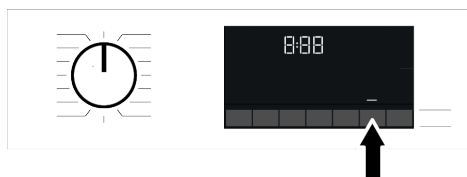

Para que a função Hora de Fim seja ativada e o programa seja concluído no fim do tempo especificado, tem de premir o botão Iniciar/Pausa depois de ajustar a hora.

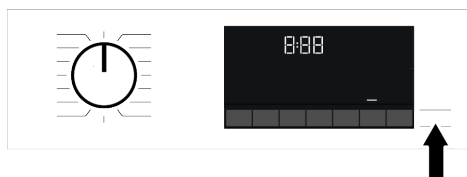

Se pretender cancelar a função Hora de Fim, desligar a máquina de lavar roupa rodando o botão de seleção do programa para a posição Ligar/Desligar.

 Quando tiver ativado a função Hora de Fim, não adicionar detergente líquido no compartimento de detergente em pó no 2. Há risco de manchar as roupas.

1. Abrir a porta de carregamento, colocar a roupa e o detergente, etc.
2. Seleccionar o programa de lavagem, a temperatura, a velocidade de centrifugação e, se necessário, as funções auxiliares.

3. Definir a Hora de Fim da sua escolha premindo o botão Hora de Fim. O indicador Hora de Fim acende-se.
4. Premir o botão Iniciar/Pausa. A contagem do tempo começa.




Pode ser adicionada roupa adicional durante a contagem decrescente da Hora de Fim. No final da contagem decrescente, o indicador Hora de Fim apaga-se, o ciclo de lavagem começa e o tempo do programa selecionado aparece no visor.

A porta permanecerá bloqueada durante a contagem decrescente até à Hora de Fim. Para desbloquear a porta, tem de colocar a máquina de lavar roupa no modo pausa premindo o botão início/pausa do programa. No final da contagem, o indicador da Hora de Fim apaga-se, o ciclo de lavagem inicia-se e o tempo do programa selecionado aparece no visor.

Quando a seleção da Hora de Fim é completada, o tempo que aparece no ecrã consiste na Hora de Fim mais a duração do programa selecionado.

6.14 Início do programa

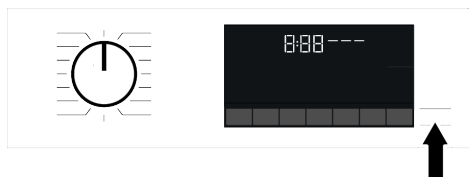

1. Inicie o programa premindo o botão Start / Pause durante 1 segundo.
2. A luz intermitente do botão Iniciar / Pausa ficará sólida, indicando que o programa foi iniciado.
3. A porta de carregamento está trancada. A mensagem "bloqueio da porta" aparece no ecrã enquanto a porta está trancada.

6.15 Bloqueio da porta de carregamento

Há um sistema de bloqueio na porta de carregamento da máquina que impede a abertura da porta de carregamento nos casos em que o nível da água não for adequado.

O símbolo "Bloqueio da porta" aparece no visor após a porta de carregamento estar bloqueada.



Abriu a porta de carregamento em caso de falha de energia:




Em caso de falha de energia, pode utilizar a pega de emergência da porta de carga localizada sob a tampa do filtro da bomba para abrir a porta de carga manualmente.




Antes de abrir a porta de carregamento, assegurar que não existe água no interior da máquina para evitar inundações.

1. Desligar e retirar a ficha do aparelho.
2. Abrir a tampa do filtro da bomba.

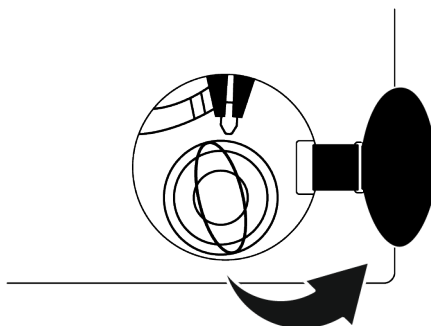

3. Empurrar a pega de emergência da porta de carregamento para a abrir. Em seguida, abrir a porta de carregamento.
4. Se a porta de carregamento não abrir, em seguida repetir o passo anterior.

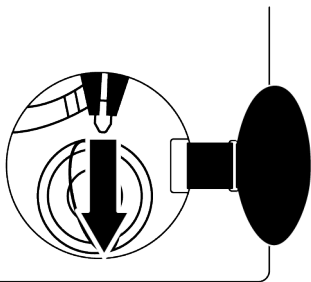


6.16 Alterar Seleções Após O Início Do Programa


Adicionar roupa após o início do programa



Ao premir o botão Start / Pause, se o nível de água na máquina for adequado, a fechadura da porta é desactivada e a porta abre-se para adicionar roupa. Quando a fechadura da porta é desactivada, o símbolo da fechadura da porta no ecrã desaparece. Depois de adicionar roupa, feche a porta e pressione novamente o botão Iniciar/Pausar para continuar a lavagem.

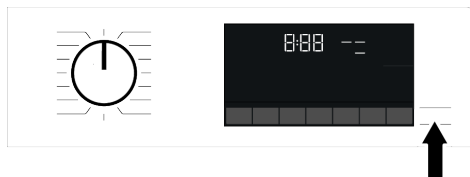


Se o nível de água na máquina for insuficiente quando premir o botão Start / Pause, a fechadura da porta não pode ser desactivada e o ícone de fechadura da porta no visor continuará a aparecer.

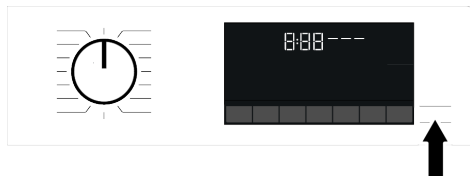

Se a temperatura da água no interior da máquina for superior a 50 C, não pode desactivar a fechadura da porta por razões de segurança (mesmo que o nível da água seja adequado).

Colocar a máquina em Modo de pausa:

Para pausar a máquina de lavar, pressione e segure o botão Iniciar/Pausar por 1 segundo. O símbolo de pausa piscará no visor.

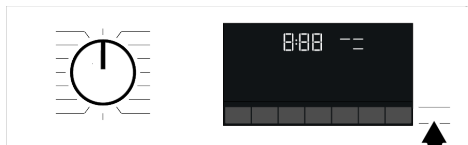

Alterar a seleção do programa após o início do programa:

Se o Bloqueio Para Crianças não estiver activo, o programa pode ser alterado enquanto o programa actual estiver em execução. Isso cancelará o programa atual.



O programa seleccionado recomeça.

Alteração da função auxiliar, da velocidade e da temperatura:

Dependendo do passo que o programa atingiu, pode desactivar ou activar as funções auxiliares. Ver "selecção da função auxiliar"

Também pode alterar a velocidade de centrifugação e as definições de temperatura. Ver "selecção da velocidade de centrifugação" e "Selecção da temperatura".



Se a temperatura da água no interior da máquina for elevada ou se o nível da água estiver acima da linha de cobertura, a porta de carregamento não se abrirá.

6.17 Cancelar o programa

O programa é cancelado quando o botão de seleção de programa é rodado para um programa diferente ou a máquina é desligada e ligada novamente usando o botão de seleção de programa.



Se rodar o botão de seleção do programa quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, o programa não será cancelado. Tem que desativar o Bloqueio para Crianças primeiro.

Se quiser abrir a porta de carregamento após ter cancelado o programa, mas não puder abrir a porta porque o nível de água na máquina está acima da linha de abertura da porta de carregamento, então, rode o botão de Seleção de programa para o programa Bomba+Centrifugação e escoe a água da máquina.

6.18 Fim do programa

O símbolo Fim aparece no visor quando o programa é concluído.

Se não premir qualquer botão durante 10 minutos, a máquina comutará para o modo DESLIGADA. O visor e todos os indicadores são desligados.

7 Manutenção e limpeza



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

A durabilidade da máquina de lavar roupa estende-se e os problemas experimentados frequentemente diminuem se for limpa em intervalos regulares.

7.1 Limpar a gaveta de detergente

Limpar a gaveta de detergente em intervalos regulares (a cada 4-5 ciclos de lavagem) como mostrado abaixo, para evitar a acumulação de detergente em pó. Limpar o sifão se existirem excesso de quantidade de água e de amaciador no compartimento do amaciador.


As fases concluídas do programa serão exibidas se premir qualquer botão.

6.19 Modo em espera

A sua máquina inclui a funcionalidade "Modo Em espera".

Depois de ligar a a máquina com o botão Ligar/ Desligar, se nenhum programa for iniciado ou nenhuma outra ação for realizada na fase de seleção ou não for indicada qualquer ação dentro de cerca de 2 minutos após o programa selecionado terminar, a máquina mudará automaticamente para o modo de poupança de energia. Além disso, se o seu produto tiver um visor que mostre o tempo do programa, esse visor será completamente desligado. Se rodar o botão de seleção de programa ou tocar em qualquer botão, as luzes acendem-se e o visor ativa-se novamente. As escolhas que fizer ao sair do estado de poupança de energia podem mudar.

Verificar a precisão das suas seleções antes de iniciar o programa. Ajustar de novo as suas definições se necessário. Isto não é um erro.

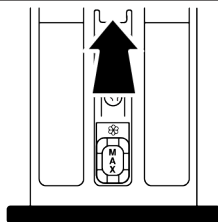

1. Premir a parte marcada do sifão dentro do compartimento do amaciador e depois puxar a gaveta em direção a si para a retirar.
2. Levantar e retirar o sifão a partir de trás como mostrado.

3. Lavar a gaveta e o sifão no lava-louças com bastante água quente. Usar luvas ou uma escova adequada para evitar o contacto dos resíduos na gaveta com a sua pele.
4. Encaixar com firmeza o sifão e a gaveta de novo após a limpeza.


7.2 Limpar a porta de carregamento e o tambor

Para produtos com programa de limpeza do tambor, consultar a secção Funcionamento do produto



Repita o processo de limpeza do tambor a cada 2 meses.

OBSERVAÇÃO: Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.

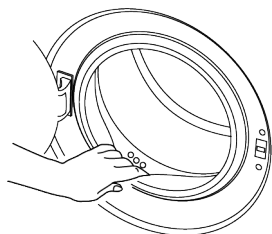

Após cada lavagem assegurar que nenhuma substância estranha foi deixada no tambor.

Se os orifícios do vedante da porta mostrados na figura estiverem bloqueados, abrir os orifícios usando um palito de dentes.

Objectos metálicos estranhos poderão causar nódoas de ferrugem no tambor. Limpe as nódoas na superfície do tambor usando agentes de limpeza para aço inoxidável.

Nunca usar palha de aço ou de fios de aço. Poderão danificar as superfícies pintadas, cromadas e plásticas.

Recomendamos a limpeza dos vedantes da porta com um pano seco e limpo no fim do programa. Isto irá remover os resíduos no vedante da porta da sua máquina e evitar a formação de maus odores.


7.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo

Limpar a estrutura do produto com água e sabão ou detergente em gel neutro não corrosivo sempre que necessário e seque com um pano macio.

Usar um pano macio e um pano húmido para limpar o painel de controlo. Não usar produtos de limpeza contendo lixívia.

7.4 Limpar os filtros de entrada de água

Há um filtro no final de cada válvula de entrada de água atrás da máquina e também na extremidade de cada mangueira de entrada de água onde foram ligadas à torneira. Estes filtros evitam que substâncias estranhas e a sujidade da água entrem no produto. Os filtros devem ser limpos quando estiverem sujos.

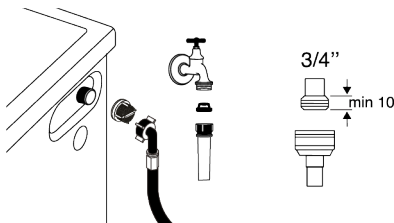

1. Fechar as torneiras.
2. Retirar as porcas das mangueiras de entrada de água para aceder aos filtros nas válvulas de entrada de água e limpar os mesmos com uma escova apropriada. Se os filtros estiverem muito sujos, extraia-os do seu sítio com um alicate e limpe-os deste modo.
3. Retire os filtros pelas extremidades achatadas das mangueiras de entrada de água com as juntas e limpe-os totalmente em água corrente.
4. Substituir os vedantes e os filtros cuidadosamente e apertar as porcas manualmente.

7.5 Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba

O sistema de filtro no seu produto evita que os itens sólidos como botões, moedas e fibras de tecidos entupam o impulsor da bomba durante o escoamento da água de lavagem. Assim, a água será escoada sem qualquer problema e a durabilidade da bomba prolongar-se-á.

Se o produto deixar de descarregar a água, o filtro da bomba está entupido. O filtro deve ser limpo sempre que entupido ou a cada 3 meses. A água deve ser primeiro descarregada para limpar o filtro da bomba.

Adicionalmente, antes de transportar o produto (por ex. quando mudar de casa) a água deve ser totalmente esvaziada.



NOTA:

Substâncias estranhas deixadas no filtro da bomba podem danificar o seu produto ou causar problemas de ruídos.

Se residir numa zona propensa a geadas, lembre-se de fechar a torneira da água, desligar a mangueira principal e esvaziar a água do produto quando não estiver em uso.

Após cada utilização, fechar a torneira à qual a mangueira principal está ligada.


Para limpar o filtro sujo e esvaziar a água:

1. Retirar a ficha do produto da tomada para cortar a alimentação elétrica.



A temperatura da água no interior do produto pode chegar a 90°C. Para evitar o risco de queimaduras, limpar o filtro depois da água do produto ter arrefecido.

2. Abrir a tampa do filtro.

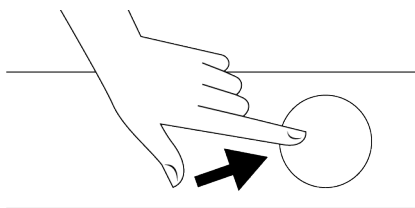

3. Seguir os procedimentos abaixo para descarregar a água.

Se o produto não possuir uma mangueira de escoamento de emergência, para escoar a água:



- Colocar um recipiente grande na extremidade da mangueira para recolher a água do filtro.
 - Quando o filtro da bomba começar a perder água soltar o mesmo rodando-o (inversamente ao sentido horário). Colocar água dentro do recipiente que colocou na frente do filtro. Ter um pano preparado para limpar a água que pode ser derramada.
 - Rodar totalmente e retirar o filtro da bomba quando a água que está no produto sair.
1. Limpar quaisquer resíduos dentro do filtro bem como as fibras, se houver, em volta da área do propulsor da bomba.
 2. Substituir o filtro.
 3. Se a tampa do filtro for composta de duas peças, feche a tampa do filtro pressionando a aba. Se for de uma peça, encaixe primeiro as abas nos seus lugares na parte inferior e depois pressione a parte superior para fechar.

8 Resolução de problemas



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

Os programas não iniciam após o fecho da porta de carregamento.

- O botão Iniciar / Pausa / Cancelar não foi premido. >>> Premir o botão Iniciar / Pausa / Cancelar.
- Pode ser difícil fechar a porta de carregamento em caso de carregamento excessivo. >>> Reduzir a quantidade de roupa e assegurar que a porta de carregamento está fechada corretamente.

Não é possível iniciar ou selecionar o programa

- O produto mudou para o modo de autoproteção devido a um problema de abastecimento (tensão da linha, pressão da água, etc.). >>> Dependendo do modelo do produto, selecionar outro programa rodando o botão Seleção de Programa ou premir e manter premido o botão Ligar / Desligar durante 3 segundos para cancelar o programa. O programa anterior será cancelado. Consultar Cancelar o programa [► 45]

Água no interior do produto

- Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. >>> Isto não é uma avaria; a água não é prejudicial ao produto.

O produto não recebe água.

- A torneira está fechada. >>> Abrir as torneiras
- A mangueira de entrada de água está dobrada. >>> Alisar a mangueira.
- O filtro de entrada de água está entupido. >>> Limpar o filtro.
- A porta de carregamento não está fechada. >>> Fechar a porta.

O produto não escoa a água.

- A mangueira de escoamento de água está entupida ou torcida. >>> Limpar ou alisar a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Limpar o filtro da bomba.

O produto vibra ou faz ruído.

- O produto está desequilibrado. >>> Ajustar os suportes para equilibrar o produto.
- Uma substância rígida entrou no filtro da bomba. >>> Limpar o filtro da bomba.
- Os parafusos de segurança para transporte não foram retirados. >>> Retirar os parafusos de segurança para transporte.
- A quantidade de roupa suja no produto é insuficiente. >>> Adicionar mais roupa ao produto.
- Foi carregada roupa em excesso no produto. >>> Retirar alguma roupa do produto ou distribuir a carga manualmente para a equilibrar homogeneamente no produto.
- O produto está inclinado sobre um item rígido. >>> Assegurar que o produto não está apoiado em nada.

Há fuga de água na parte inferior do produto.

- A mangueira de escoamento de água está entupida ou torcida. >>> Limpar ou alisar a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Limpar o filtro da bomba.

O produto parou logo após o início do programa.

- A máquina parou temporariamente devido a baixa tensão. >>> O produto continuará a funcionar quando a tensão for reposta no nível normal.

O produto escoa diretamente a água que recebe.

- A mangueira de escoamento não está na altura adequada. >>> Ligar a mangueira de escoamento da água conforme descrito no manual do utilizador.

Durante a lavagem, não é possível ver água no produto.

- A água fica dentro da parte invisível do produto. >>> Isto não é uma avaria.

Não é possível abrir a porta de carregamento.

- O bloqueio da porta de carregamento é ativado devido ao nível de água no produto. >>> Escoar a água executando o programa Bomba ou Centrifugação.
- O produto está a aquecer a água ou está no ciclo de centrifugação. >>> Esperar até que o programa termine.
- A porta de carregamento pode estar bloqueada devido à pressão a que está sujeita. >>> Segurar a pega e empurrar e puxar a porta de carregamento para a libertar e abrir.
- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não será aberta. >>> Para abrir a porta de carregamento, abrir a tampa do filtro da bomba e empurrar o manípulo de emergência posicionado na parte traseira da referida tampa. Consultar Bloqueio da porta de carregamento [► 43]

A lavagem demora mais do que o especificado no manual do utilizador. (*)

- A pressão da água é fraca. >>> O produto aguarda até receber a quantidade adequada de água para evitar má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. Portanto, o tempo de lavagem aumenta.
- A tensão está baixa. >>> O tempo de lavagem é prolongado para evitar maus resultados de lavagem quando a tensão de alimentação é baixa.
- A temperatura de entrada da água está baixa. >>> O tempo necessário para aquecer a água aumenta nas épocas frias. Além disso, o tempo de lavagem pode ser prolongado para evitar maus resultados de lavagem.
- O número de enxaguamentos e/ou a quantidade de água para enxaguar aumentaram. >>> O produto aumenta a quantidade de água de enxaguamento quando um bom enxaguamento é necessário e adiciona um passo de enxaguamento extra, se necessário.

- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

A duração do programa não conta regressivamente. (Em modelos com visor) (*)

- O temporizador pode parar durante a entrada de água. >>> O indicador do temporizador não fará contagem regressiva até o produto receber a quantidade adequada de água. O produto aguarda até receber a quantidade adequada de água para evitar má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. O indicador do temporizador retomará a contagem regressiva depois disso.
- O temporizador pode parar durante o passo de aquecimento. >>> O indicador do temporizador não fará contagem regressiva até o produto atinja a temperatura selecionada.
- O temporizador pode parar durante o passo de centrifugação. >>> O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

A duração do programa não conta regressivamente. (*)

- A carga desequilibrada no produto. >>> O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

O produto não muda para o passo de centrifugação. (*)

- A carga desequilibrada no produto. >>> O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.
- O produto não centrifugará se a água não for totalmente escoada. >>> Verificar o filtro e a mangueira de escoamento.

- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

O desempenho da lavagem é fraco: A roupa fica cinzenta. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente durante um longo período de tempo. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- A lavagem foi feita durante muito tempo a baixas temperaturas. >>> Selecionar a temperatura adequada para a roupa a ser lavada.
- É usada uma quantidade insuficiente de detergente com água dura. >>> Usar uma quantidade insuficiente de detergente com água dura faz com que a sujidade se agarre à roupa e isto torna-a cinzenta com o tempo. É difícil eliminar o envelhecimento quando isso acontece. Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.

O desempenho da lavagem é fraco: As nódoas persistem ou a roupa não branqueia. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- Foi carregada roupa em excesso. >>> Não carregar o produto em excesso. Carregar com quantidades recomendadas na "Tabela de consumo e programas".
- Foram selecionadas programa e temperatura errados. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados para a roupa a ser lavada.
- Foi usada um tipo de detergente errado. >>> Usar detergente original adequado para o produto.

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Colocar o detergente no compartimento correto. Não misture agentes de branqueamento e detergentes uns com os outros.

O desempenho da lavagem é fraco: Apareceram nódoas de óleo na roupa. ()**

- A limpeza regular do tambor não é aplicada. >>> Limpar o tambor regularmente. Para este procedimento, consultar Limpar a porta de carregamento e o tambor ► 46]

O desempenho da lavagem é fraco: As roupas têm um cheiro desagradável. ()**

- No tambor, formam-se camadas de odores e bactérias como resultado da lavagem contínua a temperaturas mais baixas e/ou em programas curtos. >>> Deixar a gaveta de detergente e a porta de carregamento do produto entreabertas após cada lavagem. Assim, não é possível haver um ambiente húmido favorável para bactérias na máquina

A cor das roupas desbotou. ()**

- Foi carregada roupa em excesso. >>> Não carregar o produto em excesso.
- O detergente em uso está húmido. >>> Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- Foi selecionada uma temperatura mais alta. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados de acordo com o tipo e grau de sujidade da roupa.

A máquina de lavar não enxagua bem.

- A quantidade, marca e condições de armazenamento do detergente usado não são adequadas. >>> Usar um detergente adequado para a máquina de lavar e para a sua roupa. Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o

ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Colocar o detergente no compartimento correto.

- O filtro da bomba está entupido. >>> Verificar o filtro.
- A mangueira de escoamento está dobrada. >>> Verificar a mangueira de escoamento.

A roupa ficou rígida depois de lavada. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente. >>> Usar uma quantidade insuficiente de detergente para a dureza da água pode fazer com que a roupa fique rígida com o tempo. Usar a quantidade adequada de detergente de acordo com a dureza da água.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

A roupa não tem o cheiro do amaciador. ()**

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Lavar e limpar a gaveta com água quente. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

Resíduos de detergente na gaveta de detergente. ()**

- O detergente foi colocado na gaveta molhada. >>> Secar a gaveta do detergente antes de colocar o detergente.
- O detergente ficou húmido. >>> Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- A pressão da água é fraca. >>> Verificar a pressão da água.
- O detergente no compartimento de lavagem principal ficou molhado durante a entrada da água de pré-lavagem. Os orifícios do compartimento do detergente estão obstruídos. >>> Verificar os orifícios e limpá-los se estiverem obstruídos.
- Há um problema com as válvulas da gaveta de detergente. >>> Contactar o Agente de Assistência Autorizado.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

Resíduos de detergente nas roupas.

- A máquina pode ter ficado sobrecarregada. >>> Não sobrecarregar a máquina.
- Foram selecionadas programa e temperatura errados. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados para a roupa a ser lavada.
- Pode ter sido usado um tipo de detergente errado. >>> Selecionar o detergente adequada para a roupa a ser lavada.

Forma-se demasiada espuma no interior do produto. ()**

- São usados detergentes inadequados para a máquina de lavar. >>> Usar um detergente adequado para a máquina de lavar.
- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Usar apenas a quantidade de detergente suficiente.

- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. >>> Armazenar o detergente num local fechado e seco. Não guardar em locais excessivamente quentes.
- Algumas roupas de malha, tal como tule, podem fazer muita espuma devido à sua textura. >>> Usar quantidades mais pequenas de detergente para roupa porosa como o tule.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Assegurar que coloca o detergente no compartimento apropriado.
- O amaciador está a ser retirado mais cedo pelo produto. >>> Pode haver problema nas válvulas ou na gaveta de detergente. Contactar o Agente de Assistência Autorizado.

A espuma está a transbordar da gaveta do detergente.

- Foi usado muito detergente. >>> Misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e despejar no compartimento de lavagem principal da gaveta de detergente. >>> Colocar no produto detergente adequado aos programas e cargas máximas indicadas na “Tabela de programas e consumos”. Quando usar produtos químicos adicionais (tira-nódoas, branqueadores, etc.), reduzir a quantidade de detergente.

A roupa permanece molhada no final do programa. (*)

- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

A secagem é muito demorada.

- A máquina pode ter ficado sobrecarregada. >>> Não sobrecarregar a máquina.
- A centrifugação pode não ser suficiente para a roupa. >>> Selecionar uma velocidade de centrifugação mais alta no passo de lavagem da máquina de lavar e secar.

- A torneira está fechada. >>> Abrir as torneiras.

A roupa sai molhada após o passo de secagem.

- O programa selecionado pode não ser adequado para o tipo de roupa. >>> Verificar as etiquetas de cuidados nas roupas e selecionar um programa de acordo ou selecionar programas programados adicionalmente.
- A máquina pode ter ficado sobrecarregada. >>> Não sobrecarregar a máquina.
- A centrifugação pode não ser suficiente para a roupa. >>> Selecionar uma velocidade de centrifugação mais alta no passo de lavagem da máquina de lavar e secar.

A máquina não inicia ou não é possível iniciar o programa.

- O cabo de alimentação pode estar desligado. >>> Assegurar que a cabo de alimentação está ligado.
- O programa pode não ter sido definido, ou o botão a Iniciar/Pausa/Cancelar pode não ter sido premido. >>> Assegurar que o programa está definido e a máquina não está no modo Em espera.
- O bloqueio para crianças pode estar ativado. >>> Desativar o Bloqueio para crianças.

A roupa encolhe, desbota, fica manchada ou danificada.

- O programa selecionado pode não ser adequado para o tipo de roupa. >>> Verificar as etiquetas de cuidados nas roupas e selecionar um programa de acordo ou selecionar programas programados adicionalmente. Não deve secar roupas que não sejam adequadas para secar.

A máquina não seca.

- A roupa pode não secar ou o passo de secagem pode não estar ativado. >>> Verificar se a função de secagem foi selecionada após o programa de lavagem selecionado.

Não é possível abrir a porta de carregamento.

- A porta da sua máquina pode não estar a abrir por motivos de segurança. >>> Se o indicador de porta bloqueada ainda estiver ativo no visor após o passo de secagem, a máquina manterá a porta bloqueada para sua segurança até arrefecer.
- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não será aberta. >>> Para abrir a porta de carregamento, abrir a tampa do filtro da bomba e empurrar o manípulo de emergência posicionado na parte traseira da referida tampa. Consultar Bloqueio da porta de carregamento ► 43]

(*) O produto não muda para o passo de centrifugação quando a roupa não está uniformemente distribuída no tambor para evitar qualquer dano ao produto e ao ambiente ao redor. A roupa deve ser reorganizada e centrifugada novamente.

(**) A limpeza regular do tambor não é aplicada. Limpar o tambor regularmente. Consultar Limpar a porta de carregamento e o tambor ► 46]



Se não conseguir eliminar o problema, embora siga as instruções nesta secção, consultar o seu revendedor ou o Agente de Assistência Autorizado. Nunca reparar de forma autónoma um produto avariado.

9 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Algumas falhas (simples) podem ser tratadas de forma adequada pelo utilizador final sem que surja qualquer problema de segurança ou de utilização não segura, desde que as mesmas sejam solucionadas dentro dos limites e de acordo com as seguintes instruções (consultar a secção “Reparação Autónoma”.

Portanto, exceto se contrariamente autorizado na secção “Reparação Autónoma” abaixo, as reparações devem ser realizadas por profissionais reparadores registados de modo a evitar problemas de segurança. Um reparador profissional registado é um reparador profissional a quem o fabricante concedeu acesso às instruções e à lista de peças de substituição deste produto de acordo com os métodos descritos na lei nos termos da Diretiva 2009/125/CE.

No entanto, apenas o agente de reparação (ou seja, os reparadores profissionais autorizados) com quem pode entrar em contacto através do número de telefone fornecido no manual do utilizador/cartão da garantia ou através do seu revendedor autorizado que pode fornecer serviços de acordo com os termos de garantia. Portanto, deve estar ciente de que as

reparações feitas por reparadores profissionais (que não estejam autorizados pela Beko) anulam a garantia.

Reparação Autónoma

A reparação autónoma pode ser feita pelo utilizador final no que se refere exclusivamente às seguintes peças de substituição: porta, dobradiça e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e acessórios de plástico, tal como os dispensadores de detergente (também está disponível uma lista atualizada em support.beko.com desde 1 de março de 2021)

Além disso, para garantir a segurança do produto e evitar o risco de lesões graves, a reparação autónoma referida deve ser feita seguindo as instruções do manual do utilizador para reparação autónoma ou as que estão disponíveis em support.beko.com. Para sua segurança, desligar o produto da tomada antes de tentar fazer qualquer reparação autónoma. As reparações e tentativas de reparação feitas pelos utilizadores finais de peças não incluídas na referida lista e/ou não seguindo as instruções nos manuais do utilizador relativamente à mesma ou que

se encontram disponíveis em support.beko.com , podem levantar questões de segurança não atribuíveis a support.beko.com, e anularão a garantia do produto.

Portanto, é altamente recomendável que os utilizadores finais evitem tentar realizar reparações que não se enquadrem na lista mencionada de peças de substituição, e nesse caso deverão contactar com reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados. Por outro lado, as referidas tentativas por parte dos utilizadores finais podem provocar problemas de segurança e danificar o produto e, subsequentemente, provocar incêndio, inundação, eletrocussão e ferimentos graves.

A título de exemplo, mas não limitado a, as seguintes reparações devem ser realizadas por reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados: motor, conjunto da bomba, placa principal, placa do motor, placa do visor, aquecedores, etc.

O fabricante/vendedor não pode ser responsabilizado em nenhuma circunstância em que os utilizadores finais não cumpram com o acima referido. A disponibilidade de peças substituição da máquina de lavar ou a máquina de lavar-secar roupa que comprou é de 10 anos. Durante este período, as peças de substituição originais estarão disponíveis para operar corretamente a máquina de lavar ou a máquina de lavar-secar .
