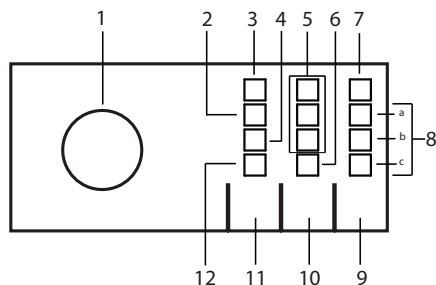


! Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!



1. Botão Selecção do programa/ Ligar-Desligar
2. Indicador do abrillantador (*)
3. Indicador de aviso de pouco sal (☹)
4. Indicador de Meia carga
5. Indicador de Diferimento
6. SelfDry Indicador
7. Luz do controlo Ligar/Desligar
8. Indicador de monitorização do Programa
 - a) Indicador de lavagem
 - b) Indicador de secagem
 - c) Indicador de programa terminado
9. tecla Iniciar / Manter / Cancelar
10. Tecla de função de Diferimento / SelfDry Função 3 seg
11. Função de Meia carga / Função de Detergente em pastilha 3 seg
12. Indicador de Detergente em pastilha

Funções auxiliares

Os programas de lavagem da máquina de lavar loiça são concebidos para se obter o melhor efeito de limpeza, considerando o tipo e o grau de sujidade e as propriedades dos pratos a serem lavados.

São fornecidas funções auxiliares, a fim de lhe permitir poupar tempo, água e energia e para realizar uma lavagem mais confortável com condições especificamente para si.

i As funções auxiliares podem causar alterações na duração do programa.

Dados dos Programas e Tabela da Média dos Valores de Consumo

Número do programa	1	2	3	4	5	6
Nome do programa	Eco *	Automático	Intensivo	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura de lavagem	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Grau de sujidade	Adequado para lavar a loiça com uma quantidade de sujidade normal. É o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água. É utilizado para avaliar a conformidade com a diretiva europeia de design ecológico.	Determina automaticamente o grau de sujidade da loiça e ajusta a temperatura e a quantidade de água para lavar, bem como o tempo de lavagem. Apropriado para todo o tipo de loiça.	Apropriado para loiça muito suja, panelas e tachos.	Programa especial para lavagem suave de loiças delicadas.	Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal, de forma mais rápida.	Apropriado para loiça diária ligeiramente suja que é raspada ou pré-limpa.
Pré-lavagem	Média	Média a Alta	Alta	Pouca	Média	Pouca
Lavagem	+	+	+	+	-	-
Secagem	+	+	+	+	+	+
Duração (min)	190	104-174	133	132	79	76
Água (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Energia (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	0,92	1	0,8

Capacidade de carga: 14

Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. * Programa de referência para insituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242/60436, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste. Os valores para programas além do programa Eco 50°C são apenas indicativos. (#) Funções adicionais podem provocar alterações nas durações do programa

Guia rápido

Ajuste do sistema de amaciamento da água

O desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua máquina de lavar loiça aumenta quando o sistema de amaciamento da água estiver corretamente ajustado.

Para ajustar o sistema, deve informar-se primeiro sobre qual a dureza da água na sua região, ajustando conforme abaixo indicado.

- Retire da embalagem a tira de teste.
 - Abra a torneira e deixe a água correr durante cerca de 1 minuto.
 - Mergulhe a tira de teste na água durante 1 segundo.
 - Retire a tira da água e sacuda.
 - Aguarde 1 minuto.
 - Proceda aos ajustes necessários de acordo com a tira de teste.
- | | |
|---------|--|
| Nível 0 | |
| Nível 1 | |
| Nível 2 | |
| Nível 3 | |
| Nível 4 | |
| Nível 5 | |

Depois da determinação da dureza da água:

1. Enquanto o Botão de seleção do programa estiver “Desligado”, premir e manter premida a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar e rodar o Botão de seleção do programa m passo no sentido horário e manter premida a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar durante 3 segundos; a máquina deve mudar para o modo de definição de regeneração depois deste período.
2. O nível de regeneração na memória fica aceso durante 5 segundos quando entrar no modo de definição de regeneração.
3. Para definir um novo Nível de dureza da água, colocar o botão de seleção do programa na posição adequada para o nível de dureza da água da rede. (Consultar Tabela de definição do nível de dureza da água)
4. Premir a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar para gravar a definição do nível na memória.
5. Colocar o Botão de seleção do programa na posição “Desligado”.

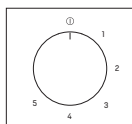






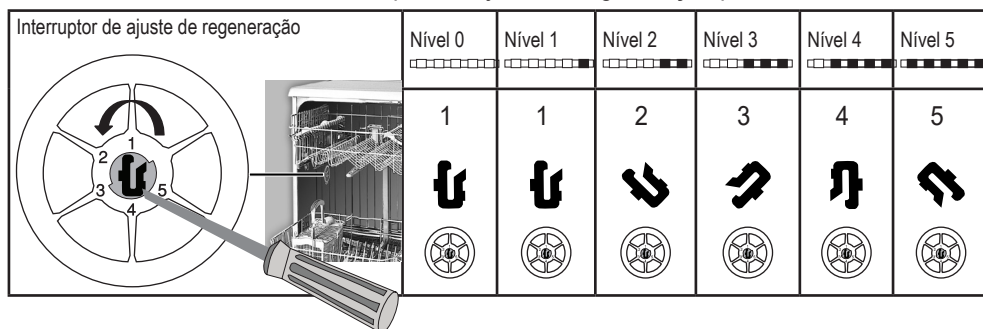


Tabela de definição do nível de dureza da água

Nível de dureza	Dureza inglesa °dE	Dureza alemã °dH	Dureza francesa °dF	Nível do botão de selecção do programa *	Indicador do nível de dureza da água
0. Nível 	0-5	0-4	0-8	1	A luz Lavagem no painel acende-se.
1. Nível 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Nível 	10-15	8-12	14-22	2	A luz Secagem no painel acende-se.
3. Nível 	16-19	13-15	23-27	3	A luz Fim no painel acende-se.
4. Nível 	20-24	16-19	28-34	4	As luzes Lavagem, Secagem e Fim no painel acendem-se.
5. Nível 	25-62	20-50	35-90	5	As luzes Lavagem, Secagem e Fim no painel piscam com intervalos de 1 segundo.

Após identificar a dureza da água:

Execute o mesmo ajuste do nível de dureza que definiu no painel de controlo também com o interruptor de ajuste de regeneração. Por exemplo, se tiver ajustado para "3" no painel de controlo, defina também o interruptor de ajuste da regeneração para 3.



- Se o nível de dureza da água que usa for superior a 50°dH ou se estiver a usar água de poço, então, é recomendado utilizar um filtro e dispositivos de purificação da água.
- Se o nível de dureza da água que utiliza for inferior a 7°dH, não é necessário utilizar sal na máquina de lavar loiça. Neste caso, a luz do indicador de sal do painel de controlo da sua máquina de lavar loiça acender-se-á continuamente.
- Se a dureza da água estiver definida para o nível 1, o Indicador de sal acender-se-á continuamente, apesar de não ser necessário usar sal. Se usar sal nesta condição, o sal não será consumido e a lâmpada não acenderá.

i Se mudar de casa, será necessário voltar a definir o nível de dureza da água da sua máquina de lavar loiça, conforme as informações acima, em função da dureza da água do local em que se encontra. Se o nível de dureza da água da sua máquina for previamente ajustado, a sua máquina exibirá o ajuste do nível de dureza da água mais recente.