


# Guia rápido

## Funcionamento do produto

**⚠** Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!

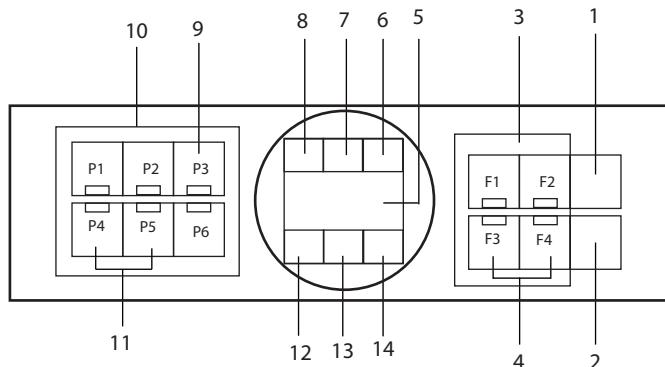

1. Botão Ligar / Desligar
2. Tecla Iniciar / Manter / Cancelar
3. Botões de seleção de função  
F1 Higiene Intense função  
F2 Função de SteamGloss  
F3 Função de atraso  
F4 Função de Meia carga
4. SelfDryFunção
5. Ecrã
6. Indicador de funcionamento do programa
7. Indicador de aviso de pouco abrillantador
8. Indicador de aviso de pouco sal
9. Tecla de seleção de definições/Tecla de programa  
(Quando é usada para Definições, o led da tecla é desativado.)
10. Teclas de seleção do programa
11. Função de bloqueio para crianças (Tecla)
12. Indicador de bloqueio para crianças (Tecla)
13. Fora de uso
14. SelfDryIndicador

Dados dos Programas e Tabela da Média dos Valores de Consumo

Dados dos Programas e Tabela da Média dos Valores de Consumo						
Número do programa	1	2	3	4	5	6
Nome do programa	Automático	Intensivo	Eco *	Delicado	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura de lavagem	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Definição	Adequado para loiça muito suja, panelas e tachos.	Adequado para lavar a loiça com uma quantidade de sujidade normal. É o programa mais eficiente em termos de consumo de água. É utilizado para avançar e conformidade com a diretiva europeia de design ecológico.	Programa especial para lavagem suave de loiças delicadas.	Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal, da forma mais rápida.	Programa de lavagem diária para loiça que é raspada ou pre-limpa.	
Grau de sujidade						
Média a Alta	Alta	Média	Pouca	Média	Pouca	Pouca
Pré-lavagem	+	+	+	-	-	-
Lavagem	+	+	+	+	+	+
Secagem	+	+	+	+	+	-
Duração (min)	104-174	133	190	132	58	30
Água (l)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,50	0,85	0,92	1,00	0,80

Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. \* Programa de referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242/60436, devem ser efectuados com o reservatório do sal armaciador e o reservatório do auxiliar de enxugamento cheios, e utilizando o programa de teste. Os valores para programas além do programa Eco 50°C são apenas indicativos. (#) Funções adicionais podem provocar alterações nas

## Guia rápido

# Ajuste do sistema de amaciamento da água

O desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua máquina de lavar loiça aumenta quando o sistema de amaciamento da água estiver corretamente ajustado. Para ajustar o sistema, deve informar-se primeiro sobre qual a dureza da água na sua região, ajustando conforme abaixo indicado.

- Retire da embalagem a tira de teste.
  - Abra a torneira e deixe a água correr durante cerca de 1 minuto.
  - Mergulhe a tira de teste na água durante 1 segundo.
  - Retire a tira da água e sacuda.
  - Aguarde 1 minuto.
  - Proceda aos ajustes necessários de acordo com a tira de teste.
- |         |  |
|---------|--|
| Nível 0 |  |
| Nível 1 |  |
| Nível 2 |  |
| Nível 3 |  |
| Nível 4 |  |
| Nível 5 |  |


## Depois da determinação da dureza da água:

1. Premir simultaneamente a tecla Ligar/desligar e a tecla de programa P2 durante 3 segundos e entrar no menu Definições depois de ligar a sua máquina com a tecla Ligar/desligar, dependendo do modelo pode entrar no Menu Definições premindo a tecla P3 durante 3 segundos.
2. Mover para a posição "r" no visor premindo a tecla P2.
3. Definir para um nível adequado selecionando uma das posições "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" ou "r:5" com a tecla de programa P3.
4. Para salvar, sair do menu definições premindo tecla Ligar/Desligar da sua máquina durante 3 segundos. As suas definições serão guardadas automaticamente.

## Tabela de ajuste do nível de dureza da água

Nível de dureza	Dureza da água inglesa °dE	Dureza da água alemã °dH	Dureza da água francesa* °dF	Indicador do nível de dureza da água
Nível 0 	0-5	0-4	0-8	
Nível 1 	6-9	5-7	9-13	Pressione a tecla Delayed Start (Início retardado) para mudar o nível de dureza da água para a posição 1. (r1)
Nível 2 	10-15	8-12	14-22	Pressione a tecla Delayed Start (Início retardado) para mudar o nível de dureza da água para a posição 2. (r2)
Nível 3 	16-19	13-15	23-27	Pressione a tecla Delayed Start (Início retardado) para mudar o nível de dureza da água para a posição 3. (r3)
Nível 4 	20-24	16-19	28-34	Pressione a tecla Delayed Start (Início retardado) para mudar o nível de dureza da água para a posição 4. (r4)
Nível 5 	25-62	20-50	35-90	Pressione a tecla Delayed Start (Início retardado) para mudar o nível de dureza da água para a posição 5. (r5)

Execute o mesmo ajuste do nível de dureza que definiu no painel de controlo também com o interruptor de ajuste de regeneração. Por exemplo, se tiver ajustado para "3" no painel de controlo, defina também o interruptor de ajuste da regeneração para 3.

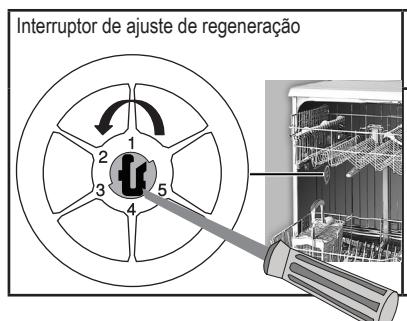Interruptor de ajuste de regeneração	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
						
						

- Se o nível de dureza da água que usa for superior a 50°dH ou se estiver a usar água de poço, então, é recomendado utilizar um filtro e dispositivos de purificação da água.
- Se o nível de dureza da água que utiliza for inferior a 7°dH, não é necessário utilizar sal na máquina de lavar loiça. Neste caso, a luz do indicador de sal do painel de controlo da sua máquina de lavar loiça acender-se-á continuamente.
- Se a dureza da água estiver definida para o nível 1, o Indicador de sal acender-se-á continuamente, apesar de não ser necessário usar sal. Se usar sal nesta condição, o sal não será consumido e a lâmpada não acenderá.

**i** Se mudar de casa, será necessário voltar a definir o nível de dureza da água da sua máquina de lavar loiça, conforme as informações acima, em função da dureza da água do local em que se encontra. Se o nível de dureza da água da sua máquina for previamente ajustado, a sua máquina exibirá o ajuste do nível de dureza da água mais recente.