Máquina de Lavar Louça

Manual de Instruções

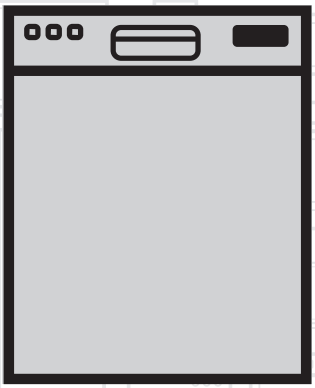

PT

Document Number : 18 7333 0700_AB_BEKO_E9_PT/ 15-05-19.(13:39)

Por favor, comece por ler este manual na totalidade!

Caro Cliente,
Esperamos que obtenha os melhores resultados deste seu produto que foi fabricado com alta qualidade e tecnologia da mais avançada. Portanto, antes de usar o produto, leia cuidadosamente este manual na sua totalidade, assim como todos os outros documentos que o acompanham e guarde-o como referência para uso futuro. Se passar o produto a qualquer outra pessoa, dê-lhe também o manual do utilizador. Respeite todos os avisos e a informação contida no manual do utilizador.
Lembre-se que este manual é também aplicável a vários outros modelos. As diferenças entre modelos estarão identificadas no manual.

Explicação dos símbolos

Ao longo deste Manual do Utilizador são usados os seguintes símbolos:

	Informação importante ou dicas úteis de utilização.
	Aviso relativo a situações perigosas para a vida ou propriedade.
	Aviso de choque elétrico
	Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais reciclados, de acordo com os Regulamentos Nacionais de Ambiente.

Não elimine os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros resíduos. Leve-os para os pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

Este produto foi fabricado com recurso às mais recentes tecnologias em condições amigas do ambiente.

Máquina de Lavar Louça

Manual de Instruções

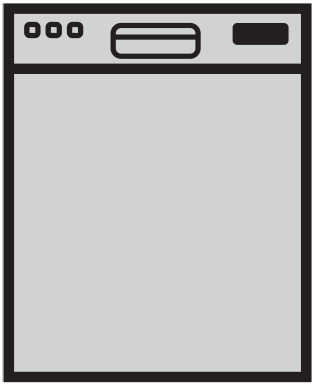

PT

Document Number : 18 7333 0700_AB_BEKO_E9_PT/ 15-05-19.(13:39)

Por favor, comece por ler este manual na totalidade!

Caro Cliente,
Esperamos que obtenha os melhores resultados deste seu produto que foi fabricado com alta qualidade e tecnologia da mais avançada. Portanto, antes de usar o produto, leia cuidadosamente este manual na sua totalidade, assim como todos os outros documentos que o acompanham e guarde-o como referência para uso futuro. Se passar o produto a qualquer outra pessoa, dê-lhe também o manual do utilizador. Respeite todos os avisos e a informação contida no manual do utilizador.
Lembre-se que este manual é também aplicável a vários outros modelos. As diferenças entre modelos estarão identificadas no manual.

Explicação dos símbolos

Ao longo deste Manual do Utilizador são usados os seguintes símbolos:

	Informação importante ou dicas úteis de utilização.
	Aviso relativo a situações perigosas para a vida ou propriedade.
	Aviso de choque elétrico
	Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais reciclados, de acordo com os Regulamentos Nacionais de Ambiente.

Não elimine os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros resíduos. Leve-os para os pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

Este produto foi fabricado com recurso às mais recentes tecnologias em condições amigas do ambiente.

CONTENTS

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AMBIENTE 4

Segurança geral 4
Uso a que se destina....5
Segurança das crianças 5
Eliminação dos materiais de embalagem....5
Transporte do produto 6
Conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos....6
Conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (do inglês RoHS)....6
Informação da embalagem....6

2 MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA 7

Vista geral 7
Sistema de secagem por ventilador 8
Especificações técnicas 8

3 INSTALAÇÃO 9

Local de instalação apropriado 9
Ligação da alimentação de água 9
Ligação ao escoamento 10
Ajustar os pés 10
Aquasafe+....11
Ligação elétrica 11
Uso inicial 12

4 PREPARAÇÃO 13

Dicas de economia de energia 13
Sistema de amaciamento da água 13
Ajuste do sistema de amaciamento da água...13
Adicionar sal....15
Detergente....16
Adicionar Detergente Líquido/gel e Abrilhantador 17
Detergentes em pó 19
Detergentes em pastilha 20
Cesto para talheres 23
Cesto para talheres 23
Separadores rebatíveis do cesto inferior..... 24
Separadores rebatíveis do cesto inferior..... 24
Suportes de lavagem de tabuleiros 25
Acessório SoftTouch 25
Suporte de copos do cesto inferior 25
Prateleira de serviço multifunções, ajustável em altura, do cesto inferior.... 26
Grelha para garrafas do cesto inferior 27
Prateleira de altura ajustável do cesto superior27
Prateleira de serviço multifunções do cesto superior 27
Grelhas rebatíveis do cesto superior 28
Definição de altura com o cesto vazio 28
Ajustar a altura do cesto superior 29
Cesto superior para talheres.... 30
Cesto superior para talheres.... 30

5 MANUSEAR O PRODUTO 31

Tecla de Seleção de programa / Cancelar Programa....32
Teclas de função 32
Preparar a máquina 32
Seleção de programa....32
Funções auxiliares 34
Programação do tempo de lavagem 37
Iniciar o programa 37
Ajuste da quantidade de abrilhantador 38
Cancelar o programa.... 38
Indicador de sal ( ).... 38
Indicador de abrilhantador ( ).... 38
Fim do programa 39
Aviso de interrupção de abastecimento de água.... 39
Aviso de extravasamento 39

6 MANUTENÇÃO E LIMPEZA 40

Limpeza da superfície exterior do produto 40
Limpeza do interior da máquina 40
Limpeza dos filtros.... 40
Limpeza do filtro da mangueira....41
Limpeza dos propulsores.... 42
Propulsor inferior 42
Propulsor superior 42

7 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 43

1 instruções de segurança e ambiente

Esta secção contém instruções de segurança que o ajudarão a proteger-se contra riscos de ferimentos pessoais ou danos à propriedade. O não cumprimento destas instruções anulará todas as garantias.

Segurança geral

- Nunca coloque o produto num piso revestido com tapetes; se o fizer, a falta de circulação de ar por baixo do produto fará com que as partes elétricas aqueçam demasiado. Isto causará problemas ao seu produto.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação / ficha estiverem danificados! Chame um Agente de Assistência Técnica Autorizado.
- Ligue o produto a uma ficha com terra protegida com um fusível que esteja de acordo com os valores indicados na tabela de "Especificações técnicas". Não negligencie o facto de que a instalação de terra deverá ser feita por um eletricista qualificado. A nossa empresa não será responsável por quaisquer danos que surjam se o produto for utilizado sem condições de ligação à terra que estejam de acordo com os regulamentos locais.
- O abastecimento de água e as mangueiras de escoamento devem ser apertados de forma segura e manter-se sem danos.
- Desligue o produto da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Nunca lave o produto deitando ou despejando água sobre ele! Existe o risco de choque elétrico!
- Nunca toque na ficha com as mãos molhadas! Nunca desligue puxando pelo cabo. Pegue sempre na ficha para puxar para fora.
- O produto tem de estar desligado durante os procedimentos de instalação, manutenção, limpeza e reparação.
- Providencie sempre para que os procedimentos de instalação e reparação sejam efetuados por um Agente de Assistência Técnica Autorizado. O fabricante não será responsável por danos que possam surgir de procedimentos levados a cabo por pessoas não autorizadas.
- Nunca use solventes químicos no produto. Eles podem implicar um risco de explosão.
- Quando puxa para fora completamente os cestos superior e inferior, a porta do produto irá suportar todo o peso dos cestos. Não coloque outras cargas sobre a porta pois o produto poderá inclinar-se para a frente.
- Nunca deixe a porta do produto aberta para além do tempo em que coloca a loiça e a retira.

- Não abra a porta do produto quando este estiver em funcionamento, a menos que seja necessário. Tenha cuidado com a saída de vapor quente quando precisar de abrir a porta.

Uso a que se destina

- Este produto foi concebido para uso doméstico.
- Terá de ser usado apenas para lavagem de loiça de tipo doméstico.
- Este aparelho destina-se a ser usado em casa e em aplicações similares, como sejam:

- Áreas de cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de alojamento residencial;
- Instalações do tipo de alojamento e pequeno almoço.

- Devem ser usados apenas detergentes, auxiliares de lavagem e aditivos seguros.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade que derive da má utilização ou transporte incorreto.
- O tempo de vida do produto é de 10 anos. Durante este período, estarão disponíveis peças de reposição originais para funcionar com o produto adequadamente.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se estiverem sob a supervisão ou lhes forem facultadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e entenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Segurança das crianças

- Os produtos elétricos são perigosos para as crianças. Mantenha as crianças afastadas do produto quando este estiver a ser utilizado. Não deixe que brinquem ou interfiram com o produto.
- Não se esqueça de fechar a porta do produto quando sair do local onde ele se encontra.
- Guarde todos os detergentes e aditivos num local seguro, longe do alcance das crianças.

Eliminação dos materiais de embalagem

Os materiais de embalagem são perigosos para as crianças. Guarde os materiais de embalagem num local seguro, longe do alcance das crianças.

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais reciclados. Elimine-os de forma adequada e separe-os de acordo com as instruções de reciclagem de resíduos. Não os elimine juntamente com o lixo doméstico.

Transporte do produto

	Se precisar de deslocar o produto, faça-o na posição vertical e segure-o pela parte de trás. Baixar o produto sobre o lado da frente pode fazer com que as partes eletrónicas se molhem e fiquem danificadas.

1. Desligue o produto antes de o transportar.
2. Remova as ligações de escoamento e abastecimento de água.
3. Escoe completamente a água restante no produto.

Conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos

Este produto está em conformidade com a Diretiva REEE da UE (2012/19/EU).

Este produto traz um símbolo de classificação para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Este produto foi fabricado com materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados e que são adequados para reciclagem. Não elimine os resíduos do produto com o lixo doméstico normal e outros resíduos, no final da sua vida útil. Leve-o a um centro de recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos. Por favor, consulte as suas autoridades locais para saber mais sobre estes centros de recolha.

Conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (do inglês RoHS)

O produto que comprou está em conformidade com a Diretiva de Restrições de Substâncias Perigosas (RoHS) da UE (2011/65/EU). Não contém materiais perigosos ou proibidos de acordo com o prescrito pela referida Diretiva.

Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais reciclados, de acordo com os Regulamentos Nacionais de Ambiente. Não elimine os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros resíduos. Leve-os para os pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

2 Máquina de lavar loiça

Vista geral

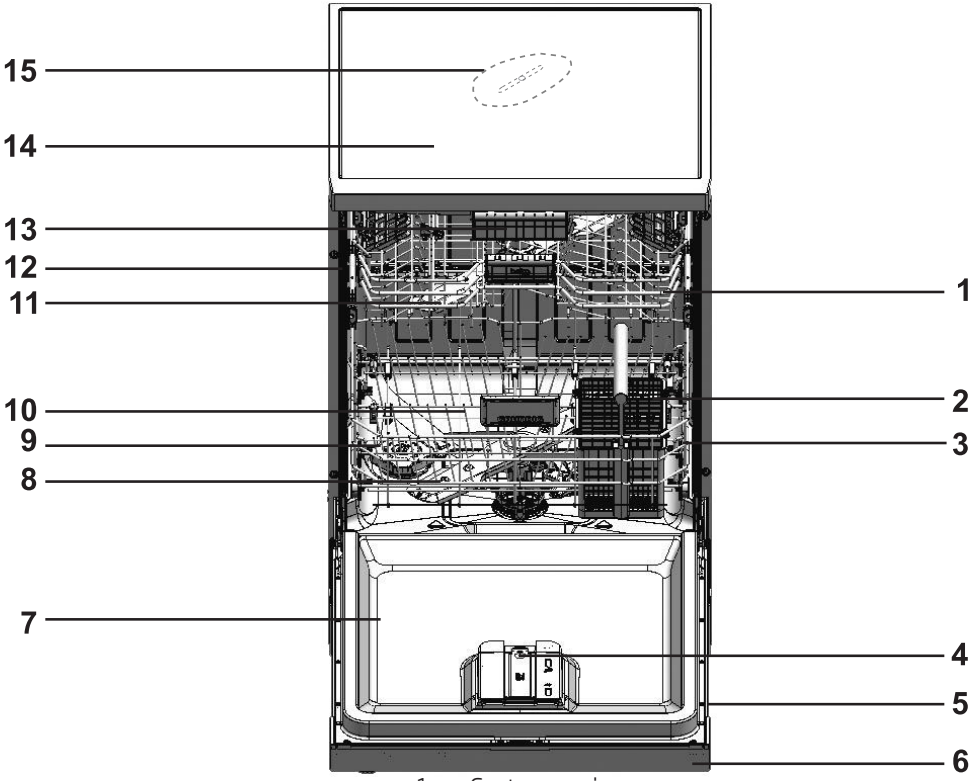

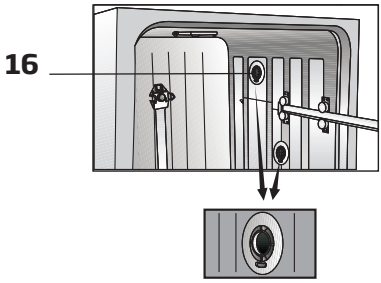

1. Cesto superior
2. Cesto para talheres
3. Cesto inferior
4. Sistema de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel e de Abrilhantador
5. Etiqueta de tipo
6. Painel de controlo
7. Porta
11. Propulsor inferior
9. Tampa do reservatório de sal
10. Filtros
11. Propulsor superior
12. Calha do cesto superior
13. Cesto superior para talheres (depende do modelo)
14. Mesa superior (depende do modelo)
15. Propulsor do teto (depende do modelo)
16. Sistema de secagem por ventilador (depende do modelo)

Especificações técnicas

Conformidade com as normas e dados de teste / Declaração de conformidade da CE

Este produto está de acordo com as seguintes diretivas da UE:
As fases de desenvolvimento, produção e vendas deste produto estão em conformidade com as regras de segurança incluídas em todos os regulamentos da Comunidade Europeia.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Alimentação elétrica	220-240 V, 50 Hz (veja a etiqueta de classificação)
Consumo total de energia	1800-2100 W (veja a etiqueta de classificação)
Consumo de energia de aquecimento	1800 W (veja a etiqueta de classificação)
Corrente total (depende do modelo)	10 A (veja a etiqueta de classificação)
Consumo de energia da bomba de escoamento	30 W (veja a etiqueta de classificação)
Pressão de água	0,3 -10 bar (= 3 - 100 N/cm² = 0,01-1,0 Mpa)

As especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.

As figuras deste manual são esquemáticas e podem não coincidir exatamente com o produto.

Os valores apresentados nas marcações do produto ou nos documentos impressos que o acompanham são obtidos em laboratório com base em normas relevantes. Dependendo das condições operacionais e ambientais, estes valores poderão variar.

Sistema de secagem por ventilador

(depende do modelo)
O sistema de secagem por ventilador garante a secagem eficiente da sua loiça.
É normal ouvir um som diferente daquele que é usual durante o ciclo de lavagem quando o ventilador está em funcionamento.

Nota para as instituições de teste:
Os dados necessários para os testes de desempenho serão fornecidos a pedido. Os pedidos podem ser enviados por e-mail para o seguinte endereço:
dishwasher@standardloading.com
Não se esqueça de providenciar o código, número de stock e de série do produto a ser testado no seu e-mail de pedido, juntamente com a sua informação de contacto. Os números de código, de stock e de série do produto podem ser encontrados na etiqueta do tipo que se encontra na parede lateral da porta.

3 Instalação

Consulte o Agente de Assistência Técnica Autorizado para a instalação do seu produto. Para colocar o produto em condições de utilização, certifique-se de que os sistema de eletricidade, abastecimento de água à torneira e escoamento são os apropriados antes de chamar o Agente de Assistência Técnica Autorizado. Se não o forem, chame um técnico qualificado e um canalizador, para efetuar os arranjos necessários.

	A preparação do local e as instalações elétrica, da torneira de abastecimento de água e do escoamento no local de instalação, são da responsabilidade do cliente.
	A instalação e ligações elétricas devem ser efetuadas por um Agente de Assistência Técnica Autorizado. O fabricante não será responsável por danos que possam surgir de procedimentos levados a cabo por pessoas não autorizadas.
	Antes da instalação, verifique visualmente se o produto tem defeitos. Se assim for, não o instale. Os produtos danificados causam riscos à sua segurança.
	Certifique-se de que as mangueiras de entrada de água e de descarga não são dobradas, presas ou esmagadas quando empurra o produto para o seu local durante os procedimento de instalação ou limpeza.

Ao colocar o produto, tome atenção para não danificar o chão, paredes, tubagens, etc. Não segure o produto pela porta ou pelo painel para o deslocar.

Local de instalação apropriado

- Coloque o produto num piso plano e consistente que tenha uma capacidade suficiente de suporte de carga! O produto deve ser instalado numa superfície plana para que a porta se feche de forma confortável e segura.
- Não instale o produto em locais onde a temperatura possa descer abaixo de 0°C.
- Coloque o produto, pelo menos, 1 cm afastado das extremidades de outro mobiliário.
- Coloque o produto num piso rígido. Não o coloque sobre um tapete felpudo ou superfícies semelhantes.

	Não coloque o produto sobre o cabo de alimentação.

- Certifique-se de que escolheu um local que lhe permita colocar e remover a loiça de uma maneira rápida e confortável.
- Instale o produto num local perto da torneira e da abertura de escoamento. Selecione o local da instalação tendo em consideração que não será alterado depois de as ligações serem feitas.

Ligação da alimentação de água

	Recomendamos que instale um filtro no abastecimento de água da casa/apartamento, para proteger a máquina de danos que possam resultar de impurezas (areia, sujidade, ferrugem, etc.) que entram no sistema urbano de abastecimento de água ou que vêm do seu próprio sistema, assim como para evitar queixas de amarelecimento ou acumulação de lamas no final da lavagem.

Temperatura permitida da água: até 25°C

A máquina de lavar loiça não pode ser ligada a dispositivos de água quente ou aquecedores de passagem de água.

- Não utilize uma mangueira de entrada de água velha ou usada com o produto novo. Use a nova mangueira de entrada de água que foi fornecida com o produto.
- Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira. A pressão que vem da torneira deve ter um mínimo de 0,3 e um máximo de 10 bars. Se a pressão da água exceder 10 bars, deve ser instalada no meio uma válvula de alívio de pressão.
- Abra as torneiras completamente depois de fazer as ligações para verificar se há vazamentos de água.

Use um conector de mangueira de enroscar para ligar a mangueira de entrada de água a uma torneira com ¾ de polegada de rosca externa. Se necessário, use um encaixe de filtro para filtrar depósitos dos canos.

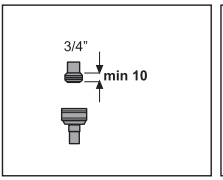

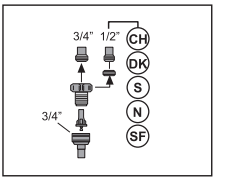

Para sua segurança, feche a torneira de entrada de água completamente, depois de terminar o programa de lavagem.

Ligação ao escoamento

A mangueira de escoamento de água pode ser ligada diretamente ao orifício de escoamento ou ao ralo do lava-loiça. O comprimento desta ligação deve ter um mínimo de 50 cm e estar a um máximo de 100 cm do chão. Uma mangueira de descarga com mais de 4 metros provoca uma lavagem inadequada.

Ligue a mangueira de descarga de água ao orifício de escoamento sem o dobrar. Aperte de forma segura a mangueira de descarga de água ao orifício de escoamento para evitar qualquer deslocação da mangueira de descarga durante o funcionamento do produto.

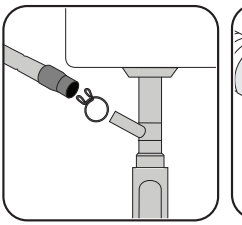

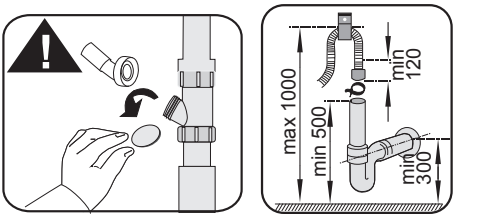

O tubo de escoamento deve estar ligado ao sistema de esgotos e não deverá ser ligado a qualquer superfície aquosa.

Ajustar os pés

Se não for possível fechar a porta do produto corretamente, ou se o produto oscilar quando o empurra ligeiramente, precisará de ajustar os respetivos pés. Ajuste os pés do produto conforme a ilustração do manual de instalação fornecido com o produto.

Aquasafe+

(depende do modelo)
O sistema Aquasafe+ protege contra derrames de água que podem ocorrer na entrada da mangueira. Deve ser evitado o contacto da água com a caixa de válvulas do sistema para que não ocorram danos no sistema elétrico. Se o sistema Aquasafe+ estiver avariado, desligue o produto e chame um Agente de Assistência Técnica Autorizado.

⚠	Como o conjunto da mangueira contém ligações e montagens elétricas, nunca encurte ou alongue a mangueira com outras mangueiras de extensão.

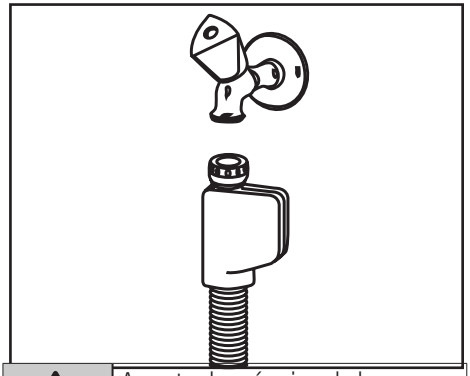

⚠	A porta da máquina de lavar loiça deve estar alinhada corretamente, caso contrário poderá existir fuga de vapor quente! Perigo de queimaduras graves, outras lesões ou danificação de mobília.

Ligação elétrica

Ligue o produto a uma ficha com terra protegida com um fusível que esteja de acordo com os valores indicados na tabela de "Especificações técnicas". A nossa empresa não será responsável por quaisquer danos que surjam se o produto for utilizado sem condições de ligação à terra que estejam de acordo com os regulamentos locais.

- A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.
- A ficha do cabo de alimentação deverá estar facilmente ao alcance, depois da instalação.

⚡	Desligue o produto da corrente depois de terminar o programa de lavagem.

- A tensão e o fusível ou corta-circuitos permitidos são especificados na secção de "Especificações técnicas". Se o valor atual do fusível ou corta-circuitos da casa for inferior a 16 Amps, arranje um eletricista qualificado para instalar um fusível de 16 Amp.
- A tensão especificada deve ser igual à tensão do seu abastecimento elétrico.
- Não faça ligações com cabos de extensão ou fichas triplas.

⚡	Os cabos de alimentação danificados têm de ser substituídos por um Agente de Assistência Técnica Autorizado.
⚡	Se a sua máquina de lavar loiça estiver equipada com iluminação interna, a lâmpada apenas deve ser substituída por um Agente de Assistência Técnica Autorizado em caso de falhas que possam ocorrer com a lâmpada.
⚡	Se o produto tiver uma avaria não deverá funcionar com ele até que seja reparado por um Agente de Assistência Técnica Autorizado! Existe o risco de choque elétrico!

Uso inicial

Antes de começar a utilizar o produto, certifique-se de que todos os preparativos são feitos de acordo com as instruções das secções "Instruções importantes de segurança" e "Instalação".

- Para preparar o produto para lavar a loiça, efetue a primeira operação no programa mais curto com detergente e com a máquina vazia. Durante a utilização inicial, encha o reservatório de sal com 1 litro de água antes de o encher com sal.

Poderá haver uma pequena quantidade de água residual que fica no produto no final dos testes de controlo de qualidade. Isto não tem qualquer efeito negativo no produto.

4 Preparação

Dicas de economia de energia

A informação que se segue irá ajudá-lo a usar o produto de um modo ecológico e com poupança de energia.
Limpe quaisquer restos de comida maiores que se encontrem na louça antes de a colocar no produto.
Coloque o produto a funcionar depois de o encher completamente..
Ao selecionar um programa, consulte a tabela de "Dados dos programas e valores médios de consumo".
Não coloque mais detergente do que aquele que é sugerido na embalagem do mesmo.

Sistema de amaciamento da água

O produto está equipado com um sistema de amaciamento da água que reduz a dureza da água que entra na máquina. O sistema amacia a água de abastecimento para um nível que permitirá lavar a louça com a qualidade desejada.
Para este fim, é utilizado sal próprio para máquinas de lavar louça.

Ajuste do sistema de amaciamento da água

O desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua máquina de lavar loiça aumenta quando o sistema de amaciamento da água estiver corretamente ajustado.
Ajuste o novo nível de dureza da água de acordo com as instruções sobre nível de dureza da água deste folheto.
Utilize a tira de teste fornecida com o produto de acordo com os passos abaixo apresentados para determinar o nível de dureza da água de abastecimento.

a	b	c	d	e	f
			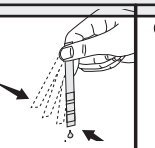		
Retire a tira de teste da embalagem.	Abra a torneira e deixe a água correr durante cerca de 1 minuto.	Mergulhe a tira de teste na água durante 1 segundo.	Retire a tira de teste da água e agite-a.	Aguarde 1 minuto.	A tira de teste mostra a dureza da água.

Depois de determinar o nível de dureza da água de abastecimento:
1. Depois de ligar a máquina, pressione a tecla Menu durante algum tempo.
2. Pressione a tecla do Menu de definições durante 3 segundos para entrar no Menu de definições.
3. Utilizando as teclas <- e +>, proceda até que o indicador de definição de dureza da água fique ativado (será apresentada a posição "r").
4. Utilizando a tecla de Seleção, ajuste o nível de dureza da água de acordo com a dureza da água abastecida. Para efetuar uma definição correta, consulte a "Water hardness level setting table" (tabela de definição do nível de dureza da água).
5. Pressione a tecla Menu para fechar o menu de definições. A sua definição será guardada automaticamente.

Tabela de ajuste do nível de dureza da água

Nível de dureza	Grãos por galão (gpg)	Dureza da água alemã °dH	Dureza da água francesa °dF	Indicador do nível de dureza da água
Nível 0	0-14	0-4	0-8	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 1. (r1)
Nível 1	15-22	5-7	9-13	
Nível 2	23-37	8-12	14-22	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 2. (r2)
Nível 3	38-46	13-15	23-27	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 3. (r3)
Nível 4	47-58	16-19	28-34	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 4. (r4)
Nível 5	59-154	20-50	35-90	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 5. (r5)

Para proteger o seu recipiente de vidro contra corrosão do vidro da melhor forma, deve efetuar as mesmas definições de dureza realizadas no painel de controlo com o interruptor de definição de regeneração.
Por exemplo, se tiver ajustado para "3.º nível" no painel de controlo, defina também o interruptor de ajuste de regeneração para o 3.º nível.

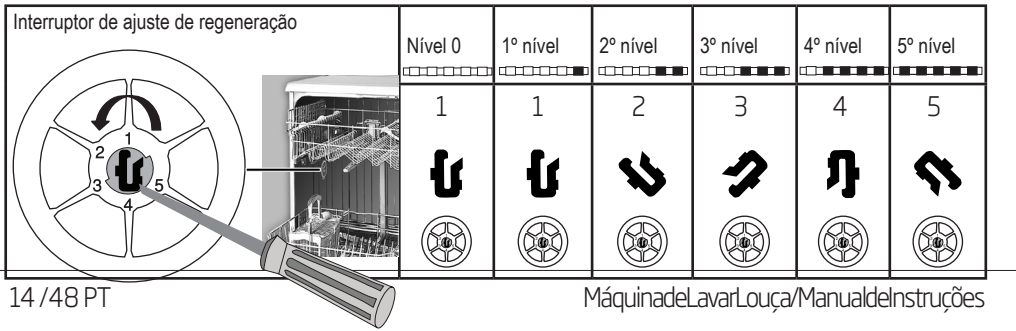

Se o nível de dureza da água de abastecimento for superior a 90 °dF ou se estiver a usar água de poço, é recomendado utilizar dispositivos de purificação da água e filtros especiais.
Se o nível de dureza da água de abastecimento for inferior a 13 °dF, não é necessário utilizar sal na máquina de lavar loiça. Se tal for o caso, o "Indicador de Aviso de Falta de Sal" (caso exista) acende continuamente no painel da sua máquina.
Se o ajuste do nível de dureza da água estiver definido para o nível 1, o "Indicador de aviso de falta de sal" acende-se continuamente, apesar de não ser necessário utilizar sal. Se utilizar sal nestas condições, o sal não é consumido e a lâmpada do Indicador de sal não acende.

	Se mudar de casa, é necessário ajustar novamente o nível de dureza da água da sua máquina tendo em atenção as informações anteriormente apresentadas de acordo com o nível de dureza da água de abastecimento da sua nova localização. A máquina irá apresentar o nível de dureza da água ajustado mais recente.
	Ajuste o novo nível de amaciamento da água de acordo com as instruções sobre nível de dureza da água que são fornecidas com a sua máquina.

Adicionar sal

	Use apenas sais de amaciamento produzidos especificamente para máquinas de lavar louça.

1. Em primeiro lugar, retire o cesto inferior para adicionar sal de amaciamento.
2. Rode a tampa do reservatório de sal no sentido anti-horário para o abrir (A,).

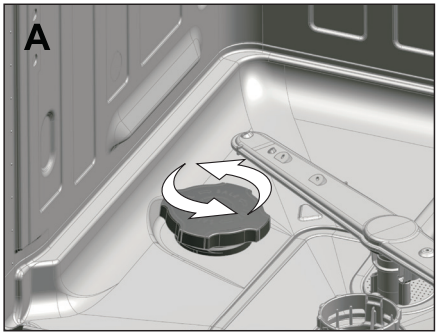

3. Adicione 1 litro de água ao reservatório de sal da sua máquina apenas na utilização inicial.
4. Adicione sal ao compartimento de sal. Para acelerar a taxa de dissolução do sal na água, mexa-o com uma colher.

	Pode colocar cerca de 2 kg de sal de amaciamento no reservatório próprio.

5. Reponha a tampa e aperte firmemente quando o reservatório estiver cheio.

	Necessita de adicionar sal mesmo antes de iniciar a máquina. Desta forma, a água salgada em excesso será eliminada de imediato, evitando o risco de corrosão na máquina. Nos casos em que não vai iniciar a máquina de imediato, coloque a máquina em funcionamento vazia no programa mais curto.
	Dado que diferentes marcas no mercado têm diferentes tamanhos de partículas e como a dureza da água pode variar, a dissolução do sal na água pode levar algumas horas. Portanto, o indicador de sal permanece ligado durante algum tempo depois de adicionar sal à máquina.

Detergente

Pode usar detergente em pó, em pastilha e líquido/gel na máquina.

Use apenas detergentes produzidos especificamente para utilização em máquinas de lavar louça na máquina. Recomendamos que não use detergentes que contenham cloro e fosfatos dado que podem ser prejudiciais ao ambiente.

A sua máquina de lavar louça está equipada com um sistema de dosagem automática de detergente líquido/gel.
Graças a este sistema, a quantidade de abrilhantador e de detergente líquido/gel necessário para o programa de lavagem selecionado é ajustado automaticamente.

Leia a informação fornecida na secção "Funcionar com o Produto" para ativar ou desativar o ajuste de Dosagem Automática do Detergente Líquido/Gel.

Quando a função de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel está ativada, o indicador de Detergente Líquido/Gel Automático irá acender-se no painel se existir detergente líquido/gel na caixa de detergente. Se existir pouco ou nenhum detergente na caixa de detergente, o indicador irá piscar.

Quando o indicador de Detergente Líquido/Gel Automático começa a piscar, existe detergente suficiente para, pelo menos, 5 ciclos de lavagem.

- As definições de fábrica do Sistema de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel baseiam-se na quantidade recomendada de detergente pelos fabricantes de detergente.
- Pode avançar para o menu de Definições para alterar a definição de Dosagem Automática de Detergente Líquido/gel de acordo com os seus hábitos, ou consoante as recomendações do fabricante do detergente, caso esteja a utilizar um detergente líquido/gel diferente.

Siga as instruções fornecidas na secção "Funcionar com o produto" para modificar as definições do Sistema de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel e Abrilhantador.

Para além dos detergentes líquidos/gel que funcionam como detergente, existem também detergentes líquidos/gel que atuam como abrilhantador e/ou para amaciar a água. Siga as recomendações do fabricante aquando da utilização destes detergentes.

As recomendações do fabricante do detergente sobre a quantidade de detergente líquido/gel a ser utilizado são as seguintes:

Para pratos com pouca sujidade	20 ml
Para pratos com sujidade moderada	25 ml
Para pratos com muita sujidade	30 ml

Alguns detergentes do em gel podem não ser adequados para o sistema de dosagem automática uma vez que são altamente viscosos. Aplique este tipo de detergentes na superfície interior da porta da máquina de lavar louça, ou diretamente dentro da máquina de lavar louça, prestando atenção às recomendações do

Após abrir completamente a porta da máquina de lavar louça, abra a tampa decorativa como ilustrado com as setas 1 e 2.

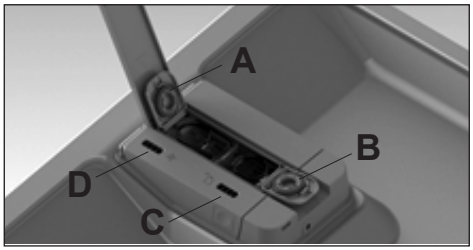

Abra a tampa apresentado com (A) na imagem e adicione abrilhantador. Abra a tampa apresentada com (B), adicione detergente líquido/gel e feche as tampas.

O indicador marcado com (C) na sua máquina informa-o sobre o nível de detergente líquido/gel existente na caixa.

O indicador marcado com (D) na sua máquina informa-o sobre o nível de abrilhantador existente na caixa.

Limpe qualquer resíduo de abrilhantador que se tenha derramado para fora do reservatório. Caso contrário, este irá causar a criação de espuma no próximo ciclo de lavagem, reduzindo o desempenho de lavagem do produto.

O abrilhantador usado em máquinas de lavar louça é um produto especial que tem por objetivo aumentar a eficiência de secagem e evitar manchas de água ou calcário na louça lavada. Por esta razão, deve tomar atenção para que haja abrilhantador no reservatório e usar abrilhantadores produzidos especificamente para máquinas de lavar louça.

Utilizar o Sistema de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel

Para utilizar a função de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel, selecione a função de Dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel no painel de controlo.

Quando a função está ativa, o respetivo indicador acende-se e o sistema utiliza a quantidade adequada de detergente e de abrilhantador em cada programa de lavagem.

Pressione o botão novamente para cancelar a função.

Quando a função de dosagem automática de detergente líquido/gel estiver selecionada não utilize outros tipos de detergentes (pós, pastilha, etc).

Se pretender utilizar outro tipo de detergente enquanto o sistema de dosagem automática de detergente líquido/gel está cheio, cancele a função de dosagem automática de detergente líquido/gel no painel de controlo. Em seguida, pode usar detergente em pó, em pastilha e líquido/gel.

	Use apenas detergente líquido/gel adequado à máquina de lavar louça.
	Não misture diferentes marcas de detergente líquido/gel.
	Não encha a caixa de detergente líquido/gel com líquidos ou produtos de limpeza químicos (vinagre, lixívia, etc.) para além do detergente líquido/gel.
	Os detergentes em líquido/gel que perdem a sua fluidez e ficam rígidos não devem ser utilizados no sistema de dosagem automática de detergente líquido/gel.

Os detergentes líquidos/gel têm de ser utilizados num período curto de tempo após estes terem sido desembalados. Os detergentes líquidos/gel desembalados podem perder a sua fluidez ao longo do tempo.

	Quando a luz de aviso do detergente acende, apaga pouco depois de adicionar detergente líquido/em gel. Se a luz se mantiver acesa após um ciclo de lavagem, pode remover o dispensador do detergente, agitá-lo algumas vezes e voltar a colocá-lo no lugar. Isto pode ocorrer se os resíduos de detergente que ficaram nos dispensadores após um longo período de utilização bloquearem o indicador de aviso. De forma a que isto seja evitado, recomendamos limpar bem o dispensador de detergente a cada dois ou três meses. Pode submergi-lo em água morna e pode utilizar água da torneira. Desta forma, evitam-se problemas relacionados com a dosagem causados por resíduos de detergente acumulados, bem como um bloqueio do mecanismo de aviso, e assegura-se que o sistema funciona adequadamente.
	Se for utilizada uma marca ou tipo de detergente líquido/gel, certifique-se de que o detergente anterior é totalmente utilizado e, em seguida, remova e limpe o reservatório de detergente líquido/gel com água corrente.

Encha a caixa do abrilhantador apenas com abrilhantador, e a caixa de detergente apenas com detergente líquido/gel.
Se a encher incorretamente, remova imediatamente as caixas, esvazie-as e limpe-as sob água corrente.

Remover e Instalar a Caixa de Detergente Líquido/Gel e de Abrilhantador.
Para retirar as caixas do abrilhantador e do detergente, empurre a tampa do sistema de ambos os lados, como demonstrado pelas setas número 1 e levante-a na direção da seta número 2.

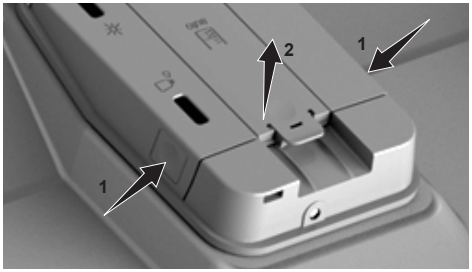

Levante e retire a caixa do abrilhantador (A).

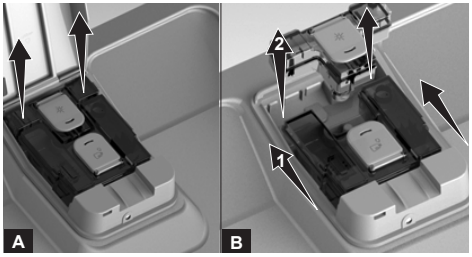

Desloque a caixa do detergente (B) na direção da seta (1) e levante-a para a remover (2). Logo que o procedimento de limpeza e de enchimento está concluído, siga os passos acima pela ordem inversa para voltar a instalar as caixas do detergente e do abrilhantador.

Detergentes em pó

Pode encontrar a quantidade correta de detergente em pó para o programa selecionado na tabela de "Dados dos Programas e Valores de Consumo".

Pode aplicar o detergente em pó na tampa da máquina de lavar louça ou diretamente dentro da máquina.

Para utilizar detergentes em pó, aceda ao menu Definições para desativar o Sistema de dosagem Automática de Detergente Líquido/Gel e, se estiver ativada, a função de Detergente em Pastilha.

Os detergentes em pó têm de ser utilizados com programas sem Pré-lavagem. Consulte os Dados dos Programas e os Valores de Consumo.

Use detergente em pó em programas curtos sem pré-lavagem, dado que a solubilidade do detergente em pastilha se altera dependendo da temperatura e da duração do programa.

DICAS PARA UTILIZAÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO/GEL

Quando o programa terminar, se existirem manchas no interior das chávenas e pires ou se a cor estiver alterada, isto pode ser devido a um dos seguintes motivos, ou mesmo uma combinação de vários ;

- Foram deixadas manchas de cor (por exemplo, chá, café) na chávena ou pires durante muito tempo

- Utilização de um ciclo de lavagem curto ou com água a baixa temperatura
- Detergente antigo ou húmido
- Detergente de má qualidade
- Área com água dura sem a utilização de abrilhantador
- Loiça antiga ou riscada. (É muito mais provável ver manchas se a superfície das chávenas tiver algum tipo de dano)

O algoritmo de lavagem da sua máquina de lavar loiça está otimizado para proporcionar melhor limpeza. Se tiver algum dos seguintes problemas nos seus pratos;

1. Não deixe os seus pratos com manchas de cor durante longos períodos de tempo
2. Utilize programas mais longos, tais como Eco ou Intensivo.
3. Verifique a qualidade e condições de armazenamento do seu detergente
4. Verifique a dureza da água na sua região e proceda às alterações necessárias.
5. Limpe o dispensador de detergente com regularidade (a cada 3 meses) para remover resíduos sólidos ou viscosos que estejam no interior. Estes resíduos podem causar dosagem insuficiente.
6. Aumente a quantidade da dose de detergente das definições para melhorar o desempenho de lavagem. "

Detergentes em pastilha

Os detergentes em pastilha apresentam um efeito de amaciador de água e/ou abrilhantador para além do efeito de detergente. Alguns tipos destes detergentes também contêm químicos de lavagem para fins específicos, tais como protetores de vidro e aço inoxidável.

Os detergentes em pastilha apenas proporcionam resultados satisfatórios em certas condições de utilização. O melhor desempenho de lavagem em máquinas de lavar louça obtém-se usando detergente, abrilhantador e sal de amaciamento da água individualmente.

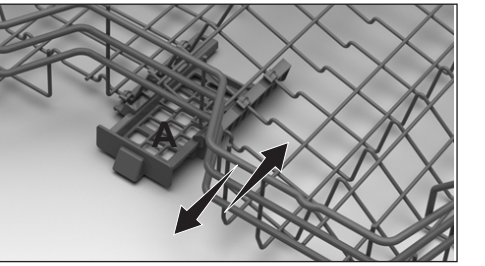

Coloque a pastilha dentro da Caixa de Detergente em Pastilha presente no cesto superior da máquina de lavar louça (A).

Aquando da utilização de detergentes em pastilha, pode utilizar a Função de Detergente Em Pastilha para melhorar o desempenho de secagem da máquina de lavar louça (baseado no modelo).

Tipos de detergentes em pastilhas vulgarmente encontrados no mercado:
2 em 1: Contêm detergente, abrilhantador ou sal de amaciamento da água
3 em 1: Contêm detergente, abrilhantador e sal de amaciamento da água
4 em 1: Contêm protetores de vidro para além de detergente, abrilhantador e sal de amaciamento da água
5 em 1: Contêm protetores de vidros e aço inoxidável para além de detergente, abrilhantador e sal de amaciamento da água.

Aquando da utilização de detergentes em pastilha, siga as instruções do fabricantes presentes na embalagem.

Contacte o fabricante do detergente se a sua louça estiver molhada e/ou se notar manchas de calcário, especialmente nos copos, depois de terminar o programa de lavagem em que utilizou um detergente em pastilha.

Quando muda de detergente em pó para detergente em pastilha:

1. Certifique-se de que os reservatórios de sal e de abrilhantador estão cheios.
2. Defina a dureza da água no nível mais elevado e efetue uma lavagem em vazio.
3. Após o ciclo de lavagem em vazio, reveja o manual do utilizador e reajuste o nível de dureza da água de forma a adaptá-lo à água do abastecimento.
4. Faça os ajustes adequados do abrilhantador.

Itens não adequados para lavagem na máquina de lavar louça

- Nunca lave louça suja com cinza de cigarros, restos de velas, verniz, corantes, químicos, etc. na sua máquina de lavar louça.
- Não lave talheres e facas com cabos de madeira ou osso, peças coladas ou que não sejam resistentes ao calor, assim como recipientes revestidos a cobre ou estanho, na máquina de lavar a louça.

As impressões decorativas em porcelanas assim como as peças de alumínio e prata poderão ficar descoloridas ou baças depois da lavagem na máquina tal como também acontece na lavagem à mão. Alguns tipos de artigos em vidro e cristais poderão ficar baços ao longo do tempo. Recomendamos vivamente que verifique se a louça que vai comprar é adequada para lavagem especificamente na máquina de lavar louça.

Colocação da louça na máquina de lavar louça

Apenas usará a sua máquina de lavar louça de uma forma otimizada no que se refere ao consumo de energia e desempenho de lavagem e secagem se colocar a louça de uma forma ordenada.

- Limpe quaisquer restos de comida maiores (ossos, sementes, etc.) que se encontrem na louça antes de a colocar na máquina de lavar louça.
- Coloque as peças finas e estreitas nas secções do meio dos cestos, se possível.
- Coloque as peças muito sujas e maiores no cesto inferior e as mais pequenas, delicadas e leves no cesto superior.
- Coloque a louça funda, como tigelas, copos e panelas de boca para baixo. Assim evitará a acumulação de água nos espaços fundos.

Para evitar possíveis ferimentos, coloque sempre as peças afiadas e pontiagudas, tais como garfos de servir, facas do pão, etc. voltadas para baixo de modo a que as suas pontas fiquem viradas para baixo, ou horizontalmente no cesto dos pratos.

Retire a louça do cesto inferior primeiro e depois a do cesto superior.

Sugestões para carregar a máquina de lavar loiça

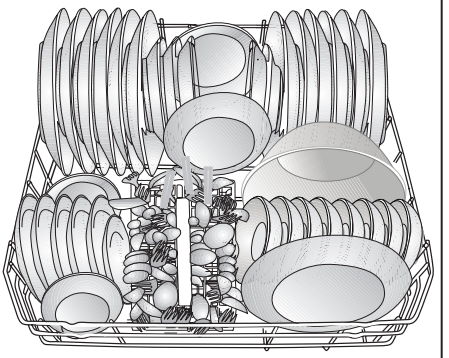

Cesto inferior

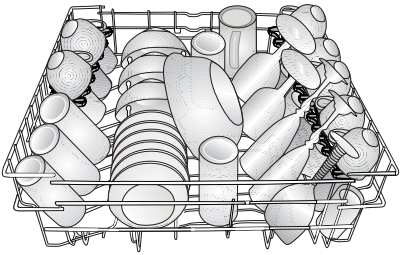

Cesto superior

Carregamento inadequado da máquina

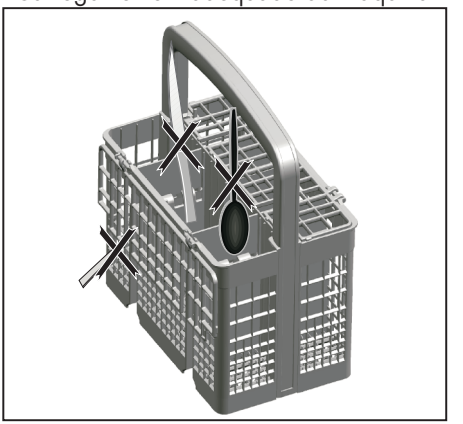

Carregamento inadequado da máquina

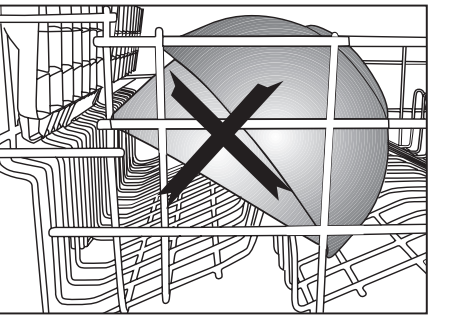

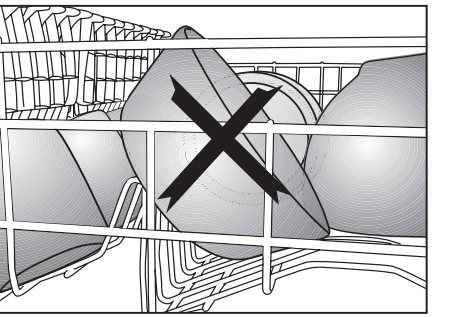

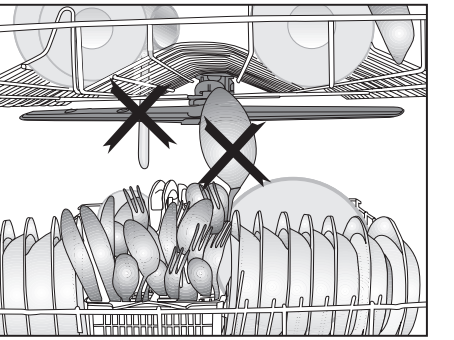

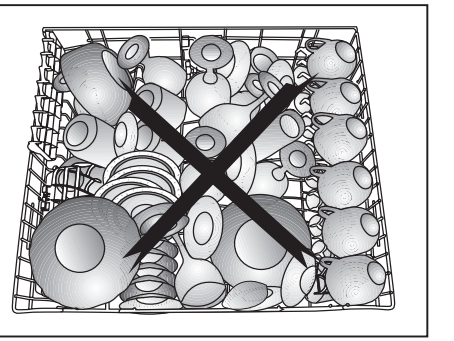

Cesto para talheres

(depende do modelo)
O cesto dos talheres foi concebido para lavar os seus talheres incluindo facas, garfos, colheres, etc. de uma forma eficiente.
Dado que o cesto dos talheres pode ser movido (A, B), poderá criar mais espaço ao colocar a loiça no cesto inferior e libertando espaços para a sua loiça de diferentes tamanhos.

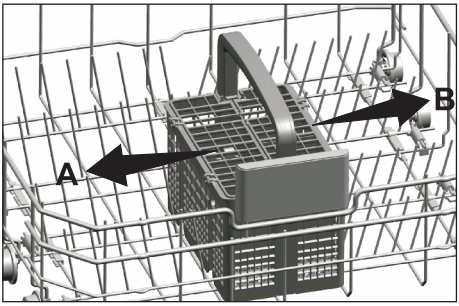

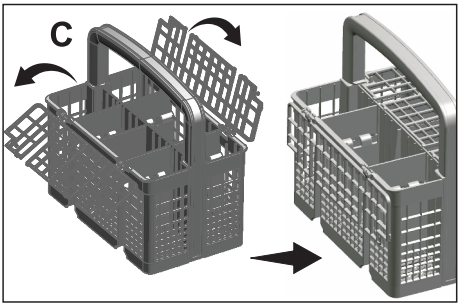

Cesto para talheres

(depende do modelo)
O cesto dos talheres foi concebido para lavar os seus talheres incluindo facas, garfos, colheres, etc. de uma forma eficiente.
Dado que o cesto dos talheres pode ser movido (A, B), poderá criar mais espaço ao colocar a loiça no cesto inferior e libertando espaços para a sua loiça de diferentes tamanhos.

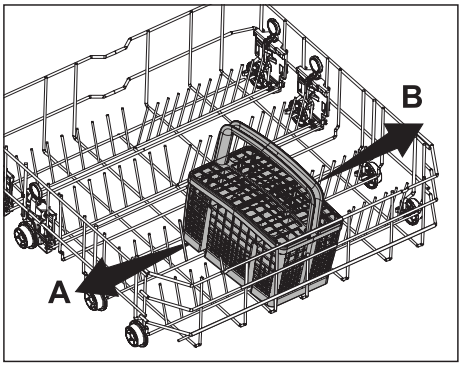

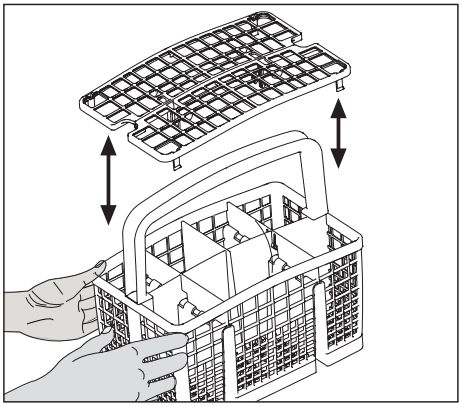

Separadores rebatíveis do cesto inferior

(depende do modelo)
Os seis separadores rebatíveis (A) que se encontram no cesto inferior da máquina foram concebidos para uma colocação fácil de peças grandes, tais como panelas, tigelas, etc. Pode criar espaços maiores dobrando cada separador individualmente ou todos ao mesmo tempo.

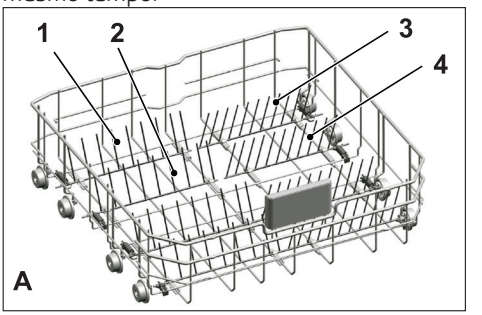

Para colocar os separadores rebatíveis na posição horizontal, agarre-os na posição do meio e empurre-os na direção das setas (B). Para voltar a colocar os separadores na posição vertical, basta levantá-los. Os separadores rebatíveis encaixarão de novo no trinco com um clique (c).

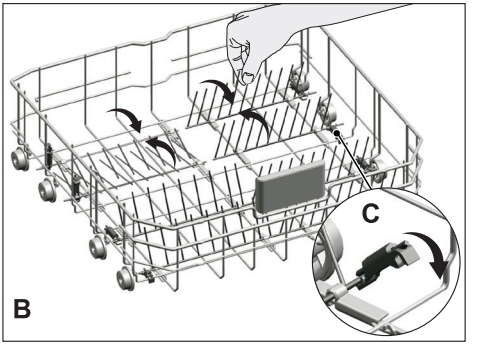

Fazer os separadores voltar à posição horizontal segurando-os pelas pontas pode fazer com que se dobrem. Portanto, será apropriado fazê-los voltar à posição intermédia ou vertical segurando-os pelas hastes e empurrando na direção das setas.

Separadores rebatíveis do cesto inferior

(depende do modelo)
Os seis separadores rebatíveis (A) que se encontram no cesto inferior da máquina foram concebidos para uma colocação fácil de peças grandes, tais como panelas, tigelas, etc. Pode criar espaços maiores dobrando cada separador individualmente ou todos ao mesmo tempo.

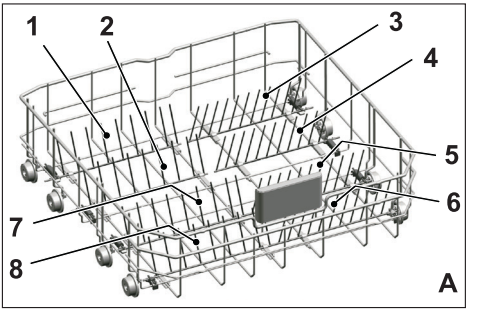

Para colocar os separadores rebatíveis na posição horizontal, agarre-os na posição do meio e empurre-os na direção das setas (B). Para voltar a colocar os separadores na posição vertical, basta levantá-los. Os separadores rebatíveis encaixarão de novo no trinco com um clique (c).

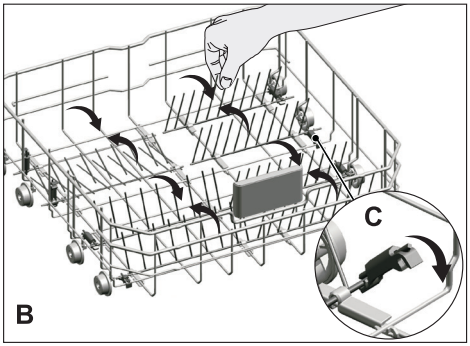

Fazer os separadores voltar à posição horizontal segurando-os pelas pontas pode fazer com que se dobrem. Portanto, será apropriado fazê-los voltar à posição intermédia ou vertical segurando-os pelas hastes e empurrando na direção das setas.

Suportes de lavagem de tabuleiros

(depende do modelo)
Use os suportes para lavar tabuleiros no cesto inferior.
Veja a secção de funções auxiliares para ficar a conhecer os programas adequados e a seleção de função.

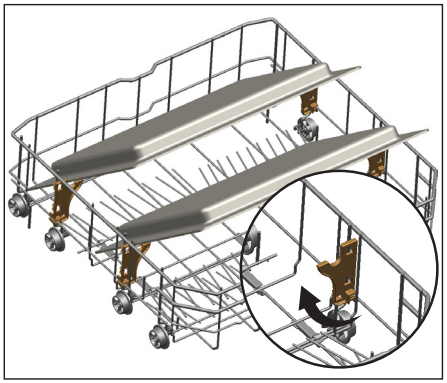

Acessório SoftTouch

(depende do modelo)
O Acessório SoftTouch que encontrará no cesto inferior da sua máquina permite uma lavagem segura dos seus copos mais frágeis.

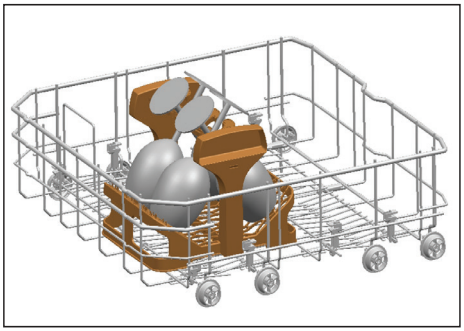

Suporte de copos do cesto inferior

(depende do modelo)
O suporte de copos que encontrará no cesto inferior da sua máquina permite uma lavagem segura dos seus copos altos e de grandes dimensões.

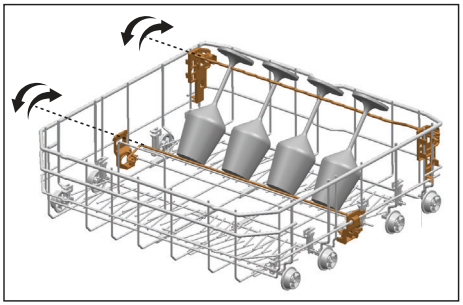

Prateleira de serviço multifunções, ajustável em altura, do cesto inferior

(depende do modelo)
Este acessório que encontrará no cesto inferior da sua máquina, permite-lhe lavar facilmente peças como copos extra, conchas longas e facas de pão.

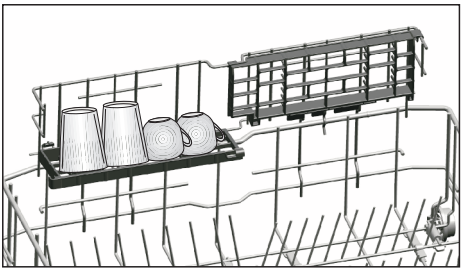

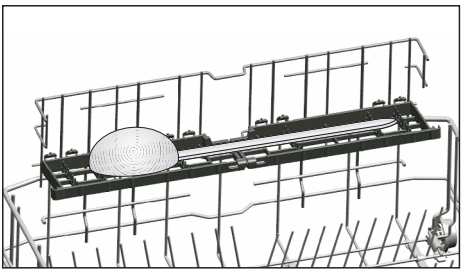

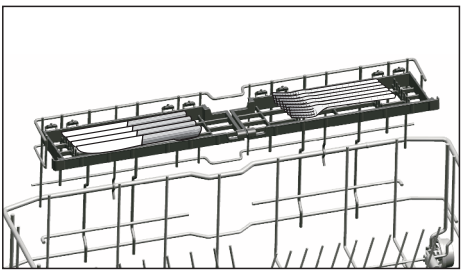

Pode usar as prateleiras conforme for necessário movendo-as para a posição inferior ou superior, ou fechando-as para criar um espaço mais amplo no cesto inferior.

Certifique-se de que o propulsor não toca na loiça que colocou nas prateleiras.

Para fechar as prateleiras:
1. Dobre a prateleira (A).
2. Deslize a prateleira para cima (B).
3. Coloque a prateleira na posição vertical (C).
4. Faça deslizar a prateleira para baixo e tranque-a com as abas (D).

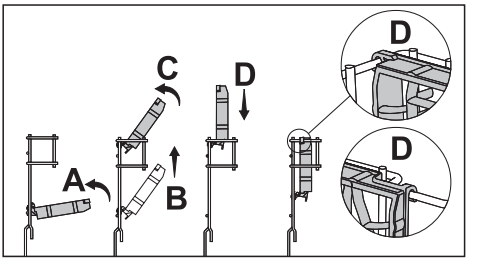

Pode abrir as prateleiras pelo mesmo processo e pela ordem inversa.

Para ajustar a altura das prateleiras:
1. Dobre a prateleira (E).
2. Deslize a prateleira para cima (F).
3. Abra a prateleira até ao nível desejado (G).

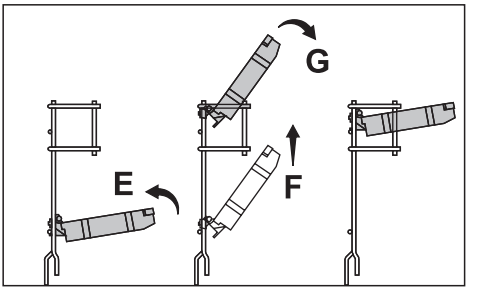

Grelha para garrafas do cesto inferior

(depende do modelo)
A grelha para garrafas foi concebida para a lavagem fácil de peças longas com gargalos amplos. Pode retirar a grelha para garrafas do cesto quando não for utilizá-la, puxando-a para fora de ambos os lados (H).

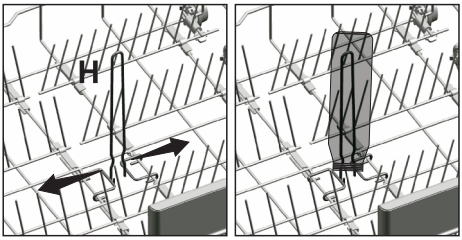

Prateleira de altura ajustável do cesto superior

(depende do modelo)
Use as partes superior e inferior das prateleiras do cesto superior da máquina, ajustáveis em altura, fazendo-as deslizar para baixo ou para cima consoante as alturas dos copos, chávenas, etc. (A, B, C).

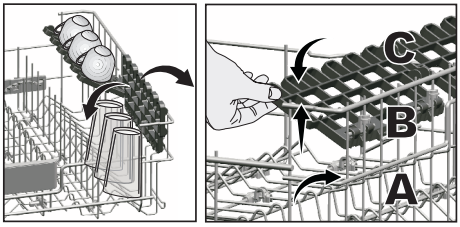

Prateleira de serviço multifunções do cesto superior

(depende do modelo)
Este acessório que encontrará no cesto superior da sua máquina, permite-lhe lavar facilmente peças como copos extra, conchas longas e facas de pão.

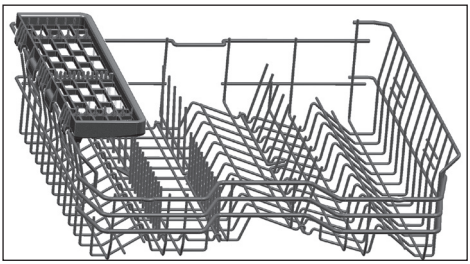

Pode subir a prateleira de serviço do cesto superior multifunções para o remover se não desejar utilizá-la.

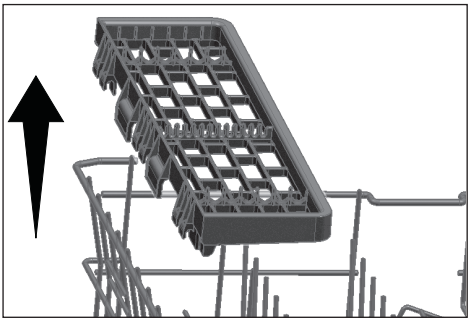

Se desejar utilizar a prateleira de serviço do cesto superior multifunções novamente pode facilmente fixá-la à secção lateral do seu cesto superior.

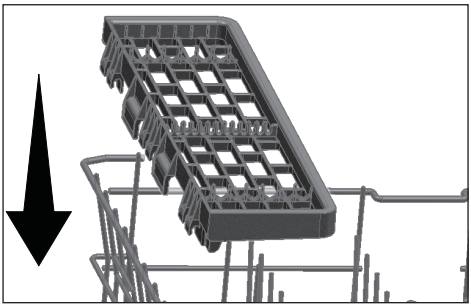

Grelhas rebatíveis do cesto superior

(depende do modelo)
Pode utilizar as grelhas rebatíveis quando precisar de um espaço maior para os seus pratos no cesto superior da sua máquina.
Para colocar os separadores rebatíveis na posição horizontal, agarre-os a partir da posição do meio e empurre-os na direção das setas da figura. Coloque a sua loiça de maiores dimensões na zona assim criada.
Para voltar a colocar as grelhas de arame na posição vertical, basta levantá-las.

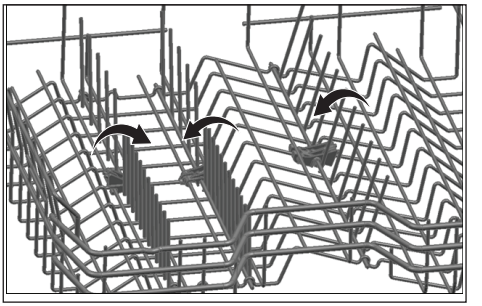

Faça as grelhas voltarem à posição horizontal segurando-as pelas pontas pode fazer com que se dobrem. Assim, deve segurar as grelhas a partir das hastes enquanto as coloca na posição horizontal ou vertical.

Definição de altura com o cesto vazio

(depende do modelo)
Neste modelo as definições de altura do cesto superior podem ser alteradas usando as rodas que estão montadas a duas alturas diferentes.
Solte as linguetas de ambos os carris esquerdo e direito do cesto superior puxando-as para fora.
Puxe o cesto completamente para fora.
Coloque o cesto de novo no carril à altura desejada.
Volte a empurrar as linguetas para a posição correta.

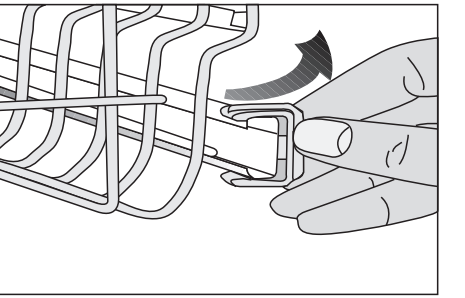

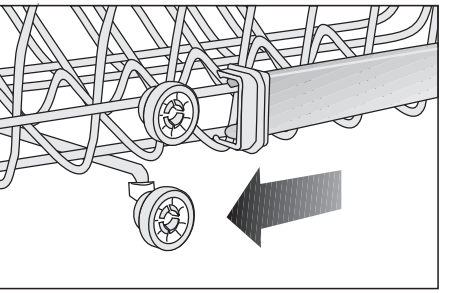

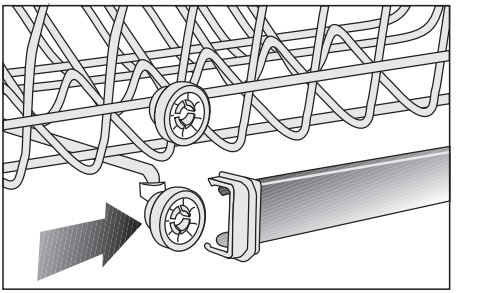

Ajustar a altura do cesto superior

(depende do modelo)
O mecanismo de ajuste do cesto superior foi concebido para criar um espaço de grandes dimensões na secção superior ou inferior da sua máquina, dependendo das suas necessidades, através do ajuste da altura na direção superior ou inferior enquanto o seu cesto está vazio ou carregado.

Graças a este mecanismo, pode utilizar o seu cesto em três posições diferentes, nomeadamente na posição inferior, do meio e superior (1, 2, 3).

1. Para elevar o cesto, mantenha as grelhas do cesto superior com ambas as mãos enquanto o cesto é se encontra na posição mais reduzida e puxe-o para cima (A).
2. Vai ouvir um "clique" dos mecanismos da direita e da esquerda, indicando que o cesto chegou ao próximo nível. Solte o cesto.

Repita o processo caso a altura não seja suficiente.

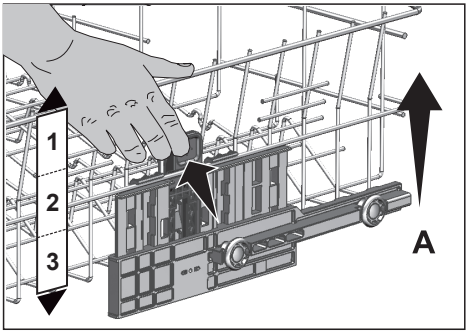

Para baixar o cesto, enquanto este se encontra na posição superior;

1. Mantenha as grelhas do cesto superior com ambas as mão, eleve ligeiramente o cesto e em simultâneo empurre e liberte as linguetas indicadas na figura (B).
2. Baixe o cesto da sua posição atual para uma mais baixa.
3. Solte o cesto quando este alcançar o nível abaixo.

Repita o processo caso a altura não seja suficiente.

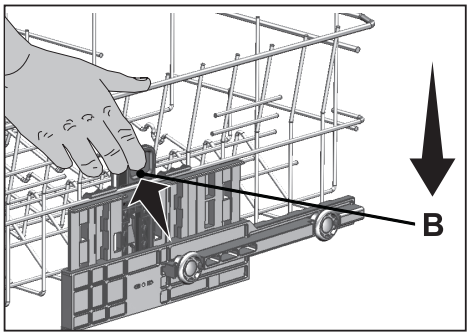

	O mecanismo de movimento pode não funcionar corretamente se o cesto superior estiver sobrecarregado ou se a distribuição do peso não estiver equilibrado. Em condições mais pesadas, não existe o risco de descer um nível.

	Certifique-se de que o mecanismo de ajuste se encontra nas mesmas posições do lado direito e esquerdo do cesto superior.

Cesto superior para talheres

(depende do modelo)
O cesto superior para talheres foi concebido para lavar diversos tipos de talheres, como por exemplo, garfos, colheres, etc. colocando-os entre as barras no cesto.

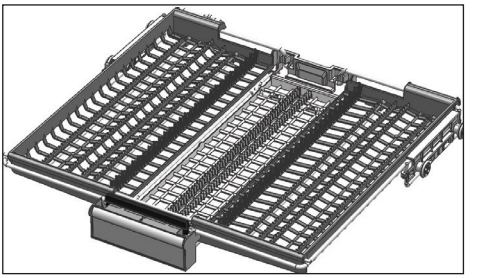

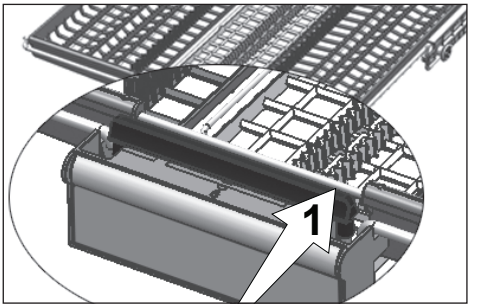

Nos modelos com a funcionalidade de movimento parcial, empurrando a barra (1) na pega permite que o tabuleiro central do cesto desça à posição inferior e o sistema seja desbloqueado. Assim, os tabuleiros do lado direito e esquerdo podem ser utilizados como peças móveis.
O espaço livre permitido pelos tabuleiros laterais permite que peças compridas sejam carregadas no cesto superior.

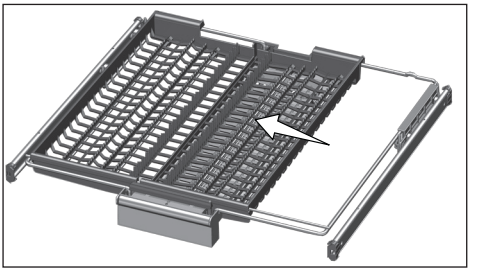

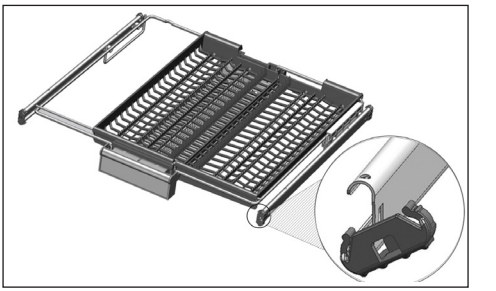

Quando o tabuleiro central se encontrar na posição inferior pode carregar itens altos/compridos como canecas de café, conchas, etc. no tabuleiro. Quando o tabuleiro lateral se inclina sobre as duas paredes laterais a pega pode ser puxada para permitir que o tabuleiro central suba e o sistema seja bloqueado.

Cesto superior para talheres

(depende do modelo)
O cesto superior para talheres foi concebido para lavar diversos tipos de talheres, como por exemplo, garfos, colheres, etc. colocando-os entre as barras no cesto.

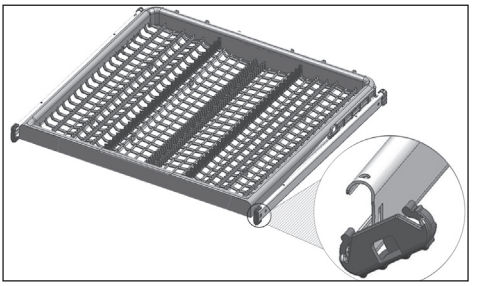

5 Manusear o produto

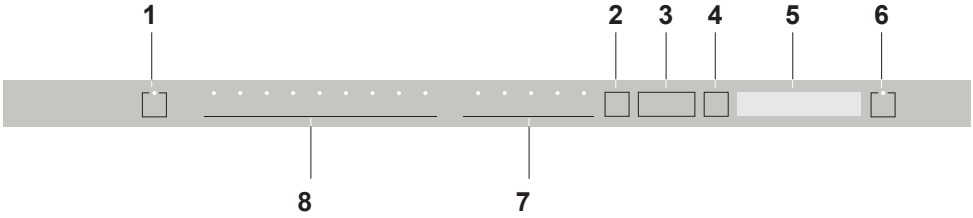

1. Tecla On / Off (ligar/desligar)
2. Tecla de menu
3. Teclas de seleção de início retardado /seleção de direção do menu
4. Tecla de seleção/confirmação
5. Visor
6. Tecla Start/Pause/Cancel (Iniciar/Pausa/Cancelar)
7. Teclas de seleção de função
   - F1 AquaIntense Função
   - F2 Fast+ Função
   - F3 Função de SteamGloss
   - F4 Função de Meia carga
8. Teclas de seleção de programa

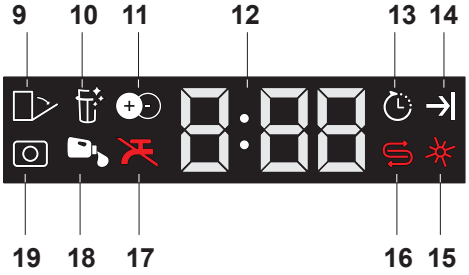

9. Indicador da porta automática aberta (depende do modelo)
10. Indicador de função de limpeza do filtro (depende do modelo)
11. Indicador de funçãoIonGuard (depende do modelo)
12. Indicador de início retardado / Tempo de programa
13. Indicador de início retardado
14. Indicador de fim de programa
15. Indicador de abrilhantador
16. Indicador de sal
17. Indicador de interrupção de abastecimento de água
18. Indicador de doseamento do detergente líquido (depende do modelo)
19. Indicador de detergente em pastilha (depende do modelo)

Tecla On/Off (Ligar/Desligar)

Quando pressiona a tecla On/Off (Ligar/desligar), a luz do indicador ilumina-se no visor para a posição ON (Ligado). A luz desliga-se na posição OFF (Desligar).

Tecla de Seleção de programa / Cancelar Programa

Selecione o programa pretendido, utilizando as "teclas de seleção de programa" e pressione no botão.
Para cancelar o programa em execução, abra a porta da máquina, pressione e mantenha pressionada a tecla Início de programa/Pausa/Cancelar durante 3 segundos.
Após a contagem decrescente 3 - 2 - 1, aparecerá 0:01; feche a porta do produto e espere pela conclusão do processo de escoamento. O escoamento fica concluído em 2 minutos e a máquina emite um sinal audível quando termina.

Teclas de função

Se pressionar qualquer uma das teclas de Função durante a seleção de programa ou seleção de Início retardado, ouvirá um sinal afirmativo da tecla desde que a função relevante seja suportada pelo programa selecionado. A função será considerada selecionada quando o indicador da função selecionada estiver aceso.
Para cancelar a função selecionada, mantenha pressionada a tecla de função até que o indicador de função desapareça.

Preparar a máquina

1. Abra a porta da máquina de lavar louça.
2. Coloque os pratos de acordo com as instruções do manual do utilizador.
3. Certifique-se de que os impulsores superiores e inferiores giram livremente.
4. Coloque uma quantidade adequada de detergente no compartimento do detergente.

Seleção de programa

1. Pressione o botão On/Off (Ligar/Desligar) para ligar a máquina.
2. Verifique se os indicadores de sal e abrilhantador acendem e adicione sal e/ou abrilhantador, se necessário.
3. Consulte a tabela de "Dados dos programas e valores médios de consumo" para determinar um programa de lavagem adequado para os seus pratos.
4. O programa selecionado terá início quando fecha a porta da máquina.

Tabela De Programas								
Número do programa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Nome do programa	Automático	AquaFlex	Intensivo	Eco *	GlassCare	Quick&Shine	Mini	Pré-lavagem
Temperatura de lavagem	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grau de sujidade	Determina automaticamente o grau de sujidade da loiça e ajusta a temperatura e a quantidade de água para lavar, bem como o tempo de lavagem. Apropriado para todo o tipo de loiça.	É o programa de lavagem mais apropriado para a louça misturada diárias, incluindo itens de plástico. Enquanto os itens delicados de vidro são lavados no cesto superior, as panelas e tabuleiros podem ser lavados no cesto inferior.	Apropriado para loiça muito suja, panelas e tachos.	O programa de lavagem mais económico para a loiça diária meio suja que é mantida à espera.	Programa especial para lavagem suave de loiças delicadas.	Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal, da forma mais rápida.	Apropriado para loiça diária ligeiramente suja que é raspada ou pré-limpa.	Apropriado para remover os restos na loiça suja que será mantida à espera na máquina durante alguns dias, e desta forma, para evitar a formação de maus cheiros.
	Média a Alta	Média	Alta	Média	Pouca	Média	Pouca	-
Pré-lavagem	+	+	+	+	+	-	-	+
Lavagem	+	+	+	+	+	+	+	-
Secagem	+	+	+	+	+	+	-	-
Duração (min)	110-173	202	170	227	120	58	30	15
Água (l)	9,4-12,4	19	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,85-1,40	1,53	1,51	0,83	1,20	1,18	0,80	-

Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. * Programa de referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste.

Funções auxiliares

Os programas de lavagem da máquina de lavar loiça são concebidos para se obter o melhor efeito de limpeza, considerando o tipo e o grau de sujidade e as propriedades dos pratos a serem lavados.
As funções auxiliares permitem-lhe poupar tempo, água e energia.

	As funções auxiliares podem causar alterações na duração do programa.

	As funções auxiliares não são adequadas para todos os programas de lavagem. O indicador de uma função auxiliar que não seja compatível com o programa não estará ativa.

Função de Meia carga

É usada para colocar a máquina em funcionamento sem a carregar completamente.

1. Coloque a sua loiça na máquina conforme pretender.
2. Ligue a máquina com a tecla On/Off (ligar/desligar).
3. Selecione o programa desejado e pressione a tecla de Meia carga. O indicador de Meia Carga acender-se-á no visor no indicador de Função Selecionada.
4. Feche a porta da máquina para iniciar o programa.

	Com a função de Meia carga poderá poupar água e energia usando os cestos inferior e superior da máquina.

Função de SteamGloss

Proporciona um desempenho de secagem superior.

Fast+ Função

Ela reduz o tempo do ciclo de lavagem selecionado e diminui o consumo de água, permitindo que a lavagem ocorra sob pressão mais elevada.

AquaIntense Função

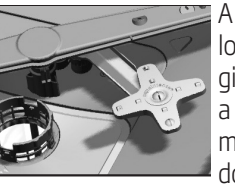

A pá AquaIntense localizada sob a pá giratória inferior ajuda a lavar a sua loiça muito suja colocada do lado direito do cesto inferior. Obterá melhores resultados se colocar a loiça mais suja à frente, do lado direito.

	Não tente remover a pá AquaIntense!

Iluminação do chão Aviso para mostrar que a sua máquina está em fase de lavagem

(depende do modelo)
A sua máquina reflete uma luz para o chão durante o processo de lavagem. Esta luz desliga-se quando o processo de lavagem está completo.

	A iluminação do chão é ativada automaticamente quando o programa de lavagem se inicia e permanece acesa até ao fim do programa.

	A iluminação do chão não pode ser cancelada pelo utilizador.

Funções no Menu de Definições

(depende do modelo)
No menu de definições do seu produto existem algumas funções adicionais que dependem do modelo.
Para aceder a estas funções prima sem soltar a tecla Menu durante 3 segundos.
Utilize <- e +> para avançar para a função ou definição pretendida.
Utilize a tecla de seleção para mudar a função ou definição pretendida e pressione a tecla Menu para sair do Menu de Definições.

	O indicador de função irá acender ainda que as funções ativadas no menu de definições não estejam ativas no programa de lavagem selecionado.

Funções do Submenu:

(depende do modelo)
Off/On (Desligar/Ligar) Função Porta Automática (Doormatic)

Off/On (Desligar/Ligar) Função de Pastilha de Detergente

Off/On (Desligar/Ligar) Funções EverClean

Off/On (Desligar/Ligar) FunçõesIonGuard

Liquid Dosing Function Off / On

Definição de utilização de detergente - Dosagem de detergente líquido:
Nível 1: menos do que 10 cc do que o valor predefinido
Nível 2: menos do que 5 cc do que o valor predefinido
Nível 3: Utiliza o montante predefinido de detergente determinado pelo programa.
Nível 4: mais do que 5 cc do que o valor predefinido
Nível 5: mais do que 10 cc do que o valor predefinido

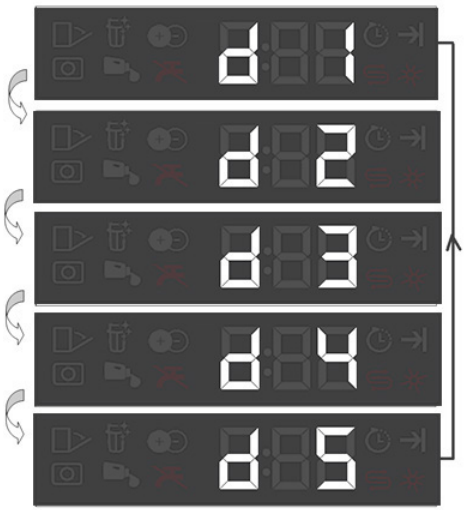

Função de detergente em pastilha

Permite obter um melhor desempenho de secagem dos detergentes multiusos, também chamados de detergentes tudo-em-um ou 2em1, 3em1, 4em1, 5em1, etc., dependendo do nível de dureza da sua água da torneira.

Selecionar a função de pastilha fará acender o indicador de Detergente em Pastilha.

i	Se usou as funcionalidades de Pastilhas durante o último programa de lavagem, essa mesma função permanecerá ativa no programa de lavagem seguinte que selecionar. Se não quiser usar estas funções no novo programa que selecionou, prima a tecla de Detergente em Pastilha até que o indicador da função relevante se desligue.

i	A função de Detergente em Pastilha pode causar alterações na duração do programa.

Função de Dosagem Automática de Detergente

A função de Dosagem Automática de Detergente ajusta automaticamente a utilização do detergente líquido/gel, de acordo com o programa de lavagem selecionado e com as suas definições.

i	Para ativar ou desativar a função, avance até "Funções" sob o menu "Definições" e siga as instruções respeitantes à função de dosagem automática de detergente líquido/gel.

Iluminação Interior

(depende do modelo)

Alguns modelos têm iluminação interior para facilitar a visão para o interior quando a porta é aberta.

Alterar a definição de iluminação interior

1. Depois de ligar a máquina, pressione a tecla Menu durante 1 segundo.
2. Pressione < - e + > para continuar para "L:" no visor. Selecione a posição que deseja com a tecla de Seleção. A iluminação interior esta desligada na posição "L:0" e ligada na posição "L:1".
3. Pressione a tecla Menu para sair do menu de definições. A suas definições serão guardadas automaticamente.

Alterar o volume de som dos avisos

1. Depois de ligar a máquina, pressione a tecla Menu durante 1 segundo.
2. Pressione < - e + > para continuar para "S:" no ecrã.
3. Sempre que pressiona a tecla de Seleção, o volume do som de aviso mudará na sequência "S:0" desligado, "S:1" médio" e "S:2" elevado.

4. Pressione a tecla Menu para fechar o menu de definições. A sua definição será guardada automaticamente.

	A configuração de fábrica da sua máquina é "S:2".

Programação do tempo de lavagem

Início retardado

Se existir uma tarifa de energia elétrica económica na sua região, pode usar a função de Início retardado para lavar os seus pratos durante as horas adequadas.
Poderá retardar o início do programa selecionado até 24 horas.

1. Pressione a tecla de função de Início retardado depois de selecionar o programa de lavagem e outras funções auxiliares.
2. Depois de pressionar a tecla de Início retardado, a linha de informação do visor exibirá "00:30" e o indicador de início retardado começará a piscar.
3. Defina o tempo desejado pressionando a tecla de Início retardado. O tempo irá aumentar em incrementos de 30 minutos até 6 horas e, depois disso, em incrementos de 1 hora até 24 horas de cada vez que pressionar a tecla.
4. Feche a porta da máquina depois de configurar o Início retardado. Logo que o Início retardado esteja configurado, o programa selecionado terá início automático.

Alterar as configurações enquanto a função de Início retardado está ativa

Enquanto a função de Início retardado estiver ativa, não pode fazer mudanças no programa de lavagem, funções auxiliares ou na duração do tempo de atraso.

	As funções de programa e auxiliares não podem ser definidas/alteradas depois de o programa ter sido iniciado.

Para cancelar a função de Início retardado

Abra a porta do produto. Pressione e segure as teclas de Seleção de programa / Cancelar Programa durante 3 segundos. Após a contagem decrescente 3 - 2 - 1, aparecerá 0:01; feche a porta do produto e espere pela conclusão do processo de escoamento. O escoamento fica concluído em 2 minutos e a máquina emite um sinal audível quando termina.

	Pode selecionar e iniciar um novo programa após o cancelamento da função de Início retardado.
	O Início retardado não pode ser definido depois de o programa ter sido iniciado.

Iniciar o programa

Feche a porta da sua máquina para a colocar em funcionamento depois de selecionar o programa e as funções auxiliares.

	A sua máquina executa o amaciamento da água, dependendo do nível de dureza da água do abastecimento geral. O tempo de lavagem pode mudar enquanto o programa está a decorrer, dependendo da temperatura ambiente do local onde a sua máquina está instalada, da temperatura da água e da quantidade de loiça.

	Preste atenção para não abrir a porta da máquina quando esta estiver em funcionamento. Poderá ocorrer uma expulsão de vapor quando abrir a porta da sua máquina; tenha cuidado.

	A máquina irá permanecer silenciosa em modo de pausa, durante algum tempo, a fim de remover completamente a água na máquina e na louça, limpar o amaciador da água e, em seguida, irá continuar a execução no modo de secagem.

Cancelar o programa

Abra a porta do produto. Pressione e segure as teclas de Seleção de programa / Cancelar Programa durante 3 segundos. Após a contagem decrescente 3 - 2 - 1, aparecerá 0:01; feche a porta do produto e espere pela conclusão do processo de escoamento. O escoamento fica concluído em 2 minutos e a máquina emite um sinal audível quando termina.

	Pode haver resíduos de detergente ou abrilhantador deixados na máquina e/ou sobre as peças a ser lavadas, dependendo da etapa em que o programa estava quando foi cancelado.

Indicador de sal (⥲)

Por favor, verifique o indicador de sal no visor para ver se há ou não uma quantidade adequada de sal amaciador na máquina de lavar. Precisará de encher o reservatório com sal sempre que o indicador de aviso de sal aparece no visor da sua máquina.

	O ajuste do nível de dureza da água é explicado na secção Sistema de amaciamento da Água.

Indicador de abrilhantador (☼)

Por favor, verifique o indicador de abrilhantador no visor para ver se há ou não uma quantidade adequada do mesmo na máquina de lavar. Precisa de encher o reservatório do abrilhantador com o respetivo produto sempre que o indicador de aviso de abrilhantador apareça no visor da sua máquina.

Ajuste da quantidade de abrilhantador

1. Depois de ligar a máquina, pressione a tecla Menu durante 1 segundo.
2. Utilizando as teclas < - e + >, avance para "P:" no visor.
3. Defina para o nível adequado com a tecla de Selection (seleção).
4. Pressione a tecla Menu para fechar o menu de definições. A sua definição será guardada automaticamente.

Não é distribuído nenhum abrilhantador na posição de lavagem P:0.
É distribuída 1 dose de abrilhantador na posição P:1.
São distribuídas 2 doses de abrilhantador na posição P:2.
São distribuídas 3 doses de abrilhantador na posição P:3.
São distribuídas 4 doses de abrilhantador na posição P:4.

Fim do programa

	Quando o programa que selecionou chega ao fim, um sinal audível irá avisá-lo para desligar a sua máquina. Este sinal audível irá avisá-lo a intervalos regulares antes de se desligar.

O indicador de Fim do programa acender-se-á quando o programa de lavagem terminar.

1. Abra a porta da máquina.
2. Pressione a tecla On/Off (ligar/desligar) para desligar a máquina.
3. Feche a torneira.
4. Desligue a máquina da tomada.

	Para poupar energia, o produto é desligado automaticamente após a conclusão do programa ou se o programa não for iniciado.

	Deixe os seus pratos na máquina cerca de 15 minutos para arrefecerem depois de serem lavados. Os seus pratos secarão num tempo mais curto, se deixar a porta da sua máquina entreaberta durante este período. Este processo irá aumentar a eficácia de secagem da sua máquina.

Aviso de interrupção de abastecimento de água

Se o abastecimento geral de água for interrompido ou se a torneira de entrada de água estiver fechada, a máquina não poderá deixar entrar água e aparecerá um ícone E:02 a piscar no indicador do programa. Enquanto o problema subsistir, o programa de lavagem ficará em pausa e a entrada de água será verificada regularmente pela máquina; quando o abastecimento de água é retomado, o ícone P2 desaparecerá após algum tempo e o programa de lavagem continuará.

Aviso de extravasamento

Se a máquina deixar entrar demasiada água ou se existir vazamento em qualquer um dos componentes, a máquina irá detetar isto e o ícone E:01 piscará no indicador do Programa. Enquanto o extravasamento continuar o algoritmo de segurança ficará ativo e tentará descarregar a água. Se o extravasamento parar e a segurança ficar garantida, o ícone E:01 desaparecerá. Se E:01 não desaparecer, é porque existe uma falha de caráter permanente. Neste caso, deverá ser contactado o serviço de assistência autorizado.

6 Manutenção e limpeza

A vida do produto aumento e os problemas frequentemente diminuem se este for limpo em intervalos regulares.

⚠	Desligue o produto da tomada e feche a torneira antes de iniciar os procedimentos de limpeza.
ℹ	Não utilize substâncias abrasivas para limpar a máquina.
ℹ	Limpe o filtro e os propulsores pelo menos uma vez por semana para garantir que a máquina funciona eficientemente.

Limpeza da superfície exterior do produto

Limpe a superfície exterior e as juntas da porta do produto suavemente com um material de limpeza neutro e um pano humedecido. Limpe o "painel de controlos" apenas com um pano húmido.

Limpeza do interior da máquina

- Limpe o interior da máquina e o reservatório fazendo correr um programa com ou sem detergente tendo por base o grau de sujidade.
- Se restar alguma água na máquina, drene a água executando os passos descritos em "Cancelar um programa". Se a água não puder ser descarregada, retire os filtros conforme especificado na secção "Limpeza dos filtros" e verifique a existência de quaisquer depósitos restantes que se tenham acumulado no fundo do tanque e tenham bloqueado o caminho da água. Limpe se necessário.

Limpeza dos filtros

Limpe os filtros pelo menos uma vez por semana para garantir que a máquina funciona eficientemente. Verifique se existem restos de comida nos filtros. Se houver restos de comida nos filtros, retire-os e limpe bem com água corrente.

1. Rode o conjunto de microfiltro (1) e filtro grosso (2) na direção contrária aos ponteiros do relógio e puxe-a do seu encaixe.

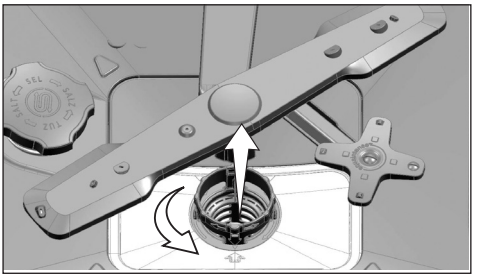

2. Puxe o filtro de metal/plástico (3) do encaixe.

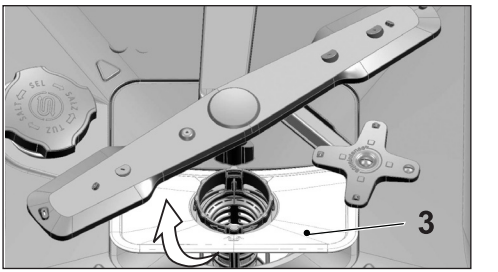

3. Pressione os dois trincos do filtro grosso para dentro e separe o filtro grosso do conjunto.

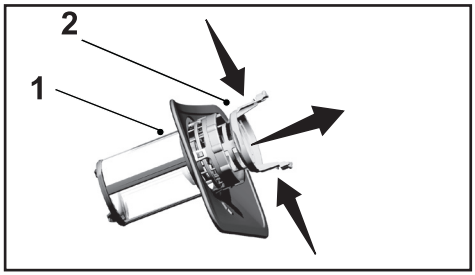

4. Limpe os três filtros debaixo de água corrente com a ajuda de uma escova.
5. Coloque o filtro de metal/plástico.
6. Coloque o filtro grosso no microfiltro. Certifique-se de que está encaixado corretamente. Rode o filtro grosso na direção dos ponteiros do relógio até ouvir um "clique".

	Não utilize a máquina de lavar loiça sem o filtro.
	O encaixe incorreto dos filtros reduz a eficiência da lavagem.

Limpeza do filtro da mangueira

Os danos na máquina, que possam ser causados por impurezas vindas do abastecimento urbano de água ou sua própria instalação de água (tais como areia, terra, ferrugem, etc.), podem ser prevenidos através de um filtro colocado na mangueira de entrada de água. Verifique o filtro e a mangueira regularmente e limpe-os se necessário.

1. Desligue a torneira e retire a mangueira.
2. Depois de retirar o filtro, limpe-o com água corrente.
3. Coloque o filtro limpo de volta no seu encaixe na mangueira.
4. Atarraxe a mangueira à torneira.

(depende do modelo)

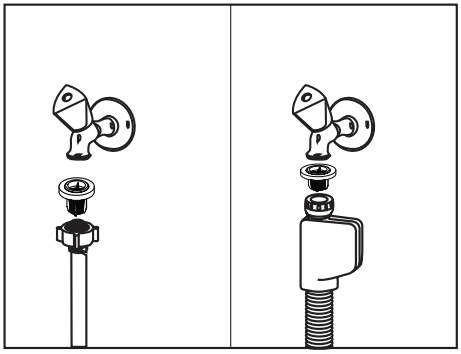

Limpeza dos propulsores

Limpe os propulsores pelo menos uma vez por semana para garantir que a máquina funciona eficientemente.

Propulsor inferior

Verifique se os buracos no propulsor inferior (1) estão entupidos. Se estiverem entupidos, retire e limpe o propulsor. Pode puxar o propulsor inferior para cima e retirá-lo.

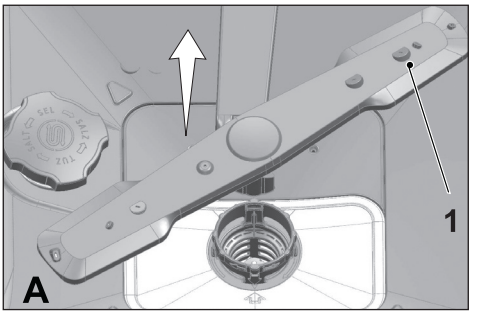

Propulsor superior

Verifique se os buracos no propulsor superior (1) estão entupidos. Se estiverem entupidos, retire e limpe o propulsor. Rode a porca para a esquerda para retirar o propulsor superior.
Certifique-se de que a porca fica bem apertada quando instalar o propulsor superior.

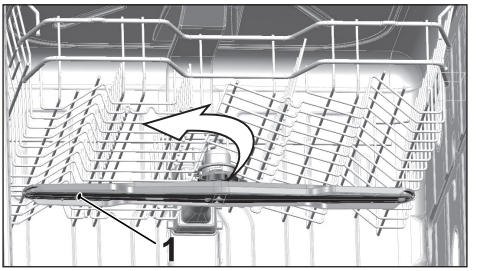

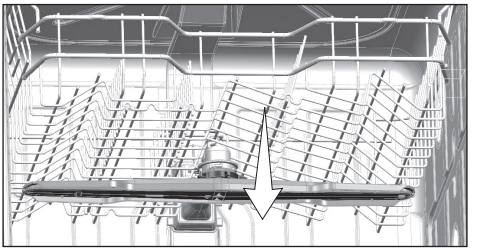

7 Solução de Problemas

A máquina não inicia.

- O cabo de alimentação está desligado. >>> Verifique se o cabo de alimentação está ligado.
- O fusível está queimado. >>> Verifique os fusíveis em sua casa.
- A água está cortada. >>> Certifique-se de que a torneira de entrada de água está aberta.
- A porta da máquina está aberta. >>> Certifique-se de que fechou a porta da máquina.
- O botão On / Off (ligar/desligar) não está pressionado. >>> Certifique-se de que ligou a máquina pressionando o botão On / Off (ligar/desligar).

A loiça não está lavada

- A loiça não está colocada corretamente na máquina. >>> Coloque a loiça na máquina como descrito no manual do utilizador.
- O programa selecionado não é adequado. >>> Selecione um programa com uma temperatura e tempo de ciclo mais elevados.
- Os propulsores estão presos. >>> Antes de iniciar um programa, rode os propulsores inferior e superior à mão para se certificar de que giram livremente.
- Os buracos dos propulsores estão entupidos. >>> Os buracos dos propulsores inferior e superior podem estar entupidos com restos de comida, tais como caroços de limão. Limpe os propulsores com regularidade como ilustrado na secção "Limpeza e cuidado".
- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtros está limpo. Limpe o sistema de filtros com regularidade como ilustrado na secção "Limpeza e cuidado".
- Os filtros estão instalados incorretamente. >>> Verifique o sistema de filtros e certifique-se de que está instalado corretamente.
- Os cestos têm loiça em excesso. >>> Não coloque loiça em excesso nos centos, excedendo a sua capacidade.
- O detergente é armazenado em condições inapropriadas. >>> Se utilizar detergente em pó, não armazene a embalagem do detergente num local húmido. Se possível mantenha-o num recipiente fechado. Para um armazenamento mais fácil, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.
- O detergente não é suficiente. >>> Se utiliza detergente em pó, ajuste a quantidade de detergente de acordo como o nível de sujidade da loiça e/ou com as definições do programa. Para atingir os melhores resultados, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.
- O abrilhantador não é suficiente. >>>Verifique o indicador de abrilhantador e adicione abrilhantador, se necessário. Aumente a definição de abrilhantador se houver abrilhantador suficiente na máquina.
- A tampa do distribuidor de detergente é deixada aberta. >>> Certifique-se de que a tampa do distribuidor de detergente fica firmemente fechada depois de adicionar o detergente.

A loiça não está seca no fim do ciclo

- A loiça não está colocada corretamente na máquina. >>> Coloque a loiça de forma a água não ficar acumulada na parte superior.

- O abrilhantador não é suficiente. > > > Verifique o indicador de abrilhantador e adicione abrilhantador, se necessário. Aumente a definição de abrilhantador se houver abrilhantador suficiente na máquina.
- A máquina é esvaziada logo a seguir ao final do programa. > > > Não esvazie a sua máquina logo a seguir ao processo de lavagem. Abra ligeiramente a porta e espere que sai o vapor do interior durante algum tempo. Retire a loiça depois desta arrefecer até ser possível pegar nela sem se queimar. Comece o processo de esvaziar a máquina no cesto inferior. Assim previne a queda de água acumulada na loiça do cesto superior nas peças do cesto inferior.
- o programa selecionado não é adequado. > > > Uma vez que a temperatura da água na lavagem é baixa em alguns programas, o desempenho da secagem também vai ser baixo. Selecione os programas de maior duração para um desempenho de secagem mais elevado.
- A qualidade das superfícies dos utensílios de cozinha é deteriorada. > > > O desempenho de lavagem pretendido não pode ser obtido em utensílios de cozinha com superfícies deterioradas, assim como não é adequado utilizar tal tipo de utensílios em termos de higiene. Além disso, a água não flui facilmente em superfícies deterioradas. Não é recomendado lavar tal tipo de utensílios de cozinha na máquina de lavar loiça.

	É normal que os utensílios de cozinha em Teflon gerem queixas de secagem. Isto está associado à estrutura do Teflon. Uma vez que as tensões da estrutura do Teflon e as da água são diferentes, as gotas de água permanecem como contas na superfície do Teflon.

Manchas de chá, café ou batom permanecem na loiça.

- O programa selecionado não é adequado. > > > Selecione um programa com uma temperatura e tempo de ciclo mais elevados.
- A qualidade das superfícies dos utensílios de cozinha é deteriorada. > > > As manchas de chá e de café ou outras manchas podem não ser eliminadas na máquina de lavar loiça depois de terem penetrado superfícies deterioradas. O desempenho de lavagem pretendido não pode ser obtido em utensílios de cozinha com superfícies deterioradas, assim como não é adequado utilizar tal tipo de utensílios em termos de higiene. Não é recomendado lavar tal tipo de utensílios de cozinha na máquina de lavar loiça.
- O detergente é armazenado em condições inapropriadas. > > > Se utilizar detergente em pó, não armazene a embalagem do detergente num local húmido. Se possível mantenha-o num recipiente fechado. Para um armazenamento mais fácil, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.

Vestígios de calcário permanecem na loiça e os cristais ganham uma aparência enevoada

- O abrilhantador não é suficiente. > > > Verifique o indicador de abrilhantador e adicione abrilhantador, se necessário. Aumente a definição de abrilhantador se houver abrilhantador suficiente na máquina.
- A definição de dureza da água é baixa ou o nível de sal é insuficiente > > > Meça a dureza da água de abastecimento corretamente e verifique a definição de dureza da água.

- Existe fuga de sal. > > > Preste atenção para não entornar sal à volta do bucal do depósito de sal enquanto adiciona o sal. Certifique-se de que a tampo do reservatório de sal está bem apertada depois de terminar o processo de reabastecimento de sal. Execute o programa de pré-lavagem para remover o sal entornado dentro da máquina. Uma vez que os grãos de sal que ficam por baixo da tampa se dissolvem durante a pré-lavagem, fazendo com que a tampa se solte, verifique a tampa novamente após o fim do programa.

Existe um odor diferente na máquina

Uma máquina nova tem um odor peculiar. Irá desaparecer após as primeiras lavagens.

- Os filtros estão entupidos. > > > Verifique se o sistema de filtros está limpo. Limpe o sistema de filtros com regularidade como ilustrado na secção "Limpeza e cuidado".
- A loiça suja fica na máquina de lavar loiça durante 2-3 dias. > > > Se não vai pôr a máquina a funcionar logo a seguir a colocar a loiça lá dentro, retire os restos de comida e execute o programa de Pré-lavagem sem detergente a cada 2 dias. Nestes casos, não feche a porta da máquina por completo de forma a evitar a acumulação de odores na máquina. Também pode utilizar removedores de cheiros ou purificadores de máquinas disponíveis nas lojas.

Ferrugem, descoloração ou deterioração das superfícies ocorre na loiça

- Existe fuga de sal. > > > O sal pode causa o deterioramento e oxidação das superfícies metálicas. Preste atenção para não entornar sal à volta do bucal do depósito de sal enquanto adiciona o sal. Certifique-se de que a tampo do reservatório de sal está bem apertada depois de terminar o processo de reabastecimento de sal. Execute o programa de pré-lavagem para remover o sal entornado dentro da máquina. Uma vez que os grãos de sal que ficam por baixo da tampa se dissolvem durante a pré-lavagem, fazendo com que a tampa se solte, verifique a tampa novamente após o fim do programa.
- Os restos de comida salgada permaneceram na loiça durante muito tempo. > > > Se os talhares sujos com este tipo de sujidade permanecerem à espera na máquina, a sujidade deve ser removida com pré-lavagem ou a loiça deve ser lavada sem ficar à espera.
- A instalação elétrica não tem terra. > > > Verifique se a sua máquina está ligada à linha de terra atual. Caso contrário, e eletricidade estática criada no produto produz arcos nas superfícies dos itens metálicos criando poros, removendo a camada protetora na superfície e causando a descoloração.
- São utlizados detergente intensivos como lixívia. > > > A camada protetora das superfícies metálicas fica danificada e perde a sua eficiência ao longo do tempo quando entra em contato com detergentes como a lixívia. Não lave a sua loiça com lixívia.
- Itens metálicos tais como facas são utilizados para outros fins que não a sua utilização prevista. > > > A camada protetora nas extremidades das facas pode ficar danificada quando estas são utilizadas para finalidades como abrir latas. Não utilize utensílios de cozinha metálicos além da sua utilização prevista.

- Os talheres são feitos de aço inoxidável de fraca qualidade. > > > A corrosão é inevitável neste tipo de itens; não deve ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Utensílios de cozinha que já estão corroídos são lavados na máquina de lavar loiça. > > > A ferrugem num item já corroído pode migrar para outras superfícies de aço inoxidável e causar a corrosão nessas superfícies. Tais itens não devem ser lavados em máquinas de lavar loiça.

O detergente permanece no distribuidor de detergente.

- O distribuidor de detergente estava húmido ao adicionar detergente. > > > Certifique-se de que o distribuidor de detergente está bem seco antes de o encher com detergente.
- O detergente é adicionado muito antes do processo de lavagem. > > > Adicione o detergente pouco tempo antes de iniciar a lavagem.
- A abertura do distribuidor de detergente está bloqueada durante a lavagem. > > > Coloque a loiça de maneira a não bloquear a abertura da tampa do distribuidor de detergente e a água de entrar na máquina através dos propulsores.
- O detergente é armazenado em condições inapropriadas. > > > Se utilizar detergente em pó, não armazene a embalagem do detergente num local húmido. Se possível mantenha-o num recipiente fechado. Para um armazenamento mais fácil, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.
- Os buracos dos propulsores estão entupidos. > > > Os buracos dos propulsores inferior e superior podem estar entupidos com restos de comida, tais como caroços de limão. Limpe os propulsores com regularidade como ilustrado na secção "Limpeza e cuidado".

As decorações e ornamentos nos utensílios de cozinha estão a desaparecer.

	Cristais decorados ou porcelanas brilhantes decoradas não estão preparadas para a lavagem na máquina de lavar loiça. Os produtores de cristais e de talheres de porcelana também não recomendam a lavagem deste tipo de utensílios de cozinha na máquina de lavar loiça.

A loiça está riscada.

	Os utensílios de cozinha que contenham ou que sejam feitos de alumínio não devem ser lavados em máquinas de lavar loiça.

- Existe fuga de sal. > > > Preste atenção para não entornar sal à volta do bucal do depósito de sal enquanto adiciona o sal. O sal derramado pode causar riscos. Certifique-se de que a tampo do reservatório de sal está bem apertada depois de terminar o processo de reabastecimento de sal. Execute o programa de pré-lavagem para remover o sal entornado dentro da máquina. Uma vez que os grãos de sal que ficam por baixo da tampa se dissolvem durante a pré-lavagem, fazendo com que a tampa se solte, verifique a tampa novamente após o fim do programa.
- A definição de dureza da água é baixa ou o nível de sal é insuficiente > > > Meça a dureza da água de abastecimento corretamente e verifique a definição de dureza da água.

- A loiça não é colocada corretamente na máquina. > > > Ao colocar os copos e outros cristais no cesto não os incline contra outros pratos mas sim contra as extremidades ou suportes do cesto ou contra o apoio para cristais. Podem acontecer quebras ou riscos nos copos ao baterem uns nos outros ou em outros pratos durante a lavagem devido ao impacto da água.

Uma mancha parecida a uma mancha de leite permanece nos copos e não é possível remove-la quando limpa à mão. Aparece um efeito azulado / em arco-íris quendo o vidro é apontado à luz.

- É utilizado abrilhantador em excesso. > > > Baixe a definição de abrilhantador. Limpe o abrilhantador derramado ao adicionar abrilhantador.
- Ocorreu corrosão no vidro devido a água macia. > > > Meça a dureza da água de abastecimento corretamente e verifique a definição de dureza da água. Se a água que lhe é abastecida for macia (<5 dH), não utilize sal. Escolha programas que lavam a temperaturas mais elevadas (e.g. 60-65°C). Também pode utilizar detergentes protetores de vidro disponíveis nas lojas.

Forma-se espuma na máquina.

- A loiça é lavada à mão com detergente manual mas não é enxaguada antes de ser colocada na máquina. > > > Os detergente para loiça à mão não contêm agentes anti espuma. Não há necessidade de lavar a loiça à mão antes de a colocar na máquina. É suficiente retirar a sujidade mais grosseira da loiça debaixo de água corrente, com papel de cozinha ou com um garfo.
- O abrilhantador derramou para a máquina ao adicionar abrilhantador. > > > Certifique-se de que o abrilhantador não derrama para a máquina quando está a reabastecer. Limpe o abrilhantador derramado com a ajuda de papel de cozinha.
- A tampa do reservatório de abrilhantador ficou aberta. > > > Certifique-se de que a tampa da reservatório de abrilhantador está fechada depois de adicionar abrilhantador.

Os utensílios de cozinha estão partidos.

- A loiça não está colocada corretamente na máquina. > > > Coloque a loiça na máquina como descrito no manual do utilizador.
- Os cestos têm loiça em excesso. > > > Não coloque loiça em excesso nos centos, excedendo a sua capacidade.

No fim do programa, há água na máquina de lavar loiça.

- Os filtros estão entupidos. > > > Verifique se o sistema de filtros está limpo. Limpe o sistema de filtros com regularidade como ilustrado na secção "Limpeza e cuidado".
- A mangueira de descarga está entupida/bloqueada. > > > Verifique a mangueira de descarga. Se necessário, retire a mangueira de descarga, limpe o bloqueio e insira-a como ilustrado no manual do utilizador.

Se, depois de seguir as instruções nesta secção, não consegue eliminar o problema, consulte o seu vendedor ou o Agente de Assistência Técnica Autorizado. Nunca tente reparar um produto que não funciona você mesmo.

Document Number : 18 7333 0700_AB_BEKO_E9_PT/ 15-05-19.(13:39)