



Guia rápido

Manusear o produto

! Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!

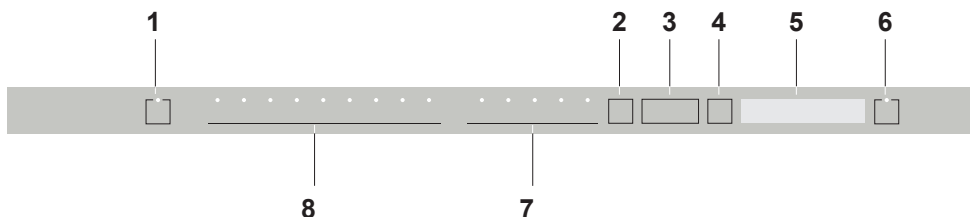

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Tecla On / Off (ligar/desligar) | 7. Teclas de seleção de função |
| 2. Tecla de menu | F1 AqualIntense Função |
| 3. Teclas de seleção de início retardado /seleção de direção do menu | F2 Fast+ Função |
| 4. Tecla de seleção/confirmação | F3 Função de SteamGloss |
| 5. Visor | F4 Função de Meia carga |
| 6. Tecla Start/Pause/Cancel (Iniciar/Pausa/Cancelar) | 8. Teclas de seleção de programa |

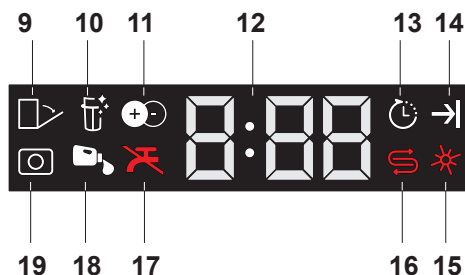

- | |
|---|
| 9. Indicador da porta automática aberta (depende do modelo) |
| 10. Indicador de função de limpeza do filtro (depende do modelo) |
| 11. Indicador de função IonGuard (depende do modelo) |
| 12. Indicador de início retardado / Tempo de programa |
| 13. Indicador de início retardado |
| 14. Indicador de fim de programa |
| 15. Indicador de abrillantador |
| 16. Indicador de sal |
| 17. Indicador de interrupção de abastecimento de água |
| 18. Indicador de doseamento do detergente líquido (depende do modelo) |
| 19. Indicador de detergente em pastilha (depende do modelo) |

Dados dos Programas e Tabela da Média dos Valores de Consumo								
Número do programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome do programa	Automático	AquaFlex	Intensivo	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pré-lavagem
Temperatura de lavagem	40-65 °C Determina automaticamente o grau de sujidade da loiça e ajusta a temperatura e a quantidade de água para lavar, bem como o tempo de lavagem. Apropriado para todo o tipo de loiça.	- É o programa de lavagem mais apropriado para a loiça misturada diárias, incluindo itens de plástico. Enquanto os itens delicados de vidro são lavados no cesto superior, as panelas e tabuleiros podem ser lavados no cesto inferior.	70 °C Apropriado para loiça muito suja, panelas e tachos.	50 °C Adequado para lavar a loiça com uma quantidade de sujidade normal. É o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água. É utilizado para avaliar a conformidade com a diretiva europeia de design ecológico.	40 °C Programa especial para lavagem suave de loiças delicadas.	60 °C Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal, da forma mais rápida.	35 °C Apropriado para loiça diária ligeiramente suja que é raspada ou pré-limpa.	- Apropriado para remover os restos na loiça suja que será mantida à espera na máquina durante alguns dias, e desta forma, para evitar a formação de maus cheiros.
Grau de sujidade								
	Média a Alta	Média	Alta	Média	Pouca	Média	Pouca	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
Pré-lavagem	+	+	+	+	+	+	+	-
Lavagem								
Secagem	+	+	+	+	+	+	-	-
Duração (min)	110-173 / 140-203	202 / 214	170 / 198	227 / 261	120 / 127	58 / 76	30 / 53	15
Água (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,85-1,40	1,53	1,51	0,849	1,2	1,18	0,8	-

A duração do programa é especificada como 2 valores diferentes com a função de doseamento automático desligado e no campo de "Duração (min)". É possível usar uma detergente em pastilhas no produto, a duração do programa será aproximadamente a mesma que o tempo de ativação do doseamento automático e para o detergente em pó a duração do programa será aproximadamente a mesma que o tempo de desativação do doseamento automático. Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. * Programa de referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242/60436, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste. Os valores para programas além do programa Eco 50°C são apenas indicativos. (#) Funções adicionais podem provocar alterações nas durações dos programas

Capacidade de carga: 14

Guia rápido

Ajuste do sistema de amaciamento da água

O desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua máquina de lavar loiça aumenta quando o sistema de amaciamento da água estiver corretamente ajustado. Para ajustar o sistema, deve informar-se primeiro sobre qual a dureza da água na sua região, ajustando conforme abaixo indicado.

- Retire da embalagem a tira de teste.
 - Abra a torneira e deixe a água correr durante cerca de 1 minuto.
 - Mergulhe a tira de teste na água durante 1 segundo.
 - Retire a tira da água e sacuda.
 - Aguarde 1 minuto.
 - Proceda aos ajustes necessários de acordo com a tira de teste.
- | Nível 0 |  |
|---------|--|
| Nível 1 |  |
| Nível 2 |  |
| Nível 3 |  |
| Nível 4 |  |
| Nível 5 |  |

Após identificar a dureza da água:

1. Depois de ligar a máquina, mantenha premida a tecla Menu durante 3 segundos.

i Em alguns modelos, pressionar a tecla Menu apenas uma vez permite entrar no menu de Definiçõesm

2. Utilizando as teclas <- e +>, proceda até que o indicador de definição de dureza da água fique ativado (será apresentada a posição "r").


3. Utilizando a tecla de Seleção, ajuste o nível de dureza da água de acordo com a dureza da água abastecida. Para efetuar uma definição correta, consulte a "Tabela de definição do nível de dureza da água".

4. Pressione a tecla On / Off para guardar a definição.

Tabela de ajuste do nível de dureza da água

Nível de dureza	Dureza da água inglesa °dE	Dureza da água alemã °dH	Dureza da água francesa* °dF	Indicador do nível de dureza da água
Nível 0 	0-5	0-4	0-8	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 1. (r1)
Nível 1 	6-9	5-7	9-13	
Nível 2 	10-15	8-12	14-22	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 2. (r2)
Nível 3 	16-19	13-15	23-27	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 3. (r3)
Nível 4 	20-24	16-19	28-34	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 4. (r4)
Nível 5 	25-62	20-50	35-90	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 5. (r5)

Execute o mesmo ajuste do nível de dureza que definiu no painel de controlo também com o interruptor de ajuste de regeneração. Por exemplo, se tiver ajustado para "3" no painel de controlo, defina também o interruptor de ajuste da regeneração para 3.

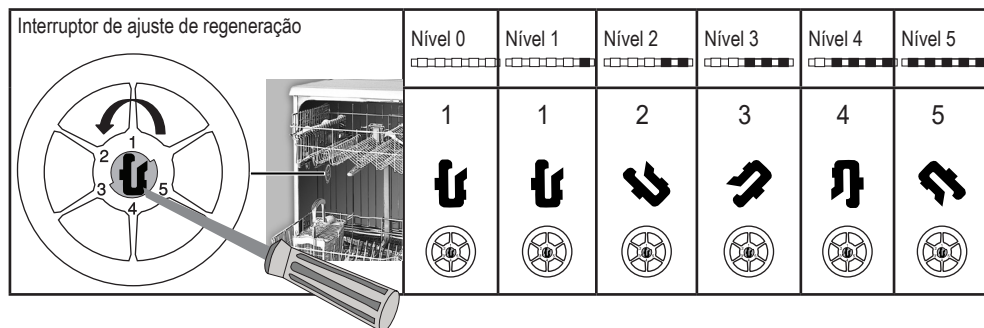

- Se o nível de dureza da água que usa for superior a 50°dH ou se estiver a usar água de poço, então, é recomendado utilizar um filtro e dispositivos de purificação da água.
- Se o nível de dureza da água que utiliza for inferior a 7°dH, não é necessário utilizar sal na máquina de lavar loiça. Neste caso, a luz do indicador de sal do painel de controlo da sua máquina de lavar loiça acender-se-á continuamente.
- Se a dureza da água estiver definida para o nível 1, o Indicador de sal acender-se-á continuamente, apesar de não ser necessário usar sal. Se usar sal nesta condição, o sal não será consumido e a lâmpada não acenderá.

i Se mudar de casa, será necessário voltar a definir o nível de dureza da água da sua máquina de lavar loiça, conforme as informações acima, em função da dureza da água do local em que se encontra. Se o nível de dureza da água da sua máquina for previamente ajustado, a sua máquina exibirá o ajuste do nível de dureza da água mais recente.