



Máquina de Lavar Louça

Manual de Instruções



DVS...
DFS...

Caro Cliente,

Por favor, leia este manual do utilizador antes de usar o produto.

Obrigado por ter escolhido este produto Beko. Esperamos que obtenha os melhores resultados deste seu produto que foi fabricado com alta qualidade e tecnologia da mais avançada. Portanto, antes de usar o produto, leia este manual do utilizador na sua totalidade, assim como todos os outros documentos que o acompanham.

Respeite todos os avisos e a informação contida no manual do utilizador. Desta forma, pode proteger-se a si e ao seu produto contra potenciais perigos.

Conserve o manual do utilizador. Se passar o produto a qualquer outra pessoa, dê-lhe também o manual do utilizador.

Os símbolos que se seguem são utilizados no manual do utilizador e na embalagem:



Perigo que pode resultar em morte ou ferimentos.

AVISO Perigo que pode resultar em danos ao produto ou ao ambiente que o rodeia.



Informação importante ou dicas úteis de utilização.



Leia o manual do utilizador.

CONTENTS

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4

Uso a que se destina	4
Segurança para crianças, pessoas vulneráveis e animais domésticos	4
Segurança elétrica	5
Segurança no transporte	6
Segurança na instalação	6
Segurança de funcionamento	7
Segurança da manutenção e limpeza	8
Iluminação Interior	8

2 INSTRUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

9

Conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos	9
Informação da embalagem	9
Especificações técnicas	10

3 A SUA MÁQUINA DE LAVAR

LOIÇA

11

Vista geral	11
-------------------	----

4 INSTALAÇÃO

12

Local de instalação apropriado	12
Ligação da alimentação de água	13
Aquasafe+	13
Ligação ao escoamento	14
Ajustar os pés	14
Ligação elétrica	14

5 PREPARAÇÃO

15

Dicas de economia de energia	15
Sistema de amaciamento da água	15
Ajuste do sistema de amaciamento da água	15
Adicionar sal	16
Detergente	16
Detergentes em pastilha	18
Abrilhantador	18
Itens não adequados para lavagem na máquina de lavar loiça	19
Colocação da loiça na máquina de lavar loiça	19
Cesto para talheres	22
Cesto para talheres	22
Separadores rebatíveis do cesto inferior	23
Separadores rebatíveis do cesto inferior	23
Suportes de lavagem de tabuleiros	24
Acessório SoftTouch	24
Suporte de copos do cesto inferior	24
Prateleira de serviço multifunções, ajustável em altura, do cesto inferior	25

Grelha para garrafas do cesto inferior	26
Prateleira de altura ajustável do cesto superior	26
Prateleira de serviço multifunções do cesto superior	26
Ajustar a altura do cesto superior	27
Grelhas rebatíveis do cesto superior	28
Definição de altura com o cesto vazio	28
Cesto superior para talheres	29
Cesto superior para talheres	29

6 FUNCIONAMENTO DO

PRODUTO

30

Teclas	30
Botão Selecção do programa/ Ligar-Desligar	30
Preparação da máquina	30
Seleção do Programa	30
Funções auxiliares	30
Programar o período de lavagem	32
Início do programa	33
Monitorização do programa	33
Cancelar o programa	33
Definir a quantidade de abrillantador	34
Indicador de aviso de pouco sal	34
Indicador de aviso de pouco abrillantador	34
Fim do programa	35

7 MANUTENÇÃO E LIMPEZA

36

Limpeza da superfície exterior do produto	36
Limpeza do interior da máquina	36
Limpeza dos filtros	36
Limpeza do filtro da mangueira	37
Limpeza dos propulsores	38
Propulsor inferior	38
Propulsor superior	38

8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

39

1-Instruções de segurança

- Esta secção contém instruções de segurança que o ajudarão a proteger-se contra riscos de ferimentos pessoais ou danos à propriedade.
- A nossa empresa não será responsável por danos que surjam se estas instruções não forem seguidas.

 A instalação e os procedimentos de reparação têm de ser sempre realizados pelo fabricante, por um agente de assistência técnica autorizado ou por uma pessoa qualificada e especificada pelo importador.

 Utilize apenas peças e acessórios originais.

 Nunca proceda à reparação ou substituição de qualquer peça do produto, salvo se expressamente especificado no manual do utilizador.

 Não efetue qualquer modificação técnica no produto.

Uso a que se destina

 Este produto está concebido para ser utilizado em casas e espaços interiores. Por exemplo:

- Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- Casas de campo;
- Áreas utilizadas por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de alojamentos;
- Hotéis de tipo *Bed & Breakfast*, pensões.

 Este produto terá de ser usado apenas para lavagem de loiça de tipo doméstico.

 Este produto não é adequado para utilização comercial ou coletiva.

•

Segurança para crianças, pessoas vulneráveis e animais domésticos

 Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais não estão totalmente desenvolvidas ou que não possuem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou formação sobre a utilização segura do produto e os riscos resultantes do mesmo.

 Crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas do produto, a não ser que tenham supervisão constante.

 Os produtos elétricos são perigosos para crianças e animais domésticos. As crianças e os animais domésticos não devem

brincar, subir ou entrar no produto.

⚠ Não se esqueça de fechar a porta do produto quando sair do local onde ele se encontra. As crianças e os animais domésticos podem ficar fechados dentro do produto e asfixiar.

⚠ Os trabalhos de limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser realizados por crianças, a não ser que tenham supervisão de alguém.

⚠ Mantenha as embalagens afastadas das crianças. Existe o risco de ferimentos e asfixia.

⚠ Guarde todos os detergentes e aditivos utilizados com o produto num local seguro, longe do alcance das crianças.

⚠ Para a segurança das crianças, corte o cabo de alimentação e destrua o mecanismo de bloqueio para que este não funcione antes da eliminação do produto.

Segurança elétrica

⚠ O produto tem de estar desligado durante os procedimentos de instalação, manutenção, limpeza, reparação e deslocação.

⚠ Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo tem de ser substituído por

uma pessoa qualificada especificada pelo fabricante, um agente de assistência técnica autorizado ou o importador, de forma a evitar potenciais perigos.

⚠ Não aperte o cabo de alimentação por baixo ou atrás do produto. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. O cabo de alimentação não deve ser dobrado de forma excessiva, comprimido ou entrar em contacto com quaisquer fontes de calor.

⚠ Não use extensões elétricas, blocos de múltiplas tomadas ou adaptadores para utilizar o produto.

⚠ A ficha deve ser de fácil acesso. Caso isto não seja possível, a instalação elétrica onde está ligado o produto tem de conter um dispositivo que esteja em conformidade com os regulamentos elétricos e desligue todos os polos da rede elétrica.

⚠ Não toque na ficha com as mãos molhadas.

⚠ Remova a ficha da tomada agarrando na ficha e não no cabo.

Segurança no transporte

⚠ Antes de transportar o produto, desligue-o da ficha e desligue as respetivas ligações de escoamento

e abastecimento de água.
Escoe completamente a água
restante no produto.

⚠ O produto é pesado, não o
desloque sozinho.

AVISO Não segure o produto
pela porta ou pelo painel para o
deslocar.

AVISO Se precisar de deslocar
o produto, faça-o na posição
vertical e segure-o pela parte
de trás. Inclinar o produto para
a frente pode fazer com que as
partes eletrônicas se molhem e
fiquem danificadas.

AVISO Certifique-se de que as
mangueiras não são dobradas ou
apertadas ao colocar o produto
no respetivo local após os
procedimentos de instalação ou
limpeza.

Segurança na instalação

- Para deixar o produto pronto
para utilização, reveja as
informações no manual do
utilizador e as instruções
de instalação e certifique-
se de que os sistemas de
eletricidade, abastecimento
de água e escoamento são
adequados. Se não o forem,
chame um técnico qualificado
e um canalizador, para efetuar
os arranjos necessários.
Estes procedimentos são da
responsabilidade do cliente.
- Antes da instalação, verifique
se o produto tem defeitos.

Não instale o produto se este
se encontrar danificado.

- Não instale o produto
em ambientes onde a
temperatura atinge valores
inferiores a 0 °C.

⚠ Não coloque o produto
sobre tapetes ou superfícies
semelhantes. Isso pode
causar risco de incêndio, pois
o produto não será ventilado
por baixo.

⚠ Coloque o produto numa
superfície limpa, plana e
sólida e equilibre-o com
pés ajustáveis. Se os pés
não estiverem ajustados
corretamente, a porta não
fechará completamente e
resultará na fuga de vapor
quente. Caso contrário,
poderá causar queimaduras e
ferimentos graves e danificar
a sua mobília.

⚠ Não instale o produto
próximo de fontes de calor
(aquecedor, forno, etc.) ou por
baixo da área de cozedura de
uma placa de fogão.

- Se o produto for utilizado
dentro de um armário/
móvel/módulo, mantenha
as portas do armário/móvel/
módulo abertas durante o
funcionamento em casos em
que não há aberturas para
proporcionar circulação de ar
suficiente.

⚠ Ligue o produto a uma ficha
com terra protegida com um

fusível com os valores de corrente de acordo com a etiqueta do tipo de produto. A instalação de terra deverá ser feita por um electricista qualificado. Não utilize o produto sem efetuar a ligação terra de acordo com os regulamentos locais/nacionais.

⚠ Ligue o produto a uma tomada em conformidade com os valores de tensão e frequência indicados na etiqueta do tipo de produto.

⚠ Não ligue o produto a tomadas soltas, deslocadas, partidas, sujas, gordurosas ou com risco de entrar em contacto com água, tais como locais onde pode haver fuga de água do balcão.

AVISO Tem de utilizar o novo conjunto da mangueira fornecido com o produto. Não reutilize o antigo conjunto da mangueira. Não faça extensões nas mangueiras.

AVISO Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira. A pressão que vem da torneira deve ter um mínimo de 0,03 MPa (0,3 bars) e um máximo de 1 MPa (10 bars). Se a pressão da água exceder 1 MPa (10 bars), deve ser instalada no meio uma válvula de alívio de pressão.

⚠ Encaminhe o cabo de

alimentação e as mangueiras de forma a que não apresentem risco de tropeçar.

Segurança de funcionamento

- Devem ser usados apenas detergentes, auxiliares de lavagem e aditivos seguros.

⚠ Nunca use solventes químicos no produto. Eles podem implicar um risco de explosão.

⚠ A água da lavagem dentro do produto não é potável.

⚠ Os detergentes de máquinas de lavar loiça têm um elevado conteúdo alcalino e podem ser muito perigosos quando ingeridos. Evitem que entrem em contacto com a pele e os olhos e mantenha as crianças afastadas do produto quando a porta estiver aberta. Certifique-se de que o distribuidor de detergente está vazio após o ciclo de lavagem estar concluído.

⚠ Quando puxa para fora completamente os cestos superior e inferior, a porta do produto irá suportar todo o peso dos cestos. Não pouse ou coloque outras cargas sobre a porta pois o produto poderá inclinar-se para a frente.

i A capacidade de

lavagem máxima do produto está indicada na secção denominada “Especificações técnicas”.

 Para evitar possíveis ferimentos, coloque sempre as peças afiadas e pontiagudas, tais como garfos de servir, facas do pão, etc. voltadas para baixo de modo a que as suas pontas fiquem viradas para baixo, ou horizontalmente no cesto dos pratos.

 Se precisar de abrir a porta durante o funcionamento do produto, faça-o com cuidado. Tenha cuidado com o vapor quente que poderá sair ou a água quente que poderá salpicar.

 Não ligue o produto avariado ou danificado. Desligue o produto (ou desligue o fusível ao qual está ligado), desligue a torneira e chame um agente de assistência técnica autorizado.

 Não coloque fontes de chama (velas acesas, cigarros, etc.) sobre ou perto do produto. Não mantenha substâncias combustíveis/inflamáveis próximo do produto.

 Não suba para o produto.

- Desligue o produto da tomada e feche a torneira se não o

for utilizar durante um longo período de tempo.

Segurança da manutenção e limpeza

 Não lave o produto deitando ou despejando água sobre ele.

 Não utilize ferramentas pontiagudas ou abrasivas quando limpar o produto. Não utilize produtos de limpeza doméstica, detergente, gás, gasolina, diluente, álcool, verniz, etc.

AVISO Não se esqueça de voltar a instalar o filtro do produto depois de efetuar a limpeza. Caso contrário, as bombas entupirão e o produto ficará danificado.

Iluminação Interior

 Dependendo do modelo do seu produto, chame o agente de assistência técnica autorizado quando for necessário mudar o LED/lâmpada utilizado na iluminação.

Instruções relativas ao meio ambiente

Conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos

Este produto está em conformidade com a Diretiva REEE da UE (2012/19/EU).

Este produto traz um símbolo de classificação para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O

dispositivo usado deve ser enviado para o ponto de recolha oficial para a reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos. Para encontrar estes sistemas de recolha, entre em contacto com as suas autoridades locais ou com o ponto de venda onde o produto foi adquirido. Todas as famílias desempenham um papel importante na recolha e reciclagem de eletrodomésticos antigos. A eliminação adequada de eletrodomésticos usados ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (do

inglês RoHS)

O produto que comprou está em conformidade com a Diretiva de Restrições de Substâncias Perigosas (RoHS) da UE (2011/65/EU). Não contém materiais perigosos ou proibidos de acordo com o prescrito pela referida Diretiva.

Informação da embalagem



Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais reciclados, de acordo com os Regulamentos Nacionais de Ambiente. Não elimine os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros resíduos. Leve-os para os pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

Nota para as instituições de teste:

Os dados necessários para os testes de desempenho serão fornecidos a pedido. Os pedidos podem ser enviados por e-mail para o seguinte endereço:

dishwasher@standardloading.com

Não se esqueça de providenciar o código, número de stock e número de série do produto a ser testado no seu e-mail de pedido, juntamente com a sua informação de contacto. O código, número de stock e número de série do produto podem ser encontrados na etiqueta do tipo que se encontra na parede lateral da porta.

Conformidade com as normas e dados de teste/Declaração de conformidade da CE

CE As fases de desenvolvimento, produção e vendas deste produto estão em conformidade com as regras de segurança incluídas em todos os regulamentos da Comunidade Europeia. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/EN 60436

- i** O modelo de informação, conforme armazenado na base de dados do produto, pode ser consultado acedendo ao seguinte website e procurando pelo seu identificador de modelo (*), encontrado no rótulo energético.

<https://ec.europa.eu/>



ENERGY



XXXXXXXXXX (*)

A

Especificações técnicas

Capacidade de lavagem máxima (verifique o rótulo energético e os Dados dos programas e a tabela da média dos valores de consumo no Guia rápido).

Altura (consulte os documentos de instalação para a instalação)

Largura: 45

Profundidade: 57

Alimentação elétrica: 220-240 V, 50 Hz *

Energia total 1800-2100 W *

Energia de aquecimento: 1800 W *

Corrente total: 10 A *

Energia da bomba: 90 - 125 W *

Energia da bomba de escoamento: 30W *




* Para valores elétricos detalhados, consulte a etiqueta do tipo na porta da máquina.

Pressão de água 0,3 – 10 bar
(= 3 – 100 N/cm² = 0,03-1,0 Mpa)

- i** As especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.
- i** As figuras deste manual são esquemáticas e podem não coincidir exatamente com o produto.
- i** Os valores apresentados nas marcações do produto ou nos documentos impressos que o acompanham são obtidos em laboratório com base em normas relevantes. Estes valores podem variar de acordo com a utilização do produto e das condições ambientais.

3-A sua máquina de lavar loiça

Vista geral

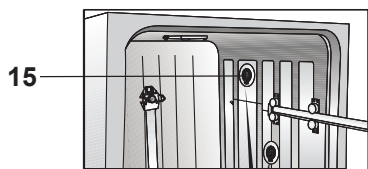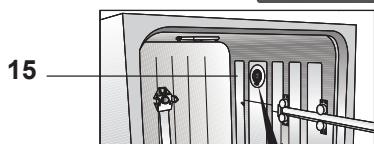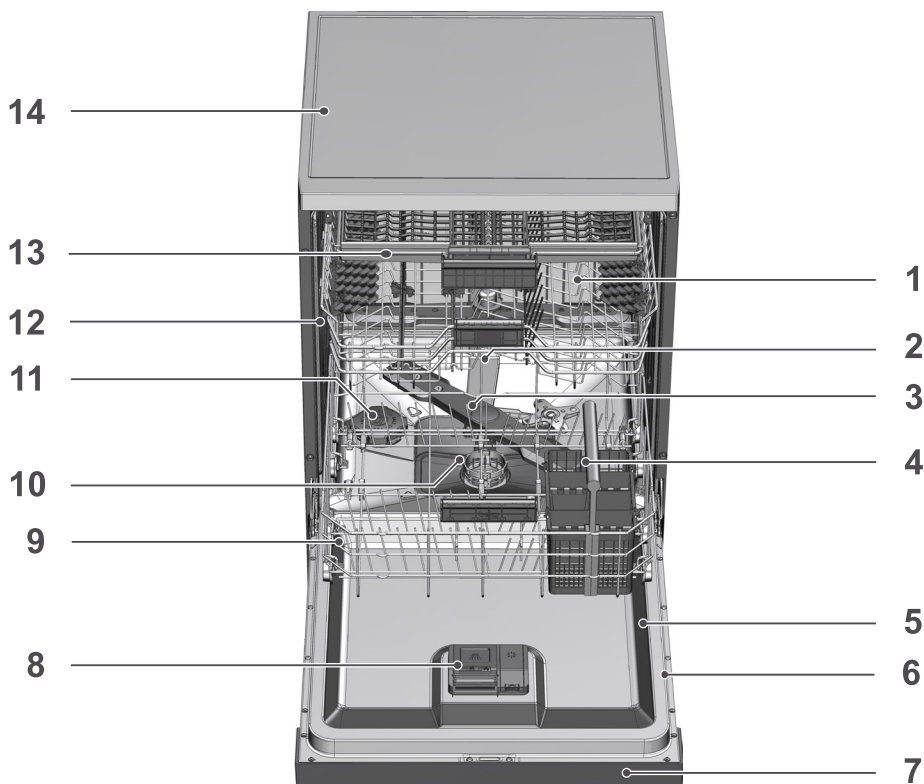

1. Cesto superior
2. Propulsor superior
3. Propulsor inferior
4. Cesto de talheres (depende do modelo)
5. Porta
6. Etiqueta de classificação
7. Pannel de controlo
8. Distribuidor de detergente
9. Cesto inferior
10. Filtros
11. Tampa do reservatório de sal
12. Calha do cesto superior
13. Cesto superior para talheres (depende do modelo)
14. Tampo (depende do modelo)
15. Sistema de secagem por ventilador (depende do modelo)

4-Instalação

 Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!

Os procedimentos de instalação têm de ser sempre realizados pelo fabricante, por um agente de assistência técnica autorizado ou por uma pessoa qualificada e especificada pelo importador. Para colocar o produto em condições de utilização, certifique-se de que os sistemas de eletricidade, abastecimento de água à torneira e escoamento são os apropriados antes de chamar o agente de assistência técnica autorizado. Se não o forem, chame um técnico qualificado e um canalizador, para efetuar os arranjos necessários.

 A preparação do local e as instalações elétrica, da torneira de abastecimento de água e do escoamento no local de instalação, são da responsabilidade do cliente.

 A instalação e ligações elétricas devem ser efetuadas por um agente de assistência técnica autorizado. O fabricante não será responsável por danos que possam surgir de procedimentos levados a cabo por pessoas não autorizadas.

 Antes da instalação, verifique se o produto tem defeitos. Não instale o produto se este se encontrar danificado. Os produtos danificados causam riscos à sua segurança.

 Certifique-se de que as mangueiras de entrada de água e de descarga não são dobradas, presas ou esmagadas quando empurra o produto para o seu local após procedimentos de instalação ou limpeza.

 A parte dianteira do eletrodoméstico não pode ser removida em modelos independentes ou encastrados. Se tal acontecer, a garantia será anulada.

Ao colocar o produto, tome atenção para não danificar o chão, paredes, tubagens, etc. Não segure o produto pela porta ou pelo painel para o deslocar.

Local de instalação apropriado:

-  Na área onde este produto está instalado, não deve existir uma porta com fechadura, deslizante ou de dobradiças que limite a abertura total da porta do produto.
-  Certifique-se de que escolheu um local que lhe permita colocar e remover a loiça de uma maneira rápida e confortável.
 - Coloque o produto num piso plano e consistente que tenha uma capacidade suficiente de suporte de carga! O produto deve ser instalado numa superfície plana para que a porta se feche de forma correta e segura.
 - Não instale o produto em locais onde a temperatura possa descer abaixo de 0°C.
 - Coloque o produto num piso rígido. Não o coloque sobre um tapete felpudo ou superfícies semelhantes.
-  Não coloque o produto sobre o cabo de alimentação.
 - Certifique-se de que escolheu um local que lhe permita colocar e remover a loiça de uma maneira rápida e confortável.
 - Instale o produto num local perto da torneira e do orifício de escoamento. Selecione o local da instalação tendo em consideração que não será alterado depois de as ligações serem feitas.

Ligação da alimentação de água

i Recomendamos a instalação de um filtro na entrada de água para evitar que sujidade (areia, argila, ferrugem) no abastecimento ou na instalação de água da sua casa danifique a máquina ou a loiça.

Temperatura permitida da água: até 25°C (60°C para produtos equipados com Aquasafe+; consulte a secção Aquasafe+)


A máquina de lavar loiça não pode ser ligada a dispositivos de água quente ou aquecedores de passagem de água.

AVISO Não utilize uma mangueira de entrada de água velha ou usada com o produto novo. Use a nova mangueira de entrada de água que foi fornecida com o produto. Não faça extensões nas mangueiras.

AVISO Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira. A pressão que vem da torneira deve ter um mínimo de 0,3 bars e um máximo de 10 bars. Se a pressão da água exceder 10 bars, deve ser instalada no meio uma válvula de alívio de pressão.

AVISO O abastecimento de água e as mangueiras de escoamento devem ser apertados de forma segura e manter-se sem danos.


AVISO Abra as torneiras completamente depois de fazer as ligações para verificar se há vazamentos de água.

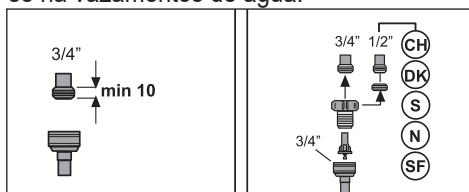

Aquasafe+

(depende do modelo)

O sistema Aquasafe+ protege contra derrames de água que podem ocorrer na entrada da mangueira. Deve ser evitado o contacto da água com a caixa de válvulas do sistema para que não ocorram danos no sistema elétrico.

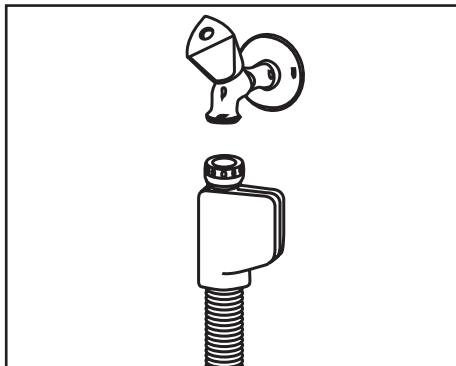


⚠ Como o conjunto da mangueira contém ligações e montagens elétricas, nunca encurte ou alongue a mangueira com outras mangueiras de extensão.

⚠ Se o sistema Aquasafe+ estiver avariado, desligue o produto e chame um agente de assistência técnica autorizado.

Ligação ao escoamento

A mangueira de descarga da água pode ser ligada diretamente ao orifício de escoamento ou ao ralo do lava-loiça. Para obter informações detalhadas, consulte o manual de instalação fornecido com a sua máquina.

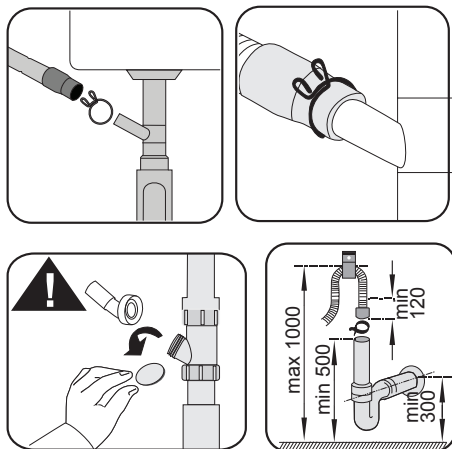

- i** O tubo de escoamento deve estar ligado ao sistema de esgotos e não deverá ser ligado a qualquer superfície aquosa.

Ajustar os pés

Se não for possível fechar a porta do produto corretamente, ou se o produto oscilar quando o empurra ligeiramente, precisará de ajustar os respetivos pés. Ajuste os pés do produto conforme a ilustração do manual de instalação fornecido com o produto.

- !** Poderá existir fuga de vapor se a porta da máquina de lavar loiça não esteve ajustada corretamente. O vapor quente poderá causar queimaduras e ferimentos graves e danificar a sua mobília.

Ligação elétrica

- !** Ligue o produto a uma ficha com terra protegida com um fusível que esteja de acordo com os valores indicados na tabela das “Especificações técnicas”. A nossa empresa não será responsável por quaisquer danos que surjam se o produto for utilizado sem condições de ligação à terra que estejam de acordo com os regulamentos locais.
- A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.
 - A ficha do cabo de alimentação deverá estar facilmente depois da instalação.
 - Ligue o produto a uma ficha com terra protegida com um fusível de 16 amperes.
 - A tensão especificada deve ser igual à tensão do seu abastecimento elétrico.
- !** Não faça ligações com cabos de extensão ou fichas triplas.
- !** Os cabos de alimentação danificados têm de ser substituídos por um agente de assistência técnica autorizado.

5- Preparação

! Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!

Dicas de economia de energia

A informação que se segue irá ajudá-lo a usar o produto de um modo ecológico e com poupança de energia.

Limpe quaisquer restos de comida maiores que se encontrem na loiça antes de a colocar no produto.

i A enxaguamento manual de peças de loiça resulta num aumento de consumo de água e energia e não é recomendado.

i Lavar a loiça numa máquina de lavar loiça doméstica normalmente consome menos energia e água na fase de utilização do que lavar a loiça manualmente, quando a máquina de lavar loiça doméstica é utilizada de acordo com as instruções do fabricante.

Coloque o produto a funcionar depois de o encher completamente.

Ao seleccionar um programa, consulte a tabela de "Dados dos programas e valores médios de consumo" no Guia rápido.

Não coloque mais detergente do que aquele que é sugerido na embalagem do mesmo.

Sistema de amaciamento da água

O produto está equipado com um sistema de amaciamento da água que reduz a dureza da água que entra na máquina. O sistema amacia a água de abastecimento para um nível que permitirá lavar a loiça com a qualidade desejada.

i A dureza da água de abastecimento deve ser amaciada se for superior a 7 °dH. Caso contrário, os iões que acumulam a dureza irão acumular-se na loiça a lavar e podem afetar o desempenho de lavagem, brilho e secagem da máquina.

Ajuste do sistema de amaciamento da água

O desempenho de lavagem aumentará quando o sistema de amaciamento da água está ajustado adequadamente.

i Leia “Guia rápido - Ajustar o sistema de amaciamento da água” antes desta secção!

A regeneração do sistema de amaciamento de água pode ser efetuada em todos os programas durante o passo de secagem. Durante a regeneração, há um aumento da duração, do consumo de energia e água do programa.

Para o processo de regeneração; a frequência do ciclo de regeneração, a duração adicional máxima, o consumo de água e energia são apresentados na tabela abaixo, dependendo do consumo de água do programa Eco 50 °C, quando a máquina de lavar loiça é utilizada em condições normais com abastecimento de água de 14 dH no seu programa Eco 50 °C:


Consumo de água do Eco 50 °C (l)	Regeneração após ... ciclos	Duração adicional (min.)	Consumo de água adicional (l)	Consumo de energia adicional (kW/h)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Para o consumo de água da sua máquina de lavar loiça no programa Eco 50 °C, consulte a os Dados dos programas e a tabela da média dos valores de consumo no Guia rápido.


Adicionar sal

O sistema de amaciamento da água precisa de ser regenerado para que o produto possa apresentar continuamente o mesmo desempenho. Para este fim, é utilizado sal próprio para máquinas de lavar loiça.

- i** Use apenas sais de amaciamento produzidos especificamente para máquinas de lavar loiça.
 - i** É recomendada a utilização de sais de amaciamento em grânulos ou pó no sistema de amaciamento de água. Não utilize sais que não são totalmente solúveis em água, como o sal de mesa o sal de pedra. Caso contrário o desempenho do sistema pode deteriorar com o tempo.
 - i** O reservatório de sal deve ser cheio com água quando coloca o produto em funcionamento. Por este motivo adicione sal antes de operar a máquina.
1. Em primeiro lugar, retire o cesto inferior para adicionar sal de amaciamento.
 2. Rode a tampa do reservatório de sal no sentido contrário aos ponteiros do relógio para o abrir (A).

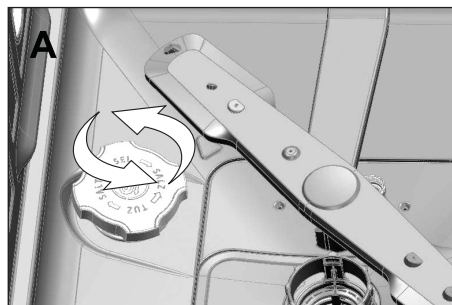

3. Adicionar 1 litro de água ao reservatório de sal da sua máquina apenas na utilização inicial.
4. Encha o reservatório de sal com sal utilizando o respetivo funil de sal (D). Para acelerar a taxa de dissolução do sal na água, mexa-o com uma colher.

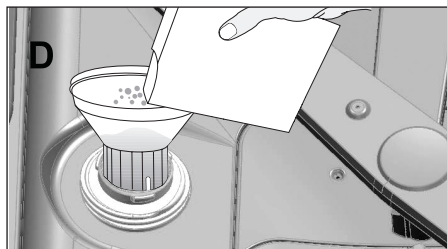

- i** Pode colocar cerca de 2 kg de sal de amaciamento no reservatório próprio.
5. Reponha a tampa e aperte firmemente quando o reservatório estiver cheio.
 - i** Necessita de adicionar sal mesmo antes de iniciar a máquina. Desta forma, a água salgada em excesso será eliminada de imediato, evitando o risco de corrosão na máquina. Nos casos em que não vai iniciar a máquina de imediato, coloque a máquina em funcionamento vazia no programa mais curto.
 - i** Dado que diferentes marcas no mercado têm diferentes tamanhos de partículas e como a dureza da água pode variar, a dissolução do sal na água pode levar algumas horas. Portanto, o indicador de sal permanece ligado durante algum tempo depois de adicionar sal à máquina.

Detergente

Pode utilizar detergentes em pó, líquido/gel ou pastilhas na máquina.

- ⚠** Use na máquina apenas detergentes produzidos especificamente para

utilização em máquinas de lavar loiça. Recomendamos que não use detergentes que contenham cloro e fosfatos uma vez que podem ser prejudiciais ao ambiente.


Adicionar detergente

i Tenha em atenção os avisos na embalagem de detergente para obter melhores resultados a nível de lavagem e secagem. Contacte o fabricante do detergente para colocar mais perguntas.

! Não coloque solventes no distribuidor de detergente. Existe o risco de explosão!

Coloque o detergente no distribuidor respetivo imediatamente antes de colocar a máquina em funcionamento, conforme se ilustra abaixo.


1. Empurre a lingueta para a direita para abrir a tampa do distribuidor de detergente (A). (dependendo do modelo)

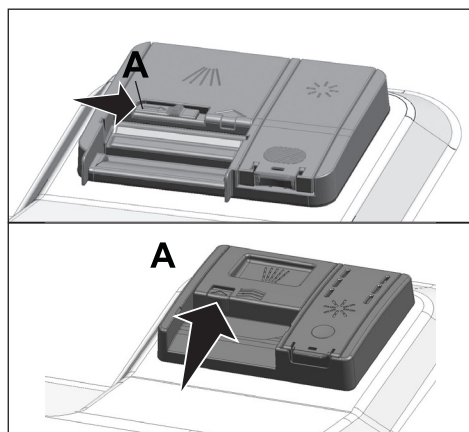


2. Coloque a quantidade sugerida de detergente em pó, líquido/gel ou pastilha no reservatório.

i No interior do distribuidor de detergente existem marcas de nível que o ajudam a utilizar a quantidade

adequada de detergente em pó. Quando cheio até acima, o distribuidor de detergente conterá 45 cm³ de detergente. Encha o distribuidor do detergente até às marcas de nível de 15 cm³ ou 25 cm³, consoante o nível de carga na máquina e/ou o grau de sujidade da loiça. Uma pastilha é suficiente caso esteja a utilizar pastilhas de detergente.

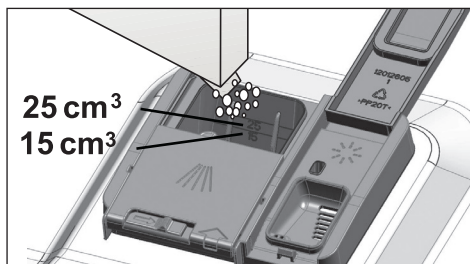

3. Empurre a tampa do distribuidor de detergente para a fechar. Ouvirá um "clique" quando a tampa se fecha.

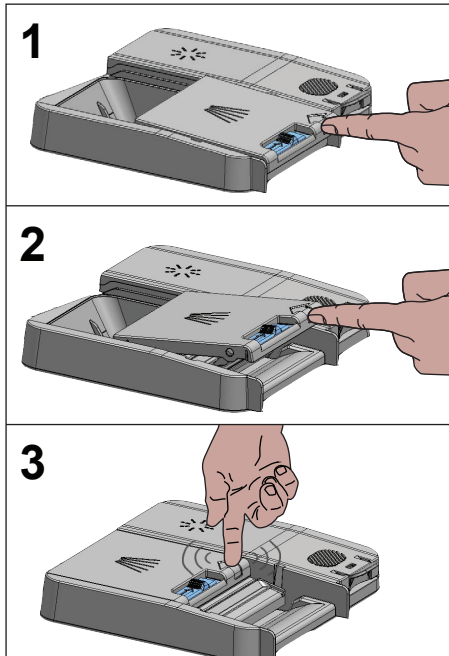


- i** Use detergente em pó ou líquido/gel em programas curtos sem pré-lavagem, dado que a solubilidade do detergente em pastilha se altera dependendo da temperatura e da duração do programa.

Detergentes em pastilha

Para além dos detergentes em pastilha convencionais, existem também disponíveis comercialmente pastilhas de detergente com efeito de abrillantador e/ou sal amaciador da água. Alguns tipos destes detergentes também contêm componentes para fins específicos, tais como protetores de vidro e aço inoxidável. Estas pastilhas mostram os seus efeitos até um certo nível de dureza da água (21 °dH). O sal de amaciamento da água e o abrillantador também devem ser utilizados em conjunto com o detergente se o nível de dureza da água se encontrar acima do nível indicado.

- i** O melhor desempenho de lavagem em máquinas de lavar loiça obtém-se usando detergente, abrillantador e sal de amaciamento da água individualmente.

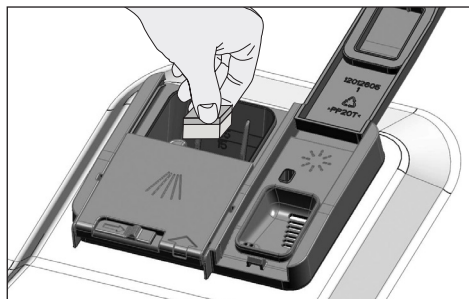

- i** Observe as instruções do fabricante de detergente na embalagem antes de usar detergentes em pastilha.
- i** Contacte o fabricante do detergente se a sua loiça estiver molhada e/

ou se notar manchas de calcário, especialmente nos copos, depois de terminar o programa de lavagem em que utilizou um detergente em pastilha.


Quando muda de detergente em pastilha para detergente em pó:

1. Certifique-se de que os reservatórios de sal e de abrillantador estão cheios.
2. Defina a dureza da água no nível mais elevado e efetue uma lavagem em vazio.
3. Após o ciclo de lavagem em vazio, reveja o manual do utilizador e reajuste o nível de microdureza da água de forma a adaptá-lo à água do abastecimento.
4. Faça os ajustes adequados do abrillantador.


Abrillantador

- i** O abrillantador usado em máquinas de lavar loiça é uma combinação especial que tem por objetivo aumentar a eficiência de secagem e evitar manchas de água ou calcário na loiça lavada. Por esta razão, deve tomar atenção para que haja abrillantador no reservatório e usar abrillantadores produzidos especificamente para máquinas de lavar loiça.


1. Abra a tampa do reservatório do abrillantador puxando a lingueta.

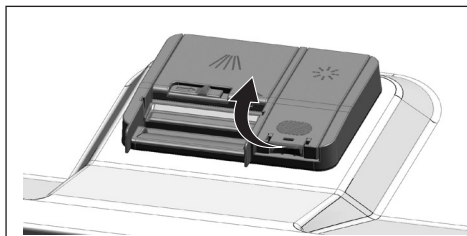

2. Encha o reservatório até ao nível "MAX".

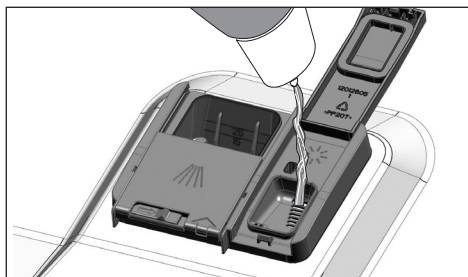

3. Prima ligeiramente o ponto (B) da tampa do reservatório para a fechar.

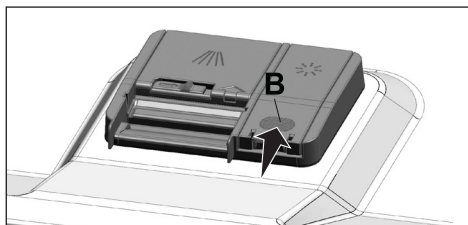

4. Se existirem manchas em peças de loiça depois da lavagem, deverá aumentar o nível e se existir um traço azulado depois de as limpar à mão, deverá diminuí-lo. Esta função encontra-se definida de fábrica para o nível 3.

- i** O ajuste do abrillantador está descrito sob "Ajuste da quantidade de abrillantador" na secção de colocar a máquina em funcionamento.
- i** Limpe qualquer resíduo de abrillantador que se tenha derramado para fora do reservatório. Abrillantador acidentalmente derramado causará espuma e diminuirá, eventualmente, o desempenho de lavagem.

Itens não adequados para lavagem na máquina de lavar loiça

- Nunca lave loiça suja com cinza de cigarros, restos de velas, verniz, corantes, químicos, etc. na sua máquina de lavar loiça.

- Não lave talheres e facas com cabos de madeira ou osso, peças coladas ou que não sejam resistentes ao calor, assim como recipientes revestidos a cobre ou estanho, na máquina de lavar a loiça.

- i** As impressões decorativas em porcelanas assim como as peças de alumínio e prata poderão ficar descoloridas ou baças depois da lavagem na máquina tal como também acontece na lavagem à mão. Alguns tipos de artigos em vidro e cristais poderão ficar baços ao longo do tempo. Recomendamos vivamente que verifique se a loiça que vai comprar é adequada para lavagem especificamente na máquina de lavar loiça.

Colocação da loiça na máquina de lavar loiça


Dependendo da capacidade da sua máquina de lavar loiça, poderá utilizar a sua máquina de lavar loiça de uma forma otimizada no que se refere ao consumo de energia e desempenho de lavagem e secagem se colocar a loiça de uma forma ordenada.

- Limpe quaisquer restos de comida maiores (ossos, sementes, etc.) que se encontrem na loiça antes de a colocar na máquina de lavar loiça.
- Coloque as peças finas e estreitas nas secções do meio dos cestos, se possível.
- Coloque as peças muito sujas e maiores no cesto inferior e as mais pequenas, delicadas e leves no cesto superior.
- Coloque a loiça funda, como tigelas, copos e panelas de boca para baixo. Assim evitará a acumulação de água nos espaços fundos.



 Para evitar possíveis ferimentos, coloque sempre as peças afiadas e pontiagudas, tais como garfos de servir, facas do pão, etc. voltadas para baixo de modo a que as suas pontas fiquem viradas para baixo, ou horizontalmente no cesto dos pratos.

Retire a loiça do cesto inferior primeiro e depois a do cesto superior.

Sugestões para carregar a máquina de lavar loiça




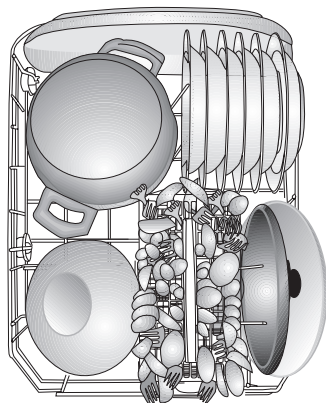


Cesto inferior

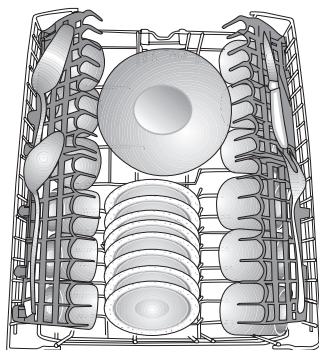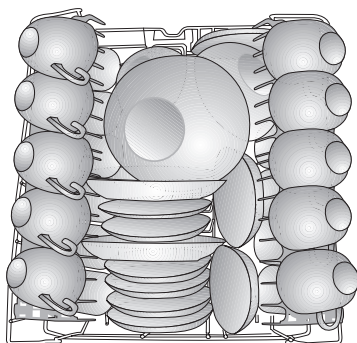

Cesto superior

Carregamento inadequado da máquina

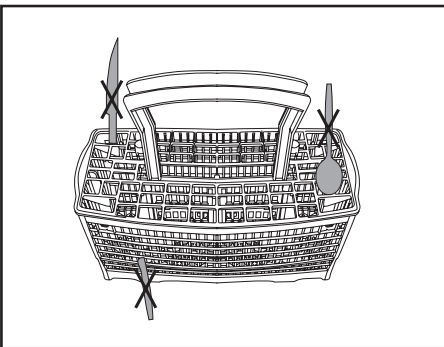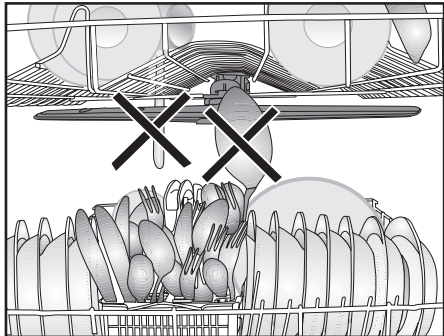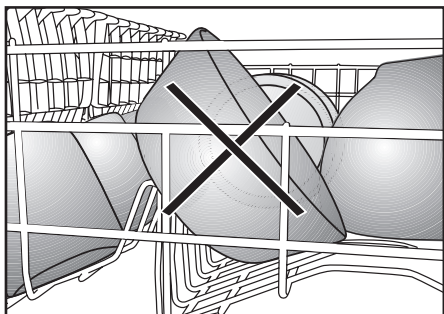
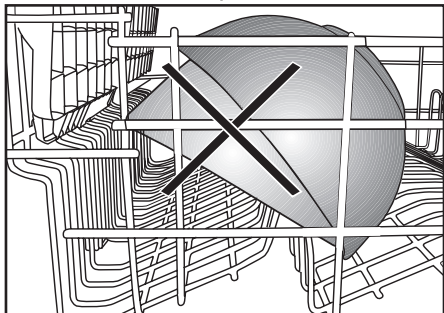


Cesto para talheres

(depende do modelo)

O cesto dos talheres foi concebido para lavar os seus talheres incluindo facas, garfos, colheres, etc. de uma forma eficiente.


Dado que o cesto dos talheres pode ser movido (A, B), poderá criar mais espaço ao colocar a loiça no cesto inferior e libertando espaços para a sua loiça de diferentes tamanhos.

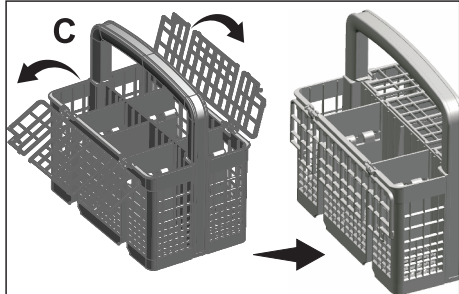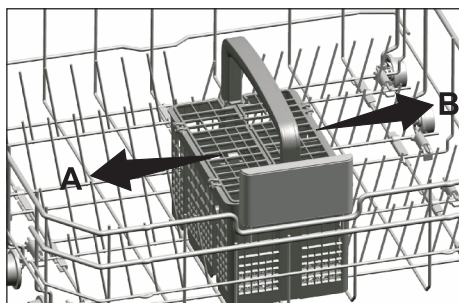


Separadores rebatíveis do cesto inferior

(depende do modelo)

Os separadores rebatíveis (A) que se encontram no cesto inferior da máquina foram concebidos para uma colocação fácil de peças grandes, tais como painéis, tigelas, etc. Pode criar espaços maiores dobrando cada separador individualmente ou todos ao mesmo tempo.

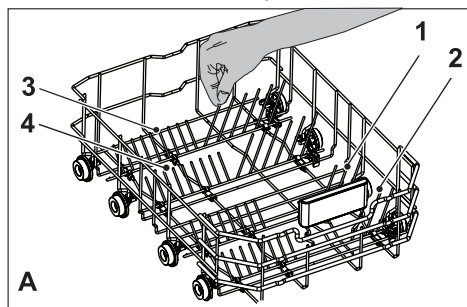

Para colocar os separadores rebatíveis na posição horizontal, agarre-os na posição do meio e empurre-os na direção das setas (B). Para voltar a colocar os separadores na posição vertical, basta levantá-los. Os separadores rebatíveis encaixarão de novo no trinco com um clique (c).

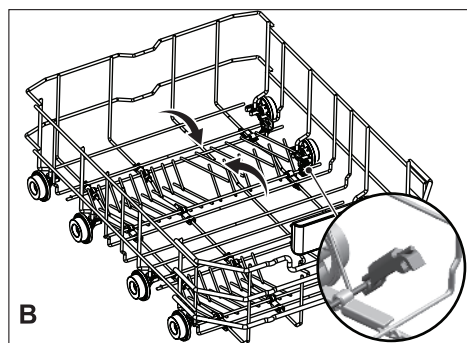


i Fazer os separadores voltar à posição horizontal segurando-os pelas pontas pode fazer com que se dobrem. Portanto, será apropriado fazê-los voltar à posição intermédia ou vertical segurando-os pelas hastes e empurrando na direção das setas.


Separadores rebatíveis do cesto inferior

(depende do modelo)

Os separadores rebatíveis (A) que se encontram no cesto inferior da máquina foram concebidos para uma colocação fácil de peças grandes, tais como painéis, tigelas, etc. Pode criar espaços maiores dobrando cada separador individualmente ou todos ao mesmo tempo.

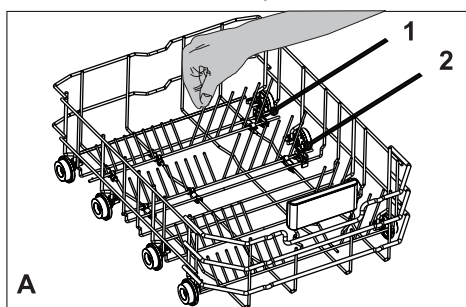


Para colocar os separadores rebatíveis na posição horizontal, agarre-os na posição do meio e empurre-os na direção das setas (B). Para voltar a colocar os separadores na posição vertical, basta levantá-los. Os separadores rebatíveis encaixarão de novo no trinco com um clique (c).

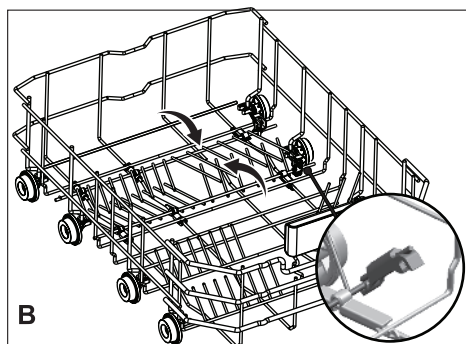

i Fazer os separadores voltar à posição horizontal segurando-os pelas pontas pode fazer com que se dobrem. Portanto, será apropriado fazê-los voltar à posição intermédia ou vertical segurando-os pelas hastes e empurrando na direção das setas.

Prateleira do cesto superior


(depende do modelo)

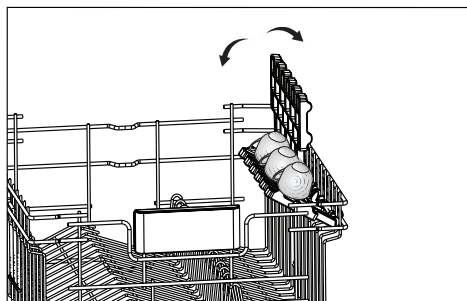

Grelha para garrafas do cesto inferior

(depende do modelo)


A grelha para garrafas foi concebida para a lavagem fácil de peças longas com gargalos amplos. Pode retirar a grelha para garrafas do cesto quando não for utilizá-la, puxando-a para fora de ambos os lados (H).

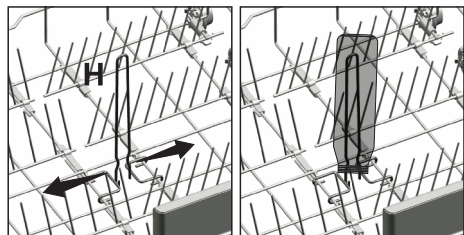

Prateleira de serviço multifunções do cesto superior

(depende do modelo)

Este acessório que encontrará no cesto superior da sua máquina, permite-lhe lavar facilmente peças como copos extra, conchas longas e facas de pão.

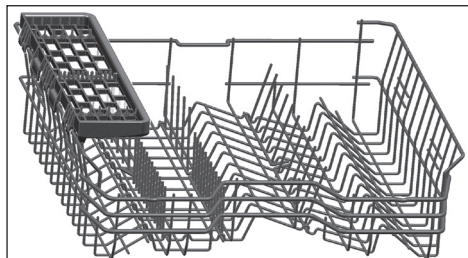

Pode subir a prateleira de serviço do cesto superior multifunções para o remover se não desejar utilizá-la.



Se desejar utilizar a prateleira de serviço do cesto superior multifunções novamente pode facilmente fixá-la à secção lateral do seu cesto superior.



Ajustar a altura do cesto superior


(depende do modelo)

O mecanismo de ajuste do cesto superior foi concebido para criar um espaço de grandes dimensões na secção superior ou inferior da sua máquina, dependendo das suas necessidades, através do ajuste da altura na direção superior ou inferior enquanto o seu cesto está vazio ou carregado.

Graças a este mecanismo, pode utilizar o seu cesto em três posições diferentes, nomeadamente na posição inferior, do meio e superior (1, 2, 3).

1. Para elevar o cesto, mantenha as grelhas do cesto superior com ambas as mãos enquanto o cesto é se encontra na posição mais reduzida e puxe-o para cima (A).
2. Vai ouvir um "clique" dos mecanismos da direita e da esquerda, indicando que o cesto chegou ao próximo nível. Solte o cesto.


Repita o processo caso a altura não seja suficiente.

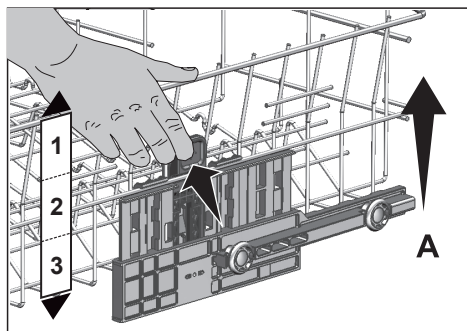

Para baixar o cesto, enquanto este se encontra na posição superior;

1. Mantenha as grelhas do cesto superior com ambas as mãos, eleve ligeiramente o cesto e em simultâneo empurre e liberte as linguetas indicadas na figura (B).
2. Baixe o cesto da sua posição atual para uma mais baixa.
3. Solte o cesto quando este alcançar o nível abaixo.

Repita o processo caso a altura não seja suficiente.

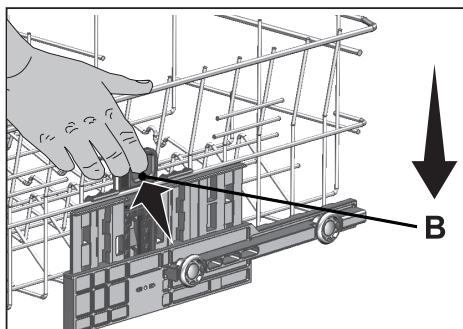


- i** O mecanismo de movimento pode não funcionar corretamente se o cesto superior estiver sobrecarregado ou se a distribuição do peso não estiver equilibrado. Em condições mais pesadas, não existe o risco de descer um nível.
- i** Certifique-se de que o mecanismo de ajuste se encontra nas mesmas posições do lado direito e esquerdo do cesto superior.

Cesto superior para talheres

(depende do modelo)


O cesto superior para talheres foi concebido para lavar diversos tipos de talheres, como por exemplo, garfos, colheres, etc. colocando-os entre as barras no cesto.

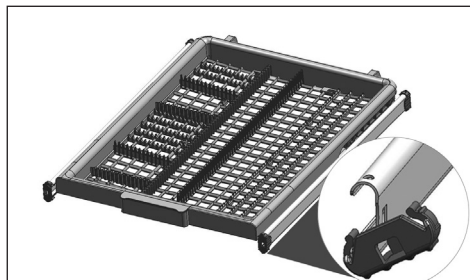

Grelhas rebatíveis do cesto superior

(depende do modelo)

Pode utilizar as grelhas rebatíveis quando precisar de um espaço maior para os seus pratos no cesto superior da sua máquina. Para colocar os separadores rebatíveis na posição horizontal, agarre-os a partir da posição do meio e empurre-os na direção das setas da figura. Coloque a sua loiça de maiores dimensões na zona assim criada. Para voltar a colocar as grelhas de arame na posição vertical, basta levantá-las.

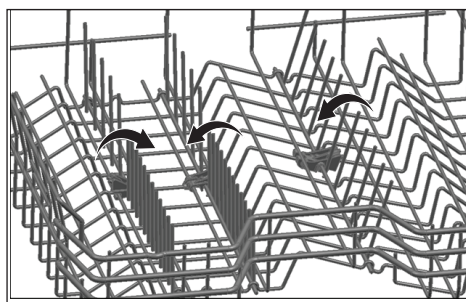

- i** Faça as grelhas voltarem à posição horizontal segurando-as pelas pontas pode fazer com que se dobrem. Assim, deve segurar as grelhas a partir das hastes enquanto as coloca na posição horizontal ou vertical.

6-Funcionamento do produto

 Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!

 Leia o “Guia rápido” antes desta secção.

Teclas

Botão Seleção do programa/ Ligar-Desligar

Quando seleccionar um programa com o botão Seleção do Programa / Ligar-Desligar, a luz de controlo de Aviso Ativo acende e apaga-se quando colocar o botão na posição Desligar.

Tecla Iniciar / Pausa / Cancelar

É usada para iniciar, manter ou cancelar o programa seleccionado.

Tecla de tempo de Diferimento

É utilizada para definir a duração do tempo de diferimento.

Preparação da máquina

1. Abrir a porta do tambor do secador.
2. Colocar a loiça conforme indicado no manual do utilizador.
3. Assegurar que as pás inferiores e superiores estão a rodar livremente.
4. Adicionar a quantidade adequada de detergente no compartimento do mesmo.
5. Inspeccionar se os indicadores de pouco sal e de abrillantador estão acesos; e adicionar sal e/ou abrillantador conforme seja necessário.
6. Fechar a porta do tambor da máquina de lavar loiça.

Seleção do Programa

1. Ligar a máquina de lavar loiça com o botão de Seleção do Programa / Ligar-Desligar.

2. Seleccionar o programa de lavagem correto para a sua loiça tendo em consideração a informação do programa e a tabela dos valores de consumo médio.
3. Seleccionar o programa pretendido usando o botão Seleção do Programa.

Funções auxiliares

Os programas de lavagem da máquina de lavar loiça são concebidos para se obter o melhor efeito de limpeza, considerando o tipo e o grau de sujidade e as propriedades dos pratos a serem lavados.

São fornecidas funções auxiliares, a fim de lhe permitir poupar tempo, água e energia e para realizar uma lavagem mais confortável com condições especificamente para si.

 As funções auxiliares podem causar alterações na duração do programa.

 As funções auxiliares não são adequadas para todos os programas de lavagem. O indicador de uma função auxiliar que não seja compatível com o programa não estará ativo.

Para adicionar a função auxiliar ao programa:

1. Selecione o programa de lavagem desejado pressionando a tecla de seleção de programa.
2. No programa de lavagem seleccionado, se a função auxiliar for seleccionada, o seu símbolo será apresentado no ecrã. Se a tecla de função for pressionada novamente o símbolo irá desaparecer e a seleção será cancelada.

Função de SteamGloss

(depende do modelo)

Proporciona um desempenho de secagem superior.

Função de Super Rinse

(depende do modelo)

Dependendo do tipo de detergente utilizado, se houver um problema de dissolução de detergente, ela removerá as manchas resultantes dos pratos e permitirá um desempenho de lavagem ótimo.

Fast+ Função

(depende do modelo)

Ela reduz o tempo do ciclo de lavagem selecionado e diminui o consumo de água, permitindo que a lavagem ocorra sob pressão mais elevada.

Função de detergente em pastilha

(depende do modelo)

Permite obter um melhor desempenho de secagem dos detergentes multiusos, também chamados de detergentes tudo-em-um ou 2em1, 3em1, 4em1, 5em1, etc., dependendo do nível de dureza da sua água da torneira.

Prima e segure o botão de função para pastilhas no painel para ativar a função de pastilha para os programas apropriados. Selecionar a função de pastilha fará acender o indicador de Detergente em Pastilha.

i Se usou as funcionalidades de Pastilhas durante o último programa de lavagem, essa mesma função permanecerá ativa no programa de lavagem seguinte que selecionar. Se não quiser usar estas funções no novo programa que selecionou, prima a tecla de Detergente em Pastilha até que o indicador da função relevante se desligue.

i A função de Detergente em Pastilha pode causar alterações na duração do programa.

Função de Meia carga

(depende do modelo)

É usada para colocar a máquina em funcionamento sem a carregar completamente.

1. Coloque a sua loiça na máquina conforme pretender.
2. Ligue a máquina com a tecla On/Off (ligar/desligar).
3. Selecione o programa desejado e pressione a tecla de Meia carga. O indicador de Meia Carga acender-se-á no visor no indicador de Função Selecionada.
4. Inicie o programa pressionando a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar

i Com a função de Meia carga poderá poupar água e energia usando os cestos inferior e superior da máquina.

Bloqueio para crianças (Tecla)

(Depende do modelo)

Pode impedir que outras pessoas afetem e alterem o fluxo do programa e o diferimento durante o funcionamento da máquina.

Para ativar o bloqueio para crianças:

1. Premir e manter premida a tecla Bloqueio para Crianças (tecla) durante três segundos.
2. O indicador de Bloqueio para Crianças (tecla) acende-se e a tecla de bloqueio deverá ser ativada..

i O Bloqueio para Crianças impede a alteração das funções selecionadas e desativa a tecla Iniciar / Manter / Cancelar.

i O Bloqueio para Crianças não bloqueia a porta da máquina.

i O Bloqueio para Crianças desativa-se automaticamente se desligar a sua máquina com a tecla Ligar-Desligar.

Para cancelar o bloqueio para crianças:

1. Premir e manter premida a tecla Bloqueio para Crianças (tecla) durante três segundos.
2. O indicador de Bloqueio para Crianças (tecla) apaga-se e a tecla de bloqueio deverá ser cancelada..

SelfDry

(Depende do modelo)

“SelfDry” a função da sua máquina que aumenta a eficiência de secagem da sua máquina e poupa energia. Há duas opções: “DESLIGAR” e “LIGAR”

Para ativar a função deSelfDry

1. Premir o botão SelfDry. Quando a função estiver ativada, o indicador que mostra a seleção da função acende.
2. SelfDry estão ativados.

Quando ativar esta função, a porta da sua máquina é aberta automaticamente no final do programa de lavagem.

Para desativar a função deSelfDry

1. Premir o botão de SelfDry. Quando a função estiver desativada, o indicador que mostra a seleção da função apaga-se.
2. SelfDry é desativada.

i SelfDry abre a porta da máquina no fim do ciclo de lavagem, graças aos “eixos de abertura da porta”. Este processo demora aproximadamente 2 minutos. Se houver uma interrupção no fornecimento da energia enquanto os eixos se estão a deslocar, não deve forçar a porta para fechar a mesma. Quando a energia é reposta de novo, o processo deve ser completado e os eixos devem voltar à respetiva posição inicial.

i A função de SelfDry pode alterar a duração do programa selecionado.

Iluminação do chão

Aviso para mostrar que a sua máquina está em fase de lavagem

(depende do modelo)

A sua máquina reflete uma luz para o chão durante o processo de lavagem. Esta luz desliga-se quando o processo de lavagem está completo.

i A iluminação do chão é ativada automaticamente quando o programa de lavagem se inicia e permanece acesa até ao fim do programa.

i A iluminação do chão não pode ser cancelada pelo utilizador.

Iluminação Interior

(depende do modelo)

Alguns modelos têm iluminação interior para facilitar a visão para o interior quando a porta é aberta.

Programar o período de lavagem

Tecla de tempo de Diferimento

Pode diferir o início do programa para até 9 horas com a tecla Diferimento. Premir a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar depois de diferir. O programa inicia-se automaticamente quando o período de diferimento termina.

Cada vez que premir a tecla Diferimento, os indicadores de 3-6-9 horas começam a piscar. Quando premir a tecla Iniciar/ Pausa/ Cancelar com o indicador de diferimento que selecionou está a piscar, o indicador de diferimento fica aceso continuamente e começa a contagem decrescente. Quando o período de diferimento termina, o indicador de diferimento é desligado e tem início o programa de lavagem que selecionou.

i Os indicadores de atraso serão desligados se premir a tecla Atraso enquanto a lâmpada de atraso de 9 horas estiver a piscar. Quando premir a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar

enquanto os indicadores de atraso estiverem apagados, o programa que selecionou deve iniciar de imediato.

- i** Pode monitorizar o tempo restante no atraso a partir dos indicadores de atraso. Por exemplo: Ao selecionar a opção de atraso de 9 horas, o indicador de 6 horas começará a acender quando o tempo restante para o início do programa de lavagem for de 6 horas.

Para cancelar a função de atraso:

Quando premir a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar durante 3 segundos enquanto a função de atraso estiver ativa, o processo de atraso é cancelado.

Início do programa

Premir a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar para iniciar a máquina depois de selecionar o programa e funções adicionais.

- i** A máquina amacia a água de acordo com a dureza da água da rede. O período de lavagem pode ser diferente devido ao processo de amaciamento da água. Além disso, o período do programa também pode alterar durante a execução do programa em função da temperatura ambiente, da temperatura da água da rede e da quantidade de louça.

- i** Cuidado para evitar abrir a porta durante o funcionamento da máquina. Se precisar de abrir a porta, parar a máquina premindo a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar. Em seguida, abrir a porta da máquina. Ter cuidado, pois pode sair vapor ao abrir a porta da máquina. Premir de novo a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar depois de fechar a porta da máquina. O programa deve ser retomado.

- i** Para garantir que a água remanescente na louça e no interior da máquina seja completamente drenada e que o amaciador é removido depois da operação de enxaguamento, a máquina retoma o funcionamento no ciclo de secagem após um período de silêncio.

Monitorização do programa

Pode monitorizar a etapa atual do programa selecionado a partir dos indicadores de monitorização da etapa do programa no painel de controlo.

- i** Se o indicador de secagem estiver aceso, a máquina deve realizar a secagem silenciosamente durante aproximadamente 30 a 60 minutos. Após este período, o indicador de secagem é desligado e o indicador de fim acende. A luz de fim acende quando o programa de lavagem selecionado estiver concluído.

Cancelar o programa

1. Premir a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar durante 3 segundos para cancelar o programa.
 2. Libertar a tecla quando os indicadores de Lavagem e secagem começarem a piscar. A água dentro da máquina deve ser esvaziada em 45 segundos. O programa será cancelado quando os indicadores de Lavagem e Secagem se apagarem e o indicador de Fim acender. Em seguida, pode selecionar um novo programa e iniciar o mesmo.
- i** Pode ficar detergente ou abrillantador no interior da máquina e/ou a louça a ser lavada de acordo com a etapa do programa que cancelou.
 - i** Quando o botão de seleção do programa é colocado na posição

“Desligado”, o programa de lavagem é terminado e a máquina fica pronta de novo para a seleção do programa. Se a lavagem for terminada desta forma, podem ficar dentro da máquina água e detergente.

Indicador de aviso de pouco sal

Verifique o indicador de aviso de pouco sal para determinar se o sal amaciador disponível na sua máquina é o adequado. Deverá adicionar sal no compartimento do mesmo quando o indicador de aviso de pouco sal acender.

-  A definição da dureza da água é descrita no Guia Rápido.

Indicador de aviso de pouco abrillantador


Verifique o indicador de aviso de pouco abrillantador para determinar se o abrillantador disponível na sua máquina é o adequado. Deverá adicionar abrillantador no compartimento do mesmo quando o indicador de aviso de pouco abrillantador acender.

Definir a quantidade de abrillantador

- Enquanto o botão Seleção do Programa estiver “desativado”, premir e manter premida a tecla da função Meia Carga/Tablet da sua máquina e rodar o botão de Seleção do Programa uma vez no sentido horário e manter a tecla de função premida durante 3 segundos. A máquina muda para o modo de definição do abrillantador.
- Quando o modo de definição do abrillantador for ativado, o nível do abrillantador na memória é indicado pelos LEDs de monitorização do programa durante 5 segundos.
- Colocar o botão de seleção do

Programa na posição correta para a definição de uma nova quantidade de abrillantador.

- Premir uma vez a tecla Iniciar / Pausa / Cancelar para gravar a definição do nível na memória.
- A máquina volta ao modo normal quando colocar de novo o botão de Seleção do Programa na posição “Desligar”.

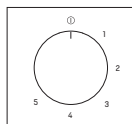

Quantidade de abrillantador	Botão de seleção do nível do programa	Indicador da definição do abrillantador
Colocar 1 dose de abrillantador.	1	A luz Lavagem no painel acende-se.
Colocar 2 doses de abrillantador.	2	O indicador de secagem no painel acende-se.
Colocar 3 doses de abrillantador.	3	O indicador de Fim no painel acende-se.
Colocar 4 doses de abrillantador.	4	Os indicadores Lavagem, Secagem e Fim no painel acendem-se.
Não é colocada qualquer dose de abrillantador.	5	Os indicadores Lavagem, Secagem e Fim no painel piscam com intervalos de 1 segundo.

Fim do programa

O indicador de Fim do Programa acende quando o programa de lavagem tiver terminado.

1. Ligar a máquina de lavar loiça com o botão de Seleção do Programa / Ligar-Desligar.
2. Desligar a torneira.
3. Remover a ficha do aparelho da tomada.

 Depois de lavar a loiça, deve manter a mesma dentro da máquina para que arrefeça durante aproximadamente 15 minutos.. A sua loiça deverá secar rapidamente se deixar a porta da sua máquina aberta durante este período de tempo. Isto irá melhorar a eficiência de secagem da máquina.

7-Manutenção e limpeza

⚠ Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!

⚠ Desligue o produto da tomada e feche a torneira antes de iniciar os procedimentos de limpeza.

i Não utilize substâncias abrasivas para limpar a máquina.

i Limpe o filtro e os propulsores pelo menos uma vez por semana para garantir que a máquina funciona eficientemente.

A vida do produto aumenta e os problemas frequentemente diminuem se este for limpo em intervalos regulares.

Limpeza da superfície exterior do produto

AVISO Limpe a superfície exterior e as juntas da porta do produto suavemente com um material de limpeza neutro e um pano humedecido. Limpe o “painel de controlo” apenas com um pano húmido.



Limpeza do interior da máquina

- Limpe mensalmente o interior da máquina colocando a máquina a funcionar no programa à temperatura mais elevada possível com detergente ou agentes especiais de limpeza da máquina. Esta operação irá ajudar a remover restos e calcário do interior da máquina.
- Se restar alguma água na máquina, drene a água executando os passos descritos em “Cancelar um programa”. Se a água não puder ser descarregada, retire os filtros conforme especificado na secção “Limpeza dos filtros” e verifique a existência de quaisquer depósitos restantes que se tenham acumulado no fundo do tanque e tenham bloqueado o caminho da água. Limpe se necessário.


Limpeza dos filtros

Limpe os filtros pelo menos uma vez por semana para garantir que a máquina funciona eficientemente. Verifique se existem restos de comida nos filtros. Se houver restos de comida nos filtros, retire-os e limpe bem com água corrente.


1. Rode o conjunto de microfiltro (1) e filtro grosso (2) no sentido contrário aos ponteiros do relógio e puxe-o do seu encaixe. (depende do modelo)

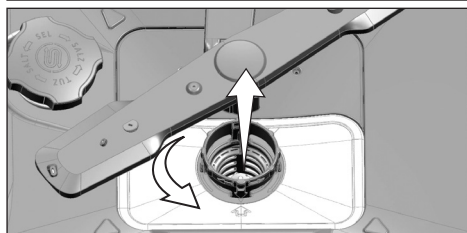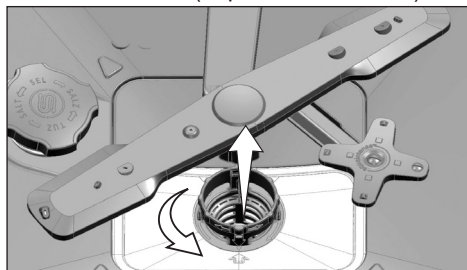

2. Puxe o filtro de metal/plástico (3) do encaixe.

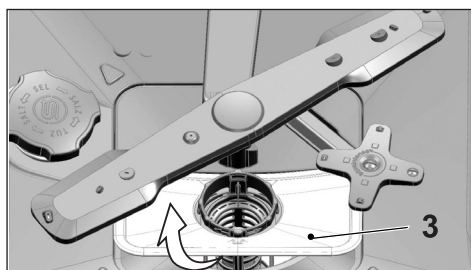

3. Pressione os dois trincos do filtro grosso para dentro e separe o filtro grosso do conjunto.

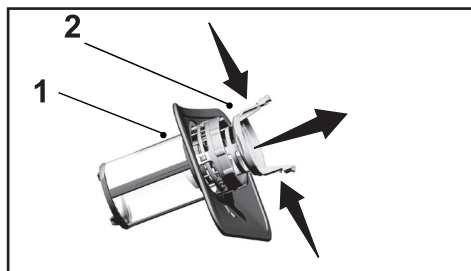


4. Limpe os três filtros debaixo de água corrente com a ajuda de uma escova.
5. Coloque o filtro de metal/plástico.
6. Coloque o filtro grosso no microfiltro. Certifique-se de que está encaixado corretamente. Rode o filtro grosso no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um "clique".

- i** Não utilize a máquina de lavar loiça sem o filtro.
- i** O encaixe incorreto dos filtros reduz a eficiência da lavagem.

Mecanismo de limpeza do microfiltro

(depende do modelo)

- i** A limpeza do filtro aumenta em 80% com o sistema de limpeza do microfiltro disponível na sua máquina.
- i** Se a sua máquina tiver a funcionalidade de limpeza do filtro automática, não retire o mecanismo de limpeza do microfiltro (4) para limpeza.

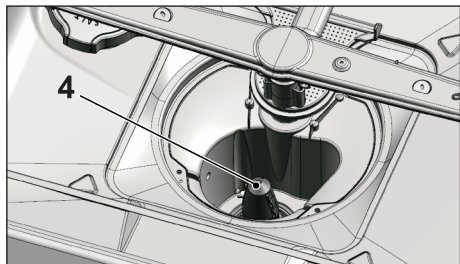


Limpeza do filtro da mangueira

Os danos na máquina, que possam ser causados por impurezas vindas do abastecimento urbano de água ou sua própria instalação de água (tais como areia, terra, ferrugem, etc.), podem ser prevenidos através de um filtro colocado na mangueira de entrada de água. Verifique o filtro e a mangueira regularmente e limpe-os se necessário.

1. Desligue a torneira e retire a mangueira.
2. Depois de retirar o filtro, limpe-o com água corrente.
3. Coloque o filtro limpo de volta no seu encaixe na mangueira.
4. Atarraxe a mangueira à torneira.

(depende do modelo)

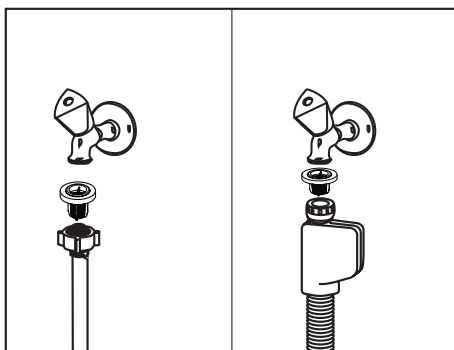


Limpeza dos propulsores

Limpe os propulsores pelo menos uma vez por semana para garantir que a máquina funciona eficientemente.


Propulsor inferior

Verifique se os buracos no propulsor inferior (1) estão entupidos. Se estiverem entupidos, retire e limpe o propulsor. Pode puxar o propulsor inferior para cima e retirá-lo.


(depende do modelo)

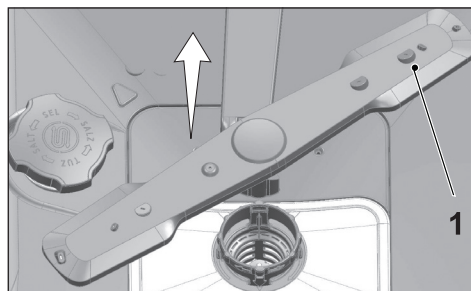

Verifique se os orifícios no conjunto do propulsor inferior estão entupidos. Se estiverem entupidos, retire e limpe o conjunto do propulsor. (depende do modelo)

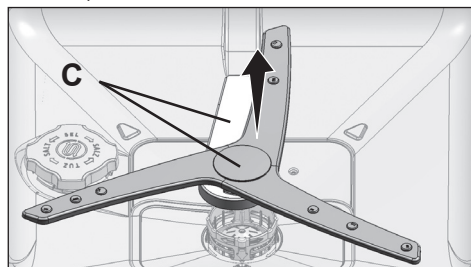

Para retirar e limpar o conjunto do propulsor inferior, segure nos pontos mostrados na figura (C) com uma mão e puxe para cima para os retirar. Após a limpeza, siga estes passos na ordem inversa para reinstalar o conjunto do propulsor.


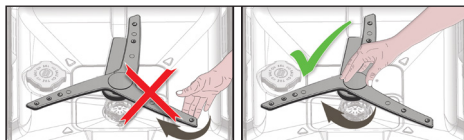


i Não tente rodar o propulsor segurando as suas extremidades. Tentar rodar as extremidades pode causar a quebra do sistema de engrenagens do propulsor.

Propulsor superior

Verifique se os buracos no propulsor superior (1) estão entupidos. Se estiverem entupidos, retire e limpe o propulsor. Rode a porca para a esquerda para retirar o propulsor superior.

Certifique-se de que a porca fica bem apertada quando instalar o propulsor superior.

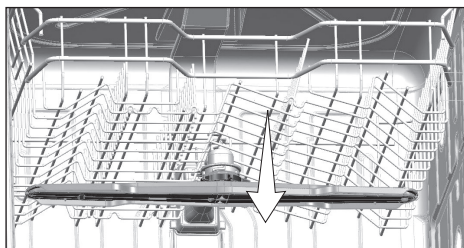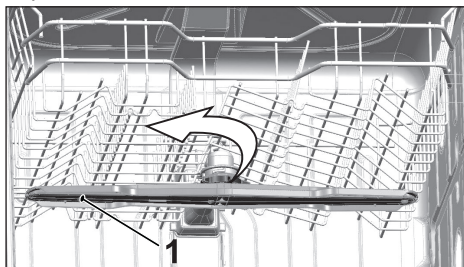

8-Solução de Problemas

A máquina não inicia.

- O cabo de alimentação está desligado. >>> Verifique se o cabo de alimentação está ligado.
- O fusível está queimado. >>> Verifique os fusíveis em sua casa.
- A água está cortada. >>> Certifique-se de que a torneira de entrada de água está aberta.
- A porta da máquina está aberta. >>> Certifique-se de que fechou a porta da máquina.
- O botão On / Off (ligar/desligar) não está pressionado. >>> Certifique-se de que ligou a máquina pressionando o botão On / Off (ligar/desligar).

A loiça não está lavada

- A loiça não está colocada corretamente na máquina. >>> Coloque a loiça na máquina como descrito no manual do utilizador.
- O programa selecionado não é adequado. >>> Selecione um programa com uma temperatura e tempo de ciclo mais elevados.
- Os propulsores estão presos. >>> Antes de iniciar um programa, rode os propulsores inferior e superior à mão para se certificar de que giram livremente.
- Os buracos dos propulsores estão entupidos. >>> Os buracos dos propulsores inferior e superior podem estar entupidos com restos de comida, tais como caroços de limão. Limpe os propulsores com regularidade como ilustrado na secção “Limpeza e cuidado”.
- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtros está limpo. Limpe o sistema de filtros com regularidade como ilustrado na secção “Limpeza e cuidado”.
- Os filtros estão instalados incorretamente. >>> Verifique o sistema de filtros e certifique-se de que está instalado corretamente.
- Os cestos têm loiça em excesso. >>> Não coloque loiça em excesso nos cestos, excedendo a sua capacidade.
- O detergente é armazenado em condições inapropriadas. >>> Se utilizar detergente em pó, não armazene a embalagem do detergente num local húmido. Se possível mantenha-o num recipiente fechado. Para um armazenamento mais fácil, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.
- O detergente não é suficiente. >>> Se utiliza detergente em pó, ajuste a quantidade de detergente de acordo como o nível de sujidade da loiça e/ou com as definições do programa. Para atingir os melhores resultados, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.
- O abrillantador não é suficiente. >>> Verifique o indicador de abrillantador e adicione abrillantador, se necessário. Aumente a definição de abrillantador se houver abrillantador suficiente na máquina.
- A tampa do distribuidor de detergente é deixada aberta. >>> Certifique-se de que a tampa do distribuidor de detergente fica firmemente fechada depois de adicionar o detergente.

A loiça não está seca no fim do ciclo

- A loiça não está colocada corretamente na máquina. >>> Coloque a loiça de forma a água não ficar acumulada na parte superior.
- O abrilhantador não é suficiente. >>> Verifique o indicador de abrilhantador e adicione abrilhantador, se necessário. Aumente a definição de abrilhantador se houver abrilhantador suficiente na máquina.
- A máquina é esvaziada logo a seguir ao final do programa. >>> Não esvazie a sua máquina logo a seguir ao processo de lavagem. Abra ligeiramente a porta e espere que sai o vapor do interior durante algum tempo. Retire a loiça depois desta arrefecer até ser possível pegar nela sem se queimar. Comece o processo de esvaziar a máquina no cesto inferior. Assim previne a queda de água acumulada na loiça do cesto superior nas peças do cesto inferior.
- o programa selecionado não é adequado. >>> Uma vez que a temperatura da água na lavagem é baixa em alguns programas, o desempenho da secagem também vai ser baixo. Selecione os programas de maior duração para um desempenho de secagem mais elevado.
- A qualidade das superfícies dos utensílios de cozinha é deteriorada. >>> O desempenho de lavagem pretendido não pode ser obtido em utensílios de cozinha com superfícies deterioradas, assim como não é adequado utilizar tal tipo de utensílios em termos de higiene. Além disso, a água não flui facilmente em superfícies deterioradas. Não é recomendado lavar tal tipo de utensílios de cozinha na máquina de lavar loiça.

i É normal que os utensílios de cozinha em Teflon gerem queixas de secagem. Isto está associado à estrutura do Teflon. Uma vez que as tensões da estrutura do Teflon e as da água são diferentes, as gotas de água permanecem como contas na superfície do Teflon.

Manchas de chá, café ou batom permanecem na loiça.

- O programa selecionado não é adequado. >>> Selecione um programa com uma temperatura e tempo de ciclo mais elevados.
- A qualidade das superfícies dos utensílios de cozinha é deteriorada. >>> As manchas de chá e de café ou outras manchas podem não ser eliminadas na máquina de lavar loiça depois de terem penetrado superfícies deterioradas. O desempenho de lavagem pretendido não pode ser obtido em utensílios de cozinha com superfícies deterioradas, assim como não é adequado utilizar tal tipo de utensílios em termos de higiene. Não é recomendado lavar tal tipo de utensílios de cozinha na máquina de lavar loiça.
- O detergente é armazenado em condições inapropriadas. >>> Se utilizar detergente em pó, não armazene a embalagem do detergente num local húmido. Se possível mantenha-o num recipiente fechado. Para um armazenamento mais fácil, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.

Vestígios de calcário permanecem na loiça e os cristais ganham uma aparência enevoada

- O abrillantador não é suficiente. >>> Verifique o indicador de abrillantador e adicione abrillantador, se necessário. Aumente a definição de abrillantador se houver abrillantador suficiente na máquina.
- A definição de dureza da água é baixa ou o nível de sal é insuficiente >>> Meça a dureza da água de abastecimento corretamente e verifique a definição de dureza da água.
- Existe fuga de sal. >>> Preste atenção para não entornar sal à volta do bucal do depósito de sal enquanto adiciona o sal. Certifique-se de que a tampa do reservatório de sal está bem apertada depois de terminar o processo de reabastecimento de sal. Execute o programa de pré-lavagem para remover o sal entornado dentro da máquina. Uma vez que os grãos de sal que ficam por baixo da tampa se dissolvem durante a pré-lavagem, fazendo com que a tampa se solte, verifique a tampa novamente após o fim do programa.

Existe um odor diferente na máquina

-  Uma máquina nova tem um odor peculiar. Irá desaparecer após as primeiras lavagens.
- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtros está limpo. Limpe o sistema de filtros com regularidade como ilustrado na secção “Limpeza e cuidado”.
- A loiça suja fica na máquina de lavar loiça durante 2-3 dias. >>> Se não vai pôr a máquina a funcionar logo a seguir a colocar a loiça lá dentro, retire os restos de comida e execute o programa de Pré-lavagem sem detergente a cada 2 dias. Nestes casos, não feche a porta da máquina por completo de forma a evitar a acumulação de odores na máquina. Também pode utilizar removedores de cheiros ou purificadores de máquinas disponíveis nas lojas.

Ferrugem, descoloração ou deterioração das superfícies ocorre na loiça

- Existe fuga de sal. >>> O sal pode causar o deterioramento e oxidação das superfícies metálicas. Preste atenção para não entornar sal à volta do bucal do depósito de sal enquanto adiciona o sal. Certifique-se de que a tampa do reservatório de sal está bem apertada depois de terminar o processo de reabastecimento de sal. Execute o programa de pré-lavagem para remover o sal entornado dentro da máquina. Uma vez que os grãos de sal que ficam por baixo da tampa se dissolvem durante a pré-lavagem, fazendo com que a tampa se solte, verifique a tampa novamente após o fim do programa.
- Os restos de comida salgada permaneceram na loiça durante muito tempo. >>> Se os talhares sujos com este tipo de sujidade permanecerem à espera na máquina, a sujidade deve ser removida com pré-lavagem ou a loiça deve ser lavada sem ficar à espera.
- A instalação elétrica não tem terra. >>> Verifique se a sua máquina está ligada à linha de terra atual. Caso contrário, e eletricidade estática criada no produto produz arcos nas superfícies dos itens metálicos criando poros, removendo a camada protetora na superfície e causando a descoloração.

- São utilizados detergente intensivos como lixívia. >>> A camada protetora das superfícies metálicas fica danificada e perde a sua eficiência ao longo do tempo quando entra em contato com detergentes como a lixívia. Não lave a sua loiça com lixívia.
- Itens metálicos tais como facas são utilizados para outros fins que não a sua utilização prevista. >>> A camada protetora nas extremidades das facas pode ficar danificada quando estas são utilizadas para finalidades como abrir latas. Não utilize utensílios de cozinha metálicos além da sua utilização prevista.
- Os talheres são feitos de aço inoxidável de fraca qualidade. >>> A corrosão é inevitável neste tipo de itens; não deve ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Utensílios de cozinha que já estão corroídos são lavados na máquina de lavar loiça. >>> A ferrugem num item já corroído pode migrar para outras superfícies de aço inoxidável e causar a corrosão nessas superfícies. Tais itens não devem ser lavados em máquinas de lavar loiça.

O detergente permanece no distribuidor de detergente.

- O distribuidor de detergente estava húmido ao adicionar detergente. >>> Certifique-se de que o distribuidor de detergente está bem seco antes de o encher com detergente.
- O detergente é adicionado muito antes do processo de lavagem. >>> Adicione o detergente pouco tempo antes de iniciar a lavagem.
- A abertura do distribuidor de detergente está bloqueada durante a lavagem. >>> Coloque a loiça de maneira a não bloquear a abertura da tampa do distribuidor de detergente e a água de entrar na máquina através dos propulsores.
- O detergente é armazenado em condições inapropriadas. >>> Se utilizar detergente em pó, não armazene a embalagem do detergente num local húmido. Se possível mantenha-o num recipiente fechado. Para um armazenamento mais fácil, recomendamos que utilize detergente em pastilhas.
- Os buracos dos propulsores estão entupidos. >>> Os buracos dos propulsores inferior e superior podem estar entupidos com restos de comida, tais como caroços de limão. Limpe os propulsores com regularidade como ilustrado na secção “Limpeza e cuidado”.

As decorações e ornamentos nos utensílios de cozinha estão a desaparecer.

- i** Cristais decorados ou porcelanas brilhantes decoradas não estão preparadas para a lavagem na máquina de lavar loiça. Os produtores de cristais e de talheres de porcelana também não recomendam a lavagem deste tipo de utensílios de cozinha na máquina de lavar loiça.

A loiça está riscada.

- i** Os utensílios de cozinha que contenham ou que sejam feitos de alumínio não devem ser lavados em máquinas de lavar loiça.
- Existe fuga de sal. >>> Preste atenção para não entornar sal à volta do bucal do depósito de sal enquanto adiciona o sal. O sal derramado pode causar riscos. Certifique-se de que a tampa do reservatório de sal está bem apertada depois de

terminar o processo de reabastecimento de sal. Execute o programa de pré-lavagem para remover o sal entornado dentro da máquina. Uma vez que os grãos de sal que ficam por baixo da tampa se dissolvem durante a pré-lavagem, fazendo com que a tampa se solte, verifique a tampa novamente após o fim do programa.

- A definição de dureza da água é baixa ou o nível de sal é insuficiente >>> Meça a dureza da água de abastecimento corretamente e verifique a definição de dureza da água.
- A loiça não é colocada corretamente na máquina. >>> Ao colocar os copos e outros cristais no cesto não os incline contra outros pratos mas sim contra as extremidades ou suportes do cesto ou contra o apoio para cristais. Podem acontecer quebras ou riscos nos copos ao baterem uns nos outros ou em outros pratos durante a lavagem devido ao impacto da água.

Uma mancha parecida a uma mancha de leite permanece nos copos e não é possível remove-la quando limpa à mão. Aparece um efeito azulado / em arco-íris quando o vidro é apontado à luz.

- É utilizado abrillantador em excesso. >>> Baixe a definição de abrillantador. Limpe o abrillantador derramado ao adicionar abrillantador.
- Ocorreu corrosão no vidro devido a água macia. >>> Meça a dureza da água de abastecimento corretamente e verifique a definição de dureza da água. Se a água que lhe é abastecida for macia (<5 dH), não utilize sal. Escolha programas que lavam a temperaturas mais elevadas (e.g. 60-65°C). Também pode utilizar detergentes protetores de vidro disponíveis nas lojas.

Forma-se espuma na máquina.

- A loiça é lavada à mão com detergente manual mas não é enxaguada antes de ser colocada na máquina. >>> Os detergente para loiça à mão não contêm agentes anti espuma. Não há necessidade de lavar a loiça à mão antes de a colocar na máquina. É suficiente retirar a sujidade mais grosseira da loiça debaixo de água corrente, com papel de cozinha ou com um garfo.
- O abrillantador derramou para a máquina ao adicionar abrillantador. >>> Certifique-se de que o abrillantador não derrama para a máquina quando está a reabastecer. Limpe o abrillantador derramado com a ajuda de papel de cozinha.
- A tampa do reservatório de abrillantador ficou aberta. >>> Certifique-se de que a tampa do reservatório de abrillantador está fechada depois de adicionar abrillantador.

Os utensílios de cozinha estão partidos.

- A loiça não está colocada corretamente na máquina. >>> Coloque a loiça na máquina como descrito no manual do utilizador.
- Os cestos têm loiça em excesso. >>> Não coloque loiça em excesso nos cestos, excedendo a sua capacidade.

No fim do programa, há água na máquina de lavar loiça.

- Os filtros estão entupidos. >>> Verifique se o sistema de filtros está limpo. Limpe o sistema de filtros com regularidade como ilustrado na secção “Limpeza e cuidado”.
 - A mangueira de descarga está entupida/bloqueada. >>> Verifique a mangueira de descarga. Se necessário, retire a mangueira de descarga, limpe o bloqueio e insira-a como ilustrado no manual do utilizador.
- i** Se, depois de seguir as instruções nesta secção, não consegue eliminar o problema, consulte o seu vendedor ou o Agente de Assistência Técnica Autorizado. Nunca tente reparar um produto que não funciona você mesmo.