


Тоңазытқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы

Холодильник-морозильник

Инструкция пользователя

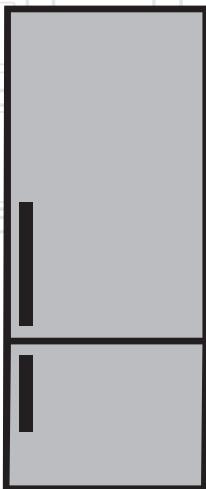

CNKR5356K21W

CNKR5356K21S

CNKR5321K21W

CNKR5321K21S

CNKR5296K21W

CNKR5296K21S

KZ | RU

4579963186_B

beko

Алдымен осы нұсқаулықты оқып шығыңыз!

Құрметті тұтынушы,

Мұқият сапаны басқару ережелері бар заманауи фабрикаларда жасалған өніміміздің онтайлы тиімділігіне жеткіміз келеді.

Осы мақсатта өнімді пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығын толығымен оқып шығыңыз. Өнімді басқа адамға берсеңіз, өніммен бірге осы нұсқаулықты беріңіз.

Пайдаланушы нұсқаулығы өнімді жылдам және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

- Өнімді орнату және пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.
- Әрқашан тиісті қауіпсіздік туралы нұсқауларды сақтаңыз.
- Пайдаланушы нұсқаулығын болашақта пайдалану үшін оңай жететін жерде сақтаңыз.
- Өніммен бірге қамтамасыз етілген барлық басқа құжаттарды оқып шығыңыз.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы бірнеше өнім үлгісінә қатысты болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Бұл нұсқаулықта әр түрлі үлгілердегі кез келген айырмашылықтар анық түрде көрсетіледі.

Таңбалар мен ескертулер

Пайдаланушы нұсқаулығында келесі таңбалар пайдаланылады:

	Маңызды ақпарат және пайдалы кеңестер.
	Өмірге және мүлікке қауіп.
	Ток соғу қаупі
	Өнімнің орамасы үлттық қоршаған орта заңнамасына сайқайта өңдеуге болатын материалдардан жасалған.



Мазмұны

1 Safety and environment	
instructions	3
1.1. Umumiý xavfsizlik	3
1.1.1 Yuqori voltli quvvat haqida ogohlantirish	4
1.2. To'g'ri foydalanish	4
1.3. Bola xavfsizligi	4
1.4. Elektr va elektron jihozlarni chiqitga chigarish (WEEE) yo'riqnomasi va Chiqindi mahsulotlarni chiqitga chigarish talabnomasiga mos kelishi	4
1.5. Xavfli moddalardan foydalanishni cheklash yo'riqnomasiga mosligi	4
1.6. O'ram haqida ma'lumot	4
2 Тоңазытқышыңыз	5
3 Орнату	7
3.1. Орнату үшін дұрыс орын	7
3.2. Пластик сыйналарды бекіту	7
3.3. Тіректерді реттеу	7
3.4. Куат қосылымы	7
3.5. Есіктерді кері қою	8
4 Дайындау	9
4.1. Қуатты үнемдеу үшін не істеу керек	9
4.2. Бірінші рет пайдалану	9
5 Өнімді пайдалану	9
5.1. Мұз шелегі	9
5.2. Температуралы реттеу түймесі	10
5.3.. Жұмыртқалар ұстағыш	10
5.4. Қекөністер себеті	10
5.5. Терең мұздатқыш туралы мәліметтер	10
5.6. Тамақты қою	10
5.7. Есікті ашу бағытын өзгерту	10
5.8. Ішкі шам	10
6 Техникалық қызмет көрсету және тазалау	11
6.1. Жағымсыз істі болдырмау	11
6.2. Пластик беттерді қорғау	11
6.3. Есік өйнегі	11
7 Ақаулықтарды жою	12


1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы нұсқаулар

Бұл бөлім жарапттар мен мүліктің бүлінүіне арналған қауіпсіздік нұсқауларын береді. Осы нұсқаулықты орындауда жабдықтың барлық түрлеріне кепілдік бермейді.

1.1 Жалпы қауіпсіздік

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ойы шектеулі адамдар, тәжірибесі немесе тәжірибесі шектеулі адамдар пайдаланбауы керек. Мұндай адамдар тек құрылғыны қауіпсіздігіне жауапты адамның басқаруымен немесе басшылығымен ғана пайдалана алады. Балаларға бул құрылғыны ойнауға рұқсат берілмейді.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істей бастаса, оны электр қуатынан ажыратыныз.
- Құрылғы жұмыс істемей түрған кезде қуаттан ажыратылуға тиис.
- Штепсельді розеткадан ажырату үшін еркәшан ашаны тартыныз.
- Штепсельді розеткага қоспас бұрын, ұштарын құрғақ шүберекпен сұртіңіз.
- Розетка бос болса, салқындақтыш сымды жалғамаңыз.
- Орнату, техникалық қызмет көрсету, жәндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде құрылғыны қуаттан ажыратыныз.
- Құрылғыны біраз уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны қуаттан ажыратыныз және тағамды сөндіріңіз.
- Тоңазытқышты тазалау немесе ішіндегі мұздату үшін бұ немесе бу тазартқыш құралдарын пайдаланбаңыз. Бұл булас электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе соққыға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны құрылғыға себепеңіз немесе шашпаңыз! Құлдырау қаупі бар!
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз. Кез келген жұмысты әткізбес бұрын, әкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны жерге ұяға салыңыз. Жер білікті электр қуатын беруі керек.
- Егер құрылғының диодтың жарықтандыру шамдары болса, ауыстыру немесе басқа да мәселелер үшін әкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.
- Мұздатылған тағамды ылғал қолмен ұстамаңыз! Ол сіздің қолыңызға жабыса алады!

- Мұздатқыш бөлікке және металл ыдыстарға сүйкіткің қоймаңыз. Олар жарылуы мүмкін!
- Сүйкі контейнерлерді тұғырға қойып, қақпақты жабық күйде жабыңыз.
- Құрылғының жаңында өрт сөндіргіштерді шашырамаңыз, ол жарылуы немесе жарылуы мүмкін.
- Тоңазытқышта тұтанатын шөпті және тез қозғалатын шөпті (аэрозольді және т.б.) сақтамаңыз.
- Құрылғыға сүйкі контейнерлерді қоймаңыз. Қуат көзіне су шашырауы электр тогының соғуына және өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жанбырға, қарға, күн сәулемесіне және желге қою электр тогының соғу қаупін тудырады. Құрылғыны жылжытқанда есік тұтқасын тартпаңыз. Қол үзуі мүмкін.
- Қолыңызды немесе дененіздің құрылғының ішіндегі қозғалатын бөліктерге енуіне жол берменіз.
- Есікке, жәшіктерге немесе сол сияқты негізделменіз немесе сүйенбеніз. Бұл құрылғы құлап, зақым келтіруі мүмкін.
- Электр шнурын қатайтпаңыз.

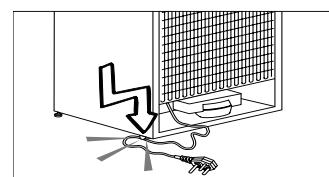

1.1.1 Жоғары кернеу туралы ескерту

Құрылғыда R600a салқындату жүйесі болса, оны өңдеу кезінде салқындату жүйесінің және оның құбырының зақымдалуына жол берменіз. Бұл газ тұтанғыш. Салқындату жүйесі зақымдалған болса, құрылғыны тұтату көздерінен алшақ ұстаныз және құрылғыны дереу суға батырыныз.



Сол жақтағы ішкі қойынды құрылғыдағы газдың қайсысын қолданатынын көрсетеді.

1.2 Дұрыс пайдалану

- Құрылғы үйде қолдануға арналған. Ол коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

- Бұл құрылғыда азық-түлік пен сусындар сақталуы керек.
- Тоңазытқышта температуралық кәжет ететін жиі дезинфекциялайтын өнімдерді (вакциналарды, ыстық дәрілерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және т.б.) сақтамаңыз.
- Өндіруші дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Jihozni ishlatalish muddati 10 yildir. Jihoz uchun ehtiyot qismlarni mana shu davr mobaynida olish mumkin.

1.3 Балалардың қауіпсіздігі

- Үйдіс-аяқты балалардың қолы жетпейтін жerde сақтаңыз

- Балалардың құралмен ойнауға рұқсат берменіз.


- Құрылғы есігі құлыпталған болса, кілтті балалардан алыс ұстаңыз.

1.4 Электрлік және электрондық жабдықты (WEEE)

- жабдықты (WEEE) жою және қайта өндеу қондырыларын сәйкестендіру

- Бұл жабдық Еуропалық Одақтың WEEE директивасына (2012/19 / EU) сәйкес келеді. Бұл өнімде электрлік және электрондық жабдықты (WEEE) жою үшін жіктеу белгісі бар.

Бұл өнім жоғары сапалы материалдардан және материалдардан жасалады, оларды қайта пайдалануға және қайта пайдалануға болады. Құрылғыны қалыпты тұрмыстық қалдықтармен немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны электр және электрондық жабдықты қайта өндеу бойынша жинау орталығына алып барыңыз.



Осы жинау орталықтары туралы ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.


1.5 Қауіпті заттарды шектеуге қатысты нұсқауларға сәйкестік

- Бұл жабдық Еуропалық Одақтың EWEA директивасына (2011/65 / EU) сәйкес келеді. Ол қате немесе тыбын салынған материалдың құрамында жоқ.

1.6 Пакет туралы ақпарат

- Материалды орауыш материалдар үлптық, экологиялық ережелерге сәйкес қайта өнделетін материалдардан дайындалады. Қалдық материалды үйде немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны жергілікті билік орындарының жинаған орындарына жеткізіңіз.

2 Тоңазытқышыңыз

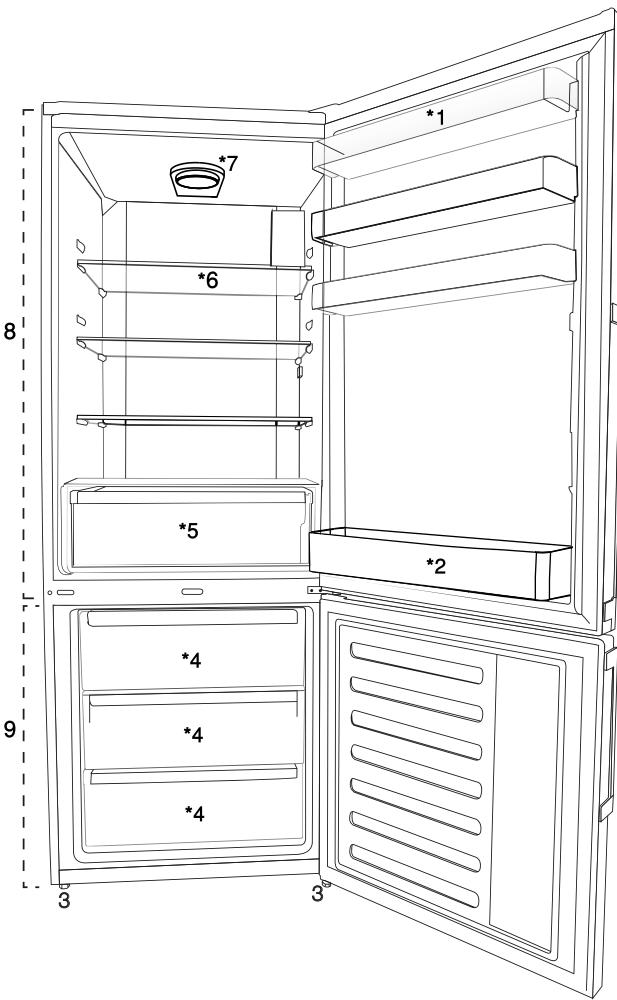

1. Салқындағатқыш бөлімі есігінің сөрекі
2. Бөтөлке сөрекі
3. Реттелетін табандар
4. Терен мұздатқыш бөлімі
5. Жылдам мұздату бөлімі
6. Көкөністер себеті
7. Нөл градустық бөлім



***қосымша:** Бұл нұсқаулықта берілген суреттер мысал суреттер ретінде берілген және олар өніммен дәл бірдей болмауы мүмкін. Өнімде тиісті бөліктөр болмаса, ақпарат басқа үлгілерге қатысты.

3.1. Орнату үшін дұрыс орын

Өнімді орнату үшін өкілетті сервиске хабарласыңыз. Өнімді орнатуға дайындау үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратты қараңыз және электр және сүмен қамту жүйелері талап етілетіндегі екенін тексеріңіз. Олай болмаса, қамту жүйелерін қажетінше реттеу үшін электрикті және сантехникті шақырыңыз.



ЕСКЕРТУ: Өндіруші өкілетті емес түлғалар өткізген жұмыс тудырған ешбір зақымға жауапкершілік қабылдамайды.



ЕСКЕРТУ: Орнату кезінде өнімнің қуат кабелін розеткадан ажырату керек. Бұлай істемеу елімге немесе ауыр жарақттарға әкелуі мүмкін!




ЕСКЕРТУ: Егер есіктің ені өнім өтуі үшін тым тар болса, есікті алыңыз және өнімді шетке бұрыныңыз; егер бұл нәтихе бермесе, өкілетті сервиске хабарласыңыз.

- Дірілді болдырмая үшін өнімді тегіс бетке қойыңыз.
- Өнімді жылтықштан, плитадан және үқсас жылу көздерінен кемінде 30 см және электр духовкалардан кемінде 5 см алыс қойыңыз.
- Өнімге тік күн сәулелерінің әсерін тиізбеңіз немесе оны дымқыл орталарда сақтамаңыз.
- Тиімді жұмыс істеу үшін өнімге тиісті ая айналымы қажет.
- Өнім ойыққа қойылатын болса, өнім мен тәбе және қабыргалар арасында кемінде 5 см қашықтық қалдырыңыз.
- Өнімді температуралары -5°C-тан төмен орталарда орнатпаңыз.

3.2. Пластик сыналарды бекіту


Өнім мен қабырға арасында ая айналымы үшін жеткілікті бос орынды қамтамасыз ету үшін өніммен бірге қамтамасыз етілген пластик сыналарды пайдаланыңыз.

- Сыналарды бекіту үшін өнімдегі бұрандаларды алыңыз және сыналармен бірге қамтамасыз етілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Жепдету қақпағындағы 2 пластик сынаны суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

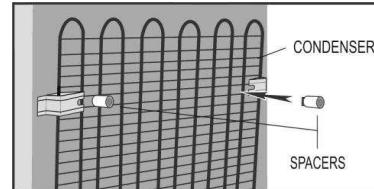

3.3. Тіректерді реттеу

Өнім тенгерілген күйде болмаса, алдыңғы реттелетін тіректерді оңға немесе солға бұры арқылы реттөңіз.

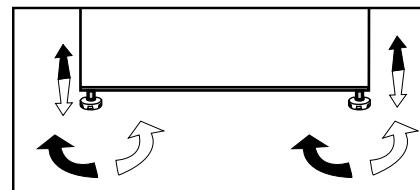


3.4. Қуат қосылымы

	ЕСКЕРТУ: Қуат қосылымында ұзартқыш немесе бірнеше ұяшықты пайдаланбаңыз.
	ЕСКЕРТУ: Зақымдалған қуат кабелін өкілетті сервис ауыстыруы керек.
	Екі салқыннатқышты іргелес күйге қойғанда екі құрылғы арасында кемінде 4 см қашықтықты қалдырыңыз.

- Біздің фирма үлттық ережелерге сай жерге қосусыз және қуат қосылымынсыз пайдалануға байланысты зақымдарға жауапкершілік қабылдамайды.
- Орнатудан кейін қуат кабелінің ашасына қол жеткізу оңай болуы керек.
- Тоңазытқышты 220-240 В/50 Гц кернеуі бар жерге қосылған розеткаға жалғаңыз. Ашада 10-16 А сақтандырыш болуы керек.
- Розетка және тоңазытқыш арасында ұзартқыш кабель бар немесе жоқ көп топтық ашаны пайдаланбаңыз.

3.5. Есіктерді кері қою

Сандық ретпен жалғастырыңыз.

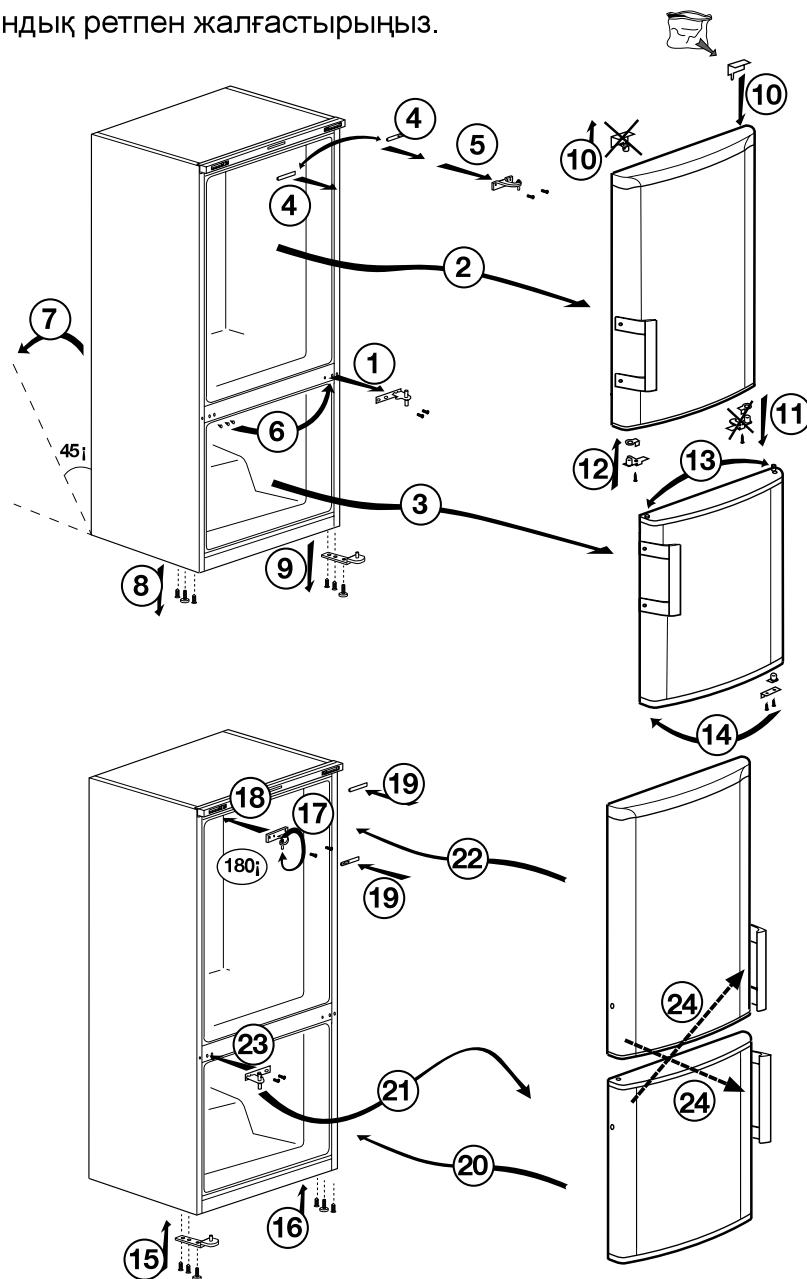

4.1. Қуатты үнемдеу үшін не істөу керек



Өнімді электрондық қуатты үнемдеу жүйелеріне қосу зиянды, ейткені бұл өнімді зақымдауы мүмкін.

- Тоңазытқыш есіктерін ұзақ уақыт бойы ашық ұстамаңыз.
- Ыстық тاماқты немесе сусындарды тоңазытқышқа салмаңыз.
- Тоңазытқышты артық толтырманың; ішкі аяу ағынын блоктау салқындану мүмкіндігін азайтады.
- Тоңазытқыштың салқынданатқыш белімінде тاماқтың ең көп мөлшерін сақтау үшін жоғары тартпаларды шығару және тاماқты шыры сөреге қою керек. Тоңазытқыштың жарияланған қуатты тұтынуы ең көп сақтауды мүмкін ету үшін салқынданатқышты, мұз науасын және жоғары тартпаларды шығару арқылы анықталған. Сақтауға қою кезінде төмендері тартпаны пайдалану ұсынылады. Қуатты ең жақсы тұтыну үшін қуатты үнемдеу функциясын белсендеру керек.
- Салқынданатқыш вентилятордың алдында тاماқ қою арқылы аяу ағынын блоктамау керек. Тамақты салғанда қорғағыш вентилятордың алдында кемінде 3 см бос орын қалдыру керек.
- Өнімнің мүмкіндіктеріне байланысты; салқынданатқыш белімінде қатырылған тاماқтарды еріту қуатты үнемдеуді қамтамасыз етеді және тاماқ саласын сақтайды.
- Қуатты үнемдеуді және жақсырақ жағдайларда тاماқты қорғау үшін тاماқты салқынданатқыш беліміндегі


тартпаларды пайдаланып сақтау керек. Тамақ орамалары салқынданатқыш белімінде орналасқан жылу датчигіне тікелей тимеуі керек. Егер олар датчикке тиіп тұrsa, құрылғының қуатты тұтынуы артуы мүмкін.

- Тамақтар төменде сипатталған салқынданатқыш белімінің температура датчигіне тиіп тұрмағанын тексеріңіз.

4.2. Бірінші рет пайдалану

Тоңазытқышты пайдалану алдында «Қауіпсіздік және қоршаган орта туралы нұсқаулар» және «Орнату» белімдеріндегі нұсқауларға сай қажет дайындық жұмыстары орындалғанын тексеріңіз.

- Өнімді ішінде тамақ жоқ күйде 6 сағат бойы жұмыс істетінің және ете қажет бомласа, есікті ашпаңыз.

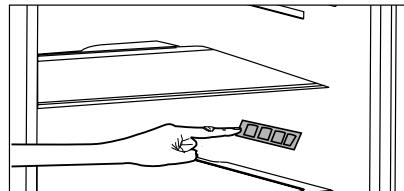

Компрессор іске қосылғанда дыбыс естіледі. Салқынданатқыштың салынған сұйықтартарға және газдарға байланысты тіпті компрессор белсенді емес кезде де дыбыстың естілігі қалыпты болып табылады.



Өнімнің алдынғы жиектері қызыу мүмкін. Бұл қалыпты. Бұл аумактар конденсацияны болдырмау үшін жылуға арналған.



Кейір үлгілерде индикатор панель есік жабылғаннан 5 минуттан кейін автоматтa тұрға өшеді. Ол есік ашылғанда немесе кез келген түймені басқанда қайта белсендеріледі.

5.1. Мұз шелегі

(Қосымша)

- Мұз шелегін мұздатқыш белімінен шығарыңыз.
- Мұз шелегін сумен толтырыңыз.
- Мұз шелегін мұздатқыш белімінен салыңыз.

- Мұз шамамен екі сағаттан кейін дайын болады. Мұз шелегін мұздатқыш белімінен алыңыз және берейін деп жатқан ұстағыш үстінен аздал майыстырыңыз. Мұз беруші ұстағышқа онай құйылады.

Өнімді пайдалану

5.2. Температуралы реттеу түймесі

Тоңазытқыштың ішкі температуrasesы келесі себептерге байланысты өзгеріп отырады:

- Маусымдық температуralар,
- Есікті жиі ашу және оны ұзақ уақытқа ашық қалдыру,
- Бөлме температуrasesына дейін салқындастай тоңазытқышқа салынған тамақтар,
- Тоңазытқыштың бөлмегедегі орны (мысалы, күн сөулелері өсер ететін).
- Осы факторларға байланысты өзгеріп отыратын ішкі температуралы реттеу түймесі арқылы реттеуге болады.

Температура деңгейлері.

Коршаған орта температуrasesы болса, З параметріндегі тоңазытқыш температуrasesын реттеуді пайдалану ұсынылады. Басқа қоршаған орта температуralарында бұл мәнді теншеуге болады.

5.3. Жұмыртқалар ұстағыш

Жұмыртқалар ұстағышты есікке немесе таңдаған корпус сөресіне қоюға болады. Оны корпус сөресіне қою туралы шешім қабылдасаныз, төмендегі сөрелерді таңдау ұсынылады, ейткени олар салқынырақ.



Жұмыртқалар ұстағышты мұздатқыш белімінде қоймаңыз.

5.4. Көкөністер себеті

(Қосымша)

Өнімнің көкөністер себеті ылғалдылықты сқатау арқылы көкөністерді балғын сқатауға арналған. Осы мақсатта көкөністер себетіндегі жалпы салықын ауа айналымы қарқындырақ болады.

5.5 Терен мұздатқыш

туралы мәліметтер

IEC 62552 стандарттарына сай мұздатқышта мұздатқыш белімінің әрбір 100 литрі үшін 24 сағатта 4,5 кг тамақты -18°C немесе төмендерек температуralарда сқатау мүмкіндігі болуы керек.

Тамақтарды тек -18°C немесе одан төмен температурада ұзақ уақыт бойы сқатауға болады.

Тамақтарды айлар бойы балғын сқатауға болады (18°C немесе одан төмен температуralарда терен мұздатқышта). Ішінара еруді болдырмау үшін қатырылатын тамақтар ішіндегі


қатырылып қойылған тамаққа тимеуі керек.

Қатырылған қүйде сақтау уақытын ұзарту үшін көкөністерді қайнатыңыз және суды сүзіңіз. Сузу және мұздатқышқа қоюдан кейін тамақты ауа өткізбейтін орамаларға салыңыз. Банандар, қызанақтар, латук, балдырқөк, қайнатылған жұмыртқалар, картоптар және ұқсас тамақтарды қатырмая керек. Бұл тамақ шірісе, тек тағамдық құндылыққа жөнне жеу сапаларына теріс өсер етіледі. Шірудің адам денсаулығына қауіп тудыратыны күмәнсіз.

5.6. Вентилятор

Вентилятор тоңазытқыш ішінде салқын ауаны біркелкі таратуға, айналдыруға арналған. Өнім мүмкіндіктеріне байланысты вентилятордың жұмыс уақыты өзгеріп отыруы мүмкін.

Кейір өнімдерде вентилятор тек компрессормен бірге жұмыс істесе, басқаларында басқару жүйесі жұмыс уақытын салқындату қажеттілігінің негізінде анықтайды.

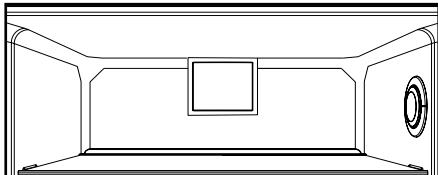

5.7 Есікті ашу бағытын өзгерту

Пайдаланыңт орынға байланысты тоңазытқыштың ашу бағытын өзгертуге болады. Бұл қажет болса, ен жақын өкілетті сервистен кеңес алыңыз.

Жоғарыдағы түсіндірмे жалпы мәлімдеме болып табылады. Есік бағытын өзгерту мүмкіндігі туралы өнім орамасының ішінде орналасқан ескерту жапсырмасын қарая керек.

5.8 Ишкі шам


Ишкі шамда ЖШД түріндегі шам пайдаланылады. Осы шамда кез келген мәселелер болса, өкілетті сервиске хабарласыңыз.

Ишкі шамды ауыстыру

Егер өнімде шам болса және шам ақауы болса, розеткадан өшіріңіз және ашаны суырыңыз.

Өнімді пайдалану

Содан кейін шамның шам ұстағышқа бұралғанына көз жеткізіңіз. Ашаны қосып, қосыңыз. Егер шам әлі жанбай жатса, жергілікті электр дүкенінен ауыстыруға арналған Е14 бұрандалы қақпақ түріне жататын 15 Ваттық (ең көбі) шамды алып, орнатыңыз. Күйіп кеткен шамды бірден ақырын қоқысқа лақтырыңыз.

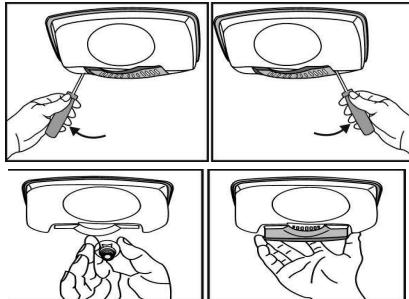

6

Техникалық қызмет көрсету және тазалау

Жүйелі түрде тазалап тұрса, өнімнің қызмет көрсету мерзімі ұзарады



ЕСКЕРТУ: Тоңазытқышты тазалау алдында қуатты өшіріңіз.

- Тазалау үшін өткір және абразивтік құралдарды, сабынды, үйді тазалау материалдарын, жуғыш заттарды, газды, бензинді, лакты және үқсас заттарды пайдаланбаңыз.
- Суда бір шай қасық карбонатты ерітіңіз. Шүберекті суда ылғалдандырып, сыйыңыз. Құрылышыны осы шүберекпен сүртіңіз және мұқият кептіріңіз.
- Шам қақпағына және басқа электр бөліктерге су тигізбеніз.
- Есікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Есікті және корпус сөрелерін алу үшін ішіндегінің барлығын алыңыз. Есік сөрелерін жоғары қарай тарту арқылы алыңыз. Сөрелерді тазалаңыз және кептіріңіз, содан кейін жоғарыдан сырғыту арқылы орнына қайта бекітіңіз.
- Өнімнің сыртқы бетінде және хроммен қапталған бөліктерінде хлорлы суды немесе тазалау өнімдерін пайдаланбаңыз. Хлор мұндай металл беттерде тотты тудырады.

6.1. Жағымсыз істі болдырmaу

Өнім жағымсыз ісі бар материалдарсыз өндірілген.

Дегенмен, тамақты дұрыс емес бөлімдерде сақтау және ішкі беттерді дұрыс емес тазалау жағымсыз искे әкелуі мүмкін.

Мұны болдырмау үшін ішін 15 күн сайын газдалған сүмен тазалаңыз.

- Тамақтарды ауа өткізбейтін ұстағыштарда сақтаңыз. Тығыз жабылмаган тамақтардан микроғзалар тарауы және жағымсыз іс тудыруы мүмкін.
- Тоңазытқышта мерзімі өткен және бүлінген тамақтарды сақтамаңыз.



Шай — белгілі ең жақсы жағымсыз іс көтіріштердің біреуі. Қайнатылған шайдың сәмелерін өнімде ашық ыдыста қойыңыз және кемінде 12 сағаттан кейін алыңыз. Шай сәмелерін өнім ішінде 12 сағаттан ұзағырақ сақтасаңыз, олар жағымсыз іс тудыратын азаларды жинаиды, сондықтан, жағымсыз истің көзі болуы мүмкін.

6.2. Пластик беттерді қорғaу

Пластик беттерге құйылған май бетті зақымдауы мүмкін және оны жылы сүмен бірден тазалау керек.

6.3. Есік әйнегi

Әдеттегі тазалау жұмыстары үшін сілтілік емес және абразивтік емес су негізінде тазалау өнімдерін пайдалану ұсынылады.

Соққыға және сынуға тәзімділігін арттыру үшін осы шыны шыңдау процесінен өтті.

Сервиске хабарласу алдында осы тізімді тексеріңіз. Бұлай істеу уақыт пен ақшаны үнемдейді. Бұл тізім ақаулықпен жасауға немесе материалдарға қатысты емес жи болатын шағымдарды қамтиды. Мұнда аталған белгілі бір мүмкіндіктер өнімінде қатысты емес.

Тоңазытқыш жұмыс істеу жатқан жоқ.

- Аша толығымен кіргізген. >>> Оны розеткаға толығымен кіргізіңіз.
- Өнімге қуат беретін розеткаға қосылған сақтандырыш немесе негізгі сақтандырыш құйіп кеткен. >>> Сақтандырыштарды тексеріңіз.

Салқыннатқыш белімінің бүйірлік қабырғасындағы конденсат (MULTI ZONE (БІРЕНШЕ АЙМАҚ), COOL (САЛҚЫНДАТУ), CONTROL (БАСҚАРУ) және FLEXI ZONE (ИКЕМДІ АЙМАҚ)).

- Қоршаған орта тым салқын. >>> Өнімді температуралары -5°C-тан төмен орталарда орнатпаңыз.
- Есік тым жиі ашылады >>> Өнім есігін тым жиі ашпаңыз.
- Қоршаған орта тым ылғалды. >>> Өнімді ылғалды орталарда орнатпаңыз.
- Сұйықтықтарды қамтитын тамақтар жабылмаған ұстағыштарда сақталады. >>> Сұйықтықтарды қамтитын тамақтарды жабылған ұстағыштарда сақтаңыз.
- Өнім есігі ашық қалдырылған. >>> Өнім есігін ұзақ уақыт бойы ашық қалдырмаңыз.
- Термостат тым төмен температураға орнатылған. >>> Термостатты тиісті температураға орнатыңыз.

Компрессор жұмыс істемейді.

- Кенет қуат үзілген немесе аша шығып кетіп, қайта қосқан жағдайда өнімнің салқыннату жүйесіндегі газ қысымы теңгерілмеген болады, бұл компрессордың жылулық қорғағышын іске қосады. Өнім шамамен 6 минуттан кейін қайта іске қосылады. Осы кезеңнен кейін өнім қайта іске қосылмаса, сервиске хабарласыңыз.
- Еріту белсенді. >>> Бұл толығымен автоматты ерітетін өнім үшін қалыпты. Еріту кезеңді түрде жузеге асырылады.
- Өнім розеткаға қосылмаған. >>> Қуат сымы розеткаға қосылғанын тексеріңіз.
- Температура параметрі дұрыс емес. >>> Тиісті температура параметрін таңдаңыз.
- Қуат өшкен. >>> Өнім қуат келгеннен кейін қалыпты жұмыс істеуін жалғастырады.

Тоңазытқыш жұмысының шуы пайдаланып жатқанда артады.

- Өнімнің жұмыс өнімділігі қоршаған орта температурасының өзгерулеріне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Бұл қалыпты және ақаулық емес.

Тоңазытқыш тым жиі немесе тым ұзақ жұмыс істейді.

- Жаңа өнім алдындағысынан үлкенірек болуы мүмкін. Үлкенірек өнімдер ұзағырақ кезеңдер бойы жұмыс істейді.
- Бөлме температурасы тым жоғары болуы мүмкін. >>> Өнім әдетте жоғарырақ бөлме температурасында ұзағырақ жұмыс істейді.
- Өнім жақында розеткаға қосылған немесе ішіне жаңа тамақ қойылған болуы мүмкін. >>> Жақында розеткаға қосылған немесе ішіне жаңа тамақ қойылған болса, өнімнің орнатылған температураға жетуіне ұзағырақ уақыт кетеді. Бұл қалыпты.
- Өнімге жақында ыстық тамақтың үлкен мәлшерлері қойылған болуы мүмкін. >>> Өнімге ыстық тамақты салмаңыз.
- Есіктер жиі ашылған немесе ұзақ уақыт бойы ашық ұсталған. >>> Ішінде қозғалатын жылы аяу өнімнің ұзағырақ жұмыс істеуіне әкеледі. Есіктерді тым жиі ашпаңыз.
- Мұздатқыш немесе салқыннатқыш есігі аздал ашық болуы мүмкін. >>> Есіктер толығымен жабық екенин тексеріңіз.
- Өнім тым төмен температураға орнатылған болуы мүмкін. >>> Температуралы жоғарырақ градуска орнатылған және өнімнің реттелген температураға жетуін күтіңіз.
- Салқыннатқыш немесе мұздатқыш есігінің шайбасы кір, тоғзан, сыңған немесе тиісті түрде орнатылмаған болуы мүмкін. >>> Шайбаны тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Зақымдалған/тоғзан есік шайбасы ағымдағы температуралы сақтау үшін өнімнің ұзағырақ жұмыс істеуіне әкеледі.

Салқыннатқыштағы немесе мұздатқыштағы температура тым жоғары.

Ақаулықтарды жою

- Салқындағыш бөлімінің температурасы өте жоғары градусқа орнатылған. >>> Салқындағыш бөлімінің температура параметрі мұздатқыш бөліміндегі температурага әсер етеді. Салқындағыш немесе мұздатқыш бөлімінің температурасын өзгерту арқылы тиісті бөліктердің температурасы жеткілікті деңгейге жеткенше күтініз.
- Есіктер жиі ашылған немесе ұзақ уақыт бойы ашық ұсталған. >>> Есіктерді тым жиі ашпаңыз.
- Есік аздал ашық болуы мүмкін. >>> Есікті толығымен жабыңыз.
- Өнім жақында розеткаға қосылған немесе ішіне жаңа тамақ қойылған болуы мүмкін. >>> Бұл қалыпты. Жақында розеткаға қосылған немесе ішіне жаңа тамақ қойылған болса, өнімнің орнатылған температурага жетуіне ұзағырақ уақыт кетеді.
- Өнімге жақында ыстық тамақтың үлкен мөлшерлері қойылған болуы мүмкін. >>> Өнімге ыстық тамақта салмаңыз.

Сілкү немесе шу.

- Жер тегіс немесе қатты емес. >>> Баяу жылжытқанда өнім сілкінсе, өнімді тенгеру үшін тіректерді реттепеңіз. Сондай-ақ, жер өнімді ұсташа үшін жеткілікті қатты екенін тексеріңіз.
- Өнімге қойылған кез келген заттар шу тудыруы мүмкін. >>> Өнімге қойылған барлық заттарды алғызыз.

Өнім ағатын сұйықтық, спрей себу, т.б. шуын тудыруда.

- Өнімнің жұмысы принциптері сұйықтық және газ ағындарымен байланысты. >>> Бұл қалыпты және ақаулық емес.

Өнімнің ішкі қабырғаларында конденсат бар.

- Ыстық немесе ылғалды ауа райы мұзды және конденсатты арттырады. Бұл қалыпты және ақаулық емес.
- Есіктер жиі ашылған немесе ұзақ уақыт бойы ашық ұсталған. >>> Есіктерді тым жиі ашпаңыз; ашық болса, есікті жабыңыз.
- Есік аздал ашық болуы мүмкін. >>> Есікті толығымен жабыңыз.

Өнімнің сыртында немесе есіктер арасында конденсат бар.

- Қоршаған ортаның ауа райы ылғалды болуы мүмкін, бұл ылғалды ауа райында әбден қалыпты. >>> Ылғалдылық азайғанда конденсат тараиды.

Ішкі ійстер жаман.

- Өнім жүйелі түрде тазаланбайды. >>> Губканы, жылды суды және газдалған суды пайдаланып, ішін жүйелі түрде тазалаңыз.
- Белгілі бір ұстағыштар және орама материалдары жағымсыз іс тудыруы мүмкін. >>> Жағымсыз іс жоқ ұстағыштарды және орама материалдарын пайдаланыңыз.
- Тамақтар жабылмаған ұстасыштарға салынған. >>> Тамақтарды жабылған ұстасыштарда сақтаңыз. Тығыз жабылмаған тамақтардан микроағзалар тарауы және жағымсыз іс тудыруы мүмкін. Өнімнен барлық мерзімі біткен немесе бүлінген тамақтарды шығарыңыз.

Есік жабылмай жатыр.

- Тамақ орамалары есікті блоктап тұрған болуы мүмкін. >>> Есіктерді блоктап тұрған кез келген нәрсelerдің орнын өзгертиңіз.
- Өнім жерде толығымен тік күйде тұрған жоқ. >>> Өнімді тенгеру үшін тіректерді реттепеңіз.
- Жер тегіс немесе қатты емес. >>> Жер тегіс және өнімді ұсташа үшін жеткілікті қатты екенін тексеріңіз.

Көкөністер себеті кептелген.




- Тартпаның жоғарғы бөлігіне тамақтар тиіп тұрған болуы мүмкін. >>> Тартпадағы тамақтарды қайта реттепеңіз.

Ақаулықтарды жою





ЕСКЕРТУ: Осы бөлімдегі нұсқауларды орындаудан кейін мәселе жалғасса, жеткізушіге немесе өкілетті сервиске хабарласыңыз. Өнімді жәндеуге әрекеттенбеніз.

кz -noises

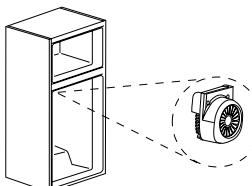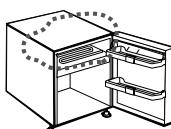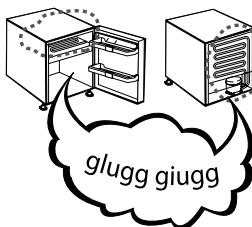

NORMAL NOISES

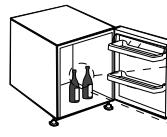

Пожалуйста, сначала прочтите данную инструкцию!

Уважаемый клиент!

Мы бы хотели, чтобы вы могли с максимальной эффективностью использовать нашу продукцию, изготовленную на современном оборудовании с тщательным контролем качества.

Для этого, пожалуйста, полностью прочтайте инструкцию по эксплуатации перед использованием продукции и сохраните ее в качестве справочного материала. При передаче продукции другому лицу необходимо передать данную инструкцию вместе с продукцией.

Выполнение требований инструкции по эксплуатации обеспечивает простое и безопасное использование устройства.

- Перед установкой, включением и эксплуатацией устройства, пожалуйста, прочтите данную инструкцию.
- Всегда соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
- Инструкцию по эксплуатации необходимо хранить под рукой для будущего использования.
- Пожалуйста, прочтите все прочие документы, предоставленные вместе с устройством.

Следует иметь в виду, что данная инструкция по эксплуатации может применяться для нескольких моделей продукции. В инструкции чётко указаны любые различия между разными моделями.

Символы и примечания

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы.

	Важная информация и полезные рекомендации
	Опасность для жизни и имущества
	Опасность поражения электрическим током
	Упаковка устройства изготовлена из перерабатываемых материалов в соответствии с Национальным законодательством об охране окружающей среды
	Свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.



Содержание


1 Техника безопасности и охрана окружающей среды	16	
1.1. Общая техника безопасности	16	
1.1.1 Предупреждение о содержании углеводородов	17	
1.2. Целевое назначение	17	
1.3. Безопасность детей	17	
1.4. Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования и утилизация продукта	17	
1.5. Соответствие Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ	17	
1.6. Информация об упаковке	17	
2 Ваш холодильник	18	
3 Установка	19	
3.1. Правила и требования к месту установки холодильников	19	
3.2. Крепление пластмассовых ограничителей	19	
3.3. Регулировка ножек	19	
3.4. Подключение электропитания	20	
3.5. Переустановка дверцы на другую сторону	22	
4 Подготовка	23	
4.1. Что делать для экономии электроэнергии	23	
4.2. Первое применение	23	
5 Использование устройства	24	
5.1. Кнопка регулирования температуры	24	
5.2. Быстрое замораживание	24	
5.3. Индикаторная панель	24	
5.4. Ёмкость для льда	24	
5.5. Подставка для яиц	24	
5.6. Вентилятор	25	
5.7. Ящик для овощей	25	
5.8. Замораживание свежих продуктов	25	
5.9. Рекомендации по хранению замороженных продуктов	25	
5.10. Камера для глубокого замораживания – подробная информация	25	
5.11. Размещение продуктов	26	
5.12. Сигнализация открытия дверцы	26	
5.13. Изменение направления открытия дверцы	26	
5.14. Внутреннее освещение	26	
6 Техническое обслуживание и очистка	27	
6.1. Предотвращение неприятного запаха	27	
6.2. Защита пластмассовых поверхностей	27	
6.3. Дверное стекло	27	
7 Устранение неполадок	28	
8 Технические характеристики	31	

1 Техника безопасности и охрана окружающей среды

В данном разделе представлены указания по технике безопасности, необходимые для предотвращения риска травмы и повреждения имущества. Несоблюдение данных указаний приведет к отмене любых гарантий на продукцию.

1.1. Общая техника безопасности

- Лицам с физическими, психическими и умственными нарушениями, а также лицам, не имеющим надлежащего опыта и знаний, и детям запрещается использовать данное устройство. Вышеперечисленным лицам разрешается пользоваться данным устройством только под надзором и в соответствии с указаниями лица, несущего ответственность за их безопасность. Детям не разрешается играть с данным устройством.
- В случае возникновения неполадок следует отключить устройство от сети электропитания.
- Если устройство не используется, его необходимо отключить от сети электропитания.
- Для отключения устройства от сети не разрешается тянуть за кабель, следует взяться за штепсельную вилку.
- Перед подключением к сети электропитания необходимо вытереть контакты штепсельной вилки сухой тканью.
- Не разрешается подключать холодильник к неисправной розетке.
- В процессе установки, технического обслуживания, очистки и ремонта устройство необходимо отключить от сети электропитания.
- Если устройство не планируется использовать в течение некоторого времени, отключите его от сети электропитания, выньте все содержимое, разморозьте и проприте на сухо холодильное и морозильное отделение.
- Не разрешается использовать устройство, если отсек с монтажными платами, расположенный в задней верхней части устройства (крышка отсека с электрическими платами) (1), открыт.

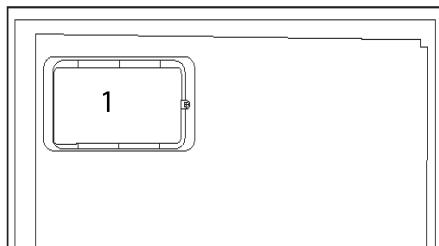


- Не разрешается использовать пар или испаряемые чистящие средства для чистки холодильника и оттаивания льда внутри. Пар может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током.
- Не разрешается распылять или лить воду на устройство для его очистки. Опасно! Возможна поражение электрическим током!
- Перед началом эксплуатации прибора выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе "Установка", соблюдая при этом правила подключения электропитания (см. раздел "Подключение электропитания").
- Не разрешается использовать устройство при возникновении неполадок, поскольку это может привести к поражению электрическим током. Если проблема не устранена после выполнения указаний, представленных в разделе "Установка", обратитесь в авторизованный сервисный центр или горячую линию ООО БЕКО (8-800-200-23-56).
- Устройство следует подключать к заземленной розетке. Заземление должно выполняться квалифицированным электриком.
- Если устройство оснащено светодиодным освещением, для его замены или в случае каких-либо неисправностей следует обратиться в сертифицированный сервисный центр.
- Не разрешается прикасаться мокрыми руками к замороженным продуктам. Они могут примерзнуть к вашим рукам.
- Не разрешается помещать в морозильное отделение жидкости в бутылках и жестяных банках. Они могут деформироваться и повредить содержимое, само устройство или его части!
- Ёмкости с жидкостями следует устанавливать в вертикальном положении, плотно закрыв крышки.
- Не разрешается распылять горючие вещества рядом с устройством, поскольку оно может загореться или взорваться.
- Не разрешается хранить в холодильнике горючие материалы и продукты с содержанием горючих газов (продукты в аэрозольной упаковке и т.д.).
- Не разрешается ставить на устройство ёмкости с жидкостями. Попадание брызг воды на детали, находящиеся под напряжением, может стать причиной поражения электрическим током и взгорания.
- Воздействие дождя, снега, солнечных лучей и ветра на устройство приводит к возникновению электрических рисков. При

Техника безопасности и охрана окружающей среды

перемещении устройства не разрешается тянуть его за дверную ручку. Ручка может отломиться.

- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать попадания ваших рук или других частей тела в движущиеся детали внутри устройства.
- Не разрешается вставать или опираться на дверцу, ящики и аналогичные детали холодильника. Это может привести к падению устройства и стать причиной поломки его деталей.
- Не разрешается вставать или устанавливать тяжелые вещи на верхнюю крышку холодильника. Это может привести к деформации корпуса.
- При установке и перемещении холодильника соблюдайте осторожность, чтобы избежать защемления и повреждения электрического кабеля.

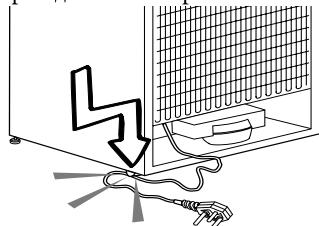

1.1.1. Предупреждение о содержании углеводородов

Устройство оборудовано системой охлаждения, в которой используется газ R600a, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений системы охлаждения и ее труб при эксплуатации и перемещении устройства. Этот газ является горючим. При повреждении системы охлаждения необходимо убрать устройство от источников огня и немедленно проветрить помещение.

1.2. Целевое назначение

- Данное устройство разработано для бытового использования. Оно не предназначено для коммерческого использования промышленного применения.
- Устройство предназначено только для хранения пищевых продуктов и напитков.
- Не разрешается хранить в холодильнике специфические продукты, требующие контроля температур (вакцины, лекарственные препараты, чувствительные к изменениям температуры, предметы медицинского назначения и т.д.).
- Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный применением

не по назначению или неправильным обращением.

- Срок службы изделия составляет 10 лет.

1.3. Безопасность детей

- Упаковочные материалы необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Если дверца устройства оборудована замком, следует хранить ключ в недоступном для детей месте.

1.4. Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования и утилизации оборудования

Данное устройство соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU).

На данное устройство нанесен классификационный знак утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).


Данное устройство изготовлено из высококачественных деталей и материалов, которые могут быть использованы повторно и подходят для переработки. По истечении срока службы не разрешается утилизировать устройство вместе с обычными бытовыми и другими отходами. Его необходимо доставить на станцию сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования. Пожалуйста, обратитесь в местные органы власти для получения информации о таких станциях сбора отходов.

1.5. Соответствие Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ

Данное устройство соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

1.6. Информация об упаковке

Упаковка данного устройства изготовлена из перерабатываемых материалов в соответствии с национальными нормативами по охране окружающей среды. Не разрешается утилизировать упаковочные материалы вместе с бытовыми или прочими отходами. Их необходимо доставить на станции сбора упаковочных материалов, назначенные местными органами власти.

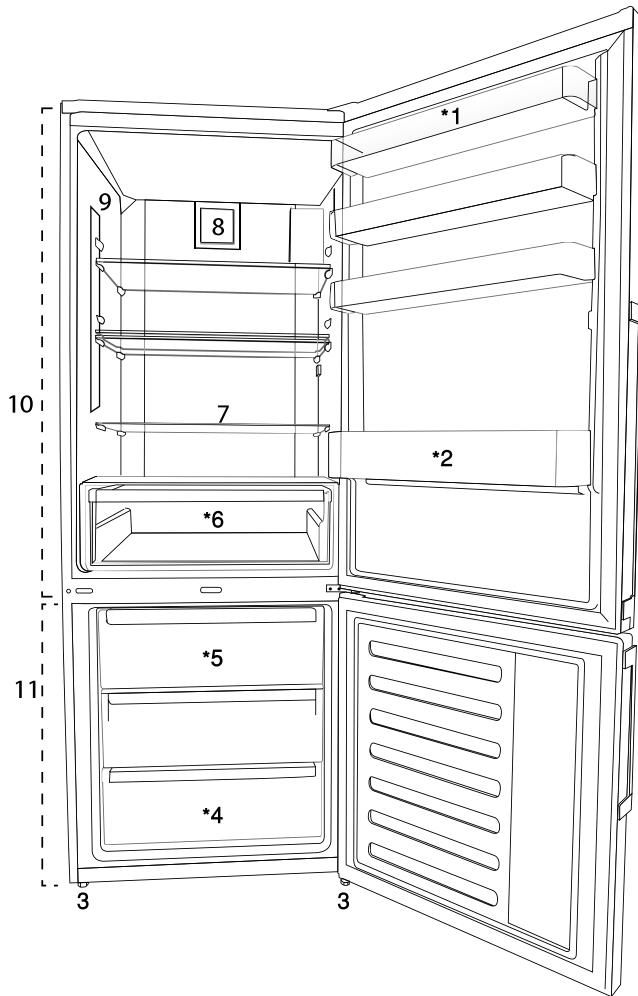

1. Дверная полка холодильной камеры
2. Полка для бутылок
3. Регулируемые ножки
4. Камера глубокой заморозки
5. Камера быстрой заморозки
6. Ящик для овощей
7. Стеклянная полка холодильной камеры
8. Вентилятор
9. Кнопка регулирования температуры / Внутреннее освещение
10. Холодильная камера
11. Морозильная камера



***Варианты комплектации:** иллюстрации в данной инструкции представлены в качестве примера и могут не вполне точно соответствовать вашему устройству. Если приобретенное вами устройство не оборудовано соответствующими деталями, информация относится к другим моделям.

3 Установка

3.1. Правила и требования к месту установки холодильников

Для установки устройства обратитесь в сертифицированный сервисный центр. Для подготовки устройства к установке необходимо ознакомиться с информацией, представленной в инструкции по эксплуатации, и убедиться в безопасном прохождении электрических систем и систем водоснабжения. В противном случае следует вызвать электрика и водопроводчика, чтобы установить системы надлежащим образом.

	ОСТОРОЖНО! Изготовитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный работами, выполняемыми сторонними организациями, не имеющими соответствующих допусков.
	ОСТОРОЖНО! В процессе установки не разрешается подключать электрический кабель устройства к сети электропитания. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме или летальному исходу.
	ОСТОРОЖНО! Если дверной проем слишком узок для устройства, следует снять дверь и повернуть устройство боком; если это не поможет, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.


- Устройство необходимо установить на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций.
- Устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 30 см от обогревателя, плиты и аналогичных источников тепла и не менее 5 см – от электрических печей.
- Не разрешается подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или устанавливать в сыром помещении.
- Для обеспечения эффективного функционирования устройство требует надлежащей циркуляции воздуха.
- Если устройство размещается в нише, следует оставить расстояние не менее 5 см между устройством и потолком и стенами.

- Не разрешено хранить устройство в помещениях с температурой ниже -5°C.
- Не рекомендуется включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже +10°C.

3.2. Крепление пластмассовых ограничителей


Пластмассовый ограничитель, входящий в комплект поставки, используется для обеспечения достаточного пространства для циркуляции воздуха между устройством и стеной.

- Необходимо установить пластиковый упор, как показано на рисунке. Пластиковый упор обеспечит необходимое расстояние между холодильником и стеной для надлежащей циркуляции воздуха. (Изображение на рисунке предназначено только для иллюстрации и не совпадает полностью с вашим изделием.)

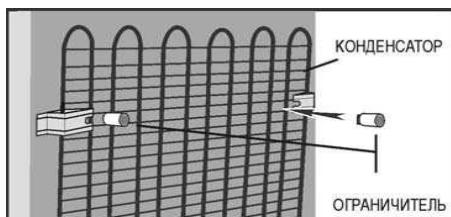

3.3. Регулировка ножек

Если устройство находится в неуравновешенном положении, необходимо отрегулировать передние регулируемые ножки путем вращения их вправо или влево.

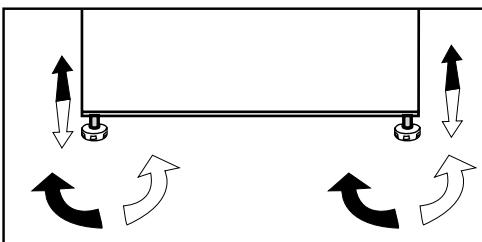

3.4. Подключение электропитания

	ОСТОРОЖНО! При подключении электропитания не разрешается использовать удлинители или розеточные блоки.
	ОСТОРОЖНО! Замена поврежденного силового кабеля должна выполняться сертифицированным сервисным центром.
	При установке двух холодильников рядом необходимо оставить между ними расстояние не менее 4 см.

- Наша компания несет ответственности за любые поломки, вызванные эксплуатацией без заземления и подключения электропитания в соответствии с национальными нормативами.
- При подключении холодильника к стековой розетке не разрешается использовать разветвители и/или удлинители, многовыводную штепсельную вилку, как с удлинителем, так и без него.

Холодильник подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розеткой с заземляющим контактом.



Перед подключением к электросети убедиться что:

- напряжение сети соответствует данным указанным на лейбле, который находится с внутренней стороны холодильного отделения а именно 220-240В/ 50 Гц;
- использование холодильника при пониженном или повышенном напряжении относительно указанного, может привести к выходу из строя компрессора. В данных случаях необходимо применение стабилизаторов напряжения;
- заземляющий контакт электрической розетки непосредственно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети(соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10A;
- розетка и вилка (выполненная по евростандарту) должны быть одного стандарта; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на

соответствующую вилке питающего шнуря (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

- Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вилка сетевого шнуря была легкодоступной.
- Холодильник подключеный к двухпроводной электросети, рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/ 50 Гц., порог срабатывания – не более 30 мА., номинальное время срабатывания – 0,1с.
- После установки подождите примерно четыре часа перед тем, как подключить холодильник к электросети – это необходимо для правильной работы холодильника.
- Перед началом эксплуатации удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой ниши, а также другие распорки, и kleящие ленты, удерживающие подвижные части прибора от смещения.
- Перед началом эксплуатации в холодильнике необходимо вымыть внутренние поверхности холодильника и морозильной камер раствором пищевой соды.

Установка

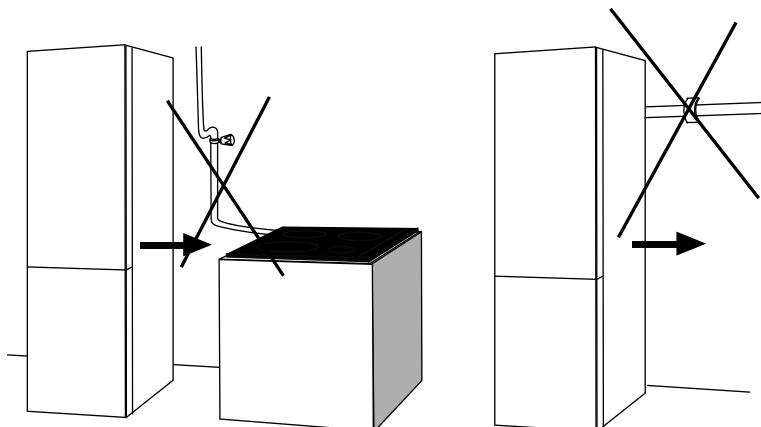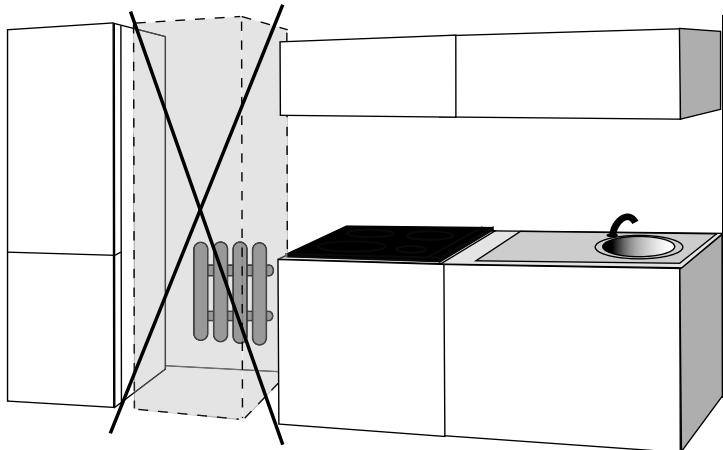

ВНИМАНИЕ! Повреждение изоляции электрических компонентов и/или несоблюдение требований по установке холодильника может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.





- Не устанавливайте прибор рядом с кухонной плитой; радиаторами; нагревательными трубами; газовыми трубами.
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла или холода, так как это затрудняет работу прибора.
- При установки прибора должны быть соблюдены следующие рекомендации.

От кухонной плиты	300 мм (12")	От стены	50 мм (2")
От радиаторов	300 мм (12")	От нагревательных плит	300 мм (12")
От морозильных камер	25 мм (1")	От газовых труб	300 мм (12")

3.5. Переустановка дверцы на другую сторону

Выполните действия в порядке, указанном цифрами.

При самостоятельной перенавеске дверей или с помощью сторонней организации в случае повреждений изделия производитель ответственности не несет.

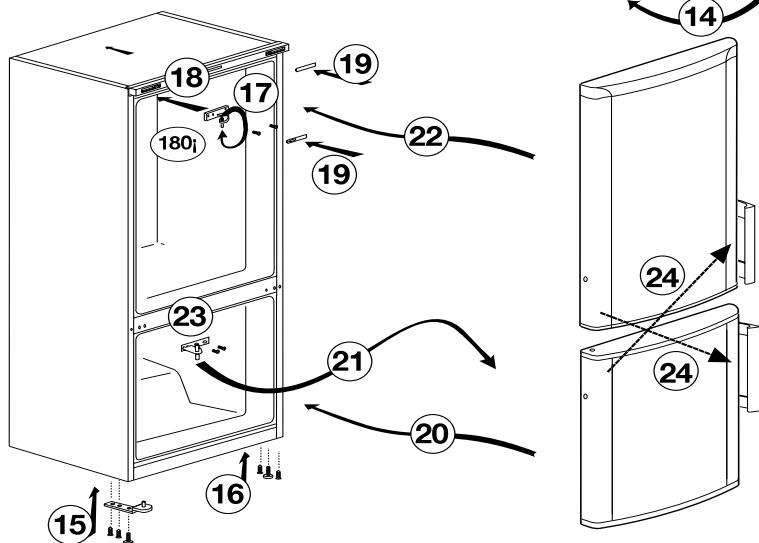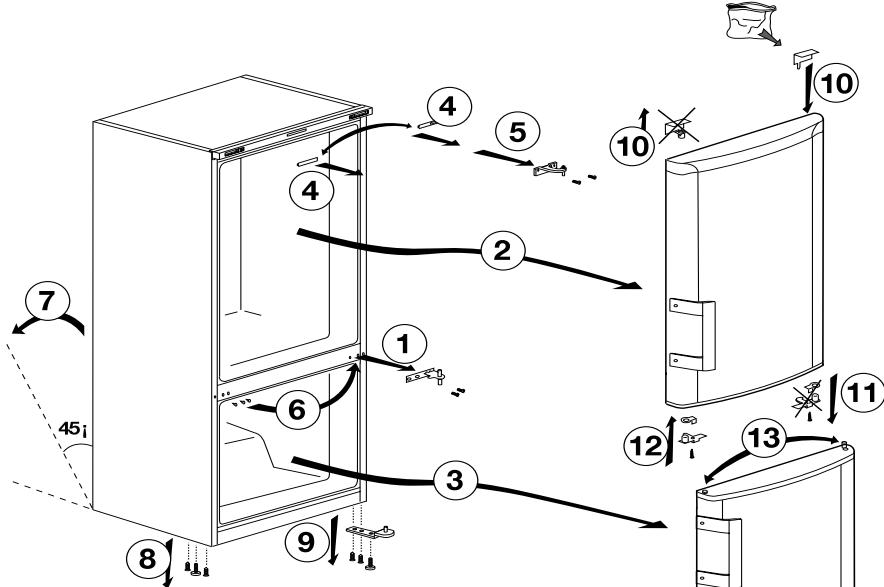

4 Подготовка

4.1. Что делать для экономии электроэнергии




Подключение устройства к электронным энергосберегающим системам опасно, поскольку может привести к поломке устройства.

- Не держите дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени.
- При закрытии дверей обращайте внимание на плотное прилегание дверей к корпусу. Открытие дверей холодильника необходимо производить взятием за имеющиеся ручки, захват рукой за край двери может привести к повреждению и разрыву уплотнителя двери.
- Не разрешается помещать в холодильник горячую пищу или напитки.
- Не переполняйте холодильник: препятствия для внутренней циркуляции воздуха снижают охлаждающую способность.
- Чтобы хранить максимальное количество продуктов в морозильной камере холодильника, следует вынуть верхние ящики и поместить продукты на стеклянную полку. Номинальное энергопотребление холодильника определялось при вынутых формах для льда и верхних ящиках, чтобы обеспечить максимальный объем хранения. При хранении настоятельно рекомендуется использовать нижний ящик. Для оптимизации электропотребления следует активировать функцию энергосбережения.
- Не разрешается преграждать движение воздуха путем размещения продуктов перед охлаждающим вентилятором. При размещении продуктов необходимо оставить перед защитной сеткой вентилятора расстояние не менее 3 см.
- В зависимости от характеристик устройства: размораживание замороженных продуктов в камере охлаждения обеспечит экономию электроэнергии и сохранение качества продуктов.
- - Продукты следует хранить в ящиках морозильной камеры, чтобы обеспечить экономию электроэнергии и лучшую сохранность продуктов.
- - Упаковка продуктов не должна непосредственно соприкасаться с датчиком температуры, расположенным в морозильной камере. При ее

соприкосновении с датчиком электропотребление устройства может возрасти.

- Убедитесь, что продукты не соприкасаются с датчиком температуры морозильной камеры, как показано на рисунке.

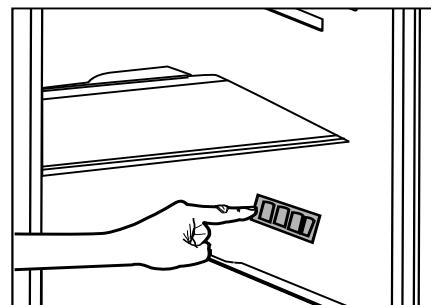

4.2. Первое применение

После доставки изделия следует подождать не менее 4 часов, прежде чем включать его в сеть.

Перед началом эксплуатации холодильника следует убедиться, что все необходимые приготовления выполнены в соответствии с указаниями, представленными в разделах «Техника безопасности и охрана окружающей среды» и «Установка».

- Включите устройство и оставьте его работать в течение 6 часов без загрузки продуктов. Не открывайте дверцу, кроме случаев крайней необходимости.

	При включении компрессора должен раздаться звук. Наличие звука даже при неработающем компрессоре является нормой и обусловлено движением сжатых жидкостей и газов в системе охлаждения.
	Передние края устройства могут нагреться. Это нормально. Конструкция данных деталей предусматривает подогрев для предотвращения образования конденсата.
	В некоторых моделях индикаторная панель автоматически отключается через 5 минут после закрытия дверцы. Она снова активируется при открытии дверцы или нажатии любой кнопки.

5 Использование устройства

5.1. Регулятор температуры


Температура внутри холодильника изменяется по следующим причинам:

- в зависимости от сезонных температур;
- при частом открывании дверцы и открытии холодильника на длительное время;
- при помещении в холодильник продуктов, не охлажденных до комнатной температуры;
- в зависимости от положения холодильника в помещении (например, при воздействии прямых солнечных лучей).

Изменения внутренней температуры, вызванные вышеуказанными факторами, можно регулировать с помощью регулятора температуры.

Уровни температуры

При комнатной температуре воздуха от 18 °C до 22°C рекомендуется установить параметр температуры холодильника на значение 3 в холодильном отделении и -18°C в морозильном отделении. При других температурах окружающей среды это значение можно настроить индивидуально.

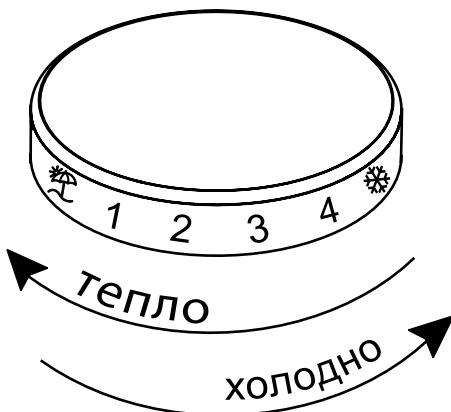

5.2. Быстрое замораживание

Если вы хотите заморозить большое количество свежих продуктов, перед помещением продуктов в камеру быстрого замораживания переключите регулятор температуры в положение . Для замораживания максимального количества продуктов, указанного в качестве производительности по

замораживанию, рекомендуется оставить регулятор температуры в данном положении на 24 часа. Обратите особое внимание на то, что не разрешается смешивать при хранении замороженные и свежие продукты. Не забудьте переключить регулятор температуры в исходное положение.

5.3. Функция перерыва

При повороте ручки в противоположную сторону активируется индикатор режима перерыва . При активации функции перерыва, активное охлаждение камеры холодильника отключается. При активации данной функции не следует хранить продукты в камере холодильника. Охлаждение в морозильном отделении будет сохраняться в течении времени указанного в таблице «Технические характеристики». Для отмены данной функции поверните регулятор температуры до нужной вам температуры.

5.4. Ёмкость для льда (Вариант комплектации)

- Выньте ёмкость для льда из морозильной камеры.
- Наполните ёмкость для льда водой.
- Поместите ёмкость для льда в морозильную камеру.
- Лед будет готов примерно через два часа. Выньте ёмкость для льда из морозильной камеры и слегка согните над контейнером, в котором вы собираетесь подавать лед. Лед легко выпадет в контейнер.

5.5. Подставка для яиц


Вы можете установить подставку для яиц на дверцу или на стойку в корпусе холодильника по собственному усмотрению. Если вы предпочтете установить ее на стойку в холодильнике, рекомендуется выбрать нижние полки, поскольку на них температура ниже.



Не разрешается устанавливать подставку для яиц в морозильную камеру.

5.6. Вентилятор

Вентилятор предназначен для обеспечения равномерного распределения и циркуляции холодного воздуха внутри холодильника. Продолжительность работы вентилятора может изменяться в зависимости от характеристик вашего холодильника. В некоторых устройствах вентилятор работает только вместе с компрессором, тогда как в других продолжительность его работы определяется системой управления на основе потребности в охлаждении.

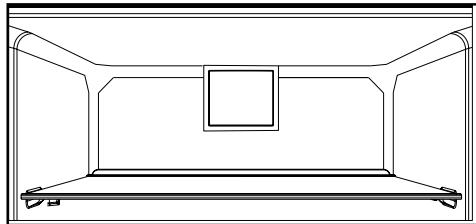

5.7. Ящик для овощей (Вариант комплектации)

Ящик для овощей разработан для сохранения свежести овощей путем поддержания влажности. Для этой цели в ящике для овощей осуществляется интенсификация общей циркуляции холодного воздуха.

5.8. Замораживание свежих продуктов

- Для сохранения качества, продукты, помещенные в морозильную камеру, необходимо заморозить в максимально короткий срок. Используйте для этого функцию быстрого замораживания.
- Замораживание продуктов в свежем виде позволит продлить их срок хранения в морозильной камере.
- Продукты питания необходимо герметично упаковать и плотно запечатать.
- Перед помещением в морозильную камеру необходимо убедиться, что продукты упакованы. Для упаковки используются контейнеры для морозильной камеры, фольга и влагонепроницаемая бумага, пластиковые пакеты или аналогичные упаковочные материалы вместо традиционной упаковочной бумаги.



Оттаивание льда в морозильной камере осуществляется автоматически.

- Перед замораживанием следует пометить каждый пакет с продуктами, написав на нем дату упаковки. Это позволит вам определить свежесть каждого продукта при каждом открытии морозильной камеры. Продукты, упакованные раньше, следует хранить в передней части камеры, чтобы использовать их в первую очередь.
- Замороженные продукты необходимо употребить немедленно после размораживания. Не разрешается повторно замораживать их.
- Не размораживайте большое количество продуктов за один раз.

5.9. Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Температуру в камере необходимо установить не менее чем на -18°C.

- Поместите продукты в морозильную камеру по возможности быстро, чтобы избежать размораживания.
- Перед замораживанием проверьте срок годности на упаковке, чтобы убедиться, что он не истек.
- Проверьте упаковку продуктов на предмет повреждений.

5.10. Камера для глубокого замораживания – подробная информация

В соответствии со стандартами МЭК 62552 (Степень защиты IP42) производительность морозильной камеры должна составлять 4,5 кг продуктов питания при температуре -18°C или ниже в течение 24 часов на каждые 100 литров объема морозильной камеры.

Продукты питания могут только храниться в течение длительного срока при температуре -18°C или ниже. Вы можете сохранять свежесть продуктов в течение нескольких месяцев (при глубоком замораживании с температурой -18°C или ниже). Продукты питания, подлежащие замораживанию, не должны соприкасаться с уже замороженными

Использование устройства

продуктами в камере, чтобы избежать частичного размораживания.

Чтобы продлить срок хранения в замороженном виде, овощи необходимо отварить и слить воду. После слива воды положите продукты в герметичные упаковки и поместите в морозильную камеру. Не разрешается замораживать бананы, помидоры, салат, сельдерей, вареные яйца, картофель и подобные продукты питания. Порча таких продуктов отрицательно оказывается только на их питательности и пищевой ценности. Порчи, угрожающей здоровью человека, не отмечено.

5.11. Размещение продуктов

Полки морозильной камеры	Различные замороженные продукты, включая мясо, рыбу, мороженое, овощи и т.д
Полки камеры охлаждения	Продукты питания в кастрюлях, закрытых тарелках и контейнерах, яйца в закрытом контейнере
Дверные полки камеры охлаждения	Небольшие порции продуктов и продукты в упаковке, напитки
Ящик для овощей	Фрукты и овощи
Отделение для свежих продуктов	Гастроэномические продукты (завтраки, мясные продукты) для употребления в ближайшее время

5.12. Сигнализация открытия дверцы (Вариант комплектации)

Если дверца холодильника остается открытой дольше 1 минуты, подается звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключается при закрытии дверцы или при нажатии любой кнопки на дисплее (при наличии такого).

Подается как звуковая, так и визуальная сигнализация открытия дверцы. Если предупреждающий сигнал длится 10 минут, внутреннее освещение холодильника отключается.

5.13. Изменение направления открытия дверцы

Вы можете изменить направление открытие дверей своего холодильника в зависимости от его расположения по месту использования. При необходимости перенавешивания дверей следует обратиться в ближайший сертифицированный сервисный центр. Представленная в п.3.5 схема дает только условное представление о процессе перенавешивания дверей. Вам необходимо свериться с предупредительной этикеткой, находящейся внутри упаковки устройства, по поводу возможности изменения направления открытия дверцы.

5.14. Внутреннее освещение

Для внутреннего освещения используется светодиодная лампа. В случае каких-либо неисправностей данной лампы следует обратиться в сертифицированный сервисный центр. Лампа (лампы), используемая в данном устройстве, не предназначена для освещения жилища. Данная лампа предназначена для того, чтобы помочь пользователю безопасно и удобно размещать продукты в холодильнике/морозильной камере.

Регулярная очистка помогает продлить срок службы устройства.



ОСТОРОЖНО! Перед очисткой холодильника отключите его от источника питания.

- Не разрешается использовать для очистки острые или абразивные инструменты, мыло, бытовые чистящие средства, моющие средства, газ, бензин, политуру или аналогичные вещества.
- Разведите в воде чайную ложку пищевой соды. Смочите в воде кусок ткани и выжмите его. Протрите устройство этой тканью и тщательно просушите.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания воды на крышку лампы и другие электрические детали.
- Протрите дверцу влажной тканью. Выньте всё содержимое и снимите стойки на дверце и в корпусе холодильника. Снимите дверные полки, приподняв их вверх. Протрите и просушите стойки, затем установите их на место, вдвинув в направляющие сверху вниз.
- Не разрешается использовать хлорированную воду для очистки внешней поверхности и хромированных деталей устройства. Хлор вызывает коррозию таких металлических поверхностей.

6.1. Предотвращение неприятного запаха

Данное устройство изготовлено без применения каких-либо материалов со специфическим запахом. Однако хранение продуктов в неподходящих отделах и ненадлежащая очистка внутренних поверхностей может привести к появлению неприятного запаха.

Чтобы избежать этого, необходимо протирать внутреннюю поверхность водой с добавлением пищевой соды через каждые 15 дней.

- Храните продукты в герметичных контейнерах. При негерметичном хранении в продуктах могут размножаться микроорганизмы, вызывающие неприятный запах.
- Не разрешается хранить в холодильнике испорченные продукты и продукты с истекшим сроком годности. Для предотвращения неприятного запаха рекомендуем приобрести в авторизованном сервисном центре специальный фильтр для нейтрализации запахов в холодильнике.



Одним из самых известных средств для устранения запаха является чай. Поместите в холодильник заваренную чайную гущу в открытом контейнере и выньте не позднее, чем через 12 часов. Если вы оставите чайную гущу в холодильнике дольше, чем на 12 часов, в ней заведутся микроорганизмы, вызывающие запах, и она сама может стать источником запаха.

6.2. Защита пластмассовых поверхностей

Если в вашем холодильнике на стеклянных полках расположенных в холодильном отделении имеются пластмассовые планки, то при попадании различных масел на их поверхность необходимо незамедлительно принять действия по промывке и очистке их от масла. Для этого необходимо убрать все продукты с полки, вынуть ее из холодильника, снять пластмассовые планки со стекла и промыть все детали теплой водой с разведенной чайной содой.

Предупреждаем, что масла агрессивно действуют на состав пластмассовых деталей, приводящее к растрескиванию и разрушению деталей.



Масло, пролитое на пластиковые поверхности, может вызвать их повреждение, поэтому его необходимо немедленно смыть теплой водой.

6.3. Дверное стекло

Для регулярной очистки рекомендуется использовать чистящие средства на водной основе, не содержащие щелочей и абразивных материалов. Данное стекло было подвергнуто закалке для повышения его ударопрочности и сопротивления разрушению.

7 Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр сверьтесь с данным списком. Это поможет вам сэкономить время и деньги. В данный список включены наиболее распространенные претензии, не связанные с дефектами изготовления или материалов. Некоторые характеристики, упомянутые в данном списке, могут не относиться к вашему изделию.

Холодильник не работает

Штепсельная вилка электропитания не вставлена до упора.>>> Вставьте штепсельную вилку в розетку до упора

Перегорел предохранитель, подключенный к розетке, от которой осуществляется электропитание устройства, или главный предохранитель.>>> Проверьте предохранители

Образование конденсата на боковой стенке камеры охлаждения / многосекционное отделение, отделение охлаждения, отделение с регулируемой температурой и эластичный поддон

Слишком холодное помещение.>>> Не разрешено хранить устройство в помещениях с температурой ниже -5°C

Дверца открывается слишком часто.>>> Соблюдайте осторожность и не открывайте дверцу изделия слишком часто

Слишком влажное помещение.>>> Не разрешается устанавливать устройство в помещениях с высокой влажностью

Хранение продуктов, содержащих жидкости, в негерметичных контейнерах.>>> Храните продукты, содержащие жидкости, в герметичных контейнерах

Дверца устройства оставлена открытой.>>> Не открывайте дверцу устройства на длительное время

На терморегуляторе установлена слишком низкая температура.>>> Установите надлежащую температуру на терморегуляторе. Не рекомендуется включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже +10°C

Компрессор не работает

В случае внезапного перебоя электропитания или отключения и повторного включения штепселя питания давление газа в системе охлаждения устройства не уравновешено, что приводит к срабатыванию предохранительного устройства тепловой защиты компрессора. Устройство снова включится примерно через 6 минут. Если по истечению данного периода устройство не включилось, обратитесь в сервисный центр

Активирована функция размораживания.>>> Это нормально для устройства с полностью автоматизированным размораживанием. Периодически осуществляется размораживание

Устройство не подключено к источнику питания.>>> Убедитесь, что силовой кабель подключен к розетке

Неверная настройка температуры.>>> Выберите надлежащее значение температуры

Отсутствует электропитание.>>> После восстановления электропитания устройство продолжит работу в нормальном режиме

В процессе эксплуатации нарастает уровень рабочего шума холодильника

Эксплуатационные характеристики устройства могут изменяться в зависимости от изменений температуры окружающей среды. Это нормально и не является неисправностью

Холодильник включается слишком часто или на слишком долгое время

Возможно, новое устройство больше предыдущего. Более крупные устройства включаются на более длительное время

Возможно, температура в помещении слишком высока.>>> Как правило, устройство включается на более длительное время при более высокой температуре в помещении

Возможно, устройство недавно подключено к источнику питания, или в него помещен новый продукт.>>> Достигение заданной температуры внутри устройства занимает больше времени, если устройство было недавно подключено к источнику питания, или в него был помещен новый продукт. Это нормально

Возможно, недавно в холодильник были помещены горячие продукты в большом количестве.>>> Не разрешается помещать в холодильник горячие продукты

Дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми.>>> Движение теплого воздуха внутри холодильника приводит к увеличению периодов включения. Не открывайте дверцу слишком часто

Возможно, дверца морозильной камеры или камеры охлаждения приоткрыта.>>> Убедитесь, что дверцы полностью закрыты

Возможно, установлена слишком низкая температура внутри устройства.>>> Установите более высокую температуру и дождитесь достижения отрегулированной температуры внутри холодильника

Возможно, прокладка дверцы камеры охлаждения или морозильной камеры загрязнена, изношена, повреждена или установлена ненадлежащим образом.>>> Очистите или замените прокладку. Повреждение/ разрывы дверной прокладки приведут к увеличению периодов включения устройства для поддержания текущего значения температуры

Устранение неполадок

Очень низкая температура в морозильной камере при надлежащей температуре в камере охлаждения

Установлена очень низкая температура в морозильной камере. >>> Установите более высокую температуру в морозильной камере и снова проверьте устройство

Очень низкая температура в камере охлаждения при надлежащей температуре в морозильной камере

Установлена очень низкая температура в камере охлаждения. >>> Установите более высокую температуру в камере охлаждения и снова проверьте устройство

Замерзание продуктов, хранящихся в ящиках камеры охлаждения

Установлена очень низкая температура в камере охлаждения. >>> Установите более высокую температуру в камере охлаждения и снова проверьте устройство

Слишком высокая температура в камере охлаждения или в морозильной камере

Установлена очень высокая температура в камере охлаждения. >>> Настройки температуры в камере охлаждения влияют на температуру в морозильной камере. Подождите, пока температура соответствующих деталей не достигнет надлежащего уровня путем изменения температуры в камере охлаждения или морозильной камере

Дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми. >>> Не открывайте дверцы слишком часто

Возможно, дверца приоткрыта. >>> Закройте дверцу полностью

Возможно, устройство недавно подключено к источнику питания, или в него помещен новый продукт. >>> Это нормально. Достигнение заданной температуры внутри устройства занимает больше времени, если устройство было недавно подключено к источнику питания, или в него был помещен новый продукт

Возможно, недавно в холодильник были помещены горячие продукты в большом количестве. >>> Не разрешается помещать в холодильник горячие продукты

Вибрация или шум

Устройство установлено на неровной или ненадежной поверхности. >>> Если устройство качается при медленном перемещении, необходимо отрегулировать опоры, чтобы уравновесить устройство. Также следует убедиться, что поверхность для установки достаточно надежна, чтобы выдержать вес устройства

Возможно, шум вызван каким-либо предметом, помещенным на холодильник. >>> Уберите все предметы, помещенные на холодильник

Устройство издает звуки текущей или разбрызгиваемой жидкости и т.д

Принципы действия устройства включают в себя движение жидкостей и газов. >>> Это нормально и не является неисправностью

Из устройства раздается звук, похожий на звук ветра

В процессе охлаждения устройства используется вентилятор. Это нормально и не является неисправностью

Образование конденсата на внутренних стенах устройства

Обледенение и образование конденсата увеличивается при жаркой или влажной погоде. Это нормально и не является неисправностью

Дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми. >>> Не открывайте дверцы слишком часто. Если дверца открыта, закройте ее

Возможно, дверца приоткрыта. >>> Закройте дверцу полностью

Образование конденсата на внешних поверхностях устройства или между дверцами

Возможно, причиной является влажная погода, при влажной погоде это вполне нормально. >>> При снижении влажности конденсат рассеется

Устранение неполадок

Неприятный запах внутри холодильника

Нерегулярная очистка устройства. >>> Необходимо регулярно очищать внутреннюю часть устройства с помощью губки, теплой воды и воды с добавлением пищевой соды
Причиной запаха могут быть некоторые контейнеры и упаковочные материалы.>>>
Используйте контейнеры и упаковочные материалы без запаха
Хранение продуктов в негерметичных контейнерах. >>> Необходимо хранить продукты в герметичных контейнерах. При хранении продуктов в негерметичных контейнерах в них могут размножаться микроорганизмы, вызывающие неприятный запах. Необходимо убрать из холодильника все испорченные продукты или продукты с истекшим сроком годности

Дверца не закрывается

Возможно, закрытию дверцы препятствуют контейнеры с продуктами. >>> Необходимо переместить все предметы, препятствующие закрытию дверцы
Устройство установлено на плоскости не в строго вертикальном положении. >>> Отрегулируйте опоры, чтобы уравновесить устройство
Устройство установлено на неровной или ненадежной поверхности. >>> Убедитесь, что поверхность является ровной и достаточно надежной, чтобы выдержать вес устройства

Заклинивание ящика для овощей

Возможно, продукты соприкасаются с верхним отделением ящика. >>> Переложите продукты в ящике



ОСТОРОЖНО! Если проблема не устранена после выполнения указаний, представленных в данном разделе, обратитесь по телефону горячей линии ООО БЕКО 8-800-200-23-56.
Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Специальные условия реализации не установлены.

Продукт изготовлен по ТУ 27.51.11-002-58880098-2017 в соответствии с ТР ТС 004 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Система менеджмента качества, экологии и энергетики соответствует требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.



Продукция сертифицирована. Информация о сертификации по тел. 8-800-200-23-56 (звонок бесплатный на территории России). Произведено ООО „БЕКО“, Россия, Владимирская область, Киржачский район, муниципальное образование, сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, улица Сельская, дом 49.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две - месяц. Например, „10-100001-05“ обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию электроприбора.

8 Технические характеристики

Модели	CNKR5321K21W CNKR5321K21S	CNKR5356K21W CNKR5356K21S	CNKR5296K21W CNKR5296K21S
Напряжение (вольт)	220-240	220-240	220-240
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T
Охладительная система	полный No Frost		
Общий объём (л)	321	356	296
Полезный объём в холодильном отделении (л)	207	241	184
Полезный объём в морозильном отделении (л)	94	94	94
Полезный объём (л)	301	335	278
Производительность морозильной камеры (кг/сут)	5	6	5
Энергетический класс	A+	A+	A+
Мощность (ватт)	120	120	120
Мощность при разморозке (ватт)	120	120	120
Потребления количества энергии (кВт/год)	326	339	317
Время сохранения температуры в морозильном отделении при перерыве в подаче электроэнергии (час)	17	17	17
Шум (дБ(А))	40	40	40
Степень защиты/класс	IP42/1	IP42/1	IP42/1
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Высота с упаковкой/без упаковки (см)	189/186,5	205/201	179,5/175
Глубина с упаковкой/без упаковки (см)	68/60	68/60	68/60
Ширина с упаковкой/без упаковки (см)	65,2/59,5	65,2/59,5	65,2/59,5
Ящик для овощей (шт)	1	1	1
Количество полок (шт)	2	3	2
Количество полок на двери (шт)	3	4	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3	3	3
Полки в холодильном отделении	стекло	стекло	стекло
Лоток для льда (шт)	1	1	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1	1	1
Вентилятор в холодильном отделении	да	да	да

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки “БЕКО”.

Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством.

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок 2 (два) года со дня передачи Потребителю. Срок службы бытовой техники “БЕКО” при соблюдении правил эксплуатации и применения её в бытовых целях составляет 10 (десять) лет.
2. Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Проследите, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нём были указаны: дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца, модель и серийный номер изделия, дата установки, название и штамп фирмы-установщика.
4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
5. Гарантийный срок на запчасти, заменённые в течении гарантийного срока, составляет 6 (шесть) месяцев.
6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра “БЕКО”, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. При обнаружении не гарантийного случая, сервисным центром “БЕКО” остаётся право требовать от Потребителя оплаты ложного вызова.
7. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем сервисного центра “БЕКО”.
8. Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой возможный ущерб нанесённый потребителю, в случае не соблюдения последним требованиям Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Установка и подключение

1. Производитель рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия “БЕКО” специалистам сервисного центра “БЕКО”. Вы можете также обращаться в любую другую организацию, имеющую сертификат на оказание подобных услуг.
2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.
3. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причинённый ущерб несёт лицо, проводившее эту работу.

ВНИМАНИЕ !





Изделие имеющие трёх-контактную вилку шнура питания, обязательно должно быть заземлено!

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:





1. Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлёк за собой отказ изделия;
4. Разборки изделия, изменение конструкции и других вмешательств, непредусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т. д.);
6. Повреждений техники или нарушений её нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений её нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;
9. Механических повреждениях изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т. п.)
10. Потери товарного вида вследствии воздействия на изделие химических веществ;
11. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.

Изготовитель не принимает претензии в следующих случаях:

1. Не соблюдения правил установки;
2. Отсутствия оригинального гарантийного талона и/или фискального документа, подтверждающего факт и дату покупки;
3. Отсутствия шильдика изделия;
4. Внесения любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа.

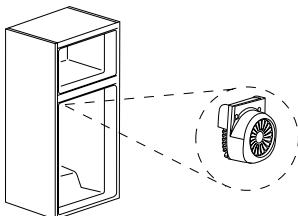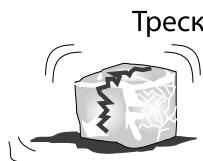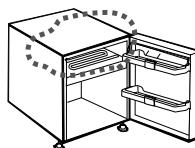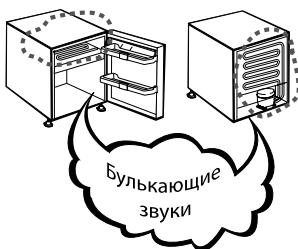

Нормальные звуки

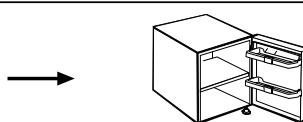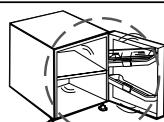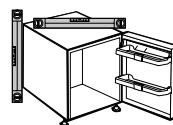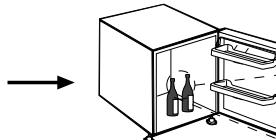

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

Поставщик			
Наименование модели	CNKR5321K21W CNKR5321K21S	CNKR5356K21W CNKR5356K21S	CNKR5296K21W CNKR5296K21S
Категория	7	7	7
Класс энергетической эффективности	A+	A+	A+
Премия EcoLabel EC	нет	нет	нет
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч в год)*	326	339	317
Полезный объём холодильной камеры (л)	207	241	184
(***) Полезный объем (л)	94	94	94
(**) Полезный объем (л)	-	-	-
(*) Полезный объем (л)	-	-	-
Отделение, не маркировано звездочкой (0°C). Полезный объем (л)	-	-	-
Отделение для хранения свежих продуктов с автоматической разморозкой (Frost Free)	-	-	-
Отделение для охлаждения с автоматической разморозкой (Frost Free)	-	-	-
Отделение для хранения вин с автоматической разморозкой** (Frost Free)	-	-	-
Отделение с автоматической разморозкой (***)	-	-	-
Отделение с автоматической разморозкой (**)	-	-	-
Отделение для хранения с автоматической разморозкой (Frost Free)	-	-	-
Другое отделение с автоматической разморозкой (Frost Free)	-	-	-
Время сохранения температуры без электричества (ч)	17	17	17
Мощность замораживания (кг/24ч)	5	6	5
Климатический класс***	SN-T	SN-T	SN-T
Уровень шума (дБ(A))	40	40	40
Встроенный	-	-	-
Примечание	-	-	-

* Потребление электроэнергии «XYZ» кВт/год, на основании результатов стандартных испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление электроэнергии зависит от способа использования изделия и места его расположения.

** Самая низкая температура в отделении для хранения вин, которую может установить потребитель, составляет 5°C.

*** В соответствии с указанным климатическим классом данное изделие предназначено для использования в следующих диапазонах температуры окружающей среды:

Климатический класс SN: + 10°C и + 32°C

Климатический класс N: + 16°C и + 32°C

Климатический класс ST: + 16°C и + 38°C

Климатический класс T: + 16°C и + 43°C

+: Да

-: Нет

Нет: Не применимо

Подготовлено и изложено согласно регламенту ЕС по энергетической маркировке бытовых холодильных приборов № 1060/2010.

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only

beko

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: 109147, Россия, Москва, ул. Таганская, д.17-23

Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)

<http://www.beko.ru>

Гарантийный талон серия RUS №

Модель Серийный номер

Дата продажи

Дата установки

Компания

Компания

Подпись продавца

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон

Фамилия, Имя, Отчество

Изделие получено в полной комплектации,
проверялось в присутствии покупателя.

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись Покупателя



Отрывные купоны гарантитного талона являются средством отчетности
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из
гарантитного талона после удовлетворения Ваших претензий.

beko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Место для наклейки кода изделия

www.beko.ru