


beikoКофеварка для
"кофе по-турецки"
ВКК-2113

Сокращенная инструкция

Указания по технике безопасности

1. Всегда включайте кофе-машину в заземленную розетку.
2. Не переносите изделие, когда резервуар наполнен водой.
3. Устанавливайте ее на ровную поверхность.
4. При переноске кофеварки следует вынуть из нее кружки.
5. Не используйте кружку на других нагревателях (печь и т.п.), кроме кофеварки для кофе по-турецки.
6. Если в течение 3 минут не производится никаких действий, кофеварка автоматически выключится после звукового сигнала. Питание кофеварки включится одновременной с подачей звукового предупреждающего сигнала после того, как вы поместите кружку для приготовления в кофеварку, или если вы ее достанете из кофеварки!

! Не прикасайтесь к кружке и к поверхности нагревателя. 



система определения готовности




система смешивания со струей воды




система предотвращения перелива кипятка

2 Приготовление

1. Кофе и сахар насыпайте в кружку по вкусу.

 Вы можете воспользоваться мерной ложкой, входящей в комплект кофеварки. Для получения кофе с пенкой используйте свежий кофе.

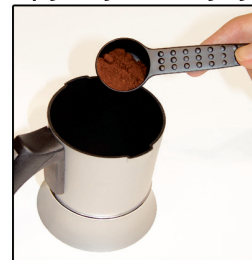

2. Положение кнопки напоминания о сахаре на ручке кружки можно изменить, нажав и повернув ее.



3. Кружку в отсек для варки кофе ставьте вертикально, обеспечивая контакт с поверхностью нагревателя.



! Убедитесь, что кружка установлена в правильном положении, иначе кофеварка не будет работать.

1


1 Подготовка

1. Вставьте вилку шнура в розетку.
2. Залейте воду в резервуар для воды.



3. Отрегулируйте объем воды в соответствии с чашкой



 Регулировку можно выполнить, используя черенок мерной ложки.

4. Нажмите кнопку включения-выключения.


4. Нажмите соответствующие кнопки для одной или для двух чашек кофе.



После остановки насоса подачи воды начинается фаза приготовления кофе. Не убирайте кружку, пока сигнал индикатора состояния не начнет мигать голубым цветом.

3 Обслуживание

1. После сигнала готовности уберите кружку.

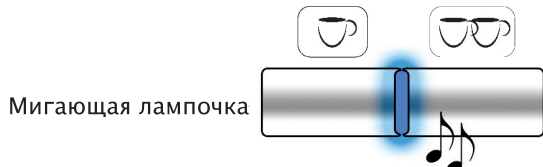

i Вы не получите кофе с пенкой, если долгое время не будете вынимать кружку.

2. Налейте кофе в чашку

i Чтобы пенка и кофейная гуща не оставались в кружке, наливать в чашку надо сразу же



Наслаждайтесь
вашим кофе...

4 Чистка

1. Компоненты кофеварки не следует мыть в посудомоечной машине




Не пользуйтесь вышеуказанными материалами для чистки кофеварки.

2. Протирайте датчик закипания влажной тканью после каждых 15 -20 сеансов приготовления



3. Раз в три месяца следует вымыть резервуар для воды.

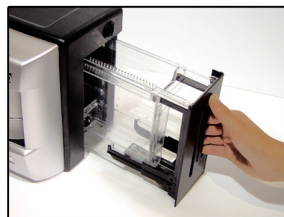

4. Для общей чистки следует использовать влажную ткань.



Не мойте кружку и резервуар для воды в автоматической посудомоечной машине.

Общий вид

