


Посудомоечная машина

Инструкция по эксплуатации

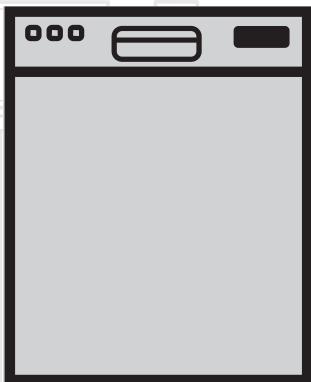

DIN26220

RU

Document Number : 15 0493 1900_EN_(RU)/ 28-01-16.(14:52)

beko

Пожалуйста, сначала прочтите данное руководство пользователя!

Уважаемый покупатель!

Мы надеемся, что ваша машина, изготовленная на современном производстве и прошедшая тщательный контроль качества, обеспечит вам наилучшие результаты.

Внимательно и полностью изучите руководство до пользования изделием и держите его под рукой в качестве справочного пособия. В случае передачи изделия отдайте и руководство пользователя.

Руководство пользователя поможет вам легко и безопасно пользоваться изделием.

- Прочтайте руководство пользователя перед установкой и пуском машины.
- Всегда следуйте правилам техники безопасности.
- Храните это руководство пользователя в легкодоступном месте для последующего использования в справочных целях.
- Кроме того, прочтайте другие документы, поставляющиеся в комплекте с изделием.

Помните, что данное руководство пользователя может применяться для многих других моделей. Различия между моделями будут указаны в руководстве.

Описание символов

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

	Важная информация или полезные советы по эксплуатации
	Предупреждение об опасных ситуациях для жизни людей и имущества
	Предупреждение о возможности поражения электрическим током
	Упаковочные материалы изделия изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными нормативами и правилами касательно защиты окружающей среды.


Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в один из пунктов приема упаковочных материалов, назначенных местными органами власти.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Посудомоечная машина

Инструкция по эксплуатации

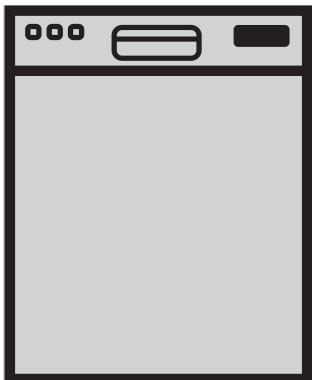

DIN26220

RU

Пожалуйста, сначала прочтите данное руководство пользователя!

Уважаемый покупатель!

Мы надеемся, что ваша машина, изготовленная на современном производстве и прошедшая тщательный контроль качества, обеспечит вам наилучшие результаты.

Внимательно и полностью изучите руководство до пользования изделием и держите его под рукой в качестве справочного пособия. В случае передачи изделия отдайте и руководство пользователя.

Руководство пользователя поможет вам легко и безопасно пользоваться изделием.

- Прочтайте руководство пользователя перед установкой и пуском машины.
- Всегда следуйте правилам техники безопасности.
- Храните это руководство пользователя в легкодоступном месте для последующего использования в справочных целях.
- Кроме того, прочтайте другие документы, поставляющиеся в комплекте с изделием.

Помните, что данное руководство пользователя может применяться для многих других моделей. Различия между моделями будут указаны в руководстве.

Описание символов

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

	Важная информация или полезные советы по эксплуатации
	Предупреждение об опасных ситуациях для жизни людей и имущества
	Предупреждение о возможности поражения электрическим током
	Упаковочные материалы изделия изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными нормативами и правилами касательно защиты окружающей среды.



Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в один из пунктов приема упаковочных материалов, назначенных местными органами власти.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Посудомоечная машина	3	SoftTouch Accessory	24
Обзор	3	Проволочный держатель для бутылок	
		нижней корзины	24
2. Правила техники безопасности	5	Поддержка функции Tray Wash	24
Общие правила безопасности	5	Регулируемая по высоте полка верхней	
Назначение изделия	6	корзины	25
Безопасность детей	7	Выдвижной ящик верхней корзины	25
3. Установка	8	Опора для стеклянных изделий верхней	
Выбор места для установки	8	корзины	25
Подключение к водопроводной сети	8	Складные решетки верхней корзины	26
Подключение к сливу воды	9	Опора для стеклянных изделий верхней	
Регулировка ножек	9	корзины	26
Aquasafe+	10	Опора для стеклянных изделий верхней	
Подключение к электрической сети	10	корзины	27
Начальный период использования	10	Регулирование высоты нагруженной	
Утилизация упаковочных материалов	11	верхней корзины	28
Транспортировка изделия	11	Регулирование высоты нагруженной	
Соответствие Директиве ЕС об		верхней корзины	29
ограничении содержания вредных		Регулирование высоты пустой верхней	
веществ (RoHS):	11	корзины	30
4. Предварительная мойка	12	5. Использование устройства	31
Рекомендации по экономии		Кнопки	32
электроэнергии	12	Подготовка машины	32
Система смягчения воды	12	Выбор программ	32
Настройка системы смягчения воды	12	Дополнительные функции	34
Добавление соли	13	Чистка машины	35
Моющее средство	14	Планирование времени мытья	35
Добавление моющего средства	14	Запуск программы	36
Таблетированные моющие средства	15	Отмена программы	36
Ополаскиватель	16	Индикатор соли (⌚)	37
Корзина для столового серебра	19	Индикатор ополаскивателя	(☀)
Дополнительная принадлежность)	37
корзины для столового серебра	19	Окончание программы	37
Съемная корзина для столового		Предупреждение об отключении воды	37
серебра	19	Предупреждение о переполнении	37
Складные решетки нижней корзины (2		6. Обслуживание и чистка	38
штуки)	20	Чистка внешней поверхности изделия	38
Складные решетки нижней корзины (4		Чистка внутренних частей машины	38
штуки)	20	Чистка фильтров	38
Складные решетки нижней корзины (6		Чистка фильтра шланга	39
штуки)	21	Чистка крыльчаток	39
Складные решетки нижней корзины (4 &		Верхняя крыльчатка	40
8 штуки)	22		
Многоцелевая/регулируемая по высоте			
служебная полка нижней корзины	23		
Lower Basket Glass Holder	24		

1 Посудомоечная машина

Обзор

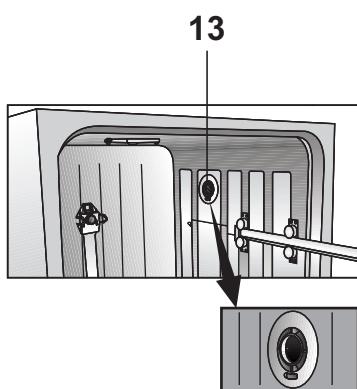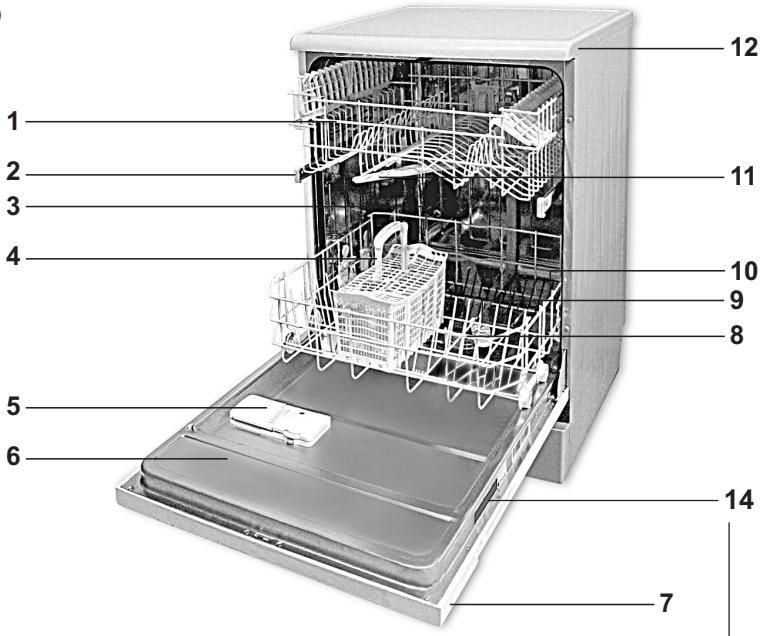

1. Верхняя корзина для посуды с полкой
2. Направляющая верхней корзины для посуды
3. Контейнер для соли
4. Корзина для столовых приборов
5. Дозатор моющего средства
6. Дверца
7. Панель управления
8. Фильтры
9. Нижняя консоль распыления
10. Нижняя корзина
11. Верхняя консоль распыления
12. Корпус (в зависимости от модели)
13. Система тепловой сушки с турбовентилятором (в зависимости от модели)
14. Модель и серийный тегов

Технические характеристики



Изделие соответствует следующим директивам ЕС:

Стадии разработки, производства и продажи этого изделия отвечают правилам техники безопасности, содержащимся в соответствующих нормативах Европейского Союза.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Входная мощность	220-240 В, 50 Гц
Общее энергопотребление	1800-2100 Вт
Энергопотребление обогревателя	1800 Вт
Потребляемый ток (в зависимости от модели)	10 А (см. паспортную табличку)
Энергопотребление сливного насоса	30 Вт
Давление воды	0,3 –10 бар (= 3 – 100 Н/см ² = 0,03-1,0 МПа)
Класс энергетической эффективности	"A"
Класс защиты	"1"

- ❶ В целях повышения качества изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- ❷ Рисунки в данном руководстве являются схематичными и могут не полностью соответствовать вашему изделию.
- ❸ Значения, указанные на маркировке изделия или в печатных материалах, поставляемых с ним, – это значения, полученные в лаборатории в соответствии со стандартами. В зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды данные значения могут изменяться.

Примечание для контролирующих учреждений:

Информация для проведения испытаний рабочих характеристик будет предоставлена по запросу. Запрос можно направить электронной почтой по адресу:

dishwasher@standardloading.com

Наряду с вашей контактной информацией в сообщении электронной почты не забудьте указать информацию о коде, партии и серийных номерах изделия. Информацию о коде, партии и серийных номерах можно найти на паспортной табличке, расположенной сбоку от дверцы.

2 Правила техники безопасности

В этом разделе содержатся правила техники безопасности, соблюдение которых позволит избежать травмирования или материального ущерба. При несоблюдении этих правил все гарантийные обязательства аннулируются.

Общие правила безопасности

- Не устанавливайте машину на ковровом покрытии, так как недостаточная вентиляция под днищем машины может привести к перегреву электрических деталей и проблемам в работе изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае повреждения кабеля питания или штепсельной вилки. Обратитесь в фирменный сервисный центр.
- Данное изделие следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, параметры которого соответствуют данным, приведенным в

таблице «Технические характеристики». Обязательно установите заземление. Заземление должен выполнять квалифицированный электрик. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба.

- Для предотвращения протечек шланг подачи воды и сливной шланг должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений.
- Отключайте машину от электрической сети, когда она не используется.
- Запрещается мыть машину струей воды. Это может привести к поражению электрическим током!
- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Перед выполнением установки, технического

- обслуживания, ремонта или мытья машины обязательно отключите ее от электрической сети.
- Работы по установке и ремонту машины должны выполнять только специалисты фирменного сервисного центра. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате выполнения работ лицами, не имеющими на то права.
 - Не применяйте к изделию химические растворители: опасность взрыва.
 - Если полностью выдвинуть верхнюю и нижнюю корзины, их вес ляжет на дверцу машины. Не кладите на дверцу дополнительный груз, иначе машина может наклониться.
 - Дверца изделия может быть открыта только при загрузке и выгрузке посуды.
 - Открывайте дверцы машины, когда она работает, только в случае необходимости. При открытии дверцы машины может произойти выброс пара: будьте осторожны.
- Назначение изделия**
Это изделие предназначено для использования в домашнем быту и подобных сферах применения, например:
- в кухонных помещениях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - в сельских жилых домах;
 - постояльцами гостиниц, мотелей и жильцами других жилых помещений;
 - в гостиницах типа «ночлег и завтрак»;
 - Следует использовать только моющие средства, средства для ополаскивания и добавки, предназначенные для посудомоечных машин.
 - Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения или транспортировки.
 - Проектный срок службы изделия составляет 10 лет. В течение этого срока для обеспечения надежной работы изделия компания-изготовитель предоставляет фирменные запасные части.
 - Это изделие не предназначено для использования лицами

с ограниченными физическими, умственными возможностями и способностями восприятия либо необученными или неопытными людьми (включая детей), если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или не действуют по его указаниям относительно использования данного изделия.

Безопасность детей

- Электроприборы представляют опасность для детей. Не подпускайте детей к работающей машине. Следите за тем, чтобы они не повредили машину.
- Уходя из помещения, где установлена машина, обязательно закрывайте дверцу загрузочного люка.
- Храните моющие средства и добавки в безопасном месте, недоступном для детей.

3 Установка

Установку изделия должен производить уполномоченный специалист. Обратитесь в ближайший фирменный сервисный центр. При подготовке изделия к эксплуатации, прежде чем обращаться в фирменный сервисный центр, убедитесь, что электропитание, подача воды и система слива воды функционируют нормально. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику или сантехнику для устранения неисправностей.

! Подготовка места для установки изделия, в том числе подготовка к подключению изделия к электрической сети, водопроводу и канализации, является обязанностью покупателя.

⚠ Установка и подключение к электрической сети должны выполняться специалистами фирменного сервисного центра. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате выполнения работ лицами, не имеющими на то права.

⚠ Перед установкой необходимо выполнить осмотр изделия на наличие дефектов. Если таковые имеются, не устанавливайте изделие. Поврежденные изделия могут представлять угрозу безопасности людей.

⚠ Не допускайте перегибов, защемления или разрывов наливного и сливного шлангов при перемещении изделия на место во время установки или чистки.

При размещении изделия обратите внимание на то, чтобы не повредить пол, стены, трубопроводы и т.д.

При перемещении машины не держите ее за дверь или панель.

Выбор места для установки

- Устанавливайте изделие только на ровном твердом полу, способном выдержать такую нагрузку. Изделие следует установить на ровной поверхности, чтобы иметь возможность удобно и надежно закрыть дверцу.
- Не устанавливайте изделие в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Между изделием и другой мебелью должен оставаться зазор не менее 1 см.
- Изделие следует устанавливать на твердом полу. Не устанавливайте изделие на ковровом покрытии с длинным ворсом или подобных поверхностях.

⚠ Не ставьте изделие на шнур питания.

- Выбирайте место установки так, чтобы иметь возможность загружать и выгружать посуду быстро и удобно.
- Устанавливайте изделие рядом с краном и отверстием водостока. Выбирайте место установки с учетом того, что оно не изменится после выполнения подсоединений.

Подключение к водопроводной сети

! Рекомендуем устанавливать фильтр на шланге подачи воды из домашнего/квартирного трубопровода с целью защиты машины от повреждений, обусловленных загрязнениями (песок, грязь, ржавчина и т.д.), попавшими из городской линии


подачи воды или водопровода в помещении, и предупреждения таких проблем, как пожелтение и формирование отложений после мытья.

Допустимая температура воды: до 25 °C

Посудомоечную машину нельзя подсоединять к водонагревателям открытого типа и проточным водонагревателям.

- Не используйте с новой посудомоечной машиной шланг подачи воды, уже бывший в употреблении. Подсоедините новый шланг подачи воды, входящий в комплект поставки.
- Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к крану. Давление в кране должно быть в пределах от 0,3 до 10 бар. Если давление воды превышает 10 бар, между ними следует установить перепускной клапан.

❶ Для подсоединения шланга подачи воды к крану с наружной резьбой 2 см воспользуйтесь винтовым соединителем. При необходимости установите фильтр для фильтрации отложений из труб.

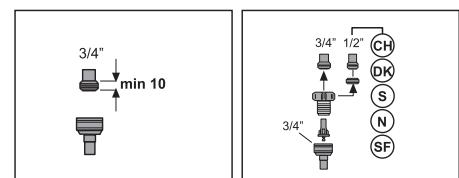


- После подсоединения полностью откройте краны для проверки на наличие протечек воды.
- ⚠** В целях безопасности всегда закрывайте вентиль подачи воды после завершения программы мойки.

Подключение к сливу воды

Сливной шланг можно подсоединить

непосредственно к отверстию водостока или сливной трубе раковины. Это соединение должно находиться на расстоянии минимум 50 см и максимум 110 см от уровня пола.

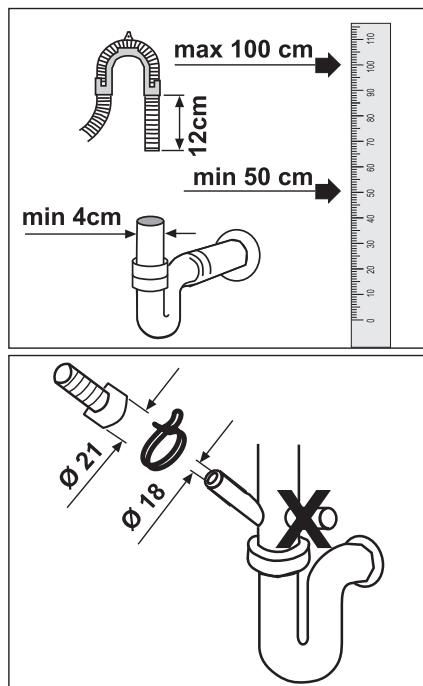

Сливной шланг длиннее 4 метров снижает качество мытья.

Подсоедините сливной шланг к сливной трубе, не сгибая его. Надежно прикрепите сливной шланг к сливной трубе во избежание его смещения во время работы машины.

❶ Сливная труба должна быть подсоединенена к канализационной системе и ни в коем случае не к поверхностной воде.

Регулировка ножек


Если дверца изделия не закрывается надлежащим образом либо оно покачивается от легкого толчка, отрегулируйте ножки изделия, как показано в руководстве по установке, которое входит в комплект поставки.

Aquasafe+

(в зависимости от модели)

Защищайте систему Aquasafe+ от протечек воды в районе выпускного отверстия шланга. Следует избегать попадания воды в клапанную коробку системы. В противном случае можно повредить электрическую схему. При повреждении системы Aquasafe отсоедините изделие от сети питания и обратитесь в фирменный сервисный центр.

⚠ Поскольку комплект шлангов содержит электрические соединения и схемы, не укорачивайте и не удлиняйте шланг с помощью удлинительных шлангов.

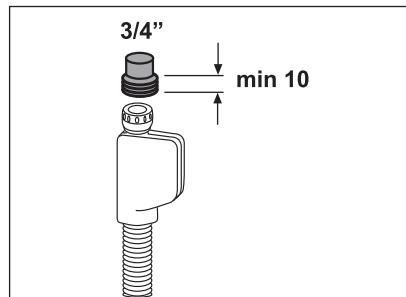

Подключение к электрической сети

Данное изделие следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, параметры которого соответствуют данным, приведенным в таблице "Технические характеристики".

При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель снимает в себя всякую ответственность по возмещению ущерба.

- Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами.
- Прибор следует устанавливать

таким образом, чтобы место подключения шнура питания к электросети было легкодоступным.

- ⚠** По завершении программы мытья отсоедините изделие от сети питания.
- Напряжение питания и допустимые характеристики предохранителя или автоматического выключателя указаны в разделе "Технические характеристики". Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 A, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 A.
 - Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в технических характеристиках.
 - Запрещается подключение изделия к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами.

⚠ Замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист фирменного сервисного центра.

⚠ Не пользуйтесь неисправным изделием, обратитесь в фирменный сервисный центр для проведения ремонта. Это может привести к поражению электрическим током!

Начальный период использования

Перед началом эксплуатации посудомоечной машины выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе "Установка", соблюдая при этом правила техники безопасности (см. раздел "Правила техники безопасности").

- Чтобы подготовить машину для мытья посуды, запустите

самую короткую программу с использованием моющего средства, но посуду не загружайте. При первом использовании залейте в резервуар для соли литр воды, прежде чем заполнить его солью.

- ⓘ В посудомоечной машине может оставаться немного воды, использовавшейся в процессе контроля качества на предприятии-изготовителе. Это не представляет опасности для машины.

Утилизация упаковочных материалов

Упаковочные материалы представляют опасность для детей. Храните упаковочные материалы в безопасном месте, недоступном для детей.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы изделия изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными нормативами и правилами касательно защиты окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в один из пунктов приема упаковочных материалов, назначенных местными органами власти.

Транспортировка изделия

- ⚠ Если вам нужно переместить машину, передвигайте ее в вертикальном положении, поддерживая сзади. При наклоне машины в сторону передней части имеющиеся в ней электронные компоненты могут намокнуть и выйти из строя.

1. Перед транспортировкой отключите изделие от электрической сети.
2. Отсоедините шланги от

водопровода и системы слива.

3. Полностью слейте воду из изделия.



Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация вышедшего из употребления оборудования:

Данное изделие соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU).

Данное изделие имеет маркировку, указывающую на утилизацию его как электрического и электронного оборудования (WEEE).

Это изделие произведено из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат повторному использованию и переработке. Поэтому не выбрасывайте изделие с обычными бытовыми отходами после завершения его эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров вы можете узнать в местных органах власти.

Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):

Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС о правилах ограничения содержания вредных веществ (2011/65/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

4 Предварительная мойка

Рекомендации по экономии электроэнергии

Ниже приведенные сведения помогут вам пользоваться посудомоечной машиной с заботой об окружающей среде и энергосбережении.

- Прежде чем помещать тарелки в машину, очищайте их от остатков пищи.
- Запускайте полностью загруженную машину.
- При выборе программы используйте «Таблицу программ».
- Не превышайте количество моющего средства, указанное на его упаковке.

Система смягчения воды

■ Для посудомоечной машины требуется мягкая вода. Если жесткость воды превышает $^{\circ}\text{dH}$, ее необходимо смягчать и очищать от солей. При несоблюдении этого условия ионы, благодаря которым вода становится жесткой, скапливаются на поверхности посуды и негативно влияют на результаты мойки, сушки и блеск посуды.

Устройство оснащено системой смягчения воды, уменьшающей жесткость воды. Такая система смягчает воду, подаваемую в машину, до уровня, обеспечивающего необходимое качество мытья посуды.

Настройка системы смягчения воды

Качество мойки повысится при

правильной настройке системы смягчения воды.

Чтобы настроить систему, воспользуйтесь входящей в комплект поставки машины индикаторной полоской для определения жесткости воды.

Добавление соли

Для поддержания постоянного качества работы машины следует выполнять регенерацию системы смягчения воды. Для этой цели используется соль для посудомоечной машины.

ⓘ Для данной машины необходимо применять только специальные смягчающие соли, производимые специально для использования в посудомоечных машинах.

ⓘ Мы рекомендуем применять гранулированные или порошковые смягчающие соли. Не используйте в машине соли, содержащие нерастворимые вещества, например, таблетированную соль или обычную соль. Производительность системы смягчения воды может со временем ухудшаться.

ⓘ При запуске машины резервуар для соли заполняется водой. Поэтому добавляйте смягчающую соль перед запуском машины.


1. Чтобы добавить смягчающую соль, сначала выньте нижнюю корзину.
2. Поверните крышку резервуара для соли по часовой стрелке, чтобы открыть его (A, B).

ⓘ Перед первым запуском машины заполните систему смягчения воды 1 литром воды (C).

3. Заполните резервуар солью, используя специальную воронку (D). Чтобы ускорить растворение соли в воде, помешайте ее ложкой.

ⓘ В резервуар можно засыпать около 2 кг смягчающей соли.

4. После заполнения резервуара поместите крышку на место и плотно закрутите.

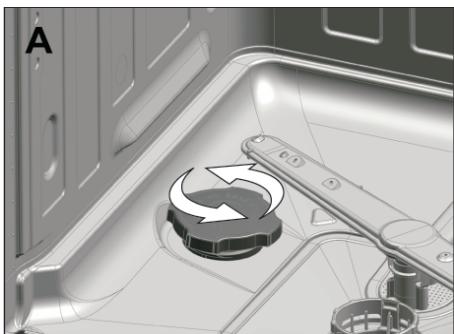

- Если программа мойки не будет запущена сразу после добавления соли, запустите машину, не загружая посуду, с самой короткой программой – для растворения и вымывания просыпавшейся соли.

ⓘ Поскольку различные торговые марки соли на рынке имеют различные размеры частиц, а также в связи с колебаниями жесткости воды растворение соли в воде может занять до двух часов. Поэтому индикатор уровня соли может гореть некоторое время после добавления соли в машину.

Моющее средство

Для машины можно использовать порошковое или таблетированное моющее средство.

- ⓘ** Для данной машины необходимо применять только моющие средства, производимые специально для использования в посудомоечных машинах. Рекомендуем вам не пользоваться моющими средствами, содержащими хлор и фосфат, так как они наносят вред окружающей среде.
- ⓘ** Обратитесь к производителю моющего средства, если посуда остается влажной и/или если вы обнаруживаете пятна накипи, в частности, на стеклянной посуде, после окончания программы мойки.


Добавление моющего средства

ⓘ Для определения требуемого количества моющего средства для выбранной программы воспользуйтесь «Таблицей программ».

⚠ Не заливайте растворители в дозатор моющего средства. Это может привести к взрыву!


Добавляйте моющее средство в дозатор непосредственно перед включением машины в соответствии с нижеприведенной иллюстрацией.

- Нажмите на защелку, чтобы сместить ее вправо и открыть крышку дозатора моющего средства (A).

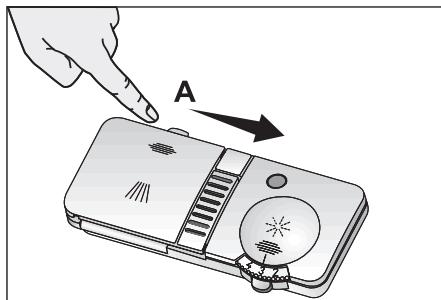

- Поместите требуемое количество порошкового или таблетированного моющего средства в дозатор.

ⓘ В дозаторе моющего средства имеются отметки уровней, которые помогут определить нужное количество моющего средства. Заполненный до краев, этот дозатор вмещает 40 см³ моющего средства. Добавьте моющее средство до отметок 15 см³ или 25 см³ в дозаторе, в зависимости от заполнения машины и/или степени загрязненности посуды (1).

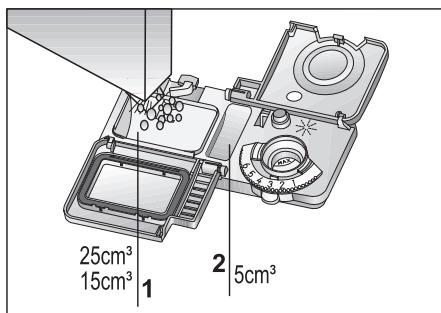


- ⓘ** Если посуда лежала в течение длительного времени и на ней имеются засохшие загрязнения, наполните также отделение объемом 5 см³ (5).
- Легким нажатием закройте

- крышку дозатора моющего средства. При закрытии крышки будет слышен щелчок.
- ❶ В программах с предварительной мойкой и высокой температурой, в которых можно использовать таблетированные моющие средства, убедитесь, что крышка дозатора моющего средства плотно закрыта.
- ❷ Для коротких программ без предварительной мойки используйте порошковое моющее средство, поскольку растворимость таблетированного моющего средства изменяется в зависимости от температуры и времени.
- ⚠ Использование чрезмерного количества моющего средства ведет к его неполному растворению, а также к появлению царапин на стеклянной посуде.

Таблетированные моющие средства

Таблетированные моющие средства, помимо мойки, выполняют смягчение воды и/или действуют как ополаскиватель. Некоторые типы моющих средств также содержат моющие химические элементы специального назначения, например, для защиты стекла и нержавеющей стали.

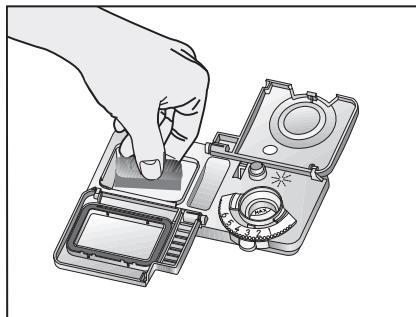

- ❸ Таблетированные моющие средства обеспечивают удовлетворительные результаты только при условии выполнения некоторых условий их применения. Наилучшие результаты в посудомоечных машинах достигаются при раздельном применении моющего средства, ополаскивателя и соли для смягчения воды.
- ❹ Сведения о соответствующих контейнерах в посудомоечной машине (дозатор моющего средства, корзина и т.д.) для помещения таблетки содержатся в инструкциях по применению на упаковках таблетированных моющих средств.

Типы таблетированных моющих средств, обычно имеющихся в продаже:

- 2 в 1:** содержат моющее средство, ополаскиватель или соль для смягчения воды
- 3 в 1:** содержат моющее средство, ополаскиватель и соль для смягчения воды
- 4 в 1:** в дополнение к моющему средству, ополаскивателю и соли для смягчения воды содержат добавки для защиты стекла
- 5 в 1:** в дополнение к моющему средству, ополаскивателю и соли для смягчения воды содержат добавки для защиты стекла и нержавеющей стали

- ❶ При использовании таблетированных моющих средств выполняйте инструкции производителя, указанные на упаковке.

При переходе с порошкового на таблетированное моющее средство соблюдайте следующие условия:


- Убедитесь, что резервуары для соли и ополаскивателя наполнены.
 - Установите жесткость воды на высший уровень и выполните полный цикл без посуды.
 - После цикла мойки без посуды просмотрите руководство пользователя и установите уровень жесткости воды в соответствии с водоснабжением.
 - Установите соответствующие настройки ополаскивателя.
- ⓘ** В зависимости от модели, индикатор соли и/или индикатор ополаскивателя должны быть снова включены, если они не использовались ранее.

Ополаскиватель

ⓘ Ополаскиватель, используемый в посудомоечных машинах, имеет специальный состав, предназначенный для увеличения эффективности сушки и предотвращения образования пятен от воды или накипи на посуде. Поэтому необходимо тщательно следить за наличием ополаскивателя в резервуаре для ополаскивателя и использовать только средства для ополаскивания, разработанные специально для посудомоечных машин.


Проверьте индикатор ополаскивателя, чтобы определить, нужно ли добавлять ополаскиватель 3 (в некоторых моделях). Темный индикатор указывает, что в дозаторе имеется достаточное количество ополаскивателя. Если индикатор светлый, следует долить ополаскиватель.

- Откройте крышку резервуара для ополаскивателя, нажав на защелку (B).

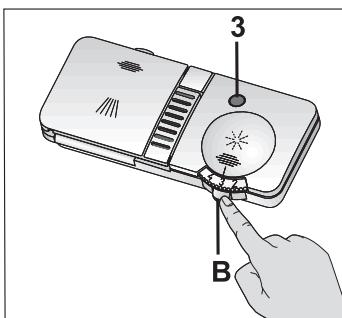

- Заполните резервуар до отметки уровня «MAX».
- Легким нажатием закройте крышку резервуара.

ⓘ Тщательно вытрите пролитый ополаскиватель. Случайно пролившийся ополаскиватель может стать причиной пенообразования и ухудшить результаты мойки.
- Вручную поверните регулятор количества ополаскивателя в положение от 1 до 6 (4). При наличии следов на посуде после мойки следует повысить уровень, а если при вытирании остаются синие следы, уровень необходимо понизить. Заводская настройка по умолчанию – положение 4.

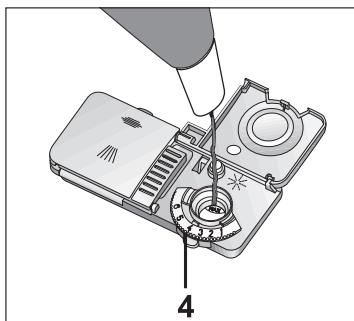

- Вручную поверните регулятор количества ополаскивателя в

положение от 1 до 6 (4). При наличии следов на посуде после мойки следует повысить уровень, а если при вытирации остаются синие следы, уровень необходимо понизить. Заводская настройка по умолчанию – положение 4.

Предметы, непригодные для мойки в посудомоечной машине

- В посудомоечной машине запрещено мыть посуду, загрязненную сигаретным пеплом, воском или парафином, полировочными средствами, красящими веществами, химикатами и т.д.
- Не мойте в машине предметы из железного сплава. Они могут заржаветь или оставить следы на других предметах.
- Не мойте в посудомоечной машине столовое серебро или столовые приборы с деревянными либо костяными ручками, склеенные предметы или вещи, неустойчивые к воздействию высокой температуры, например, медные и луженые емкости.
- ❶ После мойки в посудомоечной машине декоративная роспись на фарфоре, а также алюминиевые и серебряные предметы могут изменить цвет либо потускнеть, так же, как и при ручной мойке. Некоторые виды тонкого стекла и хрусталь со временем могут помутнеть. Мы настоятельно рекомендуем убедиться, что приобретаемая столовая посуда пригодна для мойки в посудомоечной машине.

Размещение посуды в посудомоечной машине





Оптимальное использование посудомоечной машины с точки зрения энергопотребления и качества мойки и сушки возможно только при правильном размещении посуды.

- Прежде чем помещать тарелки в посудомоечную машину, очистите их от остатков пищи (костей, семян и т.д.).
 - По возможности размещайте тонкие, узкие предметы в средних отделениях корзин.
 - В посудомоечной машине есть две раздельных корзины для размещения посуды. Более загрязненные и крупные предметы следует класть в нижнюю корзину, а маленькие, хрупкие и легкие – в верхнюю.
 - Пустые предметы, такие как чаши, стаканы и кастрюли, кладите вверх дном. Это позволит избежать скопления воды в глубокой посуде.
- ⚠ Во избежание травм всегда располагайте острые и колющие предметы, например, столовые вилки, ножи для хлеба и т.д., в перевернутом виде – заостренными краями вниз, либо кладите их горизонтально в корзины для посуды.
- Начинайте разгрузку посуды с нижней корзины, затем переходите к верхней корзине.


Примеры альтернативных размещений корзины





Неправильные размещения

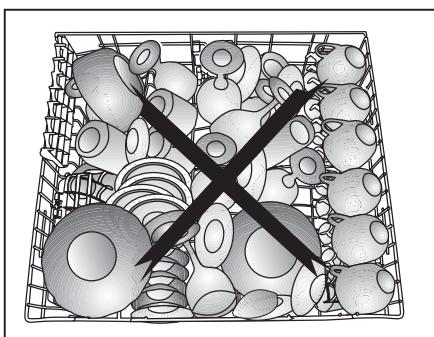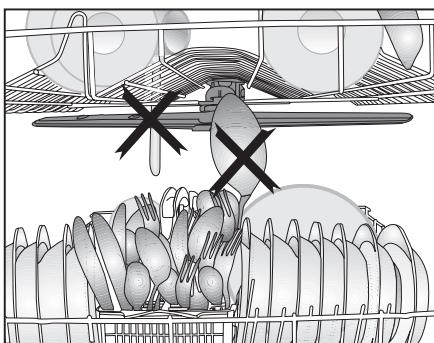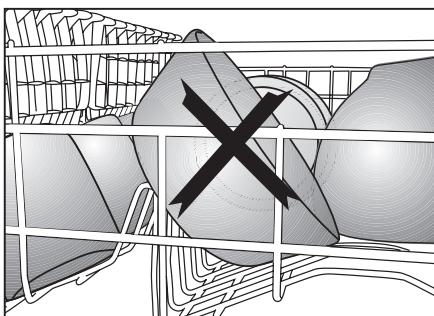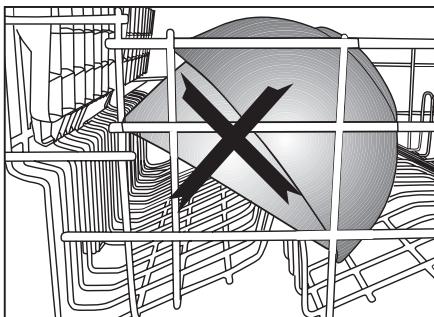



**Корзина для столового серебра
(в зависимости от модели)**
Корзина для столового серебра предназначена для улучшения результатов мойки столовых приборов, как-то вилка, ложка и т.д.

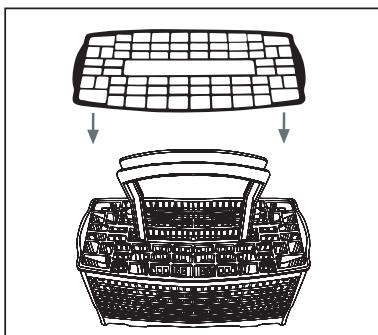

**Дополнительная принадлежность корзины для столового серебра
(в зависимости от модели)**
Вы можете поместить вилки, ложки и т.д. в верхней корзине с дополнительной принадлежностью, как показано на рисунке.

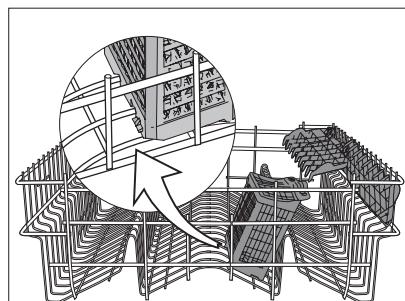
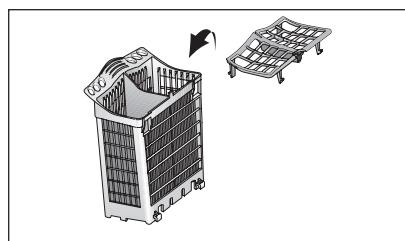


**Съемная корзина для столового серебра
(в зависимости от модели)**
Поскольку корзина для столового серебра является съемной (А, В), вы можете освободить место в машине, поставив посуду в нижнюю корзину, и иметь возможность поместить кухонные принадлежности разных размеров.

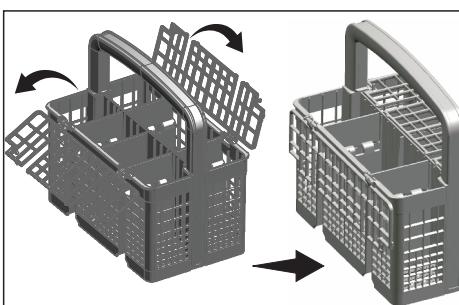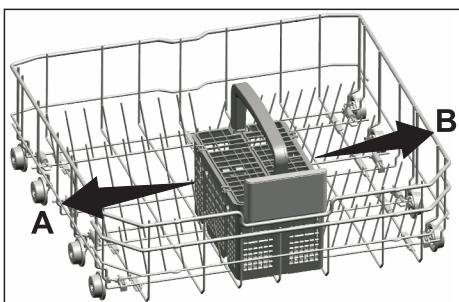



Складные решетки нижней корзины (2 штуки) (в зависимости от модели)

Две складные решетки в нижней корзине машины предназначены для облегчения установки посуды больших размеров, как-то сковороды, чаши и т.д. (1, 2). Вы можете освободить место, сложив каждую решетку по отдельности или обе сразу. Положите складные решетки, нажав на защелку (A).

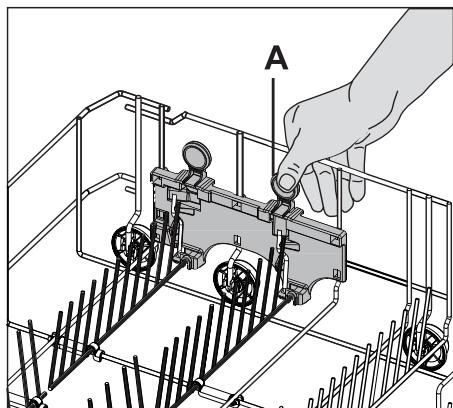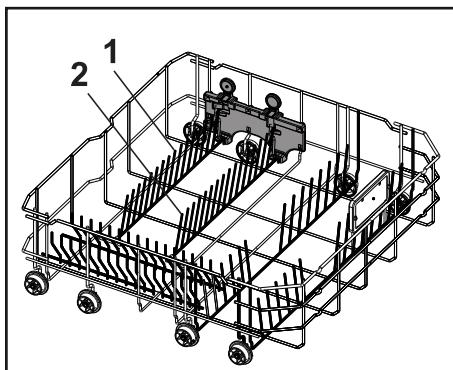

Складные решетки нижней корзины (4 штуки) (в зависимости от модели)

Четыре складные решетки в нижней корзине машины предназначены для облегчения установки посуды больших размеров, как-то сковороды, чаши и т.д. (1, 2). Вы можете освободить место, сложив каждую решетку по отдельности или обе сразу. Положите складные решетки, нажав на защелку (A).

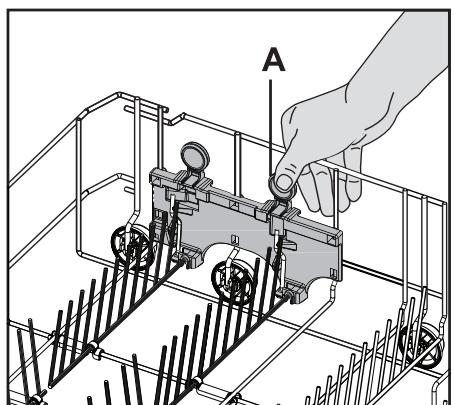
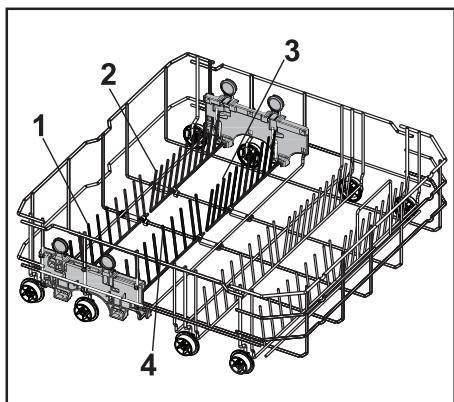


Складные решетки нижней корзины (6 штуки) (в зависимости от модели)

Складные решетки, расположены на нижней корзине машины и предназначены для размещения крупных предметов, таких как кастрюли, сковородки и т.д.

Складывая прутья решетки по отдельности или все сразу можно увеличивать рабочее пространство. Чтобы привести складные решетки в горизонтальное положение, возьмитесь за одну из них в среднем положении и переместите в направлении (В). А чтобы привести складные решетки в вертикальное положение, просто поднимите их. Складные решетки защелкнутся с фиксацией.

- ❶ Если приводить решетки в горизонтальное положение держа их за края, то можно их случайно погнуть. Поэтому следует приводить решетки в вертикальное или горизонтальное положение, держа их посередине за стержни и перемещая их в направлении стрелок.


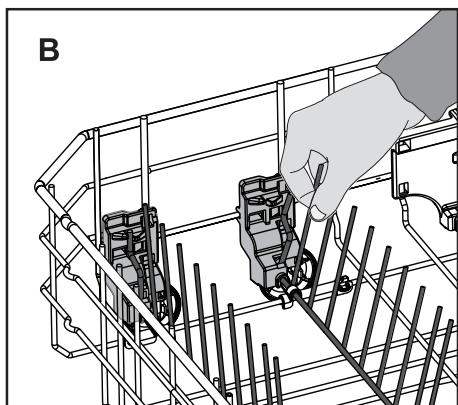
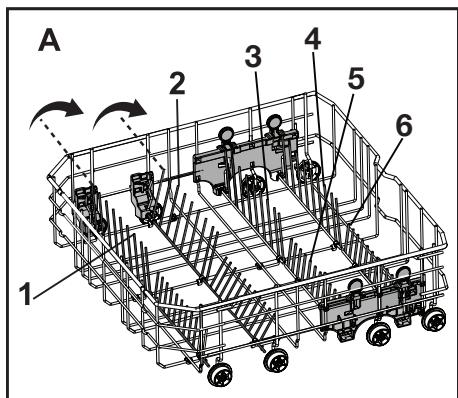


Складные решетки нижней корзины (4 & 8 штуки) (в зависимости от модели)

Складные решетки, расположены на нижней корзине машины и предназначены для размещения крупных предметов, таких как кастрюли, сковородки и т.д.

Складывая прутья решетки по отдельности или все сразу можно увеличивать рабочее пространство. Чтобы привести складные решетки в горизонтальное положение, возьмитесь за одну из них в среднем положении и переместите в направлении (В). А чтобы привести складные решетки в вертикальное положение, просто поднимите их. Складные решетки защелкнутся с фиксацией.

- ❶ Если приводить решетки в горизонтальное положение держа их за края, то можно их случайно погнуть. Поэтому следует приводить решетки в вертикальное или горизонтальное положение, держа их посередине за стержни и перемещая их в направлении стрелок.

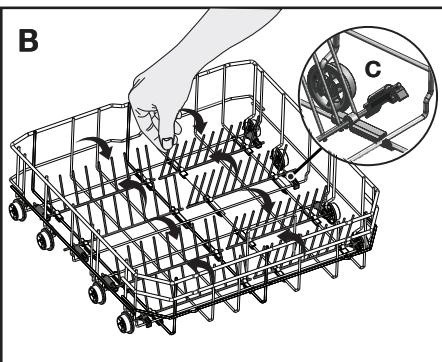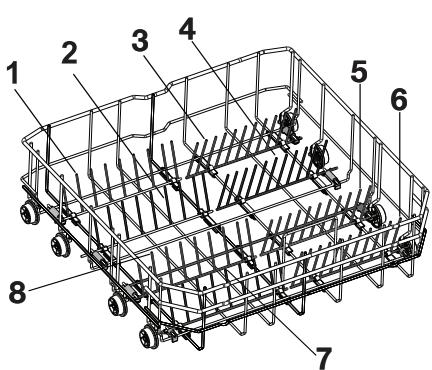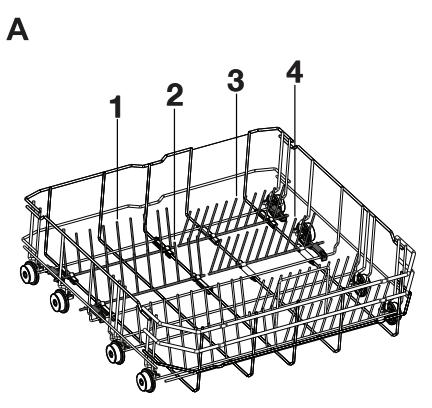

Многоцелевая/регулируемая по высоте служебная полка нижней корзины

(в зависимости от модели)

Эта принадлежность, расположенная в нижней корзине машины, упрощает мойку такой посуды, как дополнительные стаканы, высокие черпаки и хлебные ножи.

Чтобы закрыть полки:






1. Сложите полку (A).
2. Подвиньте полку вверх (B).
3. Разместите полку в вертикальном положении (C).
4. Подвиньте полку вниз и зафиксируйте ушками (D).

❶ Чтобы освободить полки, повторите процедуру в обратном порядке.

Чтобы отрегулировать высоту полок:

1. Сложите полку (E).
2. Подвиньте полку вверх (F).
3. Откройте полку на нужном уровне (G).


⚠ Убедитесь в том, что посуды, расположенной на полках, не касается крыльчатки.

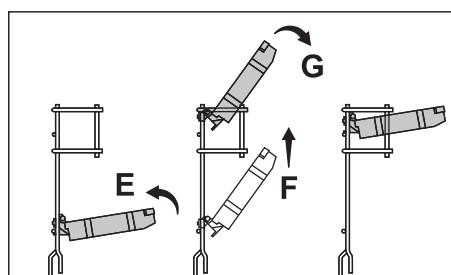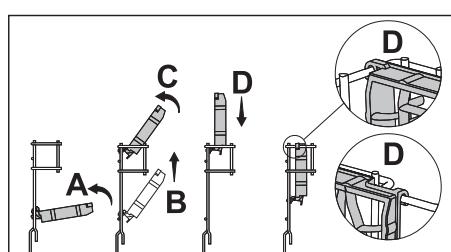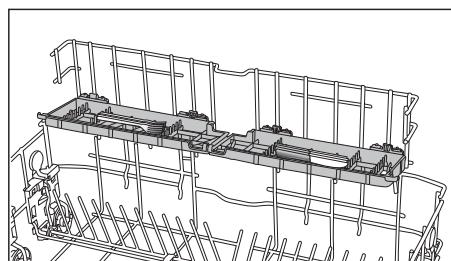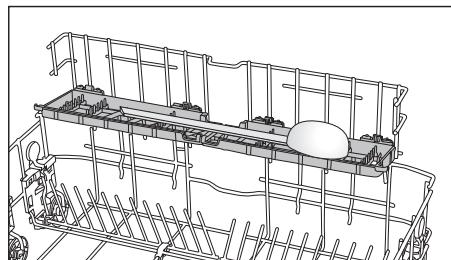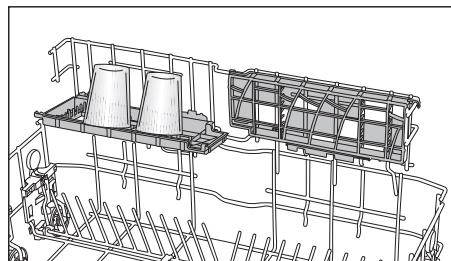

Lower Basket Glass Holder

(в зависимости от модели)


Lower Basket Glass Holder в нижней корзинке машины обеспечивает безопасное мытье больших и высоких бокалов.

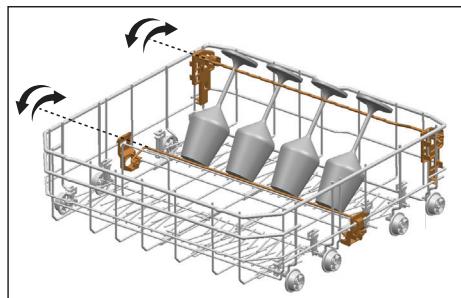

SoftTouch Accessory

(в зависимости от модели)

SoftTouch Accessory, находящиеся в нижней корзине машины, позволяют безопасно помыть хрупкую стеклянную посуду.

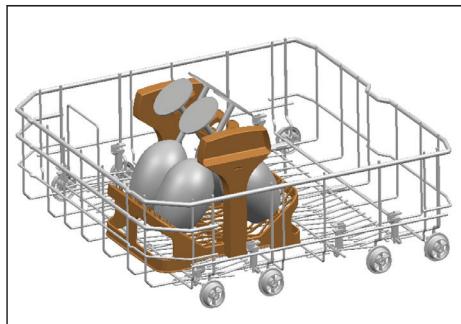


Проволочный держатель

для бутылок нижней

корзины

(в зависимости от модели)


Проволочный держатель предназначен для облегчения мойки высокой посуды с широким горлом. Если держатель не используется, его можно достать из корзины, потянув с двух сторон (H).

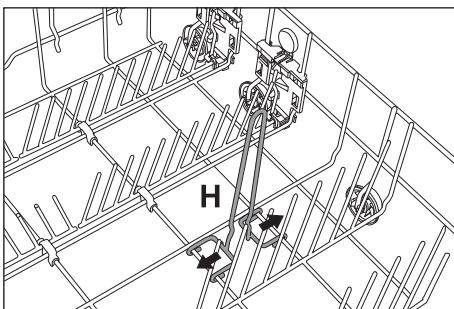

Поддержка функции Tray Wash


Используется для мытья поддонов в нижней корзине.

См. раздел «Дополнительные функции» для выбора соответствующей программы и функции.

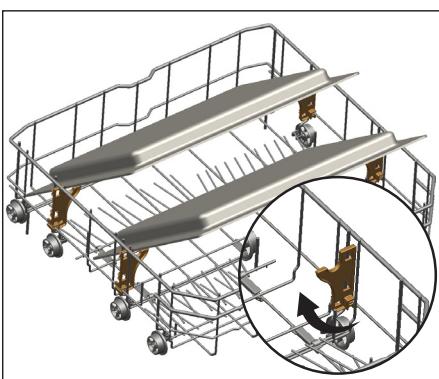

Регулируемая по высоте полка верхней корзины (в зависимости от модели)


Используйте нижние и верхние части регулируемых по высоте полок в верхней корзине машины, двигая их вниз или вверх в соответствии с высотой стаканов, чашек и т.д. (A, B, C).

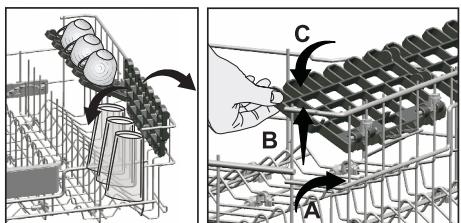

Выдвижной ящик верхней корзины


(в зависимости от модели)

Вы можете легко поместить некоторое дополнительное количество десертных ложек, небольшие вилки и ножи в выдвижной ящик, устанавливающийся в верхней корзине вашей машины.

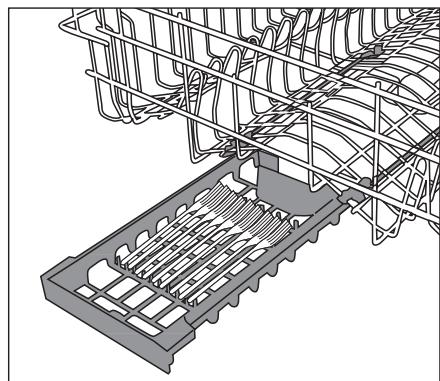

Опора для стеклянных изделий верхней корзины (в зависимости от модели)


Устанавливая стаканы или бокалы для вина с длинной ножкой, прислоняйте их к краю корзины или к полке, но не друг к другу (1). Не прислоняйте высокие стаканы друг к другу. В процессе мойки они могут перемещаться и повредиться. Если вы хотите расположить вместительную посуду в верхней корзине, отсоедините ушко опоры для стеклянных изделий от решетки верхней корзины, за которую оно зацеплено. Таким образом вы увеличите свободное место.

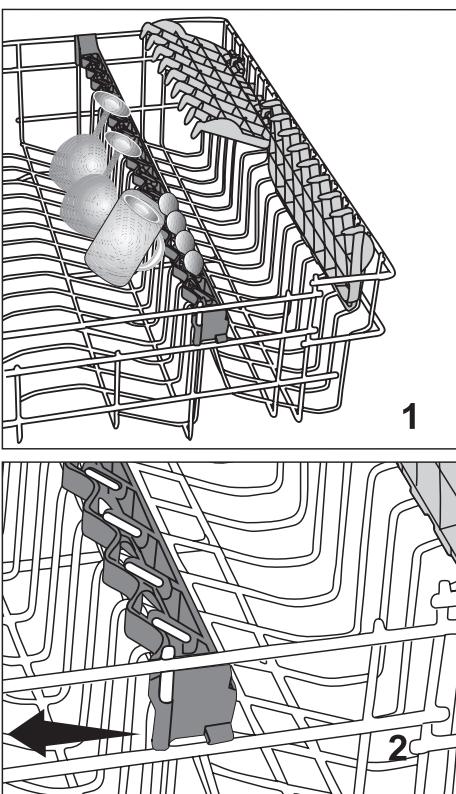


Складные решетки верхней корзины

(в зависимости от модели)

Чтобы привести складные решетки верхней корзины машины в горизонтальную положение, нажмите на защелку (1). Используйте освободившееся место, чтобы поместить объемную посуду (2). Чтобы вернуть решетки в вертикальное положение, просто поднимите их.

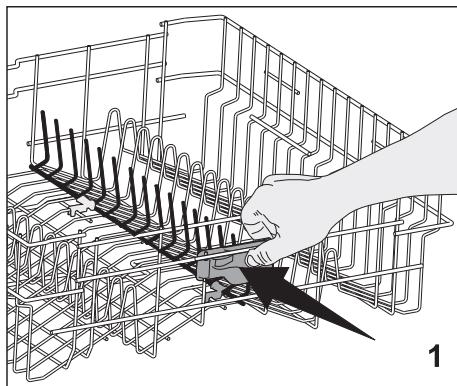

1

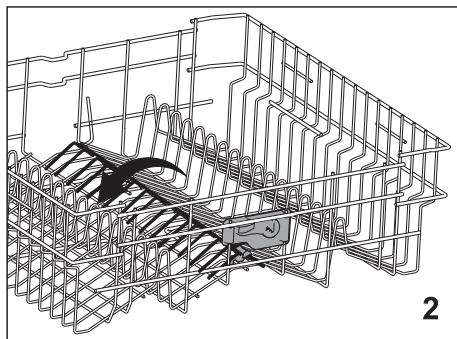


2

Опора для стеклянных изделий верхней корзины


(в зависимости от модели)

Устанавливая стаканы или бокалы для вина с длинной ножкой, прислоняйте их к краю корзины или к полке, но не друг к другу (1). Не прислоняйте высокие стаканы друг к другу. В процессе мойки они могут перемещаться и повредиться.

Если вы хотите расположить вместительную посуду в верхней корзине, отсоедините ушко опоры для стеклянных изделий от решетки верхней корзины, за которую оно зацеплено. Таким образом вы увеличите свободное место.

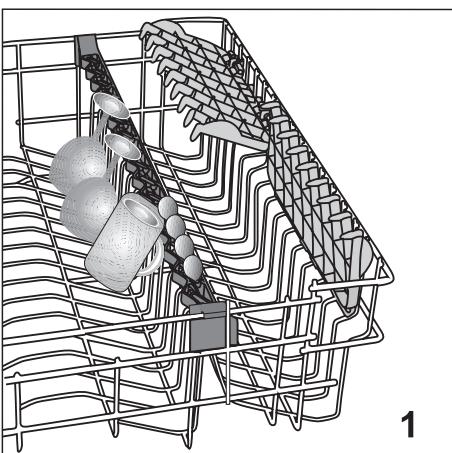

1



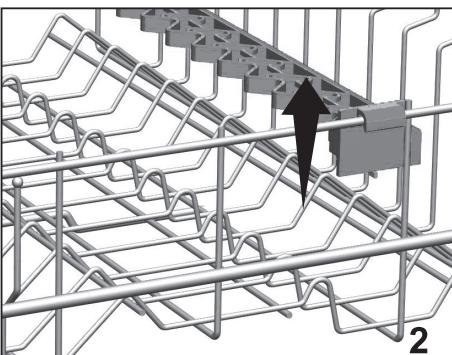


2

Опора для стеклянных изделий верхней корзины (в зависимости от модели)

В верхней корзине машины есть складные решетки, которые можно сложить, если вам нужно больше места для объемной посуды. В верхней корзине вашей машины есть два типа складных решеток: полностью раскладывающаяся система (A) и частично раскладывающаяся система (B). Чтобы привести складные решетки в горизонтальное положение, беритесь за решетки посередине и перемещайте в направлении стрелки. Используйте освободившееся место, чтобы поместить объемную посуду. Чтобы вернуть решетки в вертикальное положение, просто поднимите их. Складные решетки защелкнутся с фиксацией.

- ⓘ Если приводить решетки в горизонтальное положение, держа их за края, решетки могут погнуться. Поэтому следует приводить решетки в вертикальное или горизонтальное положение, держа их посередине относительно низа и перемещая в направлении стрелок.

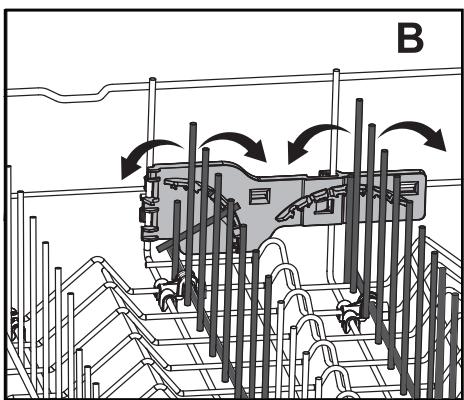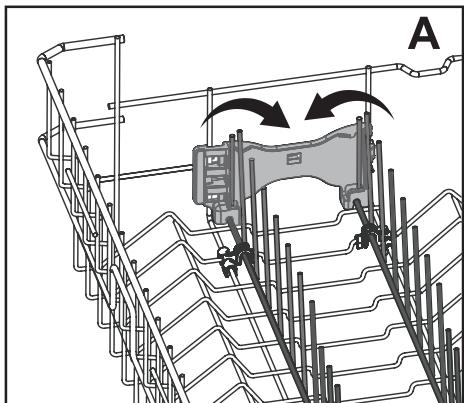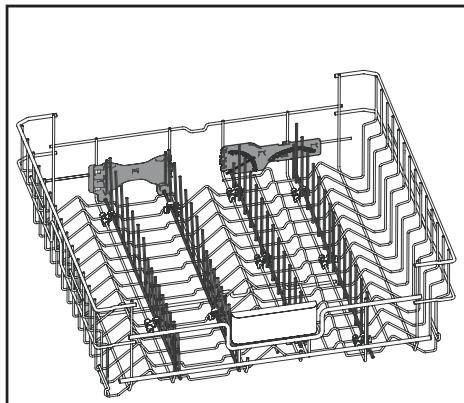



Регулирование высоты нагруженной верхней корзины

(в зависимости от модели)

Механизм регулировки в верхней корзине машины предназначен для того, чтобы дать вам возможность освободить больше места в верхней или нижней частях машины, в зависимости от необходимости, регулируя высоту нагруженной корзины в направлении вверх или вниз, не вынимая корзину из машины.

Чтобы поднять корзину:

1. Возьмитесь за одну из решеток верхней корзины (правую или левую) и поднимите ее (A).
2. Повторите те же действия, чтобы поднять другую сторону корзины.
3. Установите обе стороны механизма регулировки высоты корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

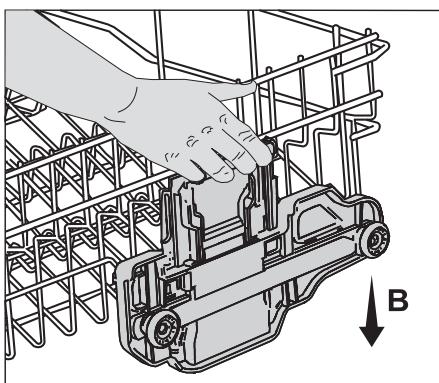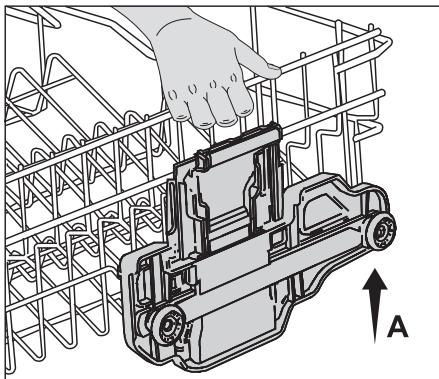

Чтобы опустить корзину:

1. Нажмите на защелку на механизме регулировки корзины (справа или слева), чтобы опустить корзину (B).
2. Повторите те же действия, чтобы опустить другую сторону корзины.
3. Установите обе стороны механизма регулировки высоты корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

Регулирование высоты нагруженной верхней корзины

(в зависимости от модели)


Механизм регулировки в верхней корзине машины предназначен для того, чтобы дать вам возможность освободить больше места в верхней или нижней частях машины, в зависимости от необходимости, регулируя высоту нагруженной корзины в направлении вверх или вниз, не вынимая корзину из машины.

Чтобы поднять корзину:

1. Возьмитесь за одну из решеток верхней корзины (правую или левую) и поднимите ее (A).
2. Повторите те же действия, чтобы поднять другую сторону корзины.
3. Установите обе стороны механизма регулировки высоты корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

Чтобы опустить корзину:




1. Нажмите на защелку на механизме регулировки корзины (справа или слева), чтобы опустить корзину (B).
2. Повторите те же действия, чтобы опустить другую сторону корзины.
3. Установите обе стороны механизма регулировки высоты корзины на одном уровне (поднимите или опустите).

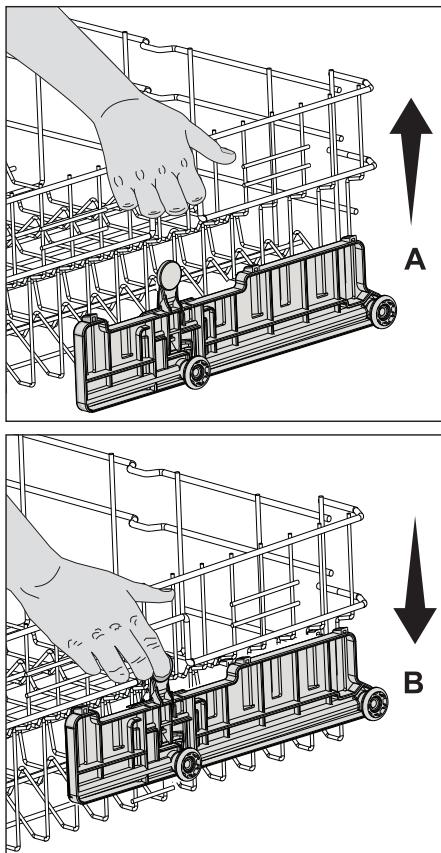


Регулирование высоты пустой верхней корзины (в зависимости от модели)

Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины в соответствии с размером посуды, которую намереваетесь помыть. Для установки корзины на другую высоту воспользуйтесь роликами.

1. Откройте фиксаторы на концах направляющих верхней корзины, повернув их в стороны (A).
2. Выньте корзину (B).
3. Измените положение роликов, установите корзину на направляющие и закройте фиксаторы (C).

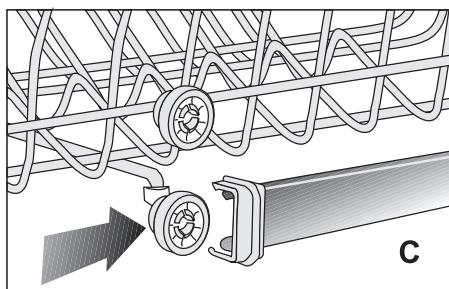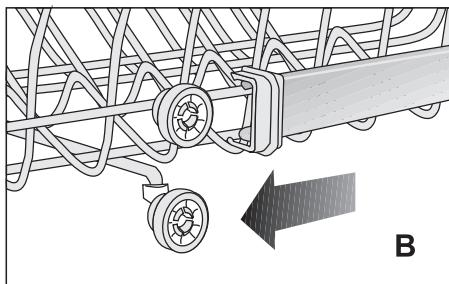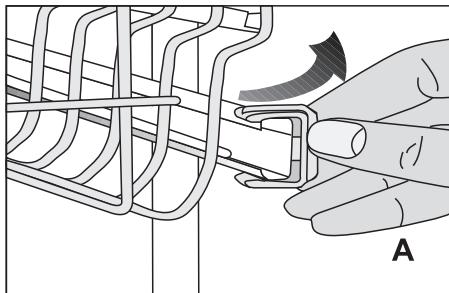

5 Использование устройства

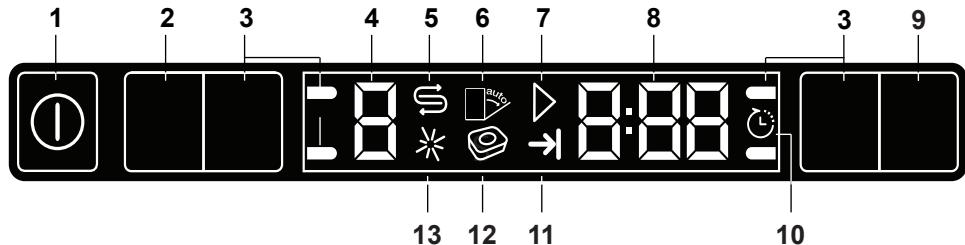

1. Кнопка ВКЛ./ОТКЛ.
2. Кнопка выбора программы / отмены программы (3 с)
3. Кнопки функций
 - F1 Функция половинной
 - F2 Функция Fast+
 - F3 Функция SteamGloss
 - F4 Функция Tray Wash
4. Индикатор программы
5. Индикатор соли
6. (Не используется)
7. Индикатор пуска / отмены
8. Индикатор задержки / времени программы
9. Кнопка временной задержки
10. Индикатор временной задержки
11. Индикатор завершения программы
12. (Не используется)
13. Индикатор сполоскания

Кнопки

Выключатель

При нажатии кнопки включения/выключения в позиции ON на дисплее загорается индикатор. В позиции OFF индикаторы гаснут.

Кнопка выбора программы / отмены программы

Нажмите данную кнопку до отображения в индикаторе программ нужной программы.

Чтобы отменить запуск программы, откройте дверцу изделия. Нажмите и удерживайте кнопку выбора программы / отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 - 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2 минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении.

Кнопки функций

При нажатии любой функциональной кнопки при выборе программы или выборе времени задержки подается звуковой сигнал подтверждения, что данная функция поддерживается выбранной программой. Функция считается выбранной, если загорается индикатор выбранной функции.

Для отмены выбранной функции нажмите кнопку функции, пока не погаснет индикатор данной функции.

Подготовка машины

1. Откройте дверцу посудомоечной машины.
1. Откройте дверцу посудомоечной машины.
2. Поместите посуду согласно указаниям в руководстве пользователя.

3. Проверьте, чтобы верхняя и нижняя крыльчатки крутились свободно.

4. Положите в распределитель достаточное количество моющего средства.

Выбор программ

1. Нажмите на выключатель, чтобы включить посудомоечную машину.
2. Проверьте индикаторы соли и ополаскивателя, и в случае необходимости добавьте соль и/или ополаскиватель.
3. Для выбора программы мытья, которая соответствует степени загрязненности посуды, см. таблицу «Характеристики программ и средних показателей потребления ресурсов».
4. После закрытия дверцы машины выбранная программа запускается.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Номер программы	P0	1 Reference*	2	3	4	5	6
Наименование программы	InnerClean	eco	Auto	Интенсивная	Quick & Clean	Ускоренная 30'	Предварительная
Температура мойки	-	50°C	40°C-65°C	70°C	70°C	35°C	-
Степень загрязнения	Рекомендуется запускать эту программу каждые 1-2 месяца для очистки и поддержания чистоты машины. Программу следует запускать, когда машина незаполненная.	Найболее экономичная программа мойки для повседневной посуды средней степени загрязненности, ожидающей своей очереди.	Определяется степень загрязнения посуды и устанавливает температуру и необходимое количество воды, а также время мытья посуды. Показано для всех типов посуды.	Происходит для скользко загрязненной посуды, кастрюль и сковородок.	Программа для ежедневного мытья посуды, при которой очереди посуды среждней степени загрязнения моются наиболее быстрым способом.	Проходит для слабо загрязненной посуды, которая была предварительно очищена или промыта.	Проходит для удаления остатков пищи на загрязненной посуде, которая будет оставлена в машине на несколько дней, и, таким образом, предупреждает образование неприятного запаха.
A=25 см³/15 см³ B=6 см³		Средняя	от средней до высокой	Высокая	Средняя	Незначительная	-
Моющие средства		A+B	A	A+B	A	A	-
Последовательность программ (без опций)	Предварительная Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой Ополаскивание - Сушка - Окончание	Процесс выполнения программы адаптирован к степени загрязнения посуды	Предварительная Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой - Ополаскивание - Сушка - Окончание	Мойка при температуре - Ополаскивание чистой водой - Ополаскивание - Сушка - Окончание	Мойка при температуре - Ополаскивание чистой водой - Ополаскивание - Сушка - Окончание	Мойка при температуре - Ополаскивание чистой водой - Ополаскивание - Сушка - Окончание	Предварительная - Окончание
Продолжительность (мин.)	75	202	110-200	156	58	30	15
Вода (l)	14,4	10	10,2-14,4	16,2	10,2	10,4	4
Энергопотребление (кВт)	0,7	0,9	0,90-1,45	1,43	1,3	0,8	-

Значения потребления, указанные в таблице, были определены при стандартных условиях. По этой причине на практике возможны отклонения.

* Справочная программа для тестирования институтов испытания в соответствии с ЕН 50242 должна проводиться с полным резервуаром средства для ополаскивания и по программе тестирования.

Дополнительные функции

Программы мытья этой посудомоечной машины разработаны таким образом, чтобы получить наилучшие результаты мытья с учетом вида и степени загрязнения и особенностей посуды. Дополнительные функции позволяют сэкономить время, воду и электроэнергию.

- ❶ Вспомогательные функции могут внести изменения в длительность выполнения программы.
- ❷ Дополнительные функции пригодны не для всех программ мытья. Индикатор дополнительной функции, несовместимой с программой, выключится.

Функция половинной загрузки

Используется при неполной загрузке машины.

Используется при неполной загрузке машины.

1. Загрузите в машину посуду по своему усмотрению.
 2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить машину.
 3. Выберите нужную программу и нажмите кнопку половинной загрузки. На дисплее в индикаторе выбранной функции загорается индикатор половинной загрузки.
 4. Запустите программу, нажав кнопку пуска/паузы/отмены.
- ❶ В режиме половинной загрузки вы можете сэкономить как воду, так и электроэнергию, используя нижнюю и верхнюю корзинки машины.

Функция Fast+

Эта функция сокращает время выполнения выбранного цикла мытья и уменьшает потребление воды благодаря мытью под высоким давлением.

Функция SteamGloss

Эта функция обеспечивает высокоэффективную сушку.

Функция Tray Wash

Выберите программу Intensive 70°C и нажмите кнопку функции для ее запуска.

Функция автоматического обнаружения моющих средств

Эта машина имеет функцию автоматического определения типа моющего средства, корректировки программы мытья и системы сушки для обеспечения лучшей эффективности. При использовании специального моющего средства в виде таблетки, продолжительность программы может быть продлена на 20 минут для того, чтобы оптимизировать эффективность мытья и сушки.

Деактивация

1. После включения машины нажмите одновременно кнопки временной задержки и Р. Продолжайте удерживать кнопки, пока на дисплее не закончится обратный отсчет 3, 2, 1.
2. Нажмите кнопку Р для активации функции а.: Автоматическое обнаружение моющих средств отключено в положении «а:0» и включено в положении «а:1». Установите нужное расположение, нажав кнопку задержки запуска.

- С помощью выключателя выключите машину, чтобы сохранить изменения.

Внутреннее освещение (зависит от модели)

Некоторые модели оснащены внутренним освещением, чтобы освещать машину внутри, когда дверца открыта.

Изменение настройки внутреннего освещения

- При включении машины одновременно нажмите кнопку задержки запуска и P/P+. Продолжайте удерживать кнопки, пока на дисплее не закончится обратный отсчет 3, 2, 1.
- Нажмите кнопку P/P+, чтобы активировать положение L: Внутреннее освещение отключено в положении «L:0» и включено в положении «L:1». Установите нужное расположение, нажав кнопку задержки запуска.
- С помощью выключателя выключите машину, чтобы сохранить изменения.

Подсветка дна

Указывает, что машина в режиме мойки (зависит от модели)

В процессе мойки машина отражает свет на дно. После завершения процесса мои свет гаснет.

- ❶** Подсветка дна включается автоматически при запуске программы мойки и гаснет после завершения программы.
- ❷** Пользователь не может отменить подсветку дна.

Изменение громкости звукового сигнала

- При включении машины, одновременно нажмите кнопки задержки запуска и P / P+. Продолжайте удерживать кнопки, пока на дисплее не закончится обратный отсчет 3, 2, 1.
 - Нажмите кнопку P / P+, чтобы активировать положение S:.
 - При каждом нажатии кнопки временной задержки будет меняться громкость звукового сигнала: "S:0" – выкл., "S:1" – средняя и "S:2" – высокая.
 - С помощью выключателя выключите машину, чтобы сохранить изменения.
- ❶** Заводская установка параметра для вашей машины – "S:2"

Чистка машины

Рекомендуется запускать эту программу каждые 1–2 месяца для очистки и поддержания чистоты машины. Программу следует запускать, когда машина незаполненная. Для достижения эффективного результата рекомендуется использовать специальные средства для очистки машины.

⚠ Не следует использовать программу очистки посудомоечной машины для мытья посуды. Поскольку программа работает при высоких температурах, это может повредить посуду.

Планирование времени мытья

Функция задержки запуска

Если в вашем регионе применяется экономный тариф на электроэнергию, можно использовать функцию задержки

запуска для мытья тарелок в подходящее время.

Вы можете отложить запуск выбранной программы до 24 часов.

1. Выбрав программу мытья и другие дополнительные функции, нажмите кнопку задержки запуска.
2. В информационной строке дисплея отобразится значение «0:30», а индикатор задержки времени начнет мигать.
3. Установите нужное время, нажав кнопку задержки запуска. С каждым нажатием кнопки время будет увеличиваться на 30 минут до максимального времени 6 часов, а после этого – на 1 час до максимального времени 24 часа при каждом нажатии.
4. После настройки функции "Отложенный пуск" закройте дверцу машины. Через заданное время выбранная программа автоматически запускается.

Изменение настроек в режиме задержки запуска

После включения функции задержки запуска вы не сможете изменить программу мытья, другие дополнительные функции или время самой задержки.

- ❶** После запуска программы нельзя задать или изменить программу или дополнительные функции.

Отмена функции задержки запуска

Откройте дверцу изделия, нажмите и удерживайте кнопку выбора программы / отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 - 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2

минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении.

- ❷** После отмены задержки пуска вы можете выбрать новую программу.
- ❸** Функцию задержки пуска нельзя включить после запуска программы.

Запуск программы

После выбора программы и дополнительных функций закройте дверцу машины для ее запуска.

- ❶** Машина выполняет функцию смягчения воды в зависимости от жесткости водопроводной воды. Время мойки можно изменить в процессе выполнения программы в зависимости от окружающей температуры в месте установки машины, температуры подаваемой воды и объема предметов посуды.
- ❷** Не открывайте дверцы работающей машины. При открывании дверцы машины может вырваться пар, будьте осторожны.
- ❸** Посудомоечная машина будет оставаться в режиме остановки в течение некоторого времени, чтобы полностью удалить воду из системы и с посуды, а также для очистки от средства смягчения воды, а затем возобновит работу в режиме сушки.

Отмена программы

Откройте дверцу изделия, нажмите и удерживайте кнопку выбора программы / отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 - 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2

минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении.

- ❶ В машине и/или на моющихся предметах могут остаться следы моющего средства или сполоскания в зависимости от этапа выполнения отменяемой программы.

Индикатор соли (✉)

Проверяйте индикатор соли на дисплее, чтобы узнать, достаточно ли в машине смягчающей соли. Если на дисплее машины появляется предупредительный индикатор соли, следует добавить соль в соответствующую емкость.

- ❶ Регулировка жесткости воды объяснена в разделе «Система смягчения воды».

Индикатор ополаскивателя (✿)

Проверяйте индикатор ополаскивателя на дисплее, чтобы узнать, достаточно ли в машине ополаскивателя. Если на дисплее машины появляется предупредительный индикатор ополаскивателя, следует добавить ополаскиватель в соответствующую емкость.

Окончание программы

- ❶ Перед завершением выбранной программы подается звуковой сигнал о необходимости выключить машину. Звуковой сигнал подается периодически, пока машина не будет выключена.

После завершения программы загорается индикатор завершения программы.

1. Откройте дверцу машины.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить машину.

3. Перекройте водопроводный кран.

4. Отключите машину от розетки питания.

- ❶ Для экономии энергии машина автоматически выключается после завершения программы или если программа не запущена.

- ❶ Оставьте посуду в машине примерно на 15 минут, чтобы она остыла. Тарелки высохнут быстрее, если в это время держать дверцу машины полуоткрытой. Это улучшит результаты сушки.

Предупреждение об отключении воды

Если подача воды отключена или перекрыт впускной кран, то на дисплее будет мигать значок E:02. До тех пор, пока проблема с подачей воды остается, программа мытья останавливается, при этом машина регулярно проверяет наличие воды: когда подача воды возобновится, значок E:02 исчезнет и программа мытья возобновит работу.

Предупреждение о переполнении

Если машина наберет слишком много воды или произойдет утечка в одном из компонентов, машина это обнаружит и на дисплее появится значок E:01. До тех пор пока переполнение продолжается, алгоритм обеспечения безопасности будет активен и будет пытаться сбросить лишнюю воду. Если переполнение прекратится, значок E:01 исчезнет. Если E:01 не исчезает, то имеет место отказ машины. В этом случае следует связаться с авторизованной сервисной службой.

6 Обслуживание и чистка

При условии регулярной чистки срок службы изделия продлевается, а количество часто возникающих проблем сокращается.

⚠ Перед проведением чистки отсоедините изделие от сети питания и перекройте кран подачи воды.

- ❶ Не используйте для чистки абразивные вещества.
- ❷ Чистите фильтры и крыльчатки хотя бы раз в неделю.

Чистка внешней поверхности изделия

Осторожно чистите внешнюю поверхность и дверные прокладки изделия мягким моющим средством и влажной тканью. Протирайте панель управления только влажной тканью.


Чистка внутренних частей машины

- Очистите внутреннюю часть машины и бак, запустив программу предварительной мойки без моющего средства или программу длительной мойки с моющим средством, исходя из степени загрязнения.
- Если в машине осталась вода, слейте ее, выполнив процедуры раздела «Отмена программы». Если сливать воду не удается, удалите осадки и отложения, скопившиеся на дне машины и предотвращающие свободный проток воды.


Чистка фильтров

Чистите фильтры, как минимум, раз в неделю, чтобы машина могла работать эффективно. Проверяйте, не скопились ли на фильтрах остатки пищи. При обнаружении на фильтрах остатков пищи выньте фильтры и тщательно промойте под струей воды.


1. Поверните блок микрофильтра (1) и фильтра грубой очистки (2) против часовой стрелки и выньте его из гнезда (A).

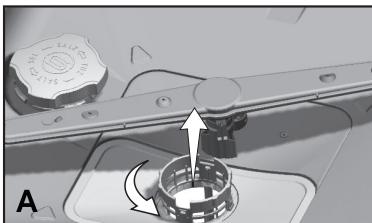

2. Выньте металлический/пластиковый фильтр (3) (B).

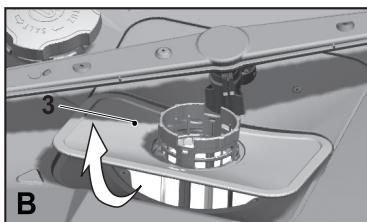

3. Нажмите на две защелки на фильтре грубой очистки и отсоедините его от блока (C).

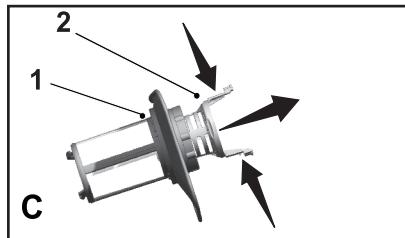

4. Очистите все три фильтра под водой из-под крана с помощью щетки.
5. Установите на место металлический/пластиковый фильтр.


- Установите фильтр грубой очистки в микрофильтр. Убедитесь в том, что он надежно посажен. Поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке до щелчка.
- ⚠** Не пользуйтесь посудомоечной машиной, если в ней не установлен фильтр.
- ℹ** Неправильная установка фильтров негативно отражается на работе машины.

Чистка фильтра шланга

Повреждения машины, обусловленные загрязнениями (песок, грязь, ржавчина и т.д.), попавшими из городской линии подачи воды или водопровода в помещении, можно предотвратить установкой фильтра на шланг подачи воды. Регулярно проверяйте фильтр и шланг и, при необходимости, очищайте их.

- Закройте кран и снимите шланг.
- Вынув фильтр, промойте его под струей воды.
- Установите очищенный фильтр на место.
- Подсоедините шланг к крану.

(в зависимости от модели)



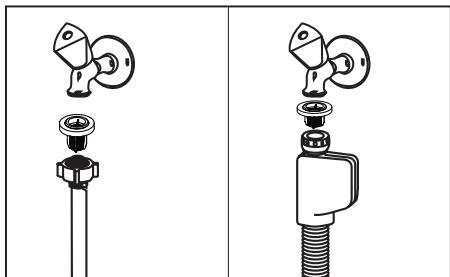


Чистка крыльчаток

Чистите крыльчатки, как минимум, раз в неделю, чтобы машина могла работать эффективно.




Нижняя крыльчатка

Проверьте отверстия нижней крыльчатки (1) не предмет засорения. В случае закупорки извлеките и прочистите крыльчатку. Чтобы извлечь, потяните нижнюю крыльчатку вверх (A, B).

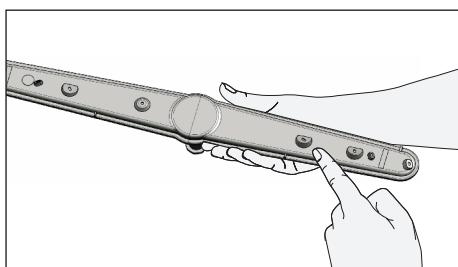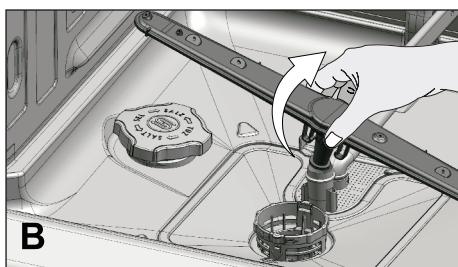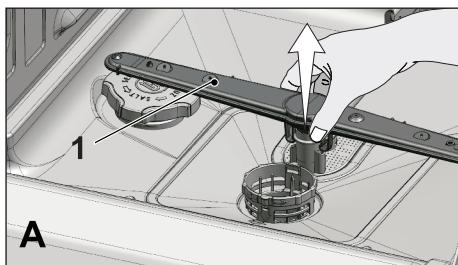

Верхняя крыльчатка

Проверьте отверстия верхней крыльчатки (2) не предмет засорения. В случае закупорки извлеките и прочистите крыльчатку. Чтобы снять верхнюю крыльчатку, поверните ее гайку влево (C, D). Устанавливая верхнюю крыльчатку на место, убедитесь в том, что гайка хороша затянута.

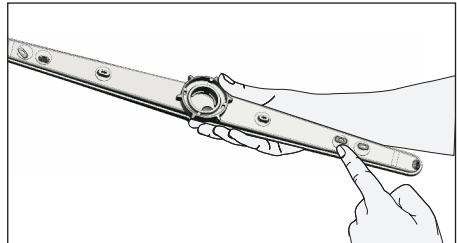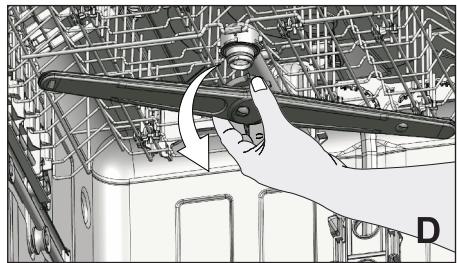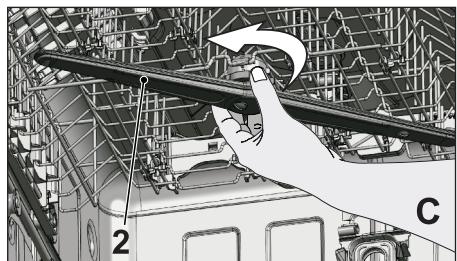

7 Устранение неполадок

Машина не запускается.

- Шнур питания отсоединен от сети. >>> Проверьте правильность включения в сеть.
- Перегорел предохранитель. >>> Проверьте предохранители в помещении.
- Отключена вода. >>> Убедитесь, что кран подачи воды открыт.
- Дверца машины открыта. >>> Убедитесь, что дверца машины закрыта.
- Кнопка «Вкл./Выкл.» не нажата. >>> Убедитесь, что включили машину, нажав кнопку «Вкл./Выкл.».

Посуда не вымыта до чистоты.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Загрузите посуду так, как указано в руководстве пользователя.
- Выбрана неправильная программа. >>> Выберите программу с более высокой температурой и большей длительностью.
- Крыльчатки застягли. >>> Прежде, чем запускать программу, проверьте, свободно ли врачаются верхняя и нижняя крыльчатки. Для этого поверните их вручную.
- Закупорены отверстия крыльчатки. >>> Отверстия нижней и верхней крыльчатки могут быть закупорены остатками пищи, например, лимонными косточками. Регулярно очищайте крыльчатки, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Фильтры засорены. >>> Осмотрите систему фильтров на предмет загрязнений. Регулярно очищайте систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Фильтры установлены неправильно. >>> Проверьте систему фильтров на предмет правильной установки.
- Корзины перегружены. >>> Не загружайте корзины так, чтобы была превышена их вместимость.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях. >>> Если вы пользуетесь порошкообразным средством для мытья, не храните его упаковку во влажном месте. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным средством для мытья.
- Моющего средства недостаточно. >>> Если вы пользуетесь порошкообразными средствами для мытья, измените их количество в соответствии со степенью загрязненности посуды и/или параметрами программы. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется пользоваться таблетированными средствами для мытья.
- Ополаскивателя недостаточно. >>> Проверьте индикатор уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, увеличьте значение его настройки.
- Крышка дозатора моющего средства оставлена открытой. >>> Проверяйте, чтобы после засыпки моющего средства крышка дозатора всегда была плотно закрыта.

По окончании цикла посуда не сухая.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Расположите посуду так, чтобы на ней не оставалась вода.
 - Ополаскиватель недостаточно. >>> Проверьте индикатор уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, увеличьте значение его настройки.
 - Машина разгружена сразу после завершения программы. >>> Не разгружайте посудомоечную машину сразу же после завершения мойки. Приоткройте дверцу и немножко подождите, чтобы из машины вышел пар. Извлекайте посуду после того, как она остынет до такого состояния, чтобы до нее можно было дотронуться. Начинайте разгрузку с нижней корзины. Таким образом предотвращается прокапывание воды, оставшейся на посуде в верхней корзине, на посуду в нижней корзине.
 - Выбрана неправильная программа. >>> Поскольку в коротких программах температура ополаскивания низкая, эффективность сушки также будет невысока. Для лучшей эффективности сушки выбирайте более длительные программы.
 - Качество поверхности кухонной посуды неудовлетворительное. >>> Нужные результаты мойки кухонной посуды с поврежденной поверхностью не могут быть получены; ее не рекомендуется использовать с точки зрения гигиены. Такое качество поверхности также усложняет обтекание водой. Не рекомендуется мыть такую кухонную посуду в посудомоечной машине.
- ❶** Нарекания на результаты сушки могут возникнуть в отношении кухонной посуды с тефлоновым покрытием; это нормально и связано с особенностями структуры тефлона. Поскольку поверхностное натяжение тефлона и воды различны, на тефлоновой поверхности будут оставаться небольшие пятна от капель воды.

На посуде остаются пятна от чая, кофе и следы помады.

- Выбрана неправильная программа. >>> Выберите программу с более высокой температурой и большей длительностью.
- Качество поверхности кухонной посуды неудовлетворительное. >>> Пятна от чая, кофе и другие пятна от красителей могут не вымыться в посудомоечной машине, если въелись в поврежденную поверхность. Нужные результаты мойки кухонной посуды с поврежденной поверхностью не могут быть получены; кроме того, ее не рекомендуется использовать с точки зрения гигиены. Не рекомендуется мыть такую кухонную посуду в посудомоечной машине.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях. >>> Если вы пользуетесь порошкообразным средством для мытья, не храните его упаковку во влажном месте. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным средством для мытья.

На посуде остаются известковые следы, а стеклянная посуда приобретает замутненный вид.

- Ополаскивателя недостаточно. >>> Проверьте индикатор уровня ополаскивателя и добавьте ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, увеличьте значение его настройки.
- Низкое значение настройки уровня жесткости воды, или недостаточный уровень соли. >>> Правильно определите жесткость водопроводной воды и проверьте значение настройки уровня жесткости воды.
- Утечка соли. >>> При добавлении соли не просыпайте ее вокруг отверстия засыпки. По завершении засыпки соли убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта. Запустите программу предварительной мойки для удаления соли, просыпавшейся в машину. Поскольку крупицы соли, оставшиеся под крышкой, растворятся в течение предварительной мойки, в связи с чем крышка будет ослаблена, по завершении программы проверьте крышку еще раз.

В машине странный запах.

- ⓘ** Новая посудомоечная машина имеет специфический запах. После нескольких моек он исчезнет.
- Фильтры засорены. >>> Осмотрите систему фильтров на предмет загрязнений. Регулярно очищайте систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Грязная посуда стояла в посудомоечной машине 2-3 дня. >>> Если вы не планируете запускать машину сразу после загрузки в нее посуды, удалите с посуды остатки пищи и запускайте программу предварительной мойки без моющего средства каждые 2 дня. В таких случаях не закрывайте дверцу машины полностью во избежание появления в машине запаха. Кроме того, пользуйтесь имеющимися в продаже средствами удаления запаха или моющими средствами для посудомоечной машины.

Ржавчина, обесцвечивание или повреждение поверхности посуды

- Утечка соли. >>> Соль может вызывать ухудшение и окисление металлических поверхностей. При добавлении соли не просыпайте ее вокруг отверстия засыпки. По завершении засыпки соли убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта. Запустите программу предварительной мойки для удаления соли, просыпавшейся в машину. Поскольку крупицы соли, оставшиеся под крышкой, растворятся в течение предварительной мойки, в связи с чем крышка будет ослаблена, по завершении программы проверьте крышку еще раз.
- Остатки соленой пищи оставались на посуде длительное время. >>> Если оставить в машине столовое серебро, загрязненное этими остатками, загрязнения следует удалить программой предварительной мойки, или помыть посуду сразу, не откладывая.
- Электрические соединения не заземлены. >>> Проверьте, подключена ли посудомоечная машина к действующей линии заземления. В противном случае, статическое электричество, возникающее в посудомоечной машине, вызывает искрение на металлических поверхностях, удаляя защитное покрытие и приводя к образованию пор и обесцвечиванию.
- Используются интенсивные чистящие средства, как-то отбеливатели. >>> Защитное покрытие металлических поверхностей повреждается и со временем теряет функциональные качества, когда соприкасается с такими чистящими средствами, как отбеливатель. Не мойте посуду отбеливателем.
- Металлические предметы, особенно такие, как ножи, используются не по назначению. >>> Защитное покрытие на концах ножей может быть повреждено, если они используются, например, для открывания жестяных банок. Используйте металлические кухонные принадлежности исключительно по назначению.
- Столовые приборы сделаны из нержавеющей стали низкого качества. >>> Коррозия такой посуды неизбежна; ее нельзя мыть в посудомоечной машине.
- В посудомоечной машине помыты уже корродированные кухонные принадлежности. >>> Ржавчина с корродированной посуды может попасть на другие поверхности из нержавеющей стали и вызвать их коррозию. Такую посуду не следует мыть в посудомоечной машине.

Моющее средство остается в дозаторе.

- При добавлении моющего средства дозатор был влажным. >>> Прежде, чем засыпать моющее средство, убедитесь в том, что дозатор полностью сухой.
- Моющее средство засыпано задолго до мойки. >>> Добавляйте моющее средство перед началом мойки.
- Во время мойки что-то мешало открытию крышки дозатора. >>> Располагайте посуду так, чтобы она не мешала открытию крышки дозатора моющих средств и попаданию воды от крыльчаток в машину.
- Моющее средство хранилось в неподходящих условиях. >>> Если вы пользуетесь порошкообразным средством для мытья, не храните его упаковку во влажном месте. По возможности, храните его в закрытой таре. Для упрощения хранения рекомендуется пользоваться таблетированным средством для мытья.
- Закупорены отверстия крыльчатки. >>> Отверстия нижней и верхней крыльчатки могут быть закупорены остатками пищи, например, лимонными косточками. Регулярно очищайте крыльчатки, как показано в разделе «Чистка и уход».

Декорирование и орнаменты на кухонной посуде стерты.

- ❶ Стеклянную и люстровую посуду с рисунками нельзя мыть в посудомоечной машине. Производители такой стеклянной и фарфоровой посуды не рекомендуют этого делать.

На посуде появились царапины.

- ❶ Кухонную посуду, содержащую или сделанную из алюминия, не следует мыть в посудомоечной машине.
- Утечка соли. >>> При добавлении соли не просыпайте ее вокруг отверстия засыпки. Просыпанная соль может приводить к появлению царапин. По завершении засыпки соли убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта. Запустите программу предварительной мойки для удаления соли, просыпавшейся в машину. Поскольку крупицы соли, оставшиеся под крышкой, растворятся в течение предварительной мойки, в связи с чем крышка будет ослаблена, по завершении программы проверьте крышку еще раз.
 - Низкое значение настройки уровня жесткости воды, или недостаточный уровень соли. >>> Правильно определите жесткость водопроводной воды и проверьте значение настройки уровня жесткости воды.
 - Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Устанавливая стаканы или другую стеклянную посуду в корзину, прислоняйте их к опоре, краю корзины или к полке, но не следует прислонять их друг к другу. Удар предметов стеклянной посуды друг о друга либо о другую посуду из-за воздействия воды в ходе мойки может привести к разбиванию или появлению царапин на их поверхностях.

Загрязнения стеклянной посуды с пятнами от молока невозможно удалить протиркой вручную. Если стекло посмотреть на свет, будет заметен синевато-радужный оттенок.

- Используется избыточное количество ополаскивателя. >>> Уменьшите настройку ополаскивателя. Удалите ополаскиватель, пролитый при добавлении.
- Коррозия стекла из-за мягкой воды. >>> Правильно определите жесткость водопроводной воды и проверьте значение настройки уровня жесткости воды. Если вода мягкая (<5dH), не используйте соль. Выберите программу мытья посуды при более высоких температурах (например, 60-65°C). Кроме того, можно использовать имеющиеся в продаже моющие средства, защищающие стекло.

В машине образуется пена.

- Перед загрузкой в машину посуду помыли вручную моющим средством для ручной мойки, но не ополоснули. >>> Моющие средства для ручной мойки не содержат противовспенивающих присадок. Перед загрузкой в посудомоечную машину посуду не нужно мыть вручную. Достаточно соскести под водой из-под крана налившую на посуду грязь бумажной салфеткой или вилкой.
- При добавлении ополаскивателя он был пролит в машину. >>> При добавлении ополаскивателя следите за тем, чтобы он не проливался в машину. Вытрите пролитый ополаскиватель бумажной салфеткой или полотенцем.
- Крышка резервуара для ополаскивателя оставлена открытой. >>> По завершении добавления ополаскивателя убедитесь в том, что крышка резервуара плотно закрыта.

Кухонная посуда повреждена.

- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. >>> Загрузите посуду так, как указано в руководстве пользователя.
- Корзины перегружены. >>> Не загружайте корзины так, чтобы была превышена их вместимость.

После завершения программы внутри машины остается вода.

- Фильтры засорены. >>> Осмотрите систему фильтров на предмет загрязнений. Регулярно очищайте систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Сливной шланг забит/засорен. >>> Осмотрите сливной шланг. При необходимости отсоедините шланг, удалите засорение и присоедините снова в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.

- ⓘ** Если, следуя инструкциям этого раздела, вы не можете устранить проблему, обратитесь к продавцу или в фирменный сервисный центр. Запрещается самостоятельно ремонтировать вышедшее из строя изделие.

Изготовитель: «Арчелик А.С.»

Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция (Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»

Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, МОСП Першинское, дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49.

Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию
8-800-200-23-56

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две – месяц. Например, "10-100001-05" обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.

EAC

www.beko.com