




Hladnjak
orisnički priručnik

Frižider
putstvo za upotrebu

Hladilnik
Navodila za uporabo

Frigorifer
Manual i përdoruesit

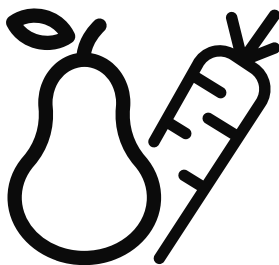

B1RCNA364G



HR-SR-SL-SQ

Poštovani kupci,
Pročitajte ovaj priručnik prije uporabe proizvoda.

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod. elimo da posti nete optimalnu učinkovitost ovo visokokvalitetno proizvoda koji je proizveden najsuvremenijom tehnolo ijom. ako biste to posti li pročitajte ovaj priručnik i sve dru e priložene upute prije uporabe ovo proizvoda i sačuvajte ih kao re erencu. bratite pozornost na sve in ormacije i upozorenja u korisničkom priručniku. Na taj način ete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje se mo u do oditi. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik. ključite ovaj vodič uz ure aj ako a proslijedite dru oj osobi.

Slijede i simboli koriste se u korisničkom vodiču

 pasnost koja može dovesti do smrti ili ozljeda.

NAPOMENA pasnost koja može uzrokovati materijalnu štetu na proizvodu ili nje ovom okruženju

 Važni podaci ili korisni savjeti prilikom rada.

 Pročitajte ovaj korisnički priručnik.

 PODACI	
 ENERGY  SUPPLIER'S NAMEMODEL IDENTIFIER (*) A A	Podaci o modelu pohranjeni u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće mrežne stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. https://eprel.ec.europa.eu/

1 Sigurnosne upute..... 3

 1.1 Svrha uporabe 3

 1.2 Sigurnost djece osjetljivih osoba i kućnih ljubimaca3

 1.3 Električna sigurnost 4

 1.4 Sigurnost prilikom rukovanja 4

 1.5 Sigurnost prilikom postavljanja. 4

 1.6 Sigurnost tijekom rada..... 5

 1.7 Sigurnost tijekom održavanja i čišćenja7

 1.8 Home viz..... 7

 1.9 Svjetljenje..... 7

2 Upute za zaštitu okoliša 8

3 Vaš hladnjak 9

4 Postavljanje 10

4.1. Odabir mjesta za postavljanje1

4.2. Podešavanje nožica 11

4.3. Električne instalacije 11

4.4. Pričvršćivanje plastičnih klinova ... 11

5 Priprema 12

6 Rad s proizvodom 15

6.1. Promjena lampice za osvjetljenje ... 16

6.2. Pozorenje o otvorenim vratima 16

6.3. Spremnik za mliječne proizvode hladna pohrana 16

6.4. Modul za uklanjanje neugodnih mirisa 17

7 Održavanje i čišćenje 18

8 Otklanjanje kvara 19

1 Sigurnosne upute

vaj odjeljak uključuje si urnosne upute potrebne za sprječavanje rizika od osobnih ozljeda ili materijalne štete.

Naša tvrtka ne e biti od ovorna za štetu koja može nastati ako se ove upute ne poštuju.

⚠ Postavljanje i popravku uvijek treba izvršiti ovlašteni servis.

⚠ vijek koristite ori inalne rezervne dijelove i dodatke.

⚠ ri inalni rezervni dijelovi bit e osi urani za narednih 1 odina nakon datuma kupnje proizvoda.

⚠ Nemojte popravljati ili zamjenjivati bilo koji dio proizvoda osim ako nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.

⚠ Nemojte izvoditi nikakva modiciiranja na proizvodu.

⚠ 1.1 Svrha uporabe

vaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu uporabu i ne smije se koristiti osim za namijenjenu svrhu.

vaj je proizvod namijenjen za rad u zatvorenom prostoru poput ku anstva i slično. Na primjer

- kuhinjama za osoblje tr ovina ureda i dru im radnim okruženjima
- seoskim ku ama
- jedinicama hotela motela ili dru ih objekata za odmor koje koriste klijenti
- hostelima ili sličnom okruženju
- caterin u i sličnoj primjeni koja nije namijenjena maloprodaji.

vaj se proizvod ne smije koristiti u otvorenom ili zatvorenom vanjskom okruženju kao što su plovila balkoni ili terase. zla anje proizvoda kiši snije u i vjetru može izazvati rizik od požara.

⚠ 1.2 Sigurnost djece, osjetljivih osoba i kućnih ljubimaca

vaj proizvod mo u koristiti djeca starija od 8 odina i osobe sa smanjenim tjelesnim osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upu eni kako koristiti ure aj na si uran način i razumiju opasnosti koje ure aj uključuje.

jeci dobi od 3 do 8 odina dopušteno je stavljati i vaditi hranu u/iz hladnjaka.

Električni ure aji opasni su za djecu i ku ne ljubimce. jeca i ku ni ljubimci ne smiju se i rati s penjati na ili ulaziti u proizvod.

iš enje i korisničko održavanje ne bi smjela obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom dru e osobe.

Ambalažu za pakiranje čuvajte izvan domašaja djece. Rizik od ozljeda i ušenja.

Prije odla anja staro proizvoda koji se više ne e koristiti

1. zvadite kabel za napajanje iz strujne utičnice.

2. Prerežite kabel za napajanje i uklonite a iz ure aja zajedno sa utikačem.

3. Nemojte uklanjati police i ladice iz proizvoda kako biste spriječili djecu da u u u ure aj.

4. klonite vrata.

5. Pohranite proizvod tako da se ne može prevrnuti.

6. Ne dopuštajte djeci da se i raju s otpadnim proizvodom.

Nemojte odla ati ure aj bacaju i a u vatru. Rizik od eksplozije.

Sigurnosne upute

Ako je za vrata proizvoda dostupan ključ držite ga van domašaja djece.

1.3 Električna sigurnost

Proizvod ne smije biti uključen u utičnicu tijekom postavljanja održavanja čišćenja popravke i transporta.

Ako je kabel za napajanje oštećen mora ga zamijeniti samo ovlašteni servis kako bi se izbjegli svi rizici do kojih može doći.

Nemojte podvlačiti kabel za napajanje ispod proizvoda ili iza stražnje strane proizvoda. Nemojte stavljati teške stvari na kabel za napajanje. Kabel za napajanje ne smije se savijati na nječiji niti doći u dodir s bilo kakvim izvorom topline.

Nemojte koristiti produžni kabel višestruke utikače niti prilagodnik za rad vaše uređaja.

Prijenosne višestruke utičnice ili napajanja mogu se prekriti i uzrokovati požar. Stoga nemojte imati višestruke utikače iza ili u blizini uređaja.

Utikač mora biti lako dostupan. Ako to nije moguće na električnoj instalaciji mora biti dostupan mehanizam koji zadovoljava električne propise i koji isključuje sve priključke iz mreže osim uračunatog prekidačnog prekidača itd.

Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

Kada isključujete uređaj nemojte držati kabel za napajanje već utikač.

1.4 Sigurnost prilikom rukovanja

Uvijek je proizvod težak nemojte ga sami nositi.

Uvijek nosite proizvod nemojte ga držati za vrata.

Budite oprezni kako ne biste oštetili sustav za hlađenje i cijevi dok nosite proizvod. Nemojte koristiti proizvod ako su cijevi oštećene i obratite se ovlaštenom servisu.

1.5 Sigurnost prilikom postavljanja

Za instalaciju proizvoda obratite se ovlaštenom servisu. Ako biste proizvod pripremili za instalaciju inženjerske potražite u korisničkom priručniku i provjerite jesu li priključci za struju i vodu pravilno postavljeni. Ako instalacija nije prikladna pozovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera kako bi napravili neophodne prilagodbe. Suprotno može doći do strujnog udara požara problema s proizvodom ili ozljeda. Prije instalacije uvjerite se da nema nikakvih oštećenja na proizvodu. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.

Proizvod postavite na ravnu i čvrstu površinu i izbalansirajte prilagodljive nožice. Suprotno hladnjak bi se mogao prevrnuti i uzrokovati ozljede. Proizvod mora biti instaliran u suhom i ventiliranom okruženju. Nemojte postavljati tepihe prostirke i slične podne prekrivače ispod uređaja. To može uzrokovati rizik od požara kao rezultat neadekvatnog ventiliranja. Nemojte blokirati ili prekrivati otvore za ventiliranje. Suprotno može doći do povećanja potrošnje električne energije i oštećenja uređaja.

Sigurnosne upute

Nemojte povezivati ure aj na sustave napajanja kakvi su solarni izvori napajanja.. suprotnom može do i do ošte enja ure aja kao rezultat na lih lukuacija napona

to više rashladno sredstva hladnjak sadrži to prostorija ja instalaciju mora biti ve a. vrlo malim prostorijama može do i do zapaljive mješavine plina i zraka u slučaju curenja plina u sustavu za hla enje. Potrebno je najmanje 1 m3 volumena za svakih 8 rama rashladno sredstva. oličina rashladno sredstva dostupna u vašem ure aju navedena je na tipskoj oznaci. Mjesto instalacije ure aja ne smije biti izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne smije biti u blizini izvora topline poput štednjaka radijatora itd.

Ako ne možete spriječiti instalaciju ure aja u blizini izvora topline morate koristiti prikladnu izolacijsku ploču a minimalna udaljenost od izvora topline mora biti kako je navedeno u nastavku.

- Najmanje 3 cm udaljenosti od izvora topline poput štednjaka ure aja za riranje i rijalica itd

- Najmanje 5 cm udaljenosti od električnih pe nica.

Vaš ure aj ima zaštitu klase . Priključite ure aj u uzemljenu utičnicu koja je u sukladnosti s vrijednostima napona struje i rekvencije navedenim na tipskoj oznaci. tičnica mora imati osi urač s oznakom od 1 A - 16 A.Naša tvrtka ne e biti od ovorna za štetu koja se do odi kao rezultat rada ure aja bez osi urano uzemljenja i električnih instalacija koje nisu u skladu sa lokalnim ili nacionalnim propisima.

abel za napajanje proizvoda mora biti isključen tijekom instalacije. suprotnom može do i do rizika od strujno udara i ozljeda.

Nemojte uključivati proizvod u utičnice koje su labave slomljene prljave ili masne u utičnice koje su izašle sa svo mjesta ili u utičnice dje postoji rizik od

dodira sa vodom.

Postavite kabel za napajanje i crijeva ako su dostupna proizvoda tako da ne predstavljaju opasnost od spoticanja. Prodor vla e u dijelove pod naponom ili kabel za napajanje može uzrokovati kratak spoj. Sto a nemojte koristiti proizvod u vlažnom okruženju ili u područjima u kojima može do i do prskanja vode npr. araža praonica rublja itd. Ako se hladnjak nakvasi vodom isključite a i obratite se ovlaštenom servisu.

Nemojte povezivati svoj hladnjak na ure aje za uštedu ener ije. i su sustavi štetni za proizvod.

1.6 Sigurnost tijekom rada

Nemojte koristiti kemijske otopine na proizvodu. vi materijali sadrže opasnost od eksplozije.

slučaju kvara proizvoda isključite a i nemojte puštati u rad dok ne bude popravljen od strane ovlašteno servisa. Postoji opasnost od strujno udara

Nemojte postavljati izvor plamena npr. svijee ci arete itd. na proizvod ili u nje ovoj blizini.

Nemojte sjediti na proizvodu. Rizik od pada i ozljeda

Nemojte uzrokovati štetu na cijevima sustava za hla enje koriste i oštre i prodorne alate. Rashladno sredstvo koje prska u slučaju proboja plinskih cijevi produžetaka cijevi ili premaza ornjih površina može uzrokovati iritaciju kože i ozljede očiju.

Električne ure aje nemojte postavljati niti uključivati da rade u unutrašnjosti hladnjaka/odjeljka za duboko zamrzavanje osim ukoliko to ne savjetuje proizvo ač.

Sigurnosne upute

Nemojte pritiskati bilo koji dio svojih ruku ili tijela u pokretne dijelove unutar proizvoda. Budite oprezni kako biste spriječili ozljedu prstiju izmeđ u hladnjaka i vrata. Budite oprezni prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata ako su djeca u blizini.

Nemojte jesti sladoled kockice leda ili zamrznutu hranu čim ih izvadite iz škrinje zamrzivača. Rizik od ozljeda od hladnoće

Nemojte dodirivati mokrim rukama unutarnje zidove metalne dijelove škrinje zamrzivača ili hranu čuvanu unutar hladnjaka. Rizik od ozljeda od hladnoće

Nemojte stavljati limenke s aziranim pićem ili limenke i boce koje sadrže tekućinu koja se može zamrznuti u odjeljak za zamrzavanje. Limenke ili boce mogu eksplodirati. Rizik od ozljeda i materijalne štete

blizini hladnjaka nemojte koristiti niti postavljati materijale osjetljive na temperaturu poput zapaljivih sprejeva zapaljivih objekata suho leda ili drugih kemijskih tvari. Rizik od požara i eksplozije

Nemojte pohranjivati eksplozivne materijale poput limenki aerosola s zapaljivim materijalima unutar proizvoda.

Na proizvod nemojte stavljati limenke koje sadrže tekućinu. Prskanje vode na električne dijelove može uzrokovati rizik od strujnog udara ili požara.

ovaj proizvod nije namijenjen za hranu i hladnoću lijekova krvne plazme laboratorijskih pripravaka ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu irektivnim o medicinskim proizvodima.

Ako se uređaj ne koristi u skladu sa svojom namjenom to može uzrokovati oštećenje ili propadanje

proizvoda koji se čuvaju unutar hladnjaka.

Ako je vaš hladnjak opremljen plavim svjetlom nemojte ledati u to svjetlo pomoću optičkih uređaja. Nemojte direktno ledati u LED svjetlo. Ultraljubičaste zrake mogu uzrokovati napor u očima.

Nemojte u uređaj stavljati više hrane nego što je njegov kapacitet. Može doći do ozljeda ili oštećenja ako sadržaj hladnjaka padne kada su vrata otvorena. Može doći do sličnih problema kada se neki objekt stavi preko uređaja.

Provjerite jeste li uklonili sav led ili vodu koji bi mogli pasti na pod kako biste spriječili ozljede.

Promijenite položaj police/polica za boce na vratima vaše hladnjaka samo dok su police prazne. Sigurnost od tjelesnih ozljeda

Na uređaj nemojte postavljati objekte koji bi mogli pasti/prevrnuti se. Ti objekti mogu biti tijekom otvaranja ili zatvaranja vrata i izazvati ozljede i/ili materijalnu štetu.

Nemojte udarati ili vršiti pretjeran pritisak na staklene površine.

Slomljeno staklo može izazvati ozljede i/ili materijalnu štetu.

Sustav za hlađenje u vašem uređaju sadrži R60 rashladno sredstvo.

Vrsta rashladnog sredstva korišteno u uređaju navedena je na tipskoj oznaci. Ovaj je plin zapaljiv. Stoga

budite oprezni kako ne biste oštetili sustav za hlađenje i cijevi dok koristite proizvod. U slučaju oštećenja cijevi

- Nemojte dodirivati proizvod ili kabel za napajanje

- Uređaj držite dalje od potencijalno izvora vatre koji može uzrokovati da vatra zahvati uređaj.

Sigurnosne upute

- Ventilirajte područje u kojem je postavljen uređaj. Nemojte koristiti ventilator.
- Posavjetujte se s ovlaštenom servisnom ekipom.
Ako je proizvod oštećen i primijetite curenje plina, udaljite se od plina. Plin može izazvati ozljede od hladnoće i ako dođe u dodir sa vašom kožom.

⚠ 1.7 Sigurnost tijekom održavanja i čišćenja

Ako želite pomicati uređaj zbog čišćenja, nemojte ga povlačiti za ručku vrata. Ručka može izazvati ozljede ako se povuče previše snažno.

Nemojte čistiti proizvod prskajući i li prosipajući vodu na i unutar nje. Opasnost od strujnog udara i požara.

Nemojte koristiti oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda. Nemojte koristiti sredstva za održavanje poput sredstva za čišćenje u kućanstvu, deterdženti, plin, benzin, alkohol, vosak i slično.

Iskoristite sredstva za čišćenje i održavanje koja nisu štetna za hranu samo unutar proizvoda.

Nemojte koristiti paru ili materijale za čišćenje potpomoćne pare za čišćenje proizvoda i odmrzavanje leda unutar nje. Para dolazi u dodir s područjima pod naponom u vašem hladnjaku i uzrokuje kratki spoj ili strujni udar.

Vodite računa da voda ne dospije u dodir s elektroničkim sklopovima ili rasvjetom proizvoda.

Iskoristite čistu, suhu krpu za brisanje prašine ili stranih tvari sa vrhova utikača. Nemojte koristiti vlažnu ili prljavu krpu za brisanje utikača. suprotno može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.

⚠ 1.8 HomeWhiz

(Možda nije primjenjivo na sve modele)

Slijedite sigurnosna upozorenja čak i ako niste u blizini proizvoda tijekom njezine uporabe putem HomeWhiz aplikacije. Također obratite pozornost na upozorenja u aplikaciji.

⚠ 1.9 Osvjetljenje


(Možda nije primjenjivo na sve modele)

Posavjetujte se s ovlaštenom servisnom ekipom kada trebate zamijeniti LE / žarulju koje se koriste za osvjetljenje.

2 Upute za zaštitu okoliša

2.1 Usklađenost s Direktivom o električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s Direktivom EEE 11/19/EU. Ovaj proizvod nosi klasičarski simbol za električni i elektronički otpad EEE.




Ovaj simbol ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svojeg vijeka trajanja.

Korišteni uređaji mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ako biste pronašli ove sustave prikupljanja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg je kupljen proizvod. Svako kućanstvo ima važnu ulogu u obnavljanju i recikliranju starih uređaja. Prikladno odlaganje korištenih uređaja pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)

Proizvod koji ste kupili usklađen je s Direktivom RoHS 11/65/EU. On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

2.3 Podaci o ambalaži

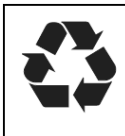


Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od materijala koji se mogu reciklirati sukladno našim nacionalnim propisima o

zaštiti okoliša.

Ne odlazite ambalažne materijale zajedno s otpadom iz kućanstva ili drugim otpadom. Donesite ih u sabirne centre ambalažnog otpada koje su odredile lokalne vlasti.

3 Vaš hladnjak

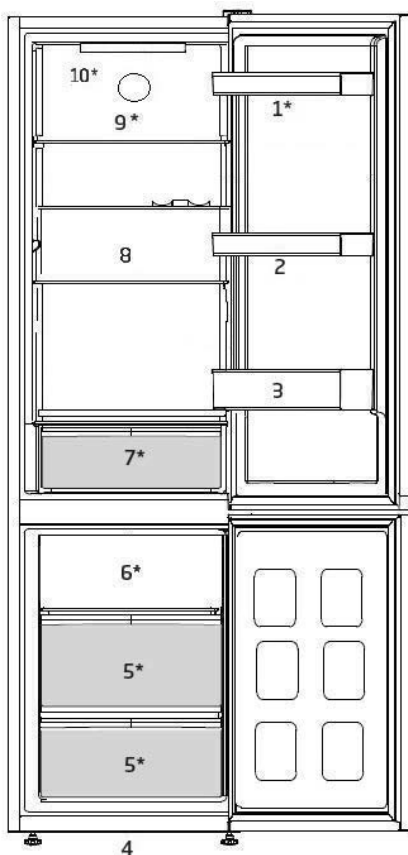

1. Prilađljive police za vrata
2. Polica za jaja
3. Polica za boce
4. Prilađljive prednje nožice
5. Djeljak zamrzivača
6. Polica

7. Spremnik za mliječne proizvode
hladna pohrana ili odjeljak za povrće
8. Prilađljive police
9. Ventilator
10. Lampa za osvjetljenje

***Možda nije dostupno na svim modelima**



Slike koje se nalaze u ovom priručniku shematske su i možda ne odgovaraju u potpunosti vašem proizvodu. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele.

4 Postavljanje

⚠ Prvo pročitajte odjeljak Si urnosne upute

4.1. Odgovarajuće mjesto za postavljanje

Za postavljanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisu. ako biste proizvod pripremili za upotrebu po ledajte in ormacije u korisničkom priručniku i provjerite jesu li električne i vodovodne instalacije prikladne. Ako nisu pozovite ovlašteno električara i tehničara koji e obaviti potrebne pril a odbe.

	UPOZORENJE: Proizvo ač ne od ovara za ošte enja koja mo u nastati nakon postupaka koje izvedu neovlaštene osobe.
	UPOZORENJE Proizvod ne smije biti priključen na napajanje tijekom postavljanja. suprotnom postoji opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede
	UPOZORENJE: Ako razmak vrata u prostoriji u kojoj ete postaviti proizvod nije toliko širok da bi proizvod mo ao pro i kroz nje a uklonite vrata i provucite proizvod kroz vrata tako da a okrenete postrance ako to ne unkcionira pozovite ovlašteni servis.

Proizvod postavite na ravnu površinu poda kako biste spriječili na le udarce. Postavite proizvod najmanje 3 cm od izvora topline kao što su plamenici rijalice i štednjaci i najmanje 5 cm dalje od električnih pe nica. Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti i vlazi.

ako bi se posti ao učinkovit rad oko vaše proizvoda mora postojati od ovaraju a ventilacija. Ako se proizvod treba postaviti u otvor u zidu osi urajte udaljenost od najmanje 5 cm od pla ona i bočnih zidova.

stavite najmanje 5cm udaljenosti za cirkulaciju zraka izme u stražnje strane proizvoda i zida kako biste izbjge li kondenzaciju na stražnjoj ploči proizvoda.


Vašem proizvodu potrebna je od ovaraju a cirkulacija zraka kako bi učinkovito unkcionirao. Ako se proizvod postavlja u udubljenju u zidu nemojte zaboraviti ostaviti najmanje 5 cm razmaka izme u proizvoda i stropa stražnje zida i bočnih zidova.

Ako se proizvod postavlja u udubljenju u zidu nemojte zaboraviti ostaviti najmanje 5 cm razmaka izme u proizvoda i stropa stražnje zida i bočnih zidova. Provjerite je li komponenta za zaštitu razmaka od stražnje zida na svom mjestu ako je isporučena uz proizvod . Ako komponenta nije dostupna ili ako je iz ubljena ili je pala postavite proizvod tako da ostane najmanje 5 cm razmaka izme u stražnje površine proizvoda i zida prostorije. Stražnji razmak vrlo je bitan za učinkovitost rada proizvoda.

Postavljanje

4.2. Podešavanje nožica

Ako proizvod nakon postavljanja nije uravnotežen, podesite prednje nožice tako da ih zakrenete udesno ili ulijevo.

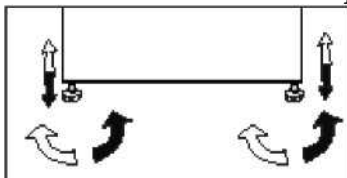

4.3. Električne instalacije



UPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice za spajanje proizvoda na izvor napajanja.



UPOZORENJE: Štećeni kabel napajanja mora zamijeniti ovlašteni električar.



Ako se dva hladnjaka moraju postaviti jedan do drugo, između njih treba postojati razmak od najmanje 4 cm.

- Naša tvrtka nije odgovorna ni za kakva oštećenja koja će nastati ako se proizvod upotrebljava bez uzemljenja i električnih veza u skladu s nacionalnim propisima.
- Priklop naponskog kabela mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Ne postavljajte produžne kabele ili višestruke utičnice bez kabela između proizvoda i zidne utičnice.

Upozorenje na vruću površinu!




Bočni zidovi vašeg proizvoda imaju cijevi za rashladno sredstvo za poboljšanje sustava za hlađenje. Rashladno sredstvo s visokim temperaturama može teći kroz ta područja što će rezultirati vrućim površinama na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahtijeva nikakvu uslugu. Pratite pozornost prilikom dodirivanja ovih područja.

4.4. Pričvršćivanje plastičnih klinova

potrebit ćete plastične klinove isporučene uz proizvod kako biste osigurali dovoljno prostora za cirkulaciju zraka između uređaja i zida.

1. Za pričvršćivanje klinova uklonite vijke na proizvodu i upotrijebite vijke isporučene uz klinove.
2. Pričvrstite plastična klina na poklopac ventilacije kako je prikazano na slici.

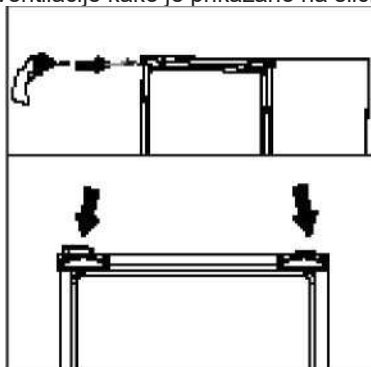

5 Priprema

! Prvo pročitajte odjeljak Sigurnosne upute

Za samostojeće uređaje ovaj rashladni uređaj nije namijenjen za korištenje kao radni uređaj.

Vaš hladnjak se treba postaviti najmanje 3 cm od izvora topline kao što su plamenici pećnice, rijačice i štednjaci i najmanje 5 cm dalje od električnih priključaka te se ne smiju stavljati na direktnu sunčevu svjetlost. Sobna temperatura u prostoriji gdje će biti instaliran vaš hladnjak treba biti najmanje 5 °C. Rad hladnjaka u uvjetima niže temperature ne preporučuje se s obzirom na njegovu učinkovitost.

Pazite da se unutrašnjost vašeg hladnjaka temeljito čisti.

Ako se dva hladnjaka trebaju instalirati jedan do drugog, između njih treba postojati razmak od najmanje 5 cm. Kada prvi put uključite hladnjak, molimo pridržavajte se sljedećih uputa tijekom prvih šest sati.

Vrata nemojte često otvarati. Mora raditi prazan, bez ikakve hrane u njemu.

Ne isključujte hladnjak. Ako dođe do nestanka električne energije na koji ne možete utjecati, pročitajte upozorenja u dijelu Preporučena rješenja problema. Prirodno pakiranje i materijali od pjene se trebaju čuvati zbog buduće transporta ili selidbe.

Posude i ladice u odjeljku za hlađenje uvijek se moraju upotrebljavati za nisku potrošnju energije i za bolje uvjete pohrane.

Uključivanje hrane sa senzorom temperature u odjeljku zamrzivača može povećati potrošnju energije uređaja. Stoga je potrebno izbjeći svaki dodir sa senzorima.

U nekim modelima ploča sa instrumentima automatski se isključuje 1


minutu nakon zatvaranja vrata. Ponovno će se uključiti kada se vrata otvore ili se pritisne bilo koja tipka.

Zbog promjene temperature koja se događa zbog otvaranja/zatvaranja vrata proizvoda prilikom rada može doći do normalne pojave kondenzacije na vratima/policama i staklenim spremnicima.

Budući da vrući i vlažni zrak ne prodire u vaš proizvod kada vrata nisu otvorena, vaš se proizvod optimizira u uvjetima dostatnim za zaštitu vaše hrane. Funkcije i sastavni dijelovi kao kompresor, ventilator, rijač, odmrzavanje, svijetlo, zaslon i tako dalje rade u skladu s potrebama za potrošnju minimalne energije pod ovim okolnostima.

U slučaju kada postoji više mogućnosti, staklene police moraju se postaviti tako da otvori za zrak na stražnjem zidu ne budu blokirani, najbolje bi bilo da otvori za zrak ostanu ispod staklene police.


Ova kombinacija može pomoći u poboljšanju distribucije zraka i energetske učinkovitosti.

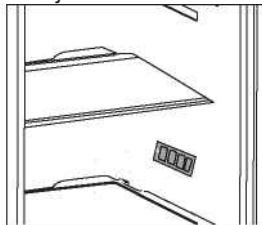

Priprema

Mijenjanje smjera otvaranja vrata


Nastavite po rednim brojevima

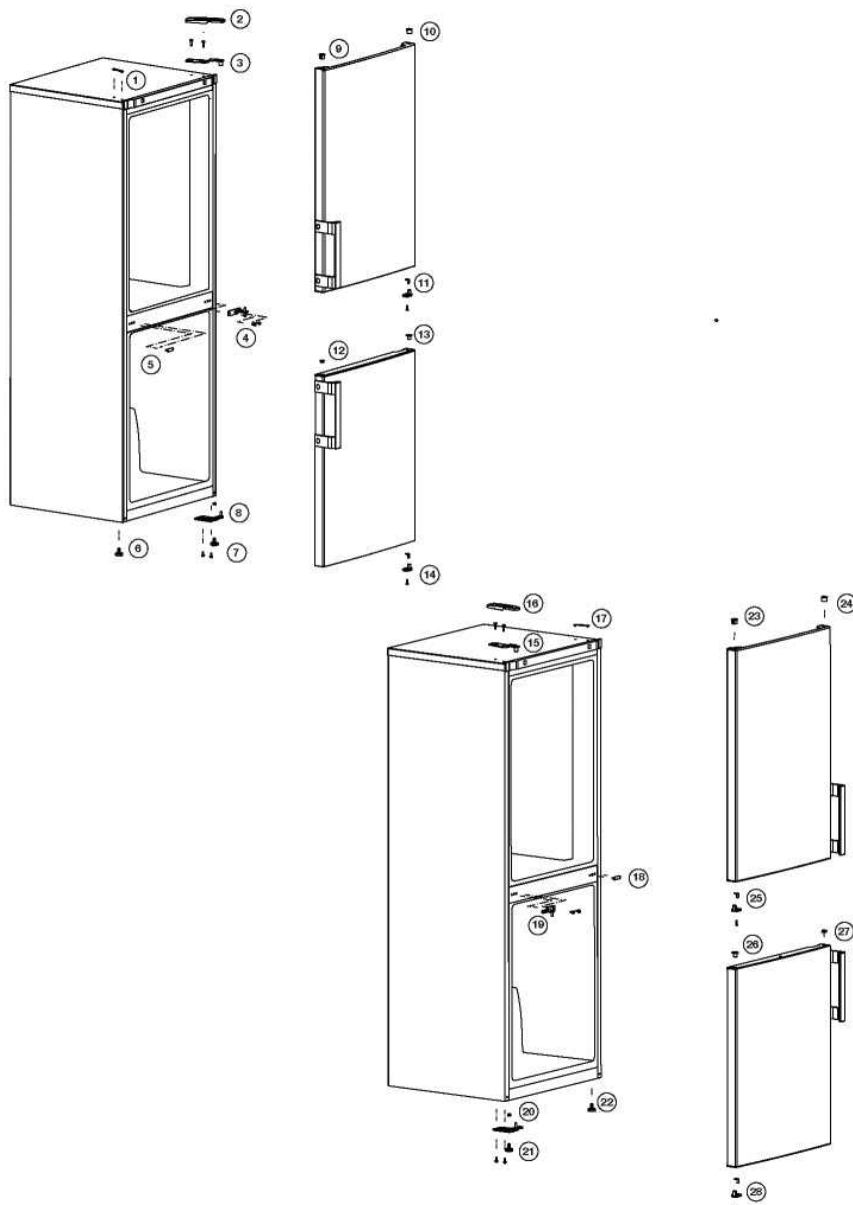

Priprema


Mijenjanje smjera otvaranja vrata

Nastavite po rednim brojevima

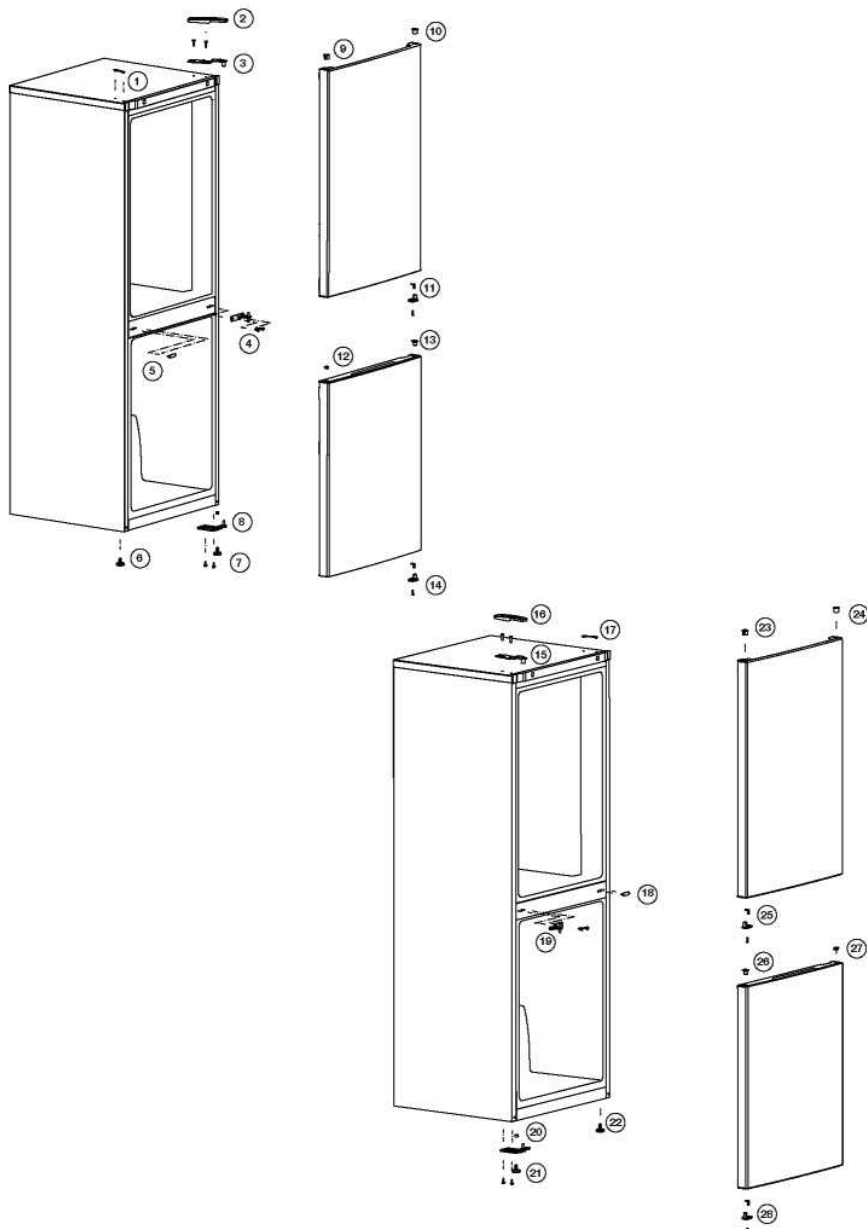


6 Rad s proizvodom

! Prvo pročitajte odjeljak Sigurnosne upute

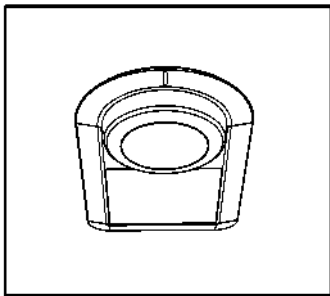

temperatura rada regulira se tipkom za kontrolu temperature.



1 = Najniža postavka hlađenja (najtoplija postavka).

4 = Najviša postavka hlađenja (najhladnija postavka).

Prosječna temperatura unutar hladnjaka treba biti oko 5°C.

Molimo odaberite postavku prema željenoj temperaturi.

Molimo imajte na umu da se u prostoru za hlađenje mogu pojaviti različite temperature.

Najhladniji dio je odmah iznad odjeljka za povrće.

unutarnja temperatura također ovisi o temperaturi okoline, učestalosti otvaranja vrata i količini hrane koja se nalazi unutra.

Često otvaranje vrata dovodi do rasta unutarnje temperature.

Zbog toga preporučujemo zatvaranje vrata što prije nakon uporabe.

Tipka za postavljanje termostata

unutarnja temperatura vašeg hladnjaka se mijenja zbog sljedećih razloga:

temperatura odličnih dana

često otvaranje vrata i ostavljanje

vrata otvorenim dulje vrijeme

Stavljanje hrane u hladnjak bez

prethodnog hlađenja na sobnu

temperaturu

Lokacija hladnjaka u prostoriji, npr.

izlaganje suncu.

Zbog takvih razloga pomoću

termostata možete prilagoditi različite

temperature unutrašnjosti. Brojevi oko

tipki termostata označavaju razinu

hladnoće.

Ako je temperatura okoline viša od

3°C okrenite tipku termostata na

maksimalni položaj.

Ako je temperatura okoline niža od

5°C okrenite tipku termostata na

minimalni položaj.

***Možda nije dostupno na svim modelima**



Slike ovom priručniku shematske su i možda se ne odnose u potpunosti na proizvod. Ako pojedini dijelovi nisu sadržani u proizvodu koji ste kupili, onda ti dijelovi vrijede za ostale modele.


Odmrzavanje

Odjeljak hladnjaka

Odjeljak hladnjaka obavlja potpuno automatsko odmrzavanje. Ako se vaš hladnjak hladi na unutarnjem stražnjem zidu odjeljka hladnjaka mogu se pojaviti kapi vode i led do 7-8 mm. Kapke su nakupine normalne zbog sustava za hlađenje. Nakupine leda odmrzavaju se obavljanjem automatskog odmrzavanja s određenim intervalima zahvaljujući sustavu za automatsko odmrzavanje na stražnjem zidu. Obrisnik ne mora strugati led ili uklanjati kapljice vode.

Voda koja nastaje od otapanja prolazi iz žlijebe za nakupljanje vode i teče u isparivač kroz cijev za odlijevanje i tuda sama isparava.

Odjeljak za duboko zamrzavanje ne obavlja automatsko odmrzavanje da bi se spriječilo propadanje zamrznute hrane. Pretinac za zamrzavanje automatski odmrzava. Redovito provjeravajte da biste vidjeli je li cijev za odljev začepljena i po potrebi je očistite štapićem u rupi.

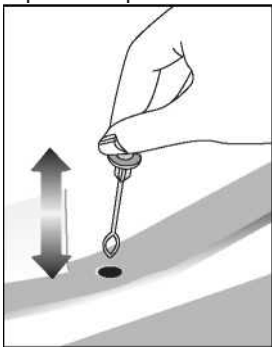

6.1. Promjena lampice za osvjetljenje

Ako biste zamijenili žarulju/LED-lampicu za osvjetljenje hladnjaka, nazovite ovlaštenu servisnu agenciju.

Žaruljica ili žaruljice u ovom uređaju nije prikladna za osvjetljavanje prostorija kućanstva. Namjena ove žaruljice jest pomoći korisniku da namirnice stavi u hladnjak/zamrzivač na sigurni i ugodan način.

Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti ekstremne uvjete poput temperatura nižih od -18 °C.

(samo škrinja i uspravni zamrzivač)

6.2. Upozorenje o otvorenim vratima

Ako su vrata hladnjaka ili odjeljka škrinje vašeg uređaja ostanu otvorena određeno vrijeme, začuti će se zvučno upozorenje.

Uvijek se zvučni signal upozorenja neće čuti kad se pritisne oznaka ili kad se vrata zatvore.

6.3. Spremnik za mliječne proizvode (hladna pohrana)

Moguće je ući na nižu temperaturu u odjeljku hladnjaka. Održavajte ovaj spremnik za pohranu delicata, salame, kobasice, mliječnih proizvoda i slično, koji zahtijevaju nižu temperaturu pohrane ili za mesne pilete ili riblje proizvode za trenutno konzumiranje. Nemojte držati voće i povrće u ovom spremniku.

6.4. Modul za uklanjanje neugodnih mirisa (FreshGuard)

Modul za uklanjanje neugodnih mirisa brzo uklanja neugodne mirise u hladnjaku prije nego što zahvate površine.

Zahvaljujući ovom modulu koji se nalazi na stropu odjeljka za svježiju hranu neugodni se mirisi uklanjaju dok se zrak aktivno prenosi u filter za miris a zatim se zrak očisti filterom ponovno šalje u odjeljak za svježiju hranu. Na taj način neželjeni mirisi koji mogu nastati tijekom skladištenja hrane u hladnjaku eliminiraju se prije nego što zahvate površine.

Ono što se postiže zahvaljujući ventilatoru LE indikatoru i filteru za miris u radnom modulu svakodnevnoj se uporabi modul za uklanjanje neugodnih mirisa automatski uključuje u određene periodima. Radi održavanja učinkovitosti rada preporučuje se da ovlašteni davatelj usluga svakih 5 godina zamijeni filter modula za uklanjanje neugodnih mirisa. Buka koju čujete tijekom rada uobičajena je zbog radnog ventilatora. Ako otvorite vrata odjeljka za svježiju hranu dok je modul aktivan ventilator će se privremeno zaustaviti i nastaviti nakon određenog vremena nakon što ponovno zatvorite vrata. U slučaju nestanka struje modul za uklanjanje neugodnih mirisa nastavit će rad od točke u kojoj je rad zaustavljen unutar ukupnog trajanja rada nakon što se struja vrati.



Preporučuje se pohranjivati aromatičnu hranu kao što su sir, masline i delikatese zatvorenu u originalnoj ambalaži kako bi se izbjegli neugodni mirisi koji mogu nastati prilikom miješanja mirisa različitih namirnica. Stoga se preporučuje se brzo uklanjanje pokvarene hrane iz hladnjaka kako bi se spriječilo kvarenje ostale hrane i kako bi se izbjegli neugodni mirisi.

7 Održavanje i čišćenje

-  Prvo pročitajte odjeljak Sigurnosne upute
-  Za čišćenje nikada nemojte upotrebljavati benzin, benzen ili slična sredstva.
-  Preporučujemo da isključite uređaj iz struje prije čišćenja.
-  Nikada za čišćenje nemojte koristiti oštre predmete ili abrazivne tvari sapun, tekućinu za čišćenje, kućanstva, deterdžent ili vosak za poliranje.
-  Za proizvode koji nisu No Frost mogu se javiti kapljice vode i led debljine prsta na stražnjoj strani odjeljka hladnjaka. Nemojte čistiti proizvod nikada nemojte upotrebljavati ulje i slična sredstva na njemu.
-  Upotrebljavajte samo navlažene krpe od mikrovlakana za čišćenje vanjske površine proizvoda. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu izlupati površinu.
-  Očistite mlaku vodu za čišćenje kutije hladnjaka i osušite je krpom.
-  Očistite ocijenu vlažnu krpu potopljenu u otopini jedne žličice sode bikarbone na pola litre vode da biste očistili unutrašnjost i osušite je krpom.
-  Pripazite da voda ne ulazi u kućni štetažuljice i druge električne dijelove.
-  Ako se aparat ne može koristiti dulje vrijeme isključite ga i izvadite svu hranu, očistite ga i ostavite vrata otvorena.
-  Redovito provjeravajte brtve na vratima kako biste osigurali da su čiste i da na njima nema komada hrane.
-  Ako biste skinuli police s vrata, izvadite sav sadržaj i tada jednostavno ih vratite

police vrata iz osnove.

-  Za čišćenje vanjskih površina ili kromiranih dijelova proizvoda nikada ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili vodu koji sadrže klor. Chlor uzrokuje koroziju na takvim metalnim površinama.

-  Nemojte koristiti oštre i abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje, kućanstva, deterdžente, kerozin, lož ulje, lakove itd. kako biste spriječili uklanjanje i deformaciju uzoraka na plastičnom dijelu. Za čišćenje upotrebljavajte mlaku vodu i mekanu krpu, a površine zatim osušite.

Zaštita plastičnih površina

-  Ne stavljajte tekućina ulja ili jela kuhana na ulju u vaš hladnjak u nezatvorenim posudama jer mogu oštetiti plastične površine hladnjaka. U slučaju prolijevanja ili razmazivanja ulja na plastičnim površinama odmah očistite i isperite odmah ovarajuće dijelove površine toplom vodom.

8 Otklanjanje kvara

Pre ledajte popis prije pozivanja servisa.

o e vam uštedjeti vrijeme i novac. Popis sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica ošte enja u proizvodnji ili upotrebe materijala. Neke od opisanih značajki možda ne postoje na vašem proizvodu.

Hladnjak ne radi.

tikač nije pravilno stavljen u utičnicu. vrsto umetnite utikač u utičnicu. Pre orio je osi urač utičnice na koju je hladnjak priključen ili je pre orio lavni osi urač. Provjerite osi urač.

ondenzacija na bočnom zidu odjeljka hladnjaka M L Z NA N R LA
HLA EN A i LE S Z NA .

Vrata se često otvaraju. Nemojte često otvarati i zatvarati vrata hladnjaka. kruženje je vrlo vlažno. Nemojte postavljati hladnjak na vrlo vlažna mjesta. Hrana koja sadrži teku inu pohranjena je u otvorenim posudama. Nemojte pohranjivati hranu s teku im sadržajem u otvorenim posudama. Vrata hladnjaka ostala su odškrinuta. Zatvorite vrata hladnjaka. ermostat je postavljen na vrlo hladnu razinu. Postavite termostat na od ovaraju u razinu.

ompresor ne radi

Zaštitni termički dio kompresora pre orjet e tijekom na lih nestanaka struje ili isključivanja priključaka jer tlak rashladno sredstva u sustavu za hla enje hladnjaka još uvijek nije uravnotežen. Hladnjak e početi s radom nakon otprilike 6 minuta. Nazovite servis ako se vaš hladnjak ne pokrene na kraju ovo razdoblja. Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. o je uobičajeno za hladnjak s potpunim automatskim odmrzavanjem. iklus za odmrzavanje odvija se periodično. Hladnjak nije uključen u utičnicu.

Provjerite je li utikač pravilno postavljen u utičnicu.

Postavke temperature nisu pravilno postavljene. daberite od ovaraju u vrijednost temperature. ošlo je do nestanka struje. Hladnjak počinje s uobičajenim radom kad se vrati napajanje.

Buka tijekom rada pove ava se kad hladnjak radi.

Radne per ormanse hladnjaka mo u se promijeniti ovisno o promjenama sobne temperature. o je normalno i ne predstavlja kvar.

Hladnjak radi često ili du otrajno.

Otklanjanje kvara

Novi proizvod možda je širi od prethodno . Ve i hladnjaci rade dulje. Sobna temperatura možda je visoka. Normalno je da ure aj radi dulje vrijeme u toploj okolini. Hladnjak je nedavno uključen ili je u nje a stavljena hrana. ada je hladnjak nedavno uključen ili je u nje a stavljena hrana trebat e dulje vremena da posti ne postavljenu temperaturu. o je normalno. Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vru e hrane. Ne stavljajte vru u hranu u hladnjak. Vrata se možda često otvaraju ili ostavljaju odškrinuta. opli zrak koji je ušao u hladnjak uzrokuje duža razdoblja rada. Nemojte često otvarati vrata. Vrata zamrzivača ili hladnjaka možda su odškrinuta. Provjerite jesu li vrata zatvorena do kraja. Hladnjak je podešen na vrlo nisku temperaturu. Podesite temperaturu hladnjaka na topliju razinu i pričekajte dok se temperatura ne posti ne. Brtva vrata hladnjaka ili zamrzivača možda je prljava istrošena ošte ena ili nije dobro sjela. čistite ili zamijenite brtvu. šte ena/slomljena brtva uzrokuje dulji rad hladnjaka da bi se održala trenutna temperatura.	emperatura hladnjaka vrlo je niska dok je temperatura zamrzivača dovoljna.
	emperatura hladnjaka podešena je na vrlo nisku temperaturu. Podesite temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite.
	Hrana koja se čuva u ladicama odjeljka hladnjaka zamrznuta je.
	emperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. Podesite temperaturu hladnjaka na hladnije i provjerite.
	emperatura u hladnjaku ili zamrzivaču je previše niska.
	emperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. Postavka temperature odjeljka hladnjaka utječe na temperaturu zamrzivača. Mijenjajte temperature hladnjaka ili zamrzivača i čekajte dok od ovaraju i odjeljci ne posti nu dovoljnu temperaturu. esto ste otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. Nemojte često otvarati vrata. Vrata su odškrinuta. Zatvorite vrata do kraja. Hladnjak je nedavno uključen ili je u nje a stavljena hrana. o je normalno. ada je hladnjak nedavno uključen ili je u nje a stavljena hrana trebat e dulje vremena da posti ne postavljenu temperaturu. Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vru e hrane. Ne stavljajte vru u hranu u hladnjak.
emperatura zamrzivača vrlo je niska dok je temperatura hladnjaka dovoljna.	Vibracije ili buka.
emperatura zamrzivača postavljena je na vrlo nisku temperaturu. Podesite temperaturu zamrzivača na toplije i provjerite.	Pod nije ravan ili stabilan. Ako se hladnjak ljulja kad se la ano pomiče izbalansirajte a podešavanjem nožica. ako er pripazite da je pod ravan i da dovoljno jak da može nositi hladnjak. Predmeti stavljeni na hladnjak mo u uzrokovati buku. klonite predmete s hladnjaka.

Otklanjanje kvara

z hladnjaka se čuje buka poput toka teku ine prskanja itd.

Protok teku ine i plinova do a a se u skladu s radnim principima hladnjaka. o je normalno i ne predstavlja kvar.

z hladnjaka dopire zviždanje.

Ventilatori se upotrebljavaju za hla enje hladnjaka. o je normalno i ne predstavlja kvar.

ondenzacija na unutarnjim zidovima hladnjaka.

oplo i vlažno vrijeme pove ava nastanak leda i kondenziranje. o je normalno i ne predstavlja kvar.

esto ste otvarali vrata ili ih ostavljali otkrinitima na duže vrijeme. Nemojte često otvarati vrata. Zatvorite ih ako su otvorena.

Vrata su otkrinita. Zatvorite vrata do kraja.

Vla a se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili izme u vrata.

Možda ima vla e u zraku to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno. ad je vlažnost manja kondenzat e nestati.

Neu odan miris unutar hladnjaka.

Ne obavlja se redovito čiš enje.

Redovito čistite unutrašnjost hladnjaka spužvom mlakom vodom ili sodom bikarbonom otopljenom u vodi.

Neu odan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja.

potrijebite dru u posudu ili dru ačiju marku materijala za pakiranje.

Hrana je stavljena u hladnjak u nepokrivenim posudama. uvajte hranu u zatvorenim posudama.

Mikroor anizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mo u uzrokovati neu odne mirise.

z hladnjaka uklonite hranu kojoj je istekao rok i koja je pokvarena.

Vrata se ne zatvaraju.

Pakiranja hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. klonite pakiranja hrane koja smetaju vratima. Hladnjak ne stoji ravno na podu.

Podosite nožice da biste uravnotežili hladnjak.

Pod nije ravan ili čvrst. Provjerite je li pod ravan i može li podnijeti težinu hladnjaka.

Za lavljeni su odjeljci za povr e.

Hrana dodiruje vrh ladice. Presložite hranu u ladici.

Ako je površina proizvoda vru a.

Visoke temperature mo u se primijetiti izme u dvaju vrata na bočnim pločama i na stražnjoj rešetki tijekom rada ure aja. vo je normalno i nije potrebna usluga održavanja

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE

Neke jednostavne kvarove može ukloniti krajnji korisnik bez si urnosnih problema ili opasnosti pod uvjetom da se izvode u ranicama i u skladu s sljede im uputama po ledajte odjeljak Samostalno popravljjanje .

Sto a osim ako nije dru ačije na lašeno u donjem odjeljku Samostalno popravljjanje popravke e obavljati re istrirani pro esionalni serviseri kako bi se izbje li si urnosni problemi. Re istrirani pro esionalni serviser je pro esionalni serviser kojem je proizvo ač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova ovo proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima u skladu sa irektivom 9/1 5/E .

Međutim, samo servisni agent (tj. ovlašteni profesionalni serviseri) do kojih možete doći putem telefonskog broja koji je naveden u korisničkom priručniku/jamstvenoj kartici ili putem ovlaštenog prodavača, mogu pružiti uslugu pod uvjetima jamstva. Stoga imajte na umu da popravke koje izvrše profesionalni serviseri (koje nije ovlastio Beko) poništavaju jamstvo.

Samostalno popravljjanje

Samostalno popravljjanje može izvršiti krajnji korisnik za sljede e rezervne dijelove ručke vrata šarke vrata ladice košare i brtve vrata ažurirani popis tako er je dostupan na support.beko.com od 1. ožujka 1. odine .

toviše kako bi se osi urala si urnost proizvoda i spriječio rizik od ozbiljnih ozljeda spomenuto samostalno popravljjanje mora se izvršiti prema uputama u korisničkom priručniku za samostalno popravljjanje a dostupno je i na support.beko.com. Radi vaše si urnosti prije pristupanja bilo kakvom samostalnom popravljjanju isključite proizvod.

Popravka ili pokušaji popravka od strane krajnje korisnika za dijelove koji nisu uključeni u popis i/ili za koje se ne slijede upute u korisničkom priručniku za samostalno popravljjanje ili koji su dostupni na support.beko.com mo u dovesti do si urnosnih problema koji se ne mo u pripisati tvrtki Beko i poništiti e jamstvo

proizvoda.

Sto a se krajnjim korisnicima preporučuje da se uzdrže pokušaja popravka koji nisu na spomenutom popisu rezervnih dijelova i da se u takvim slučajevima obrate ovlaštenom pro esionalnom serviseru ili re istriranom pro esionalnom serviseru. suprotnom takvi pokušaji krajnjih korisnika mo u uzrokovati si urnosne probleme i oštetiti proizvod te tako izazvati požar poplavu strujni udar i ozbiljne osobne ozljede.

Na primjer ali se ne o raničavaju i na za sljede e popravke mora se obratiti ovlaštenom pro esionalnom serviseru ili re istriranom pro esionalnom serviseru kompresor rashladni sklop lavna ploča inverter ploča ploča zaslona i slično.

Proizvo ač/prodavač ne može se smatrati od ovornim u bilo kojem slučaju kada se krajnji korisnici ne pridržavaju ore navedeno .

ostupnost rezervnih dijelova hladnjaka koji ste kupili je 1 odina.

ijekom to razdoblja ori inalni rezervni dijelovi bit e dostupni za ispravan rad hladnjaka

Minimalno trajanje jamstva hladnjaka koji ste kupili je 4 mjeseca.

vaj je proizvod opremljen izvorom rasvjete ener etsko razreda.

zvor rasvjete u ovom proizvodu mora zamijeniti samo pro esionalni serviser.

Poštovani kupci, roita te ovo uputstvo za upotrebu pre korištenja proizvoda

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod. Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog proizvoda visoke kvalitete koji je proizveden pomoću najsavremenije tehnologije. Da bi to bilo moguće pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i svu prateću dokumentaciju i sačuvajte ih za kasnije korištenje.

Pratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Ako želite zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti do kojih može doći. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ovaj vodič zadržite uz uređaj ako ga budete prosledili nekom drugom.

Sledeći simboli su korišćeni u korisničkom vodiču



Opasnost koja može dovesti do smrti ili povrede.

NAPOMENA Opasnost koja može dovesti do materijalne štete na proizvodu ili na njemu ovom okruženju



Važne informacije ili korisni saveti o radu.



Pročitajte uputstvo za upotrebu.

 PODACI	
 SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER A A	Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. https://eprel.ec.europa.eu/

Bezbednosna uputstva	3	4. Instalacija	10
 1.1 Svrha upotrebe	3	4.1. Odabir mesta za instalaciju	10
 1.2 Bezbednost dece, osetljivih osoba i kućnih ljubimaca	3	4.2. Podešavanje nožica	11
 1.3 Električna bezbednost	4	4.3. Povezivanje struje	11
 1.4 Bezbednost tokom rukovanja	4	4.4. Povezivanje plastičnih klinova	11
 1.5 Bezbednost tokom instalacije	4	4.5. Održavanje	12
 1.6 Bezbednost tokom rada	5	4.6. Održavanje i popravke	15
 1.7 Bezbednost tokom održavanja i čišćenja	7	6.1. Promena lampe za osvetljenje	16
 1.8 HomeBiz	7	6.2. Pozorenje za otvorena vrata	16
 1.9 Osvetljenje	7	6.3. Porci za mlečne proizvode hladno odlažanje	16
Uputstva u vezi sa zaštitom okoline	8	6.4. Modul za dezodorisanje	17
4. Instalacija	10	4.7. Održavanje i popravke	18
4.1. Odabir mesta za instalaciju	10	4.8. Održavanje i popravke	19
4.2. Podešavanje nožica	11		
4.3. Povezivanje struje	11		
4.4. Povezivanje plastičnih klinova	11		
4.5. Održavanje	12		
4.6. Održavanje i popravke	15		
6.1. Promena lampe za osvetljenje	16		
6.2. Pozorenje za otvorena vrata	16		
6.3. Porci za mlečne proizvode hladno odlažanje	16		
6.4. Modul za dezodorisanje	17		
4.7. Održavanje	18		
4.8. Održavanje i popravke	19		
4.9. Održavanje i popravke	19		

1 Bezbednosna uputstva

vaj odeljak uključuje bezbednosna uputstva koja su neophodna za sprečavanje rizika od ličnih telesnih povreda ili materijalne štete.

Naša kompanija ne e biti od ovorna za štetu koja se može desiti ako se ne pridržavate ovo uputstva.

⚠ Instalacija i popravke uvek mora izvršiti ovlaš eni servis.

⚠ Vek koristite ori inalne rezervne delove i dodatke.

⚠ ri inalni rezervni delovi e biti dostupni 1 odina od datuma kupovine proizvoda.

⚠ Ne popravljajte i ne zamenjujte nijedan deo proizvoda osim ako to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu.

⚠ Ne izvodite nikakva modi ikovanja na proizvodu.

⚠ Svr a upotre e

vaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu i ne sme se koristiti za svrhe za koje nije namenjen.

vaj proizvod je namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru kao što je doma instvo ili slično. Na primer

- kuhinjama za osoblje u prodavnicama kancelarijama i dru om poslovnom okruženju
- seoskim doma instvima
- jedinicama hotela motela ili dru ih objekata za odmor koje koriste klijenti
- hostelima ili sličnom okruženju
- u ostiteljstvu i sličnoj primeni koja nije namenjena maloprodaji.

vaj proizvod ne sme da se koristi u otvorenom ili zatvorenom spoljašnjem okruženju kao što su plovni objekti balkoni ili terase. zla anje proizvoda kiši sne u sunčevoj svetlosti i vetru može dovesti do požara.

⚠ ez ednost de e osetlivi oso a i ku ni l u i a a

vaj proizvod mo u da koriste deca od 8 odina ili starija i osobe sa nerazvijenim izičkim senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili dobijaju uputstva kako da koriste ure aj na bezbedan način i svesni su koje to opasnosti uključuje.

eci izme u 3 i 8 odina dozvoljeno je da stavljaju i uzimaju hranu u/iz proizvoda za hla enje.

Električni proizvodi su opasni za decu i ku ne ljubimce. eca i ku ni ljubimci ne smeju da se i raju sa penju se na ili ulaze u proizvod.

iš enje i korisničko održavanje ne treba da obavljaju deca osim ako ih neko ne nad leđa.

Ambalažu čuvajte van domašaja dece. Rizik od povreda i ušenja.

Pre odla anja staro proizvoda koji više ne e biti koriš en

1. sključite kabl za napajanje iz strujne utičnice.

. Presecite kabl za napajanje i uklonite a iz ure aja zajedno sa utikačem.

3. Ne uklanjajte police i ioke iz proizvoda da biste sprečili decu da u u ure aj.

4. klonite vrata.

5. dložite proizvod tako da ne može da se prevrne.

6. Ne dozvolite deci da se i raju s odbačenim proizvodom.

Nemojte da odlažete proizvod tako što ete a zapaliti. Rizik od eksplozije.

Bezbednosna uputstva

Ako se na vratima proizvoda nalazi brava ključ držite van domašaja dece.

lektri na ez ednost

Proizvod ne sme biti uključen u utičnicu tokom instalacije održavanja čišćenja popravke i transporta. Ako je kabl za napajanje oštećen mora ga zameniti samo ovlašćeni servis da bi se izbegle sve opasnosti do kojih bi moglo da dođe.

Kabl za napajanje ne stavljajte ispod proizvoda ili iza proizvoda. Ne stavljajte teške stvari na kabl za napajanje. Kabl za napajanje ne sme da se savija, uvija ni da bude u kontaktu sa bilo kakvim izvorom toplote.

Nemojte da koristite produžni kabl višestruku utičnicu ni adapter za rad vaše proizvoda.

Prenosive višestruke utičnice ili prenosiva napajanja mogu da se pregreju i izazovu požar. Zbog toga nemojte držati višestruke utičnice iza ili u blizini proizvoda.

Utičnica mora biti na mestu koje je lako dostupno. Ako to nije izvodljivo na električnim instalacijama mora biti dostupan mehanizam koji ispunjava zakone o električnom napajanju i pomoću koje se svi priključci mogu isključiti iz strujne mreže osi urači prekidači, glavni strujni prekidač itd. . Ne dodirujte utikač mokrim rukama.

Kada isključujete uređaj iz utičnice nemojte da držite kabl za napajanje ve utikač.

ez ednost toko rukovan a

vaj proizvod je težak i nemojte ga nositi sami.

Nemojte da držite proizvod za nje ova vrata dok ga nosite.

Pazite da ne oštetite sistem za hlađenje i cevi dok nosite proizvod.

Nemojte uključivati proizvod da radi ako su cevi oštećene i obratite se ovlašćenom servisu.

ez ednost toko instala i e

Posavratite se ovlašćenom servisu za instalaciju proizvoda. Pre nego što biste pripremili proizvod za instalaciju poledajte inormacije u korisničkom vodiču i uverite se da su priključci za struju i vodu kao što je propisano. Ako instalacija nije prikladna pozovite kvalifikovano električara ili vodoinstalatera da naprave potrebne izmene. suprotnom može doći do strujnog udara požara problema sa proizvodom ili povreda.

Pre instalacije proverite da li na proizvodu ima bilo kakvih oštećenja. Ne instalirajte proizvod ako je oštećen na bilo koji način.

Postavite proizvod na ravnu i čvrstu površinu i izbalansirajte ga uz pomoć podesivih nožica. suprotnom rizikder može da se prevrne i izazove povrede.

Proizvod mora biti instaliran u suvom i provetrenom okruženju. Ispod proizvoda nemojte da držite tepih krpure ili bilo kakve podne prekrivače.

Proizvod može da izazove rizik od požara kao rezultat neadekvatne ventilacije. Ne blokirajte i ne prekrivajte ventilacione otvore. suprotnom potrošnja električne energije može biti povećana i može doći do oštećenja vaše proizvoda.

Bezbednosna uputstva

Ne povezujte proizvod na sisteme napajanja poput napajanja solarnom energijom. suprotno može doći do oštećenja proizvoda kao rezultat naglih fluktuacija napona

to više rashladno sredstvo rižider sadrži to je potrebna veća prostorija za instalaciju. veoma malim prostorijama može se pojaviti zapaljiva mešavina gasa i vazduha ako dođe do curenja gasa u sistemu za hlađenje. Potrebno je najmanje 1 m³ volumena za svakih 8 litara rashladno sredstva. količina sredstva za hlađenje koja je dostupna u vašem proizvodu navedena je na tipskoj pločici.

Mesto instalacije proizvoda ne sme biti izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i ne sme biti u blizini izvora toplote poput šporeta, radijatora i slično.

Ako ne možete da sprečite instalaciju proizvoda u blizini izvora toplote, morate da upotrebite prikladan izolacioni panel sa minimalna udaljenost od izvora toplote mora biti kako je navedeno u nastavku.

- Minimum 3 cm udaljenosti od izvora toplote kao što su šporeti, rejna tela i rejalice itd.

- minimum 5 cm udaljenosti od električnih pećnica.

Vaš proizvod ima klasu zaštite II.

Proizvod uključite u uzemljenu utičnicu koja od odgovara vrednostima napona struje i frekvencije koje su navedene na tipskoj pločici. utičnica mora imati osi uračun sa oznakom 1 A - 16 A. Naša kompanija ne može snositi odgovornost za oštećenja nastala kao rezultat rada proizvoda bez obezbeđenog uzemljenja i elektroinstalacija kao što je propisano lokalnim ili nacionalnim regulativama.

kabl za napajanje proizvoda mora biti isključen iz utičnice tokom instalacije. suprotno može doći do opasnosti od strujnog udara i povreda

Ne uključujte proizvod u utičnice koje su labavo polomljene, prljave i masne u utičnice koje su ispalile iz svojih ležišta niti

u utičnice koje su u opasnosti da dođu u kontakt sa vodom.

Postavite kabl za napajanje creva ako su dostupna proizvoda tako da ne predstavljaju opasnost od saplitanja. Prodor vode u delove koji su pod naponom ili u kabl za napajanje može izazvati kratak spoj. Zato ne koristite proizvod u vlažnom okruženju ili u područjima gde voda može da prska npr. kupaone vešernice itd. . Ako voda nakvasi rižider isključite ga iz utičnice i obratite se ovlašćenom servisu.

Ne povezujte vaš rižider na uređaje za uštedu energije. ti sistemi su štetni za proizvod.

Bezbednost tokom rada

Ne koristite hemijske rastvore na proizvodu. ti materijali mogu izazvati eksploziju.

u slučaju kvara proizvoda isključite ga iz utičnice i nemojte ga puštati da radi dok ga ne popravi ovlašćeni servis. Postoji rizik od strujnog udara. Ne postavljajte izvor plamena npr. svećnice i arete itd. na proizvod ili u njegovoj blizini.

Ne penjite se na proizvod. opasnost od pada i povreda

Ne izazivajte oštećenja na cevima rashladnog sistema koristeći oštre i prodorne alate. Rashladno sredstvo koje može da iscuri u slučaju oštećenja creva za gas crevnih nastavaka ili premaza na njihovim površinama može da izazove iritaciju kože i povrede oči. Ne postavljajte i ne puštajte u rad električne uređaje unutar rižidera/zamrzivača osim ako to proizvođač ne odobrava.

Bezbednosna uputstva

Pazite da ne priklještite delove svojih ruku ili tela pokretnim delovima unutar proizvoda. Budite pažljivi i sprečite priklještenje vaših prstiju izme u rižidera i vrata na njemu. Budite pažljivi kada otvarate ili zatvarate vrata rižidera ako se u blizini nalaze deca.

Ne stavljajte u usta sladoled kockice leda ili zamrznutu hranu čim ih izvadite iz zamrzivača. pasnost od promrzlina

Ne dodirujte unutrašnje zidove metalne delove zamrzivača ili hranu koja se drži u rižideru mokrim rukama. pasnost od promrzlina
Ne stavljajte konzerve sa aziranim pi ima ni konzerve ili laše koje sadrže tečnost koja može da se zamrzne u odeljak zamrzivača.

onzerve i laše mo u da eksplodiraju. pasnost od povreda i materijalne štete

Ne koristite i ne stavljajte materijale osetljive na temperaturu kao što su zapaljivi sprejevi zapaljivi objekti suvi led ili dru e hemikalije u blizini rižidera. pasnost od požara i eksplozije

proizvodu nemojte čuvati eksplozivne materijale kao što su konzerve aerosola zajedno sa zapaljivim materijalima.

Na proizvod ne stavljajte konzerve koje sadrže tečnost. Prskanje vode na električne delove može izazvati opasnost od strujno udara ili požara.

vaj proizvod nije namenjen za čuvanje i hla enje lekova krvne plazme laboratorijskih preparata ili sličnih materijala i proizvoda koji su predmet irektive o medicinskim proizvodima.

Ako se proizvod ne koristi u skladu sa svojom namenom to može izazvati ošte enje ili kvar proizvoda koji se

čuva unutra.

Ako je vaš rižider opremljen plavim svetlom nemojte da ledate u to svetlo pomo u optičkih ure aja. Ne ledajte du o direktno u V LE svetlo. Itravioletni zraci mo u izazvati naprezanje očiju.

Ne stavljajte u proizvod više hrane ne o što može da primi. Može do i do povreda ili ošte enja ako sadržaj iz rižidera ispadne kada se vrata otvore. Može do i do sličnih problema ako se na proizvod stavljaju predmeti. Proverite da li ste uklonili sav led ili vodu koji bi mo li da ispadnu na pod ka biste sprečili povrede.

Promenite lokaciju polica/ polica za laše na vratima vaše rižidera samo dok su police prazne. pasnost od izičkih povreda

Na proizvod ne stavljajte predmete koji mo u da padnu/ prevrnu se. vi predmeti bi mo li da padnu dok otvarate ili zatvarate vrata rižidera i da tako izazovu povrede i/ili materijalnu štetu.

Ne udarajte i ne vršite prevelik pritisak na staklene površine. Slomljeno staklo može da izazove povrede i/ili materijalnu štetu.

Rashladni sistem u vašem proizvodu sadrži rashladno sredstvo R6 a. Vrsta rashladno sredstva koje se koristi u proizvodu navedena je na tipskoj pločici. vaj as je zapaljiv. Zato pazite da ne oštetite sistem za hla enje i cevi dok koristite proizvod.

slučaju ošte enja cevi

- Ne dodirujte proizvod ni kabl za napajanje

- Proizvod držite dalje od potencijalno izvora vatre koji može izazvati požar na proizvodu.

Bezbednosna uputstva

- Provetravajte područje u kojem je smešten proizvod. Ne koristite ventilator.
- bratite se ovlaš enom servisu.

Ako je proizvod ošte en i primetite curenje asa udaljite se od asa. as može izazvati promrzline ako do e u dodir sa vašom kožom.

ez ednost toko održavan a i i en a

Ako želite da pomerite ure aj radi čiš enja ne povlačite a drže i a za ručku vrata. Ako se ručka povuče jače može do i do povreda. Ne čistite proizvod prskanjem ili prosipanjem vode na proizvod i unutar proizvoda. Rizik od strujno udara i požara.

Ne koristite oštre i abrazivne alate za čiš enje proizvoda. Ne koristite materijale kao što su sredstva za čiš enje u doma instvu deterdženti as benzin alkohol vosak i slično. oristite sredstva za čiš enje i održavanje koja nisu štetna za hranu samo unutar proizvoda.

Ne koristite paru i materijale za čiš enje bazirane na pari za čiš enje proizvoda ni odmrzavanje leda unutar nje a. Para dolazi u kontakt sa područjima pod naponom u vašem rižideru i izaziva kratak spoj ili strujni udar.

Vodite računa da vodu držite podalje od elektronskih sklopova ili osvetljenja rižidera.

oristite čistu i suhu krpu za čiš enje prašine ili stranih materijala sa vrhova utikača. Ne koristite mokru ili prljavu krpu za čiš enje utikača. suprotnom može do i do opasnosti od požara ili strujno udara.

Ho e iz ožda ni e pri enl ivo na sve odele

Pratite bezbednosna upozorenja čak i kada ste udaljeni od proizvoda dok upravljate njim putem Home hiz aplikacije. ako e obratite pažnju na upozorenja u aplikaciji.

svetl en e ožda ni e pri enl ivo na sve odele

bratite se ovlaš enom servisu kada treba da zamenite LE / sijalicu koja se koristi za osvetljenje.

2 Uputstva u vezi sa zaštitom okoline

Usaglašenost sa direktivom i odlaganje otpada

Ovaj proizvod je usaglašen sa direktivom Evropske unije 11/19/E. Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (EEE).



Ovaj simbol ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju svojeg radnog veka. Ovi uređaji mora biti

vraćeni u zvanični centar za prikupljanje i reciklažu električnih i elektronskih uređaja. Kada ote ove sisteme za prikupljanje kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavca kod koje je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u reciklaži starih uređaja. Pravilno odlaganje korišćenih uređaja pomaže da se spreče potencijalne negativne posledice na okruženje i ljudsko zdravlje.

Usaglašenost sa RoHS direktivom
Proizvod koji ste kupili usaglašen je sa RoHS direktivom Evropske unije 11/65/E. Proizvod ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

Informacije o pakovanju




Materijali za pakovanje ovog proizvoda proizvedeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa

nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine.

Materijale za pakovanje ne odlagati zajedno sa drugim ili kućnim otpadom. Donesite ih na mesta za prikupljanje ambalažnog materijala određena od strane lokalne vlasti.

3 Vaš frižider

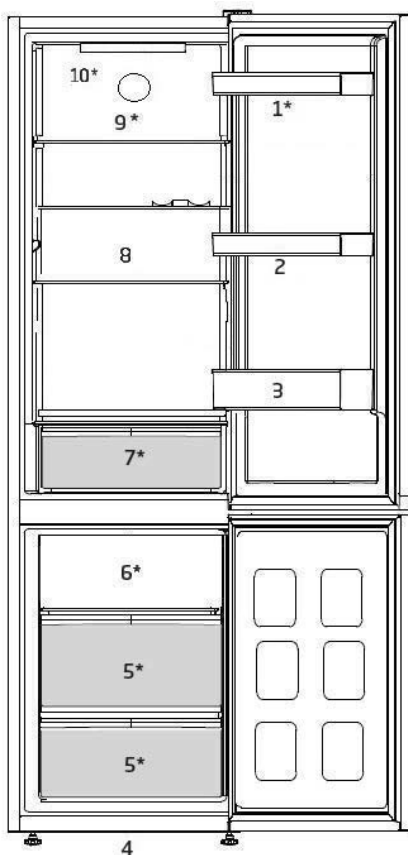

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Podesive police vrata | 7. orpa za mlečne proizvode |
| 2. Stalak za jaja | hladno odlaganje ili odeljak za povrće |
| 3. Polica za laše | 8. Prila odljive police |
| 4. Podesive prednje nožice | 9. Ventilator |
| 5. Odeljak zamrzivača | 10. Lampa za osvetljavanje |
| 6. Polica | |

ožda ni e dostupno na svi modelima



Brojke iz ovog priručnika su šematske i možda ne odgovaraju tačno vašem proizvodu. Ako delovi teme nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda to važi za druge modele.

4 Instalacija

⚠ Prvo pročitajte odeljak Bezbednosna uputstva

dgovara u e esto za instala i u

bratite se ovlaš enom servisu za instaliranje proizvoda. a biste proizvod pripremili za upotrebu po ledajte in ormacije u uputstvu za upotrebu i proverite da li su električne i vodovodne instalacije od ovaraju e. Ako ne od ovaraju pozovite kvali ikovano električara i tehničara da obave neophodne izmene.

	U Proizvo ač ne e biti od ovaran za ošte enja koja proističu iz procedura koje obavlja neovlaš ena osoba.
	UPOZORENJE Proizvod ne sme da bude priključen na napajanje tokom instalacije. suprotnom postoji rizik od smrti ili ozbiljne povrede
	U Ako je prostor vrata prostorije u koju treba da smestite proizvod toliko uzak da je nemo u e da proizvod pro e uklonite vrata prostorije i unesite proizvod kroz vrata okre u i a na stranu ako je to nemo u e obratite se ovlaš enom servisu.

Stavite proizvod na ravnu površinu da biste sprečili trešenje.

Instalirajte proizvod najmanje 3 cm udaljeno od izvora toplote kao što su rinalne rejna tela i šporeti i najmanje 5 cm udaljeno od električnih pe nica. Proizvod se ne sme izložiti direktnim sunčevim zracima i držati na vlažnim mestima.

Mora se obezbediti od ovaraju a ventilacija kod vaše proizvoda da bi se postio e ikasan rad. Ako proizvod treba postaviti u zidnu nišu obratite

pažnju tako da ostavite najmanje 5 cm rastojanja od pla ona i okolnih zidova.


bezbedite minimum 5 cm udaljenosti za cirkulaciju vazduha izme u zadnje strane vaše proizvoda i zida da bi se izbe la kondenzacija na zadnjem panelu proizvoda.

Vašem proizvodu je neophodna adekvatna cirkulacija vazduha da bi e ikasno unktionisao. Ako proizvod postavljate u udubljenju u zidu obavezno ostavite minimum 5 cm prostora izme u proizvoda i pla ona zadnje zida i bočnih zidova. Ako proizvod postavljate u udubljenju u zidu obavezno ostavite minimum 5 cm prostora izme u proizvoda i pla ona zadnje zida i bočnih zidova. Proverite da li je komponenta zaštite za razmak od zadnje zida postavljena na svoje mesto ako je isporučena uz proizvod . Ako komponenta nije dostupna ili je iz ubljena ili je ispala postavite proizvod tako da izme u zadnje površine proizvoda i zida prostorije bude minimum udaljenosti od 5 cm. Za e ikasan rad proizvoda veoma je važna razdaljina u pozadini.

Instalacija

ode avan e noži a

Ako nakon instalacije proizvod ne stoji stabilno podesite prednje nožice okreću ih lijevo ili desno.

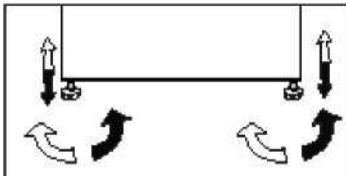

ovezivanje struje



U Nemojte da koristite produžne kablove ili višestruke utičnice.



U štetni kabl za napajanje treba da zameni ovlašteni serviser.



Ako su dva rižidera postavljena jedan pored drugog udaljenost između njih treba da bude bar 4 cm.

- Naša kompanija se ne smatra odgovornom za oštećenja koja proističu iz korišćenja proizvoda bez uzemljenja povezivanja struje koje nije u skladu sa nacionalnim propisima.
- tičnica za kabl za napajanje nakon instalacije mora biti lako dostupna.
- Ne postavljajte produžne kablove ili bežične višestruke utičnice između vašeg proizvoda i zidne utičnice.




Upozorenje na vruću površinu

Bočni zidovi vašeg proizvoda sadrže cevi za rashladno sredstvo da bi se poboljšao sistem za hlađenje. Rashladno sredstvo sa visokom temperaturom može da teče ovim područjem što će rezultirati vrućim površinama na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahteva nikakve intervencije servisa. Budite pažljivi ako dodirujete ova područja.

ovezivanje plastičnih klinova

koristite plastične klinove isporučene uz proizvod da biste obezbedili dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha između proizvoda i zida.

Za pričvršćivanje klinova uklonite zavrtanje na proizvodu i koristite zavrtanje isporučene zajedno sa klinovima. Pričvrstite plastična klina na ventilacioni poklopac kako je prikazano na slici.

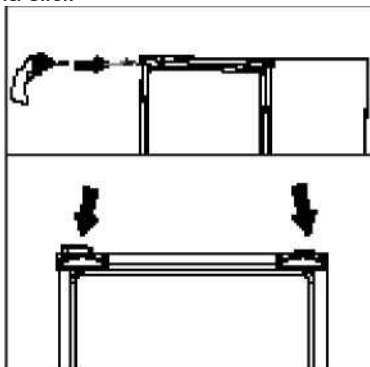

5 Priprema

! Prvo pročitajte odeljak Bezbednosna uputstva

Za samostoje i ure aj ovaj rashladni ure aj nije predvi en da se koristi kao u radni ure aj.

Vaš rižider treba da se u radi najmanje 3 cm dalje od izvora toplote kao što su rin le rerne centralno rejanje i šporeti i bar 5 cm dalje od električnih rerna i ne treba da se stavi tamo de je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.

Spoljašnja temperatura u prostoriji u kojoj instalirate rižider treba da bude najmanje 5 . Rad vaše rižidera u hladnijim uslovima se ne preporučuje zbog nje ove e ikasnosti.

Pobrinite se da se unutrašnjost rižidera temeljno čisti.

Ako su dva rižidera postavljena jedan pored dru o udaljenost izme u njih treba da bude bar cm.

ada prvi put uključite rižider molimo da se držite slede ih uputstava za vreme prvih šest sati.

Vrata ne trebaju da se otvaraju često. Mora da radi prazan bez ikakve hrane u njemu.

Nemojte da isključujete zamrzivač iz struje. Ako do e do nestanka struje van vaše kontrole po ledajte upozorenja u delu Preporučena rešenja problema .

ri inalno pakovanje i penasti materijali treba da se čuvaju za budu i transport ili preseljenje.

orpe/ ioke koje su isporučene uz odeljak za hla enje uvek se moraju koristiti zbog niske potrošnje struje i boljih uslova odl a nja.

ontakt hrane sa senzorom temperature u odeljku zamrzivača može pove ati potrošnju struje ure aja. Zbog to a treba izbe avati svaki kontakt sa senzorima.


Na nekim modelima instrument tabla se automatski isključuje 1 minut nakon što se vrata zatvore. Bi e ponovo aktivirana

kada se vrata otvore ili kada se pritisne bilo koji taster.

Zbog promene temperature koja se dešava zbog otvaranja/zatvaranja vrata proizvoda tokom rada kondenzacija na vratima/policama ku išta i staklenim odeljcima je normalna.

ako vru i vlažan vazduh ne prodire u vaš proizvod kada vrata nisu otvorena vaš proizvod e se optimizovati u uslovima dovoljnim za zaštitu vaše hrane. unkcije i sastavni delovi kao kompresor ventilator rejač odmrzavanje svetlo displej slično radi e u skladu sa potrebama za potrošnju minimalne ener ije pod ovim okolnostima.


slučaju više opcija staklene police treba da se postave tako da se ne blokiraju izlazi za vazduh na stražnjim zidovima a po mo u stvu izlazi za vazduh treba da ostanu ispod staklene police. va kombinacija može da pomo ne u pobolšanju distribucije vazduha i u ener etskoj e ikasnosti.

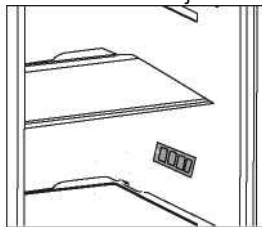

Priprema

kretan e vrata


Nastavite redosledom prema brojevima .

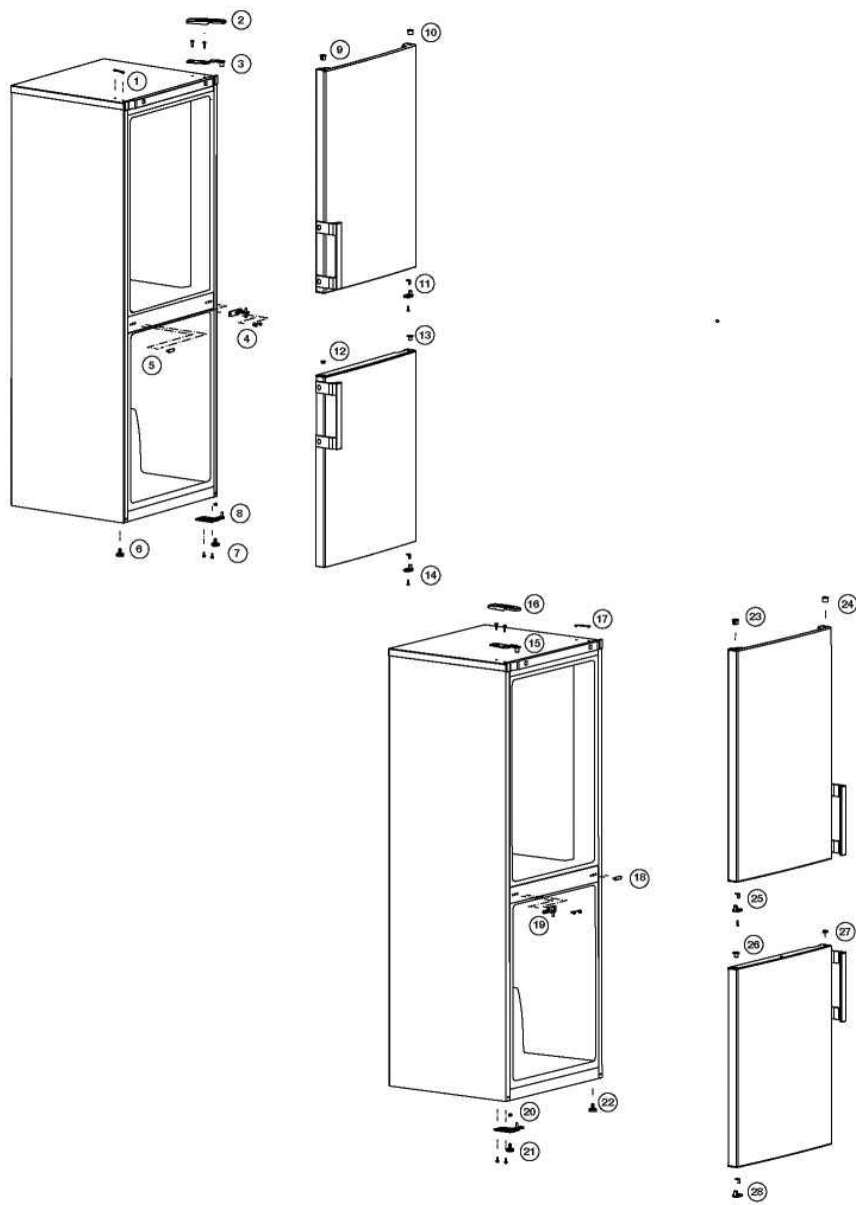

Priprema


kretan e vrata

Nastavite redosledom prema brojevima .

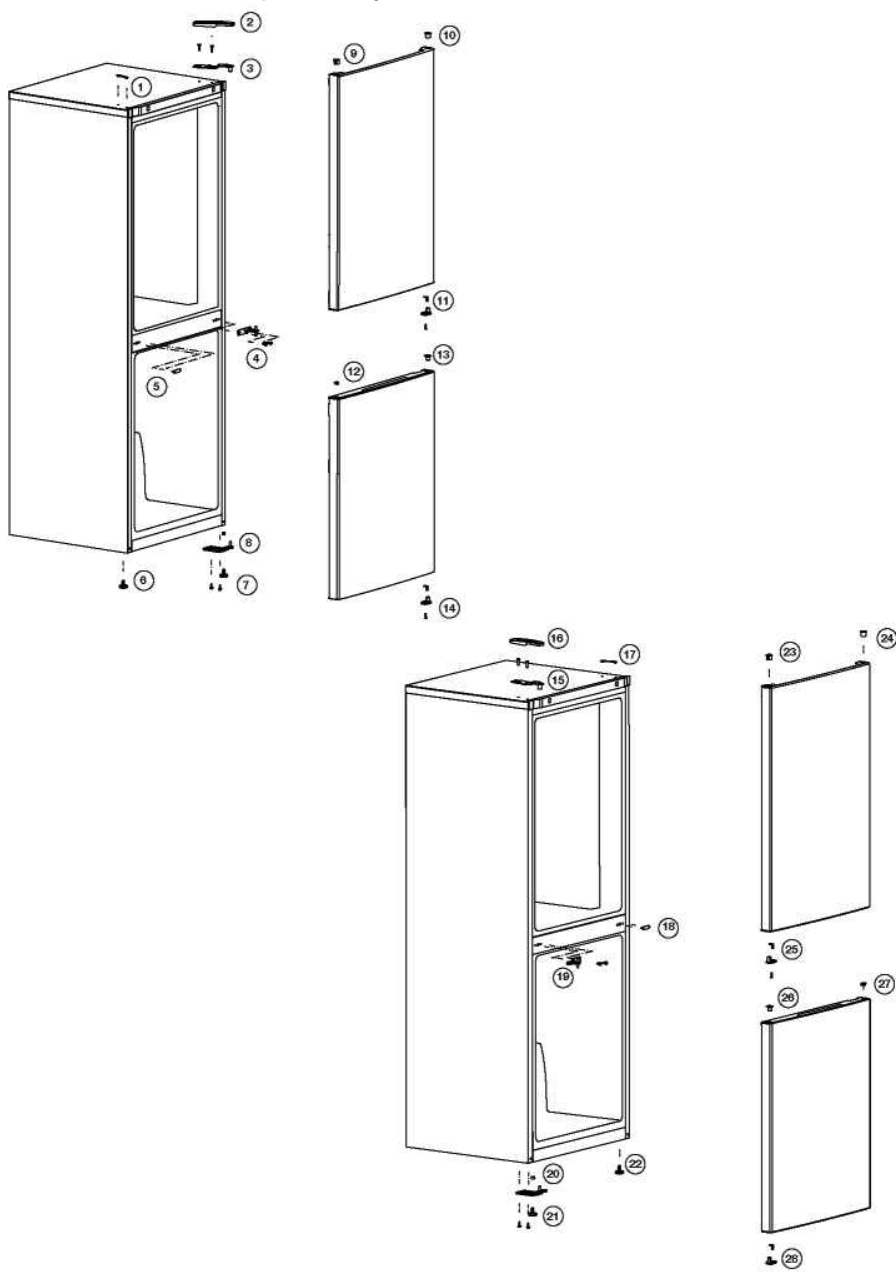


6 Rukovanje sa proizvodom

! Prvo pročitajte odeljak Bezbednosna uputstva

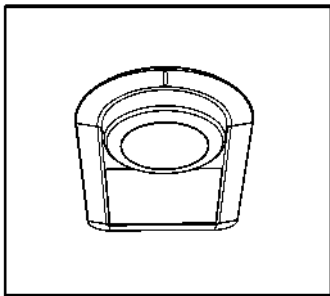

Radnu temperaturu odredjuje termostatski element.



od temperature okoline koliko često otvarate vrata i količine hrane koju držite unutra.

esto otvaranje vrata dovodi do rasta unutrašnje temperature.

Zato se preporučuje da posle upotrebe što pre zatvorite vrata.

ugrešavanje i podizanje temperature ostataka

nutrašnja temperatura vaše rižidera se menja zbog sledećih razloga:

Sezonske temperature

esto otvaranje vrata rižidera i ostavljanje otvorenih vrata duže vreme

rižider se stavlja hrana koja nije ohlađena na sobnu temperaturu

Lokacija rižidera u prostoriji npr. izloženost sunčevoj svetlosti.

Varijacije unutrašnje temperature zbog takvih razloga možete da kompenzujete korišćenjem termostata.

Brojke oko dugmeta termostata ukazuju na stepene hlađenja.

Ako je temperatura okoline veća od 3°C, dugme termostata okrenite na maksimum.

Ako je temperatura okoline manja od 5°C, dugme termostata okrenite na minimum.

Prosečna temperatura u rižideru treba da bude oko 5°C.

zaberite podešavanje prema željenoj temperaturi.

majte na umu da se u području za hlađenje vladaju različite temperature.

Najhladniji deo je odmah iznad odeljka za povrće.

temperatura unutrašnjosti takođe zavisi

koje držite na raspolaganju i koje držite na raspolaganju



Slike u ovom uputstvu za upotrebu su šematske i možda ne odgovaraju proizvodu u potpunosti. Ako navedeni delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda ti delovi važe za druge modele.

Rukovanje sa proizvodom

odmrzavanje

deljak frižidera


deljak rižidera radi sa potpuno automatskim odmrzavanjem. Voda kaplje i može do i do odmrzavanja do 7-8 mm na unutrašnjem zadnjem zidu odeljka rižidera dok on hladi. a pojava je normalna i javlja se usled sistema hlađenja. Stvoreni led se odmrzava putem automatsko odmrzavanja u određenim intervalima zahvaljujući sistemu automatsko odmrzavanja na zadnjem zidu. orisnik ne treba da struže led ili da uklanja kapljice vode.

Voda koja se stvori usled odmrzavanja iz udubljenja za sakupljanje vode teče u isparivač kroz odvodnu cev i tamo isparava.

deljak za duboko zamrzavanje ne vrši funkciju automatsko odmrzavanja kako bi se sprečilo kvarenje zamrznute hrane.

deljak rižidera se odmrzava automatski.

Redovno proveravajte da li je odvodna cev začepljena i po potrebi očistite njen otvor štapićem.

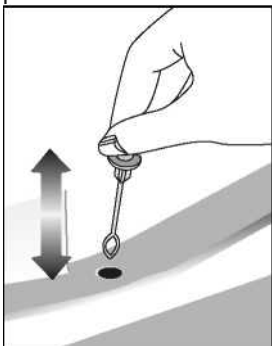

otvorena lampica za

osvetljenje

Za promenu sijalice/LE lampice koja služi za osvetljenje u rižideru pozovite ovlašćeni servis.

Lampa koja se koristi u ovom aparatu nije pogodna za osvetljenje prostorije u domaćinstvu. Namena ove lampe je da pomoćno korisniku pri stavljanju hrane u rižider/zamrzivač na bezbedan i prijatan način.

Lampe koriste u ovom uređaju moraju da izdrže ekstremne izračunate uslove kao što su temperature ispod -

sa o horizontalni i uspravni za razliku

Upozorenje za otvorena

vrata

Ako vrata odeljka rižidera ili zamrzivača budu otvorena određeno vreme čuje se zvučno upozorenje. Najzvučniji signal se isključiti kad se pritisne bilo koje dugme na indikatoru ili kad se zatvore vrata.

otvorena lampica za

proizvode hladno odlagane

bezbednije nižu temperaturu u odeljku rižidera. oristite ovu korpu za čuvanje delikatesa salame kobasice mlečnih proizvoda i slično za čije čuvanje je potrebna niža temperatura ili za proizvode od mesa pilettine ili ribe za trenutno konzumiranje. Ne stavlajte voće i povrće u ovu korpu.

Rukovanje sa proizvodom

odul dezodoransa

Fres uard

Modul za dezodorisanje brzo eliminiše neprijatne mirise u vašem rižideru pre nego što prionu za površine. Zahvaljujući ovom modulu koji se nalazi na svodu odeljka za svežu hranu neprijatni mirisi se rastvaraju dok vazduh aktivno prolazi kroz filter za mirise zatim se vazduh koji je očišćen filterom ponovo vraća u odeljak za svežu hranu. Na taj način neželjeni mirisi koji se mogu javiti tokom skladištenja hrane u rižideru otklanjaju se pre nego što prionu za površine.

Može se postići zahvaljujući ventilatoru LE osvetljenju i filteru za mirise koji je instaliran u modul. Prilikom svakodnevne upotrebe modul za dezodorisanje će se povremeno automatski uključivati, a biće održavane i ikasne perormanse preporučuje se da se filter u modulu za dezodorisanje zameni u ovlašćenom servisu na svakih 5 godina. Zbog toga što je ventilator instaliran u modul, buka koju čujete tokom rada je normalna. Ako otvorite vrata odeljka za svežu hranu dok je modul aktivan, ventilator će se privremeno zaustaviti i nastaviti da radi tamo gde je zastao nakon nekog vremena kada se vrata ponovo zatvore. U slučaju nestanka energije, modul za dezodorisanje će nastaviti sa radom tamo gde je zastao, to ukupno trajanje rada kada se napajanje povрати.



Preporučuje se da se aromatična hrana kao što su sir, masline i delikates skladišti u zatvorenim pakovanjima da bi se izbegli neprijatni mirisi koji mogu nastanu kada se mirisi različite hrane pomešaju. Pored toga preporučuje se da se pokvarena hrana izvadi iz rižidera brzo da bi se sprečilo da se druga hrana pokvari i da bi se izbegli neprijatni mirisi.

7 Čišćenje i održavanje

 Prvo pročitajte odeljak Bezbednosna uputstva

 Nikada ne koristite na tu benzen ili slične materijale u svrhu čišćenja.

 Preporučujemo da pre čišćenja isključite uređaj iz struje.

 Za čišćenje nikad nemojte da koristite oštre alate ili abrazivne materije sapun sredstva za čišćenje doma instava deterdžente ili vosak za poliranje.

 **od proizvoda koji nemaju funkciju Bez zamrzavanja No frost voda** kaplje i zamrzava se do debljine prsta na zadnjem zidu u odeljku rižidera. Nemojte da čistite nikada nemojte da nanosite ulje ili slična sredstva na nje a.

 **koristite isključivo blago navlaženu mikrofiber krp**u da očistite spoljašnju površinu proizvoda. Sunčeri i druge vrste krpa za čišćenje mogu da oštete površinu.

 Za čišćenje rižidera koristite mlaku vodu i obrišite a.

 Za čišćenje unutrašnjosti i sušenje koristite ispranu krp koju ste bili umočili u rastvor od jedne kašičice soda bikarbone u otprilike pola litre vode.

 Pazite da voda ne ulazi u kućište lampe i druge električne instalacije.

 Ako rižider ne možete da koristite duže vreme isključite a izvadite svu hranu očistite a i ostavite vrata odškrinuta.

 Redovno proveravajte izolaciju vrata da biste bili sigurni da je čista i da na njoj nema ostataka hrane.

 a biste skinuli policu vrata izvadite sav sadržaj i jednostavno uklonite

policu vrata prema gore iz baze.

 Nikad ne koristite sredstva za čišćenje ili vodu koji sadrže hlor da biste očistili spoljašnje površine i hromirane delove proizvoda. Hlor izaziva koroziju na takvim metalnim površinama.

 Nemojte da koristite oštre abrazivne alate sapun sredstva za čišćenje u domu instavu deterdžente kerozin lož ulje lakove i slično da biste sprečili uklanjanje i deformisanje uzoraka na plastičnom delu. Za čišćenje koristite mlaku vodu i meku krp a zatim osušite.

a tita plastična površina

 Ne stavljajte tekućina ulja ili hranu kuvanu s uljem u rižider u posudama koje nisu poklopljene jer to može da ošteti plastične površine vaše rižidera. U slučaju prolivanja ili razmazivanja na plastičnim površinama odmah ih očistite i isperite toplom vodom.

8 Otklanjanje kvarova

Pre ledajte ovu listu pre zvanja servisa.

o može da vam uštedi vreme i novac.
va lista uključuje česte probleme do kojih ne dolazi zbo neadekvatne izrade ili upotrebe materijala. Neke unkcije koje su ovde opisane možda ne postoje kod vaše proizvoda.

rižider ne radi.
tikač nije pravilno uključen u utičnicu. Bezbedno uključite utikač u utičnicu. si urač utičnice na koju je priključen rižider je pre oreo ili je pre oreo lavni osi urač. Proverite osi urač.
ondenzacija na bočnom zidu odeljka rižidera M L Z NE V ENAMENS A Z NA L N R L N R LAHLA EN A i LE Z NE LE SBLNAZ NA .
Vrata se često otvaraju. Ne otvarajte i ne zatvarajte često vrata rižidera. Sredina je veoma vlažna. Ne instalirajte rižider na mestima sa visokom vlažnoš u. Hrana koja sadrži tečnost se čuva u otvorenim posudama. Ne čuvajte tečnu hranu u otvorenim posudama. Vrata rižidera su odškrinuta. Zatvorite vrata rižidera. ermostat je podešen na veoma hladan nivo. Podesite termostat na od ovaraju i nivo.

ompresor ne radi
Zaštitni termo-osi urač kompresora e pre oreti za vreme na lo nestanka struje ili uključivanja i isključivanja jer se pritisak rashladno sredstva sistema rižidera još uvek nije stabilizovao. rižider e početi da radi otprilike posle 6 minuta. Pozovite servis ako se rižider ne uključi na kraju ovo perioda. rižider je u ciklusu odmrzavanja. o je normalno za rižider koji se potpuno automatski odmrzava. iklus odmrzavanja se uključuje periodično. rižider nije uključen u utičnicu. Pazite da je utikač pravilno stavljen u utičnicu. Podešavanja temperature nisu pravilno izvršena. zaberite od ovaraju u vrednost temperature. Nestalo je struje. rižider nastavlja normalno da radi kada do e struja.
Buka u toku rada se pove ava kad rižider radi.
Radne karakteristike rižidera se mo u menjati u skladu sa promenama temperature okoline. o je normalno i nije reška.
rižider radi stalno ili du o.

Otklanjanje kvarova

Novi aparat je možda širi od prethodno . Ve i rižideri rade duže vreme. Sobna temperatura je možda visoka. Normalno je da aparat radi duže vremena u vrelim prostorima. rižider je možda nedavno uključen ili napunjen hranom. ada je rižider uključen ili nedavno napunjen hranom bi e mu potrebno više vremena da posti ne podešenu temperaturu. o je normalno. rižider su možda nedavno stavljene ve e količine vru e hrane. Ne stavljajte vru u hranu u rižider. Vrata su možda često otvarana ili su odškrinuta duže vreme. opli vazduh koji je ušao u rižider je uzrok duže rada rižidera. Ne otvarajte vrata često. Vrata odeljka zamrzivača ili rižidera su možda odškrinuta. Proverite da li su vrata dobro zatvorena. rižider je podešen na veoma nisku temperaturu. Podesite temperaturu rižidera na topliji stepen i sačekajte dok se ne posti ne temperatura. Zaptivač vrata rižidera može da bude zaprljan istrošen polomljen ili da ne leže kako treba. čistite ili zamenite zaptivač. šte en/pokvaren zaptivač dovodi do to a da rižider radi duže vreme da bi održao trenutnu temperaturu.	emperatura rižidera je jako niska dok je temperatura zamrzivača dovoljna.
emperatura zamrzivača je jako niska dok je temperatura rižidera dovoljna.	emperatura rižidera je podešena na jako nisku temperaturu. Podesite temperaturu rižidera na topliji stepen i proverite.
emperatura zamrzivača je podešena na jako nisku temperaturu. Podesite temperaturu zamrzivača na topliji nivo i proverite.	Hrana koja se čuva na policama u odeljku rižidera se zamrzava.
	emperatura rižidera je podešena na veoma visoku temperaturu. Podesite temperaturu rižidera na hladniji stepen i proverite.
	emperatura u rižideru ili zamrzivaču je veoma niska.
	emperatura rižidera je podešena na veoma visoku temperaturu. Podešavanje temperature odeljka rižidera utiče na temperaturu zamrzivača. Promenite temperature rižidera ili zamrzivača i čekajte dok od ovaraju i odeljci ne posti nu dovoljnu temperaturu. Vrata su često otvarana ili su odškrinuta duže vreme. Ne otvarajte vrata često. Vrata su odškrinuta. Zatvorite vrata do kraja. rižider je uključen ili je nedavno napunjen hranom. o je normalno. ada je rižider uključen ili nedavno napunjen hranom bi e mu potrebno više vremena da posti ne podešenu temperaturu. rižider su možda nedavno stavljene ve e količine vru e hrane. Ne stavljajte vru u hranu u rižider.
	Vibracije ili buka.
	Pod nije ravan ili stabilan. Ako se rižider ljulja kad se polako pomera izbalansirajte a podešavanjem nožica. Pobrinite se da je pod dovoljno jak da može da nosi rižider i da je ravan. Predmeti stavljani na rižider mo u izazivati buku. Sklonite predmete sa rižidera.

Otklanjanje kvarova

Postoje šumovi koji dolaze iz rižidera kao što je proticanje tečnosti prskanje itd.

irkulacija tečnosti i asa se vrši u skladu sa principima rada vaše rižidera. o je normalno i nije reška.

uje se zviždanje iz rižidera.

Ventilatori se koriste za rashla ivanje rižidera. o je normalno i nije reška.

ondenzat na unutrašnjim površinama rižidera.

Vru e i vlažno vreme pojačava stvaranje leda i kondenzaciju. o je normalno i nije reška.

Vrata su često otvarana ili su odškrinuta duže vreme. Ne otvarajte vrata često. Zatvorite ih ako su otvorena.

Vrata su odškrinuta. Zatvorite vrata do kraja.

Vla a nastaje na spoljašnjoj strani rižidera ili izme u vrata.

Možda je vlažan vazduh to je potpuno normalno na vlažnom vremenu. ad bude manje vla e kondenzat e nestati.

Neprijatan miris unutar rižidera.

Ne obavlja se redovno čiš enje.

Redovno čistite unutrašnjost rižidera sun erom toplom vodom ili natrijum bikarbonatom razblaženim u vodi.

Neke posude ili pakovanja možda uzrokuju neprijatan miris. potrebite dru u posudu ili dru u marku materijala za pakovanje.

Hrana je stavljena u rižider u nepokrivenim posudama. ržite hranu u zatvorenim posudama. Mikroor anizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mo u izazvati neprijatne mirise.

Sklonite iz rižidera hranu sa isteklim rokom i koja je pokvarena.

Vrata se ne zatvaraju.

Pakovanja hrane možda sprečavaju zatvaranje vrata. Zamenite pakovanja koja smetaju vratima.

rižider ne stoji potpuno ravno na podu.

Podesite nožice da biste izalansirali rižider.

Pod nije ravan ili čvrst. Pobrinite se da je pod ravan jak i da može da nosi rižider.

deljak za povr e je za lavljen.

Hrana dodiruje pla on ioke. Ponovo rasporedite hranu u ioci.

Ako je površina proizvoda vru a.

Visoke temperature se mo u javiti izme u dvojna vrata na bočnim tablama i na zadnjoj rešetki prilikom koriš enja proizvoda. o je normalno i uslue održavanja nisu neophodne

S

UPOZORENJE

Neke jednostavne kvarove može da reši krajnji korisnik bez ikakvih problema po bezbednost ili opasnosti za upotrebu pod uslovom da se izvedu u rancima i u skladu sa slede im uputstvima po ledajte odeljak Samostalno popravlanje .

sim ako nije dru ačije naznačeno u odeljku Samostalno popravlanje popravke treba da izvrši re istrovani pro esionalni serviser kako bi se izbe li bezbednosni problemi. Re istrovani pro esionalni serviser je pro esionalni serviser kojem je proizvo ač odobrio pristup uputstvima i listi rezervnih delova ovo proizvoda u skladu sa metodama opisanim u zakonskim propisima prema irektivni 9/1 5/E .

e uti sa o servisni agenti npr
ovla eni profesionalni serviseri ko e
ožete kontaktirati pute telefonskog
ro a navedenog u uputstvu za
upotre u karti i za garan i u ili pute
ovla enog prodav a ogu pružiti uslugu
pod uslovi a garan i e ato i a te u vidu
da e popravke ko e izvr e profesionalni
serviseri ko e ni e ovlastila ko pani a
eko poni titi garan i u

Sa ostalno popravl an e

Samostalno popravlanje može da izvede krajnji korisnik za slede e rezervne delove ručke vrata šarke vrata tacne korpe i zaptivnu umu na vratima ažurirana lista dostupna je i na support.beko.com od 1. marta 1. odine .

Me utim da bi se osi urala bezbednost proizvoda i da bi se sprečila opasnost od ozbiljnih povreda navedeno samostalno popravlanje mora se izvršiti u skladu sa uputstvima u uputstvu za upotrebu za samostalno popravlanje ili uputstvima dostupnim na support.beko.com. Zbo vaše bezbednosti isključite proizvod iz utičnice pre ne o što počnete samostalno popravlanje.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnje korisnika za delove koji nisu uključeni u listu i/ili za koje nisu poštovana uputstva iz uputstava za upotrebu za samostalno popravlanje ili iz uputstava dostupnih na support.beko.com mo u izazvati

bezbednosne probleme za koje nije od ovorna kompanija Beko i poništi e aranciju proizvoda.

Zato se preporučuje da se krajnji korisnik uzdrži od pokušaja da izvrši popravke koje ne spadaju u one navedene u listi rezervnih delova i da u takvim slučajevima kontaktira ovlaš ene pro esionalne serviser ili re istrovane pro esionalne serviser. suprotnom takvi pokušaji krajnjih korisnika mo u izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod kao i izazvati požar poplavu strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Na primer ali se ne o raničavaju i na slede e popravke mora izvršiti ovlaš eni pro esionalni serviser ili re istrovani pro esionalni serviser kompresor rashladno kolo lavna tabla tabla invertora displej.

Proizvo ač/prodavac ne mo u se smatrati od ovornim u bilo kojem slučaju kada se krajnji korisnik nije pridržavao ore navedeno .

ostupnost rezervnih delova rižidera koji ste kupili je 1 odina.

okom ovo perioda ori inalni rezervni delovi e biti dostupni za pravilno rukovanje rižiderom

Minimalan period trajanja arancije za rižider koji ste kupili jeste 4 meseca.

zvor osvetljenja ovo proizvoda je ener etske klase.

zvor osvetljenja u ovom proizvodu sme da zameni isključivo pro esionalni serviser.

Dragi kupec,

Prosimo, da pred uporabo izdelka preberete navodila za uporabo.

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek. Želimo, da bi s tem visokokakovostnim izdelkom, izdelanim z najsodobnejšo tehnologijo, dosegli optimalno učinkovitost. Zato pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo in vso drugo priloženo dokumentacijo ter ju shranite kot referenco. Upoštevajte vse informacije in opozorila v navodilih za uporabo. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred nevarnostmi, ki se lahko pojavijo.

Shranite navodila za uporabo. Če predate enoto nekomu drugemu, ji priložite ta navodila.

V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli:



Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali poškodbe.

OBVESTILO Nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo na izdelku ali njegovih okolici



Pomembne informacije in koristni nasveti o delovanju.



Preberite navodila za uporabo.

 INFORMACIJE	
 ENERGY  SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER A	Do informacij o modelu, ki so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, lahko pridete tako, da obiščete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki je naveden na energijski nalepki. https://eprel.ec.europa.eu/

1 Varnostna navodila..... 3



1.1 Namen uporabe 3



1. Varnost otrok ranljivih oseb in
hišnih živali 3



1.3 Električna varnost. 4



1.4 Varnost pri ravnanju 4



1.5 Varnost pri namestitvah 4



1.6 Operativna varnost..... 5



1.7 Vzdrževanje in
varnost pri čiščenju. 7



1.8 Home hit 7



1.9 Svetilnik 7

2 Okoljska navodila..... 8

3 Vaš hladilnik 9

4 Namestitve 10

4.1 Primerno mesto za namestitev 1

4. Prilaganje nožic 11

4.3. Električna povezava 11

4.4 Pritrditev plastičnih klinov 11

5 Priprava 12

6 Upravljanje izdelka 15

6.1 Zamenjava žarnice 16

6.2. Pozorilo o odprtih vratih 16

6.3 Posoda za mleko in mlečne izdelke
hladilnica 16

6.4 Modul z osvežilcem zraka 17

zdrževanje in čiščenje 18

opravljanje težav 19

1 Varnostna navodila

a razdelek vključuje varnostna opozorila ki so pomembna za preprečevanje nevarnosti povzročitve poškodbe in materialne škode.

Naše podjetje ne od ovarja za škodo ki bi lahko nastala če teh navodil ne boste upoštevali.

⚠ Postopke namestitve in popravil vedno izvaja pooblaščen servis.

⚠ Vedno uporabljajte ori in alne nadomestne dele in dodatke.

⚠ ri in alni nadomestni deli so na voljo 1. let po datumu nakupa izdelka.

⚠ Ne popravljajte ali zamenjajte nobene a dela izdelka razen če je izrecno navedeno v uporabniškem priročniku.

⚠ Na izdelku ne izvajajte nobenih sprememb.

⚠ 1.1 Namen uporabe

a izdelek ni namenjen komercialni uporabi in se ne sme uporabljati zunaj predvidene a namena.

a izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih kot so ospinjstva in podobno. Na primer

- v kuhinjah za osebe tr ovin pisarnah in dru ih delovnih okoljih

- na kmetijah

- v enotah hotelov motelov ali dru ih prostorih za počitek ki jih uporabljajo stranke

- v hostlih ali podobnih okoljih

- v ostinskih storitvah in podobnih neprodajnih uporabah.

a izdelek se ne sme uporabljati v odprtih ali zaprtih zunanjih okoljih kot so plovila balkoni ali terase. zpostavljanje izdelka dežu sne u soncu in vetru predstavlja požarno nevarnost.

⚠ 1.2 Varnost otrok, ranljivih oseb in hišnih živali

a izdelek lahko uporabljajo otroci stari 8 let in več ter osebe z manj razvitimi izičnimi senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja če so bili pod nadzorom ali poučeni o uporabi naprave na varen način in o nevarnostih povezanih z njo.

trokom od 3 do 8 let je dovoljeno dajanje in jemanje hrane v/iz hladilnika.

Električni izdelki so nevarni za otroke in hišne ljubljence. troci in hišne živali se ne smejo i rati z izdelkom plezati na izdelek ali vstopiti vanj.

troci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja razen če jih nekdo nadzoruje.

Embalažo hranite stran od otrok. Nevarnost poškodb in zadužitve.

Preden odstranite stare izdelke ki jih ne boste več uporabljali

1. dklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.

- . Prekinite napajalni kabel in a skupaj z vtičem odstranite iz naprave.

3. z izdelka ne odstranjujte polic in predalov da otroci ne bi prišli v notranjost naprave.

4. dstranite vrata.

5. zdelek hranite tako da se ne prevrne.

6. trokom ne dovolite da se i rajo z odpadnim izdelkom.

zdelka ne odstranjujte tako da a vržete v o enj. Nevarnosti eksplozije.

Varnostna navodila

e imajo vrata naprave ključavnico hranite ključ izven dosega otrok.

▲ 1.3 Električna varnost

zdelka med namestitvijo vzdrževanjem čiščenjem popravilom in transportom ne smete priklopiti v vtičnico.

e je napajalni kabel poškodovan a lahko zamenja le pooblaščen servis. Ne dovolite, da se izo ne te morebitnim tve anjem.

Napajalne a kabla ne potisnite pod izdelek ali na zadnjo stran izdelka. Na napajalni kabel ne pola ajte težkih predmetov. Napajalni kabel ne sme biti upo njen stisnjen in ne sme priti v stik z nobenim virom toplote. Za delovanje izdelka ne uporabljajte podaljška večnamenske a vtiča ali adapterja.

Prenosne več vtičnice ali prenosni napajalniki se lahko pre rejejo in povzročijo požar. Zato za ali v bližini izdelka ne imejte večnamenske a vtiča.

Vtič mora biti lahko dostopen. e to ni mo oče mora biti na električni napeljavi na voljo mehanizem ki ustreza električni zakonodaji in ki odklopi vse terminale iz omrežja varovalko stikalo lavno stikalo itd. . Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

o izklapljate napravo ne držite za napajalni kabel ampak za vtič.

▲ 1.4 Varnost pri ravnanju

a izdelek je težak zato z njim ne ravnejte sami.

Med rokovanjem z izdelkom le te a ne držite za vrata.

Pazite da pri rokovanju z izdelkom ne poškodujete hladilne a sistema in cevi. Ne uporabljajte izdelka če so cevi poškodovane in se obrnite na pooblaščen servis.

▲ 1.5 Varnost pri namestitvi

Za namestitev izdelka se obrnite na pooblaščen servis. e želite pripraviti izdelek na namestitev lejte in ormacije v uporabniškem priročniku in se prepričajte da so električne in vodovodne storitve ustrezne. e namestitev ni ustrezna pokličite kvali icirane a električarja in vodovodarja da poskrbita za potrebno ureditev. V nasprotnem primeru lahko pride do električne a udara požara težav z izdelkom ali poškodb.

Pred namestitvijo preverite ali je izdelek poškodovan. zdelka ne nameščajte če je poškodovan.

zdelek postavite na ravno in trdo podla o ter uravnovesite z nastavljivimi no icami. V nasprotnem primeru se lahko hladilnik prevrne in povzroči poškodbe.

zdelek mora biti nameščen v suhem in prezračevanem okolju. Pod izdelek ne nameščajte prepro ali podobnih talnih prevlek. Zaradi neustrezne a prezračevanja to lahko povzroči nevarnost požara

Ne blokirajte ali prekrivajte prezračevalnih lukenj. V nasprotnem primeru se lahko poveča poraba ener ije in lahko pride do poškodb izdelka.

Varnostna navodila

izdelka ne priključujte na napajalne sisteme kot so sončni napajalniki. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb vaše in izdelka zaradi nenadnih nihanj napetosti.

Več hladilne in sredstva vsebuje hladilnik, večji mora biti prostor za nje, ovo namestitve. V zelo majhnih prostorih lahko pride do vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja plina v hladilnem sistemu. Za vsakih 8 inramov hladilne in sredstva je potrebno najmanj 1 m³ prostornine.

oličina hladilne in sredstva, ki je na voljo v vašem izdelku, je navedena na nalepki tipa.

Mesto namestitve izdelka ne sme biti izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in ne sme biti v bližini vira toplote, kot so peči, radiatorji itd.

ne morete preprečiti namestitve izdelka v bližini vira toplote, uporabite primerno izolacijsko ploščo in najmanjša razdalja do vira toplote mora biti, kot je navedeno spodaj.

- Vsaj 3 cm stran od virov toplote, kot so peči, električne enote in radiatorji itd.

- in vsaj 5 cm stran od električnih pečic. Vaš izdelek ima zaščitni razred.

Vključite izdelek v ozemljeno vtičnico, ki ustreza vrednostim napetosti, toka in frekvence, navedenim na tipski nalepki. Vtičnica mora biti opremljena z varovalko z nazivno vrednostjo 1 A -

16 A. Naše podjetje ni odgovorno za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka brez zaščitnih ozemljitvenih in električnih povezav v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Med nameščanjem mora biti napajalni kabel izdelka izključen. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara in poškodb.

Izdelka ne priklaplajte v zrahljane, poškodovane, umazane, zamaščene vtičnice ali vtičnice, ki niso več v pravilnem položaju ali vtičnice z nevarnostjo stika z vodo.

Napajalni kabel in cevi izdelka, če so na voljo, namestite tako, da ne povzročajo nevarnosti spotikanja.

Prodor vlage v dele pod napetostjo ali na napajalni kabel lahko povzroči kratek stik. Zato izdelka ne uporabljajte v vlažnih okoljih ali v prostorih, kjer lahko brizga voda npr. pralnice, kupače itd.

Če je hladilnik moker zaradi vode, ga izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis.

Ne priključujte svoje in hladilnika na naprave za varčevanje z energijo. Ti sistemi so za izdelek škodljivi.

⚠ 1.6 Operativna varnost

Na izdelku ne uporabljajte kemičnih topil. Ti materiali vsebujejo nevarnost eksplozije.

V primeru okvare izdelka ga izključite iz električne in omrežja in ne uporabljajte dokler ga ne popravi pooblaščen servis. Obstaja nevarnost električnega udara.

Na izdelek ali v njegovo bližino ne postavljajte virov ognja npr. sveče, cigarete itd.

Ne stopite na izdelek. Obstaja nevarnost padca in poškodb.

Ne poškodujte cevi hladilne in sistema z ostrimi in prebadajočimi orodji. Hladilno sredstvo, ki se razprši v primeru predrtja plinskih cevi, podaljškov cevi ali z orodjih površinskih premazov, lahko povzroči draženje kože in poškodbe oči.

V hladilnike/zamrzovalnike ne postavljajte in upravljajte z električnimi napravami, razen če vam tako svetuje proizvajalec.

Varnostna navodila

Nobene a dela rok ali telesa ne približujte ibljivim delom v izdelku. Pazite da se prsti ne priščipnejo med hladilnik in nje ova vrata. Bodite previdni pri odpiranju ali zapiranju vrat če so v bližini otroci.

Ne dajajte v usta sladoleda ledenih kock ali zamrznjene hrane takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

Nevarnost ozeblin

Z mokrimi rokami se ne dotikajte notranjih sten kovinskih delov zamrzovalnika ali živil v hladilniku.

Nevarnost ozeblin

V predel zamrzovalnika ne postavljajte pločevink z aziranimi pijačami ali pločevink in steklenic ki vsebujejo tekočine ki lahko zamrznejo. Pločevinke ali steklenice lahko eksplodirajo. Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode V bližini hladilnika ne uporabljajte ali postavljajte temperaturno občutljivih materialov kot so vnetljivi spreji vnetljivi predmeti suhi led ali dru a kemična sredstva. Nevarnost požar in eksplozije

V izdelku ne shranjujte eksplozivnih materialov kot so aerosolne pločevinke z vnetljivimi materiali. Na izdelek ne postavljajte pločevink s tekočino. Briz anje vode na električni del lahko povzroči nevarnost električne a udara ali požara.

a izdelek ni namenjen shranjevanju in hlajenju zdravil krvne plazme laboratorijskih pripravkov ali podobnih materialov in izdelkov za katere velja irektiva o medicinskih izdelkih.

e izdelek uporabljate v nasprotju s predvidenim namenom lahko povzroči poškodbe ali poslabšanje izdelkov ki so v njem.

e je vaš hladilnik opremljen z modro lučjo ne lejte v to luč z optičnimi napravami. Ne lejte neposredno v

V LE svetlobo dlje časa.

Itravijolični žarki lahko povzročijo obremenitev oči.

zdelka ne napolnite z več živili kot je nje ova zmo ljivost. e vsebina hladilnika pri odpiranju vrat pade lahko pride do poškodb ali škode. Podobne težave se lahko pojavijo ko je predmet postavljen nad izdelek. Prepričajte se da ste odstranili led ali vodo ki je morda padla na tla da preprečite poškodbe.

Spremenite postavitev polic/stojal za steklenice na vratih vaše a hladilnika medtem ko so stojala prazna.

Nevarnost telesnih poškodb

Na izdelek ne postavljajte predmetov ki bi lahko padli/se prevrnili. i predmeti lahko med odpiranjem ali zapiranjem vrat padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

Ne udarjajte po steklenih površinah in ne pritiskajte nanje. Razbito steklo lahko povzroči poškodbe in/ali materialno škodo.

Hladilni sistem v vašem izdelku vsebuje hladilno sredstvo R6 a.

Vrsta hladilne a sredstva ki se uporablja v izdelku je navedena na tipski etiketi. a plin je vnetljiv. Pazite da pri rokovanju z izdelkom ne poškodujete hladilne a sistema in cevi. V primeru poškodbe cevi

- se ne dotikajte izdelka ali

napajalne a kabla

- izdelek hranite stran od možnih virov o nja ki lahko povzročijo vži .

Varnostna navodila

- prezračite prostor kjer je izdelek nameščen. Ne uporabljajte ventilatorja.
- obrnite se na pooblaščen servis.
 - e je izdelek poškodovan in opazite puščanje plina se ne približujte plinu. Plin lahko povzroči ozeblino če pride v stik z vašo kožo.

⚠ 1.7 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju

e boste izdelek premikali zaradi čiščenja ne vlecite za ročaj vrat. e ročaj pote nete premočno se lahko poškodujete.

izdelka ne čistite s pršenjem ali zlivanjem vode na izdelek in nje ovo notranjost. Nevarnost električne a udara in o nja.

Za čiščenje izdelka ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih orodij. Ne uporabljajte materialov kot so gospodinjstva čistila detergensi plin bencin alkohol vosek itd.

Sredstva za čiščenje in vzdrževanje ki niso škodljiva za živila uporabljajte samo v notranjosti izdelka.

izdelka nikoli ne čistite in odtajajte s paro ali parnimi čistilnimi sredstvi. Para ki pride v stik z deli hladilnika pod napetostjo povzroči kratek stik ali električni udar

Pazite da voda ne pride do elektronskih vezij ali osvetlitve izdelka.

S čisto suho krpo obrišite prah ali tujke na konicah vtičev. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe. V nasprotnem primeru lahko pride do električne a udara in poškodb.

⚠ 1.8 HomeWhiz

(Ne velja za vse modele)

Varnostna opozorila upoštevajte tudi če med upravljanjem izdelka prek aplikacije HomeWhiz niste v bližini izdelka. Prav tako bodite pozorni na opozorila v aplikaciji.

⚠ 1.9 Osvetlitev

(Ne velja za vse modele)

o boste zamenjali LE /svetilko za osvetlitev se obrnite na pooblaščen servis.

2 Okoljska navodila

2.1 Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem odpadnih izdelkov:

zdelek je v skladu z direktivo EEE 2012/19/EU. Zdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (WEEE).



Simbol označuje, da tega izdelka po koncu njegove življenjske dobe ne smete odvreči med druge gospodinjske odpadke.

Uporabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Če želite poiskati te sisteme zbiranja, se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Vsako podjetje ima pomembno vlogo pri predelavi in recikliranju starih naprav.

Pravilno odstranjevanje rabljenih naprav pomaže preprečiti morebitne nevarne posledice za okolje in zdravje ljudi.

2.2 Skladnost z direktivo RoHS

Zdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo ERoHS 2011/65/EU. Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

2.3 Informacije o embalaži




Embalažni material izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi

predpisi.

Embalažne materiale ne odlašajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Dnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.

3 Vaš hladilnik

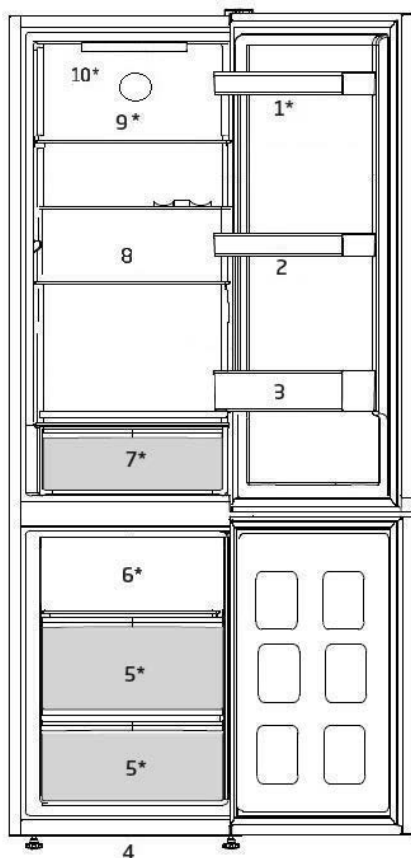

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nastavljive police na vratih | 6. Polica |
| 2. Pladenj za jajca | 7. Predal za mleko in mlečne izdelke |
| 3. Polica za steklenice | hladilnica |
| 4. Nastavljiva sprednja plošča | 8. Nastavljive police |
| 5. Predal zamrzovalnika | 9. Ventilator |
| | 10. Lučka |

***Ni na voljo pri vseh modelih**



Slike v navodilih za uporabo so shematske in morda ne ustrezajo vašemu proizvodu. Če naprava, ki ste jo kupili, ne vsebuje določenih delov, so veljavni za druge modele.

⚠ Najprej preberite varnostna navodila

4.1 Primerno

Mesto za namestitev

Za namestitev izdelka se obrnite na pooblaščen servis. Za pripravo izdelka na uporabo se obrnite na inštalacije v priročniku za uporabnika in za otovite da sta električna in vodna napeljava primerni. e nista pokličite kvalificirane a električarja ali tehnika ki bo izvedel potrebne prilagoditve.

	OPOZORILO: Proizvajalci niso odgovorni za škodo ki lahko nastane zaradi postopkov s strani nepooblaščenih oseb.
	OPOZORILO: Med nameščanjem izdelek ne sme biti vklopljen v napajanje. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrti ali resne poškodbe
	OPOZORILO: e je razdalja med vrati prostora v katerem naj bi bil izdelek nameščen tako majhna da onemogoča prehod izdelka odstranite vrata prostora in izdelek potisnite skozi vrata tako da a obrnete na stran če to ne pomaga se obrnite na pooblaščen servis.

izdelek namestite na ravno površino da preprečite tresenje.

Namestite izdelek vsaj 3 cm oddaljen od virov toplote kot so kuhinjske plošče sredina pečice ali štedilniki ter vsaj 5cm daleč od električnih peči.

izdelek hranite na suhem mestu in ga ne izpostavljajte sončni svetlobi.

a bo izdelek učinkovito deloval mora biti okoli nje a primerna zračna ventilacija. e a nameravate vgraditi v odprtino v steni bodite pozorni da pustite vsaj 5 cm razdalje od stropa in

stranskih sten.

Za otovite vsaj 5 cm razdalje za kroženje zraka med zadnjo stranjo vaše a izdelka in steno da preprečite kondenzacijo na zadnji plošči izdelka.

izdelek za učinkovito delovanje rabi zadostno kroženje zraka. e bo izdelek nameščen v nišo ne pozabite da pustite razdaljo vsaj 5 cm med izdelkom in stropom zadnjo steno in stranskimi stenami.

e bo izdelek nameščen v nišo ne pozabite da pustite razdaljo vsaj 5 cm med izdelkom in stropom zadnjo steno in stranskimi stenami.


Preverite ali je na svojem mestu prisoten zaščitni element za zaščito zadnje stene če je priložen izdelku .

e sestavni del ni na voljo ali če se izloči ali pade izdelek postavite tako da ostane najmanj 5 cm prostora med zadnjo površino izdelka in steno prostora. dmik na zadnji strani je pomemben za učinkovito delovanje izdelka.

Namestitev

4.2 Prilagajanje nogic

Če izdelek po namestitvi ni stabilen, lahko prilagodite položaj s premestitvijo sprednjih nogic proti levi ali desni strani.

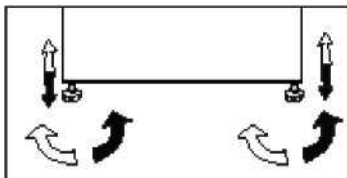

4.3. Električna povezava



OPOZORILO: Ne povezujte s povezovalnimi ali razdelilnimi kablji.



OPOZORILO: Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja le pooblaščen servis.



Če bosta dva hladilnika nameščena drug ob drugem, naj bo vmes vsaj 4 cm razmika.

- Podjetje ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka brez pravilne ozemljitve in električne povezave v skladu z nacionalnimi pravili.
- Vtičnica za napajalni kabel mora biti po namestitvi na neposrednem dohodu kablov.
- Med izdelek in stensko vtičnico ne napeljujte podaljševalnih ali razdelilnih kablov.

Opozorilo glede vroče podlage!




Stranski del vaše naprave izdelka je opremljen s cevmi, ki vsebujejo hladilno tekočino, kar izboljša hladilni sistem. Skozi ta območja lahko teče hladilno sredstvo z visokimi temperaturami, kar povzroči vroče površine na stranskih stenah. To je normalno in ne zahteva servisiranja. Bodite previdni, ko se dotikate teh območij.

4.4 Pritrditev plastičnih klinov

Uporabite plastične klinke, ki so priloženi izdelku, da omogočite dovolj prostora za kroženje zraka med izdelkom in steno.

1. Za pritrditev klinov odstranite vijake na izdelku in uporabite vijake, ki so dobavljeni skupaj s klini.
2. Pritrdite plastična klinca na pokrov prezračevanja, kot prikazuje slika.

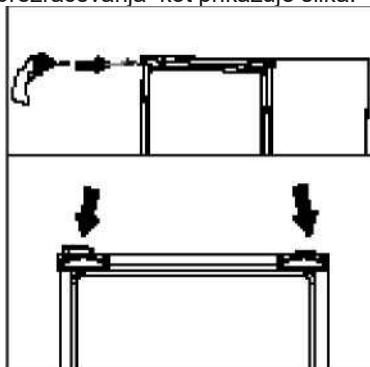

Za prostostoječi aparat ta hladilni aparat ni namenjen za uporabo kot v radni aparat.

temperatura prostora kjer boste namestili hladilnik naj bo vsaj 5 °C.

Prepričajte se da je notranjost hladilnika popolnoma čista.


Pri prvi uporabi hladilnika upoštevajte naslednja navodila med prvimi šestimi urami delovanja.

Hladilnika ne izklopite. Če se pojavi nenadzorovan izpad elektrike upoštevajte opozorila v po

Za manjšo porabo energije in boljše
počrpanje shranjevanja morajo biti
košare/predali ki so priloženi
hladilnemu oddelku vedno v uporabi.

Pri nekaterih modelih se instrumentna plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira ko se vrata odprejo ali ko pritisnete katero koli tipko.


V primeru da je prisotnih več možnosti je treba steklene police postaviti tako da odvodi zraka na zadnji steni niso blokirani po možnosti ostanejo odvodi zraka pod stekleno polico. a kombinacija lahko poma a izboljšati distribucijo zraka in ener etsko učinkovitost.

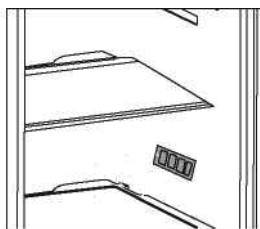

Priprava

Obračanje vrat


Nadaljujte v številčnem vrstnem redu

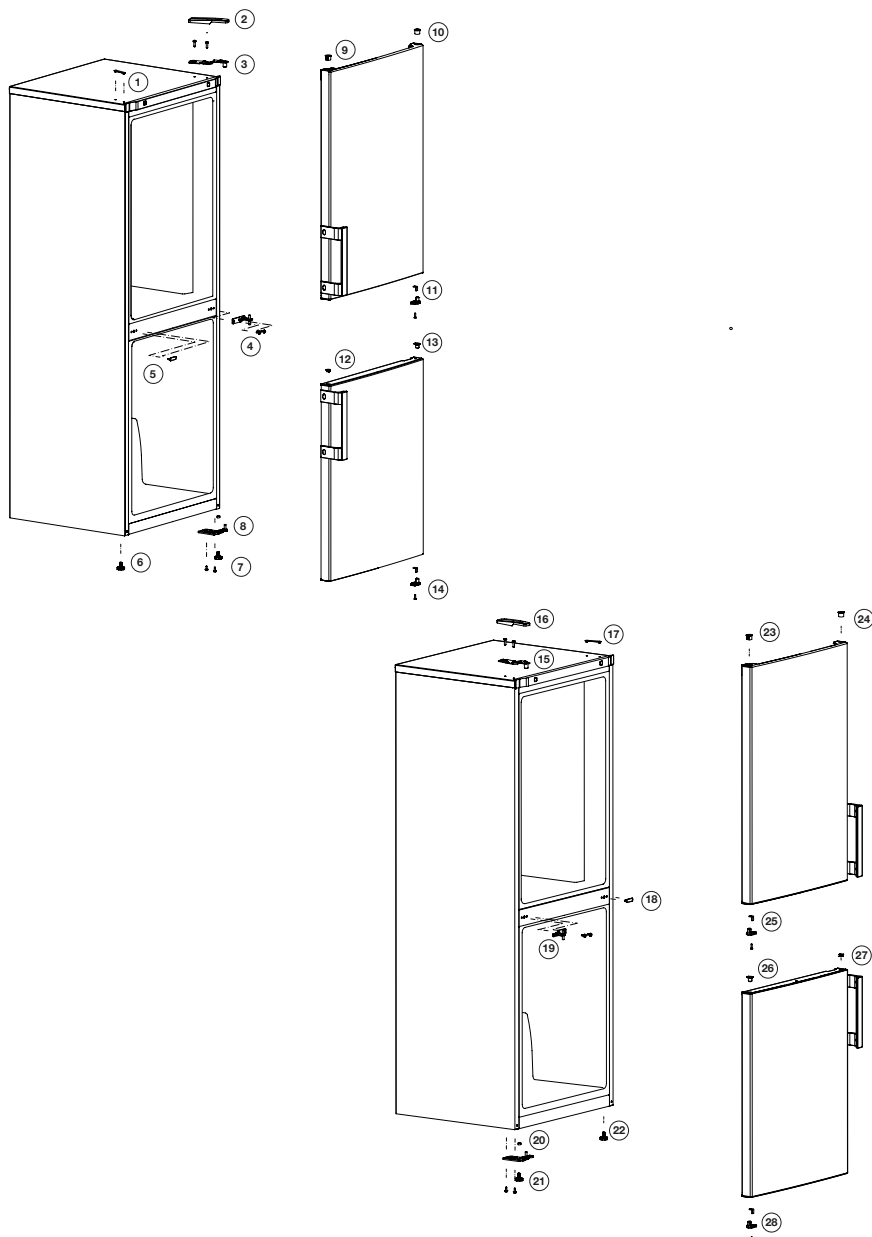

Priprava


Obračanje vrat

Nadaljujte v številčnem vrstnem redu

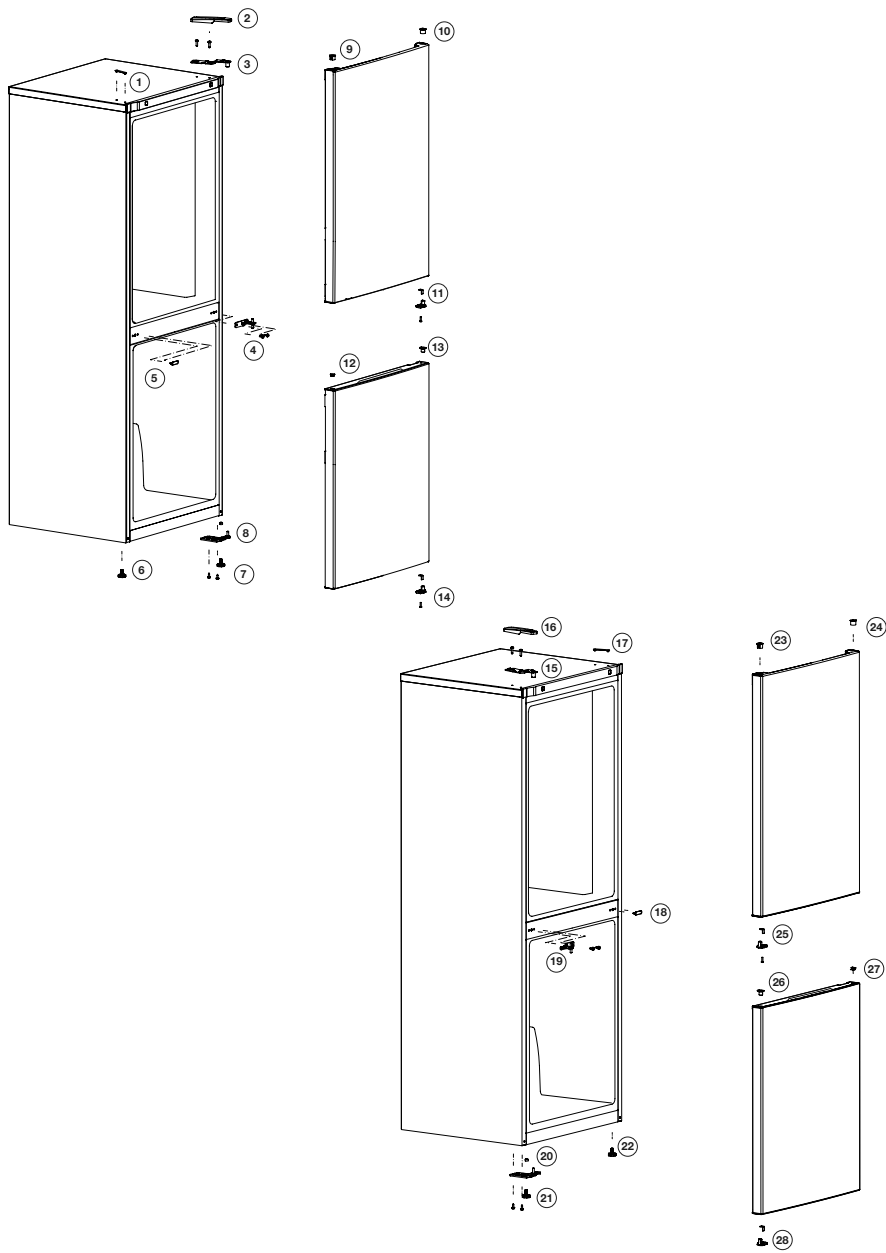


6 Upravljanje izdelka

⚠ Najprej preberite varnostna navodila

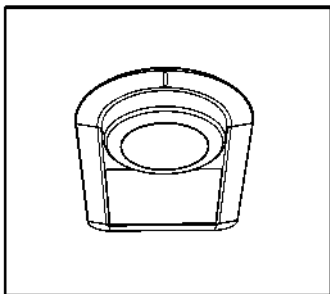

elovno temperaturo uravnate z nadzorom za temperaturo.



1 = Najnižja nastavitev hlajenja (najtoplejša nastavitev).

4 = Najvišja nastavitev hlajenja (najhladnejša nastavitev).

Povprečna temperatura znotraj hladilnika naj bi bila okoli 5 °C.

Prosimo izberite nastavitev lede na zeleno temperaturo.

poštevajte da bodo v hladilnih območjih različne temperature.

Najhladnejše območje je takoj nad

predelom za zelenjavo.

Notranja temperatura je odvisna tudi od temperature prostora po ostosti odpiranja vrat in količine shranjenih živil.

Po isto odpiranje vrat povzroči naraščanje notranje temperature.

Zaradi tega je priporočljivo da vrata takoj po uporabi zaprete.

Gumb za nastavitev termostata

Notranja temperatura hladilnika se spremeni iz naslednjih razločkov

sezonske temperature

po isto odpiranje vrat in puščanje vrat odprtih za dlje časa

postavljanje živil v hladilnik preden se ohladijo na sobno temperaturo

mesto hladilnika v prostoru npr. izpostavljenost sončni svetlobi.

Notranjo temperaturo ki se spreminja zaradi teh razločkov lahko nastavite s termostatom. tevilke okrog termostata označujejo hladilne stopinje.

Če je temperatura prostora višja od 3 °C zavrtite gumb termostata na najvišji položaj.

Če je temperatura prostora nižja od 5 °C zavrtite gumb termostata na najnižji položaj.

***Ni na voljo pri vseh modelih**




Slike v tem priročniku so shematske in se morda razlikujejo od izdelka. Če zadevni deli niso vključeni v izdelek ki ste ga kupili potem ti deli veljajo za druge modele.

Odtajanje

Hladilni del

Hladilni del ima popolnoma samodejno odtajanje. Ko se hladilnik ohlaja, se na zadnji notranji steni hladilnika lahko pojavijo vodne kapljice ali plast ledu do 7-8 mm. To je običajno in je rezultat hladilne sistema. Zahvaljujoč samodejnemu sistemu odtajanja na zadnji steni se nastali led odtaja s samodejnim odtajanjem v določenih intervalih. Uporabniku ni potrebno odstranjevati ledu ali vodnih kapljic. Voda, ki nastane pri odtajanju, teče iz zbiralne in kanala vode preko odtočne cevi v izparilnik, kjer izhlapi.

Predel za globoko zamrzovanje ne izvaja samodejnega odtajanja, saj bi se zamrznila živila, pokvarila. Predel zamrzovalnik se samodejno odtaja. Redno preverjajte, če je odtočna cev zamašena, in jo po potrebi očistite z vbodom v odprtino.

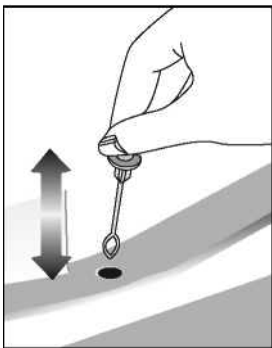

6.1 Zamenjava luči

Zamenjavo svetilke/lučke LE, ki se uporablja za osvetlitev hladilnika, naročite na pooblaščenem servisu. Luči, ki se uporabljajo v tej napravi, niso primerne za razsvetljavo prostorov. S pomočjo te luči lahko uporabniki varno in udobno namestijo živila v hladilnik/zamrzovalnik.

Luči, uporabljene v tej napravi, morajo prenesti ekstremne izične pogoje kot so temperature pod -

(samo skrinja in pokončni zamrzovalnik)

6.2 Opozorilo o odprtih vratih

Ko so vrata hladilne in ali zamrzovalne dela odprta, se po določenem času sproži zvočno opozorilo. Zvočni alarm ugasne, ko pritisnete katerokoli tipko na prikazovalniku ali zaprete vrata.

6.3 Posoda za mleko in mlečne izdelke (hladilnica)

Za ohranjanje nižje temperature v predelu hladilnika. Posodo uporabite za shranjevanje delicatesnih izdelkov, salame, klobase, mlečni izdelki itd., ki zahtevajo nižjo temperaturo skladiščenja ali mesnih, piščančjih ali ribjih izdelkov za takojšnjo porabo. V posodi ne shranjujte sadja in zelenjave.

6.4 Modul z osvežilcem zraka (FreshGuard)

Modul z osvežilcem zraka hitro odstrani neprijetne vonjave v hladilniku preden prežamejo površine. S tem modulom, ki je nameščen na strop predala za sveža živila, se bodo slabe vonjave razblinile: zrak bo prešel v filter za odpravo neprijetnih vonjav, ta pa bo zrak poslal nazaj v predal za sveža živila.

ako bodo odstranjene neprijetne vonjave, ki se pojavijo med shranjevanjem živil v hladilniku, preden prežamejo površine.

o omo očajo ventilator, dioda in filter za svež zrak, ki je vgrajen v modul.

Modul z osvežilcem zraka se bo samodejno vklopil v intervalih. Če želite ohraniti učinkovito delovanje modula z osvežilcem zraka, vam priporočamo, da filter v modulu vsakih 5 let zamenja pooblaščen serviser. Hrup, ki ga slišite med delovanjem modula, je zaradi vgrajenega ventilatorja normalen. Če odprete vrata predala za sveža živila, medtem ko modul deluje, se bo ventilator začasno ustavil, ter se ponovno vklopil in deloval naprej, ko vrata zaprete. V primeru izpada električne energije, tokrat bo modul z osvežilcem zraka po ponovni vzpostavitvi napajanja nadaljeval z delovanjem od točke, na kateri se je ustavil.



Priporočamo, da aromatična živila, kot so sir, olive, delikatese, hranite zaprta v njihovi embalaži, da se izognete slabim vonjavam, ki se lahko pojavijo, kadar se mešajo vonjave različnih živil. Poleg tega priporočamo, da pokvarjena živila hitro odstranite iz hladilnika, da preprečite kvarjenje drugih živil in se izognete slabim vonjavam.

7 Vzdrževanje in čiščenje

- ⚠ Najprej preberite varnostna navodila
- ⚠ Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte bencina, benzena ali podobnih snovi.
- ⚠ Priporočamo, da napravo pred čiščenjem izključite iz električne a omrežja.
- ⚠ Za čiščenje ne uporabljajte ostrih abrazivnih predmetov, mila, gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev in loščila.
- ⚠ Pri hladilnikih brez tehnološke No Frost se na zadnji notranji steni hladilne a dela lahko pojavijo vodne kapljice ali plast ledu. Hladilne a dela ne čistite, nikoli ne uporabljajte olja ali podobnih sredstev.
- ⚠ Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite samo rahlo vlažno krpo iz mikrovlačen. obične in druge vrste krp za čiščenje lahko opraskajo površino.
- i** Notranjost hladilnika očistite z mlačno vodo in jo do suhe a obrišite.
- i** Za čiščenje notranjosti uporabite izžeto krpo, ki ste jo namočili v raztopino ene čajne žličke sode bikarbone in pol litra vode, ter nato do suhe a obrišite.
- ⚠ Preprečite, da bi ohišje luči in ostali električni predmeti prišli v stik z vodo.
- ⚠ Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali, izključite električni kabel, odstranite vso hrano, jo očistite in pustite vrata priprta.
- i** Preverite, da so tesnila na vratih čista in ne vsebujejo delcev hrane.
- ⚠ Če želite odstraniti vratne police, jih izpraznite in jih enostavno potisnite navzgor od podla e.
- ⚠ Za čiščenje zunanjih površin in kromiranih delov izdelka ne

uporabljajte čistilnih sredstev ali klorirane vode. Ikar povzroči korozijo na kovinskih površinah.

- ⚠ Ne uporabljajte ostrih, abrazivnih orodij, gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev, kerozina, olja, loščila itd., da preprečite odstranjevanje in deormacijo odtisov na plastičnem delu. Za čiščenje uporabite mlačno vodo in mehko krpo, ter do suhe a obrišite.

Zaščita plastičnih površin

- i** Če ohišje a olja ali na olju kuhanih jedi ne shranjujete v hladilniku v odprtih posodah, saj lahko poškodujejo plastične površine hladilnika. Če na plastičnih površinah razlijete olje ali jih umažete z oljem, jih očistite in splaknite s toplo vodo.

8 Odpravljanje težav

Prosimo prelejte ta seznam preden pokličete servisno službo. Prihranilo vam bo čas in denar. Na seznamu so pošte pritožbe, ki niso posledica pomanjkljive izdelave ali materiala. Nekatere izmed opisanih značilnosti morda ne veljajo za vašo napravo.

Hladilnik ne deluje.

Vtič ni pravilno vključen v vtičnico.

Pravilno priključite vtič v vtičnico.

Ali je lavna varovalka ali pa varovalka vtičnice v katero je priključen hladilnik preorela. Preverite varovalko.

ondenzacija na stranski steni hladilne a dela
M L Z NE L N R L in LE
Z NE.

Vrata so bila poosto odprta. Vrat hladilnika ne odpirajte in zapirajte prepoosto.

Prostor je zelo vlažen. Hladilnika ne nameščajte v prostor z visoko vlažnostjo. ivila, ki vsebujejo tekočino, so shranjena v odprtih posodah. ivil, ki vsebujejo tekočino, ne shranjujte v odprtih posodah. Vrata hladilnika so priprta. Zaprite vrata hladilnika.

emperatura je nastavljen na zelo hladno stopnjo. ermostat preklopite na ustrezno stopnjo.

ompresor ne deluje

ermična zaščita kompresorja bo med nenadnimi izpadi električne a toka ali pri izključevanju-vključevanju preorela, saj pritisk hladilne a sredstva v hladilnem sistemu še ni uravnotežen. Po približno 6 minutah se bo hladilnik zaal. e se hladilnik po tem času ne zažene, pokličite servisno službo.

Hladilnik se odtaja. Za hladilnik s popolnoma samodejnim odtajanjem je to običajno. dtajanje poteka v rednih presledkih.

Hladilnik ni vključen v vtičnico.

Prepričajte se, da je vtič vstavljen v vtičnico.

emperatura ni pravilno nastavljena.

zberite ustrezno vrednost temperature.

Pojavi se izpad elektrike. b vrnitvi elektrike se hladilnik povrne v normalno delovanje.

Med delovanjem hladilnika se hrup poveča.

činkovitost delovanja hladilnika se lahko spremeni lede na spremembe temperature prostora. o je običajno in ni napaka.

elovanje hladilnika je poosto ali traja dalj časa.

Odpravljanje težav

Nova naprava je širša od prejšnje. Večji hladilniki delujejo dalj časa. emperatura prostora je visoka. Normalno je da naprava v toplem prostoru deluje dlje časa. Hladilnik je bil pred kratkim priključen ali pa je bil prenapolnjen z živili. e ste hladilnik šele pred kratkim priključili ali pa ste a prenapolnili z živili bo trajalo dlje časa da doseže nastavljeno temperaturo. o je običajno. V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil. V hladilnik ne postavljajte toplih živil. Vrata ste po osto odpirali ali jih pustili dalj časa priprte. opel zrak ki je prišel v hladilnik povzroča daljše delovanje hladilnika. Vrat ne odpirajte prepo osto. Vrata zamrzovalne a ali hladilne a dela so bila priprta. Preverite če so vrata dobro zaprta. Hladilnik je nastavljen na zelo nizko temperaturo. emperaturo hladilnika nastavite na toplejšo stopnjo in počakajte da jo doseže. esnilo na vratih hladilnika ali zamrzovalnika je umazano izrabljeno zlomljeno ali nepravilno nameščeno. esnilo očistite ali zamenjajte. Poškodovano/zlomljeno tesnilo povzroča da hladilnik deluje dalj časa za vzdrževanje trenutne temperature.	emperatura hladilnika je zelo nizka medtem ko je temperatura zamrzovalnika ustrezna.
	emperatura hladilnika je nastavljena na zelo nizko vrednost. emperaturo hladilnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
	ivila shranjena v predalih hladilne a dela so zamrznila.
	emperatura hladilnika je nastavljena na zelo visoko vrednost. emperaturo hladilnika nastavite na nižjo stopnjo in preverite.
	emperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je zelo nizka.
Vrata po osto odpirate ali jih puščate dalj časa priprte. Vrat ne odpirajte prepo osto. Vrata so priprta. obro zaprite vrata. Hladilnik je bil pred kratkim priključen ali prenapolnjen z živili. o je običajno. e ste hladilnik šele pred kratkim priključili ali prenapolnili z živili bo trajalo dlje časa da doseže nastavljeno temperaturo. V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil. V hladilnik ne postavljajte toplih živil.	emperatura hladilnika je nastavljen na zelo visoko stopnjo. emperatura hladilne a predela vpliva na temperaturo zamrzovalnika. Spremenite temperaturo hladilnika ali zamrzovalnika in počakajte da želen predel doseže ustrezno temperaturo.
emperatura zamrzovalnika je zelo nizka medtem ko je temperatura hladilnika ustrezna.	ersljaji ali hrup.
emperatura zamrzovalnika je nastavljena na zelo nizko vrednost. emperaturo zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.	Neravna ali nestabilna tla. e se hladilnik med počasnim premikanjem trese a izravnjajte tako da nastavite no e hladilnika. Prepričajte se tudi da so tla ravna in dovolj močna podpora za hladilnik. Predmeti ki so postavljeni na hladilnik lahko povzročijo hrup. dstranite predmete ki so postavljeni na vrhu hladilnika.

Odpravljanje težav

z hladilnika se širi hrup podoben prelivanju tekočine pršenju itd.

Način delovanja hladilnika povzroča pretok tekočine in plinov. o je običajno in ni napaka.

z hladilnika se sliši žvižanje.

Za ohladitev hladilnika se uporabljajo ventilatorji. o je običajno in ni napaka.

ondenzacija na notranjih stenah hladilnika.

Vroče in vlažno vreme poveča zaledenitev in kondenzacijo. o je običajno in ni napaka.

Vrata po osto odpirate ali jih puščate dalj časa priprte. Vrat ne odpirajte prepo osto. Zaprite jih če so odprte. Vrata so priprta. obro zaprite vrata.

Na zunanji strani hladilnika ali med vrati se pojavi vla a.

Vla a v zraku kar je običajno pri vlažnem vremenu. o se vla a zniža bo kondenzacija iz inila.

Neprijeten vonj v hladilniku.

Naprave niste redno čistili. Notranjost hladilnika očistite z obo mlačno ali azirano vodo.
Vonj povzročajo nekatere posode ali materiali pakiranja. porabite dru e posode ali dru ačno vrsto materialov pakiranja.
ivila so v hladilniku v nepokritih posodah. ivila shranjujte v zaprtih posodah.
Mikroor anizmi ki prihajajo iz nepokritih posod lahko povzročijo neprijetne vonjave. ivila ki jim je potekel datum uporabe ter pokvarjena živila odstranite iz hladilnika.

Vrata se ne zapirajo.

vojnine živil preprečujejo zapiranje vrat.
Prestavite pakiranja ki ovirajo vrata.
Hladilnik ne stoji ravno na tleh. No e hladilnika nastavite da uravnate hladilnik.
Neravna ali šibka tla. Prepričajte se da so tla ravna in primerna podpora za hladilnik.

Predali so običali.

ivila se dotikajo stropa predala. Ponovno razporedite živila v predalu.

e je površina izdelka vroča.

Med delovanjem izdelka se lahko predel med obojimi vrati stranske plošče in zadnja rešetka se rejejo. o je običajno in ne zahteva posredovanja serviserja

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI/OPOZORILO

Nekatere preproste okvare lahko končni uporabnik ustrezno ravna brez kakršnih koli varnostnih težav ali nevarne uporabe če se izvajajo v mejah in v skladu z naslednjimi navodili lejte razdelek Samopopravilo .

Razen če ni drugče navedeno v spodnjem razdelku Samopopravilo je treba popravila nasloviti na reistrirane profesionalne serviserje da bi se izognili varnostnim težavam. Reistrirani strokovni serviser ki mu je proizvajalec omogočil dostop do navodil in seznamov rezervnih delov te izdelka v skladu z metodami opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z direktivo 91/5/ES.

Vendar pa lahko servis v skladu z garancijskimi pogoji opravlja samo servisni zastopniki (tj. pooblaščen strokovni serviserji), ki so dosegljivi na telefonski številki, navedeni v navodilih za uporabo/garancijskem listu, ali pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Zato vas opozarjamo, da popravila, ki jih opravijo strokovni serviserji (ki niso pooblaščen s strani družbe Beko), pomenijo prenehanje veljavnosti garancije.

Samopopravilo

Končni uporabnik lahko sam popravi naslednje nadomestne delovne vrtnate kljuko vrtnate tečaje hladilne košare in tesnila za vrata posodobljen seznam je na voljo tudi na spletni strani support.beko.com od 1. marca 2011 .

Če pa bi za zagotovili varnost izdelka in preprečili nevarnost resnih poškodb je treba omenjeno samopopravilo opraviti v skladu z navodili za uporabo za samopopravilo ali navodili ki so na voljo na spletni strani support.beko.com. Za vašo varnost izklopite izdelek iz električnega omrežja preden se lotite samopopravil.

Poskusi popravil in popravila ki jih končni uporabniki izvajajo za dele ki niso vključeni v ta seznam in/ali če ne upoštevajo navodil za uporabo za samopopravila ali navodil ki so na voljo na spletni strani support.beko.com lahko povzročijo varnostne težave ki jih ni mogoče pripisati družbi Beko in izničijo garancijo za

izdelek.

Zato je zelo priporočljivo da se končni uporabniki vzdržijo poskusov popravil ki ne spadajo na navedeni seznam rezervnih delov in se v takih primerih obrnejo na pooblaščen strokovni serviser ali reistrirane strokovne serviserje. Nasprotno pa lahko takšni poskusi končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave in poškodujejo izdelek ter posledično povzročijo požar poplavo električni udar in hude telesne poškodbe.

Na primer vendar ne omejeno na je treba naslednja popravila nasloviti na pooblaščen strokovni serviser ali reistrirane strokovne serviserje popravila kompresorja hladilne a krotoke matične plošče plošče inverterja zaslona itd.

Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v nobenem primeru če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Rezervni deli za kupljeni hladilnik so na voljo 1 leto.

V tem času bodo originalni rezervni deli na voljo za pravilno delovanje hladilnika.

Minimalno trajanje garancije za kupljeni hladilnik je 4 mesecev.

Izdelek je opremljen z virom svetlobe energetskega razreda .

Svetlobni vir v tem izdelku lahko zamenjajo le strokovni serviserji.

I nderuar klient,

Ju lutemi që të lexoni këtë manual para se të përdorni produktin.

aleminderit të keni zjedhur këtë produkt. ëshirojmë të të arrini e ikasitetin optimal n a k produkt i cilësisë së lartë i cili është prodhuar me teknolojinë e undit. Për ta bërë këtë leoni me vëmendje këtë manual dhe arëdo dokumentacioni tjetër të o ruar para se të përdorni produktin dhe mbajeni si re erencë. ushtojini vëmendje të jitha in ormacioneve dhe paralajmërimeve në manualin e përdoruesit. Në këtë mën rë do ta mbron vetën dhe produktin tuaj kundër rrezi eve të mund të ndodhin. Ruajeni manualin e përdoruesit. Për shijeni këtë udhëzues me pajisjen nëse ia dorëzoni dikujt tjetër.

Simbolet në vijim përdoren në udhëzuesin e përdoruesit



Rrezik të mund të shkaktojë vdekje ose lëndim.

NJOFTIM Një rrezik të mund të shkaktojë dëme materiale te produkti ose përreth tij



ormacione të rëndësishme ose këshilla të dobishme.



Ruajeni manualin e përdoruesit.

 INFORMACIONE	
 ENERGY  SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER A	Informacionet e modelit të ruajtura në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit tuaj (*) që gjendet në etiketën e energjisë. https://eprel.ec.europa.eu/

1 Udhëzimet lidhur me sigurinë.. 3



1.1 Qëllimi i përdorimit 3



1. Si uria e ëmijëve personave dhe
ka shëve të cenueshme..... 3



1.3 Si uria elektrike..... 4



1.4 Si uria jatë manovrimit..... 4



1.5 Si uria jatë instalimit 4



1.6 Si uria operacionale 5



1.7 Si uri jatë mirëmbajtjes
dhe pastrimit..... 7



1.8 Home hiz..... 7



1.9 Ndri imi 7

2 Udhëzimet mjedisore 8

3 Frigoriferi juaj 9

4 Instalimi 10

4.1. Vendi i përshtatshëm për instalim .. 1

4. . Rre ullimi i këmbëve 11

4.3. Lidhja elektrike 11

4.4. Lidhja e p kave të plastikes 11

5 Përgatitja 12

6 Përdorimi i produktit..... 15

6.1. Ndr shimi i llambës së ndri imit 16

6. . Paralajmërimi për derën e hapur.... 16

6.3. oshi i produkteve të umështit
ma azinimi i tohtë 16

6.4. Moduli i deodorantit 17

7 Mirëmbajtja dhe pastrimi..... 18

8 Zgjidhja e problemeve 19

1 Udhëzimet lidhur me sigurinë

jo pjesë përmban udhëzimet e sigurisë së nevojshme për të parandaluar rrezikun e lëndimit personal ose dëmit material.

kompania jonë nuk duhet të mbahet për je jësë për dëmet e mund të ndodhin në rast se nuk respektohen këto udhëzime.

! peracionet e instalimit dhe riparimit duhet jithmonë të kryhen nga Shërbimet e Autorizuara.

! jithmonë përdorni pjesë rezervë dhe aksesori origjinal.

! Pjesët rezervë origjinale do të ofrohen për 1 vjet pas datës së blerjes së produktit.

! Mos riparoni ose zëvendësoni një pjesë të produktit përveç nëse specifikohet në mënyrë të veçantë në manualin e përdoruesit.

! Mos bëni asnjë ndërhyrje në produkt.

! 1.1 Qëllimi i përdorimit

produkti nuk është destinuar për përdorim komercial dhe nuk duhet të përdoret jashtë qëllimit të synuar.

produkti është destinuar për funksionimin e ambienteve të brendshme shtëpiake ose të jashtme. Për shembull:

- në kuzhina të domeneve private ose ambienteve të tjera pune
- në shtëpi të fermave
- Në njësitë të hoteleve, moteleve ose objekteve të tjera pushimi që përdoren nga klientët

- në bujtina ose ambiente të tjera të jashtme

- Në shërbime të furnizimit të ushimit dhe përdorime të jashtme jo-shitëse.

produkti nuk duhet të përdoret në ambiente të hapura ose të mbulura si janë anijet, ballkonet ose terracat. Ekspozimi i produktit në shi, borë, dritën e diellit dhe në erë mund të shkaktojë rrezik të zjarrit.

! 1.2 Siguria e fëmijëve, personave dhe kafshëve të cenusëshme

produkti mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeçare lart dhe personat me aftësi të pazhvilluara fizike shpesh ose mendore ose mund të përdoren për njohuri nëse ata e kanë të dhënë mbikëqirjen ose udhëzime të lidhura me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt të produktit si dhe rreziqet e përshtira.

fëmijët ndërmjet 3 dhe 8 vjeç lejohen të vendosin dhe të heqin ushimitin nga produkti më i thotë.

Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët. Kafshët dhe fëmijët nuk duhet të luajnë të rrethohen mbi ose të hyjnë në produkt.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijët përveç nëse dikush i mbikëqirë ata.

Mbani materialet e paketimit larg nga fëmijët. Rrezik nga lëndimi dhe asfiksia.

Para se të hidhni produktet e vjetra që nuk duhet të përdoren më:

1. Hiqni kordonin e rrëzës nga priza.
2. Prisni kordonin e rrëzës dhe hiqni nga pajisja së bashku me prizën.
3. Mos i hiqni rrethet dhe sirtarët nga produkti për të parandaluar që fëmijët të hyjnë brenda pajisjes.
4. Hiqni dritën.
5. Ruajeni produktin në atë mënyrë që të mos përmbetet.
6. Mos lejoni fëmijët të luajnë me produktin e copëzuar.

Mos e larë produktin duke e luajtur në ujë. Rrezik nga eksplozimi.

Udhëzimet lidhur me sigurinë

Nëse ekziston një dërr në derën e produktit mbajeni elësin jashtë përdorimit të ëmijëve.

▲ 1.3 Siguria elektrike

Produkti nuk duhet të utet në prizë jatë operacioneve të instalimit mirëmbajtjes pastrimit riparimit dhe transportimit.

Nëse kordoni i rr mës është i dëmtuar duhet të zëvendësohet n a shërbimi i autorizuar për të evituar ndonjë rrezik ë mund të ndodhë.

Mos e utni kordonin e rr mës nën produkt ose në pjesën e pasme të produktit. Mos vendosni jësende të rënda mbi kordonin e rr mës. ordoni i rr mës nuk duhet të lakohet të sht pet dhe të bie në kontakt me ndonjë burim të n ehtësisë.

Mos përdorni kordon z jatës pajisje me shumë priza ose konvertor për të operuar produktin.

Pajisjet me shumë priza ose urnizimi portativ me ener ji elektrike mund të kenë n ehje të tepër dhe të shkaktojnë zjarr. Prandaj mos të keni një pajisje me shumë priza prapa ose a ër produktit.

Priza duhet të jetë e lehtë për t u asur.

Nëse kjo nuk është e mundur në instalimin elektrik duhet të ketë një mekanizëm i cili plotëson le jislacionin elektrik dhe ë shkëput të jitha terminalet n a rrjeti si uresa elësi elësi kr esor etj. .

Mos prekni prizën me duar të la ura. ur e shkëputni pajisjen n a priza mos e mbani kordonin e rr mës por prizën.

▲ 1.4 Siguria gjatë manovrimit

produkt është i rëndë mos e bartni vetë.

Mos e mbani produktin n a dera e tij jatë manovrimit me produkt.

Bëni kujdes ë të mos e dëmtoni sistemin e tohjes dhe pat jatë manovrimit me produkt. Mos e vëni produktin në unksion nëse pat janë të dëmtuar dhe kontakti një shërbim të autorizuar.

▲ 1.5 Siguria gjatë instalimit

ontakti shërbimin e autorizuar për instalimin e produktit. Për të për atitur produktin për instalim shikoni in ormacionet në udhëzuesin për përdorues dhe si urohuni ë pajisjet elektrike dhe ato të ujit janë si kërkohet. Nëse instalimi nuk është i përshtatshëm thirrreni një elektrikist dhe hidraulik të kuali ikuar në mën rë ë t i kr ejnë aranzhimet e nevojshme. Përndr she mund të shkaktohen shoku elektrik zjarri probleme me pajisje ose lëndime.

ontrolloni për ndonjë dëmtim në produkt para se ta instaloni atë. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.

Vendoseni produktin në një sipër a e të sheshtë dhe të ortë dhe drejtpeshoni me këmbët rre ulluese. Përndr she ri ori eri mund të përmb set dhe shkaktojë dëmtime.

Produkti mund të instalohet në një ambient të thatë dhe të ajrosur. Mos mbani ilima tepihë ose mbulesa të n jashme për d sheme nën produktin. jo mund të shkaktojë rrezik të zjarrit si pasojë e ventilimit/ajrosjes të papërshtatshëm/së papërshtatshme. Mos i bllokoni ose mbulonin vrimat e ventilimit. Përndr she konsumimi i ener jisë elektrike mund të rritet dhe mund të ndodhin dëmtime ndaj produktit tuaj.

Udhëzimet lidhur me sigurinë

Mos lidhni produktin në sistemet e urnizimit si janë pajisjet e urnizimit me ener ji diellore. Përndr she produkti juaj mund të dëmtohet si rezultat i luhatjeve të papritura të tensionit

Sa më shumë tohës të përmbajë një ri ori er a më e madhe do të jetë dhoma e instalimit të tij. Në dhoma shumë të vo la mund të ndodhë një përzjerje e ndezshme mes azit dhe ajrit në rast të rrjedhjes së azit në sistemin e tohjes. ërkohet të paktën 1 m3 vëllim për do 8 ram tohës. Sasia e tohësit në dispozicion në produktin tuaj speci ikohet në pe Label - Etiketën e llojit.

Vendi i instalimit të produktit nuk duhet të jetë i ekspozuar në dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe nuk duhet të jetë në a ërsi të një burimi të n rohjes si janë sobat radiatorët etj...

Nëse nuk mund të parandaloni instalimin e produktit në a ërsi të një burimi të n ehtësisë mund të përdorni një pllakë të përshtatshme izoluese dhe distanca minimale n a burimi i n ehtësisë duhet të jetë si speci ikohet më poshtë.

Së paku 3 cm lar n a burimet e n rohjes si janë sobat njësitë e n rohjes dhe radiatorët etj...

Së paku 5 cm lar n a urrat elektrike.

Produkti juaj ka nivelin e mbrojtjes .

Vendoseni produktin në rr më në një prizë të vendosur në mur e cila përputhet me vlerat e tensionit korrentit dhe rekuencës të cilat speci ikohen në etiketën e llojit. Priza duhet të jetë e pajisur me një si uresë me një shkallë prej 1 A - 16 A. ompania jonë nuk do të jetë për je jëse për dëmet ë do të shkaktohen si rezultat i përdorimit të produktit pa u si uruar lidhjet e tokës dhe elektrike të kr era sipas rre ullave lokale ose rre ulloret kombëtare.

ordoni i rr më së produktit duhet të jetë i k ur jatë instalimit. Përndr she mund të ndodhë një rrezik i shokut elektrik ose lëndimit.

Mos e vendosni produktin në priza të lirshme të th era të ndotura të nd rshme ose priza ë kanë dalë n a instalimet e t re me rrezik të kontaktit me ujin.

Vendoseni kordonin e rr më dhe plastikeve ndihmëse nëse ekzistojnë të produktit në mën rë ë të mos shkaktojnë rrezik të rrëzimit.

epërtimi i la ëshitisë në pjesët e ndezura ose në kordonin e rr më mund të shkaktojë lidhje të shkurtër. Prandaj mos e përdorni produktin në ambiente me la ëshiti ose në zona ku uji mund të spërkat p.sh. arazh dhomë e larjes së rrobave etj. Nëse ri ori eri është i la ur me ujë lar ojeni n a priza dhe kontakti një shërbim të autorizuar.

Mos e lidhni ri ori erin tuaj me pajisje të kursimit të ener jisë. ëto sisteme janë të dëmshme për produktin tuaj.

▲ 1.6 Siguria operationale

Mos përdorni tretës kimikë në produkt. ëto materiale përmbajnë rrezi e të eksplozimit. Në rast të një de ekti të produktit hi eni n a priza dhe mos e përdorni derisa të riparohet n a shërbimi i autorizuar. Ekziston rreziku i shokut elektrik.

Mos vendosni një burim lake p.sh. irinj ci are etj. mbi produktin ose në a ërsi të tij.

Mos hipni mbi produkt. Rrezik i rrëzimit dhe lëndimit

Mos shkaktoni dëme në pat e sistemit të tohjes duke përdorur mjete të mprehta dhe shpuese. tohësi ë spërkat në rast të shpimit të pave të azit z jatimeve të pave ose veshjeve të sipërme të

sipër a es mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe lëndime të s ve.

Mos vendosni dhe mos përdorni pajisje elektrike brenda ri ori erëve/ ri ori erit të thellë përve rasteve kur rekomandohet n a prodhuesi.

Udhëzimet lidhur me sigurinë

Mos bllokoni asnjë pjesë të duarve ose të trupit tuaj në pjesët lëvizëse brenda produktit. Ini kujdes ë të mos bllokoni ishtërinjtë në mes të ri ori erit dhe derës së tij. Ujdes jatë hapjes ose mb lljes së derës nëse ka ëmijë përreth.

Mos vendosni akullore kuba akulli apo ush ime të n rira në ojë sapo ti keni n jerrë n a n rirja. Rrezik n a morthi

Mos i prekni me duar të la ulla muret e brendshme pjesët metalike të n rirësit ose ush imet e ruajtura brenda ri ori erit. Rrezik n a morthi Mos vendosni kana e me az ose kana e dhe shishe ë përbajnë lën je ë mund të n rihen në dhomëzën e n rirësit. ana et ose shishet mund të eksplodojnë. Rrezik lëndimi dhe dëmtimi material

Mos përdorni ose vendosni materiale të ndjeshme ndaj temperaturës si janë spreji i ndezshëm objekte të ndezshme akull të thatë ose a jentë të tjerë kimikë në a ërsi të ri ori erit. Rrezik zjarri dhe shpërthimi

Mos ruani materiale shpërth ese si kana e aerosol me materiale të ndezshme brenda produktit.

Mos vendosni mbi produkt kana e ë përbajnë lën je. Spërkatja e ujit në një pjesë elektrike mund të shkaktojë rrezikun e shokut elektrik ose zjarrit.

produkt nuk është i destinuar për ruajtjen dhe tohjen e barnave plazmës së jakut preparateve laboratorike ose materialeve dhe produkteve të n jashme ë i nënshtrohen irektivës për Produkte Mjekësore.

Nëse produkti përdoret kundër ëllimit të tij të s nuar mund të shkaktojë dëmtim ose përkë ësim të produkteve të mbajtura brenda. Nëse ri ori eri juaj është i pajisur me

dritë të kaltër mos e shikoni këtë dritë me pajisje optike. Mos shikoni drejtpërdrejt në dritën V LE për një kohë të jatë. Rrezet ultravjollcë mund të shkaktojnë tendosje të s ve. Mos e mbushni produktin me më shumë ush im sesa kapaciteti i tij.

Mund të ndodhin lëndime ose dëmtime nëse përmbytja e ri ori erit bie kur hapet dera. Probleme të n jashme mund të ndodhin kur një objekt vendoset mbi produkt.

Si urohuni ë të keni he ur arëdo akulli ose uji ë mund të ketë rënë në d sheme për të parandaluar lëndimet. Ndr shoni vendndodhjet e ra teve/ra teve të shisheve në derën e ri ori erit tuaj vetëm kur ra tet janë bosh. Rrezik n a lëndimi izik

Mos vendosni mbi produkt objekte ë mund të bien/të përmb sen. ëto objekte mund të bien jatë hapjes ose mb lljes së derës dhe të shkaktojnë lëndime dhe/ose dëme materiale.

Mos oditni ose ushtroni presion të tepërt në sipër a et e el it. hami i th er mund të shkaktojë lëndime dhe/ose dëme materiale.

Sistemi i tohjes në produktin tuaj përmban n rirës R6 a. Lloji i n rirësit të përdorur në produkt speci ikohet në etiketën e llojit.

az është i dje shëm. Prandaj bëni kujdes ë të mos e dëmtoni sistemin e tohjes dhe pat jatë manovrimit me produkt. - Në rast të dëmtimi të pave

- Mos e prekni produktin ose kordonin e rr mës.

- Mbajeni produktin lar burimeve të mundshme të zjarrit ë mund të shkaktojnë ë produkti të marrë lakë.

Udhëzimet lidhur me sigurinë

- Ajroseni zonën ku vendoset produkti.
Mos përdorni ventilator.

- Kontaktoni shërbimin e autorizuar.
Nëse produkti është i dëmtuar dhe
vëreni rrjedhje aji ju lutemi
ëndroni lar azit. aji mund të
shkaktojë morth nëse bie në kontakt
me lëkurën tuaj.

▲ 1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit

Nëse duhet ta lëvizni produktin për
ëllime pastrimi mos e tërhiqni nga
doreza e derës. Doreza mund të
shkaktojë lëndime nëse tërhiqet
shumë fort.

Mos e pastroni produktin duke
spërkatur ose derdhur ujë mbi
produktin dhe brenda produktit. Rrezik
shoku elektrik dhe zjarr.

Mos përdorni mjete të mprehta ose
ërrësë për të pastruar produktin.

Mos përdorni materiale si aji të
pastrimi shtëpiake, detergjente, az
benzinë, alkool dhe etj.

Përdorni mjete pastrimi dhe
mirëmbajtjeje që nuk janë të
dëmshme për ujëmin vetëm brenda
produktit.

Mos përdorni avull materiale pastrimi
me avull për pastrimin e produktit dhe
shkrijen e akullit brenda tij. Avulli
kontakton zonat e ndezura në
riri orerin tuaj dhe shkakton rënk të
shkurtër ose loditje elektrike.

Ujdesuni të mbani ujëin larg rrethave
elektronike ose ndriimit të produktit.

Përdorni një leckë të pastër dhe të
thatë për të shirë pluhurin ose
materialin e huaj në majat e prizave.

Mos përdorni një copë leckë të larur
për të pastruar prizën. Përndryshe
mund të ndodhë një rrezik i shokut
elektrik ose lëndimit.

▲ 1.8 HomeWhiz

**(Mund të mos jetë i zbatueshëm për të
gjitha modelet)**

Ndriqi në paralajmërimet e sigurtisë edhe
nëse jeni larg produktit, jetë
përdorimit të produktit nëpërmjet
aplikacionit HomeWhiz. Jithashtu
kushtojini vëmendje paralajmërimeve
në aplikacion.

▲ 1.9 Ndriçimi

**(Mund të mos jetë i zbatueshëm për të
gjitha modelet)**

Kontaktoni një shërbim të autorizuar
kur do të zëvendësoni LE / llambën
e ndriimit.

2 Udhëzimet mjedisore

2.1 Pajtueshmëria me Direktivën e WEEE dhe asgjësimi i produkteve të mbeturinave:

produkt është në përputhje me direktivën EEEE 1/19E . produkt mbart simbolin e klasi i kimit për pajisjet mbeturina elektrike dhe elektronike EEE .



simbol tregon se k produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në vend të përdorimit të tij.

Pajisja e përdorur duhet të kthehet të pika zërtare e rumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të jetur këto sisteme rumbullimi ju lutemi kontaktoni autoritetet lokale ose shitësin ku është blerë produkti. do të amilje luan një rol të rëndësishëm në rikuperimin dhe riciklimin e pajisjes së vjetër. Hedhja e duhur e pajisjes së përdorur ndihmon në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

2.2 Pajtueshmëria me Direktivën RoHS

Produktin që keni blerë përputhet me direktivën E RoHS 11/65/E . Ai nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në direktivë.

2.3 Informacione për paketimin




Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregullat e ombëtare

për Mjedisin.

Mos i hidhni materialet e paketimit së bashku me mbeturinat e tjera ose ato shtëpiake. Gjini në pikat e rumbullimit të materialeve të paketimit të caktuara nga autoritetet lokale.

3 Frigoriferi juaj

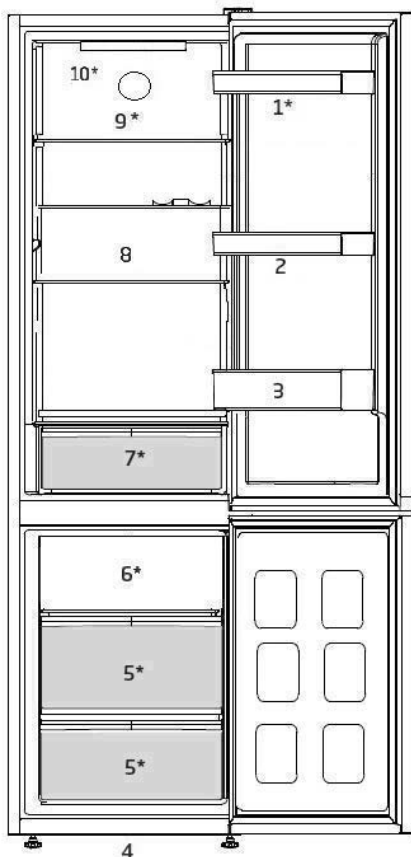

- | | |
|--|---|
| 1. Ra tet e rre ullueshme të derës | 6. Ra tet |
| 2. abakierja e vezëve | 7. oshi për ruajtjen e tohtë produktet e umështit |
| 3. Ra ti i shisheve | 8. Ra tet e lëvizshme |
| 4. ëmbëza të përparme të rre ullueshme | 9. Ventilatori |
| 5. homëza e n rirësit | 10. Llama ndri tuese |

***Mund të mos ietë i disponueshëm për të gjitha modelet**



i urat ë ndodhen në këtë manual janë skematike dhe mund të mos korrespondojnë saktësisht me produktin tuaj. Nëse pjesët e subjektit nuk janë për shirë në produktin ë keni blerë atëherë është vlejnjë për modele të tjera.

4 Instalimi

⚠ Si urohuni ë së pari t i le oni udhëzimet e si urisë

4.1. Vendndodhja

e përshtatshme për instalim

ontaktioni shërbimin e autorizuar për instalimin e produktit. Për të për atitur produktin për përdorim re erojuni in ormacionit në manualin e përdorimit dhe si urohuni ë instalimi elektrik dhe instalimi i ujit janë të përshtatshëm. Nëse jo tele ononi një elektricist dhe teknik të kuali ikuar për të kr er do rre ullim të nevojshëm.

	PARALAJMËRIM: Prodhuesi nuk mban për je jësi për dëmet ë mund të lindin n a procedurat e kr era n a persona të paautorizuar.
	WARNING Produkti nuk duhet të utet në prizë jatë instalimit. Përndr she mund të shkaktohet vdekje ose lëndime serioze
	PARALAJMËRIM: Nëse hapësira e derës së dhomës ku do të vendoset produkti është a e n ushtë sa ë pamundëson kalimin e produktit hi eni derën e dhomës dhe kaloni produktin përmes derës duke e kth er anash nëse kjo nuk unksionon kontakti shërbimin e autorizuar.

Vendoseni ri ori erin mbi një sipër a e të sheshtë për t i parandaluar lëkundjet.

nstaloni produktin të paktën 3 cm lar n a burimet e n ehtësisë si janë pianurat urrat n rohësit dhe sobat si dhe të paktën 5 cm lar n a urrat elektrike.

Produkti nuk duhet t i ekspozohet dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe të mbahet në vende me la është.

Për të arritur një unksionim e ikas duhet të si urohët ventilimi i

përshtatshëm i ajrit rreth produktit tuaj. Nëse produkti do të vendoset në një arje brenda murit kujdesuni të lini të paktën 5 cm distancë me tavanin dhe muret anësore.

Si uroni të paktën 5 cm distancë për arkullimin e ajrit midis pjesës së pasme të produktit tuaj dhe murit për të shman ur kondensimin në panelin e pasmë të produktit.


Produkti juaj kërkon arkullim të përshtatshëm të ajrit për të unksionuar në mën rë e ikase. Nëse produkti do të vendoset brenda një kthine mos harroni të lini të paktën 5 cm hapësirë midis produktit dhe tavanit murit të pasmë dhe mureve anësore.

Nëse produkti do të vendoset brenda një kthine mos harroni të lini të paktën 5 cm hapësirë midis produktit dhe tavanit murit të pasmë dhe mureve anësore. ontrolloni nëse komponenti mbrojtës i hapësirës së pasme të murit është i pranishëm në vendndodhjen e tij nëse si urohet me produktin . Nëse komponenti nuk është i disponueshëm ose nëse humbet ose ka rënë poziciononi produktin në mën rë ë të lihet të paktën 5 cm hapësirë midis sipër a es së pasme të produktit dhe murit të dhomës. Hapësira në pjesën e pasme është e rëndësishme për unksionimin e ikas të produktit.

Instalimi

4.2. Rregullimi i këmbëve

Nëse produkti ëndron i ekuilibruar pas instalimit rre ulloni këmbët në pjesën e përparme duke i rrotulluar djathtas ose majtas.

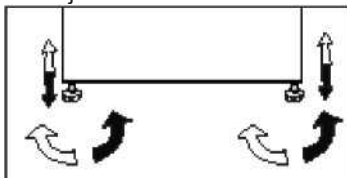

4.3. Lidhja elektrike



PARALAJMËRIM: Mos bëni lidhje me anë të kablove z jatuese ose pajisjeve me shumë priza.



PARALAJMËRIM: ordoni i dëmtuar i rr mës duhet të zëvendësohet n a a jenti i autorizuar i shërbimit.



Nëse instalohen d pajisje tohëse pranë njëra-tjetrës duhet të ketë një distancë të paktën 4 cm midis t re.

- ompania jonë nuk do të jetë për je jëse për asnjë dëmtim ë do të ndodhë kur produkti përdoret pa tokëzim dhe lidhje elektrike në përputhje me rre ulloret kombëtare.
- Priza e kordonëve të rr mës duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit.
- Mos lidhni kablo z jatuese ose pajisje me priza të shumë ishta pa tela ndërmjet produktit tuaj dhe prizës në mur.

Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë!




Muret anësore të produktit tuaj janë të pajisura me pa tohës për të përmirësuar sistemin e tohjes. tohësi me temperatura të larta mund të rrjedhë nëpër këto zona duke shkaktuar sipër a e të n ehta në muret anësore. jo është normale dhe nuk ka nevojë për ndonjë shërbim. u lutemi kushtojini vëmendje kur prekni këto zona.

4.4. Lidhja e pykave të plastikes

Përdorni p kat plastike në pajisjen e sjellë me produktin për të si uruar hapësirë të mja tueshme për arkullimin e ajrit midis produktit dhe murit.

1. Për të n jitur p kat hi ni vidhat në produkt dhe përdorni vidhat e dhëna me p kat.
2. N jitni p ka plastike në kapakun e ventilimit si tre ohet në i urë.

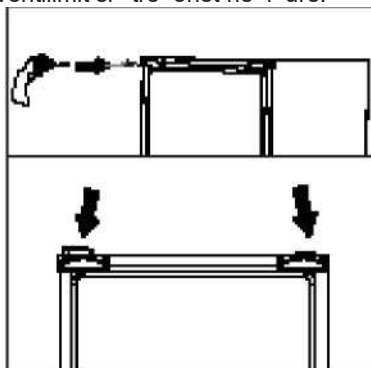

5 Përgatitja

⚠ Si urohuni ë së pari t i le oni udhëzimet e si urisë

Për një pajisje me ëndrim te lirë jo pajisje tohëse nuk është menduar për t u përdorur si një pajisje e inte ruar.

ri ori eri juaj duhet të montohet të paktën 3 cm lar burimeve të n ehtësisë si sobat urrat n rohjet endrore dhe sto at dhe të paktën 5 cm

lar n a urrat elektrike dhe nuk duhet të vendoset nën dritën direkte të diellit.

emperatura e ambientit të dhomës ku do të instaloni produktin duhet të jetë të paktën 5 . Përdorimi i ri ori erit në kushte më të tohta nuk rekomandohet për sa i përket e ikasitetit të tij.

u lutem si urohuni ë pjesa e brendshme e ri ori eirt të pastrohet plotësisht.

Nëse do të montohen d ri ori erë njëri pas tjetrit duhet të ketë një distancë të paktën cm midis t re.

ur e vini ri ori erin në punë për herë të parë ju lutem përmbajuni udhëzimeve të mëposhtme jatë jashtë orëve të para.

era nuk duhet të hapet shpesh. uhet të vihet në punë bosh pa ush ime në të.

Mos e hi ni ri ori erin n a priza. Nëse ndodh një ndërprerje ener jje ë nuk e keni ju në dorë ju lutem shikoni paralajmërimet në pjesën Z jidhjet e rekomanduara për problemet .

Paketimi dhe materialet e shkumës ori jinale duhet të ruhen për transport ose lëvizje në të ardhmen.

Shportat/sirtarët ë vijnë me dhomëzën e tohjes duhet të jenë jithmonë në përdorim për konsum të ulët të ener jisë dhe për kushte më të mira ruajtjeje.


ontakti i ush imit me sensorin e temperaturës në dhomëzën e n rirësit mund të rrisë konsumin e ener jisë së pajisjes. ështëu ë do kontakt me

sensorin sensorët duhet të shman et. Në disa modele paneli i mjeteve iket automatikisht 1 minutë pasi dera të jetë mb llur. o të riaktivizohet kur dera të hapet ose të sht pet ndonjë pullë.

Për shkak të ndr shimit të temperaturës si rezultat i hapjes/mb lljes së derës së produktit jatë përdorimit kondensimi në ra tet e derës/trupit dhe në kontejnerët e el it është normal.

Pasi ajri dhe la ështëia nuk do të depërtojnë direkt në produkt kur d ert nuk janë të hapura produkti juaj do të optimalizohet në kushte të mja tueshme për ta mbrojtur ush im tuaj. unksionet dhe pjesët si kompresori erashka n ehja shkrija ndr i imi ekrani dhe kështu me radhë do të unksionojnë sipas nevojave për të konsumuar ener ji minimale në këto rrethana.


Në rast se ekzistojnë opsione të shumta ra tet e el it duhet të vendosen në mën rë ë daljet e ajrit në pjesën e pasme të mos bllokohen mundësisht daljet e ajrit të mbeten poshtë ra tit të hamit. kombinim mund të ndihmojë në përmirësimin e shpërndarjes së ajrit dhe e ikasitetit të ener jisë.

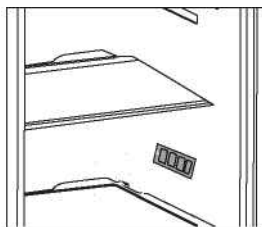

Përgatitja

Kthimi i dymve


Veproni në rend numerik.

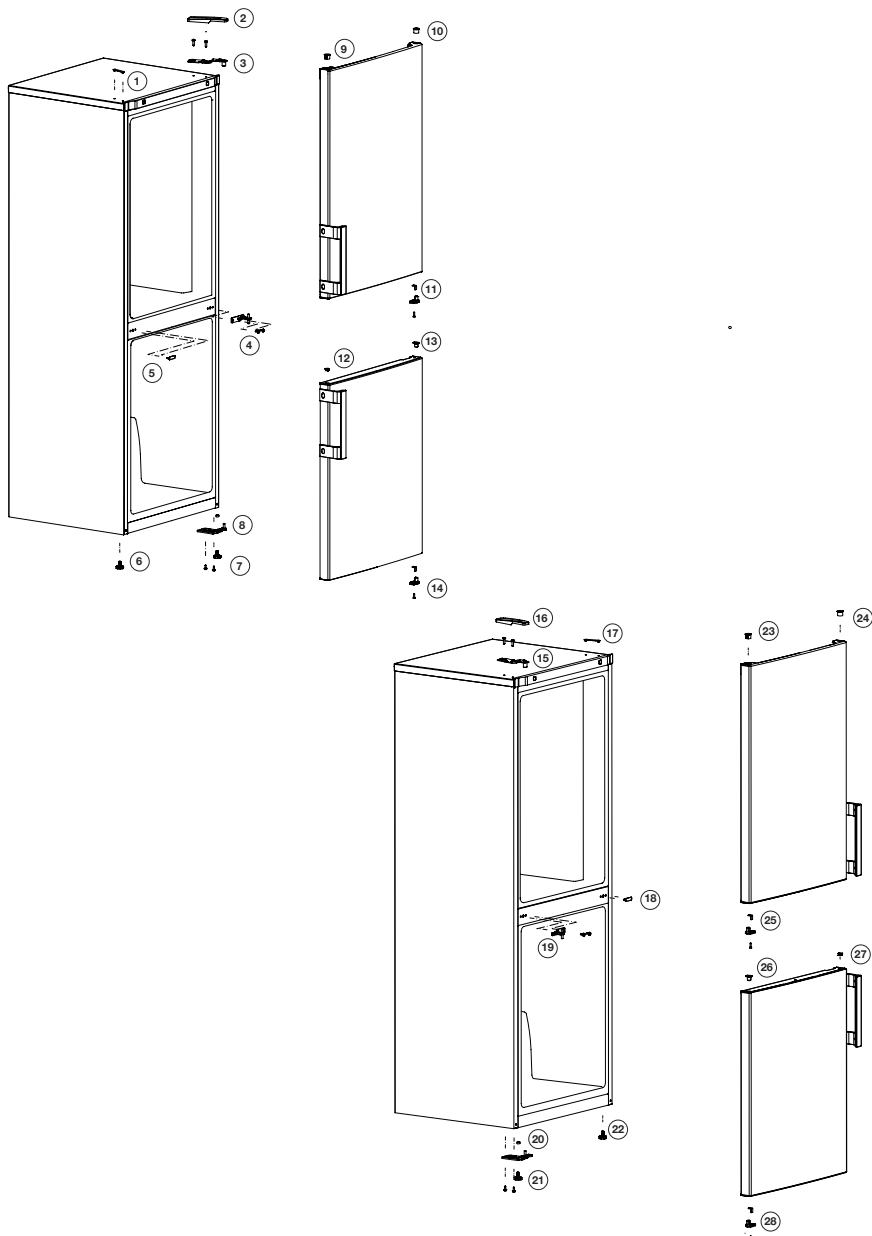

Përgatitja


Kthimi i dyerve

Veproni në rend numerik.

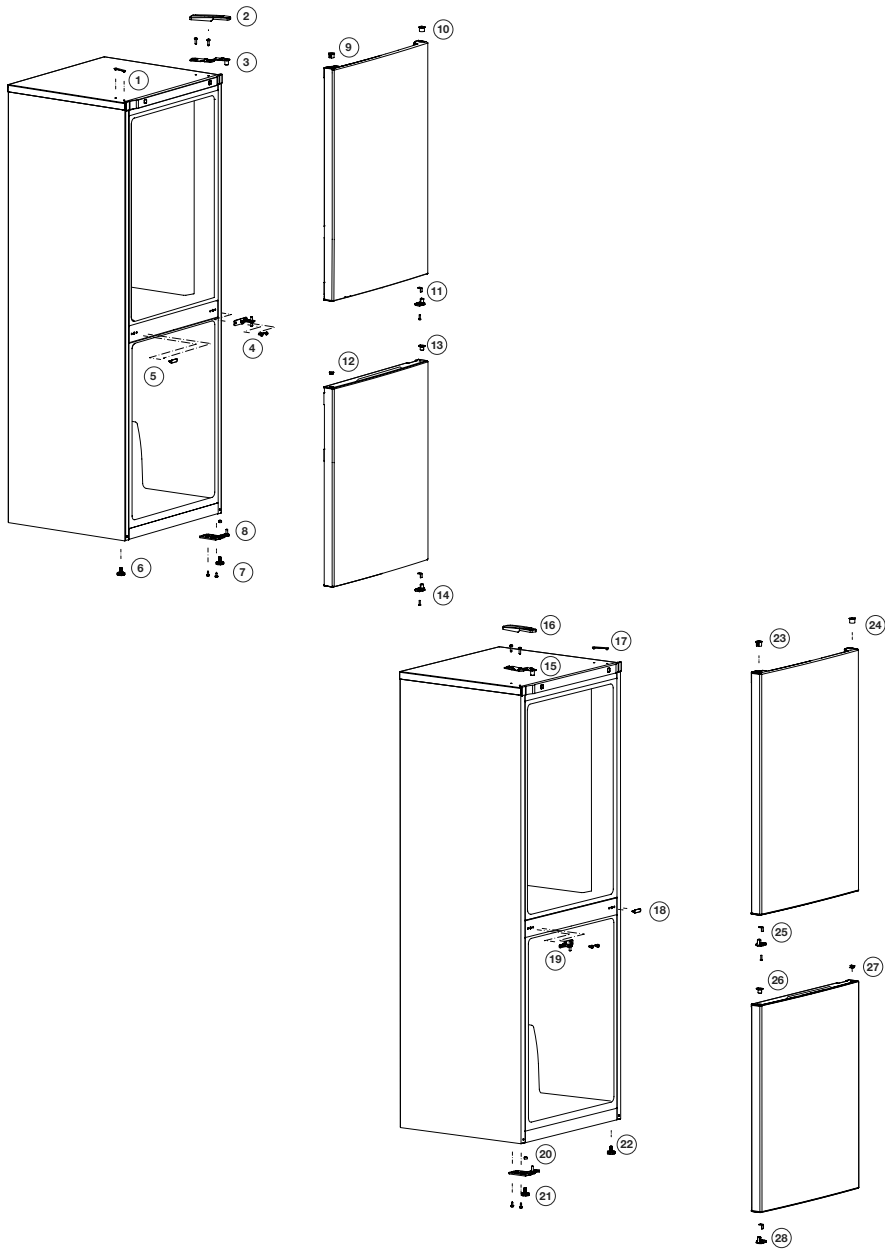


6 Përdorimi i produktit

! Si urohuni ë së pari t i l e oni udhëzimet e si urisë

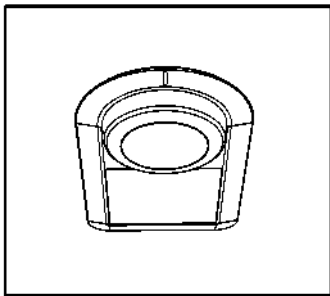

emperatura e përdorimit rre ullohet n a kontrolli i temperaturës.



1=Konfigurimi më i ulët i ftohjes (Konfigurimi më i ngrohtë).

4=Konfigurimi më i lartë i ftohjes (Konfigurimi më i ftohtë).

emperatura mesatare brenda ri ori erit duhet të jetë a ërsisht 5 .

u lutem z jidhni kon i urimin sipas temperaturës të dëshiruar.

u lutem vini re se do të ketë ndr shime temperature në zonën e tohjes.

Vendi më i tohtë është menjëherë sipër dhomëzës së perimeve.

***Mund të mos jetë i disponueshëm për të gjitha modelet**



Numrat në këtë manual të përdoruesit janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me produktin. Nëse pjesët e subjektit nuk janë të për shira në produktin ë keni blerë atëherë ato pjesë janë të vle shme për modelet e tjera.

emperatura e brendshme varet gjithashtu n a temperatura e ambientit shpeshtësia me të cilën hapet dera dhe sasia e ush imeve ë mbahet brenda. Shpeshtësia e hapjes të derës bën ë temperatura e brendshme të rritet. Për këtë ars e rekomandohet ë ta mb llni derën menjëherë pasi përdorimit.

Butoni i konfigurimit të termostatit

emperatura e brendshme e ri ori erit tuaj ndr shon për ars et e mëposhtme emperaturat sezonale

Hapja e shpeshtë e derës dhe lënia e derës hapur për periudha të jata

sh imet ë vendosen në ri ori er pa u tohur në temperaturë ambienti

Vendndodhja e ri ori erit në dhomë p.sh. ekspozimi në dritën e diellit .

Mund ta rre ulloni temperaturën e brendshme ë ndr shon për shkak të kët re ars eve duke përdorur termostatin.

Numrat rrotull butonit të termostatit tre ojnë shkallët e tohjes.

Nëse temperatura e ambientit është më e lartë se 3 rrotulloni butonin e termostatit në pozicionin maksimal.

Nëse temperatura e ambientit është më e ulët se 5 rrotulloni butonin e termostatit në pozicionin minimal.

Përdorimi i produktit

Shkrija

Dhomëza e frigoriferit


homëza e ri ori erit bën shkrije të plotë automatike. Pikat e ujit dhe një shkrije deri në 7-8 mm mund të ndodhë në muret e brendshme të dhomëzës së ri ori erit ndërsa ri ori eri juaj tohet.

ëto ormime janë normale si rezultat i sistemit të tohjes. ormimi i n ricës shkrihet duke bërë shkriren automatike me intervale të caktuara alë sistemit automatik të shkrijes të murit të pasmë. Nuk kërkohet n a përdoruesi ë të krruajë n ricën ose të he ë pikat e ujit.

ji ë vjen n a shkrija kalon në z avrën e kullimit të ujit dhe derdhet në evaporator përmes tubit të kullimit dhe këtu avullon vetë.

homëza e n rirjes të thellë nuk bën shkriren automatike me ëllim ë të parandalohet prishja e ush imeve të n rira. Ndarja e dhomëzës shkrihet automatikisht.

ontrolloni rre ullisht për të parë nëse tubi i kullimit është bllokuar apo jo dhe pastrojeni me kunjën në vrimë kur është e nevojshme.

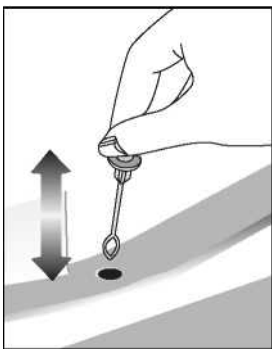

6.1. Ndryshimi i llambës së ndriçimit

Për të ndërruar një Llambë/LE ë përdoret për ndri imin e ri ori erit tuaj tele ononi Shërbimin e Autorizuar. Llambat e përdorura në këtë pajisje nuk janë të përshtatshme për ndri imin e dhomës shtëpiake. Qëllimi i s nuar i kësaj llambë është të ndihmojë përdoruesin ë të vendosë produktet ush imore në ri ori er/ri ori er me n rirje të thellë në mën rë të si urt dhe të rehatshme.

Llambat e përdorura në këtë pajisje duhet t i rezistojnë kushteve izike ekstreme si temperaturat nën - (vetëm kraharori dhe ngirësi i pjesës së sipërme)

6.2. Paralajmërimi për derën e hapur

Një paralajmërim audio do të dë johet kur dera e dhomëzës së ri ori erit ose n rirësit të produktit tuaj të lihet e hapur për një periudhë të caktuar kohore. sinjal paralajmërues audio do të ndalet kur sht pet ndonjë buton në tre ues ose kur dera është e mb llur.

6.3. Koshi i produkteve të qumështit (magazinimi i ftohtë)

Sjellë temperaturë të ulët brenda dhomëzës së ri ori erit. Përdoreni këtë kosh për të ruajtur delikatesën sallame salsi e produkte umështi etj. ë kërkojnë temperaturë më të ulët të ruajtjes ose produkte mishi pule ose peshku për konsum të menjëhershëm. Mos ruani ruta dhe perime brenda këtij koshi.

6.4. Moduli i deodorantit (FreshGuard)

Moduli i deodorantit eliminon shpejt erërat e këmbës në ri ori er përpara se të depërtojnë në sipërfaqe. Alë këtij moduli i cili vendoset në pjesën e sipërme të dhomëzës së ushimit të reskët erërat e këmbës shpërndahen derisa ajri kalon në mënyrë aktive në iltrin e erërave pastaj ajri është pastruar në iltri lëshohet sërish në dhomëzën e ushimit të reskët. Në këtë mënyrë erërat e padëshiruara mund të shfaqen menjëherë ruajtjes së ushimeve në ri ori er eliminohen para se të depërtojnë në sipërfaqe.

Johet arrihet alë ventilatorit dritës LE dhe iltrit të erërave të integruar në modul. Në përdorim të përditshëm moduli i deodorantit ndizet automatikisht në baza të herëpashershme. Për të ruajtur performancën e ikase rekomandohet të iltri të vendoset në modulin e deodorantit në afërsisht 5 vjet. Për shkak të ventilatorit të integruar në modul zhurma është do të bëjë joni menjëherë përdorimit është normale. Nëse hapni derën e dhomëzës së ushimeve të reskëta ndërsa moduli është aktiv ventilatori do të ndalojë përkohësisht dhe do të rishfaqet kur është ndërprerë pas një arë kohe kur dera të mbyllet përsëri. Në rast të ndërprerjes së rrëmë moduli i deodorantit do të rishfaqet menjëherë ka ndërprerë kohëzgjatjen totale të operimit sapo të kthehet rrëmë.



Rekomandohet ruajtja e ushimeve aromatike si djathi ullinjë dhe ushimet jeshmë të atshme në paketimin e tyre dhe të sigurohen për të shmanjur erërat e këmbës mund të rezultojnë kur erërat e ushimeve të ndërshme të përzihen. Përve kësaj rekomandohet të ushimet e ri ori eri për të parandaluar të ushimet e tjera të prishen dhe

7 Mirëmbajtja dhe pastrimi

-  Si urohuni ë së pari t i le oni udhëzimet e si urisë
-  Mos përdorni asnjëherë azolinë benzinë ose substanca të n jashme për të pastruar.
-  Rekomandojmë ë ta hi ni pajisjen n a priza para se ta pastroni.
-  Mos përdorni asnjëherë mjete të mprehta sapun pastrues shtëpiak deter jent dhe d ll lustrues për pastrim.
-  Për produktet jo non- rost pikat e ujit dhe n rirja deri në jerësinë e ishtit ndodh në dhomëzën e pasme të ri ori erit. Mos e pastroni asnjëherë mos përdorni vaj ose a jentë të n jashëm mbi të.
-  Përdorni vetëm leckë mikro ibër pak të njoma për të pastruar sipër a en e jashtme të produktit. S un jerët dhe llojet e tjera të leckave të pastrimit mund ta ërvishtin sipër a en.
-  Përdorni ujë të n rohtë për të pastruar kabinën e ri ori erit dhe thajeni me leckë.
-  Përdorni një leckë të njomë të shtr dhur në një solucion me një lu ë aji bikarbonat sode në një pintë uji për të pastruar pjesën e brendshme dhe thajeni me leckë.
-  Si urohuni ë të mos h jë ujë në pjesën e llambës dhe në pjesët e tjera elektrike.
-  Nëse ri ori eri juaj nuk do të përdoret për një kohë të jatë hi eni kordonin e korrentit hi ni të jitha ush imet pastrojeni dhe lëreni derën pak të hapur.
-  ontrolloni omat e vo la të derës rre ullisht për t u si uruar ë të jenë të pastra dhe pa mbeturina ush imesh.

-  Për të he ur ra tet e derës hi ni të jitha jërat ë jenden në to dhe thjesht sht jeni ra tin e derës lart n a baza.
-  Mos përdorni asnjëherë a jentë pastrimi ose ujë ë përmban klor për të pastruar sipër a et e jashtme dhe pjesët e l er me krom të produktit. lori shkakton ërr erje mbi sipër a et metalike.
-  Mos përdorni mjete të mprehta ërr ese sapun a jentë pastrimi shtëpiake deter jente vaj uri vaj karburanti llak etj. për të parandaluar he jen dhe de ormimin e stampave në pjesën plastike. Përdorni ujë të vakët dhe një leckë të butë për pastrim dhe më pas shijeni të thatë.

Mbrojtja e sipërfaqeve plastike

-  Mos vendosni vajra të lën shme ose ush ime të atuara me vaj në ri ori er në enë të pamb llura pasi ato mund të dëmtojnë sipër a et plastike të ri ori erit tuaj. Në rast të spërkatjes ose derdhjes të vajti mbi sipër a et plastike pastrojeni dhe shpëlajeni pjesën përkatëse të sipër a es menjëherë me ujë të n rohtë.

8 Zgjidhja e problemeve

u lutem shikoni këtë listë para se të thërrisni shërbimin. o tju kursejë kohë dhe para. jo listë përmban ankesat e shpeshta ë nuk lindin n a de ektet e prodhimit ose përdorimi i materialeve.

isa n a karakteristikat të përshkruar këtu mundësish nuk ekzistojnë në prodhimin juaj.

ri ori eri nuk punon.
Spina nuk është utur mirë në prizë. Vendoseni spinën mirë në prizë. Si uresa e prizës në të cilën është lidhur ri ori eri juaj ose si uresa kr esore mund të kenë rënë. ontrolloni si uresën.
ondensim në muret anësore të dhomëzës së ri ori erit M L Z NE L N R L dhe LE Z NE .
era është hapur shpesh. Mos e hapni dhe mb llini derën e ri ori erit shpesh. Ambienti është shumë i la është. Mos e instaloni ri ori erin në vende me shumë la është. sh ime ë kanë lën je janë vendosur në enë të hapura. Mos e vendosni ush imin me përmbajtje të lën shme në enë të hapura. era e ri ori erit është lënë pak hapur. Mb lleni derën e ri ori erit. ermostati është vendosur në një nivel shumë të tohtë. Vendoseni termostatin në një nivel të përshtatshëm.

ompresori nuk punon.

Mbrojtja termike e kompresorit do të r het jatë ndërprerjeve të papritura të ener jisë ose he jes dhe vënies në prizë pasi presioni i lën ut tohës në sistemin e tohjes të ri ori erit nuk është balancuar akoma.
ri ori eri do të illojë të punojë për rreth 6 minuta. u lutem të thirrni shërbimin nëse ri ori eri nuk ndizet në und të kësaj periudhe.

ri ori eri është në ciklin e shkrirjes. jo është normale për një shkrirje të plotë automatike të ri ori erit. ikli i shkrirjes ndodh rre ullisht.

ri ori eri nuk është utur në prizë.

Si urohuni ë spina është utur në prizë.

Parametrat e temperaturës nuk janë bërë mirë. Z jidhni vlerën e duhur të temperaturës.

a një ndërprerje ener jie. ri ori eri kthehet në punimin normal kur kthehet ener jia.

Zhurma e punimit rritet kur ri ori eri është në punë.

Per ormanca e ri ori erit mund të ndr shojë për shkak të ndr shimeve në temperaturën e ambientit. jo është normale dhe nuk është de ekt.

ri ori eri punon shpesh për një kohë të jatë.

Zgjidhja e problemeve

Produkti i ri mund të jetë më i mirë se ai i mëparshmi. ri ori erët më të mëdhenj punojnë për një kohë më të gjatë. temperatura e dhomës mund të jetë e lartë. shtë normale është produkti të punojë për periudha më të gjata në ambient të n rohtë. ri ori eri mund të jetë vënë në prizë së undi ose mund të jetë i mbushur me ush ime. ur ri ori eri vihet në prizë ose është mbushur së undi me ush ime do të kërkojë më shumë kohë të arrijë temperaturën e caktuar. jo është normale. Sasi të mëdha ush imesh të n ehta mund të jenë vendosur në ri ori er së undi. Mos vendosni ush ime të n ehta në ri ori er. ert mund të hapen shpesh ose të lihen pak hapur për një kohë të gjatë. Ajri i n rohtë është ka h rë në ri ori er bën është ri ori eri të punojë për periudha më të gjata. Mos i hapni d ert shpesh. era e dhomëzës së ri ori erit ose n rirësit mund të jetë lënë pak hapur. ontrrolloni nëse d ert janë mb llur plotësisht. ri ori eri është rre ulluar në një temperaturë shumë të ulët. Rre ulloni temperaturën e ri ori erit në një radë më të n rohtë dhe prisni derisa të arrihet temperatura. omina e derës të ri ori erit ose n rirësit mund të jetë ndotur konsumuar arë ose të mos jetë izoluar mirë. Pastroni ose ndërroni ominën. ominat e dëmtuara/ ara bëjnë është ri ori eri të punojë më gjatë për të ruajtur temperaturën aktuale.	temperatura e ri ori erit është shumë e ulët ndërsa temperatura e n rirësit është e mja tueshme.
temperatura e n rirësit është shumë e ulët ndërsa temperatura e ri ori erit është e mja tueshme.	temperatura e ri ori erit është rre ulluar në një vlerë shumë të ulët. Rre ulloni temperaturën e ri ori erit në një radë më të ulët dhe kontrolloni.
temperatura e n rirësit është rre ulluar në një vlerë shumë të ulët. Rre ulloni temperaturën e n rirësit në një radë më të n rohtë dhe kontrolloni.	sh imet është mbahen në sirtarët e dhomëzës së ri ori erit janë n rirë.
	temperatura e ri ori erit është rre ulluar në një vlerë shumë të lartë. Rre ulloni temperaturën e ri ori erit në një vlerë më të ulët dhe kontrolloni.
	temperatura në ri ori er ose n rirës është shumë e lartë.
	temperatura e ri ori erit është rre ulluar në një vlerë shumë të lartë. on i urimi i temperaturës se dhomëzës së ri ori erit ka një ekt në temperaturën e n rirësit. Ndr shoni temperaturat e ri ori erit ose n rirësit dhe prisni derisa dhomëzat përkatëse të arrijnë temperaturën e mja tueshme.
	ert hapen shpesh ose janë lënë hapur për një kohë të gjatë. Mos i hapni d ert shpesh. era është pak hapur. Mb lleni derën plotësisht.
	ri ori eri është vënë në prizë ose është mbushur me ush ime së undi. jo është normale. ur ri ori eri vihet në prizë ose është mbushur së undi me ush ime do të kërkojë më shumë kohë të arrijë temperaturën e caktuar. Sasi të mëdha ush imesh të n ehta mund të jenë vendosur në ri ori er së undi. Mos vendosni ush ime të n ehta në ri ori er.
	ridhje ose zhurmë.
	shemeja nuk është në nivel ose është e pa ëndrueshme. Nëse ri ori eri tundet kur lëvizet n adalë balancojeni duke i rre ulluar këmbët. jithashtu si urohuni është shemeja të jetë e ortë mja t për të mbajtur ri ori erin dhe të jetë në nivel. Sendet është vendosni në ri ori er mund të shkaktojnë zhurmë. Hi ni sendet është janë sipër ri ori erit.

Zgjidhja e problemeve

a zhurma ë vijnë n a ri ori eri si për shembull rrjedhje lën jesh spërkatje etj.
Rrjedha e lën ut dhe azit është sipas parimeve të punimit të ri ori erit tuaj. jo është normale dhe nuk është de ekt.
Vjen një ishkëllimë n a ri ori eri.
Përdoren ventilatorë për të tohur ri ori erin. jo është normale dhe nuk është de ekt.
ondensim në muret e brendshme të ri ori erit.
Moti i n rohtë dhe i la është rrit akullin dhe kondensimin. jo është normale dhe nuk është de ekt. ert hapen shpesh ose janë lënë hapur për një kohë të jatë. Mos i hapni d ert shpesh. Mb llini nëse janë hapur. era është pak hapur. Mb lleni derën plotësisht.
Ndodh la është n a jashtë ri ori erit ose midis d erve.
Mund të ketë la është në ajër kjo është normale në mot me la është. ur la është është më e ulët do të sh a et kondensimi.
Erë e ke e brenda ri ori erit.
Nuk është bërë pastrimi rre ullisht. Pastroni pjesën e brendshme të ri ori erit rre ullisht me një s un jë ujë të n rohtë ose karbonat të tretur në ujë. isa enë ose materiale paketimi mund të shkaktojnë erë. Përdorni enë të tjera ose materiale paketimi ori jinale. sh imi vendoset në ri ori er në enë të pambuluara. Mbajeni ush imin në enë të mb llura. Mikroor anizmat ë përhapen n a enët e pambuluara mund të shkaktojnë erëra të pakëndshme. Hi ni ush imet ë u ka kaluar data e skadencës dhe ë janë prishur n a ri ori eri.

era nuk mb llet.
Paketimet e ush imeve nuk lejojnë derën të mb llet. Lëvizni paketimet ë pen ojnë derën. ri ori eri nuk është plotësisht shesh mbi d sheme. Rre ulloni këmbët për të balancuar ri ori erin. shemeja nuk është në nivel ose nuk është e ortë. Si urohuni ë d shemeja është në nivel dhe është në jendje të mbajë ri ori erin.
risperët kanë n ecur.
sh imi prek tavanin e sirtarit. Rivendosni ush imet në sirtar.
Nëse sipër a ja e produktit është e n ehtë.
Mund të vërehen temperatura të larta midis d d erve në panelet anësore dhe në rilën e pasme ndërsa produkti është në punë. jo është normale dhe nuk kërkon shërbim mirëmbajtjeje

MOHIM I PËRGJEGJËSISË / PARALAJMËRIM

isa de ekte të thjeshta mund të trajtohen në mën të adekuat në a përdoruesi i undit ndonjë problem si urie ose përdorim të pasi urt duke enë ë ato të kr hen brenda ku i jve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme shih seksionin Vetë-riparimi .

Prandaj përve rasteve kur autorizohet ndr she në seksionin Vetë-riparimi më poshtë riparimet duhet t u drejtohen riparuesve pro esionistë të re jistruar në mën të ë të shman en ështëjet e si urisë. Një riparues pro esionist i re jistruar konsiderohet një riparues pro esionist të cilit i është dhënë asje në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti n a prodhuesi sipas metodave të përshkruara në aktet le jislative në përputhje me irektivën 9/1 5/E .

Megjithatë, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparues profesionistë të autorizuar) që mund të kontaktoni përmes numrit të telefonit të dhënë në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose nëpërmjet tregtarit tuaj të autorizuar mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, ju lutemi kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga Beko) do të anuloinë garancinë.

vetë-riparimi

Vetë-riparimi mund të kr het n a përdoruesi i undit lidhur me pjesët e mëposhtme të këmbimit dorezat e d erve menteshat e d erve tabaka shporta dhe rondelat e d erve një listë e përditësuar është jithashtu e disponueshme në support.beko.com ë n a 1 mars 1 .

Për më tepër për të arantuar si urinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze vetë-riparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetë-riparim ose ë janë të disponueshme në support.beko.com. Për si urinë tuaj hi ni produktin n a priza përpara se të provoni ndonjë vetë-riparim.

Përpjekjet për riparim dhe riparim n a përdoruesit e undit për pjesët ë nuk për shihen në këtë listë dhe/ose mosndjekja e

udhëzimeve në manualët e përdoruesit për vetë-riparim ose ë janë të disponueshme në support.beko.com mund të n renë ështëje si urie për të cilat Beko nuk mund të mbahet për je jës dhe do të anulojë arancinë e produktit.

Prandaj rekomandohet u ishëm ë përdoruesit e undit të përmbahen n a përpjekjet për të kr er riparime ë janë jashtë listës së përmendur të pjesëve rezervë duke kontaktuar në raste të tilla riparues pro esionistë të autorizuar ose riparues pro esionistë të re jistruar. Në rastin e kundërt përpjekje të tilla n a përdoruesit e undit mund të shkaktojnë probleme si urie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr përmb tje shok elektrik dhe lëndime të rënda personale.

Për shembull por pa u ku izuar në të riparimet e mëposhtme duhet t u drejtohen riparuesve pro esionistë të autorizuar ose riparuesve pro esionistë të re jistruar kompresori arku tohës bordi kr esor bordi i inverterit paneli i ekranit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbahet për je jës në asnjë rast kur përdoruesit për undimtarë nuk respektojnë sa më sipër.

isponueshmëria e pjesëve rezervë të ri ori erit ë keni blerë është 1 vjet.

jatë kësaj periudhe do të jenë në dispozicion pjesë këmbimi ori jinale për ta përdorur mirë produktin.

ohëz jatja minimale e arancisë së ri ori erit ë keni blerë është 4 muaj.

produkt është i pajisur me një burim ndri imi të klasës ener jetike .

Burim i ndri imit në këtë produkt duhet të zëvendësohet vetëm n a riparues pro esionistë.

