



Mašina za pranje sudova

Uputstvo za upotrebu



DFN...
DSN...
DUN...



Poštovani kupci,
Molimo da pročitate ovaj priručnik za uporebu pre korišćenja proizvoda.

Hvala vam što ste izabrali Beko proizvod. Nadamo se da ćete postići najbolje rezultate od svog proizvoda koji je proizveden uz visoki kvalitet i vrhunsku tehnologiju. Stoga, molimo vas da pročitate celokupni priručnik za upotrebu i sve druge prateće dokumente pažljivo pre korišćenja proizvoda.

Poštujte sva upozorenja i informacije u priručniku za upotrebu. Tako ćete moći da zaštitite sebe i vaš proizvod od potencijalnih opasnosti.

Čuvajte priručnik za upotrebu. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovaj priručnik za upotrebu.

Sledeći simboli su korišćeni u priručniku za upotrebu i na pakovanju:



Opasnost koja može da rezultuje smrću ili povredom.

NAPOMENA Opasnost koja može da rezultuje oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.



Važne informacije ili korisni saveti u vezi sa upotrebom.



Pročitajte priručnik za upotrebu.

CONTENTS

1 SIGURNOSNA UPUTSTVA 4

Namena	4
Sigurnost za decu, ranjive osobe i kućne ljubimce	4
Električna sigurnost	5
Sigurnost pri transportu	5
Sigurnost pri instalaciji	6
Sigurnost pri radu	7
Sigurnost pri održavanju i čišćenju	8
Unutrašnje osvetljenje	8

2 UPUTSTVA U VEZI ŽIVOTNE SREDINE 8

Saglasnost sa WEEE direktivom i odlaganje proizvoda u otpad	8
Informacije o pakovanju	9
Tehničke specifikacije	10

3 VAŠA MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA 11

Pregled	11
---------------	----

4 INSTALACIJA 12

Odgovarajuće mesto za instalaciju	12
Povezivanje dovoda vode	12
Aquasafe+	13
Spajanje na odvod	14
Podešavanje nožica	14
Električno povezivanje	14

5 PRIPREMA 15

Šaveti za uštedu energije	15
Sistem za omekšavanje vode	15
Podešavanje sistema za omekšavanje vode... ..	15

Za potrošnju vode vaše mašine za pranje sudova u programu Eko 50°C, pogledajte Podatke o programima i tabelu prosečnih vrednosti potrošnje date u Brzom vodiču.

Dodavanje soli	15
Deterdžent	16
Stavljanje tečnog deterdženta / deterdženta u gelu i sredstva za ispiranje	17
Praškasti deterdženti	19
Tabletirani deterdženti	20
Korpa za pribor za jelo	23
Korpa za pribor za jelo	23
Sklopivi limovi donje korpe	24
Sklopivi limovi donje korpe	24
Nosači za pranje plehova	25
SoftTouch dodatak	25

Držać za staklo u donjoj korpi	25
Donja korpa sa višenamenskom policom / policom čija se visina može podešavati	26
Pregrada za boce u donjoj korpi	27
Višenamenska polica gornje korpe	27
Držać za boce i posuđe na donjoj korpi	28
Gornja korpa sa podesivom visinom police	28
Podešavanje visine gornje korpe	29
Podešavanje visine gornje korpe	30
Višenamenski nosač posuđa na gornjoj korpi ..	31
Gornja korpa sa sklopivim žičanim pregradama32	
Podešavanje visine sa praznom korpom	32
Gornja korpa za pribor za jelo	33
Gornja korpa za pribor za jelo	33

6 RUKOVANJE PROIZVODOM 34

Dugmad	34
Priprema mašine	34
Izbor programa	34
Pomoćne funkcije	34
Pokretanje programa	39
Zaključavanje zbog dece	39
Za aktiviranje zaključavanja zbog dece:	39
Za deaktiviranje zaključavanja zbog dece:	39
Otkazivanje programa	40
Indikator soli (S)	40

Indikator za sredstvo za ispiranje (☼)	40
Kraj programa	40
Podešavanje količine pomoćnog sredstva za ispiranje	40
Upozorenje o prestanku dotoka vode	41
Upozorenje o prelivanju	41
InnerClean	41

7 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 42

Čišćenje spoljne površine proizvoda	42
Čišćenje unutrašnjosti mašine	42
Čišćenje filtera	42
Čišćenje filtera na crevu	43
Čišćenje elisa	44
Donja elisa	44
Gornja elisa	44

8 OTKLANJANJE KVAROVA 45

1-Sigurnosna uputstva

- Ovaj deo sadrži sigurnosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od opasnosti koje mogu dovesti do telesnih povreda ili materijalnih šteta.
- Naša kompanija neće biti odgovorna za oštećenja koja se mogu javiti kada ne pratite ova uputstva.

 Procedure instaliranja i popravjanja moraju uvek da budu obavljene od proizvođača, ovlašćenog servisera ili kvalifikovane osobe označene od uvoznika.

 Koristite samo originalne delove i pribor.

 Nemojte da popravljate ili menjate bilo koji deo proizvoda ako to nije izričito navedeno u priručniku za korišćenje.

 Nemojte da pravite bilo kakve tehničke izmene proizvoda.

Namena

 Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i zatvorenim mestima. Na primer:

- Čajne kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- Farme;
- Oblastima koje koriste klijenti u hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja;

- Vrste hotela i pansiona sa prenoćištem i doručkom

 Ovaj proizvod mora da se koristi samo za sudove u domaćinstvu.

 Ovaj proizvod nije povoljan za komercijalnu ili kolektivnu upotrebu.

- Servisni vek trajanja vašeg proizvoda je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi će biti dostupni za pravilno rukovanje uređajem.

Sigurnost za decu, ranjive osobe i kućne ljubimce

 Ovaj proizvod mogu da koriste djeca uzrasta od 8 i više godina kao i osobe čije fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti nisu sasvim razvijene ili koje nemaju iskustva i znanja ako je obezbeđen nadzor ili obuka o sigurnoj upotrebi proizvoda i rizicima koje to nosi.

 Deca ispod 3 godine moraju se držati dalje od proizvoda osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

 Električni proizvodi su opasni za decu. Deca i kućni ljubimci ne smeju da se igraju sa proizvodom ni da se penju ili ulaze u njega.

 Nemojte zaboraviti da zatvorite vrata proizvoda kada napuštate prostoriju u kojoj se on nalazi. Deca i kućni

ljubimci mogu da ostanu zaključani unutar proizvoda i da se uguše.

- ⚠ Radove čišćenja i korisničkog održavanja ne treba da sprovode deca osim ako nisu pod nečijim nadzorom.
- ⚠ Držite materijale pakovanja dalje od dece. Postoji rizik od povreda i gušenja.
- ⚠ Držite sve deterdžente i aditive na sigurnom mestu, dalje od domašaja dece.
- ⚠ Radi bezbednosti dece, pre odlaganja proizvoda odsecite kabl za napajanje i polomite mehanizam za zaključavanje vrata tako da se onemogućí njegovo funkcionisanje.

Električna sigurnost

- ⚠ Proizvod mora da se isključi iz struje za vreme instalacije, održavanja, čišćenja, popravke i postupaka pomeranja.
- ⚠ Ako kabl za napajanje oštećen, mora da se zameni od kvalifikovane osobe odeeđene od proizvođača, ovlašćenog servisera ili uvoznika u cilju izbegavanja potencijalnih opasnosti.
- ⚠ Nemojte da gnječite kabl za napajanje ispod ili iza proizvoda. Nemojte da stavljate teške predmete na kabl za napajanje. Kabl za napajanje ne sme biti preterano savijen, stegnut

ili u kontaktu sa bilo kojom grejnom površinom.

- ⚠ Nemojte da koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptere za rad proizvoda.
- ⚠ Utikač mora da bude lako dostupan. Ako ovo nije moguće, električna instalacija gde je proizvod priključen mora da sadrži uređaj koji prilagođava električnim propisima i isključuje sve polove sa mreže.
- ⚠ Nikada nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama!
- ⚠ Izvadite utikač iz utičnice hvatanjem utikača a ne kabla.

Sigurnost pri transportu

- ⚠ Pre transporta proizvoda isključite ga iz struje i isključite priključke za ispuštanje i dovod vode. Potpuno ispusite preostalu vodu iz proizvoda.
- ⚠ Proizvod je težak, nemojte ga pomerati sami.

NAPOMENA Nemojte držati proizvod za vrata ili panel prilikom premeštanja.

NAPOMENA Ako treba da premestite proizvod, uradite to u uspravnom položaju i držite ga sa zadnje strane. Oslanjanje proizvoda na prednju stranu može dovesti do kvašenja električnih delova i njihovog oštećenja.

NAPOMENA Uverite se da

creva nisu zapletena, nagnječena ili smrvljena pri stavljanju proizvoda na njegovo mesto posle instalacije ili procedura čišćenja.

Sigurnost pri instalaciji

- Da bi proizvod bio spreman za upotrebu, pročitajte informacije u priručniku za korišćenje i uputstvima za instalaciju i uverite se da su sistemi struje, dovoda i odvoda vode odgovarajući. Ako to nije obezbeđeno, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da instalira potrebne priključke. Ove procedure su odgovornost potrošača.
 - Pre instalacije proverite da li na proizvodu postoje bilo kakva oštećenja. Ako je proizvod oštećen, nemojte da ga instalirate.
 - Nemojte da instalirate proizvod u okruženju gde je temperatura ispod 0°C.
- ⚠** Ne stavljajte proizvod na tepihe ili slične površine. Ovo može da izazove požar zbog odsustva ventilacije ispod proizvoda.
- ⚠** Stavite proizvod na čistu, ravnu i čvrstu površinu i uravnotežite ga podesivim nožicama. Ako nožica nije podešena pravilno, vrata neće biti sasvim zatvorena i izazvaće ispuštanje vruće
- pare. U suprotnom, to može izazvati ozbiljne opekotine i povrede kao i oštećenje vašeg nameštaja.
- ⚠** Nemojte da instalirate proizvod blizu toplotnih izvora (grejalica, peć itd.) ili ispod prostora za kuvanje na pločama za kuvanje.
- Ako proizvod nameravate da koristite unutar garderobera/kabineta/elementa, držite vrata garderobera/kabineta/elementa otvorena tokom rada u slučajevima gde nema otvora za obezbeđivanje dovoljne cirkulacije vazduha.
- ⚠** Stavite utikač proizvoda u utičnicu sa uzemljenjem zaštićenu osiguračem sa strujnim vrednostima shodno oznaci tipa proizvoda. Neka Vam instalaciju uzemljenja uradi kvalifikovani električar. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja urađenog shodno lokalnim/nacionalnim propisima.
- ⚠** Priključite utikač proizvoda u utičnicu koja prilagođava vrednosti napona i frekvenciju struje.
- ⚠** Nemojte priključivati utikač proizvoda u utičnicu koja je labava, izmeštena, slomljena, prljava, masna ili postoji rizik od kontakta sa vodom, kao mesta gde može cureti voda iz brojila.

NAPOMENA Morate da koristite novi komplet creva isporučen uz proizvod. Nemojte ponovo da koristite stari komplet creva. Nemojte da produžavate creva.

NAPOMENA Povežite crevo za dovod vode direktno na slavinu za vodu. Pritisak koji dolazi iz slavine treba da bude najmanje 0.03 MPa (0.3 bara) i najviše 1MPa (10 bara). Ako pritisak vode premašuje 1 MPa (10 bara), između njih mora da se instalirati ventil za rasterećenje pritiska.

⚠ Trasirajte kabl za napajanje i creva na način da ne izazivaju rizik od spoticanja.

Sigurnost pri radu

- Moraju da se koriste samo deterdženti koji su namenjeni za mašinu za pranje sudova.
- ⚠ Nikad ne koristite hemijske rastvarače u proizvodu. Oni mogu da izazovu opasnost od eksplozije.
- ⚠ Voda za pranje unutar proizvoda nije pitka.
- ⚠ Deterdženti za mašinu za pranje sudova imaju visoke sadržaje alkalija i mogu da budu jako opasni ako se progutaju. Izbegavajte da dozvolite njihov kontakt sa kožom i očima i držite decu dalje od proizvoda kada su vrata otvorena. Uverite se da je dispencer deterdženta prazan posle završetka pranja.

⚠ Kada potpuno izvučete gornju i donju korpu, vrata proizvoda će izdržati ukupnu težinu korpi. Ne sedite i ne stavljajte druga opterećenja na vrata; proizvod bi se mogao nagnuti.

❗ Maksimalni kapacitet pranja proizvoda je naveden u odeljku pod nazivom „**Tehničke specifikacije**“.

⚠ Da bi se sprečile povrede, oštro i šiljato posuđe, kao što su viljuška, nož itd. uvek stavljajte u korpe za posuđe tako da oštar vrh bude okrenut nadole ili horizontalno.

⚠ Pažljivo otvorite vrata proizvoda ako to treba da uradite dok proizvod radi. Budite pažljivi u odnosu na vruću paru koja može izaći ili vruću vodu koja može da se prolije.

⚠ Nemojte da pokrećete slomljeni ili oštećeni proizvod. Isključite proizvod iz struje (ili isključite osigurač na koji je povezan), zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlašćenog servisera.

⚠ Nemojte da stavljate izvore plamena (upaljene sveće, cigarete itd) na ili blizu proizvoda. Nemojte držati gorive/zapaljive supstance blizu proizvoda.

! Nemojte da se penjete na proizvod.

- Isključite proizvod iz struje i zatvorite slavinu ako ne nameravate da ga koristite duže vreme.

Sigurnost pri održavanju i čišćenju

! Nikada nemojte da perete proizvod prskanjem ili prosipanjem vode!

! Nemojte da koristite oštar ili abrazivni alat pri čišćenju proizvoda. Nemojte da koristite proizvode za čišćenje kuće, deterdžent, plin, benzin, razređivač, alkohol, lak itd.

NAPOMENA Nemojte da zaboravite da postavite zadnji filter proizvoda posle njegovog čišćenja. U suprotnom, pumpe će se zapušiti i proizvod će biti oštećen.

Unutrašnje osvetljenje

! Zavisno od modela vašeg proizvoda, nazovite ovlašćenog servisera kada je potrebna zamena LED svetiljke/sijalice koji se koriste za osvetljenje.

2-Uputstva u vezi životne sredine

Saglasnost sa WEEE direktivom i odlaganje proizvoda u otpad

Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpad električne i elektronske opreme (WEEE).



Ovaj simbol prikazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati sa drugim otpadom iz domaćinstva na kraju veka upotrebe.

Korišćeni uređaj mora biti prijavljen zvaničnom sabirnom centru za prikupljanje i recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste našli ove sabirne sisteme molimo da kontaktirate sa vašim lokalnim vlastima ili trgovcem od kojeg ste kupili proizvod. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u obnovi i recikliranju starih uređaja. Adekvatno odlaganje korišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Saglasnost sa RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

Informacije o pakovanju



Materijali za pakovanje ovog proizvoda proizvedeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Materijale za pakovanje ne odlagati zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih na mesta za prikupljanje ambalažnog materijala određena od strane lokalne vlasti.

Napomena za institute za ispitivanje:

Podaci koji su potrebni za testiranje performansi biće dostavljeni na zahtev. Zahtevi se mogu poslati e-poštom na sledeću adresu:

dishwasher@standardloading.com

Nemojte da zaboravite da u svom zahtevu navedete šifru, broj partije i serijski broj proizvoda koji se testira i informacije za kontakt. Šifra, broj partije i serijski broj proizvoda se mogu naći na tipskoj pločici koja je pričvršćena na bočnoj strani vrata.

U skladu sa standardima i podacima testiranja / EC deklaracija o saglasnosti



Faze razvoja, proizvodnje i prodaje ovog proizvoda su usaglašene sa bezbednosnim pravilima sadržanim u važećim propisima Evropske unije.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436




Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet pranja (proverite energetske etikete i Podatke o programima i tabelu prosečnih vrednosti potrošnje date u Brzom vodiču.)
Visina (proverite instalacioni dokument za instalaciju)
Širina: 60
Dubina: 57
Strujno napajanje 220-240 V, 50 Hz *
Ukupna snaga 1800-2100 W *
Snaga grejača: 1800 W *
Ukupna struja: 10 A *
Snaga pumpe: 105 - 125 W *
Snaga odvodne pumpe: 30 W *
* Za detaljne električne vrednosti proverite etiketu sa oznakom tipa na vratima mašine.
Pritisak vode 0.3 –10 bara (= 3 – 100 N/cm ² = 0.01-1.0 Mpa)

- i** Tehničke specifikacije se mogu izmeniti bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet proizvoda.
- i** Slike u ovom priručniku su shematske i možda ne odgovaraju u potpunosti ovom proizvodu.
- i** Vrednosti, koje su navedene na oznakama proizvoda ili u štampanim dokumentima koji su isporučeni uz proizvod, dobijene su pod laboratorijskim uslovima u skladu sa odgovarajućim standardima. Te vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe proizvoda i ambijentalnih uslova.

3-Vaša mašina za pranje sudova

Pregled

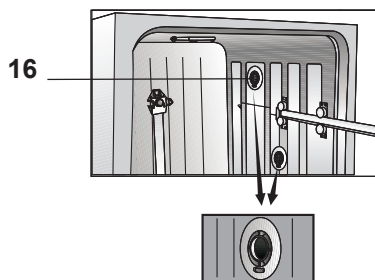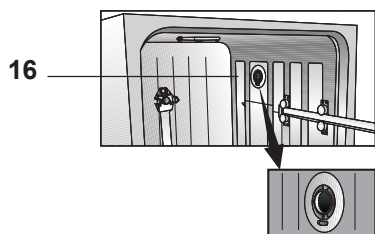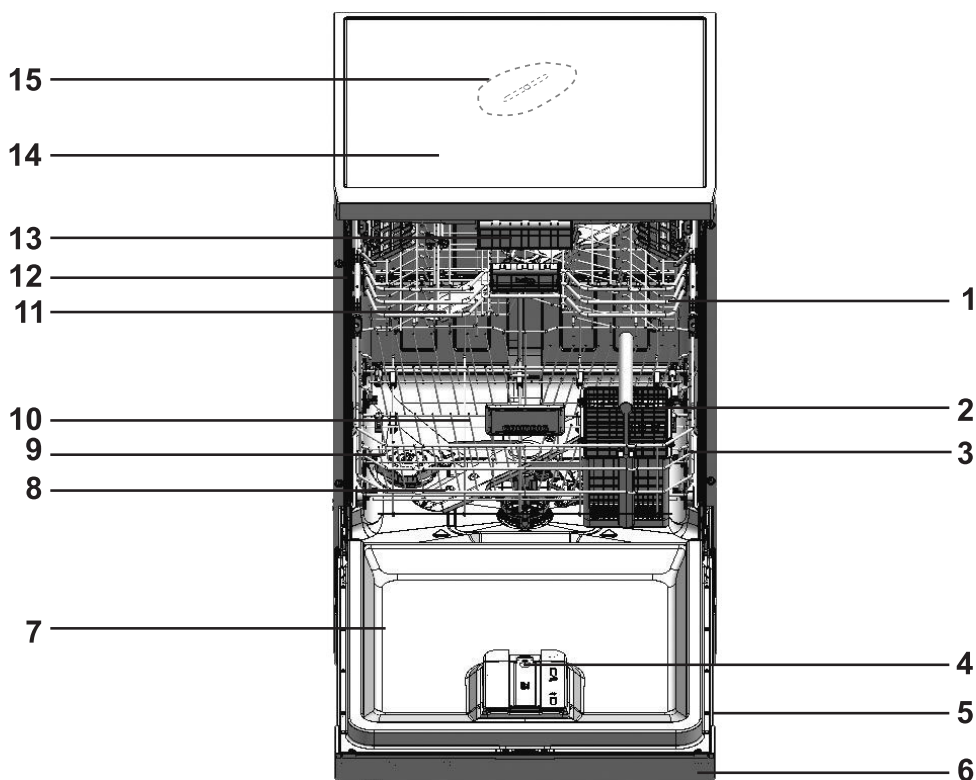

1. Gornja korpa
2. Korpa za pribor za jelo
3. Donja korpa
4. Sistem automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu i sredstva za ispiranje
5. Tipska pločica
6. Kontrolna tabla
7. Vrata
11. Donja elisa
9. Poklopac rezervoara za so
10. Filteri
11. Gornja elisa
12. Šina za gornju korpu
13. Gornja korpa za pribor za jelo (zavisi od modela)
14. Upper table (zavisi od modela)
15. Vršna elisa (zavisi od modela)
16. Sistem sušenja sa ventilatorom (zavisi od modela)

4-Instalacija

! Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

Procedure instaliranja i popravjanja moraju uvek da budu obavljene od proizvođača, ovlašćenog servisera ili kvalifikovane osobe označene od uvoznika. Da bi proizvod bio spreman za upotrebu, pre nego što pozovete ovlašćeni servis obezbedite priključak za struju, vodu i kanalizaciju. Ako to nije obezbeđeno, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da instalira potrebne priključke.

i Priprema lokacije i priključaka za struju, vodovod i kanalizaciju na mestu instalacije proizvoda su odgovornost kupca.

! Sve radove na instalaciji i električnom povezivanju mora da obavi ovlašćeni serviser. Proizvođač neće biti odgovoran za štete nastale usled radova koje su obavila neovlašćena lica.

! Pre instalacije vizuelno proverite da li na proizvodu postoje bilo kakva oštećenja. Ako je proizvod oštećen, nemojte da ga instalirate. Oštećeni proizvodi izazivaju rizik po vašu bezbednost.

i Pazite da se creva za dovod i odvod vode ne saviju, uklješte ili prignječe prilikom postavljanja proizvoda na mesto posle instalacije i procedura čišćenja.

i Prednji deo uređaja možda nećete moći da skinete za samostojeće ili modele koji se prodaju ispod tezge. Garancija ne važi ako se to uradi.

Prilikom postavljanja proizvoda vodite računa da ne oštetite pod, zidove, cevi itd. Nemojte držati proizvod za vrata ili panel prilikom premeštanja.

Odgovarajuće mesto za instalaciju

i U prostoru gde instalirate proizvod, ne smeju biti vrata na zaključavanje, klizanje ili sa šarkom koja bi ograničila potpuno otvaranje vrata proizvoda.

i Uverite se da je mesto koje ste izabrali takvo da vam omogućava da stavljate i vadite posuđe na jednostavan i brz način.

- Proizvod postavite na čvrst i ravan pod koji ima dovoljnu nosivost! Ovaj proizvod mora da se instalira na ravnoj površini da bi se vrata bezbedno i lako zatvarala.
- Ne instalirajte proizvod na mestima na kojima temperatura može pasti ispod 0°C.
- Stavite proizvod na čvrst pod. Ne stavljajte ga na krparu ili slične površine.

! Ne stavljajte proizvod na strujni kabl.

- Uverite se da je mesto koje ste izabrali takvo da vam omogućava da stavljate i vadite posuđe na jednostavan i brz način.
- Proizvod instalirajte na mestu blizu slavine i odvoda. Izaberite mesto vodeći računa o tome da ne bude premeštanja nakon izvršenog priključivanja.

Povezivanje dovoda vode

i Preporučujemo postavljanje filtera na umetku za vodu da biste spečili prljavštinu (pesak, glina, hrđa) u mreži ili vodoinstalaciji vašeg doma da oštete mašinu ili posuđe.

**Dozvoljena temperatura vode:
do 25°C (60°C za proizvodi
saAquasafe+; pogledajte
deoAquasafe+)**

Mašina za pranje sudova ne sme da se povezuje na otvorene uređaje za toplu vodu ili protočne bojlere.

NAPOMENA Ne koristite stara ili korišćena creva za dovod vode na novom proizvodu. Koristite novo crevo za dovod vode koje ste dobili uz proizvod. Nemojte da produžavate creva.

NAPOMENA Povežite crevo za dovod vode direktno na slavinu za vodu. Pritisak koji dolazi iz slavine treba da bude najmanje 0.3 bara i najviše 10 bara. Ako pritisak vode premašuje 10 bara, između njih se mora instalirati ventil za rasterećenje pritiska.


NAPOMENA Creva za dovod i ispuštanje vode uvek moraju da budu dobro učvršćena i neoštećena.

NAPOMENA Posle priključivanja, otvorite slavine do kraja da biste proverili da li curi voda.


Aquasafe+

(zavisi od modela)

Sistem Aquasafe+ štiti od curenja vode do kog može doći na ulazu za crevo. Mora se sprečiti kontakt kućišta ventila ovog sistema sa vodom da bi se sprečilo oštećenje električnog sistema.

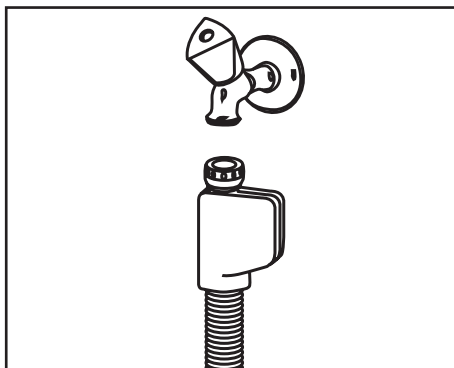


- ⚠** S obzirom na to da komplet creva sadrži električne veze i sklopove, nikad ne skraćujte crevo niti ga produžavajte dodatnim crevima.
- ⚠** Ako je Aquasafe+ sistem oštećen, isključite proizvod iz struje i pozovite ovlašćenog servisera.

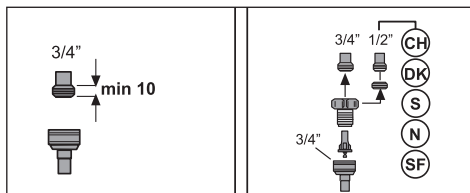

Spajanje na odvod

Crevo za odvod vode može da se spoji direktno na odvod za vodu. Za detaljne informacije pogledajte priručnik za instalaciju isporučen uz vašu mašinu.

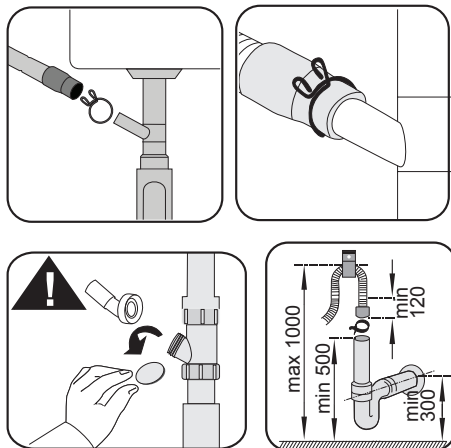

i Crevo za odvod mora da se priključi na kanizacioni sistem i ne sme se povezivati sa površinskom vodom.

Podešavanje nožica

Ako vrata na proizvodu ne mogu pravilno da se zatvore ili ako se proizvod ljulja kada se malo gurne, onda treba da se podese nožice proizvoda. Podesite nožice proizvoda kao što je ilustrovano u priručniku za instalaciju koji ste dobili uz proizvod.

! Para može da se ispusti ako vrata mašine za pranje sudova nisu dobro prilagođena. Vruća para može izazvati ozbiljne opekotine i povrede kao i oštećenje vašeg nameštaja.

Električno povezivanje

! Proizvod priključite na uzemljenu utičnicu koja je zaštićena osiguračem, u skladu sa vrednostima u tabeli „Tehničke specifikacije”. Naša kompanija se ne smatra odgovornom za oštećenja koja proističu iz korišćenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.

- Povezivanje mora da bude obavljeno prema nacionalnim standardima.
- Strujni kabl mora da bude pristupačan nakon instalacije.
- Priključite utikač proizvoda u utičnicu sa uzemljenjem koja je zaštićena osiguračem od 16 ampera.
- Naznačeni napon mora da bude jednak naponu vaše električne mreže.

! Ne priključivati preko produžnih kablova ili razvodnika.

! Oštećeni strujni kabl mora zameniti ovlašćeni električar.

5- Priprema

 Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

Saveti za uštedu energije

Sledeće informacije će vam pomoći da ovaj proizvod koristite na ekološki način i štedite energiju.

Uklonite bilo kakve grube ostatke hrane sa sudova pre nego što ih stavite u ovaj proizvod.

 Ručno pred ispiranje stonog posuđa vodi povećanoj potrošnji vode i energije i nije preporučeno.

 Pranje stonog posuđa u mašini za pranje sudova uobičajeno troši manje energije i vode u fazi korišćenja nego ručno pranje sudova kada se mašina za pranje sudova u domaćinstvu koristi u skladu sa uputstvima proizvođača.

Proizvod uključite kada ga potpuno napunite.

Pri izboru programa, uzmite u obzir tabelu „Podaci programa i prosečne vrednosti potrošnje” datu u Brzom vodiču.

Ne stavljajte više deterdženta nego što je navedeno na pakovanju deterdženta.

Sistem za omekšavanje vode

Ovaj proizvod je opremljen sistemom za omekšavanje vode koji smanjuje tvrdoću dovodne vode. Sistem omekšava dovodnu vodu do nivoa koji omogućava potreban kvalitet pranja sudova.

 Tvrdoća dovodne vode mora da se smanji ukoliko iznosi više od 7°dH. U suprotnom će se joni koji dovode do tvrdoće taložiti na sudovima koji se peru i mogu uticati na pranje, ispiranje i sušenje u mašini.

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kvalitet pranja će se povećati ako se sistem za omekšavanje vode pravilno podese.

 Pre ovog odeljka pročitajte „Brzi vodič - prilagođavanje sistema za omekšavanje vode“!

Regeneracija sistema za omekšavanje vode može da se uradi u svim programima tokom koraka sušenja. Kada se događa regeneracija, trajanje, potrošnja energije i vode programa se povećavaju.


Za proces regeneracije, frekvencija ciklusa regenerisanja, maksimalno dodatno trajanje, potrošnja vode i energije dati su u tabeli ispod zavisno od programa potrošnje vode Eko 50°C, kada mašina za pranje sudova radi pod standardnim uslovima uz dovod vode od 14 dH u svom programu Eko 50°C:

Eko 50°C potrošnja vode (litre)	Regeneracija posle ... ciklusa	Dodatno trajanje (min)	Dodatna potrošnja vode (litre)	Dodatna potrošnja energije (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Za potrošnju vode vaše mašine za pranje sudova u programu Eko 50°C, pogledajte Podatke o programima i tabelu prosečnih vrednosti potrošnje date u Brzom vodiču.

Dodavanje soli

- i** Koristite samo specijalne soli za omekšavanje vode proizvedene posebno za mašine za suđe.
- 1. Prvo izvucite donju korpu da biste dodali so za omekšavanje.
- 2. Poklopac rezervoara za so okrećite suprotno smeru kretanja kazaljke na satu da biste ga otvorili (A).

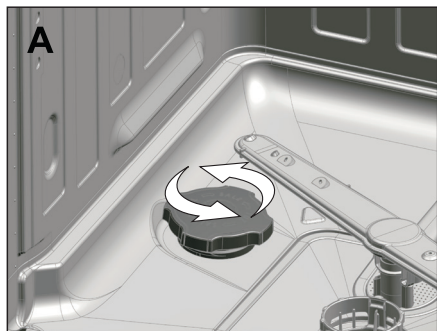

3. Dodajte 1 litar vode u rezervoar za so mašine samo pri prvom korišćenju.
4. Dodajte so u odeljak za so. Da bi se rastvaranje soli u vodi ubrzalo, promešajte kašikom.
- i** U rezervoar za so možete sipati oko 2 kg soli za omekšavanje.
5. Vratite poklopac i učvrstite ga kada je rezervoar pun.
- i** So treba dodati neposredno pre pokretanja mašine. Na taj način, slana voda koja preliva će se odmah isprati i time će se sprečiti rizik od rđanja mašine. U slučaju da ne želite da odmah započnete sa pranjem, uključite praznu mašinu podešenu na najkraći program.
- i** Pošto različite marke soli na tržištu imaju različitu veličinu granula i pošto tvrdoća vode može da se razlikuje, rastvaranje soli u vodi može da potraje nekoliko sati. Zbog toga indikator soli ostaje upaljen izvesno vreme nakon sipanja soli u mašinu.

Deterdžent

U mašini možete da koristite praškasti, tabletirani i tečni deterdžent / deterdžent u gelu.

- !** Koristite samo deterdžente koji su proizvedeni specijalno za upotrebu u mašinama za pranje sudova. Ne preporučujemo vam da koristite deterdžente koji sadrže hlor i fosfate zato što su štetni za životnu sredinu.

Vaša mašina za pranje sudova je opremljena sistemom automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu.

Zahvaljujući tom sistemu količina sredstva za ispiranje i tečni deterdžent / deterdžent u gelu koja je neophodna za izabrani program pranja automatski se podešava.

- i** Pročitajte informacije priložene u odeljku „Rukovanje proizvodom“ da aktivirate ili deaktivirate automatsko podešavanje doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu.
- i** Kada se omogući automatska funkcija tečnog deterdženta / deterdženta u gelu, automatski indikator za tečni deterdžent / deterdžent u gelu na panelu zasvetleće ako ima tečnog deterdženta / deterdženta u gelu u posudi za deterdžent. Ako u kutiji za deterdžent ima malo ili nema deterdženta, indikator će zasvetleti.
- i** Kada automatski indikator za tečni deterdžent / deterdžent u gelu počne da treperi, to znači da ima dovoljno deterdženta za najmanje 5 ciklusa pranja.
- Fabrička podešavanja sistema automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu zasnovana su na količini deterdženta koju preporučuju proizvođači deterdženta.

- Možete da odete u meni sa podešavanjima da izmenite podešavanje automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu u skladu sa svojim navikama ili u skladu sa preporukama proizvođača deterdženta ako koristite drugačiji tečni deterdžent / deterdžent u gelu.

- i** Pratite uputstva data u odeljku „Rukovanje proizvodom” da izmenite podešavanja sistema za automatsko doziranje tečnog deterdženta / deterdženta u gelu i sredstva za ispiranje.
- i** Pored tečnih deterdženata / deterdženata u gelu koji služe samo kao deterdženti, postoje i tečni deterdženti / deterdženti u gelu koji obavljaju ulogu sredstva za ispiranje i/ili omekšavaju vodu. Pratite preporuke proizvođača pri korišćenju tih deterdženata.

Preporuke proizvođača deterdženta o količini tečnog deterdženta / deterdženta u gelu koji će se koristiti su sledeće:

Za blago zaprljane sudove	20 ml
Za umereno zaprljane sudove	25 ml
Za veoma zaprljane sudove	30 ml


- i** Neki deterdženti u gelu možda nisu pogodni za automatsko doziranje jer su visoko viskozni. Nanesite ovu vrstu deterdženta na unutrašnju površinu vrata mašine za pranje sudova ili direktno na mašinu za pranje sudova, uz vođenje računa o preporukama proizvođača deterdženta.

Stavljanje tečnog deterdženta / deterdženta u gelu i sredstva za ispiranje

Sistem za automatsko doziranje tečnog deterdženta / deterdženta u gelu nalazi se u vratima vaše mašine za pranje sudova.



Nakon što potpuno otvorite vrata mašine za pranje sudova, otvorite ukrasni poklopac kao što je prikazano strelicama 1 i

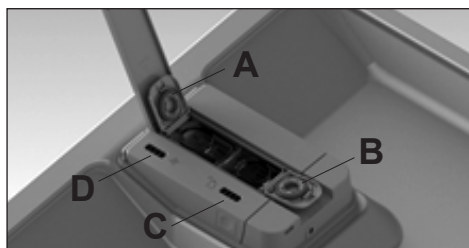

2. Otvorite poklopac prikazan sa oznakom (A) na slici i dodajte sredstvo za ispiranje. Otvorite poklopac prikazan sa oznakom (B), dodajte tečni deterdžent / deterdžent u gelu i zatvorite poklopce.

- i** Indikator označen znakom (C) na vašoj mašini obaveštava vas o nivou tečnog deterdženta / deterdženta u gelu u kutiji.
- i** Indikator označen znakom (D) na vašoj mašini obaveštava vas o nivou sredstva za ispiranje u kutiji.
- i** Obrišite pomoćno sredstvo za ispiranje koje je proliveno van rezervoara. U suprotnom, doći će do nastanka pene u narednom ciklusu pranja, čime će se smanjiti učinak pranja proizvoda.

- i** Sredstvo za ispiranje koje se koristi u mašinama za pranje suđa predstavlja specijalan proizvod koji se preporučuje za povećanje efikasnosti sušenja i sprečavanje nastanka mrlja od vode ili kamenca na opranom posuđu. Zbog toga treba voditi računa da u rezervoaru pomoćnog sredstva za ispiranje ima dovoljno ovog sredstva i koristiti samo pomoćna sredstva za ispiranje koja su namenjena za mašine za pranje sudova.

Korišćenje sistema automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu

Da biste koristili funkciju automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu, izaberite funkciju automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu na kontrolnoj tabli.

Kada je funkcija aktivna, indikator funkcije svetli i sistem koristi odgovarajuću količinu deterdženta i sredstva za ispiranje za pojedinačni program pranja.

- i** Ponovo pritisnite taster da otkažete funkciju.
- i** Kada je izabrana funkcija automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu, nemojte koristiti druge vrste (praškasti, tabletirani itd.) deterdženta.

Ako želite da koristite drugu vrstu deterdženta dok je sistem za automatsko doziranje tečnog deterdženta / deterdženta u gelu pun, otkažite funkciju automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu na kontrolnoj tabli. Zatim možete da koristite praškasti, tabletirani i tečni deterdžent / deterdžent u gelu.

- i** Koristite isključivo tečni deterdžent / deterdžent u gelu koji je pogodan za mašinu za pranje sudova.

- !** Nemojte mešati različite brendove tečnih deterdženata / deterdženata u gelu.

- i** Nemojte da puniti posudu za tečni deterdžent / deterdžent u gelu tečnostima ili hemijskim sredstvima za čišćenje (sirće, izbeljivači itd.) koji nisu tečni deterdžent / deterdžent u gelu.
- i** Tečni deterdženti / deterdženti u gelu koji su izgubili tečnost i koji su se zgusnuli se ne smeju koristiti sa sistemom automatskog doziranja tečnog deterdženta / deterdženta u gelu.

Tečni deterdženti / deterdženti u gelu moraju da se iskoriste u kratkom roku nakon što se otvore. Otvoreni tečni deterdženti / deterdženti u gelu mogu vremenom da izgube tečno svojstvo.

- i** Kada se lampica za upozorenje za deterdžent aktivira, ubrzo će se deaktivirati nakon što sipate tečni deterdžent / deterdžent u gelu. Ako lampica za upozorenje i dalje svetli nakon ciklusa pranja, možete da uklonite uložak za deterdžent, protresete ga nekoliko puta i ponovo ubacite.

To se može javiti kada ostaci deterdženta koji ostanu u ulošcima nakon dugotrajne upotrebe blokiraju merač za upozorenje.

Da biste do izbegli, preporučuje se da temeljno čistite uložak deterdženta jednom u dva ili tri meseca.

Možete da ga potopite u mlaku vodu i možete da koristite vodu sa česme.

Na taj način, problemi sa doziranjem izazvani nakupljenim ostacima deterdženta, kao i blokiranje mehanizma za upozoravna sprečavaju se i osigurava se ispravan rad sistema.


i Ako nameravate da koristite različiti brend ili vrstu tečnog deterdženta / deterdženta u gelu, uverite se da je prethodni deterdžent u potpunosti potrošen, a zatim uklonite i očistite rezervoar za tečni deterdžent / deterdžent u gelu pod mlazom vode sa česme.

i Napunite kutiju za sredstvo za ispiranje samo sredstvom za ispiranje, a kutiju za deterdžent samo tečnim deterdžentom / deterdžentom u gelu.


Ako je napunite nepravilno, odmah uklonite kutije, ispraznite ih i očistite pod mlazom vode.

Uklanjanje u postavljanje kutije za tečni deterdžent / deterdžent u gelu i sredstvo za ispiranje

Da biste uklonili kutije za sredstvo za ispiranje i deterdžent, pritisnite poklopac sistema na obe strane kao što je prikazano strelicama pod brojem 1 i podignite ga u smeru strelica u sklopu broja 2.

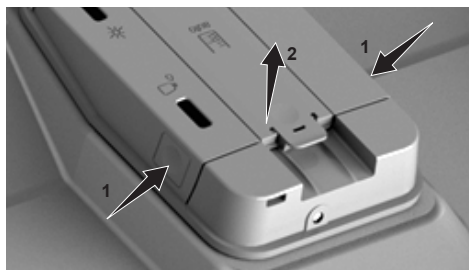

Podignite i uklonite kutiju za sredstvo za ispiranje (A).

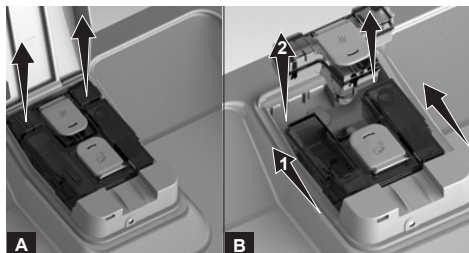

Pomerite kutiju za deterdžent (B) u smeru strelice (1) i podignite da uklonite (2). Kada se završi proces čišćenja ili punjenja, pratite gorenavedene korake obrnutim redosledom da ponovno postavite kutije za deterdžent i sredstvo za ispiranje.

Praškasti deterdženti

- i** Možete pronaći ispravnu količinu praškastog deterdženta za izabrani program u tabeli „Podaci programa i prosečne vrednosti potrošnje”.
- i** Možete da nanese te praškasti deterdžent na poklopac mašina za pranje posuđa ili direktno u mašinu.
- i** Da biste koristili praškaste deterdžente, idite u meni sa podešavanjima da onemogućite sistem za automatsko doziranje tečnog deterdženta / deterdženta u gelu i, ako je prisutna, funkciju tabletiranog deterdženta.
- i** Praškasti deterdženti moraju da se koriste sa programima bez pretpranja. Pogledajte Podaci o programima i vrednosti potrošnje.
- i** Koristite praškasti deterdžent kod kratkih programa bez pretpranja zato što se topljivost deterdženta u tabletama menja zavisno od temperature i vremena.

SAVETI ZA UPOTREBU TEČNOG/ GEL DETERDŽENTA

Nakon završetka programa, ako šoljice i tacne imaju mrlje u unutrašnjosti ili se njihova boja menja, to može biti zbog jednog od sledećih razloga, ili čak kombinacije više razloga;

- Obojene mrlje (npr. čaj, kafa) ostaju u šoljici ili tacni duže vremena.
- Korišćenje kratkog ciklusa pranja ili na niskoj temperaturi

- Ustajao ili vlažan deterdžent
- Deterdžent lošeg kvaliteta
- Područje tvrde vode bez upotrebe sredstva za ispiranje
- Stari ili ogrebari sudovi. (Ako imate bilo kakvu površinsku štetu na čašama, veća je vjerojatnost da ćete vidjeti mrlje.)

Algoritam pranja perilice posuđa je optimiziran da bi se omogućilo bolje čišćenje. Ako se suočite sa takvim problemima na vašem posuđu molim vas;


1. Ne ostavljajte posuđe sa obojenim mrljama dugo vremena
2. Koristite duže programe kao što su Eko ili Intenzivno.
3. Proverite kvalitet i uslove čuvanja deterdženta
4. Proverite tvrdoću vode u vašem području i izvršite potrebne izmene.
5. Povremeno očistite kertridž za deterdžent (svaka 3 meseca) da biste uklonili čvrste ili viskozne ostatke u unutrašnjosti. Ovi ostaci mogu izazvati nedovoljnu dozu.
6. Povećajte količinu doziranja deterdženta datu u podešavanja da biste poboljšali učinak čišćenja.

Tabletirani deterdženti

Tabletirani deterdženti imaju i dodatne efekte omekšavanja vode i / ili ispiranja. Neke vrste deterdženta mogu također sadržavati hemikalije za pranje za posebne namene, kao što su sredstva za zaštitu stakla i nerđajućeg čelika.

- i** Tabletirani deterdženti daju zadovoljavajuće rezultate samo pod određenim uslovima. Najbolji rezultati pranja u mašinama za pranje sudova

dobijaju se upotrebom deterdženta, pomoćnog sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje vode pojedinačno.

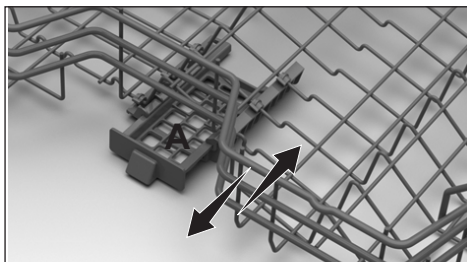

- i** Stavite tabletirani deterdžent u posudu za tabletirani deterdžent koja se nalazi na gornjoj korpi mašine za pranje sudova (A).
- i** Kada koristite tabletirane deterdžente, možete da koristite funkciju tabletiranog deterdženta da poboljšate učinak sušenja mašine za pranje posuđa (zavisno od modela).

Tabletirani deterdženti koji su prisutni na tržištu:

2u1: Oni sadrže deterdžent, pomoćno sredstvo za ispiranje ili so za omekšavanje vode

3u1: Oni sadrže deterdžent, pomoćno sredstvo za ispiranje i so za omekšavanje vode

4u1: Oni osim deterdženta, pomoćnog sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje sadrže i sredstva za zaštitu stakla

5u1: Oni osim deterdženta, pomoćnog sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje sadrže i sredstva za zaštitu stakla i nerđajućeg čelika

- i** Kada koristite tabletirane deterdžente, pratite uputstva proizvođača na ambalaži.
- i** Prilikom korišćenja tabletiranog deterdženta, obratite se proizvođaču deterdženta ako je vaše posuđe vlažno i/ili ako primetite mrlje od kamenca, naročito na čašama, kada se program završi.

Kada prelazite sa tabletiranog na praškasti deterdžent:

1. Pazite da su rezervoari za so i pomoćno sredstvo za ispiranje puni.
2. Podesite tvrdoću vode na najviši nivo i pokrenite pranje na prazno.
3. Nakon pranja na prazno, pregledajte uputstvo za upotrebu i ponovno podesite tvrdoću vode na nivo koji odgovara vodovodu.
4. Podesite odgovarajuća podešenja pomoćnog sredstva za ispiranje.

Sudovi koji nisu prikladni za pranje u mašini za pranje sudova

- Nikad ne perite posude koje je zaprljano pepelom od cigarete, voskom od sveća, sredstvom za poliranje, bojama, hemikalijama itd. u mašini za pranje suđa.
 - Ne perite srebrno posuđe i pribor za jelo sa drvenim ili koštanim drškama, lepljene predmete ili predmete koji nisu termootporni, kao i bakarne i limene konzerve u mašini za pranje suđa.
-  Dekorativna štampa na činjama, kao i posude od aluminijuma i srebra mogu da izgube boju ili da se oštete nakon pranja u mašini za pranje suđa, kao što se to dešava i prilikom ručnog pranja. Neke delikatne vrste stakla i kristala se mogu vremenom zamagliti. Preporučujemo da pri kupovini posuđa proverite da li je pogodno za pranje u mašini za pranje suđa.

Stavljanje posuđa u mašinu za pranje suđa



Svoju mašinu za pranje suđa možete da koristite na optimalan način u pogledu potrošnje energije i performansi pranja i sušenja samo ako posuđe uredno poređate.

- Uklonite bilo kakve grube ostatke hrane (kosti, semenke itd.) sa posuđa pre nego što ga stavite u ovaj proizvod.
- Tanke, uzane komade posuđa stavljajte u srednje delove korpe ako je to moguće.
- Jako zaprljane i veće komade stavljajte u donju korpu, a manje, delikatne i lagane komade u gornju korpu.
- Posuđe, kao što su činije, čaše i lonci, stavljajte tako da gornja strana (šupljina) bude okrenuta nadole. Na taj način se sprečava sakupljanje vode u šupljinama.


 Da bi se sprečile povrede, oštro i šiljato posuđe, kao što su viljuška, nož itd. uvek stavljajte u korpe za posuđe tako da oštar vrh bude okrenut nadole ili horizontalno.

Sudove prvo vadite iz donje korpe, a zatim iz gornje korpe.





Primeri za alternativno postavljanje korpi

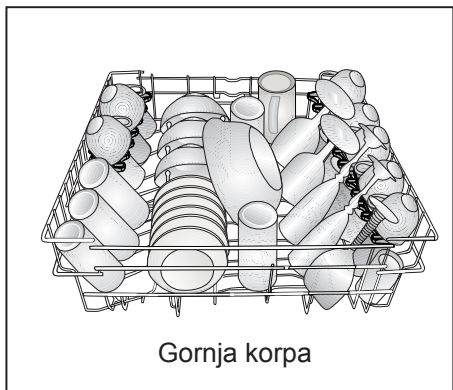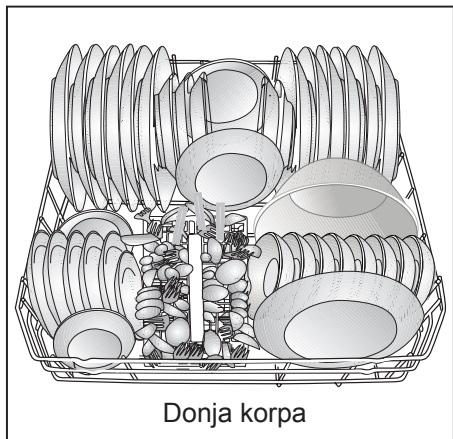

Pogrešna mesta

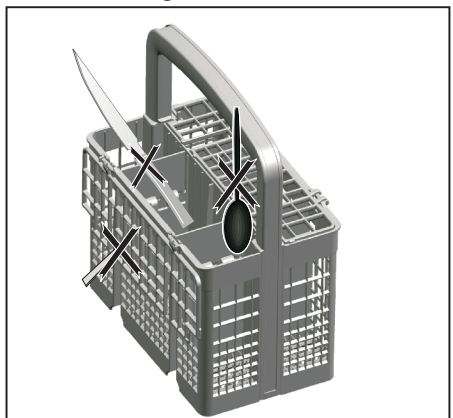

Pogrešna mesta

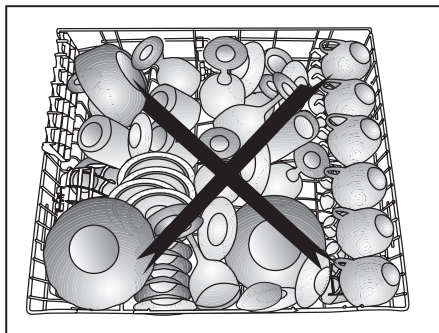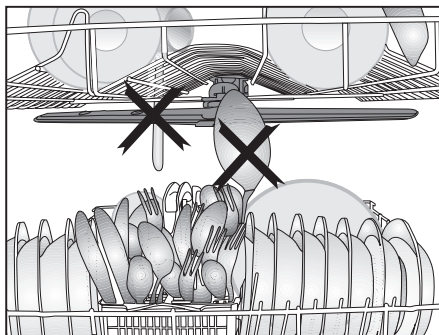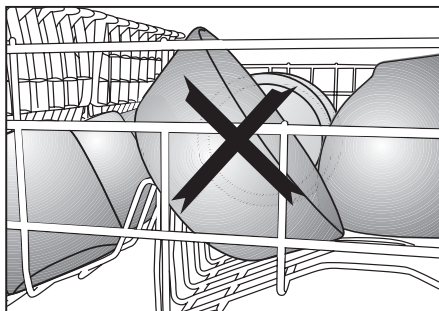
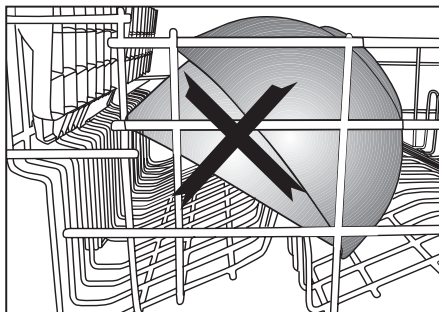


Korpa za pribor za jelo

(zavisi od modela)

Korpa za pribor za jelo je dizajnirana za pranje posuđa kao što su noževi, viljuške, kašike itd. na efikasan način.

Pošto se korpica za pribor za jelo može pomerati (A, B), možete da napravite više prostora tako što ćete staviti sudove u donjoj korpi i osloboditi deo za svoje sudove različitih dimenzija.

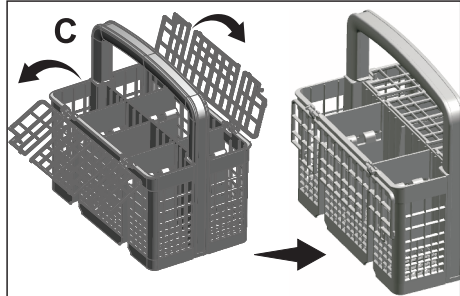
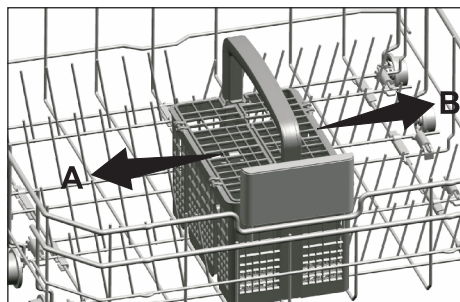


Korpa za pribor za jelo

(zavisi od modela)

Korpa za pribor za jelo je dizajnirana za pranje posuđa kao što su noževi, viljuške, kašike itd. na efikasan način.


Pošto se korpica za pribor za jelo može pomerati (A, B), možete da napravite više prostora tako što ćete staviti sudove u donjoj korpi i osloboditi deo za svoje sudove različitih dimenzija.

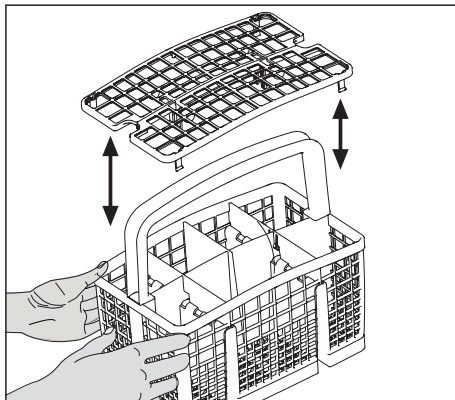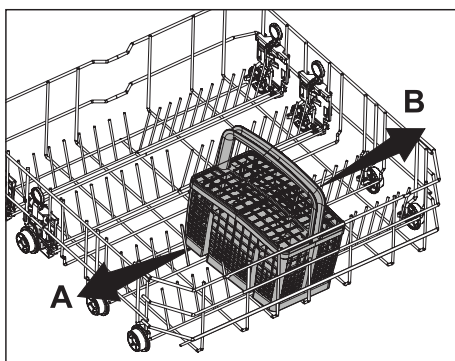


Sklopivi limovi donje korpe

(zavisi od modela)

Šestodelni sklopivi limovi (A) koji se nalaze u donjoj korpi mašine su dizajnirani za lakše stavljanje velikih komada kao što su šerpe, činije itd. Možete da napravite više prostora pojedinačnim rasklapanjem i sklapanjem limova.

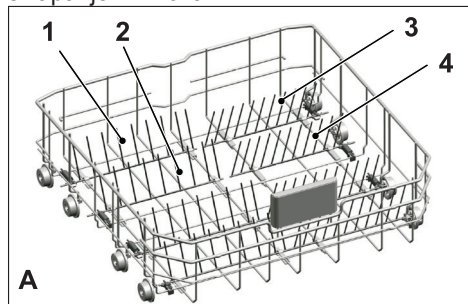

Da biste sklopive limove doveli u horizontalni položaj, uhvatite ih na sredini i gurnite u pravcu strelica (B). Da biste limove vratili u vertikalni položaj, jednostavno ih podignite. Sklopivi limovi će se uglaviti na mesto (klik) (C).

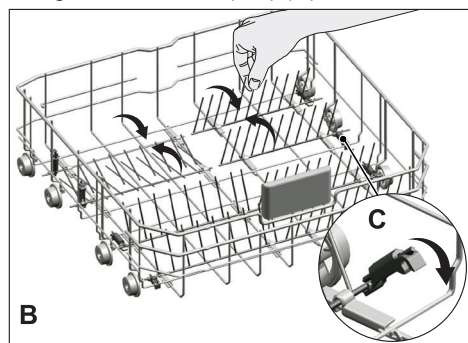


i Da biste sklopive limove doveli u horizontalni položaj, nemojte ih hvatati pri vrhu jer se mogu saviti. Zbog toga će biti najprikladnije da se limovi dovedu u srednji, horizontalni ili vertikalni položaj tako što ćete ih držati za rešetke i gurati ih u pravcu strelice.


Sklopivi limovi donje korpe

(zavisi od modela)

Šestodelni sklopivi limovi (A) koji se nalaze u donjoj korpi mašine su dizajnirani za lakše stavljanje velikih komada kao što su šerpe, činije itd. Možete da napravite više prostora pojedinačnim rasklapanjem i sklapanjem limova.

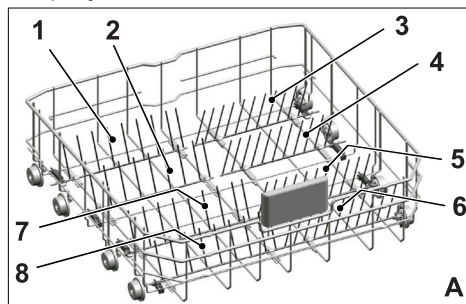

Da biste sklopive limove doveli u horizontalni položaj, uhvatite ih na sredini i gurnite u pravcu strelica (B). Da biste limove vratili u vertikalni položaj, jednostavno ih podignite. Sklopivi limovi će se uglaviti na mesto (klik) (C).

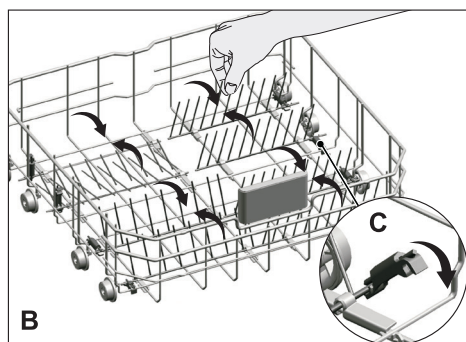


i Da biste sklopive limove doveli u horizontalni položaj, nemojte ih hvatati pri vrhu jer se mogu saviti. Zbog toga će biti najprikladnije da se limovi dovedu u srednji, horizontalni ili vertikalni položaj tako što ćete ih držati za rešetke i gurati ih u pravcu strelice.

Nosači za pranje plehova

(zavisi od modela)

Koristite nosače za pranje plehova u donjoj korpi.


Pogledajte odeljak Pomoćne funkcije za izbor odgovarajućeg programa i funkcije.

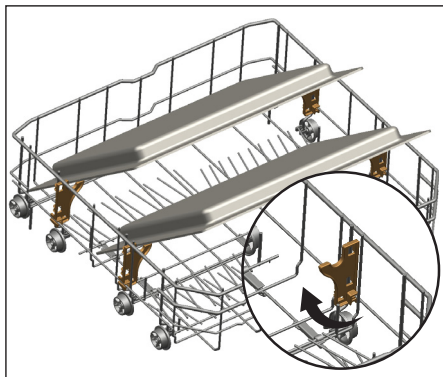

SoftTouch dodatak

(zavisi od modela)


SoftTouch dodatak, koji se nalazi u donjoj korpi vaše mašine, omogućava bezbedno pranje lomljivih čaša.

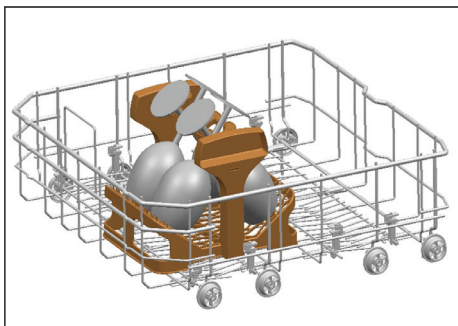

Držač za staklo u donjoj korpi

(zavisi od modela)




Držač za staklo u donjoj korpi koji se nalazi u donjoj korpi vaše mašine omogućava bezbedno pranje velikih i visokih čaša.

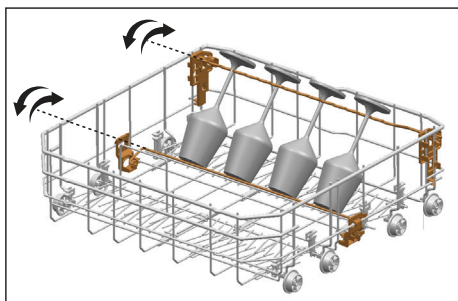

Donja korpa sa višenamenskom policom / policom čija se visina može podešavati

(zavisi od modela)

Ovaj dodatak koji se nalazi u donjoj korpi mašine dozvoljava vam da lako perete posuđe kao što su dodatne čaše, dugačke kutlače i noževi za hleb.

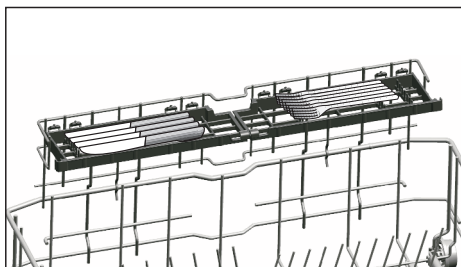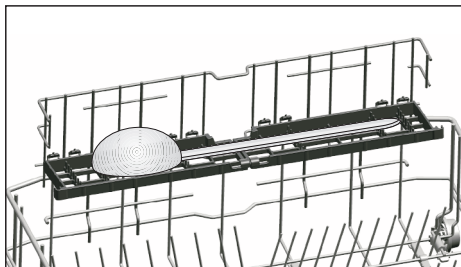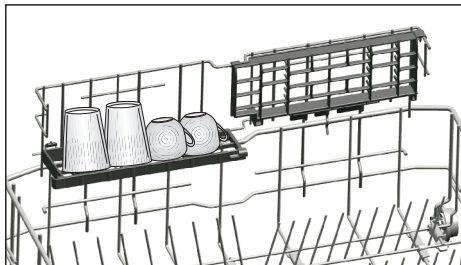


i Možete koristiti police po potrebi pomeranjem na gore ili na dole ili ih zatvoriti kako biste napravili više prostora u donjoj korpi.

! Uverite se da elisa ne dodiruje sudove koje stavljate na police.

Da zatvorite police:


1. Sklopite policu (A).
2. Gurnite policu na gore (B).
3. Stavite policu u vertikalan položaj (C).
4. Spustite policu i zaključajte jezičcima (D).

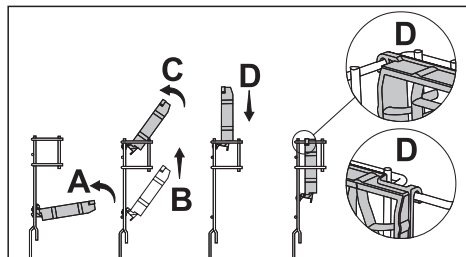

i Možete otvoriti police ako postupite obrnutim redosledom.

Za podešavanje visine polica:


1. Sklopite policu (E).
2. Gurnite policu na gore (F).
3. Otvorite policu na željenom nivou (G).

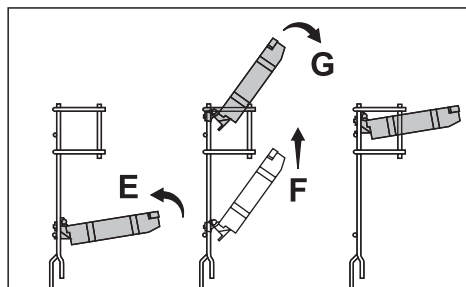

Pregrada za boce u donjoj korpi

(zavisi od modela)


Pregrada za boce je dizajnirana za lakše pranje dugačkih posuda sa širokim udubljenjem. Takođe možete da izvadite pregradu za boce iz korpe kada ih ne koristite tako što ćete ih izvući sa obe strane (H).

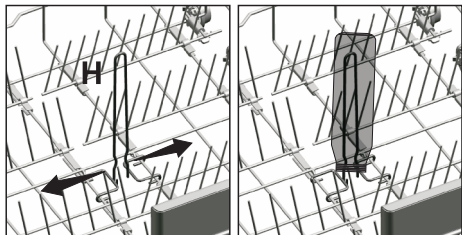

Višenamenska polica gornje korpe

(zavisi od modela)

Ovaj dodatak koji se nalazi u gornjoj korpi mašine dozvoljava vam da lako perete posuđe kao što su veoma dugačke kutlače i noževi za hleb.

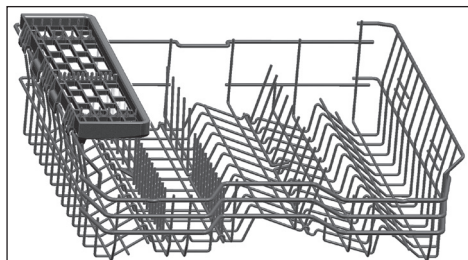

Višenamensku policu gornje korpe možete podignuti na gore da je izvadite ako ne želite da je koristite.




Ako želite da ponovo koristite višenamensku policu gornje korpe, možete je jednostavno pričvrstiti na bočni deo gornje korpe.




Držač za boce i posuđe na donjoj korpi

(zavisno od modela)

Držač boca i držač posuđa (A) na donjoj korpi dizajniran je da olakša pranje prljavog posuđa sa uskim otvorima i veće visine. Nakon stavljanja sklopive rešetke u vodoravni položaj, boce možete postaviti na držače za boce. Obezbedite boce stezanjem stezaljki držača za boce, kao što je prikazano na donjoj slici.

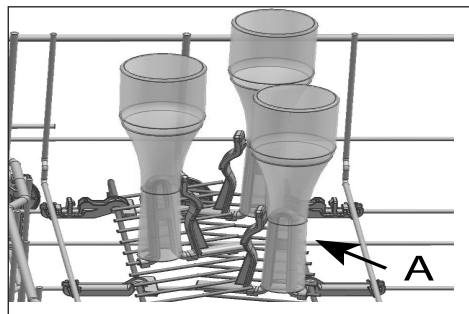

A kada sklopivu rešetku dovedete u vertikalni položaj, možete da postavite posuđe bez uklanjanja držača.

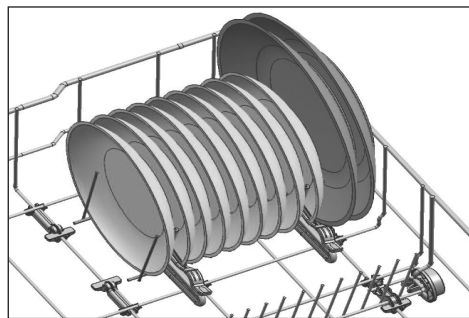


i Dovođenje rešetke u vodoravni položaj držanjem na krajevima može dovesti do savijanja iste. Stoga je poželjno dovesti rešetku u vodoravni ili vertikalni položaj držeći je odozdo.

Gornja korpa sa podesivom visinom police

(zavisno od modela)

Gornje i donje delove police sa podešavanjem visine koristite u gornjoj korpi mašine tako što ćete ih spustiti ili podići do visine čaša, šolja itd. (A, B, C).

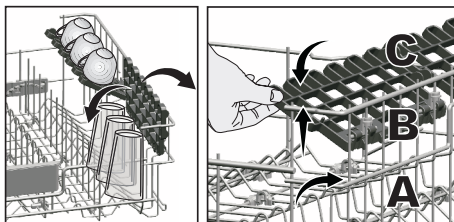

Podešavanje visine gornje korpe


(zavisi od modela)

Mehanizam za podešavanje visine gornje korpe je dizajniran da vam pomogne da napravite velike prostore u donjim i gornjim delovima vaše mašine u zavisnosti od vaših potreba podešavanjem visine u gornjem ili donjem smeru dok je vaša korpa prazna ili napunjena.

Zahvaljujući ovom mehanizmu, svoju korpu možete koristiti u tri različita položaja, donji, srednji i gornji položaj (1, 2, 3).

1. Da podignete korpu, uhvatite žičane pregrade korpe sa obe ruke dok se korpa nalazi u najnižem položaju i povucite ih nagore (A).
2. Čućete „klik“ sa desnog i levog mehanizma, što znači da je korpa došla do sledećeg nivoa. Oslobodite korpu.


Ponovite proces ukoliko visina nije dovoljna.

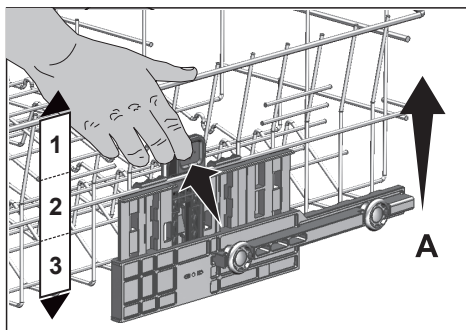

Da spustite korpu dok se nalazi u najvišem položaju;

1. Uхватite žičane pregrade gornje korpe koristeći obe ruke, korpu lagano podignite nagore i istovremeno gurnite i oslobodite kopče prikazane na slici (B).
2. Korpu spustite iz trenutnog u niži položaj.
3. Oslobodite korpu nakon što se spusti u niži položaj.

Ponovite proces ukoliko visina nije dovoljna.

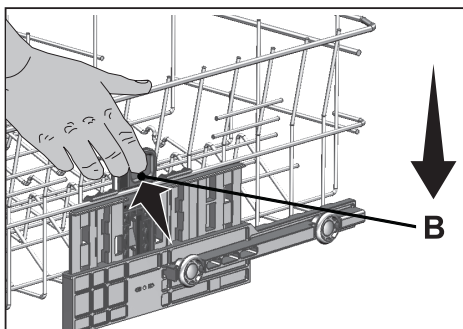

- i** Mehanizam za pomeranje možda neće pravilno funkcionisati ako se gornja korpa prepuni ili ako raspodela težine nije izbalansirana. U težim uslovima, postoji opasnost od pada za jedan nivo.
- i** Proverite da li mehanizam za podešavanje ima iste položaje sa desne i leve strane gornje korpe.

Podešavanje visine gornje korpe

(zavisno od modela)


Mehanizam za podešavanje visine gornje korpe dizajniran je tako da možete izvesti širok prostor na gornjem ili donjem odeljku mašine podešavanjem korpe prema gore ili prema dolje, bilo da je prazna ili puna.

Uz ovaj mehanizam svoju korpu možete koristiti u tri različita položaja, i to donjem, srednjem ili gornjem položaju.

Da biste spustili korpu, izvedite sledeće korake dok je korpa u najgornjem položaju;


1. Držite rešetku gornje korpe i podignite ručicu mehanizma prema gore kako je prikazano na slici (A).
2. Korpu spustite u sledeći donji položaj.
3. Otpustite korpu kada se zakači na sledeći donji položaj.

Ako visina nije odgovarajuća, ponovite isti postupak.

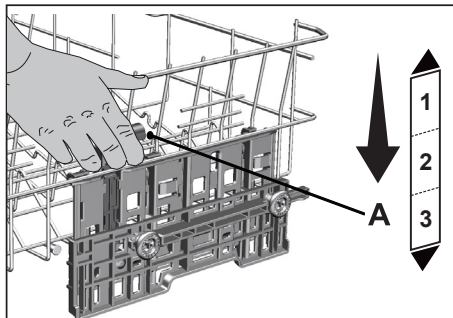

1. Da biste podigli korpu držite je za rešetke i povucite prema gore s obje ruke dok je korpa u najnižem položaju (B)
2. Otpustite korpu kada se zakači na sledeći gornji položaj uz „Klik“ koji se čuje s desnog i levog mehanizma.

Ako visina nije odgovarajuća, ponovite isti postupak.

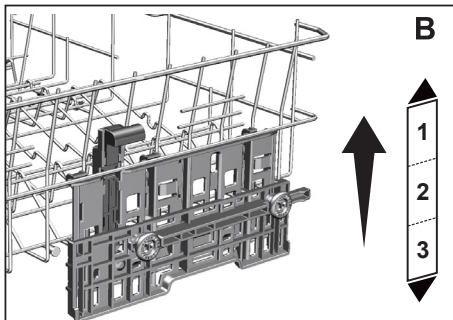


- i** Kada je gornja korpa preopterećena ili kada je teret neravnomerno raspoređen, mehanizam za pomeranje možda neće raditi ispravno. A u uslovima veće težine može pasti na sledeći niži položaj.
- i** Vodite računa da mehanizmi za podešavanje s desne i leve strane gornje korpe budu u istoj ravni.


Višenamenski nosač posuđa na gornjoj korpi

(zavisi od modela)


Zahvaljujući višenamenskom nosaču posuđa na gornjoj korpi vašeg uređaja, možete lako umetati i prati dugačko kuhinjsko posuđe i pribor. Takođe, odeljci za držanje vinskih čaša dostupni na prednjoj strani ovog dodatka omogućavaju lakše postavljanje staklenih čaša odgovarajuće veličine na gornju korpu.

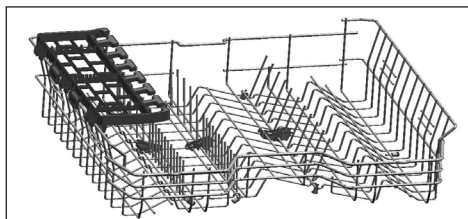

Možete ukloniti višenamenski nosač posuđa na gornjoj korpi tako što ćete ga podići prema gore kada ga ne želite koristiti.

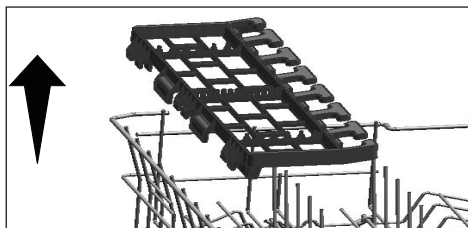

Možete lako opet da postavite višenamenski nosač posuđa na gornjoj korpi sa bočne strane gornje korpe da biste ga ponovo koristili.

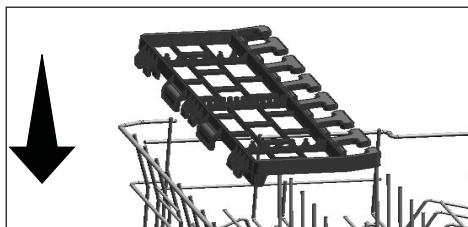


Držač za pranje plehova


(zavisi od modela)

Možete koristiti držače za pranje plehova ako želite da operete pleh u donjoj korpi. Pogledajte odeljak Dodatne funkcije da biste izabrali odgovarajući program i funkciju.

Ovaj dio možete preklopiti u slučaju da se ne koristi kako bi olakšali postupak postavljanja posuđa.

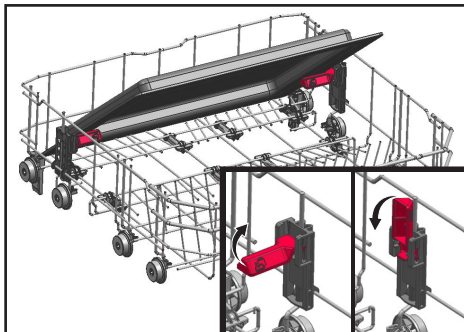

Takođe možete ukloniti deo kada je to potrebno, kao što je prikazano na slikama 1 i 2.

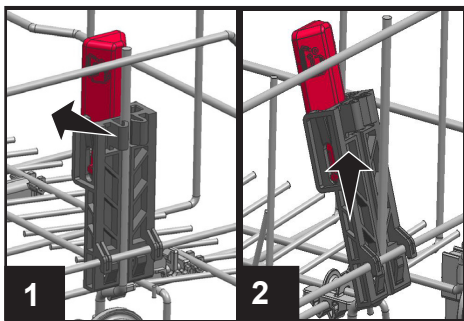


- i** Držače za pranje plehova treba ukloniti kako je prikazano na slikama 1 i 2 kako bi testirali performanse, što treba izvršiti u skladu sa standardima.

Gornja korpa sa sklopivim žičanim pregradama

(zavisi od modela)

Sklopive žičane pregrade možete koristiti kada vam je potreban veći prostor za vaše posuđe u gornjoj korpi mašine.

Da biste sklopive žičane pregrade doveli u horizontalni položaj, uhvatite žičanu pregradu na sredini i gurnite u pravcu strelice na slici. Sada možete da stavite velike posude na prostoru koji ste napravili. Da biste žičane pregrade vratili u vertikalni položaj, jednostavno ih podignite.

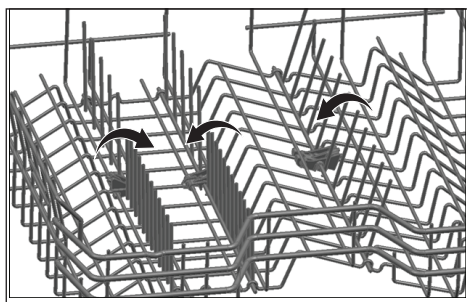

i Da biste sklopive žičane pregrade doveli u horizontalni položaj, nemojte ih hvatati pri vrhu jer se mogu saviti. Stoga, žičane pregrade držite za rešetke dok ih dovodite u horizontalni ili vertikalni položaj.

Podešavanje visine sa praznom korpom

(zavisi od modela)




Kod ovog modela podešavanje visine gornje korpe može se izmeniti koristeći točkove koji su montirani na dve različite visine.

Otpustite dve kopče na desnoj i levoj šini gornje korpe tako što ćete ih gurnuti ka spolja

U potpunosti izvucite korpu.

Postavite korpu nazad u šine na željenoj visini.



Gurnite kopče nazad u ispravan položaj.

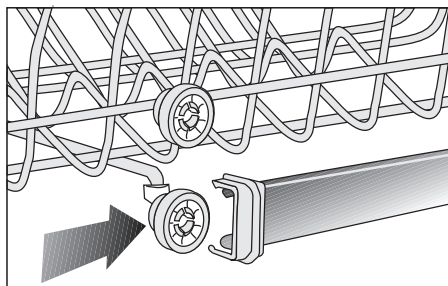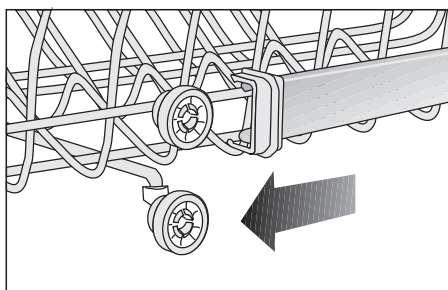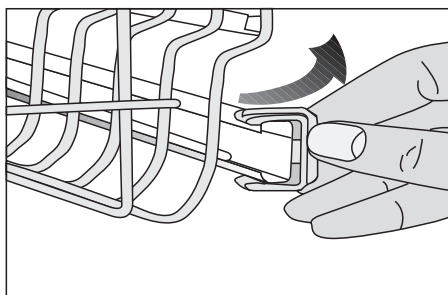

Gornja korpa za pribor za jelo



(zavisí od modela)

Gornja korpa za pribor za jelo je dizajnirana za pranje delova pribora za jelo, kao što su viljuške, kašike itd. tako što se oni stavljaju između rešetki korpe.

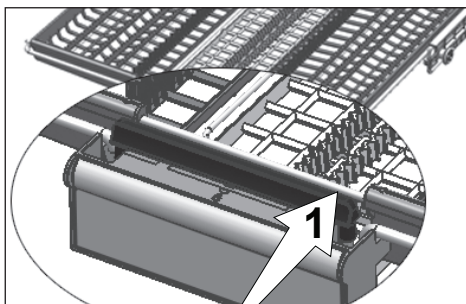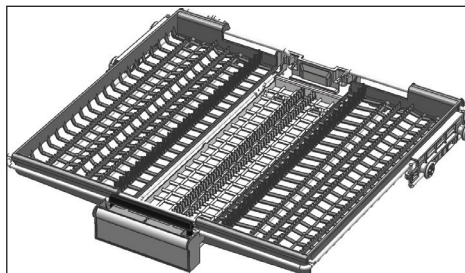

Na modelima sa funkcijom delimičnog pomeranja, guranje prečke (1) na ručki omogućava da se centralna tacna korpe spusti u donji položaj i da se sistem otključa. Na taj način, desna i leva bočna tacna mogu da se koriste kao pokretni delovi.

Slobodan prostor koji obezbeđuju bočne tacne omogućava stavljanje dugih predmeta u gornju korpu.

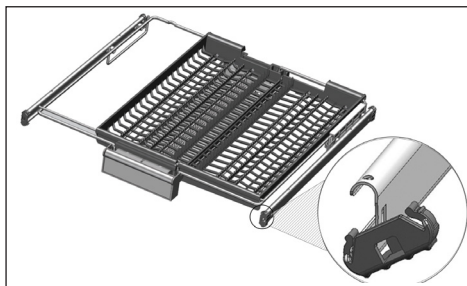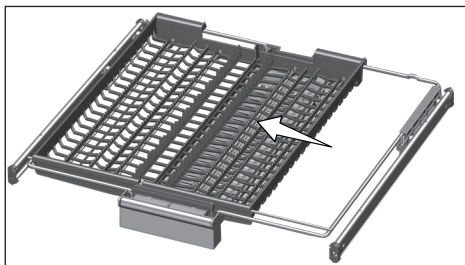


Kada se centralna tacna nalazi u donjem položaju, možete staviti duge/visoke predmete, kao što su šolje za kafu, kutlače itd. na tacnu. Kada se bočne tacne oslanjaju na dva bočna zida, ručka može da se povuče da omogući podizanje centralne tacne i zaključavanje sistema.

Gornja korpa za pribor za jelo

(zavisí od modela)

Gornja korpa za pribor za jelo je dizajnirana za pranje delova pribora za jelo, kao što su viljuške, kašike itd. tako što se oni stavljaju između rešetki korpe.

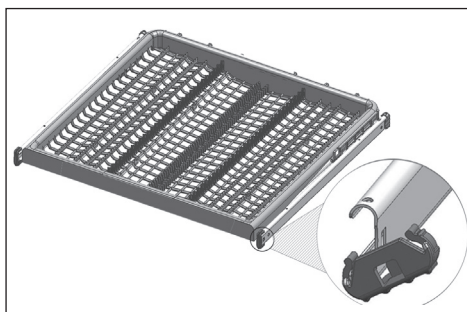

6-Rukovanje proizvodom

 Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

 Pre ovog odeljka pročitajte „Brzi vodič“.

Dugmad

Dugme za UKLJ./ISK.

Koristi se za uključivanje i isključivanje mašine.

Pritisnite dugme za UKLJ./ISK. da biste uključili mašinu.

Mašina će se uključiti u štedljivom programu, a broj štedljivog programa će se pojaviti na indikatoru programa. Kada je u položaju "Isključeno", indikatori na displeju se isključuju.

Dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje

Koristi se za pokretanje, pauziranje ili otkazivanje izabranog programa ili funkcije.

Dugmad za izbor programa

Koriste se za biranje programa pranja u skladu sa tabelom "Podaci o programima i prosečne vrednosti potrošnje".

Dugme za odloženi početak

Pritisnite da biste podesili vreme odlaganja.

Priprema mašine

1. Otvorite vrata mašine za pranje sudova.
2. Sudove poređajte u skladu sa uputstvima datim u ovom uputstvu za upotrebu.
3. Uverite se da gornja i donja elisa slobodno rotiraju.
4. Odgovarajuću količinu deterdženta sipajte u odeljak za deterdžent.
5. Proverite da li indikatori za "So" i "Sredstvo za ispiranje" svetle i dodajte so i/ili pomoćno sredstvo za ispiranje ako je potrebno.
6. Zatvorite vrata mašine za pranje sudova.

Izbor programa

1. Pritisnite dugme "Uključivanje/ isključivanje" da biste uključili mašinu.
2. Pogledajte tabelu "Podaci o programima i prosečne vrednosti potrošnje" da biste odredili pogodan program pranja za vaše sudove.
3. Pritiskajte dugmad za izbor programa dok se broj programa koji ste izabrali ne pojavi na indikatoru programa. Koristite P+ za prelazak na naredni program, a P- za vraćanje na prethodni program.

Pomoćne funkcije

Programi pranja kod vaše mašine za pranje sudova su dizajnirani tako da se postigne najbolji efekat pranja s obzirom na vrstu nečistoća, stepen prljavosti i karakteristika sudova koji se peru.

Dodatne funkcije su obezbeđene da bi vam omogućile da ušedite vreme, vodu i energiju, kao i da lakše prilagodite pranje uslovima koji su specifični za vas.

-  Dodatne funkcije mogu dovesti do promena u trajanju programa.
-  Neke pomoćne funkcije se ne mogu koristiti istovremeno.
-  Dodatne funkcije nisu pogodne za sve programe pranja. Indikator dodatne funkcije koji nije kompatibilan sa određenim programom neće biti aktivan.

Za dodavanje dodatne funkcije u program:

1. Izaberite željeni program pranja pritiskom na dugme za izbor programa.
2. U izabranom programu pranja, ako se dodatna funkcija izabere, njen simbol će biti prikazan na ekranu. Ako se dugme za funkciju ponovo pritisne, simbol će nestati i izbor se poništava.
3. Izbor će biti otkazan kada ponovo pritisnete dugme za funkciju.

Super Rinse Funkcija

(zavisí od modela)

U zavisnosti od tipa korišćenog deterdženta, ako dođe do problema sa rastvaranjem deterdženta, ukloniće nastale fleke sa posuđa i omogućíće optimalni učinak ispiranja.

EverClean Filter

(zavisí od modela)

Pomoću ove funkcije, vaš mikro filter će biti očišćen pomoću specijalnog sistema na kraju ciklusa pranja i priprema se za naredno korišćenje mašine. Ovim procesom čišćenja povećava se period čišćenja mikro filtera sa 2 nedelje na 3 meseca i time se povećava učinak pranja. Preporučuje se da se ova funkcija koristi u svakom ciklusu pranja u cilju najboljeg iskorišćenja.

IonGuard funkcija

(zavisí od modela)

Pritisnite dugme za IonGuard funkciju na panelu da biste aktivirali tu funkciju. Dok je ta funkcija aktivna, sistem se povremeno aktivira i sprečava stvaranje neprijatnih mirisa zbog raspadanja hrane. Ako je ova funkcija izabrana, biće aktivirana dok je proizvod isključen, a indikator IonGuard na panelu će treptati dok će se zvuk ventilacije čuti, i sve je to normalno. Dok se funkcija ne onemogući, sistem se automatski povremeno aktivira.

Hygiene Intense funkcija

(zavisno od modela)

Dizajnirano za upotrebu kada je za pranje posuđa potrebna veći nivo higijene. Ova funkcija povećava temperature pranja i ispiranja u odabranom ciklusu i produžuje razdoblja tih koraka u ciklusu. Nadalje, obavlja se dodatni ciklus ispiranja za pranje i ispiranje posuđa s većim nivoom higijene.

Funkcija TrayWash

(zavisí od modela)

Izaberite program Intenzivno 70 °C i pritisnite dugme za funkciju

Funkcija „Polu-punjenje“

(zavisí od modela)

Koristi se za rad mašine bez potpunog punjenja.

1. Stavite posuđe u mašinu onako kako želite.
2. Uključite mašinu pomoću dugmeta Uključeno/isključeno.
3. Izaberite željeni program i pritisnite dugme za „Polu-punjenje“. Indikator za „Polu-punjenje“ će biti prikazan na displeju na indikatoru izbrane funkcije.
4. Zatvorite vrata mašine da biste pokrenuli program.

i Funkcijom za „Polu-punjenje“ možete uštedeti i vodu i energiju koristeći donje i gornje korpe mašine.

Funkcija tabletiranog deterdženta

(zavisí od modela)

Omogućava postizanje boljeg učinka sušenja kod višenamenskih deterdženata koji se nazivaju sveobuhvatni deterdženti, kao što su 2-u-1, 3-u-1, 4-u-1, 5-u-1 itd., u zavisnosti od nivoa tvrdoće vode iz česme. Biranjem funkcije tablete, indikator Tabletiranog deterdženta će zasvetleti.

i Ako ste koristili opcije Tableta tokom prethodnog programa pranja koji ste koristili, funkcija Tableta će ostati aktivna tokom narednog programa pranja koji izaberete.

i Funkcija Tabletirani deterdžent može dovesti do promene u trajanju programa.

SteamGloss Funkcija

(zavisí od modela)

Obezbeđuje bolje sušenje.


Fast+ Funkcije

(zavisí od modela)

U zavisnosti od tipa korišćenog deterdženta, ako dođe do problema sa rastvaranjem deterdženta, ukloniće nastale fleke sa posuđa i omogućíće optimalni učinak ispiranja.

AquaIntense Funkcija

(zavisi od modela)

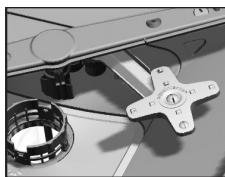

Propeler intenzivnog korišćenja vode koji se nalazi ispod donjeg propelera pomaže u pranju veoma prljavog suđa

na desnoj strani niže korpe. Imaćete bolje rezultate ako stavite najprljavije sudove s prednje desne strane.

- i** Nemojte pokušavati da uklonite propeler intenzivnog korišćenja vode!


AquaActive Funkcija

(zavisi od modela)

Ova funkcija koristi donji propeler sa većim pritiskom i brzinom kako bi se omogućilo bolje pranje sudova kao što su tiganji i tacne sa upornim, suvim mrljama.

Deep Wash funkcija

(zavisno od modela)

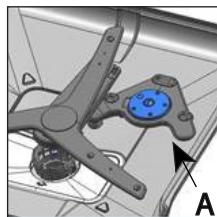

Rotor za pranje boca/lonaca (A) ispod donjeg rotora omogućava bolje pranje boca i posuđa sa intenzivnom nečistoćom

postavljenim na desnoj strani donje korpe prema odabranom programu.

- i** Deep Wash Ne pokušavajte da uklonite deo rotora!
- i** Izborom ove funkcije produžava se period programa.
- i** Program se može koristiti kao funkcije pranja posuđa ili pranja boca prema vašem izboru.

Funkcija automatske tablete

Automatska tableta je funkcija koja automatski detektuje upotrebu kombinovanih tabletiranih deterdženata.

- i** Učinak sušenja ove vrste deterdženata poboljšava se podešavanjem temperature i trajanja.

Zahvaljujući ovoj funkciji, ne postoji potreba za pritiskanjem dugmeta u slučaju upotrebe tabletiranog deterdženta.

Funkcija se može aktivirati u slučaju da je poželjno koristiti automatsku detekciju.

Za aktivaciju / za deaktivaciju:

1. Nakon uključivanja mašine istovremeno pritisnite dugmad Odlaganje početka i P+. Nastavite da ih držite dok se na ekranu ne završi odbrojavanje 3, 2, 1.
2. Pritisnite dugme P+ da biste aktivirali opciju a:. Funkcija automatske detekcije deterdženta je onemogućena na opciji „a:0”, a omogućena na opciji „a:1”. Podesite željenu opciju pomoću dugmeta Odlaganje.
3. Isključite mašinu pomoću dugmeta Uključeno/isključeno da biste sačuvali izmene.

- i** Indikator za tabletirani deterdžent prikazuje se samo prilikom aktiviranja i deaktiviranja funkcije za automatski deterdžent u meniju sa opcijama.

Podno osvetljenje

Upozorenje koje pokazuje da je mašina u fazi pranja

(zavisi od modela)

Mašina reflektuje svetlo na pod tokom pranja. Ovo svetlo se isključuje kada se dovrši proces pranja.

- i** Podno osvetljenje se automatski aktivira kada se pokrene program pranja i ostaje upaljeno do kraja programa.
- i** Korisnik ne može da otkáže podno osvetljenje.

Funkcija automatskog doziranja tečnog/gel deterdženta

(zavisno od modela)

Indikator izbora svetli i aktivira se kada pritisnete funkcijski taster Automatsko doziranje tečnog/gel deterdženta.

Ako se funkcijski taster ponovo pritisne, indikator izbora se isključuje i funkcija se deaktivira.

Automatski podešava količinu tečnog/gel deterdženta u skladu sa odabranim ciklusom pranja i vašim podešavanjima.

i Funkcija automatskog doziranja tečnog/gel deterdženta automatski se aktivira kada se mašina za pranje veša uključi i deterdžent doda po prvi put.

i Ako indikator izbora treperi kada odaberete funkciju, u odeljak za deterdžent dodajte tečni/gel deterdžent.

i Funkcija automatskog doziranja tečnog/gel deterdženta menja trajanje ciklusa.

Podešavanje funkcije automatskog doziranja tečnog/gel deterdženta

1. Uđite u podmeni Podešavanja pritiskom na tastere Program + i Odloženo vreme istovremeno nakon uključivanja uređaja.
2. Pomerite se u položaj „d“ pomoću tastera Program + i Program -.
3. Promenite nivo doziranja pomoću tastera za Odloženo vreme.
4. Isključite uređaj pomoću tastera za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

i Vaša mašina je fabrički podešena na nivo „d:3“.

Podešavanje upotrebe deterdženta:

Nivo 1: 10 ml manje od podrazumevane vrednosti


Nivo 2: 5ml manje od podrazumevane vrednosti

Nivo 3: Koristite podrazumevanu količinu

tečnog deterdženta navedenu u ciklusu.

Nivo 4: 5 ml više od podrazumevane vrednosti

Nivo 5: 10ml više od podrazumevane vrednosti

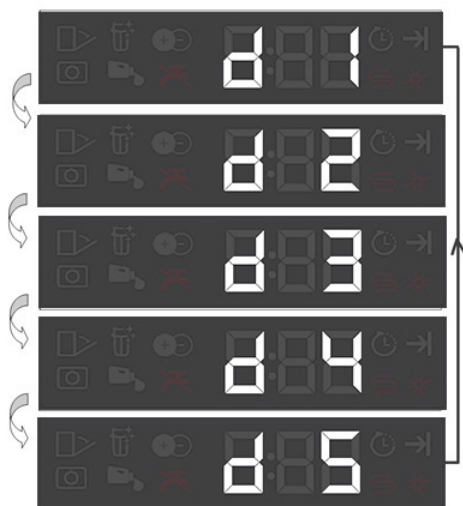

Unutrašnje osvetljenje

(zavisni od modela)

Neki modeli poseduju unutrašnje osvetljenje koje se aktivira kada se vrata otvore.

1. Nakon uključivanja mašine, istovremeno pritisnite tastere za Odlaganje i P/P+. Nastavite da ih držite dok se na ekranu ne završi odbrojavanje 3, 2, 1.
2. Pritisnite tastere P / P+ da biste došli do položaja L: na displeju. Unutrašnje osvetljenje je isključeno u položaju „L:0“ i uključeno u položaju „L:1“. Izaberite željeni položaj pomoću tastera Odlaganje.
3. Isključite mašinu pomoću tastera Uključeno/isključeno da biste sačuvali izmene.

“SelfDry”

(Zavisi od modela)

Zahvaljujući funkciji “SelfDry” na vašem uređaju, efikasnost sušenja vašeg uređaja poboljšava se i struja se štedi. Postoje dve opcije, i to “OFF” i “ON”.

Možete da koristite postavke podmenija da biste promenili “SelfDry”.

Kada aktivirate ovu funkciju, vrata vašeg uređaja se automatski otvaraju na kraju ciklusa pranja.

i Funkcija automatskog otvaranja vrata otvara vrata na kraju ciklusa pranja zahvaljujući „otvorima za otvaranje vrata“. Ovaj proces traje oko 2 minuta. Ne prisiljavajte da zatvorite vrata ako je struja prekinuta dok se osovine kreću. Radnja mora biti završena, a osovine će se povući kada se struja ponovo.

i “SelfDry” može uzrokovati promene u vremenu ciklusa.

Promena “SelfDry”

1. Pritisnite tastere Odgodi i P/P+ istovremeno nakon uključivanja uređaja. Držite pritisnutim dok se odbrojavanje na ekranu ne prikaže kao 3, 2, 1.
2. Pritisnite taster P / P + i pređite na položaj o: na ekranu. “o: Položaj 0” označava da je funkcija “SelfDry” isključena “o: Položaj 1” označava da je uređaj uključen. Izaberite željeni položaj pomoću tastera za odlaganje.
3. Isključite vaš stroj sa tasterom On/Off da biste sačuvali postavku.

Programiranje vremena pranja Odlaganje

Ako u vašem regionu postoji režim jeftine struje, možete koristiti funkciju “Odlaganje pranja” da biste posuđe prali u odgovarajućim satima.

Početak izabranog programa možete da odložite za najviše 24 sata. Odlaganje se ne može podesiti nakon pokretanja programa.

1. Pritisnite dugme funkcije “Odlaganje pranja” nakon što ste izabrali program za pranje i druge pomoćne funkcije.
2. Kada pritisnete dugme za odlaganje pranja, red za informacije na ekranu će prikazati “0:30” a indikator za odlaganje pranja će početi da trepće.
3. Podesite željeno vreme pritiskom na dugme za odlaganje pranja. Vreme će se povećavati u koracima od 30 minuta do 6 časova i nakon toga u koracima od 1 čas do 24 časa svakog puta kada pritisnete taster.
4. Pritisnite taster za pokretanje / pauziranje / otkazivanje da biste uključili odbrojavanje vremena odlaganja. Indikator odlaganja pranja i indikator za pokretanje / pauziranje će svetleti neprekidno do kraja perioda. Vreme odlaganja se prikazuje u redu za informacije na ekranu. Izabrani program će započeti čim se odbrojavanje završi.

Promena podešavanja dok je funkcija za odlaganje pranja omogućena

Dok je funkcija za “Odlaganje pranja” aktivirana, možete izvršiti izmene u programu za pranje ili drugim pomoćnim funkcijama ili odlaganje pranja.

i Program i dodatne funkcije se ne mogu podesiti/promeniti nakon pokretanja programa.

Za otkazivanje funkcije odlaganja

1. Pritisnite taster za pokretanje / pauziranje / otkazivanje i zadržite ga pritisnutim 3 sekunde.
2. Kada se pritisne i drži dugme za pokretanje / pauziranje / otkazivanje, u redu za informacije na ekranu se prikazuje “3, 2, 1”. Indikator odlaganja pranja će se isključiti na kraju procesa otkazivanja i proces odlaganja se

otkazuje.

- i** Možete izabrati i pokrenuti novi program nakon otkazivanja funkcije za "Odlaganje pranja".
- i** Funkcija za "Odlaganje pranja" se ne može podesiti nakon pokretanja programa.

Pokretanje programa

Da biste pokrenuli mašinu nakon izbora programa i pomoćnih funkcija, pritisnite dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje.

Kada se program pokrene, čuće se melodija i procenjeno preostalo vreme do kraja programa će se prikazati u redu za informacije na ekranu. Indikator za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje neprekidno svetli.

- i** Vaša mašina vrši omekšavanje vode u zavisnosti od nivoa tvrdoće dovodne vode. Prikazano vreme do završetka programa se kod nekih programa može razlikovati od vremena označenog na početku upravo zbog ovog procesa. Ukupno vreme se takođe može promeniti tokom izvršavanja programa što zavisi od temperature sobe u kojoj je mašina instalirana, temperature dovodne vode i količine posuđa.

- i** Vodite računa da ne otvarate vrata mašine dok radi. Zaustavite mašinu pritiskom na dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje ako ste otvorili vrata mašine. Zatim, otvorite vrata mašine. Budite pažljivi kada otvarate vrata, jer iz mašine može da pokulja vruća para. Zatvorite vrata mašine i ponovo pritisnite dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje. Program će nastaviti rad.

- i** Mašina će biti nečujna u režimu pauziranja neko vreme kako bi se

uklonila voda iz mašine i sa sudova i kako bi se sredstvo za omekšavanje vode očistilo, a zatim će nastaviti da radi u režimu sušenja.

Zaključavanje zbog dece

Možete da sprečite druge osobe da prekidaju i menjaju izvršavanje programa i vreme odlaganja dok mašina radi.

Za aktiviranje zaključavanja zbog dece:

1. Pritisnite istovremeno dugmad za zaključavanje zbog dece i držite ih 3 sekunde.
 2. U redu za prikaz informacija, prikazaće se "3, 2, 1" i zaključavanje dugmadi se aktivira.
- i** Zaključavanje zbog dece sprečava promenu izabranog programa ili funkcija i isključuje dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje.
 - i** Zaključavanje zbog dece ne zaključava vrata mašine.
 - i** Ako isključite mašinu koristeći dugme za uključivanje/isključivanje na kraju programa, zaključavanje zbog dece će biti deaktivirano automatski.
 - i** U cilju uštede energije, proizvod se automatski isključuje nakon završetka programa ili ako se program ne pokrene.

Za deaktiviranje zaključavanja zbog dece:

1. Pritisnite istovremeno dugmad za zaključavanje zbog dece i držite ih 3 sekunde.
2. U redu za prikaz informacija, prikazaće se "3, 2, 1" i zaključavanje dugmadi se otkazuje.

Otkazivanje programa

1. Pritisnite taster "Start/Pauza/Otkazivanje" na 3 sekunde da biste otkazali program.
2. Pustite dugme kada indikator za Pokretanje / Pauziranje počne da treperi. Za nekoliko minuta mašina će obaviti potrebne operacije za otkazivanje programa.

i U zavisnosti od faze programa u kojoj je otkazivanje izvršeno, u mašini i / ili na sudovima koji se peru može ostati deterdžent ili pomoćno sredstvo za ispiranje.

Indikator soli (☹)

Proverite indikator soli na displeju da biste videli da li u mašini za pranje sudova ima dovoljno soli za omekšavanje. Rezervoar soli treba da dopunite kadgod se na displeju mašine pojavi indikator upozorenja za so.

i Podešavanje nivoa tvrdoće vode je objašnjeno u odeljku Sistem za omekšavanje vode.

Indikator za sredstvo za ispiranje (☼)

Proverite indikator pomoćnog sredstva za ispiranje na displeju da biste videli da li u mašini za pranje sudova ima dovoljno pomoćnog sredstva za ispiranje ili ne. Rezervoar pomoćnog sredstva za ispiranje treba da dopunite kadgod se na displeju mašine pojavi indikator upozorenja za sredstvo za ispiranje.

Podešavanje količine pomoćnog sredstva za ispiranje

1. Nakon uključivanja mašine istovremeno pritisnite dugmad Odlaganje početka i P+. Nastavite da ih držite dok se na ekranu ne završi odbrojavanje 3, 2, 1.
2. Pritisnite P+ da biste se pomerili u položaj P na ekranu.
3. Podesite na odgovarajući nivo pomoću dugmeta Odlaganje početka.
4. Pritisnite dugme Uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

U položaju P:0 ne ispušta se pomoćno sredstvo za ispiranje.

U položaju P:1 ispušta se 1 doza pomoćnog sredstva za ispiranje.

U položaju P:2 ispuštaju se 2 doze pomoćnog sredstva za ispiranje.

U položaju P:3 ispuštaju se 3 doze pomoćnog sredstva za ispiranje.

U položaju P:4 ispuštaju se 4 doze pomoćnog sredstva za ispiranje.

Kraj programa

Indikator za "Kraj programa" će se upaliti kada se program pranja završi.

1. Pritisnite dugme "Uključivanje/isključivanje" da biste isključili mašinu.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Izvucite utikač iz utičnice.

i U cilju uštede energije, proizvod se automatski isključuje nakon završetka programa ili ako se program ne pokrene.

i Ostavite posuđe u mašini oko 15 minuta da se ohladi nakon pranja. Posuđe će se brže osušiti ako u ovom periodu vrata mašine budu odškrinuta. Ovaj proces će povećati efikasnost sušenja mašine.

Upozorenje o prestanku dotoka vode

Ako se dovod vode prekine ili se slavina dovoda zatvori, mašina ne može da uzima vodu i ikona E:02 će trepereti na indikatoru programa. Dokle god postoji problem, program pranja se pauzira i mašina redovno proverava dovod vode. Kada se voda vrati, ikona E:02 će nestati nakon nekog vremena i program pranja se nastavlja.

Upozorenje o prelivanju

Ako mašina uzme previše vode ili voda curi u nekoj komponenti, mašina će to otkriti i ikona E:01 će trepereti na indikatoru Program. Dok prelivanje traje, bezbednosni algoritam biće aktivan i probaće da izbaciti vodu. Ako se prelivanje zaustavi i bezbednost obezbedi, ikona E:01 će nestati. Ako E:01 ne nestane, postoji trajno oštećenje. U tom slučaju obratite se ovlašćenom servisu.

InnerClean

(zavisi od modela)

Preporučuje se da se ovaj program koristi na 1 do 2 meseca za čišćenje mašine i potrebu higijenu. Ovaj program treba koristiti kada je mašina prazna.

Da biste postigli efikasan rezultat, preporučuje se da se koristi zajedno sa specijalnim sredstvima za čišćenje mašine.

-  Nemojte da koristite program za čišćenje mašine da biste čistili sudove. S obzirom na to da radi na visokim temperaturama, štetan je po sudove.

7- Održavanje i čišćenje

-  Prvo pročitajte odeljak “Sigurnosna uputstva”!
-  Isključite proizvod iz struje i zatvorite slavinu pre nego što započnete bilo kakvo čišćenje.
-  Ne koristite abrazivne supstance za čišćenje.
-  Filter i elise čistite najmanje jednom nedeljno da bi mašina efikasno radila.

Vek trajanja ovog proizvoda se produžava, a broj problema koji se često javljaju se smanjuje kada se redovno čisti.

Čišćenje spoljne površine proizvoda

NAPOMENA Spoljnu površinu i gumu na vratima proizvoda brišite blagim sredstvom za čišćenje i vlažnom krpom. „Kontrolnu tablu“ brisati samo vlažnom krpom.



Čišćenje unutrašnjosti mašine

- Čistite mesečno unutrašnjost uređaja puštanjem u rad uređaja u programu koji radi na najvišoj mogućoj temperaturi sa deterdžentom ili specijalnim sredstvima za čišćenje uređaja. Ova operacija će pomoći uklanjanju ostataka i kamenca iz unutrašnjosti vašeg uređaja.
- Ako je u mašini ostala voda, ispustite vodu postupkom opisanim u delu „Otkazivanje programa“. Ako voda ne može da se ispusti, skinite filtere na način naveden u odeljku „Čišćenje filtera“ i proverite da li postoje naslage ostataka koje su se nakupile na dnu mašine i blokiraju protok vode. Očistite po potrebi.


Čišćenje filtera

Filtere čistite najmanje jednom nedeljno da bi mašina efikasno radila. Proverite da li su u filterima nakupljeni ostaci hrane. Ako na filterima ima ostataka hrane, izvadite i dobro operite filter pod mlazom vode.


1. Sklop mikrofiltera (1) i grubog filtera (2) okrećite suprotno smeru kazaljke na satu i izvadite ga iz ležišta. (zavisi od modela)

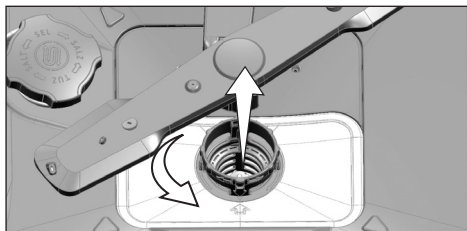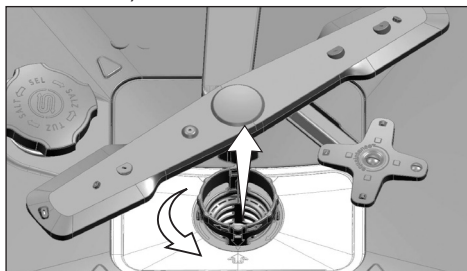

2. Izvucite metalni/plastični filter (3) iz ležišta.

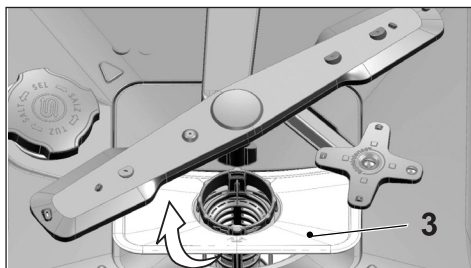

3. Pritisnite dva jezička na grubom filteru prema unutrašnjoj strani i odvojite grubi filter sa sklopa.

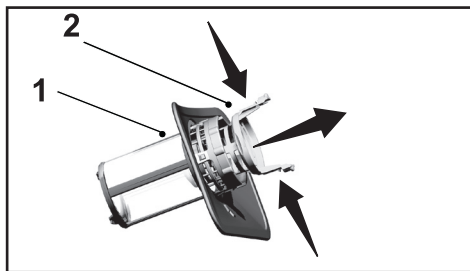

4. Sva tri filtera očistite pod mlazom vode pomoću četkice.
5. Postavite metalni/plastični filter.
6. Postavite grubi filter u mikrofilter. Uverite se da je pravilno uglavljen. Okrećite grubi filter u smeru kretanja kazaljke na satu dok se ne začuje „klik”.

i Nemojte da koristite mašinu za pranje sudova bez filtera.


i Nepravilno postavljanje filtera će smanjiti efikasnost pranja.

Mehanizam za čišćenje mikrofiltera

(zavisi od modela)

i Čistoća filtera se povećava za 80% uz sistem za čišćenje mikrofiltera koji je dostupan na vašoj mašini.

i Ako vaša mašina za pranje sudova ima funkciju za automatsko čišćenje filtera nemojte radi čišćenja uklanjati mehanizam za čišćenje mikro filtra (4).

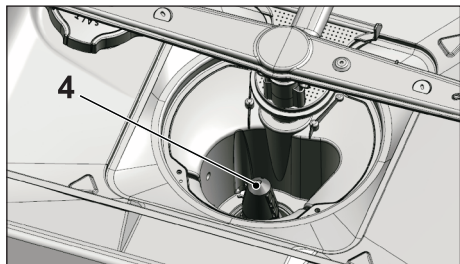


Čišćenje filtera na crevu

Oštećenja mašine koja mogu izazvati nečistoće iz gradskog vodovoda ili vaše instalacije za vodu (kao što su pesak, prljavština, rđa, itd.) mogu se sprečiti pomoću filtera koji se pričvršćuje na crevo za dovod vode. Redovno proveravajte filter i crevo i čistite ih po potrebi.

1. Zatvorite slavinu i skinite crevo.
2. Nakon vađenja filtera, očistite ga pod mlazom vode sa slavine.
3. Očišćeni filter vratite u crevo.
4. Montirajte crevo na slavinu.

(zavisi od modela)

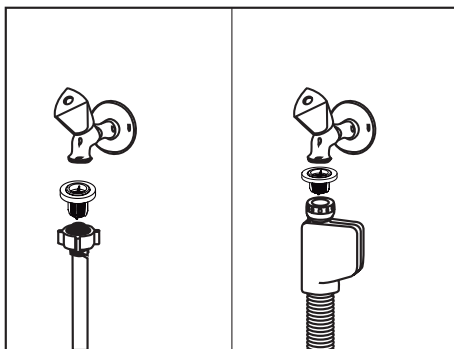


Čišćenje elisa


Elise čistite najmanje jednom nedeljno da bi mašina efikasno radila.

Donja elisa


Proverite da li su rupice na donjoj elisi (1) začepljene. Ako su začepljene, skinite elisu i očistite je. Možete povući donju elisu nagore da biste je skinuli. (zavisi od modela)

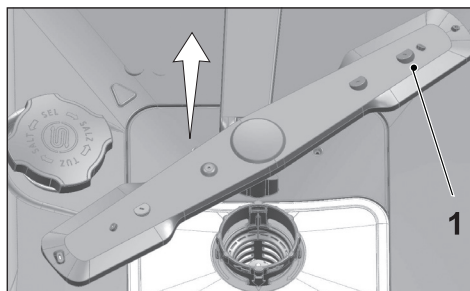

Proverite da li su rupice na sklopu donje elise začepljene. Ako su začepljene, skinite i očistite priključak za sklop donje elise. (zavisi od modela)

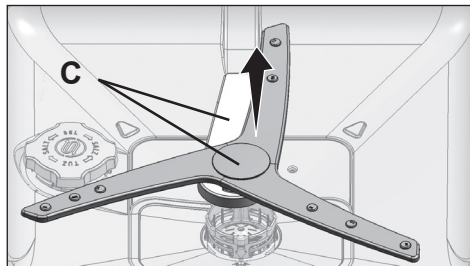



Da biste uklonili i očistili priključak za donju elisu, držite tačke prikazane na slici (C) jednom rukom i povucite nagore da biste uklonili. Nakon čišćenja, pratite ove korake u obrnutom redosledu da biste ih ponovo postavili.

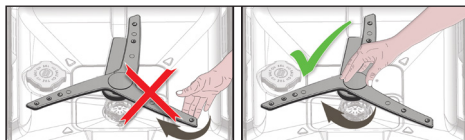

i Nemojte da pokušavate da rotirate elisu držeći je za krajeve. Pokušaj da rotirate završne dijelove može izazvati pad mehaničkog sistema unutar elisa.

Gornja elisa

Proverite da li su rupice na gornjoj elisi (1) začepljene. Ako su začepljene, skinite elisu i očistite je. Navrtka gornje elise okrenite ulevo i skinite je. Uverite se da je navrtka na gornjoj elisi dobro učvršćena.

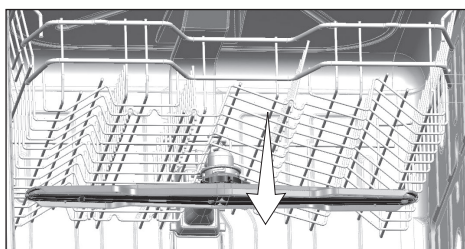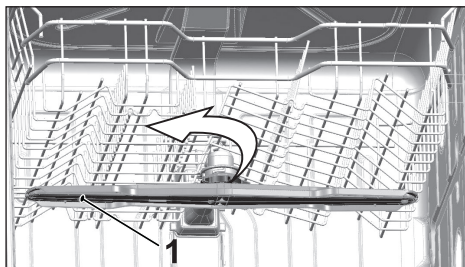

8-Otklanjanje kvarova

Mašina se ne pokreće.

- Električni kabl je isključen iz utičnice. >>> Proverite da li je električni kabl priključen.
- Osigurač je pregoreo. >>> Proverite kućne osigurače.
- Dovod vode je prekinut. >>> Uverite se da je slavina za dovod vode otvorena.
- Vrata mašine su otvorena. >>> Uverite se da ste zatvorili vrata mašine.
- Taster za uključivanje / isključivanje nije pritisnut. >>> Uverite se da ste uključili mašinu pritiskom na taster za uključivanje / isključivanje.

Sudovi nisu dobro oprani

- Sudovi nisu uredno poređani u mašini. >>> Posuđe stavite u mašinu kao što je opisano u uputstvu.
- Izabran program nije podesan. >>> Izaberite program sa većom temperaturom i dužim trajanjem ciklusa.
- Elise su blokirane. >>> Pre nego što pokrenete program, rukom pokrenite gornje i donje elise i uverite se da slobodno rotiraju.
- Rupice elise su začepljene. >>> Rupice gornje i donje elise bi mogle da se začepe ostacima hrane kao što su koštice limuna. Redovno čistite elise kao što je ilustrovano u odeljku „Čišćenje i održavanje”.
- Filteri su začepljeni. >>> Proverite da li je filterski sistem čist. Redovno čistite filterski sistem kao što je ilustrovano u odeljku „Čišćenje i održavanje”.
- Filteri nisu pravilno montirani. >>> Proverite filterski sistem i uverite se da je pravilno montiran.
- Korpe su preopterećene. >>> Ne prepunjujte korpe preko njihovog kapaciteta.
- Deterdžent je čuvan u neodgovarajućim uslovima. >>> Ako koristite praškasti deterdžent, pakovanje deterdženta nemojte da čuvate na vlažnim mestima. Čuvajte ih u zatvorenom kontejneru, ako je moguće. Radi lakšeg skladištenja, preporučujemo da koristite deterdžente u obliku tablete.
- Nema dovoljno deterdženta. >>> Ako koristite deterdžente u vidu praška, prilagodite količinu deterdženta prema stepenu zaprljanja vašeg posuđa i/ili uslovima programa. Za optimalne rezultate preporučujemo da koristite deterdžente u obliku tablete.
- Nema dovoljno pomoćnog sredstva za ispiranje. >>> Proverite indikator pomoćnog sredstva za ispiranje i dosipajte ako je potrebno. Povećajte podešavanje za pomoćno sredstvo za ispiranje ako u mašini postoji dovoljna količina ovog sredstva.
- Poklopac odeljka za deterdžent je ostao otvoren. >>> Uvek osigurajte da je poklopac odeljka za deterdžent dobro zatvoren nakon sipanja deterdženta.

Sudovi nisu suvi na kraju ciklusa

- Sudovi nisu uredno poređani u mašini. >>> Sudove ređajte tako da se voda ne sakuplja u njima.
 - Nema dovoljno pomoćnog sredstva za ispiranje. >>> Proverite indikator pomoćnog sredstva za ispiranje i dosipajte ako je potrebno. Povećajte podešavanje za pomoćno sredstvo za ispiranje ako u mašini postoji dovoljna količina ovog sredstva.
 - Mašina je ispražnjena odmah po završetku programa. >>> Ne vadite posuđe iz mašine za pranje odmah nakon završenog pranja. Malo otvorite vrata i sačekajte da ispari para koja se nalazi unutra. Posuđe izvadite kada se ohladi tako da može da se hvata. Prvo vadite posuđe iz donje korpe. Time se sprečava da voda kaplje sa posuđa u gornjoj korpi na posuđe u donjoj korpi.
 - Izabran program nije podesan. >>> Pošto je temperatura ispiranja niska kod programa koji kraće traju, rezultati sušenja će takođe biti slabiji. Izaberite programe koji duže traju radi boljih rezultata sušenja.
 - Smanjuje se kvalitet na površini kuhinjskog posuđa. >>> Željeni rezultat pranja ne može da se postigne kod kuhinjskog posuđa sa oštećenim površinama i njihovo korišćenje nije pogodno u pogledu higijene. Takođe, voda ne može lako da teče preko oštećenih površina. Pranje takvog kuhinjskog posuđa u mašini za pranje sudova se ne preporučuje.
- i** Normalno je da je sušenje teflonskog kuhinjskog posuđa slabije. To je povezano sa strukturom teflona. Pošto su površinske sile između teflona i vode drugačije, kapljice vode će ostati kao perlice na teflonskoj površini.

Mrlje od čaja, kafe ili karmina ostaju na sudovima.

- Izabran program nije podesan. >>> Izaberite program sa većom temperaturom i dužim trajanjem ciklusa.
- Smanjuje se kvalitet na površini kuhinjskog posuđa. >>> Mrlje od čaja i kafe ili druga obojena mesta možda se neće moći oprati u mašini za pranje sudova ako su duboko prodrli u oštećene površine. Željeni rezultat pranja ne može da se postigne kod kuhinjskog posuđa sa oštećenim površinama i njihovo korišćenje nije pogodno u pogledu higijene. Pranje takvog kuhinjskog posuđa u mašini za pranje sudova se ne preporučuje.
- Deterdžent je čuvan u neodgovarajućim uslovima. >>> Ako koristite praškasti deterdžent, pakovanje deterdženta nemojte da čuvate na vlažnim mestima. Čuvajte ih u zatvorenom kontejneru, ako je moguće. Radi lakšeg skladištenja, preporučujemo da koristite deterdžente u obliku tablete.

Na sudovima ima tragova kamenca, a staklo je zamagljeno

- Nema dovoljno pomoćnog sredstva za ispiranje. >>> Proverite indikator pomoćnog sredstva za ispiranje i dosipajte ako je potrebno. Povećajte podešavanje za pomoćno sredstvo za ispiranje ako u mašini postoji dovoljna količina ovog sredstva.
- Postavka za tvrdoću vode je niska ili nivo soli nije dovoljan >>> Izmerite tvrdoću dovedene vode na odgovarajući način i proverite postavku za tvrdoću vode.

- Postoji preliivanje soli. >>> Vodite računa da ne posipate so oko otvora za punjenje soli prilikom dodavanja soli. Osigurajte da je poklopac rezervoara soli dobro zatvoren nakon sipanja soli. Pokrenite program pretpiranja da biste očistili prosipanu so u mašini. To je potrebno zato što će granule soli ostati ispod poklopca i rastvoriti se tokom pretpiranja, usled čega dolazi do popuštanja poklopca. Zato ponovo proverite poklopac na kraju programa.

U mašini se oseća drugačiji miris

- **i** Nova mašina ima čudan miris. On će nestati nakon nekoliko pranja.
 - Filteri su začepljeni. >>> Proverite da li je filterski sistem čist. Redovno čistite filterski sistem kao što je ilustrovano u odeljku „Čišćenje i održavanje”.
 - Priljavi sudovi su stajali u mašini za pranje sudova 2-3 dana. >>> Ako ne planirate da uključite mašinu odmah nakon stavljanja sudova u nju, uklonite ostatke sa sudova i uključujte program pretpiranja bez deterdženta svaka 2 dana. U tom slučaju ne zatvarajte potpuno vrata mašine da bi se sprečilo stvaranje neprijatnog mirisa u mašini. Za uklanjanje mirisa možete koristiti i sredstva koja se mogu kupiti u prodaji.

Na sudovima dolazi do pojave rđe, promena boje ili oštećenja površine

- Postoji preliivanje soli. >>> So može da prouzrokuje oštećenje i oksidaciju na metalnim površinama. Vodite računa da ne posipate so oko otvora za punjenje soli prilikom dodavanja soli. Osigurajte da je poklopac rezervoara soli dobro zatvoren nakon sipanja soli. Pokrenite program pretpiranja da biste očistili prosipanu so u mašini. To je potrebno zato što će granule soli ostati ispod poklopca i rastvoriti se tokom pretpiranja, usled čega dolazi do popuštanja poklopca. Zato ponovo proverite poklopac na kraju programa.
- Ostaci slane hrane su dugo stajali na sudovima. >>> Ako je pribor za jelo zaprljan takvom hranom i ako se čuva u mašini do pranja, nečistoća mora da se ukloni pretpiranjem ili se sudovi moraju odmah oprati.
- Električna instalacija nije uzemljena. >>> Proverite da li je vaša mašina povezana sa linijom za uzemljenje. U suprotnom, statički elektricitet koji se stvori u proizvodu izaziva električna pražnjenja na metalnim površinama i stvara rupice, uklanja zaštitni film sa površine i dovodi do promene boje.
- Koriste se jaka sredstva za čišćenje kao što su izbeljivači. >>> Zaštitni film na metalnim površinama se oštećuje i vremenom gubi efikasnost kada dođe u dodir sa sredstvima za čišćenje kao što je izbeljivač. Ne perite posuđe korišćenjem izbeljivača.
- Metalni predmeti, a naročito noževi, se koriste nenamenski. >>> Zaštitni sloj na rubovima noževa može da se ošteti ako ga koristite za druge namene, npr. za otvaranje konzervi. Ne koristite metalno kuhinjsko posuđe nenamenski.
- Pribor za jelo je izrađen od čelika lošeg kvaliteta. >>> Korozija na takvim predmetima je neminovna; ne treba da se peru u mašini za pranje sudova.
- U mašini za pranje sudova se pere kuhinjsko posuđe koji je već korodiralo. >>> Rđa na korodiranim predmetima može da pređe i na druge površine od nerđajućeg čelika. Takvi predmeti ne treba da se peru u mašinama za pranje sudova.

Deterdžent ostaje u odeljku za deterdžent.

- Odeljak za deterdžent je bio vlažan u trenutku sipanja deterdženta. >>> Uverite se da je odeljak za deterdžent dobro osušen pre nego što ga napunite deterdžentom.
- Deterdžent je sipan mnogo pre procesa pranja. >>> Pobrinite se da deterdžent sipate neposredno pre početka pranja.
- Otvaranje poklopca odeljka za deterdžent je sprečena u toku pranja. >>> Sudove stavite tako da ne sprečavaju otvaranje poklopca odeljka za deterdžent i protok vode u mašini koja dolazi iz elisa.
- Deterdžent je čuvan u neodgovarajućim uslovima. >>> Ako koristite praškasti deterdžent, pakovanje deterdženta nemojte da čuvate na vlažnim mestima. Čuvajte ih u zatvorenom kontejneru, ako je moguće. Radi lakšeg skladištenja, preporučujemo da koristite deterdžente u obliku tablete.
- Rupice elise su začepljene. >>> Rupice gornje i donje elise bi mogle da se začepe ostacima hrane kao što su koštice limuna. Redovno čistite elise kao što je ilustrovano u odeljku „Čišćenje i održavanje”.

Dekoracije i ornamenti na kuhinjskom posuđu su obrisani.

- i** Ukrášeno posuđe od stakla i porculana nije podesno za pranje u mašini za pranje suđa. Proizvođači staklenog i porculanskog posuđa ne preporučuju njihovo pranje u mašinama za pranje posuđa.

Sudovi su izgrebani.

- i** Kuhinjsko posuđe koje sadrži ili je izrađeno od aluminijuma ne treba da se pere u mašini za pranje posuđa.
- Postoji prelivanje soli. >>> Vodite računa da ne posipate so oko otvora za punjenje soli prilikom dodavanja soli. Prosuta so može da izazove ogrebotine. Osigurajte da je poklopac rezervoara soli dobro zatvoren nakon sipanja soli. Pokrenite program pretpranja da biste očistili prosipanu so u mašini. To je potrebno zato što će granule soli ostati ispod poklopca i rastvoriti se tokom pretpranja, usled čega dolazi do popuštanja poklopca. Zato ponovo proverite poklopac na kraju programa.
- Postavka za tvrdoću vode je niska ili nivo soli nije dovoljan >>> Izmerite tvrdoću dovedene vode na odgovarajući način i proverite postavku za tvrdoću vode.
- Sudovi nisu uredno poređani u mašini. >>> Kada čaše i drugo stakleno posuđe ređate u korpi ne naslanjajte ih na drugo posuđe, već na rubove ili police korpe ili na rešetku za staklo. Međusobno udaranje čaša ili sudaranje sa drugim posuđem pod dejstvom vode tokom pranja može da dovede do pucanja ili ogrebotina na njihovim površinama.

Na čašama ostaju „mlečne” mrlje koje se ne mogu obrisati rukom. Zamagljenost / plavkasta boja se vide na staklu kada se okrene prema svetlosti.

- Prevelika količina pomoćnog sredstva za ispiranje. >>> Smanjite podešenje za pomoćno sredstvo za ispiranje. Očistite pomoćno sredstvo za ispiranje koje je proliveno prilikom sipanja.
- Korozija stakla zbog meke vode.>>> Izmerite tvrdoću dovodne vode na odgovarajući način i proverite postavku za tvrdoću vode. Ako je vaša voda meka (<5 dH), ne koristite so. Izaberite program koji pere na višim temperaturama (npr. 60-65°C). Takođe možete da koristite deterdžente koji štite staklo i koja se mogu kupiti na tržištu.

U mašini se stvara pena.

- Sudovi su oprani deterdžentom za ručno pranje, ali nisu isprani pre stavljanja u mašinu. >>> Deterdženti za ručno pranje ne sadrže sredstvo protiv stvaranja pene. Nema potrebe da posuđe perete deterdžentom za ručno pranje pre nego što ga stavite u mašinu. Otklanjanje grubih nečistoća sa površine posuđa pomoću mlaza vode, papira ili viljuške je dovoljno.
- Pomoćno sredstvo za ispiranje je proliveno u mašini prilikom dodavanja. >>> Pazite da se pomoćno sredstvo za ispiranje ne prospe u mašini prilikom punjenja. Očistite proliveno pomoćno sredstvo za ispiranje pomoću papirnog ubrusa/krpe.
- Poklopac rezervoara pomoćnog sredstva za ispiranje je ostao otvoren. >>> Uverite se da je poklopac rezervoara za pomoćno sredstvo za čišćenje zatvoreno nakon njegovog dodavanja.

Kuhinjsko posuđe je slomljeno.

- Sudovi nisu uredno poređani u mašini. >>> Posuđe stavite u mašinu kao što je opisano u uputstvu.
- Korpe su preopterećene. >>> Ne prepunjujte korpe preko njihovog kapaciteta.

Voda ostaje u mašini za pranje sudova na kraju programa.

- Filteri su začepljeni. >>> Proverite da li je filterski sistem čist. Redovno čistite filterski sistem kao što je ilustrovano u odeljku „Čišćenje i održavanje”.
- Crevo za odvod je začepljeno/blokirano. >>> Proverite crevo za odvod. Ako je potrebno, skinite crevo za odvod, očistite blokadu i umetnite ga kao što je ilustrovano u uputstvu za upotrebu.

- i** Ako ne možete eliminisati problem iako sledite uputstva iz ovog odeljka, obratite se vašem prodavcu ili ovlašćenom servisnom predstavniku. Nikad ne pokušavajte sami da popravljate proizvod.