



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

⚠ Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

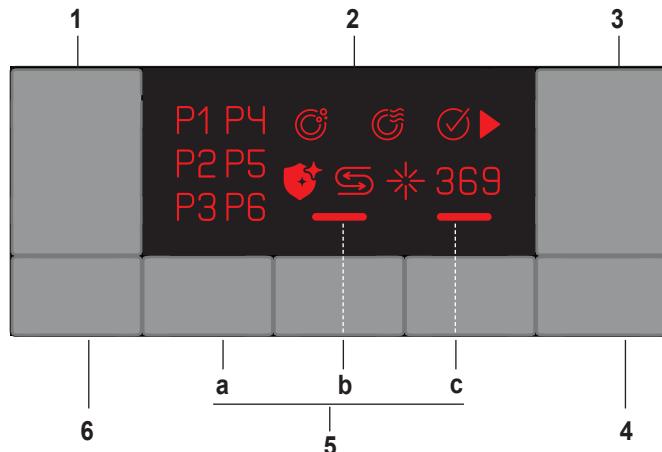

1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Ekran
3. Taster Početak/Obustavi/Otkazi
4. Taster Odloženo vreme pranja
5. Funkcijski tasteri
 - a) Hygiene Intense funkcija
 - b) SteamGloss Funkcija
 - c) Funkcija „Polu-punjjenje“

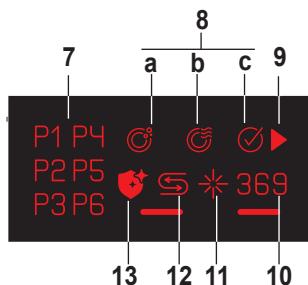

6. Taster za odabiranje programa
7. Indikator programa
8. Indikator praćenja programa
 - a) Indikator za Pranje
 - b) Indikator za Sušenje
 - c) Indikator za Završetak programa
9. Indikator Početak (►)/Obustavi
10. Indikator odloženog pranja
11. Indikator sredstva za ispiranje (*)
12. Indikator upozorenja na nizak nivo soli (≤)
13. Indikator Hygiene Intense

Podaci o programima i u tabeli prosečnih vrednosti potrošnje						
Broj programa	1	2	3	4	5	
Naziv programa	Intenzivno	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)	
Temperatura čišćenja	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C	
Stepen zaprijanosti	Podesan za veoma prijava posude, lonce i tiganje.	Pogodno za pranje posuda sa normalnim nivoom zaprijanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Program za svakodnevno pranje za ubičajeno zaprijane sudove.	Program za svakodnevno pranje za ubičajeno zaprijane sudove na najbrži način.	Podesen za tokom dana malo zaprijano posude, koje je prethodno oribano ili očišćeno.	
Predpranje	+	+	+	-	-	Malo
Pranje	+	+	+	+	+	-
Sušenje	+	+	+	+	+	+
Trajanje (min.)	125	239	120	58	30	
Voda (l)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4	
Energija (kWh)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74	

Nosivost: 10

Podaci o potrošnji, koji su unavedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. * Referentni program za institut za ispitivanje, testiranja u skladu sa EN 50242-6/0436 moraju se sprovoditi sa punom posudom za so sa onečekivanjem vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i koriscenjem test programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativna. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promene u trajanju programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omešavanje vode

Kvalitet pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje sudova će se povećati ako se sistem za omešavanje vode pravilno podeši.

Za podešavanje sistema, najpre saznajte tvrdoću vode u vašem regionu i podešite kao što je prikazano ispod:

- Otpakujte test traku.
 - Otvorite slavinu i ostavite da voda teče približno 1 minut.
 - Umočite test traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvadite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Napravite neophodno podešavanje u skladu sa test trakom.
- | | |
|--------|--|
| Nivo 0 | |
| Nivo 1 | |
| Nivo 2 | |
| Nivo 3 | |
| Nivo 4 | |
| Nivo 5 | |


Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine pritisnite i držite tastere Odlaganje i Program i zadržite ih 3 sekunde da biste ušli u meni za postavke.
2. Pritiskajte dugme za programe dok indikator soli ne počne da treperi. Trenutna faza regeneracije prikazuje se na indikatoru programa.
3. Upotrebom tastera za vreme odlaganja podešite nivo tvrdoće vode prema tvrdoći vode iz vodovoda. Za pravilno podešavanje pogledajte „Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode“.
4. Pritisnите dugme za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Nemačka tvrdoća vode °dH	Francuska* tvrdoća vode °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnите dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj P1.
Nivo 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivo 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnите dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj P2.
Nivo 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnите dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj P3.
Nivo 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnите dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj P4.
Nivo 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnите dugme za odlaganje pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj P5.

Obavite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste obavili na kontrolnoj tabli takođe za prekidač za podešavanje regeneracije. Na primer, ako ste na kontrolnoj ploči podesili „3“, takođe podesite prekidač za podešavanje regeneracije na 3

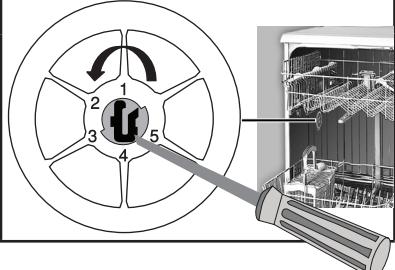Prekidač za podešavanje regeneracije	Nivo 0	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
						
1	1	2	3	4	5	
						
						

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50°dH ili ako koristite bunarsku vodu, onda se preporučuje upotreba filtera i uređaja za prečišćavanje vode.
 - Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite ispod 7 °dH, ne morate da stavljate so u mašinu za pranje sudova. U ovom slučaju, indikator soli konstantno svetli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje sudova.
 - Ako je postavka za tvrdoću vode podešena na nivo 1, indikator soli će neprekidno svetleti iako nije potrebno koristiti so. Ako koristite so pod ovim uslovima, ona se neće trošiti, a lampica će biti ugašena.
- i** Pri premeštanju, potrebno je da ponovo podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje sudova u skladu sa gornjim informacijama, zavisno od tvrdoće vode na mestu gde ste je prenestili. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini podešen prethodno, vaša mašina će prikazati poslednje podešavanje nivoa tvrdoće vode.