



Mašina za pranje sudova

Uputstvo za upotrebu



BDIN4S560WP

15 3123 2400/ SR/ AA/ 10.09.2025 12:41
7647493477



RECIKLIRANI PAPIR I
PAPIR ZA RECIKLAŽU

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani kupci,

Beko hvala što ste odabrali proizvod. Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti svoj uređaj koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Iz tog razloga, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sve druge prateće dokumente pažljivo pre korišćenja proizvoda.

Pratite uputstva obraćajući pažnju na sve informacije i upozorenja navedena u uputstvu za upotrebu. Na taj način štitite sebe i svoj proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte uputstva za upotrebu kao referencu za buduće korišćenje. Ako ovaj uređaj predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Uslovi garancije, načini korišćenja i rešavanja problema za vaš proizvod navedeni su u ovom priručniku.

Simboli i njihovo objašnjenje

Kroz ovo korisničko uputstvo koriste se sljedeći simboli:

	Opasnost koja bi mogla za rezultat imati smrt ili ozledu.
	Važne informacije i korisni saveti u vezi sa upotrebom.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu!
NAPOMENA	Opasnost za proizvod ili njegovu okolinu koja može dovesti do materijalne štete.

1 Bezbednosna uputstva.....	5	6.8 Stavljanje posuđa u mašinu	23
1.1 Namena.....	5	6.9 Donji propeler	25
1.2 Bezbednost dece, ugroženih osoba i kućnih ljubimaca	5	6.10 Gornji propeler	25
1.3 Električna bezbednost.....	6	6.11 Korpa za jedaći pribor.....	25
1.4 Bezbednost transporta	7	6.12 Korpa za jedaći pribor.....	25
1.5 Bezbednost instalacije.....	7	6.13 Sklopive žice donje korpe 12 Naslon	26
1.6 Bezbednost rada	8	6.14 Sklopive žice gornje korpe potpuno leže.....	26
1.7 Bezbednost održavanja i čišćenja	9	6.15 Polica gornje korpe podesiva po visini.....	27
2 Uputstva za zaštitu životne sredine	9	6.16 Podešavanje visine gornje korpe ..	27
2.1 Usklađenost sa WEEE propisima i odlaganje proizvoda u otpad	9	6.17 Sklopive žice gornje korpe	28
2.2 Informacije o ambalaži	10	6.18 Potporni komad za pranje tacne...	28
2.3 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje proizvoda u otpad	10	6.19	28
2.4 Informacije za testne zavode	10	6.20 Plafonska korpa za pribor za jelo [Soft Spike]	28
2.5 Standardna usaglašenost i podaci o testiranju / Izjava EC-a o usaglašenosti	10	7 Rukovanje proizvodom [11L]	29
2.6 Ovaj odeljak se odnosi na proizvode sa Wi-Fi funkcijom.	10	7.1 Tabela sa informacijama o programu i prosečnim vrednostima potrošnje	30
2.7 Energetska nalepnica	11	7.2 Dodatne funkcije	33
3 Tehničke specifikacije	12	7.3 Funkcije	34
4 Opšti prikaz.....	13	7.4 Programiranje vremena pranja (kašnjenje).....	34
5 Ugradnja	13	7.5 Promena jačine zvuka upozorenja	35
5.1 Pravilno mesto za instalaciju.....	14	7.6 Funkcija Homewhiz	35
5.2 Povezivanje na vodovodnu mrežu	14	7.7 Funkcija Homewhiz usluge podrške.....	37
5.3 Povezivanje na odvod	15	7.8 Izmena programa koji se može preuzeti.....	38
5.4 Podešavanje nogica	15	7.9 Pokretanje programa	39
5.5 Priključivanje na napajanje električnom energijom	16	7.10 Otkazivanje programa	39
5.6 Komplet creva za dovod vode	16	7.11 Indikator upozorenja na nedostatak soli.....	39
6 Preliminarno	16	7.12 Indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje..	39
6.1 Šta treba da uradite da biste uštedeli energiju	16	7.13 Kraj programa	40
6.2 Sistem omekšavanja vode.....	17	8 Održavanje i čišćenje	40
6.3 Podešavanje sistema za omekšavanje vode	17	8.1 Održavanje i čišćenje.....	40
6.4 Punjenje soli	19	8.2 Čišćenje filtera	40
6.5 Deterdžent.....	20	8.3 Čišćenje filtera creva	41
6.6 Polirka	22	8.4 Čišćenje propelera	41
6.7 Delovi koji nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova	23	9 Rešavanje problema.....	43
		9.1 Kodovi grešaka, uzroci i rešenja ...	43
		9.2 Rešavanje problema	43

10 ODRICANJE ODGOVORNOSTI /	48
UPOZORENJE	

1 Bezbednosna uputstva

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od rizika od telesnih povreda ili oštećenja imovine.

Naša kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati u slučaju nepoštovanja ovih uputstava.

- Postupke instalacije i popravke uvek moraju obavljati ovlašćeni servisni agenti.
- Koristite samo originalne rezervne delove i dodatnu opremu.
- Nemojte popravljati ili zamenjivati bilo koju komponentu proizvoda osim ako je to jasno navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Nemojte vršiti tehničke izmene na proizvodu.

1.1 Namena

Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u domovima i sledećim vrstama zatvorenih prostora: Na primer;

- kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- prostori za korišćenje gostiju hotela, motela i drugih smeštajnih objekata;

- Mesta koja služe pansion sa doručkom, okruženja slična hostelu.

- Proizvod treba koristiti samo za pranje posuđa u domaćinstvu.

- Proizvod nije pogodan za komercijalnu ili javnu upotrebu.
- Životni vek proizvoda koji ste kupili je 10 godina. Ovo je period za koji su rezervni delovi potrebni za rad ovog proizvoda kako je definisano.
- Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u kući i ispod pulta.

1.2 Bezbednost dece, ugroženih osoba i kućnih ljubimaca

- 8 godina i starija deca i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i nekvalifikovane ili neiskusne osobe, mogu da koriste ovaj uređaj pod uslovom da su pod nadzorom i da su upućeni u bezbednu upotrebu uređaja, kao i u povezane opasnosti.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje od proizvoda, osim pod stalnim nadzorom.
- Deca ne treba da se igraju uređajem.

- Električni proizvodi su opasni za decu i kućne ljubimce. Deca i kućni ljubimci se ne smeju igrati sa proizvodom, penjati se na njega ili ulaziti u njega.
- Ne zaboravite da zatvorite vrata proizvoda kada napuštate prostoriju u kojoj se proizvod nalazi. Deca i kućni ljubimci se mogu zaključati unutar proizvoda i ugušiti.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.
- Držite ambalažu dalje od dece. Opasnost od povreda i gušenja.
- Držite sve deterdžente i aditive koji se koriste u proizvodu van domašaja dece.
- Radi bezbednosti dece, isključite utikač i razbijte mehanizam za zaključavanje pre odlaganja proizvoda.
- Nemojte stezati kabl za napajanje ispod ili iza proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje. Kabl za napajanje ne sme biti preterano savijen ili zgnječen i ne sme doći u kontakt sa bilo kojim izvorom toplote.
- Nemojte koristiti produžni kabl, višestruke utičnice ili adaptere za upravljanje proizvodom.
- Prenosne višestruke utičnice ili prenosni izvori napajanja mogu da se pregreju i izazovu požar. Stoga, ne držite više utičnica za napajanje iza i u blizini proizvoda.
- Utikač mora biti nadohvat ruke. Ako to nije moguće, električna instalacija na koju je proizvod priključen mora biti opremljena uređajem (osiguračem, prekidačem, prekidačem itd.) koji je u skladu sa električnim propisima i isključuje sve polove iz mreže.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Kada izvlačite utikač iz utičnice, povucite ga za utikač, a ne za kabl.



1.3 Električna bezbednost

- Proizvod se ne sme uključivati tokom instalacije, održavanja, čišćenja, popravke i transporta.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servisni centar kako bi se sprečile moguće opasnosti.



1.4 Bezbednost transporta

- Pre transporta proizvoda, isključite utikač i odvojite priključke za odvod i dovod vode. Potpuno ispraznite vodu koja je ostala u proizvodu.
- Nemojte nositi proizvod sam jer je težak.

OBAVEŠTENJE Nemojte držati vrata ili tablu da biste pomerili proizvod.

NAPOMENA Ako morate da pomerite proizvod, pomerite ga u uspravnom položaju i držite ga za leđa. Naginjanje proizvoda prema napred može prouzrokovati da se elektronski delovi unutra pokvase i oštete.

NAPOMENA Prilikom postavljanja proizvoda na mesto nakon instalacije ili čišćenja, vodite računa da ne preklopite, stegnete ili slomite creva.



1.5 Bezbednost instalacije

- Da bi proizvod bio spreman za upotrebu, proverite informacije u uputstvu za upotrebu i uputstvima za instalaciju kako biste bili sigurni da su električna instalacija, instalacija čiste vode i odvodnjavanje odgovarajući. U suprotnom, pozovite kvalifikovanog električara i

- vodoinstalatera da izvrše neophodne aranžmane. Ovi procesi su na trošak kupca.
- Pre ugradnje proizvoda, proverite da li je proizvod oštećen. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.
- Nemojte instalirati proizvod na mestima gde temperatura pada ispod 0 °C.
- Ne stavljajte proizvod na tepih ili sličnu površinu. Izaziva opasnost od požara jer ne može da izbaciti vazduh sa dna.
- Stavite proizvod na čist, ravan i tvrd pod i uravnotežite ga pomoću podesivih nožica. Ako noge nisu pravilno podešene, vrata se možda neće potpuno zatvoriti i vruća para može izaći. Može izazvati ozbiljne opekotine i povrede, a takođe može oštetiti vaš nameštaj.
- Ne postavljajte proizvod u blizini izvora toplote (radijatora, šporeta itd.) i ne postavljajte ga ispod prostora za kuvanje na ploči za kuvanje.
- Ako je proizvod namenjen za upotrebu u ormanu/ormanu/modulu, držite vrata ormara otvorena tokom rada ako nema praznina kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija vazduha.

- Povežite proizvod sa uzemljenom utičnicom zaštićenom osiguračem u skladu sa trenutnim vrednostima navedenim na natpisnoj pločici. Neka instalaciju uzemljenja izvrši kvalifikovani električar. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima.
- Uključite proizvod u utičnicu u skladu sa vrednostima napona i frekvencije navedenim na natpisnoj pločici.
- Nemojte uključivati proizvod u utičnice koje su labave, iz utičnice, slomljene, prljave, masne, izložene riziku od kontakta sa vodom (npr. vodom koja može da curi iz radnog stola).

NAPOMENA Moraju se koristiti novi kompleti creva koji se isporučuju uz proizvod. Nemojte ponovo koristiti stare sklopove creva. Nemojte spajati creva.

NAPOMENA Povežite crevo za dovod vode direktno sa slavinom za vodu. Pritisak koji se dovodi iz slavine mora biti najmanje 0,03 MPa (0,3 bara) i ne više od 1 MPa (10 bara). Ako pritisak vode prelazi 1 MPa (10 Bar), mora se ugraditi ventil za

smanjenje pritiska. Maksimalna dozvoljena temperatura vode je 25°C.

- Postavite kabl za napajanje i creva tako da ne postoji opasnost od spoticanja.



1.6 Bezbednost rada

Treba koristiti samo deterdžente, sredstva za ispiranje i aditive namenjene mašinama za pranje sudova. Nikada ne koristite hemijske rastvarače u proizvodu. Ove supstance predstavljaju rizik od eksplozije.

Nemojte piti vodu za pranje u proizvodu.

Deterdženti za mašinu za pranje sudova sadrže jake alkalije, koje mogu biti izuzetno opasne ako se progutaju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i ne dozvolite deci da priđu proizvodu kada je poklopac otvoren. Proverite da li je rezervoar za deterdžent prazan nakon završetka ciklusa pranja. Kada u potpunosti izvučete gornju i donju korpu, vrata proizvoda preuzimaju celokupno opterećenje korpi. Nemojte sedeti ili stavljati druge terete na vrata, u suprotnom se proizvod može prevrnuti.



Maksimalni kapacitet pranja proizvoda: naveden na energetskejoj nalepnici i kartici za brzu upotrebu u tabeli ciklusa.

Da biste izbegli moguće povrede, uvek stavite dugo i šiljasto posuđe kao što su viljuške za posluživanje, noževi za hleb itd. u korpu za pribor za jelo sa šiljastim krajem nadole ili horizontalno na korpe za pranje sudova.

Ako treba da otvorite vrata dok proizvod radi, pažljivo ih otvorite. Pazite na vruću paru i prskanje tople vode.

Nemojte rukovati neispravnim ili oštećenim proizvodom.

Isključite proizvod (ili isključite osigurač na koji je priključen), zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlašćeni servis.

Ne stavljajte izvor plamena (zapaljenu sveću, cigaretu itd.) na ili u blizini proizvoda. Ne postavljajte zapaljive/eksplozivne materijale u blizini proizvoda.

Ne penjite se na proizvod.

Isključite proizvod iz utičnice i isključite slavinu kada nećete koristiti proizvod duže vreme. Ovaj proizvod je dizajniran da radi do 2000 m. nadmorske visine.



1.7 Bezbednost održavanja i čišćenja



Nemojte prati proizvod prskanjem ili sipanjem vode na njega.



Nemojte koristiti oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda. Nemojte koristiti materijale kao što su sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdženti, gas, benzin, alkohol, vosak itd.



Nosite rukavice koje ste nosili prilikom čišćenja proizvoda.



Pazite na moguće povrede prilikom čišćenja oštih površina na zadnjoj strani proizvoda!

NAPOMENA! Ne zaboravite da vratite filter uređaja nakon čišćenja. U suprotnom, pumpe se mogu začepiti i proizvod se može oštetiti.

Unutrašnje osvetljenje



Obratite se servisu kada treba da zamenite LED/sijalicu koja se koristi za osvetljenje prema modelu vaše mašine.

2 Uputstva za zaštitu životne sredine

2.1 Usklađenost sa WEEE propisima i odlaganje proizvoda u otpad

Ovaj proizvod ne sadrži štetne i zabranjene supstance navedene u „Direktivi o kontroli otpadne električne i elektronske opreme“

koju je objavilo Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Turske. Usklađen je sa WEEE propisom.



Ovaj proizvod je proizveden od visokokvalitetnih delova i materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Prema tome, ne odlažite

proizvod zajedno sa otpadom iz domaćinstva ili ostalim otpadom na kraju njegovog korisnog veka. Odnesite ga na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Obratite se lokalnim nadležnim telima u vašem području da biste saznali gde su ta sabirna mesta. Pomozite u očuvanju životne sredine i prirodnih resursa recikliranjem korišćenih proizvoda. Pre nego što odložite proizvod, isključite utikač iz struje zbog sigurnosti dece i prelomite mehanizam za zaključavanje vrata za utovar kako bi postao neupotrebljiv.

2.2 Informacije o ambalaži

Ambalaža proizvoda je izrađena od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa našim nacionalnim propisom. Ambalažu ne odlažite sa otpadom iz domaćinstva ili drugim vrstama otpada već je odložite u sabirne centre za ambalažu koje su navele lokalne vlasti.

2.3 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje proizvoda u otpad



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme

(WEEE).

Ovaj simbol ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Korišćeni

uređaj mora se vratiti na službeno mesto za sakupljanje za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ove sisteme za sakupljanje, obratite se lokalnim nadležnim telima ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u obnavljanju i recikliranju starog aparata. Odgovarajuće odlaganje korišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Usaglašenost sa RoHS Direktivom

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS Direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

2.4 Informacije za testne zavode

Informacije potrebne za testiranje performansi su dostupne na zahtev. Svoj zahtev možete poslati putem adrese e-pošte date u nastavku:

dishwasher@standartloading.com

U svojoj e-pošti sa zahtevom obavezno navedete svoje kontakt podatke, kao i kôd, inventarni broj i serijski broj proizvoda koji treba testirati. Kod proizvoda, inventarni broj i serijski broj mogu se pronaći na tipskoj nalepnici pričvršćenoj na bočnoj strani vrata.

2.5 Standardna usaglašenost i podaci o testiranju / Izjava EC-a o usaglašenosti



Razvoj, proizvodnja i prodaja ovog proizvoda se sprovode u skladu sa sigurnosnim propisima svih relevantnih direktiva Evropske zajednice. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ovaj odeljak se odnosi na proizvode sa Wi-Fi funkcijom.

Frekvencijski opseg 2,4Ghz

Maks. snaga provodljivosti: < 100mW

Izjavom o usaglašenosti za Arcelik A.S.
izjavljuje se da je ovaj uređaj u skladu sa
Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst Deklaracije o
usaglašenosti sa EU nalazi se na internet
stranici:

Proizvodi, adresa
support.beko.com

2.7 Energetska nalepnica



Tehničkim informacijama o
proizvodu možete pristupiti
skeniranjem QR koda na
energetskoj nalepnici pomoću
mobilnog uređaja povezanog na
internet.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet pranja: Naznačeno na energetske nalepnici i kartici sa sažetim uputstvima za upotrebu pod Tabelom ciklusa.
Visina: Za informacije o visini pogledajte uputstvo za instalaciju.
Širina: 60
Dubina: 55-60
Dovod električne energije: 220-240 V, 50 Hz
Ukupna snaga napajanja: 1800-2100 W
Snaga grejača: 1800 W
Ukupna struja: 10 A *
Snaga pumpe: 105 W
Napajanje ispusne pumpe: 30 W *
* Detaljne električne vrednosti pogledajte na tipskoj nalepnici na vratima mašine za pranje posuđa.
Pritisak vode 0,3 - 10 bara (= 3 - 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Tehničke specifikacije se mogu menjati bez prethodnog upozorenja u cilju poboljšanja kvaliteta uređaja.




Slike u ovom uputstvu su šematske i možda se neće u potpunosti poklapati s uređajem.



Vrednosti date na uređaju ili pratećoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu sa odgovarajućim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenja i ambijentalnih uslova.

4 Opšti prikaz

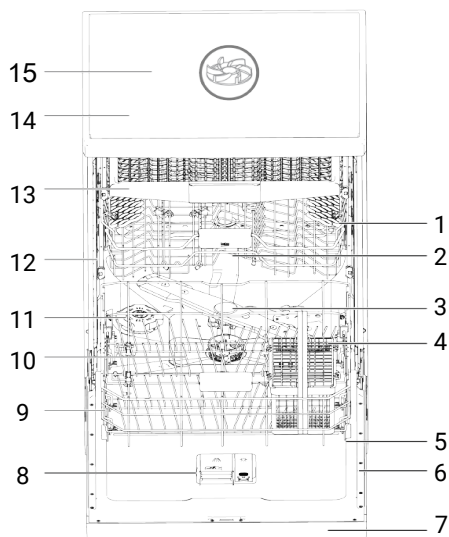

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Gornja korpa | 2 Gornja prskalica |
| 3 Donja prskalica | 4 Korpa za pribor (zavisi od modela) |
| 5 Vrata | 6 Tipska nalepnica |
| 7 Kontrolna tabla | 8 Odeljak za deterđžent |
| 9 Donja korpa | 10 Filteri |
| 11 Poklopac odeljka za so | 12 Šina gornje korpe |
| 13 Korpa za pribor na vrhu (zavisi od modela) | 14 Gornja ploča (zavisi od modela) |
| 15 Gornji propeler (zavisi od modela) | |

Tipka nalepnica se razlikuje u zavisnosti od modela.



Ilustracija 1:

5 Ugradnja



Prvo pročitajte odeljak
„Bezbednosna uputstva“!

Priprema električnih instalacija, dovoda čiste vode i odvoda otpadne vode na mestu na kojem će proizvod biti postavljen je odgovornost kupca. Pre nego što pozovete ovlašćeni servis da pripremi proizvod za upotrebu, ako priprema električnih instalacija, dovoda čiste vode i odvoda otpadne vode nije odgovarajuća, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da izvrše potrebna prilagođavanja.



Instalaciju i električne priključke mora da izvrši ovlašćeni servis. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve štete koje mogu nastati kao rezultat rada obavljenog od strane neovlašćenih lica.



Pre ugradnje proizvoda, pregledajte da li na proizvodu ima bilo kakvih oštećenja. Ne ugrađujte proizvod ako je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.



Za samostojeće i modele ispod radnog stola, ne uklanjajte donju ploču uređaja. Time će garancija biti poništena.

- Kada postavljate proizvod na mesto nakon instalacije ili čišćenja, uverite se da creva za dovod i odvod vode nisu savijena, stisnuta ili prelomljena.
- Pazite da ne oštetite pod, zid, cevi itd. prilikom postavljanja proizvoda. Ne držite za vrata i/ili panel prilikom premeštanja proizvoda.

5.1 Pravilno mesto za instalaciju

- Ne sme biti nikakvih zaključanih, kliznih ili vrata sa šarkama na mestu gde je proizvod postavljen, koja bi ograničila potpuno otvaranje vrata.
- Proizvod postavite na čvrstu i ravnu površinu koji ima dovoljnu nosivost! Postavljanje mašine za pranje posuđa na ravnu površinu je neophodno za pravilno i čvrsto zatvaranje vrata.
- Ne ugrađujte proizvod na mesta gde temperatura pada ispod 0°C.

- Postavite proizvod na čvrst pod. Ne postavljajte ga na tepih sa dugim vlaknima ili sličnu površinu.
- Odaberite mesto gde možete lako i brzo puniti i prazniti posuđe.
- Postavite proizvod blizu slavine i odvoda. Odaberite lokaciju proizvoda tako da ga ne morate menjati nakon što je povezan.




Ne stavljajte proizvod na kabl za napajanje. Kabl može biti oštećen, što može predstavljati rizik od električnog udara ili požara.

5.2 Povezivanje na vodovodnu mrežu


Kako biste sprečili da prljavština (pesak, glina, rđa, itd.) iz gradske mreže ili vašeg sistema za vodosnabdevanje ošteti mašinu za pranje posuđa i vaše posuđe, preporučujemo instalaciju filtera na početku dovoda vode.

Maksimalna dozvoljena temperatura ulaza za vodu:

- Sa modelima koji imaju funkciju AquaSafe+ iznosi 60°C.
- Do 25°C za ostale modele.

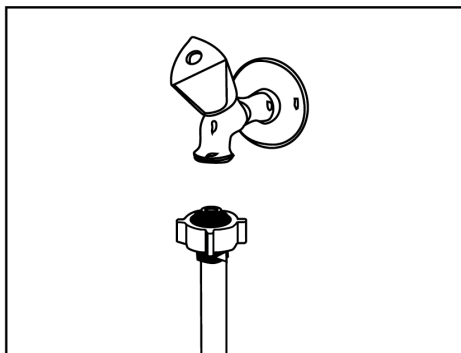

AquaSafe+ funkcija

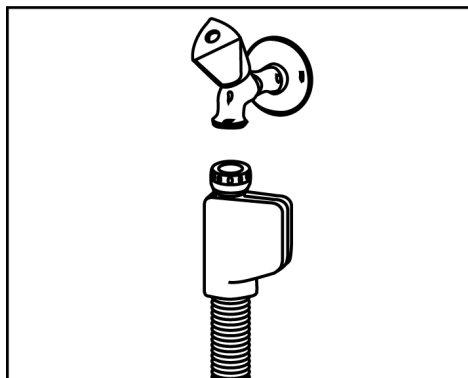

- Zaštitite AquaSafe+ od curenja vode na početku creva. Kontakt vode sa kutijom ventila sistema mora biti sprečen. U suprotnom, električni delovi će biti oštećeni.
- Nemojte skraćivati crevo na bilo koji način niti ga produžavati dodatnim delovima jer crevo sadrži električne priključke i komponente.
- Ako je sistem oštećen, isključite proizvod s napajanja i nazovite ovlašćeni servis.



Mašina za pranje posuđa ne sme biti povezana sa uređajima za toplu vodu ili bojlerima koji rade po sistemu protočne vode.

NAPOMENA Na novom proizvodu nemojte koristiti stara ili korišćena creva za dovod vode. Koristite novo ulazno crevo za vodu koje je isporučeno sa mašinom za pranje posuđa. Ne spajajte creva.

NAPOMENA Crevo za dovod vode direktno povežite na slavinu za vodu. Pritisak iz slavine treba da bude minimalno 0,3 bara i ne više od 10 bara. Ako pritisak vode nadmašuje 10 bara, potrebno je postaviti ventil za smanjenje pritiska.





NAPOMENA Creva za dovod i ispuštanje vode uvek moraju da budu dobro učvršćena i neoštećena.

NAPOMENA: Nakon povezivanja, potpuno otvorite slavinu i proverite da li ima curenja vode.

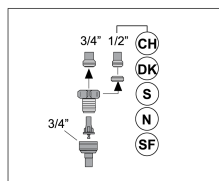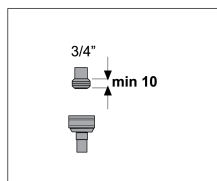

5.3 Povezivanje na odvod

Crevo za odvod vode može se direktno povezati na odvod otpadne vode ili na odvod sudopere. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvima za instalaciju isporučena uz vašu mašinu za pranje posuđa.

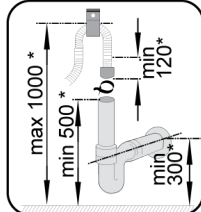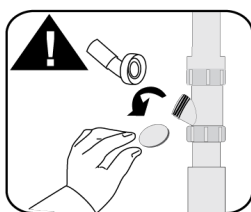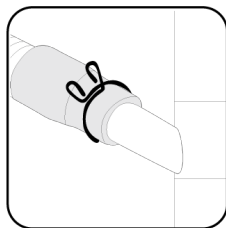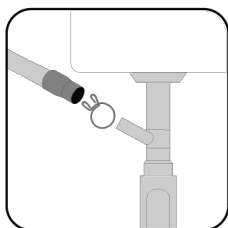

* mm

Odvod otpadne vode mora biti povezan na kanalizaciju i ne sme biti povezan na površinske vode.

5.4 Podešavanje nogica

Ako se vrata proizvoda ne zatvaraju pravilno ili se tresu kada ih nežno gurnete rukom, to znači da nogice nisu podešene. Podesite nogice proizvoda kako je prikazano u uputstvu za instalaciju isporučenom uz proizvod.



Vrela para može izaći ako vrata mašine za pranje posuđa nisu pravilno podešena. Ozbiljne opekotine mogu izazvati povrede i oštetiti vaš nameštaj.

5.5 Priključivanje na napajanje električnom energijom



Povežite proizvod sa uzemljenom utičnicom zaštićenom osiguračem u skladu sa vrednostima navedenim u tabeli „Tehničke specifikacije“. Naša firma neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih može da dođe kad se proizvod koristi bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.

- Priključak mora biti usklađen s nacionalnim propisima.
- Utikač kabla za napajanje mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Proizvod priključite na uzemljenu utičnicu koja je zaštićena osiguračem od 16 ampera.
- Navedena voltaža mora da bude jednaka voltaži vaše električne mreže.




Ne priključujte na produžne kablove ili višestruke utičnice.



Oštećeni kabl za napajanje mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa.

5.6 Komplet creva za dovod vode

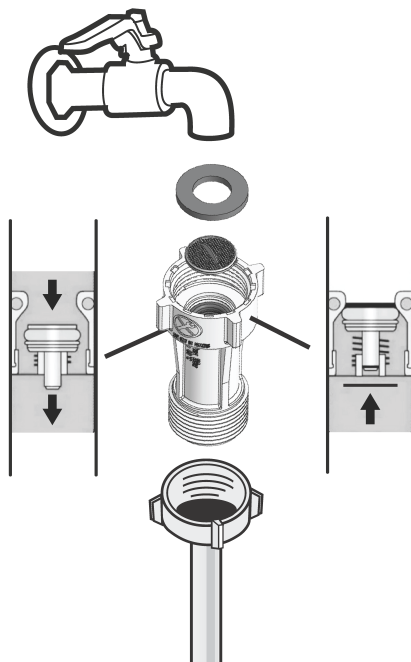

Prema odgovarajućim standardima EN 61770 / Din, uređaj mora biti povezan na vodovodni sistem sa nepovratnim ventilom (tip ECV-S), Beko rezervni deo broj 1511190100.

Uputstvo za instalaciju prikazano je na gornjoj slici vašeg vodiča za instalaciju. U slučaju nedoumice, obratite se svom profesionalnom instalateru

6 Preliminarno



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

6.1 Šta treba da uradite da biste uštedeli energiju

Sledeće informacije će vam pomoći da koristite proizvod na ekološki i energetski štedljiv način.

Očistite sav grubi otpad sa posuđa pre nego što ga stavite u mašinu.



Ne preporučuje se prethodno čišćenje posuđa pre stavljanja u mašinu, jer će to prouzrokovati potrošnju energije i vode.



Pranje posuđa mašinom za pranje sudova troši manje energije i vode nego ručno pranje.

Nakon što je mašina potpuno napunjena, pokrenite je.

Prilikom izbora programa obratite pažnju na tabelu „Informacije o programu i prosečne vrednosti potrošnje“. Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakovanju deterdženta.

6.2 Sistem omekšavanja vode

Uređaj ima poseban sistem za omekšavanje vode koji smanjuje tvrdoću vode iz mreže. Ovaj sistem omekšava vodu do potrebnog nivoa za pranje posuđa do željenog kvaliteta.



Ako je tvrdoća vode iz slavine veća od 7°dH, treba je omekšati. U suprotnom, joni tvrdoće će se akumulirati na opranim predmetima i mogu uticati na performanse pranja, poliranja i sušenja mašine.

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kada je sistem za omekšavanje vode pravilno podešen, efikasnost pranja će se povećati.

Prvo pročitajte odeljak o podešavanju sistema za omekšavanje vode.

Regeneracija sistema za omekšavanje vode može se izvršiti u svim programima tokom koraka sušenja. Kada se izvrši proces regeneracije, povećava se trajanje, potrošnja energije i vode programa. Za proces regeneracije; kada mašina za pranje sudova radi sa dovodom vode od 14 dH pod standardnim uslovima u programu Eco 50°C, učestalost procesa regeneracije, maksimalno dodatno vreme, potrošnja vode i energije u zavisnosti od potrošnje vode u programu Eco 50°C dati su u tabeli ispod.

Eco 50°C potrošnja vode (l)	 ciklus, a zatim obnavljanje	Dodatno vreme (min)	Dodatna potrošnja vode (l)	Dodatna potrošnja energije (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Za potrošnju vode u programu Eco 50°C vaše mašine za pranje sudova, pogledajte tabelu sa informacijama o programu i prosečnim vrednostima potrošnje koja je data u tabeli programa.

6.3 Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kada je sistem za omekšavanje vode pravilno podešen, performanse pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje sudova će se povećati.

NAPOMENA! Da biste podesili sistem, prvo naučite nivo tvrdoće vode od ovlašćenog servisa u vašem području i podesite ga na sledeći način.

Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite taster Meni na 3 sekunde.
2. Pomoću dugmeta Meni listajte dok indikator za podešavanje tvrdoće vode ne zasvetli (na displeju se prikazuje položaj „r“).
3. Podesite tvrdoću vode pomoću dugmadi <- i +> na odgovarajući nivo za tvrdoću vode iz slavine. Za ispravno podešavanje pogledajte "Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode".
4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali.

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća °dE	Nemačka tvrdoća °dH	Francuski* Tvrdoća °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite dugme za izbor da biste podesili postavku tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	Pritisnite dugme za izbor da biste podesili postavku tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite dugme za izbor da biste podesili postavku tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite dugme za izbor da biste podesili tvrdoću vode u položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite dugme za izbor da biste podesili tvrdoću vode u položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite dugme za izbor da biste podesili tvrdoću vode u položaj 5. (r5)

Tabela 1: Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode


Napravite isti nivo tvrdoće koji ste podesili na kontrolnoj tabli pomoću prekidača za podešavanje regeneracije. Na primer, ako je podešavanje koje ste napravili na kontrolnoj tabli 3, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

- Ako je tvrdoća vode koju koristite iznad 50° dH (francuska tvrdoća) ili ako koristite bunarsku vodu, preporučuje se da koristite filtere i uređaje za prečišćavanje vode.
- Ako je tvrdoća vode koju koristite ispod 7° dH, ne morate da koristite so u mašini za pranje sudova. U tom slučaju, "Indikator upozorenja na nedostatak soli" na kontrolnoj tabli vaše mašine će stalno svetliti.
- Ako je vaše podešavanje tvrdoće vode na nivou 1, "Indikator upozorenja na nedostatak soli" će ostati neprekidno uključen iako ne morate da koristite so. Ako koristite so u ovom položaju, so se neće konzumirati i lampica se neće upaliti.



U slučaju pomeranja, potrebno je ponovo podesiti podešavanje tvrdoće vode vaše mašine u skladu sa tvrdoćom vode mesta na koje se selite, uzimajući u obzir gore navedene informacije. Ako je postavka tvrdoće vode već napravljena u vašoj mašini, poslednja postavka tvrdoće vode će biti prikazana na ekranu vaše mašine.

Mehaničko podešavanje tvrdoće vode

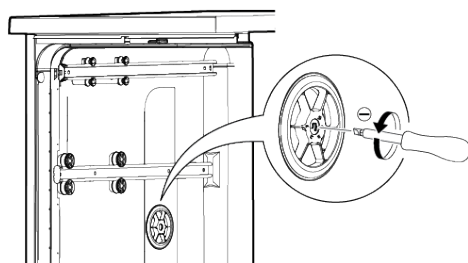

Podešavanje funkcije nege stakla se koristi za podešavanje nivoa tvrdoće vode prethodno omekšale vode za pranje u mašini za pranje sudova. Podešavanje treba izvršiti u skladu sa nivoom podešavanja tvrdoće vode. Podešavanje se vrši širokim i ravnim odvijačem. Odvijač se

koristi za okretanje prekidača za podešavanje mehaničke nege stakla. Jednostavno okrenite mehanički prekidač u isti položaj kao nivo podešavanja tvrdoće vode.

Na primer

Za nivo tvrdoće vode "r3", podesite prekidač za podešavanje mehaničke nege stakla u položaj 3

Za nivo tvrdoće vode "r4", podesite prekidač za podešavanje mehaničke nege stakla u položaj 4

6.4 Punjenje soli

Da bi mašina neprekidno radila sa istim performansama, potrebno je obnoviti sistem za omekšavanje vode. U tu svrhu se koristi so za mašinu za pranje sudova.



Koristite samo specijalnu so za omekšavanje proizvedenu za upotrebu u mašinama za pranje sudova.




Preporučuje se upotreba granuliranih ili praškastih soli za omekšavanje u sistemu za omekšavanje vode. Nemojte koristiti kuhinjsku so, kamenu so itd. koja se ne rastvara u vodi u potpunosti. U suprotnom, performanse sistema mogu vremenom da se pogoršaju.




Odeljak za so se puni vodom kada uključite mašinu, pa napunite odeljak za so pre pokretanja mašine.

1. Da biste dodali so za omekšavanje, prvo uklonite donju korpu.
2. Otvorite poklopac odeljka za so okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu (A).

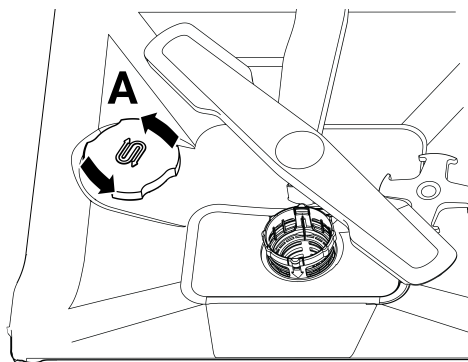

3. Dodajte 1 litar vode u odeljak za so samo kada prvi put koristite uređaj.
4. Napunite posudu za so solju (D). Mešajte kašikom da biste ubrzali rastvaranje soli u vodi.

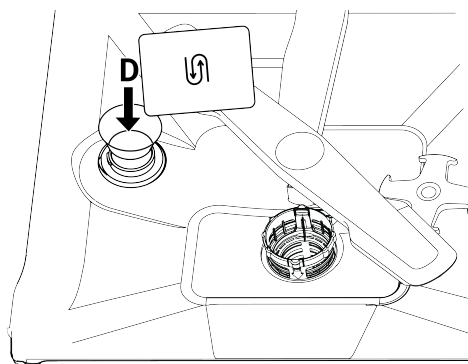

U odeljak za so možete staviti oko 2 kg soli za omekšavanje.

5. Kada se odeljak napuni, vratite poklopac i okrenite ga.



So treba dodati neposredno pre pokretanja mašine. Na taj način se prelivena slana voda odmah čisti i sprečava se rizik od korozije unutar mašine. Ako nećete odmah da perete, pokrenite mašinu praznu i bez deterdženta u najkraćem programu.



U zavisnosti od različitih brendova soli na tržištu i tvrdoće vode, može biti potrebno nekoliko sati da se so rastvori u vodi. Stoga, nakon što se so napuni u mašinu, "Indikator upozorenja na nedostatak soli" će nastaviti da svetli tokom određenog vremenskog perioda.

6.5 Deterdžent

U mašini možete koristiti prašak, tečnost/gel i deterdžent za tablete.



Koristite samo deterdžente namenjene za upotrebu u mašinama za pranje sudova. Preporučujemo da ne koristite deterdžente koji sadrže hlor ili fosfate, jer su štetni za životnu sredinu.

Punjenje deterdženta



Da biste dobili dobre rezultate pranja i sušenja, obratite pažnju na upozorenja navedena na ambalaži deterdženta. Za dodatna pitanja obratite se proizvođaču deterdženta.



Ne stavljajte rastvarače u odeljak za deterdžent. Postoji opasnost od eksplozije!

Stavite deterdžent u odeljak za deterdžent neposredno pre pokretanja mašine na sledeći način.

1. Otvorite poklopac odeljka za deterdžent tako što ćete gurnuti zasun udesno (A). (u zavisnosti od modela)

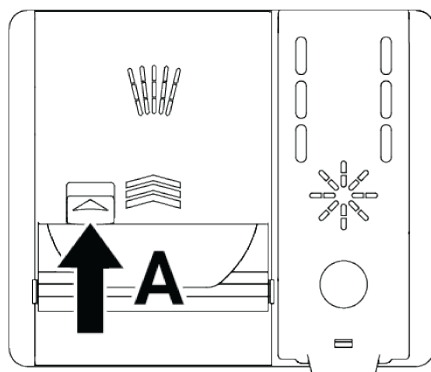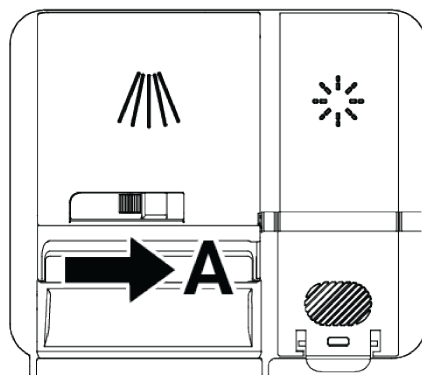


2. Stavite navedenu količinu praha, tečnosti/gela ili deterdženta za tablete u odeljak.




Unutar odeljka za deterdžent nalaze se ravne linije koje će vam pomoći da koristite odgovarajuću količinu deterdženta u prahu. Kada je odeljak za deterdžent pun, potrebno je 45 cm³ deterdženta. U zavisnosti od nivoa punjenja mašine i / ili prljavštine posuđa, napunite odeljak za deterdžent do nivoa od 15 cm³ ili 25 cm³. U slučaju deterdženta za tablete, dovoljna je jedna tableta.

25 cm³
15 cm³

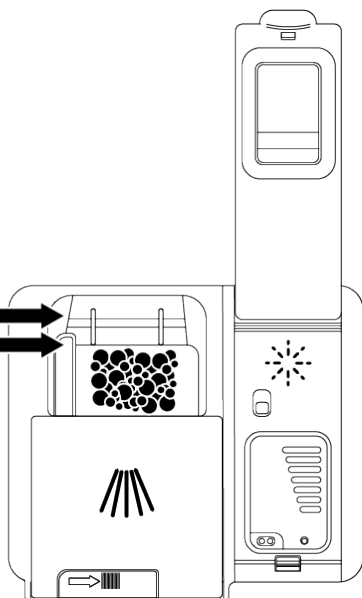


3. Zatvorite poklopac odeljka za deterdžent tako što ćete ga gurnuti u smeru strelice. Zvuk „klik“ će se čuti kada se poklopac zatvori.


1

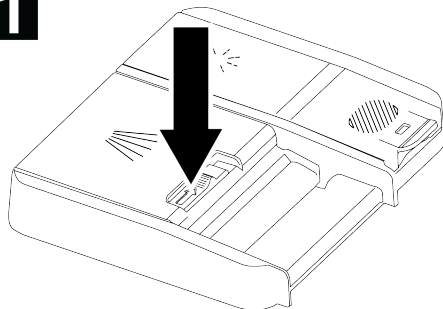

2

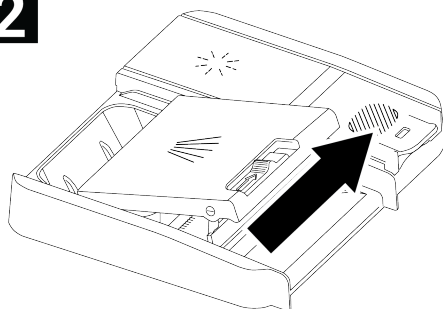

3

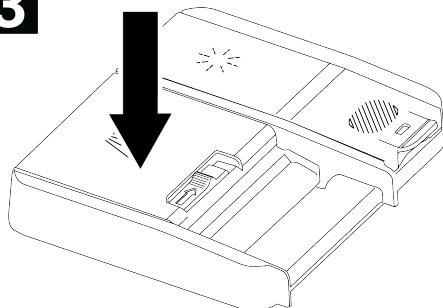


- i** Pošto rastvorljivost tablet deterdženata varira u zavisnosti od temperature i vremena, obavezno koristite prašak ili tečni / gel deterdžent u kratkim programima bez prethodnog pranja.

Deterdženti za tablete

Pored klasičnih tablet deterdženata, na tržištu postoje i tablet deterdženti koji sadrže so za omekšavanje vode i/ili sredstvo za ispiranje. Neki takođe sadrže posebne komponente kao što su zaštita od stakla i zaštita od nerđajućeg čelika. Ove

tablete rade do određenog nivoa tvrdoće vode (21°dH). Iznad ovog nivoa, zajedno sa deterdžentom za tablete treba koristiti so za omekšavanje vode i sredstvo za ispiranje.

Najbolje performanse pranja u mašinama za pranje sudova postižu se odvojenom upotrebom deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje vode.

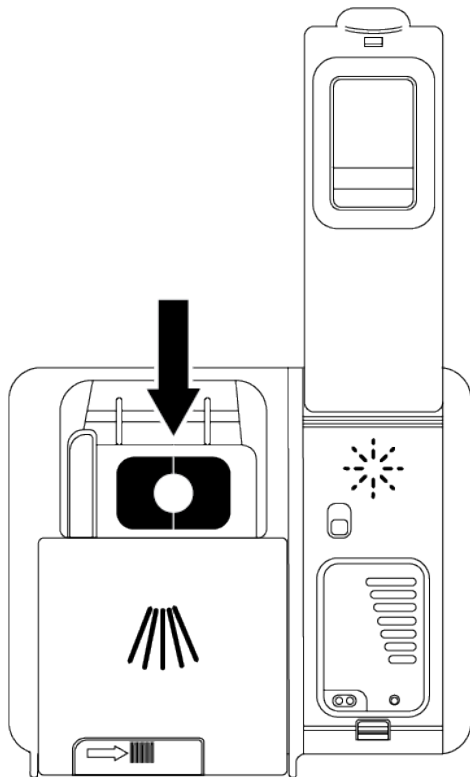

Kada koristite deterdžente za tablete, sledite uputstva proizvođača na pakovanju deterdženta.

Ako je vaše posuđe mokro kada se ciklus pranja završi i/ili vidite mrlje od kamenca, posebno na čašama, obratite se proizvođaču deterdženta.

Kada pređete sa deterdženta za tablete na deterdžent za prah:

- Proverite da li su odeljci za so i sredstvo za ispiranje puni.

- Postavite postavku tvrdoće vode u najviši položaj i pokrenite program pranja sa praznom mašinom.
- Nakon praznog pranja, ponovo podesite tvrdoću vode koja odgovara vašoj vodi iz slavine tako što ćete pogledati uputstvo za upotrebu.
- Podesite podešavanje sredstva za ispiranje na odgovarajući način.


6.6 Polirka

Sredstvo za ispiranje koje se koristi u mašinama za pranje sudova je specijalno jedinjenje dizajnirano da poveća efikasnost sušenja i spreči ostatke vode ili kamenca da ostanu na opranim predmetima. Stoga treba voditi računa da postoji sredstvo za ispiranje u odeljku sredstva za ispiranje i da se koriste samo sredstva za ispiranje koja se proizvode za upotrebu u mašinama za pranje sudova.

Punjenje sredstva za ispiranje


1. Otvorite poklopac sredstva za ispiranje pomoću brave.

1

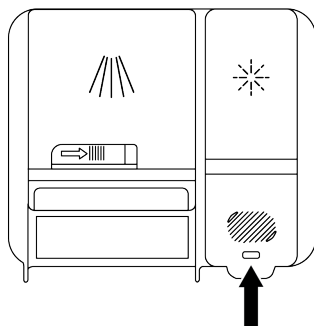


2. Napunite odeljak do **MAKSIMALNOG** nivoa.

2

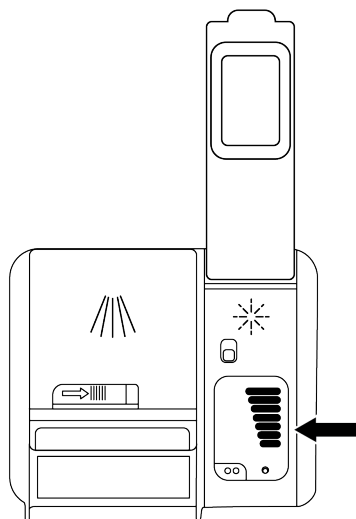

3. Zatvorite poklopac odeljka tako što ćete ga lagano pritisnuti.

3

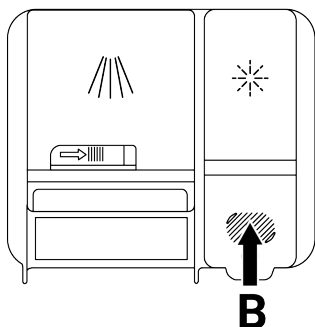

4. Ako nakon pranja na posuđu postoje tragovi vode, potrebno je povećati stepen podešivača, a ako ostane plava oznaka kada se ručno briše, potrebno ju je smanjiti. Ovo podešavanje je podešeno na položaj 3 prilikom napuštanja fabrike.



Podešavanja sredstva za ispiranje su objašnjena pod naslovom "Podešavanje količine sredstva za ispiranje" u operativnom delu mašine.



Obrišite sva sredstva za ispiranje koja se izlivaju izvan odeljka. Slučajno proliveno sredstvo za ispiranje će izazvati penu i smanjiti performanse pranja.

6.7 Delovi koji nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova

- Nikada ne perite posuđe kontaminirano pepelom cigareta, ostacima sveća, lakom, bojom, hemikalijama itd. u mašini.
- Nemojte prati viljuške, kašike i noževe drvenim ili koštanim ručkama, lepljenim delovima, plastičnim delovima koji nisu otporni na toplotu, bakarnim i limenim posudama u mašini.



Može da se pere u mašini za sudove, kao i kod pranja ruku, može doći do promene boje i zatamnjenja dekorativnih dezena na porcelanu, aluminijumu i srebru. Neki delikatni tipovi stakla i kristala mogu vremenom da izgube transparentnost. Preporučujemo da obratite posebnu pažnju na to da li je novo posuđe koje kupite bezbedno za pranje u mašini za sudove.

6.8 Stavljanje posuđa u mašinu

Ako pravilno postavite posuđe u skladu sa kapacitetom pranja vaše mašine za pranje sudova, koristićete mašinu na najbolji način u pogledu potrošnje energije, performansi pranja i sušenja.

- Pre stavljanja posuđa u mašinu, sastružite sve ostatke hrane (kosti, semenke voća, itd.) na njima.
- Ako je moguće, stavite tanke komade uskog tela u srednje odeljke korpi.
- Stavite veoma prljave i velike predmete u donju korpu, a male, osetljive i lake predmete u gornju korpu.

- Postavite duboke posude kao što su činije, čaše i lonci sa ustima okrenutim nadole. To će sprečiti akumulaciju vode u njima.




Da biste sprečili moguće povrede, uvek stavite dugo i oštro posuđe kao što su viljuške za posluživanje, noževi za hleb itd. u korpu za pribor za jelo sa oštrim tačkama okrenutim nadole ili horizontalno na korpe za posuđe.


Prvo ispraznite posuđe u donjoj korpi, a zatim posuđe u gornjoj korpi.

Primeri alternativnog rasporeda korpi



Donja korpa


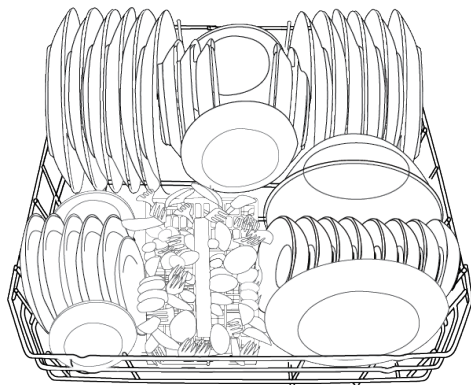


Gornja korpa

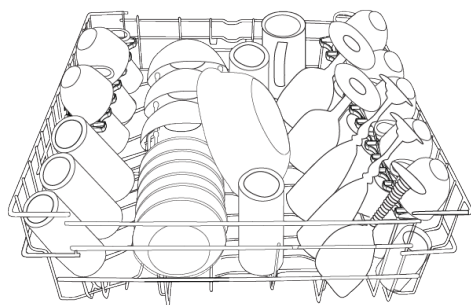

Netačni plasmani

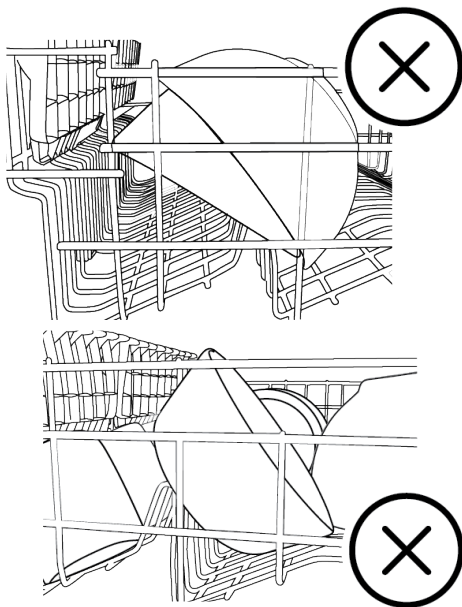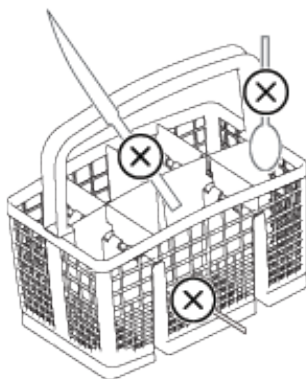

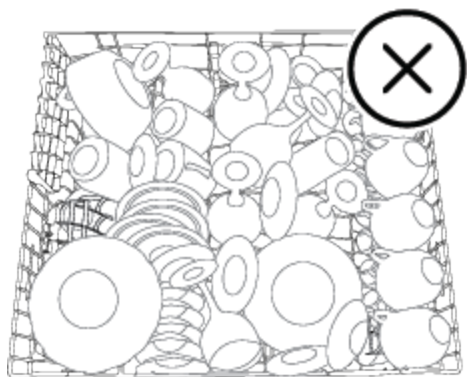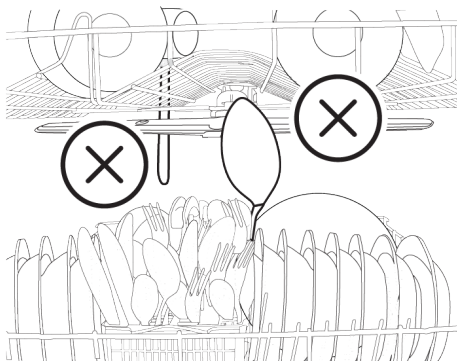

6.9 Donji propeler

Donji rotor pere posuđe u donjoj korpi.

6.10 Gornji propeler



Gornji ventilator pere posuđe u gornjoj korpi.

6.11 Korpa za jedaći pribor

(zavisno od modela)

Korpa za pribor za jelo je specijalno dizajnirana da čistije pere vaše posuđe kao što su noževi, viljuške, kašike itd.

Zahvaljujući pokretnoj (A, B) funkciji korpe za pribor za jelo, možete kreirati veće površine i napraviti prostor za posuđe različitih veličina prilikom stavljanja posuđa u donju korpu.

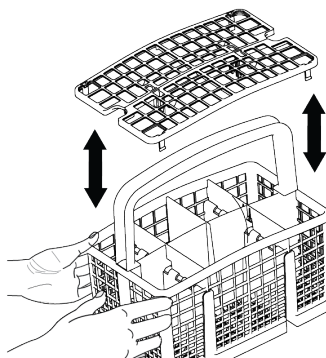
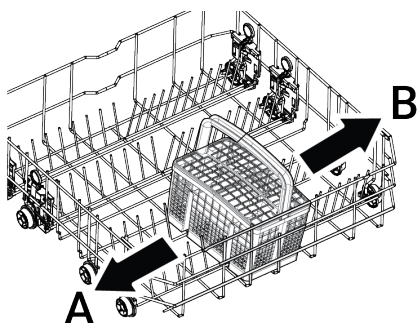


6.12 Korpa za jedaći pribor

(U zavisnosti od modela)

Korpa za pribor za jelo je specijalno dizajnirana da čistije pere vaše posuđe kao što su noževi, viljuške, kašike itd.


Zahvaljujući pokretnoj funkciji korpe za pribor za jelo (A, B), možete kreirati veće površine prilikom stavljanja posuđa u donju korpu i napraviti prostor za posuđe različitih veličina. Ako želite da postavite više pribora za jelo, možete da preklopite separatore sa strane. (C)

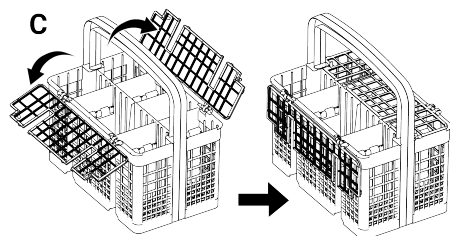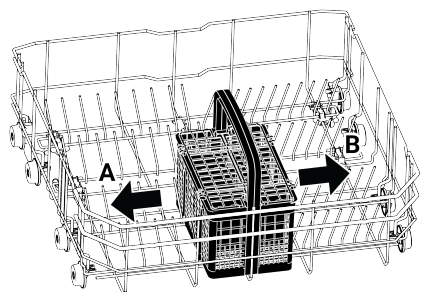


6.13 Sklopive žice donje korpe 12 Naslon

(U zavisnosti od modela)

Šestodelne (A) sklopive žice koje se nalaze u donjoj korpi mašine dizajnirane su tako da vam omogućavaju lakše postavljanje velikih predmeta kao što su lonci, posude itd. Ako želite, možete kreirati veće površine savijanjem svakog komada pojedinačno ili sve odjednom.

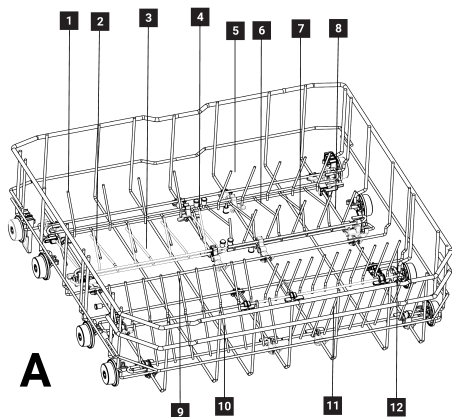

Da biste sklopive žice postavili u horizontalni položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smeru strelica (B). Da biste žice vratili u uspravan položaj, podignite ih. Sklopive žice će se vratiti u zasun (C).

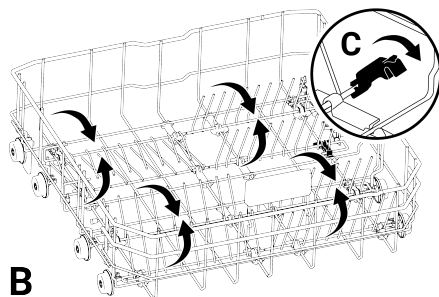


i Držanje žica sa krajeva i postavljanje u horizontalni položaj može prouzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, bilo bi prikladno držati žice u sredini iz njihovih baza i gurnuti ih u pravcu strelice, postavljajući ih u horizontalni ili vertikalni položaj.

6.14 Sklopive žice gornje korpe potpuno leže

(U zavisnosti od modela)

Kada vam je potrebno dovoljno prostora za vaše veliko posuđe u gornjoj korpi mašine, možete koristiti sklopive žice.

Da biste sklopive žice doveli u horizontalni položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smeru strelice na slici. Postavite veliko posuđe na mesto koje će biti kreirano. Podignite žice kako biste ih vratili u uspravan položaj. U nekim modelima **Soft Touch** ima dodatke. Dizajniran je da drži čaše različitih veličina, a da ih ne ošteti. Može se ukloniti i ponovo pričvrstiti po želji.

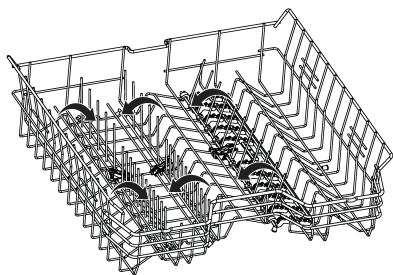


Držanje žica sa krajeva i postavljanje u horizontalni položaj može prouzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, držite žice u sredini iz njihovih baza i gurnite ih u pravcu strelice, postavljajući ih u horizontalni ili vertikalni položaj.

6.15 Polica gornje korpe podesiva po visini

(zavisno od modela)

Možete koristiti police podesive po visini u gornjoj korpi mašine po želji pomeranjem donjeg i gornjeg dela nagore ili nadole u skladu sa visinom čaša, šoljica itd. (A, B, C).

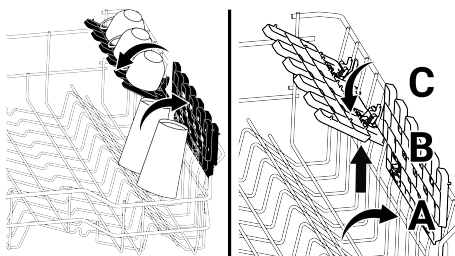

6.16 Podešavanje visine gornje korpe

(U zavisnosti od modela)


Mehanizam za podešavanje visine gornje korpe je dizajniran da stvori velike površine u gornjim ili donjim delovima mašine u skladu sa vašim potrebama podešavanjem visine nagore ili nadole kada je korpa prazna ili puna.

Pomoću ovog mehanizma možete da koristite korpu u tri različita položaja: donji, srednji i gornji.

Da spustite korpu dok je u gornjem položaju;


1. Držite žice gornje korpe obema rukama i podignite ručku na mehanizmu nagore kao što je prikazano na slici (A).
2. Spustite korpu iz trenutnog položaja u donji položaj.
3. Kada korpa dostigne donji nivo, otpustite korpu.

Ako visina nije dovoljna, ponovite isti postupak.

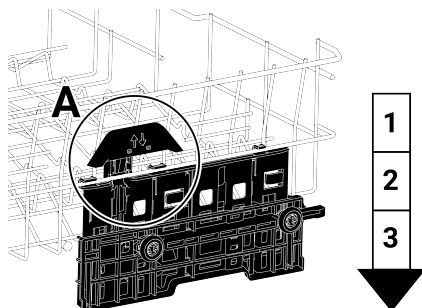

1. Da biste podigli korpu, držite žice gornje korpe obema rukama i povucite prema gore dok je korpa u najnižem položaju (B).
2. Kada korpa dostigne gornji nivo sa zvukom "Klik" koji dolazi iz desnog i levog mehanizma, otpustite korpu.

Ako visina nije dovoljna, ponovite isti postupak.

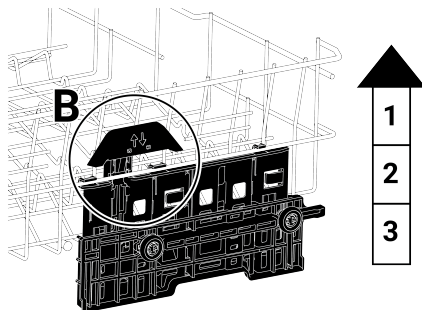

i Mehanizam za pomeranje možda neće raditi ispravno ako je gornja korpa preopterećena ili ako distribucija težine nije uravnotežena. U težim uslovima postoji rizik od pada na niži nivo.


i Uverite se da je mehanizam za podešavanje u istom položaju sa desne i leve strane gornje korpe.

6.17 Sklopive žice gornje korpe

(U zavisnosti od modela)

Kada vam je potrebno dovoljno prostora za vaše veliko posuđe u gornjoj korpi mašine, možete koristiti sklopive žice.

Da biste sklopive žice doveli u horizontalni položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smeru strelice na slici. Postavite veliko posuđe na mesto koje će biti kreirano. Podignite žice da biste ih vratili u uspravan položaj.

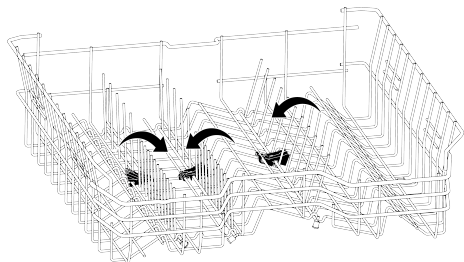

i Držanje žica sa krajeva i postavljanje u horizontalni položaj može prouzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, držite žice u sredini iz njihovih baza i gurnite ih u pravcu strelice, postavljajući ih u horizontalni ili vertikalni položaj.



6.18 Potporni komad za pranje tacne

(U zavisnosti od modela)

Ako želite da perete tacne u donjoj korpi, možete koristiti potporne delove za pranje tacne.

Za odgovarajući izbor programa i funkcija, pogledajte odeljak Dodatne funkcije.

Kada ne koristite komad, možete ga preklapati kako biste lako postavili posuđe.

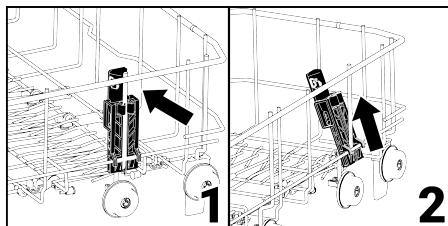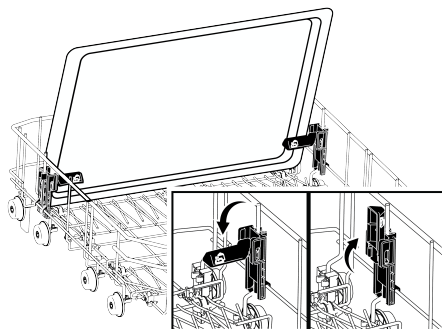

Ako je potrebno, možete ukloniti deo kao što je prikazano na slikama 1 i 2.

U kontrolnim testovima performansi koji se sprovode u skladu sa standardima, noseći delovi za pranje poda moraju se ukloniti kao što je naznačeno na slikama 1 i 2.


6.19

6.20 Plafonska korpa za pribor za jelo [Soft Spike]

(zavisno od modela)


Češljevi su optimizovani na tačni za pribor za jelo kako bi posebno podržali viljuške, kašike i noževe, sa simbolima koji ukazuju na to koji tip bi idealno trebalo postaviti u koji deo tacne.

Leva tacna se može pomerati gore i dole povlačenjem ili pritiskom na ručku. Kada je u donjem položaju, čaše se mogu postaviti na ovu tacnu radi dodatne fleksibilnosti.

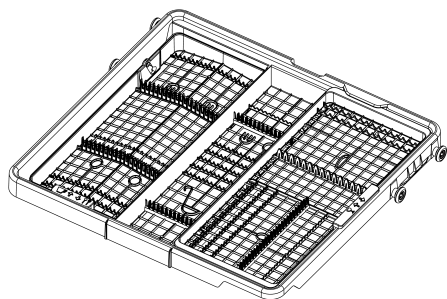


Ilustracija 2: Desni pod se može slobodno pomerati bočno. Kada se desna tacna pomeri ulevo, stvara dodatni prostor ispod


kako bi se omogućilo da se veće čaše stave u gornju korpu i podržavaju mekim šiljkom.

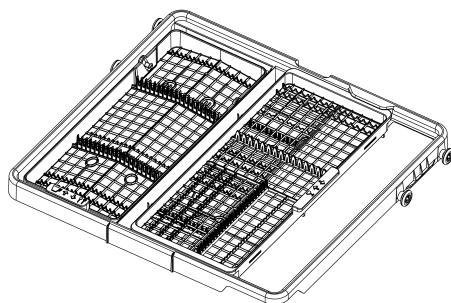

7 Rukovanje proizvodom [I1L]



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Taster za uključivanje / isključivanje | 2 Tasteri za izbor programa |
| 3 Tasteri za podešavanje programa SensorAdapt | 4 Ekran |
| 5 Taster za izbor pravca | 6 Izbor vremena odlaganja |
| 7 Taster Meni | 8 Taster za izbor pravca |
| 9 Dugme za daljinsko povezivanje/ HomeWhiz | 10 Dugme Start / Pauza |

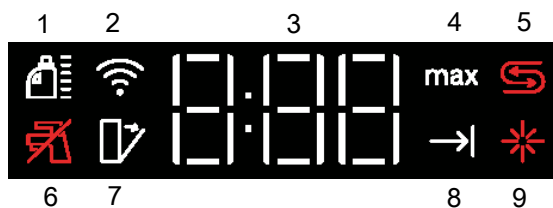

- | | |
|--|--|
| 1 Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisno od modela) | 2 Indikator Homewhiz (zavisno od modela) |
| 3 Indikator vremena odlaganja/ vremena programa | 4 Indikator maksimalnog vremena pranja |
| 5 Indikator soli | 6 Indikator upozorenja na prekid vode |
| 7 Indikator automatskog otvaranja vrata (zavisno od modela) | 8 Indikator završetka programa |
| 9 Indikator sredstva za ispiranje | |



Prvo pročitajte bezbednosna upozorenja!

Taster za uključivanje/isključivanje

Kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje, lampice indikatora na ekranu će se uključiti kada je uređaj uključen. Isključice se kada je uređaj isključen.

Dugme za izbor programa/otkazivanje programa

Izaberite program koji želite da pokrenete iz odeljka "dugmad za izbor programa" i pritisnite dugme Start/pauza programa. Da biste otkazali tekući program, otvorite vrata mašine i pritisnite dugme za pokretanje/pauzu/otkazivanje programa na 3 sekunde. Nakon odbrojavanja od 3-2-1, na ekranu će se prikazati 0:01. Zatvorite vrata mašine i sačekajte da se proces odvodnjavanja završi. Proces pražnjenja će biti završen u roku od 2 minuta, a vaša mašina će emitovati zvučno upozorenje kada završi.

Funkcijski tasteri

Kada se pritisne funkcijsko dugme tokom odabira programa ili odabira kašnjenja, ako izabrani program podržava izabranu funkciju, oglasiće se zvučni signal pozitivnog dugmeta. Funkcija se bira kada se izabrani indikator funkcije promeni iz poluosvetljenog u potpuno osvetljenog. Da

biste poništili izbor funkcije, ponovo pritisnite funkcijski taster dok indikator funkcije ne ostane poluzapaljen.

Priprema mašine

1. Otvorite vrata mašine za pranje sudova.
2. Postavite posuđe prema uputstvima u uputstvu za upotrebu.
3. Uverite se da se gornji i donji krakovi prskalice slobodno okreću.
4. Stavite dovoljnu količinu deterdženta u odeljak za deterdžent.

Izbor programa

1. Uključite uređaj pritiskom na dugme za uključivanje / isključivanje.
2. Proverite indikatore upozorenja na nedostatak soli i sredstva za ispiranje i dodajte so i/ili sredstvo za ispiranje ako je potrebno.
3. Izaberite program pranja pogodan za vaše posuđe tako što ćete pogledati informacije o programu i prosečne vrednosti potrošnje i pritisnuti dugme Start/Pauza.
4. Kada zatvorite vrata mašine, pokreće se izabrani program.

7.1 Tabela sa informacijama o programu i prosečnim vrednostima potrošnje

Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje

Broj programa	0	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	-	Eco *	Program koji možete preuzeti	SensorAdapt	Quick&Shine	Tiho pranje	Osetljivo
Temperatura čišćenja	-	50 °C	-	50-72 °C	65 °C	55°C	35-50°C
Stepen zaprljanosti	-	Pogodno za pranje posuda sa normalnim nivoom zaprljanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Provjerite aplikaciju HomeViz za programe koje možete preuzeti putem bežične veze.	To je automatski program na bazi veštačke inteligencije koji optimizuje temperaturu i trajanje čišćenja analizom nivoa zemljišta u posudu i količine opterećenja u mašini za pranje sudova.	Brzi program za svakodnevnu upotrebu, zasnovan na SensorAdapt algoritmu koji optimizuje temperaturu i trajanje čišćenja analizom nivoa zemljišta u posudu i količine opterećenja u mašini za pranje sudova.	Dnevni program pranja koji radi na najtiši način, zasnovan na SensorAdapt algoritmu koji optimizuje temperaturu i trajanje čišćenja analizom nivoa zemljišta u posudu i količine opterećenja u mašini za pranje sudova.	Poseban program za nežno čišćenje osetljivog staklenog posuđa, zasnovan na SensorAdapt algoritmu koji optimizuje temperaturu i trajanje čišćenja analizom nivoa zemljišta u posudu i količine opterećenja u mašini za pranje sudova.
	-	Srednje	-	Srednje do veoma	Srednje	Srednje	Malo
	-	-	-	+	+	+	+
	-	+	-	+	+	+	+
	-	+	-	+	+	+	+
	-	275	-	73-174	39-58	250-329	81-143
Voda (l)	-	8.9	-	8,2-12,4	9,6-14,6	9,1-10,2	9,2-14,4
Energija (kWh)	-	0,551	-	0,660-1,113	0,880-1,200	0,820-1,035	0,600-0,986
Funkcija koje se može odabrati	-	T, E, Y, P, S, R, U, Z, H, M, K	-	K	K	K	K

Nosivost: 15

Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. * Referentni program za institute za ispitivanje. Testiranja u skladu sa EN 50242/60436 moraju se sprovesti sa punom posudom za so za omeđivanje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korišćenjem test programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indicativna. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promene u trajanju programa.

Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje

Broj programa	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Naziv programa	Clean&Shine	Mini (#)	AquaFlex	Predpranje	InnerClean	Intenzivno
Temperatura čišćenja	65 °C	35 °C	-	-	-	70 °C
Stepen zaprivanja	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove.	Podesan za tokom dana malo zaprljano posuđe, koje je prethodno oribano ili očišćeno.	To je najpodesniji program pranja za mešovito posuđe tokom dana uključujući i plastično posuđe. Dok se u gornjoj korpi pere delikatno posuđe od stakla, u donjoj korpi mogu da se peru šerpe i tanjiri.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prljavog posuđa koje je stajalo u mašini nekoliko dana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.	Preporučuje se da se ovaj program koristi na 1 do 2 meseca za čišćenje mašine i potrebu higijenu. Ovaj program treba koristiti kada je mašina prazna. Da biste postigli efikasan rezultat, preporučuje se da se koristi zajedno sa specijalnim sredstvima za č	Podesan za veoma prljavo posuđe, lonce i tiganje.
	Srednje	Malo	Srednje	-	-	Veoma
	+	-	+	+	-	+
	+	+	+	-	+	+
	+	+	+	+	+	+
Trajanje (min.)	126	30	219	15	75	187
Voda (l)	14.4	10.8	15.2	4	15.2	16.2
Energija (kWh)	0,950	0,650	0,85	-	0,7	1,380
Funkcija koje se može odabrati	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	-	M	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K

7.2 Dodatne funkcije

Programi mašina za pranje sudova su dizajnirani za optimalno čišćenje, uzimajući u obzir tip zemljišta, opterećenje zemljišta i karakteristike posuđa.

Dostupne su dodatne funkcije za optimizaciju pranja, uštedu vremena, vode i energije uz istovremeno poboljšanje higijene i praktičnosti.



Dodatne funkcije mogu izazvati promenu trajanja programa.



Dodatne funkcije nisu pogodne za sve programe pranja. Prikaz funkcije koja nije pogodna za program neće biti aktivan.



Funkcije koje se mogu koristiti u programima pranja označene su slovima kao što su "A, B, D, E, G, F, F, K..." u tabeli "Informacije o programu i prosečne vrednosti potrošnje". Uputstva za korišćenje ovih funkcija možete pronaći u odeljku "Dodatne funkcije" u uputstvu za upotrebu.



Neke pomoćne funkcije se ne mogu koristiti zajedno. Ako funkcija koju ste izabrali nije aktivna iako se pojavljuje u tabeli "Informacije o programu i prosečne vrednosti potrošnje", možete je aktivirati nakon isključivanja drugih pomoćnih funkcija.

Da biste programu dodali dodatne funkcije:

1. Izaberite željeni program pranja.
2. Kada izaberete dodatnu funkciju, indikator za tu funkciju će potpuno zasvetleti. Ponovnim pritiskom na funkcijsko dugme osvetliće se dopola i poništiti izbor.

Ako vaša mašina ima funkcije podmenija u zavisnosti od modela, pogledajte uputstva u odeljku dodatne funkcije za njihovu upotrebu.



"Ne mogu se sve funkcije označene slovima kao što su "A, B, D, E, G, F, K..." u tabeli informacija o programu i prosečnim vrednostima potrošnje koristiti u vašoj mašini, funkcije koje se mogu koristiti u vašoj mašini opisane su u odeljku o dodatnim funkcijama ovog uputstva.

Self Dry Funkcija (K)

(U zavisnosti od modela)

Zahvaljujući funkciji „ Self Dry “ u vašoj mašini, efikasnost sušenja vaše mašine se povećava i postiže se ušteda energije. Kada aktivirate ovu funkciju, vrata mašine se automatski otvaraju na kraju ciklusa pranja.

Funkcija može produžiti trajanje izabranog programa do 35 minuta.



Funkcija može produžiti trajanje izabranog programa do 35 minuta.



Self Dry funkcija otvara vrata na kraju ciklusa pranja pomoću "vratila za otvaranje vrata". Ovaj proces traje oko dva minuta. Ako nestane struje dok se vratila uklanjaju, nemojte silom zatvarati vrata. Kada se napajanje vrati, proces je završen i vratila će se uvući.

Da biste promenili funkciju Self Dry:

1-Dok su vrata mašine otvorena i mašina uključena, pritisnite i držite taster Meni 3 sekunde.

2- Pomoću dugmeta meni, izaberite "Ne otvaraj vrata"Idite na ikonu (🔒).

3- Koristite tastere <- i +> da biste izabrali opciju 0 ili 1. Opcija 0 znači da je funkcija Self Dry isključena, opcija 1 znači da je funkcija Self Dry uključena.

4- Pritisnite dugme za uključivanje da biste izašli iz menija sa podešavanjima.

Podešavanja će se automatski sačuvati.

7.3 Funkcije

Inner Clean

(U zavisnosti od modela)

Preporučuje se pokretanje programa svakih 1-2 meseca radi čišćenja mašine i obezbeđivanja neophodne higijene. Program treba pokrenuti kada je mašina prazna.


Za efikasnije rezultate preporučuje se upotreba sa specijalnim sredstvima za čišćenje mašina.



Nemojte koristiti program Inner Clean za pranje posuđa. Može oštetiti vaše posuđe jer radi na visokim temperaturama.

Upozorenje o režimu pranja uglova

Status programa je moguće proveriti iz modula u gornjem levom uglu mašine dok je program pokrenut i nakon što je program završen. Nakon pokretanja izabranog programa, plavi indikator označava da je program u koraku pranja, a crveni indikator da je u koraku sušenja. Zeleni indikator znači da je program završen. Indikatori modula se isključuju ako su vrata otvorena dok program radi ili nakon što je program završen.

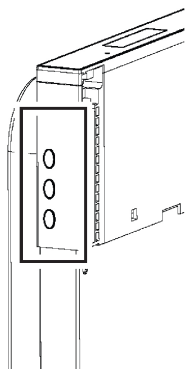

Kod modela sa indikatorom pranja ugla i automatskim otvaranjem vrata, crvena led lampica (korak sušenja se nastavlja) ostaje uključena nakon otvaranja vrata za automatsko otvaranje vrata.

Plava: Pranje

Crvena: Sušenje

Zelena: Program je završen

7.4 Programiranje vremena pranja (kašnjenje)

Ako se u vašem području primenjuje ekonomična tarifa za električnu energiju, možete koristiti funkciju odlaganja za pranje posuđa tokom relevantnih sati. Možete da odložite vreme početka izabranog programa za najviše 24 sata.

1. Nakon odabira programa pranja i drugih dodatnih funkcija, pritisnite taster za odlaganje.
2. Kada pritisnete dugme Odloži, "0:30" će se prikazati na liniji sa informacijama o ekranu i indikator Odlaganja će početi da treperi.
3. Podesite željeno vreme pritiskom na dugme za odlaganje. Svakim pritiskom na dugme, vreme se povećava u koracima od 30 minuta do 6 sati, a zatim u koracima od 1 sata do 24 sata.
4. Zatvorite vrata mašine nakon odlaganja. Program će se automatski pokrenuti kada se odlaganje završi.

Promena podešavanja dok je funkcija odlaganja aktivna

Dok je funkcija odlaganja aktivna, ne možete menjati program pranja, dodatne funkcije i/ili vreme odlaganja.

Kada se program pokrene, program i pomoćne funkcije se ne mogu podesiti/ promeniti.

Da biste otkazali funkciju odlaganja

Otvorite vrata mašine, pritisnite dugme za izbor programa/otkazivanje programa na tri sekunde. Nakon što se na ekranu prikaže odbrojanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata mašine i sačekajte da se završi proces pražnjenja. Proces pražnjenja se završava za 2 minuta i vaša mašina će dati zvučno upozorenje kada završi.

Funkcija odlaganja se ne može podesiti nakon pokretanja programa.

7.5 Promena jačine zvuka upozorenja

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite taster Meni na 3 sekunde.
2. Pritisnite taster Meni i pređite na poziciju "S:" na ekranu.
3. Svaki put kada pritisnete tastere <- i +>, nivo zvuka upozorenja se menja u "S:0" isključeno, "S:1" srednje, "S:2" visoko.
4. Isključite mašinu pomoću dugmeta za uključivanje / isključivanje da biste sačuvali.

7.6 Funkcija Homewhiz



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“.

Zahvaljujući funkciji HomeWhiz, možete upravljati mašinom za pranje sudova sa pametnog uređaja i dobijate informacije o statusu mašine.



HomeWhiz radi samo na frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz.



Kada je funkcija izabrana, možete koristiti svoju mašinu putem pametnog uređaja. Kada funkcija nije izabrana, možete pratiti svoju mašinu putem aplikacije.



Možete pratiti da li je funkcija uključena ili isključena sa indikatora na proizvodu. U slučajevima kada se funkcija ne može uključiti, indikator HomeWhiz će biti isključen ili će neprekidno treperiti u kratkim intervalima. Primeri ovih situacija su kada je podešavanje bežične veze isključeno ili su vrata mašine otvorena.



Funkcija je onemogućena kada su vrata mašine za pranje sudova otvorena ili se na mašini vrši postupak uključivanja/isključivanja. Može se ponovo odabrati pomoću dugmeta za daljinsko upravljanje.



Prikaz ekrana kada je Homewhiz otvoren

Podešavanja instalacije Homewhiz-a i korisničkog naloga

Da biste koristili funkciju bežične veze na uređaju, instalirajte HomeWhiz aplikaciju sa tržišta aplikacija pametnog uređaja. Proverite da li je pametni uređaj povezan sa internetom da biste koristili aplikaciju. Ako prvi put koristite aplikaciju, dovršite proces registracije koristeći svoju e-mail adresu iz aplikacije. Na ovom nalogu možete da koristite sve proizvode u svom domu sa funkcijom HomeWhiz nakon završetka procesa registracije. Možete da vidite proizvode uparene sa vašim nalogom tako što ćete dodirnuti odeljak „Dodaj/ukloni proizvod“ na stranici „Proizvodi“ u aplikaciji. Na ovoj stranici možete da uparite ove proizvode sa korisnicima.

Prva instalacija

1. Kliknite na dugme „Dodaj uređaj“ i izaberite „Mašina za pranje sudova“ u odeljku „Kuhinjski uređaji“.
2. Skenirajte bar-kod pored vrata ili unesite "Broj proizvoda uređaja".
3. Dok je mašina uključena, istovremeno pritisnite tastere za uključivanje/isključivanje i daljinski upravljač.
4. Izaberite mrežu na koju želite da povežete mašinu za pranje sudova i unesite mrežnu lozinku.
5. Ikona HomeWhiz će treperiti dok se mašina za pranje sudova povezuje. Kada se uspostavi veza, ikona će ostati trajno osvetljena.
6. Dajte naziv svojoj mašini za pranje sudova. Ovo je poslednji korak. Svoj proizvod možete videti na stranici „Uređaji“.
7. Nakon uspešno završene početne instalacije mašine za pranje sudova, proizvod će automatski prikazati početni ekran i vratiti se u režim korišćenja.

8. Ako instalacija ne uspe ili se ne završi u roku od 5 minuta, ikona HomeWhiz će se zatvoriti i proizvod će se sam isključiti. Da biste ponovo pokrenuli instalaciju, ponovite korake instalacije iz koraka 1.

Korišćenje mašine za pranje sudova na više uređaja

Mašinu za sudove možete da koristite na više pametnih uređaja. Da biste to uradili, instalirajte aplikaciju HomeWhiz na drugi pametni uređaj. Kada otvorite aplikaciju, morate da se prijavite pomoću naloga.



Ako je nalog na koji ste prijavljeni nalog na koji ste prethodno dodali proizvode, možete početi da koristite mašinu za pranje sudova odmah nakon prijave.

Da biste koristili instaliranu mašinu za pranje sudova sa novog naloga, pratite korake u nastavku.

1. Kreirajte novi nalog i prijavite se u aplikaciju HomeWhiz pomoću ovog naloga. Proverite da li su pametni uređaj i mašina za pranje sudova povezani na istu mrežu.
2. Na stranici Proizvodi dodirnite odeljak „Dodaj/ukloni proizvod“. Pod karticom „Ostali proizvodi“ možete videti proizvod i korisnika kojem pripada.
3. Dodirnite simbol (+) pored mašine za pranje sudova koju želite da dodate i nazovite proizvod.
4. Vaš zahtev za dodavanje proizvoda biće poslat vlasniku proizvoda putem e-pošte. Nakon odobrenja vlasnika, možete početi da koristite proizvod kao partner.



Kada se proces instalacije završi, vaš pametni uređaj i mašina za pranje sudova ne moraju biti povezani na istu mrežu. Proizvod možete koristiti sve dok je pametni uređaj povezan sa internetom.



Možete da vidite proizvode uparene sa vašim nalogom tako što ćete dodirnuti odeljak „Dodaj/ukloni proizvod“ na stranici „Proizvodi“ u aplikaciji. Ove proizvode možete upariti sa korisnicima sa ove stranice.

CustomWash / Xmode

Ovo je pametna funkcija koja vam omogućava da personalizujete program pranja putem aplikacije HomeWhiz. Nakon završetka programa koji ste izabrali, možete da procenite program koristeći ovu funkciju putem HomeWhiz-a. Program možete personalizovati putem aplikacije na osnovu vaše evaluacije.



Sa ovom funkcijom može doći do promena u potrošnji energije, vode i trajanju programa ažuriranog programa. Programi koji podržavaju ovu funkciju označeni su ovim simbolom funkcije u aplikaciji Homewhiz.

Prikaz vrednosti potrošnje Homewhiz-a

Vaša mašina za pranje sudova ima funkciju upravljanja potrošnjom. Ova funkcija može imati različite mogućnosti od proizvoda do proizvoda (praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode itd.). Da bi ova funkcija funkcionisala, vaš proizvod mora biti dodat u HomeWhiz i povezan na internet. Možete da pratite informacije o potrošnji vaše pametne mašine za pranje sudova u skladu sa različitim vremenskim periodima i uštedite novac tako što ćete dobiti predloge za smanjenje potrošnje.



Podaci o potrošnji u aplikaciji HomeWhiz služe samo u informativne svrhe i mogu se razlikovati od informacija o stvarnoj potrošnji.



Vrednosti navedene na etiketi proizvoda date su u standardnim laboratorijskim uslovima. Vrednosti potrošnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova korišćenja i klimatskih uslova.

HomeWhiz uklj./ isklj.

Pritisnite taster za daljinsko upravljanje da biste uključili funkciju.



Ako pritisnete dugme daljinskog upravljača dok je funkcija uključena, funkcija HomeWhiz će se isključiti, a displej proizvoda će se vratiti na prikaz vremena odlaganja/trajanja programa. U položaju off, led lampica tastera HomeWhiz će ostati poluosvetljena.



Možete pratiti da li je bežična veza uključena ili isključena sa indikatora na proizvodu. Ako je bežična veza isključena, možete videti da je ikona HomeWhiz isključena. Ako je ikona HomeWhiz stalno uključena, bežična mrežna veza proizvoda je uključena i proizvod je povezan sa bežičnom mrežom. Ako ikona HomeWhiz konstantno treperi u kratkim intervalima, ona je uključena, ali nije povezana sa mrežom ili pokušava da se poveže sa mrežom.

Bežično uključivanje / isključivanje

Kada su vrata mašine otvorena i mašina uključena, pritisnite i držite dugme "Meni" 3 sekunde da biste ušli u meni sa podešavanjima. Pratite uputstva na ekranu i pritisnite taster Meni na panelu dok indikator Wi-Fi veze ne zasvetli. Pritisnite dugmad <- i +> da biste isključili Wi-Fi vezu ako je uključena ili uključena ako je isključena. Dok je u meniju za podešavanje bežičnog uključivanja/isključivanja, ako je bežična veza uključena, indikator Wi-Fi veze će stalno svetliti. Ako je bežična veza isključena, indikator Wi-Fi veze će se uključivati i isključivati u kratkim intervalima.

Kada se bežična mreža uključi „On“, vaša mašina će se automatski povezati sa vašom kućnom mrežom pomoću podešavanja podešavanja koja ste prethodno napravili.

Brisanje podešavanja HomeWhiz-a

Dok su vrata mašine otvorena i mašina je uključena, istovremeno pritisnite i držite tastere za daljinski upravljač i odlaganje na 5 sekundi. Vaša podešavanja će biti izbrisana nakon 5 - 4 - 3 - 2 - 1 odbrojavanja na ekranu.

HomeWhiz Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema sa kontrolom ili vezom, izvršite sledeće korake. Ako se problem nastavi, izvršite sledeći korak.

1. Proverite da li je vaš pametni uređaj povezan sa internetom.
2. Zatvorite i ponovo otvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju.
3. Ponovo pokrenite pametni uređaj.
4. Proverite status bežične veze mašine za pranje sudova. Ako je u pitanju „Bežična veza: Isključeno“, okrenite je na „Bežična veza: Uključeno“, sačekajte da se uređaj poveže i ponovo zatvorite i otvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju.
5. Ako se veza ne može uspostaviti sa gore navedenim operacijama, ponovite početna podešavanja na proizvodu.
6. Ako se problem nastavi, obratite se ovlašćenom servisu.

7.7 Funkcija Homewhiz usluge podrške

Služba za podršku je usluga u kojoj naši stručni predstavnici korisnika mogu da vas pozovu sa broja mobilnog telefona koji ste naveli u aplikaciji HomeWhiz i da vam pomognu sa svim pitanjima nakon što kreirate zahtev pomoću dugmeta Služba za podršku na vašim proizvodima bele tehnike.

Unos broja telefona službe za podršku

Nakon što kreirate zahtev tako što ćete pritisnuti dugme Služba za podršku, morate da podelite svoj broj mobilnog telefona putem aplikacije kako bi vaš predstavnik klijenta mogao da vas pozove. Broj mobilnog telefona možete da dodate ili promenite u meniju za komunikaciju u aplikaciji HomeWhiz.

Kreiranje zahteva putem službe za podršku

1. Proverite da li imate internet vezu na proizvodu i unesite broj mobilnog telefona putem aplikacije HomeWhiz.
2. Dok su vrata otvorena i mašina uključena, pritisnite i držite taster za podršku 3 sekunde.
3. Simbol službe za podršku će početi da treperi.
4. Kada vaš zahtev uspešno stigne do predstavnika kupca, simbol će ostati upaljen.
5. Predstavnik klijenta će vas pozvati putem broja telefona koji ste naveli u aplikaciji HomeWhiz.
6. Kada se poziv završi, svetlo simbola će se isključiti. Otkazivanje zahteva za uslugu podrške Ako želite da otkazete zahtev za uslugu podrške, zahtev mora da je uspešno stigao do predstavnika klijenta i svetlo simbola mora da bude stalno uključeno.

Za postupak otkazivanja;

1. Dok su vrata otvorena i mašina uključena, pritisnite i držite taster za podršku 3 sekunde.
2. Simbol službe za podršku će početi da treperi.
3. Kada se zahtev uspešno otkáže, simbol će se isključiti.

Rešavanje problema

Ako lampica simbola servisne podrške ne svetli neprekidno nakon pritiska na taster za servisnu podršku, ali se odmah gasi ili treperi neprekidno:

- Proverite da li je vaš proizvod povezan sa internetom.

- Proverite da li imate nalog HomeWhiz i unesite broj mobilnog telefona za pozivanje putem aplikacije HomeWhiz.
- Ova funkcija neće raditi ako nema internet konekcije. Proverite kućni internet.
- Proverite da li je broj koji ste uneli u aplikaciju HomeWhiz tačan.

7.8 Izmena programa koji se može preuzeti

Poslednji program na proizvodu, Program za preuzimanje, možete promeniti pomoću aplikacije Homewhiz. Možete videti šta mogu biti programi koji se mogu preuzeti i koji je fabrički podrazumevani program koji se može preuzeti iz tabele Informacije o programu i prosečne vrednosti potrošnje.

Da biste promenili program koji se može preuzeti:

- Povežite se sa proizvodom iz aplikacije HomeWhiz.
- Uključite funkciju daljinskog upravljača na proizvodu.
- Idite na stranicu podešavanja proizvoda iz aplikacije HomeWhiz.
- Idite na stranicu Preuzmi program sa stranice sa podešavanjima proizvoda.
- Izaberite program koji želite na stranici Preuzmi program i pritisnite dugme Preuzmi program iz aplikacije HomeWhiz.
- Tokom preuzimanja programa, animacija će biti prikazana na proizvodu i u aplikaciji HomeWhiz.
- Kada se proces preuzimanja završi, možete da koristite novoizabrani program za preuzimanje tako što ćete ga izabrati iz proizvoda ili iz aplikacije HomeWhiz.



Ako preuzmete drugi program na proizvod, vaš prethodni izbor će biti otkazan.



Na proizvod možete preuzeti onoliko programa koliko želite, a program koji se može preuzeti možete promeniti u bilo kom trenutku. Dovoljno je da vaš pametni uređaj i proizvod budu povezani na internet i da funkcija daljinskog upravljača na proizvodu bude uključena.

7.9 Pokretanje programa

Nakon odabira programa i dodatnih funkcija, zatvorite vrata da biste pokrenuli mašinu.

Mašina vrši proces omekšavanja vode u zavisnosti od tvrdoće vode iz mreže. Vreme pranja može da varira dok program radi, u zavisnosti od temperature prostorije u kojoj se mašina nalazi, temperature vode u mreži i količine posuđa koje imate.

Pazite da ne otvorite vrata mašine dok radi. Kada otvorite vrata mašine, para može izaći, budite oprezni.

Nakon što neko vreme bude u stanju mirovanja kako bi se u potpunosti ispraznila preostala voda na posuđu i u mašini nakon ispiranja i kako bi se očistio omekšivač vode, nastavlja da radi u koraku sušenja.

7.10 Otkazivanje programa

Otvorite vrata mašine, pritisnite dugme za izbor programa/otkazivanje programa na tri sekunde. Nakon što se na ekranu prikaže odbrojavanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata mašine i sačekajte da se završi proces pražnjenja. Proces pražnjenja se završava za 2 minuta i vaša mašina će dati zvučno upozorenje kada završi.

U zavisnosti od koraka programa koji ste otkazali, deterdžent ili sredstvo za ispiranje mogu ostati u mašini i/ili na opranim predmetima.

7.11 Indikator upozorenja na nedostatak soli

Da biste razumeli da li je količina soli za omekšavanje u vašem uređaju dovoljna, proverite indikator upozorenja na nedostatak soli na ekranu uređaja. Kada indikator upozorenja na nedostatak soli na ekranu uređaja počne da svetli, potrebno je da napunite odeljak za so sol solju. Podešavanje nivoa tvrdoće vode je objašnjeno u odeljku Sistem za omekšavanje vode.

7.12 Indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje

Da biste razumeli da li je količina sredstva za ispiranje u vašoj mašini dovoljna, proverite indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje na ekranu mašine. Kada indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje na ekranu mašine počne da svetli, potrebno je da dopunite odeljak za sredstvo za ispiranje.

Podešavanje količine sredstva za ispiranje

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite taster Meni na 3 sekunde.
2. Koristite dugme Meni da biste prešli na položaj „P:“ na ekranu.
3. Podesite na odgovarajući nivo pomoću tastera <- i +>.
4. Isključite mašinu pomoću dugmeta za uključivanje / isključivanje da biste sačuvali.

U položaju P:0, u program pranja se ne dodaje sredstvo za ispiranje.

Na poziciji P:1 dodaje se 1 doza sredstva za ispiranje.

U položaju P:2 primenjuju se 2 doze sredstva za ispiranje.

U položaju P:3 primenjuju se 3 doze sredstva za ispiranje.

Na poziciji P:4 primenjuju se 4 doze sredstva za ispiranje.

7.13 Kraj programa

Kada se program koji ste izabrali završi, zvučno upozorenje će vas upozoriti da isključite uređaj.

Ovo zvučno upozorenje se ponavlja u određenim intervalima dok se uređaj ne isključuje.

Kada se program pranja završi, svetli indikator kraja programa.

1. Otvorite poklopac mašine.
2. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili uređaj.

8 Održavanje i čišćenje

8.1 Održavanje i čišćenje



Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!



Isključite mašinu za pranje sudova i isključite slavinu pre čišćenja.



Ne koristite abrazivne materijale prilikom čišćenja.



Očistite filter i prskalice najmanje jednom nedeljno za efikasan rad mašine za pranje sudova.

Redovno čišćenje će produžiti radni vek proizvoda i smanjiti uobičajene probleme.

Čišćenje spoljne površine mašine za pranje sudova

Nežno obrišite spoljašnjost mašine za pranje sudova i zaptivke vrata delikatnim sredstvom za čišćenje i vlažnom krpom. Obrišite "kontrolnu tablu" samo blago vlažnom krpom.

Čišćenje unutrašnjosti mašine za pranje sudova

Jednom mesečno čistite mašinu za pranje sudova deterdžentom ili specijalnim sredstvima za čišćenje mašine za pranje sudova pokretanjem mašine za pranje sudova na ciklusu koji radi na najvišoj mogućoj temperaturi. To će pomoći u uklanjanju ostataka i kamenca iz unutrašnjosti mašine za pranje sudova.

3. Zatvorite slavinu.

4. Isključite mašinu iz utičnice.

Da bi se uštedela energija, mašina se automatski isključuje kada se program završi ili ako se program ne pokrene.

Nakon pranja posuđa, ostavite ga u mašini oko 15 minuta da se ohladi. Ako tokom ovog vremena ostavite vrata mašine odškrinuta, posuđe će se brže osušiti. To će povećati efikasnost sušenja vaše mašine.


Ako voda ostane u mašini za pranje sudova, ispraznite vodu iz mašine za pranje sudova prateći postupak u odeljku "Otkazivanje ciklusa". Ako se voda ne može ispustiti, uklonite filtere kao što je opisano u odeljku "Čišćenje filtera" i proverite da li na dnu mašine za pranje sudova ima čestica prljavštine koje su se nakupile i blokirale vodeni put i očistite ih ako je potrebno.

8.2 Čišćenje filtera


(Zavisí od modela)

Očistite filtere najmanje jednom nedeljno za efikasan rad mašine za pranje sudova. Proverite da li na filterima nema ostataka hrane. Ako ostane ostataka hrane, uklonite filtere i temeljno ih očistite ispod slavine.


1. Uklonite mikrofilter i grubu grupu filtera okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvlačenjem.

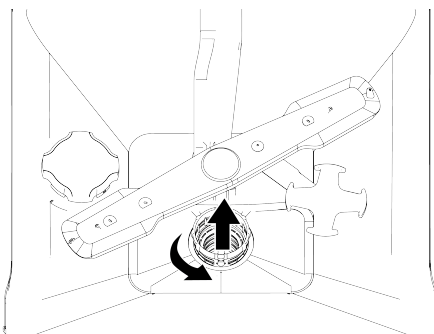

2. Izvucite metalni/plastični filter (3).

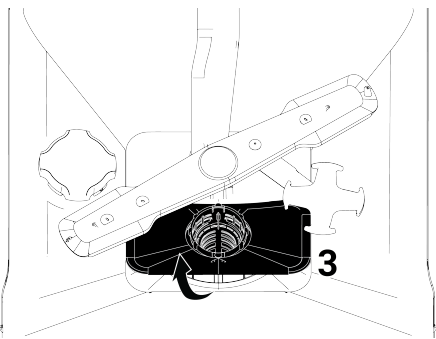

3. Pritisnite dva zasuha na grubom filteru prema unutra da biste odvojili grubi filter od grupe.

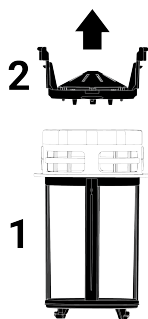

4. Četkom očistite sva tri filtera ispod slavine.
5. Zamenite metalni/plastični filter.
6. Umetnite grubi filter u mikrofilter. Proverite da li je pravilno postavljen. Okrećite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne.



Mašina za sudove se ne sme koristiti bez filtera.




Nepravilna instalacija filtera će smanjiti efikasnost pranja.

8.3 Čišćenje filtera creva

Sprečeno je da mašina za pranje sudova bude oštećena prljavštinom (pesak, glina, rđa, itd.) iz mreže ili vašeg sistema za dovod vode pomoću filtera u crevu za dovod vode. S vremena na vreme proverite filter i crevo i očistite ih ako je potrebno.

1. Isključite slavinu i isključite crevo.

2. Nakon uklanjanja filtera iz creva, očistite ga ispod slavine.
3. Vratite očišćeni filter na mesto u crevu.
4. Pričvrstite crevo na slavinu.
(zavisno od modela)

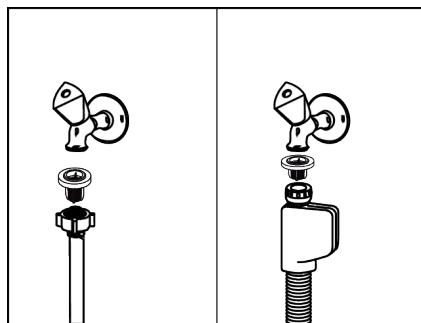


8.4 Čišćenje propelera


Očistite rotore najmanje jednom nedeljno kako biste osigurali efikasan rad mašine.

Donji propeler


Proverite da li su rupe donjeg rotora (1) začepljene. Ako postoji blokada, uklonite rotor i očistite ga. Donji rotor možete ukloniti povlačenjem nagore (u zavisnosti od modela)

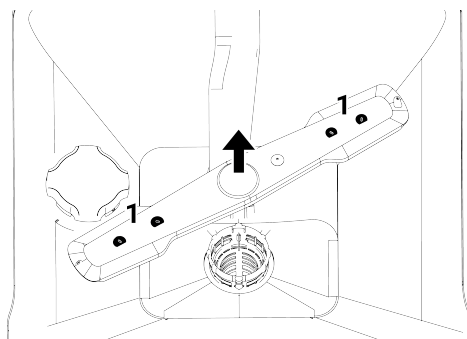


Proverite da li su otvori sklopa rotora začepljeni. Ako postoji blokada, uklonite sklop rotora i očistite ga. (U zavisnosti od modela)

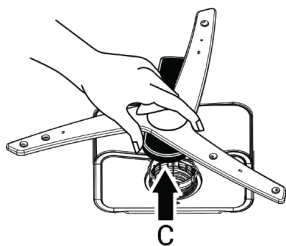

Da biste uklonili i očistili donju grupu propelera, držite je jednom rukom od tačaka (C) prikazanih na slici i povucite je nagore. Nakon čišćenja, ponovo pričvrstite grupu propelera prateći iste korake u obrnutom smeru. (U zavisnosti od modela)

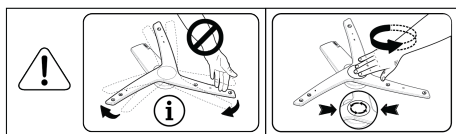



i Ne pokušavajte da okrenete propeler držeći krajeve. Ako pokušate da ga okrenete za krajeve, može doći do pucanja sistema zupčanika unutar propelera.

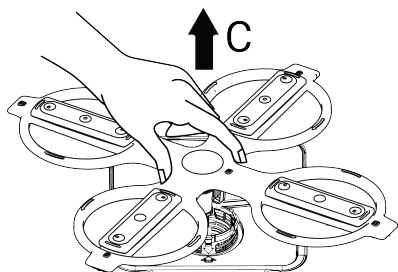

Da biste uklonili i očistili donju grupu propelera, držite je jednom rukom od tačaka (C) prikazanih na slici i povucite je nagore. Nakon čišćenja, ponovo pričvrstite grupu propelera prateći iste korake u obrnutom smeru. (U zavisnosti od modela)

Gornji propeler

Proverite da li su rupe gornjeg rotora (1) začepljene. Ako postoji blokada, uklonite rotor i očistite ga. Gornji rotor možete ukloniti okretanjem njegove matice ulevo. Prilikom ponovnog pričvršćivanja gornjeg propelera, obavezno potpuno zategnite navrtku.

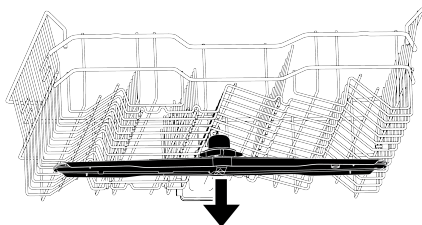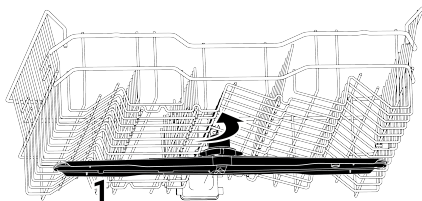

9 Rešavanje problema

9.1 Kodovi grešaka, uzroci i rešenja

Kod greške	Uzrok	Rešenje
E01 Upozorenje P1 treperi Led indikator napajanja treperi	Greška u punjenju šasije vodom	1-Algoritam greške je aktiviran. 2-Ciklus se završava. Ako stalno vidite grešku, 1-Isključite napajanje strujom. 2-Zatvorite ventil. 3-Stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom.
E02 Upozorenje P2 treperi Ikona prekida napajanja vodom svetli. Led lampica za pranje svetli.	Upozorenje na nestanak vode	Proverite dovod vode.
	Filter je blokiran	1-Isključite napajanje strujom. 2-Isključite napajanje vodom. 3-Skinite crevo za dovod vode. 4-Proverite i očistite filter. 5-Uspostavite priključak za vodu. 6-Uspostavite priključak na električnu energiju.
	Ostalo	Ako se greška nastavi, 1-Zatvorite svoju mašinu za pranje posuđa. 2-Stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom.
E06 Upozorenje P2 treperi P6 treperi	Senzor temperature u mašini za pranje posuđa je neispravan	Ako ovu grešku vidite stalno i performanse pranja su smanjene, 1-Zatvorite svoju mašinu za suđe. 2-Stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom.
E07 Upozorenje P2 treperi F1 i F2 trepere	Merač protoka je neispravan	1-Algoritam greške je aktiviran. 2-Ciklus se završava. Ako stalno vidite grešku, 1-Isključite napajanje strujom. 2-Zatvorite ventil. 3-Stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom.



Kodovi grešaka se mogu promeniti u zavisnosti od modela.

- Osigurač je možda pregoreo. >>> Proverite osigurače u vašoj kući.
- Možda voda ne dotiče. >>> Proverite je li dovod vode otvoren.
- Vrata mašine za pranje posuđa su možda otvorena. >>> Obavezno zatvorite vrata mašine za pranje posuđa.

9.2 Rešavanje problema

Mašina za pranje posuđa ne radi.

- Utikač je možda nepovezan. >>> Proverite da li je utikač uključen.

- Dugme za Uključivanje/ilsključivanje možda nije pritisnuto. >>> Vodite računa da uključite mašinu za pranje posuđa pritiskom na dugme za uključivanje/ilsključivanje.

Posuđe koje je oprano nije čisto

- Posuđe je postavljeno nepravilno. >>> Postavite posuđe kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Pravilan ciklus nije odabran. >>> Odaberite ciklus sa višom temperaturom i dužim vremenom pranja.
- Posuđe je veoma prljavo >>> Uklonite grubu prljavštinu sa posuđa salvetom i zatim ga stavite u mašinu za pranje posuđa.
- Prskalice su zaglavljene. >>> Pre pokretanja ciklusa, uverite se da se gornja i donja prskalice slobodno rotiraju tako što ćete ih rotirati rukom.
- Rupe na prskalicama su začepljene. >>> Gornje ili donje rupe na prskalicama mogu biti začepljene ostacima hrane poput semenki limuna. Redovno čistite prskalice kako je prikazano u odeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Filteri su začepljeni. >>> Proverite da li je sistem filtera očišćen. Redovno čistite sistem filtera kako je prikazano u odeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Filteri nisu pravilno instalirani. >>> Pregledajte sistem filtera i uverite se da je pravilno instaliran.
- Korpe su preopterećene. >>> Ne preopterećujte korpe preko njihove nosivosti.
- Deterdžent se skladišti u neodgovarajućim uslovima. >>> Ako koristite praškasti deterdžent, ne čuvajte pakovanje deterdženta u vlažnim okruženjima. Ako je moguće, čuvajte deterdžent u posudi za skladištenje sa poklopcem. Preporučujemo vam da koristite deterdžent u vidu tablete zbog lakšeg skladištenja.
- Ne dodaje se odgovarajuća količina deterdženta. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, stavite količinu deterdženta koja odgovara nivou zaprljanosti vašeg

posuđa i definiciji ciklusa.

Preporučujemo da koristite deterdžente u tabletama da biste postigli najbolje rezultate.

- Nedovoljna količina sredstva za ispiranje. >>> Proverite indikator upozorenja niskog nivoa sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje ako je potrebno. Ako je dovoljna količina sredstva za ispiranje dostupna u mašini za pranje posuđa, povećajte podešavanje za sredstvo za ispiranje.
- Poklopac odeljka za deterdžent nije zatvoren. >>> Uvek zatvorite poklopac odeljka za deterdžent nakon dodavanja deterdženta.

Posuđe se ne suši

- Posuđe je postavljeno nepravilno. >>> Posuđe postavite tako da se voda ne skuplja u njemu tokom pranja.
- Nedovoljna količina sredstva za ispiranje. >>> Proverite indikator upozorenja niskog nivoa sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje ako je potrebno. Ako je dovoljna količina sredstva za ispiranje dostupna u mašini za suđe, povećajte podešavanje za sredstvo za ispiranje.
- Mašina za pranje posuđa se prazni odmah nakon završetka ciklusa pranja. >>> Nemojte vaditi posuđe iz mašine za pranje posuđa odmah nakon završetka ciklusa pranja. Držite vrata odškrinuta i pustite da para izađe neko vreme i ispraznite mašinu za pranje posuđa kada se posuđe ohladi, tako da je prikladno za dodirivanje rukom. Započnite vađenje posuđa iz donje korpe. Tako se sprečava da voda koja preostane na bilo kojoj posudi u gornjoj korpi ne kapne na posuđe na donjoj korpi.
- Pravilan ciklus nije odabran. >>> Performanse sušenja su niske jer je temperatura ispiranja takođe niska u kratkim ciklusima. Za bolje performanse sušenja, izaberite duže cikluse.
- Deterdžent u tabletama se koristi, a dugme za tabletu nije pritisnuto >>> Ako vaša mašina za pranje posuđa ima

funkciju deterdženta u vidu tablete, aktivirajte je dok koristite višenamenske deterdžente.

- Kvalitet površine posuđa je loš. >>> Očekivani učinak pranja možete postići na posuđu sa oštećenim površinama, a upotreba takvog posuđa nije adekvatna u smislu higijene. Štaviše, teško je da voda teče preko oštećenih površina. Nije preporučljivo prati takvo posuđe u mašini za pranje posuđa.
- Prirodna je zabrinutost zbog sušenja teflonskog posuđa. Ovo stanje je rezultat strukture teflona. Kako su površinski naponi teflona i vode različiti, čestice vode ostaju kao perle na površini teflona.

Na posuđu ostaju mrlje od čaja, kafe ili karmina.

- Pravilan ciklus nije odabran. >>> Odaberite ciklus sa višom temperaturom i dužim vremenom pranja.
- Kvalitet površine posuđa je loš. >>> Kada mrlje od čaja, kafe i druge mrlje uzrokovane materijalima za bojenje prodru na oštećene površine, takve mrlje nije moguće ukloniti u mašinama za pranje posuđa. Očekivani učinak pranja možete postići na posuđu sa oštećenim površinama, a upotreba takvog posuđa nije adekvatna u smislu higijene. Nije preporučljivo prati takvo posuđe u mašini za pranje posuđa.
- Deterdžent se skladišti u neodgovarajućim uslovima. >>> Ako koristite praškasti deterdžent, ne čuvajte pakovanje deterdženta u vlažnim okruženjima. Ako je moguće, čuvajte deterdžent u posudi za skladištenje sa poklopcem. Preporučujemo vam da koristite deterdžent u vidu tablete zbog lakšeg skladištenja.

Mrlje od kamenca ostaju na posuđu, a stakleno posuđe izgleda zamućeno

- Nedovoljna količina sredstva za ispiranje. >>> Proverite indikator upozorenja niskog nivoa sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje ako je potrebno. Ako je dovoljna količina sredstva za

ispiranje dostupna u mašini za pranje posuđa, povećajte podešavanje za sredstvo za ispiranje.

- Podešavanje tvrdoće vode je nisko ili nivo soli je nedovoljan. >>> Proverite podešavanje tvrdoće vode tačnim merenjem tvrdoće vode iz vodovoda.
- So curi. >>> Pazite da ne prosipate so oko otvora za dopunu prilikom dodavanja soli. Proverite da li je poklopac omekšivača vode zatvoren nakon dodavanja soli. Očistite prosutu so u mašini za pranje posuđa tako što ćete pokrenuti ciklus pretpranja. Proverite poklopac još jednom na kraju ciklusa, jer će se čestice soli koje ostanu ispod poklopca rastvoriti u koraku predpranja, pa se poklopac može olabaviti.

Unutar mašine za pranje posuđa se oseća drugačiji miris

- Nove mašine za pranje posuđa imaju određeni miris. Ovaj miris će nestati nakon nekoliko ciklusa pranja.
- Filteri su začepljeni. >>> Proverite da li je sistem filtera očišćen. Redovno čistite sistem filtera kako je prikazano u odeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Hemikalije koje mogu izazvati miris stavljaju se u rezervoar sredstva za ispiranje. >>> Nemojte koristiti hemikalije kao što su sirće, deterdženti za pranje ruku i sredstva za uklanjanje kamenca.
- Zaprljano posuđe držano je u mašini za pranje posuđa 2-3 dana. >>> Ako ćete mašinu za suđa pokrenuti odmah nakon što stavite sudove u mašinu za suđa, uklonite prljavštinu sa posuđa i pokrenite ciklus pretpranja bez deterdženta svaka dva dana. Nemojte potpuno zatvarati vrata mašine za pranje posuđa da biste sprečili pojavu mirisa unutar mašine u takvim slučajevima. Takođe možete koristiti komercijalno dostupna sredstva za dezodoriranje i čišćenje mašine za pranje posuđa.

Mrlje od rđe, tamnjenje, oštećenje površine posuđa

- So curi. >>> So može izazvati propadanje i koroziju na metalnim površinama. Pazite da ne prosipate so oko otvora za dopunu prilikom dodavanja soli. Proverite da li je poklopac omekšivača vode zatvoren nakon dodavanja soli. Očistite prosutu so u mašini za pranje posuđa tako što ćete pokrenuti ciklus pretpranja. Proverite poklopac još jednom na kraju ciklusa, jer će se čestice soli koje ostanu ispod poklopca rastvoriti u koraku predpranja, pa se poklopac može olabaviti.
- Ostaci slane hrane ostaju na posuđu dugo vremena. >>> Ako se posuđe zaprljano takvom hranom drži u mašini za pranje posuđa, zaprljanje se mora ukloniti sa površine posude ciklusom pretpranja ili se posuđe oprati bez čekanja.
- U električnoj instalaciji nema uzemljenja. >>> Proverite da li je vaša mašina za pranje posuđa povezana na pravo uzemljenje. U suprotnom, statički elektricitet koji se stvara u mašini za pranje posuđa izaziva pojavu lukova i udubljenja na površini metalnih predmeta, uklanjajući zaštitni sloj na površini i izaziva tamnjenje površine.
- Koriste se intenzivna sredstva za čišćenje kao što je izbeljivač. >>> Zaštitni sloj na metalnim površinama će se oštetiti kada dođe u kontakt sa sredstvima za čišćenje kao što je izbeljivač i tako vremenom gubi svoj efekat. Nemojte prati posuđe izbeljivačem. Ako želite da perete sudove izbeljivačem, vaša mašina za pranje posuđa treba da ima posebnu opremu i funkciju koja omogućava pranje izbeljivačem. Sa ovom opremom i funkcijom, odgovarajuća količina izbeljivača će biti uneta u okruženje za pranje u pravom koraku, tada možemo imati koristi od njegovog higijenskog dejstva i isprati sudove na najbolji način.

- Metalni predmeti, kao što su naročito noževi, korišćeni su van predviđene namene. >>> Ako se noževi koriste u svrhe kao što je otvaranje limenki, zaštitni sloj na njihovim krajevima će biti oštećen. Ne koristite metalno posuđe izvan predviđene namene.
- Pribor za jelo je napravljen od nerđajućeg čelika niskog kvaliteta. >>> Neizbežno je da će takvi predmeti zarđati, pa se ne smeju prati u mašini za pranje posuđa.
- Prethodno zarđalo posuđe se pere u mašini za sudove. >>> Rđa na korodiranom predmetu može da pređe na druge površine od nerđajućeg čelika tokom pranja i da izazove pojavu rđe i na tim površinama. Takvi predmeti se ne smeju prati u mašinama za pranje posuđa.

Ostaci deterdženta su prisutni u rezervoaru za deterdžent.

- Deterdžent je stavljen dosta vremena pre postupka pranja. >>> Vodite računa da stavite deterdžent neposredno pre početka pranja.
- Otvaranje poklopca rezervoara za deterdžent je onemogućeno tokom pranja. >>> Postavite sudove tako da ne onemogućavate otvaranje poklopca rezervoara za deterdžent i dotok vode iz prskalice u rezervoar.
- Deterdžent se skladišti u neodgovarajućim uslovima. >>> Ako koristite praškasti deterdžent, ne čuvajte pakovanje deterdženta u vlažnim okruženjima. Ako je moguće, čuvajte deterdžent u posudi za skladištenje sa poklopcem. Preporučujemo vam da koristite deterdžent u vidu tablete zbog lakšeg skladištenja.
- Rupe na prskalicama su začepljene. >>> Gornje ili donje rupe na prskalicama mogu biti začepljene ostacima hrane poput semenki limuna. Redovno čistite prskalice kako je prikazano u odeljku „Čišćenje i održavanje“.

Uzorci i ukrasi na posuđu se brišu.

- Čaše sa šarama i predmeti od porcelana sa šarom na glazuri nisu pogodni za pranje u mašini za pranje posuđa. Proizvođači posuđa od stakla i porcelana ne preporučuju pranje takvog posuđa u mašini za pranje posuđa.

Posuđe je izgrebano.

- Kuhinjski pribor i dodaci napravljeni od aluminijuma ili koji sadrže aluminijum ne smeju se prati u mašini za pranje posuđa.
- So curi. >>> Pazite da ne prosipate so oko otvora za dopunu prilikom dodavanja soli. So koja se širi oko može izazvati grebanje. Proverite da li je poklopac omekšivača vode zatvoren nakon dodavanja soli. Očistite prosutu so u mašini za pranje posuđa tako što ćete pokrenuti ciklus pretpranja. Proverite poklopac još jednom na kraju ciklusa, jer će se čestice soli koje ostanu ispod poklopca rastvoriti u koraku predpranja, pa se poklopac može olabaviti.
- Podešavanje tvrdoće vode je nisko ili nivo soli je nedovoljan. >>> Proverite podešavanje tvrdoće vode tačnim merenjem tvrdoće vode iz vodovoda.
- Posuđe nije pravilno postavljeno. >>> Prilikom stavljanja čaša i drugog staklenog posuđa u korpu, nemojte ih naslanjati na drugo posuđe, već na ivice korpe, na rešetke ili na žicu koja drži čaše. Kada dve čaše ili ostalo posuđe koje se pere udaraju jedni u druge usled uticaja vode tokom pranja, to može izazvati grebanje/lomljenje površina.
- Na čašama ostaje zamućena mrlja koja izgleda kao mlečna prljavština, koja se ne može ukloniti kada se obriše rukom. Kada se izloži svetlosti, primećuje se plavičasta/dugina boja.
- Koristi se prevelika količina sredstva za ispiranje. >>> Smanjite postavku sredstva za ispiranje. Dok dodajete sredstvo za ispiranje, uvek očistite sredstvo za ispiranje koje je prelio oko.

- Na staklu je došlo do korozije zbog meke vode. >>> Proverite podešavanje tvrdoće vode tačnim merenjem tvrdoće vode iz vodovoda. Nemojte koristiti so ako je voda u vašoj mreži meka (<5 dH). Koristite cikluse sa višom temperaturom (npr. 60-65 stepeni) za pranje. Takođe možete koristiti komercijalno dostupne deterdžente za zaštitu stakla.

Pena se javlja u mašini za pranje posuđa.

- Posuđe se pere ručno deterdžentom za pranje posuđa, a zatim se stavlja u mašinu za pranje posuđa bez ispiranja pre nego što se stavi u mašinu za pranje posuđa. >>> Nema karakteristika kontrole pene u deterdžentima za pranje posuđa namenjenim za ručno pranje. Ne morate ručno da perete sudove deterdžentom pre nego što ih stavite u mašinu za pranje posuđa. Krupnu prljavštinu sa sudova samo isperite vodom ili je očistite papirnom salvetom ili viljuškom.
- Sredstvo za ispiranje je prosuto u mašinu za pranje posuđa tokom dodavanja sredstva za ispiranje. >>> Pazite da ne prospete sredstvo za ispiranje u mašinu za pranje posuđa dok dodajete sredstvo za ispiranje. Očistite prosuto sredstvo za ispiranje papirnom salvetom/peškirom.
- Poklopac rezervoara sredstva za ispiranje je ostavljen otvoren. >>> Obavezno zatvorite poklopac rezervoara sredstva za ispiranje nakon dodavanja sredstva za ispiranje.

Kuhinjski pribor se lomi.

- Posuđe je postavljeno nepravilno. >>> Postavite posuđe kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Korpe su preopterećene. >>> Ne preopterećujte korpe preko njihove nosivosti.
- Voda ostaje u mašini za pranje posuđa nakon završetka ciklusa.
- Filteri su začepljeni. >>> Proverite da li je sistem filtera očišćen. Redovno čistite sistem filtera kako je prikazano u odeljku „Čišćenje i održavanje“.

- Crevo za odvod je zapušeno ili savijeno.
>>> Proverite crevo za odvod. Uklonite crevo ako je potrebno da biste uklonili

začepljenje, a zatim ga ponovo postavite kako je opisano u uputstvima za instalaciju.

10 ODRICANJE ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE

Neki (jednostavni) kvarovi mogu biti popravljani od strane krajnjih korisnika bez izazivanja bilo kakvih sigurnosnih problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se izvode u skladu sa sledećim uputstvima. (Pogledajte odeljak „Želim sam da popravim“).

Stoga, osim za delove navedene u odeljku „Želim sam da popravim“ koji mogu biti popravljani od strane krajnjih korisnika, preporučuje se popravka od strane ovlašćene servisne stanice kako bi se sprečili sigurnosni problemi i to je obavezno za nastavak važenja garancije proizvoda Beko.

ŽELIM SAM DA POPRAVIM

Popravke koje mogu biti izvedene od strane krajnjih korisnika mogu se obaviti za sledeće rezervne delove: Spoljašnja napajanja, daljinski upravljač. (Aktuelna lista rezervnih delova dostupna je na <https://www.beko.com.tr/destek> adresi od 1. marta 2021.)

Pored toga, kako bi se osigurala bezbednost proizvoda i izbegao rizik od ozbiljnih povreda, popravke moraju biti izvedene u skladu sa uputstvima iz uputstva za upotrebu ili na <https://www.beko.com.tr/destek> adresi. Iz sigurnosnih razloga isključite proizvod iz napajanja pre izvođenja bilo kakvog popravljanja.

Ne može biti odgovorna za bilo kakve sigurnosne probleme koji mogu nastati usled popravki ili pokušaja popravke od strane krajnjih korisnika <https://www.beko.com.tr/destek> za delove koji nisu navedeni u korisničkim uputstvima ili u skladu sa uputstvima na adresi <https://www.beko.com.tr/destek> i delovima na aktuelnoj listi delova dostupnoj na adresi Beko. U takvom slučaju, garancija za Beko proizvode će biti nevažeća.

Stoga se krajnjim korisnicima preporučuje da se uzdrže od izvođenja popravki za delove osim gore navedenih rezervnih delova i da, po potrebi, kontaktiraju ovlašćenu servisnu stanicu. Takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme, oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Postupci popravke sledećih delova, ali ne ograničavajući se na one navedene, treba da budu izvedeni od strane ovlašćenih servisnih stanica: Unutrašnje napajanje, kondenzatori, baterije i akumulatori, itd. Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.