

Prvo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog proizvoda kompanije Beko. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog proizvoda koji je proizveden vrlo kvalitetnom i najmodernijom tehnologijom. Pažljivo pročitajte ovaj kompletan korisnički priručnik i sve ostale priložene dokumente pre korišćenja proizvoda i sačuvajte ga kao referencu za buduću upotrebu. Ako ovaj aparat predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Sledite sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Sledeći simboli se koriste u različitim odeljcima ovog priručnika:



Važne informacije ili korisni saveti o korišćenju.



OPASNOST: Ovo upozorenje na opasne situacije po život i imovinu.



UPOZORENJE: Ovo upozorenje ukazuje na potencijalno opasne situacije.



OPREZ: Ovo upozorenje ukazuje na mogućnost materijalne štete.



Materijali su pogodni za kontakt sa hranom

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će pomoći u pružanju zaštite od ličnih povreda i rizika od materijalnog gubitka. Nepoštovanje ovih uputstava poništava garanciju.

1.1 Opasnost od električne energije

Električna energija opasna po život!

Kontakt sa ogoljenim žicama ili komponentama može dovesti do ozbiljnih povreda pa čak i smrti!

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste izbegli strujne udare:

- Ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje ili sam uređaj oštećen. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Ne otvarajte kućište aparata za kafu. Opasnost od strujnog udara ako se direktno dodiruju priključci i/ili se promeni elektro i mehanička konfiguracija.
- Pre čišćenja posude za pasulj, isključite uređaj iz električne utičnice. Opasnost od okretanja mlina za kafu!

1.2 Opasnost od opekotina ili opekline

Delovi aparata za kafu mogu postati veoma vrući tokom rada! Izlivena pića i ispuštena para su veoma vrući!

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste vi i/ili drugi izbegli opekotine ili opekline:

- Ne dodirujte metalne levke ni na jednom od dva izlaza za točenje kafe.
- Izbegavajte direktan kontakt kože sa izlazećom parom ili vrućom vodom za ispiranje, čišćenje i uklanjanje kamenca.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.3 Osnovne mere predostrožnosti

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste osigurali bezbedno rukovanje aparatom za kafu:

- Nikada se ne igrajte sa ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od povreda. Svu ambalažu držite van domašaja dece.
- Pre upotrebe pregledajte da li aparat za kafu ima vidljivih oštećenja. Ne koristite oštećeni aparat za kafu. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Ako je priključni kabl oštećen, zamenu istog treba da obavi isključivo agent servisa koji je preporučio proizvođač, kako bi se sprečila bilo kakva opasnost! Kontaktirajte proizvođača ili njegovu službu za korisnike.
- Popravke aparata za kafu mora da vrši samo ovlašćeno stručno lice ili predstavnik servisne službe za korisnike. Popravke koje izvrše nekvalifikovane osobe mogu dovesti do znatne opasnosti po korisnika. Takve aktivnosti će, takođe, poništiti garanciju.
- Popravke aparata za kafu tokom garantnog perioda mogu obavljati samo servisni centri koje je ovlastio proizvođač, u suprotnom garancija će postati nevažeća u slučaju naknadnih oštećenja.
- Neispravni delovi se mogu zameniti samo originalnim rezervnim delovima. Samo originalni rezervni delovi garantuju da su bezbednosni uslovi ispunjeni.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i ako razumeju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da obavljaju deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom. Držite aparat i kabl van dohvata dece mlađe od 8 godina.
- Uređaje mogu da koriste svi sa nepotpuno razvijenim telesnim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno potrebnog iskustva i znanja sve dok su pod nadzorom ili im se daju uputstva u

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

pogledu bezbedne upotrebe i dok shvataju rizike koji su obuhvaćeni upotrebom proizvoda.

- Deca ne smeju da se igraju uređajem
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim aplikacijama kao što su:
 - kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima,
 - kuće na farmama,
 - od strane klijenata u hotelima i ostalim stambenim okruženjima,
 - objekti koji nude noćenje i doručak.
- Zaštitite aparat za kafu od uticaja vremenskih prilika kao što su kiša, mraz i direktna sunčeva svetlost. Ne koristite aparat za kafu napolju.
- Nikada ne uranjajte aparat za kafu, kabl za napajanje ili utikač u vodu ili druge tečnosti.
- Ne perite aparat za kafu ili pribor u mašini za pranje suđa.
- Ne sipajte druge tečnosti osim vode i ne stavljajte prehrambene proizvode u posudu za vodu.
- Nemojte puniti rezervoar za vodu preko oznake za maksimum.
- Aparat koristite isključivo kada su podešeni odeljak za otpad, posuda za kapanje i rešetka na koju se postavljaju šoljice.
- Ne povlačite kabl da biste izvadili utikač iz utičnice i ne dodirujte mokrim rukama.
- Ne držite aparat za kafu povlačenjem za kabl za napajanje.
- Držite aparat i kabl van dohvata dece od 8 godina i mlađe.
- Aparat se može koristiti samo za pripremu kafe.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

- Isključite aparat sa napajanja pre svakog čišćenja i kada aparat ne koristite.
- Postavite aparat na način da utikač bude uvijek dostupan.
- Aparat uvek koristite na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suvoj i neklizavoj površini.
- Aparat nije ugradni aparat za kafu i nije predviđen za upotrebu u kuhinjskim elementima. Aparat za kafu se ne sme stavljati u kuhinjski element tokom korišćenja.
- Ne pritiskajte i ni savijajte kabl za napajanje i ne povlačite ga po ostrim ivicama kako se kabl za napajanje ne bi oštetio. Držite kabl za napajanje dalje od vrućih površina i izvora plamena.
- Obezbedite da vaše mrežno napajanje strujom bude u skladu sa informacijama na pločici na uređaju.
- Uređaj koristite samo sa uzemljenom utičnicom.
- Nemojte koristiti aparat s produžnim kablom.
- Ne dodirujte aparat ni utikač uređaja vlažnim ili mokrim rukama dok je aparat priključen na napajanje električnom energijom.
- OPREZ: Kako bi se izbegla opasnost zbog nenamernog resetovanja termičkog isključivanja, ovaj uređaj se ne sme napajati preko spoljnog prekidača, kao što je tajmer, niti biti povezan na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane preduzeća za snabdevanje električnom energijom.
 - Upozorenje: vodite računa da ne prosipate sadržaj na priključak.
 - Nemojte nepropisno koristiti uređaj da biste izbegli potencijalne povrede.
- Ako dođe do oštećenja kabla za napajanje, mora ga zameniti proizvođač ili njegov predstavnik ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Čišćenje: Nemojte koristiti gruba, abrazivna sredstva za čišćenje. Pogledajte detaljna uputstva za čišćenje od 6.1 do 6.4.
- Površina grejača je podložna preostaloj toploti nakon upotrebe.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.4 Predviđena upotreba

Potpuno automatski aparat za kafu marke Beko namenjen je za upotrebu u domaćinstvima i sličnim prostorima, na primer, u kuhinjama za zaposlene, prodavnicama, kancelarijama i sličnim prostorijama ili od strane kupaca u objektima koji nude noćenje i doručak, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja. Ovaj aparat za kafu nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Aparat je namenjen samo za pripremu kafe i grejanje mleka i vode. Bilo koja druga upotreba osim ranije navedene smatra se nepravilnom upotrebom.

Opasnost od nepravilne upotrebe!

Ako se aparat za kafu ne koristi za predviđenu svrhu, može postati izvor opasnosti.



- Stoga se aparat za kafu sme koristiti samo prema predviđenoj nameni.
- Pridržavajte se postupaka opisanih u ovom uputstvu za korišćenje.

Nikakvi zahtevi za bilo kakvu odštetu neće biti prihvaćeni usled oštećenja ili povreda nastalih upotrebom aparata za kafu za svrhe drugačije od njegove predviđene upotrebe.

Rizik će obavezno snositi isključivo vlasnik aparata.

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i uputstva o ugradnji, radu i održavanju aparata za kafu sadržani u ovim uputstvima za upotrebu predstavljaju aktuelno stanje u trenutku štampanja i zasnovana su na najboljem mogućem znanju stečenom iskustvom i znanjem.


Nikakve zahteve za odštetu/potraživanja nije moguće podneti po osnovu informacija, ilustracija i opisa u ovom korisničkom uputstvu.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede nastale usled nepostupanja u skladu sa korisničkim uputstvom, upotrebe proizvoda za svrhe za koje nije predviđen, neprofesionalne popravke, neovlašćene modifikacije ili korišćenja rezervnih delova koji nisu odobreni.

1.6 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:

Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni aparat mora se vratiti na službeno mesto za sakupljanje za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ova mesta za sakupljanje, obratite se lokalnom nadležnom telu ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako

domaćinstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje korišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

1.7 Usaglašenost sa RoHS direktivom


Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS Direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.8 Informacije o pakovanju



Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ne bacajte materijal pakovanja zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih do sabirnih centara za ambalažu koji su određeni od strane lokalnih vlasti.

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

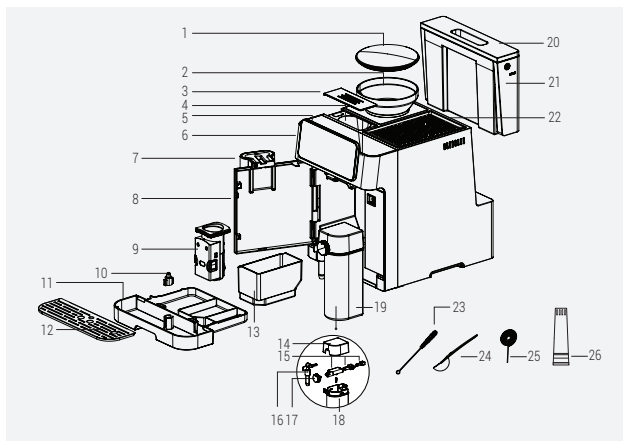

- | | |
|---|---|
| 1. Poklopac posude za kafu u zrnju | 16. Unutrašnji deo mlaznice za šolju za mleko |
| 2. Posuda za kafu u zrnju | 17. Dugme za podešavanje mlečne pene |
| 3. Poklopac otvora za mlevenu kafu | 18. Mlaznica šolje za mleko |
| 4. Otvor za mlevenu kavu | 19. Šolja za mleko |
| 5. Taster za uključivanje/isključivanje | 20. Poklopac posude za vodu |
| 6. Digitalna kontrolna tabla | 21. Posuda za vodu |
| 7. Podseiva točilica za kafu | 22. Držać šolje |
| 8. Prednji poklopac | 23. Četkica za čišćenje |
| 9. Jedinica za kuvanje | 24. Kašika za mlevenu kavu |
| 10. Plovak | 25. Igla za čišćenje |
| 11. Posuda za kapanje | 26. Filter za vodu |
| 12. Posuda za šoljice | |
| 13. Posuda za talog (preostale) kafe | |
| 14. Poklopac šolje za mleko | |
| 15. Delovi sklopa šolje za mleko | |

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Kontrolna tabla



1		Prikaz pića
2		Brzi pristup
3		Favoriti
4		Sva pića
5		Pića od crne kafe
6		Mlečna pića
7		Ledena pića
8		Specijalna pića
9		Prečica za početnu stranu

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Tehnički podaci

Napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Snaga: 1350 W

Maksimalna snaga prenosa:
< 100 mW

Pravo na tehničke i dizajnerske promene je zadržano.

Sve iskazane vrednosti na proizvodu i na odštampanim prospektima dobijene su nakon laboratorijskih merenja koja su izvršena u skladu sa srodnim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenja i ambijentalnih uslova.

Izjava o usaglašenosti za CE

Arcelik A.S. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: – Proizvodi, sa :beko.com Zadržavamo prava na tehničke i dizajnerske izmene.

Dimenzije proizvoda: 27,5 cm (Širina) x 40 cm (Visina) x 41,2 cm (Dubina)

Težina: 9,68±0,5kg

Dužina kabla: 95±5 cm

Težina mlevene kafe (režim za zрно)

Mekano: 7+-2g

Standardno: 9±2g

Intenzivno pranje: 11±2g

Zapremina posude za kapanje: Do 0,5 L

Zapremina posude za (preostalu) mlevenu kafu:
do 10 šoljica

Kapacitet šolje za mleko: do 0,6 l

Kapacitet posude za vodu:
2.0±5%L

Zapremina posude za kafu u zrnu:
400±5%g

Mašina – vreme zagrevanja: <50s

Frekvencijski opseg za Wi-Fi 2.4G:
2412-2472 MHz

Podržane veze: WLAN IEEE 802.11 b/g/n bežično

2,4G WiFi maksimalna izlazna snaga radio-frekvencije: 20 dBm

Informacije o izloženosti radio-frekvencijama: 2.4G Najviše Wi-Fi od:

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Tabla količine napitka

Napitak	Zadata količina kafe	Programabilna količina	Zadata količina mleka	Programabilna količina mleka
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bela	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Putna šolja	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Hladni napitak	160 ml	x1 ILI x2	N.A.	N.A.
Ledeni espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ledeni kapučino	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Ledena ravna bela	60 ml	50 - 90 ml	U.I.	U.I.

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Tabla količine napitka

Hladno kuhani latte	160 ml	x1 ILI x2	U.I.	U.I.
Hladno kuhani kapučino	160 ml	x1 ILI x2	U.I.	U.I.
Hladno kuhani macchiato	160 ml	x1 ILI x2	U.I.	U.I.
Crveno oko	30 ml + 140 ml	"150 - 190 ml -Promenite količinu Americana"	N.A.	N.A.
Crno oko	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160 - 210 ml -Promenite količinu Americana"	N.A.	N.A.
Mrtvo oko	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml -Promenite količinu Americana"	N.A.	N.A.
Kafa sa mlekom	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Italijanski espresso romano	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ristretto Romano	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Piccolo Latte	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml
Ravna crna	80 ml	60 - 120 ml	N.A.	N.A.
Espresso sa ledom	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Kafa sa kremom	120 ml	100 - 150 ml	N.A.	N.A.

2 Vaša potpuno automatska mašina za Espresso

Tabla količine napitka

Velika kafa sa kremom (Ekstra)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.A.	N.A.
Produžena	100 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Mala smeđa	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bečki melanž	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Kafa sa mlekom	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100 - 200 ml
Produžena smeđa	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml
Kratka	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galao	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Velika smeđa	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babycinno	N.A.	N.A.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml


*N.A. Nije primenljivo

*U.I. Unos korisnika

3 Priprema - Instalacija

3.1 Priprema


- Uklonite sve zaštitne folije, nalepnice i bilo koji drugi materijal za pakovanje sa aparata.
- Ako uočite bilo kakve tragove kafe u mlincu, to su rezultat testiranja urađenih za postavljanje uređaja pre prodaje. Proizvod uključuje dva poklopca za posudu za kafu u zrnu:

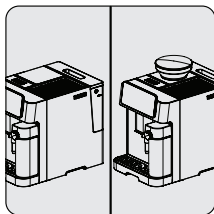


- Alternativni poklopac (dolazi unapred instaliran)
 - Poklopac kapaciteta 400 g
- Možete koristiti bilo koji poklopac, zavisno od vaših preferencija.

- Kada prvi put koristite aparat, važno je da sve delove koji dodiruju vodu ili mleko - kao što su bokal za mleko, posuda za kapanje i spremnik za vodu - isperite toplom vodom. Za čišćenje posuda za mleko, korišćenje mašine za pranje sudova je naš predloženi metod.


3 Priprema - Instalacija

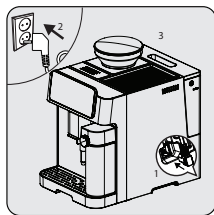

Priključite aparat na električnu mrežu. Pritisnite zastavicu koja odgovara željenom jeziku i potvrdite izbor pritiskom na "Gotovo".

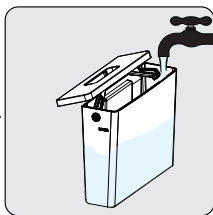

Uklonite rezervoar za vodu i napunite svežom vodom do linije MAX, a zatim vratite rezervoar.

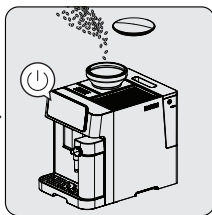

Napunite posudu za zrna. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da uključite aparat.




Da biste sprečili prelivanje vode iz posude za vodu, nemojte dodavati vodu direktno u aparat koristeći drugu posudu.



- Nikada nemojte puniti posudu za vodu toplom ili vrućom vodom, gaziranom vodom ili bilo kojom drugom tečnošću koja može oštetiti posudu za vodu i aparat.
- Kada se pojavi iskaćući prozor **Water Empty**, rezervoar za vodu je na niskom nivou i potrebno ga je napuniti.

3 Priprema - Instalacija

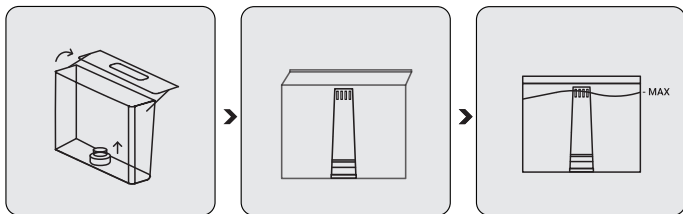

Da biste koristili filter za vodu, uklonite filter koji je umetnut u rezervoar za vodu i umesto njega umetnite filter za vodu kao što je prikazano.

3.2 Instalacija

Kada prvi put pokrenete proizvod, na ekranu će vas voditi detaljni iskačući prozori. Ovi iskačući prozori će objasniti funkcije prikazanih ikona i dugmadi ili će vas voditi kroz izvršavanje određenih radnji, kao što je povezivanje na Wi-Fi.

Ova funkcija digitalnog raspakivanja je osmišljena da vam pomogne prilikom prve upotrebe proizvoda. Međutim, možete pristupiti vođenim obilascima relevantnog odeljka, kao što su Čišćenje ili Podešavanje. Ovo vam omogućava da brzo ponovo pregledate ključne funkcije i karakteristike ekrana u pojednostavljenom, korak-po-korak formatu.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Priprema - Instalacija


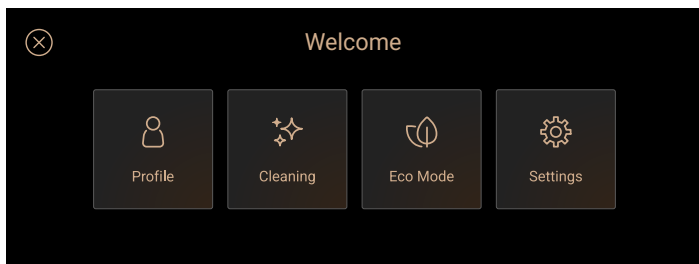


Profili:

Odabirom ikone Profili, možete pristupiti odeljku u koji možete dodati do 5 profila i 1 režim gosta. Možete imenovati svaki profil i prilagoditi temu profila prema svojim ličnim preferencijama.

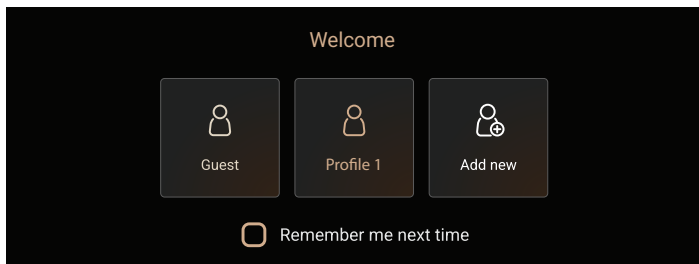




3 Priprema - Instalacija

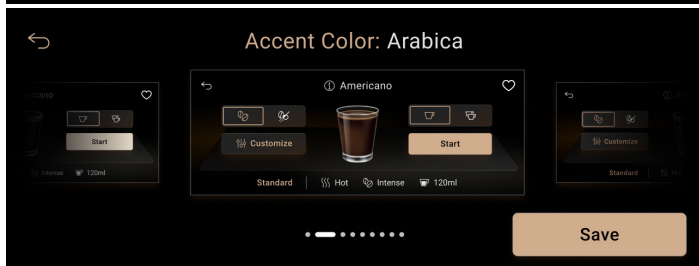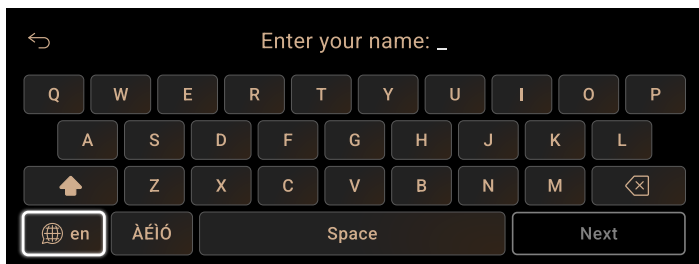

Čišćenje:

Dodirom ikone Čišćenje možete pristupiti svim sadržajima vezanim za čišćenje i održavanje. Ako je potrebno bilo kakvo čišćenje ili održavanje (kao što je uklanjanje kamenca), na ikoni za čišćenje će se pojaviti uskličnik koji će vas obavestiti. Ista ikona će se pojaviti i u odeljku Brzi pristup ≡ na glavnom ekranu.



3 Priprema - Instalacija

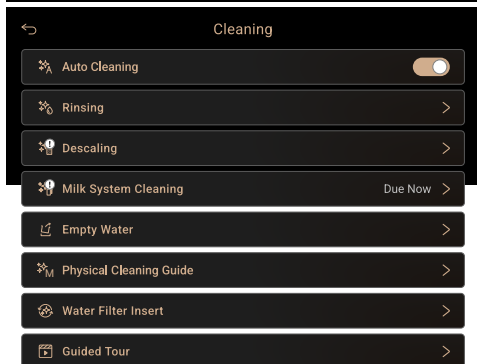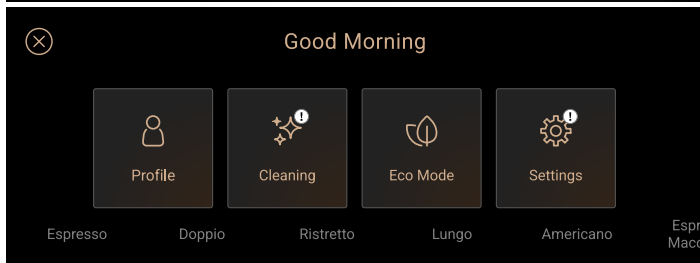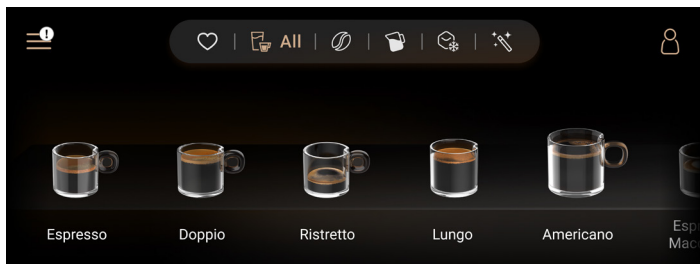

3 Priprema - Instalacija

Prečica za početnu stranu

Pritisnite , možete lako pristupiti Podešavanja > Prečica za početni ekran.

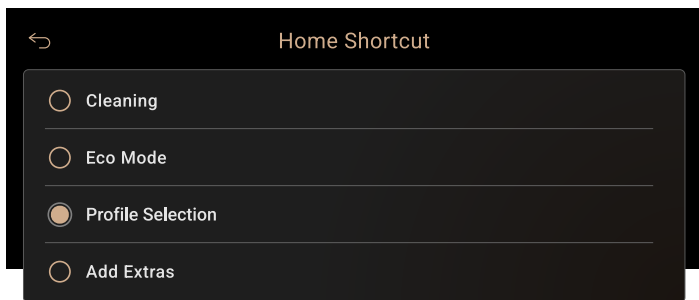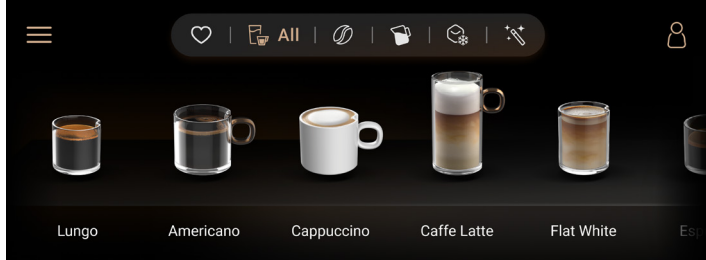

3 Priprema - Instalacija

Prilagođavanje prečica za početnu stranicu


Ikona za brzi pristup ≡ koja se nalazi u gornjem desnom uglu početnog ekrana može se prilagoditi vašim željama.

Ovom odeljku možete dodeliti jednu od sledeće četiri funkcije:

- Čišćenje
- Eco režim
- Odabir profila
- Dodati

Jednostavno odaberite funkciju koju najčešće koristite da biste joj lako pristupili sa početnog ekrana.


Personalizacija profila

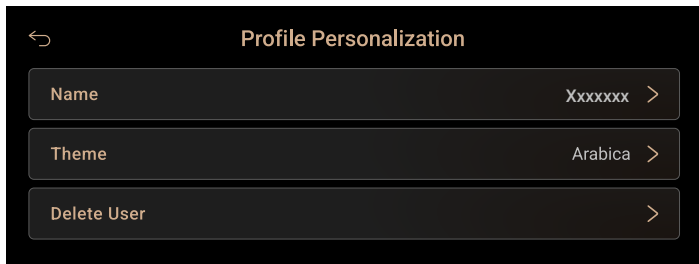

U odeljku Personalizacija profila možete promeniti ime ili temu svog profila. Ako je potrebno, možete i izbrisati svoj profil.

3 Priprema - Instalacija

Osvetljenje ekrana

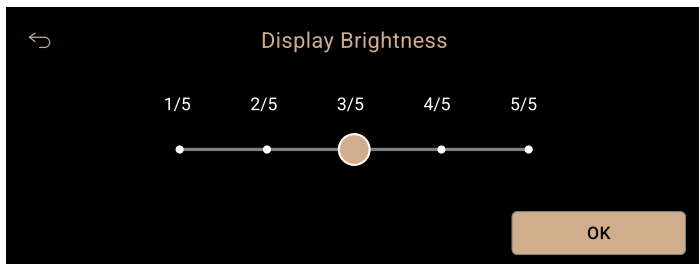


Da biste smanjili naprezanje očiju, možete smanjiti svetlinu ekrana ili je povećati za bolju vidljivost teksta i vizualnih elemenata u svetlijim okruženjima.

Možete pregledati željeno podešavanje, a nakon što pritisnete dugme OK, odabrani nivo svetline će biti sačuvan.

4 Rad

4.1 Podešavanje mlevenja

Možete podesiti krupnoću mlevenja okretanjem dugmeta za podešavanje na posudi za kafu u zrnju:

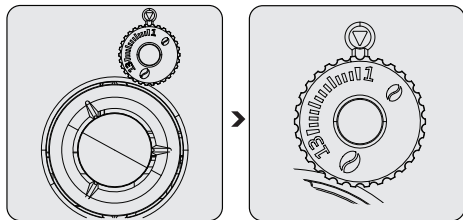

Nikada nemojte vršiti podešavanje mlevenja kada mlin ne radi. To može oštetiti mlin.



Linije na dugmetu za podešavanje ukazuju na nivo usitljenosti kafe nakon mlevenja. Veći broj znači krupnije mlevenje.


4.2 Punjenje posuda za kafu u zrnju




- Kada se **spremnik zrna isprazni** pojavi se iskaćući prozor, a uređaj treba napuniti zrnima kafe.
- Čuvanje zrna kafe u originalnom vakuum pakovanju je bolje da bi se obezbedila dugotrajnija svežina. Nemojte koristiti posudu za kafu u zrnju za skladištenje radi boljih rezultata.

4 Rad


4.3 Korišćenje posude za mlevenu kafu

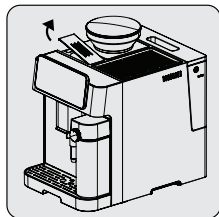

Uklonite poklopac
otvora za mlevenu
kafu.

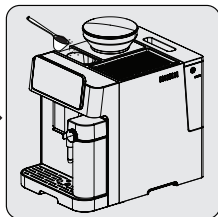

Polako stavite
mlevenu kafu u otvor
za mlevenu kafu.

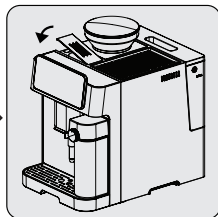

Vratite poklopac
otvora.




Otvor za mlevenu kafu nije jedinica za skladištenje, ona nudi jednokratnu upotrebu (maks. 13g). Dodatak merne kašike može se koristiti za predloženu količinu mlevene kafe.



- Da biste koristili prethodno mljevenu kafu, prvo odaberite željeni napitak, a zatim pritisnite ikonu mljevene kafe da biste je aktivirali.
- Držite mlevenu kafu za espresso u hermetički zatvorenoj posudi i na hladnom i suvom mestu kako biste sačuvali njenu aromu. Mlevenu kafu ne treba držati dugo vremena jer će se ukus promeniti.
- Treba koristiti espresso mlevenu kafu.


4.4 Korišćenje držača za šolje

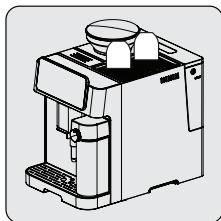


Šolje treba postaviti naopako kako bi se osiguralo da unutrašnja površina ostane čista.

4 Rad


4.5 Pravljenje kafe

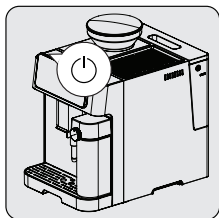

Uključite aparat pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje. Aparat se uključuje, počinje prethodno zagrevanje i automatsko čišćenje. Spreman je za upotrebu u režimu mirovanja u kojem su sve ikone upaljene.

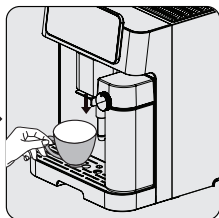


Postavite šolju ispod točilice za kafu i podesite visinu točilice tako da odgovara šolji.

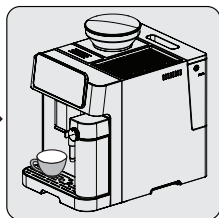


Odaberite svoju kafu pritiskanjem dugmeta i lampica za šoljicu će se upaliti, pokazujući da aparat priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje pripravnosti, kafa je spremna za posluživanje.

4 Rad

4.5.1 Priprema kafe sa mlekom

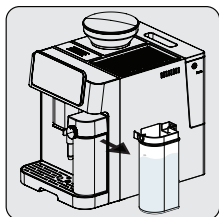

Držite šolju za mleko jednom rukom. Skinite poklopac šolje za mleko. Dodajte mleko u šolju za mleko. Količina mleka ne bi trebala da prelazi maksimalni nivo. Preporučena temperatura za mleko je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zatvorite poklopac šolje za mleko.

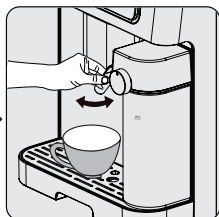

Pričvrstite šolju za mleko na aparat, ona mora da škljocne na svoje mesto. Uverite se da šolja za mleko pravilno stoji. Podesite ugao mlaznice šolje za mleko preko šolje. Podesite gustinu mlečne pene pomoću dugmeta za podešavanje mlečne pene prema vašim željama.



Odaberite željenu kafu sa mlekom sa ekrana i upaljač za šoljice će se uključiti pokazujući da uređaj priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje pripravnosti, kafa je spremna za posluživanje.

i

- Da bi vaša espresso kafa zadržala optimalnu temperaturu, preporučujemo vam da prethodno zagrejete šoljice.
- Pored kafe koju koristite, savršenu espresso kafu ćete dobiti upotrebom sveže hladne vode bez hlora, mirisa i drugih nečistoća.

4 Rad



Ovaj aparat omogućava korisniku da podesi odnos pene okretanjem dugmeta sa Max na Min kako biste dobili željenu penu. Predloženo podešavanje možete pogledati pritiskom na dugme (i) na ekranu.




Uvek vodite računa da je šolja za mleko pravilno postavljena. Ako nije dobro postavljen; mlečni napici neće biti dostupni.



Uklanjanje šolje za mleko nema uticaja na unapred podešene crne kafe, oni se i dalje mogu koristiti.

4.6 Otkazivanje

Pritisnite dugme "Stop" ako želite da zaustavite proces kuvanja.

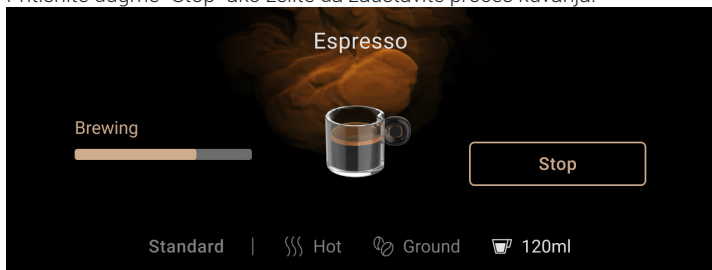

Pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje uređaj se 2 puta prisilno isključuje.

5 Čišćenje

5.1 Čišćenje aparata


1. Isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Izlijte sve ostatke vode/kafe unutar posude za kapanje i posude za ostatke kafe.
3. Vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje koje ne pravi ogrebotine očistite mrlje od vode sa aparata.




Nikada ne koristite abrazivna sredstva, sirće ili sredstva za uklanjanje kamenca koja nisu priložena za čišćenje aparata.

Pravovremeno čišćenje i održavanje aparat je veoma važno za produženje njegovog veka trajanja.

5 Čišćenje

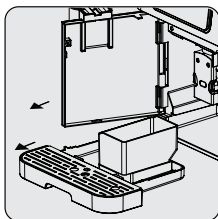

Otvorite prednji poklopac. Uklonite posudu za kapanje i posudu za ostatke kafe.

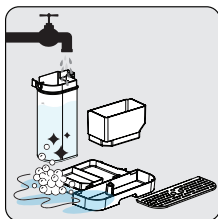

Ispraznite posudu za preostali deo kafe i tacnu za kapanje. Operite posudu za ostatke kafe, posudu za kapanje i šolju za mleko toplom tekućom vodom i koristite iglu ili čekinje četke ako je potrebno u bilo kom delu za čišćenje. Osušite ih nakon toga.




Ako ste pripremili napitak na bazi mleka, pojavit će se iskaćući prozor "Čišćenje sistema za mleko". Pritisnite "Start" da biste započeli proces čišćenja. Nije problem ako u posudi ima mleka – čišćenje neće uticati na mleko unutra.




Kada se na ekranu pojavi iskaćući prozor Residual Full (Preostali pun), sledite uputstva na ekranu. Ova greška će se pojaviti na ekranu nakon svakih 10 prženja kafe.


5 Čišćenje

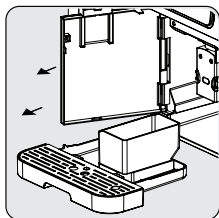


Držite podesivu točilicu za kafu i polako povucite unazad da biste otvorili prednji poklopac.

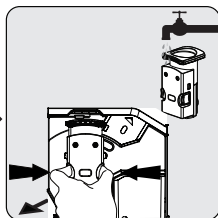

Uklonite jedinicu za kuvanje. Operite vodom i osušite nakon toga.

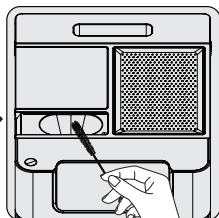

Očistite izlaznu liniju za kafu četkom.

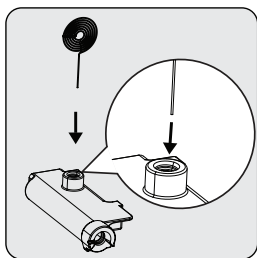


Koristite iglu za čišćenje da očistite unutrašnjost ulaza za penu za mleko.

i

- Posudu za kapanje treba isprazniti kada se vidi plutajući indikator.
- Levak za kafu u prahu treba očistiti nakon svake upotrebe četkicom za čišćenje.

5 Čišćenje

5.2 Funkcije čišćenja

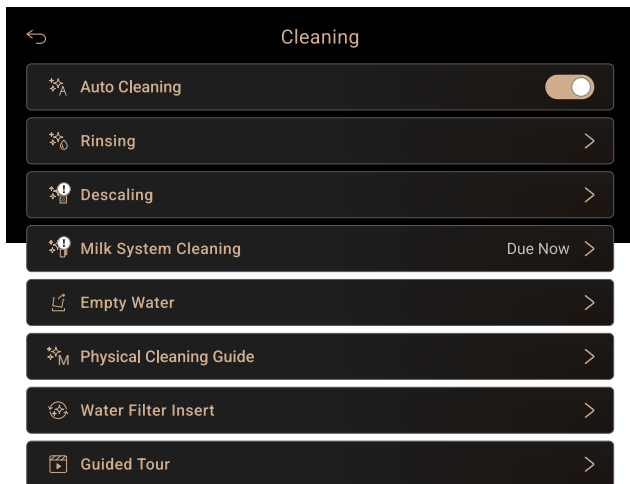

Pritisnite , možete lako pristupiti funkcijama Korisnik, Čišćenje, Eko režim i Podešavanja. Pritisnite dugme za čišćenje da biste pristupili 5 različitih funkcija čišćenja: Automatsko čišćenje, Ispiranje, Uklanjanje kamenca, Čišćenje sistema za mleko, Ispuštanje vode.

Na ekranu koji se otvori, kada čišćenje ovih funkcija bude zakašnjelo, pojaviće se mali uskličnik kao upozorenje.

5 Čišćenje

5.2.1 Funkcija automatskog čišćenja

Vaš aparat se automatski čisti pre i posle svakog kuvanja. Pomaknite prekidač na desno ili levo da biste omogućili ili onemogućili funkciju automatskog čišćenja.

 Preporučujemo vam da aktivno koristite režim automatskog čišćenja da bi aparat adekvatno koristio.

Da jednom otkazete automatsko čišćenje;

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje dok se mašina uključuje ili isključuje da biste zaobišli ovu funkciju.

5.2.2 Funkcija ispiranja

Brzo ispiranje vodom održava izlive čistima i spremnima za upotrebu. Stavite šolju ispod mlaznice, a zatim počnite kada budete spremni.

 Ova funkcija je za brzo čišćenje vodom. Pratite korake sa ekrana.



- Voda koja izlazi iz mlaznice za kafu je vruća i skuplja se u tasu za kapanje ispod. Izbegavajte kontakt dok voda iz nje prska okolo.
- Ako aparat nije korišćen duže vreme, preporučuje se korišćenje ove funkcije.

 Korišćenje ove funkcije pre pripreme kafe takođe će obezbediti topliju kafu.

5 Čišćenje

5.2.3 Funkcija uklanjanja kamenca

Dodajte jedno pakovanje praška za uklanjanje kamenca u rezervoar za vodu. Napunite vodom do oznake za uklanjanje kamenca. Stavite veliku šolju ispod mlaznice, a zatim pritisnite dugme Start.



Preporučuje se uklanjanje kamenca kako bi se održalo najbolje stanje uređaja. Pratite korake sa ekrana.



- Uklanjanje kamenca je potrebno nakon unapred definisanog ciklusa kuvanja.
- Nemojte koristiti sirće ili druga sredstva za čišćenje za samočišćenje ovog aparata. Ostala sredstva za čišćenje mogu oštetiti aparat.
- Kožu/telo nemojte izlagati vrućoj vodi.



Resetovanje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca se ne preporučuje za održavanje najboljeg stanja uređaja.

5.2.4 Čišćenje sistema za mleko

Neophodno je održavati sistem za mleko čistim kako bi se očuvala higijena i funkcionalnost. Nakon što odaberete funkciju "Čišćenje sistema za mleko", pritisnite Start da biste započeli proces čišćenja.




Ova funkcija je za čišćenje šolje za mleko. Pratite korake sa ekrana.



Ovu funkciju treba koristiti nakon svake operacije vezane za mleko.

5 Čišćenje

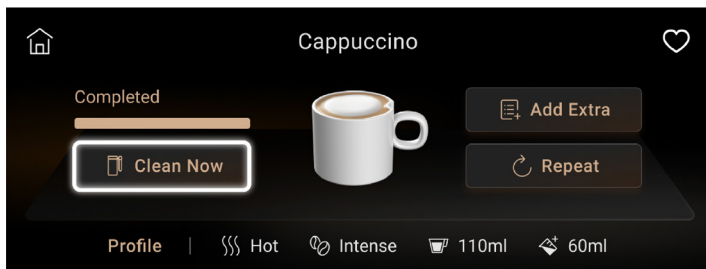

Ako ste pripremili napitak na bazi mleka, na stranici sa završenim čišćenjem na ekranu se pojavi dugme „Očisti sada“ (Clean Now), pritisnite to dugme da biste započeli proces čišćenja.



Nije problem ako u posudi ima mleka – čišćenje neće uticati na mleko unutra.

5.2.5 Pražnjenje vode

Izvadite rezervoar za vodu iz mašine. Ovim korakom se ispušta sva preostala voda iz sistema. Pratite uputstva sa ekrana.

5.2.6 Vodič za fizičko čišćenje

Pritiskom na dugme „Vodič za fizičko čišćenje“ možete videti i pratiti detaljna uputstva korak po korak za fizičko čišćenje aparata i posude za mleko, kao što je opisano u uputstvu za upotrebu. Vizuelna uputstva na ekranu omogućavaju lako čišćenje, bez potrebe da često posežete za štampanim uputstvom ili QR kodom.



Physical Cleaning Guide



6 Podešavanje kontrolne ploče


6.1 Funkcija profila

Pritisnite dugme  za lak pristup funkcijama Profil, Čišćenje, Eko režim i Podešavanja. Zatim pritisnite dugme "Profil" da biste prilagodili podešavanja svog profila.

6.1.1 Odabir profila

Kada otvorite funkciju Profil, vidjet ćete "Režim gosta". Za nove korisnike, kreirajte novi korisnički profil klikom na "Dodaj novi". Zatim unesite naziv profila i postavite željeni jezik pomoću dugmeta Jezik. Na kraju, odaberite raspored koji je u različitim bojama i pritisnite "Sačuvaj".

Ako želite da uređaj sledeći put zapamti korisnika, označite opciju "Zapamti me sledeći put".

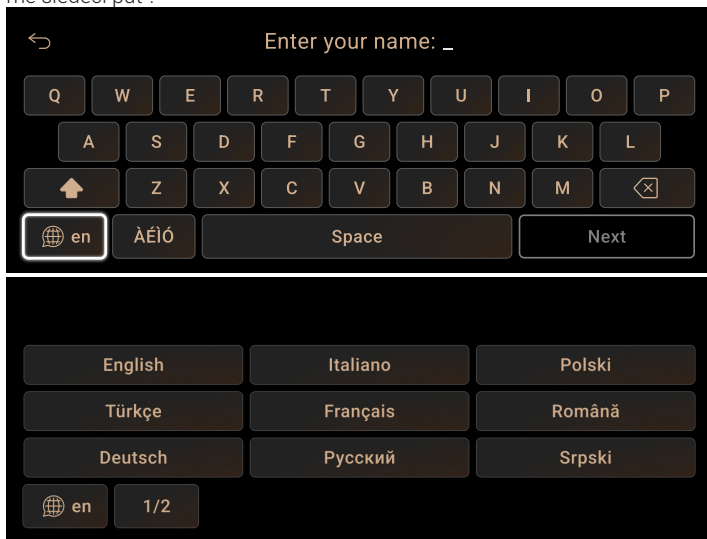

6 Podešavanje kontrolne ploče




Nazivi profila se takođe mogu prilagoditi putem mobilne aplikacije. Proverite APP UM za detalje.

6.1.2 Podešavanja profila


Uređaj će zapamtiti zadnji odabrani profil ako ste aktivirali opciju "Zapamti me sledeći put".

Svakom profilu je dodeljena drugačija boja radi lakšeg prepoznavanja. Svakom profilu dajte jedinstveno ime kako biste ih lakše razlikovali.

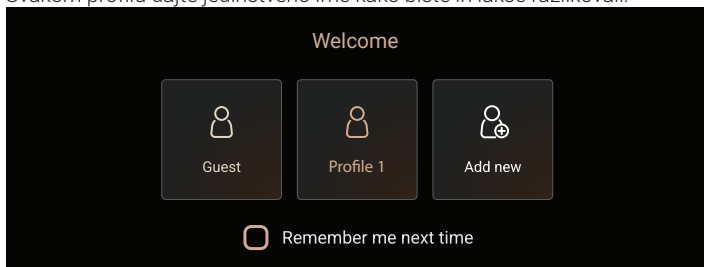

6.2 Odabir režima rada

Pritisnite ☰, možete lako pristupiti funkcijama Profil, Čišćenje, Eko režim i Podešavanja. Ako želite koristiti uređaj u Eko režimu, odaberite Eko režim.

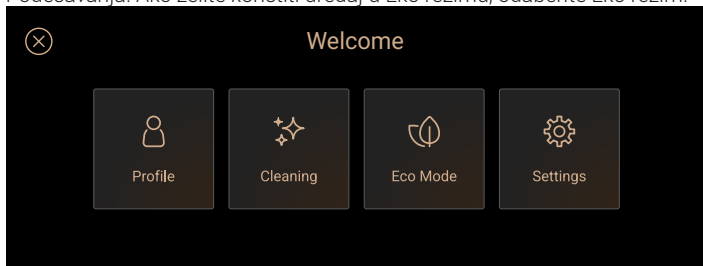

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.3 Podešavanja napitka

6.3.1 Dodavanje favorita i uklanjanje favorita

Kada odaberete napitak, pojaviće se novi iskačući prozor u kom možete prilagoditi napitak, započeti sa kvanjem i pristupiti dodatnim opcijama. Na ovom ekranu ćete pronaći ikonu "♥" koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Za omiljeno piće pritisnite ikonu "♥".

Da uklonite piće iz omiljenih, pritisnite ikonu "♥".



Možete označiti kao omiljene do deset napitaka.

6.3.2 Prilagođavanje napitka

Kada odaberete napitak, pojaviće se novi ekran gde možete prilagoditi napitak, započeti kvanje i pristupiti dodatnim opcijama. Da biste prilagodili podešavanja napitka, pritisnite dugme 'Prilagodi'. Odatle možete kontrolisati jačinu (okus) kafe, temperaturu kvanja i količine vode i mleka. Nakon što izvršite podešavanja, pritisnite ikonu kvačice u gornjem desnom uglu da biste potvrdili i sačuvali podešavanja.

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.3.3 Dodavanje

Pritisnite ikonu "☰+".

Espresso doza

Da biste svom napitku dodali standardnu šoljicu espresa, pritisnite "Espresso Shot" na ekranu. Pratite korake sa ekrana.

Dozator za vodu

Za ispuštanje tople vode, pritisnite "Hot Water" na ekranu.

Penilica za mleko

Da dodate mleko, pritisnite "Milk Froth" na ekranu. Nakon te funkcije predlažemo čišćenje šolje za mleko.



Pogledajte odeljak 5.2.4 Čišćenje sistema za mleko.


7 Korisnička podešavanja

Ovim funkcijama možete pristupiti klikom na ikonu ☰ koja se nalazi u gornjem levom uglu početne strane.

Zatim pritisnite ikonu 'Podešavanja' da biste pristupili funkcijama kao što su Jezik, Zvuk, Wi-Fi i uparivanje, Ažuriranje softvera, Personalizacija korisnika i još mnogo toga.

Jezik

Da biste promenili jezik, idite u Podešavanja > Jezik i odaberite odgovarajući jezik. Zatim, potvrdite promenu.

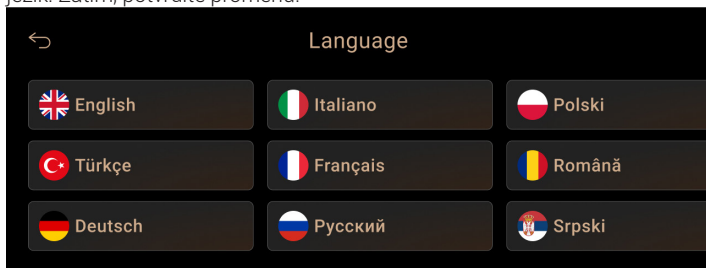


Zvuk

Da biste promenili podešavanja zvuka, idite na Podešavanja > Zvuk i uključite ili isključite funkciju po želji.



7 Korisnička podešavanja

Wi-Fi i uparivanje

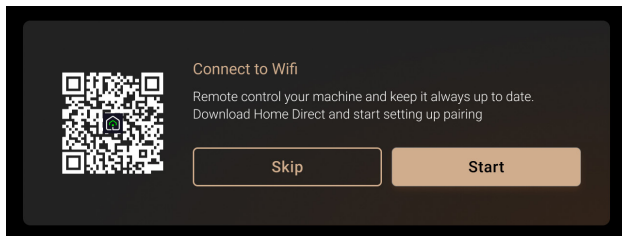

Za podešavanje Wi-Fi mreže i uparivanja, idite u Podešavanja > Wi-Fi i uparivanje i sledite uputstva na ekranu.



Za uparivanje putem Wi-Fi mreže potrebna je aplikacija HomeDirect. (Pogledajte vodič za aplikaciju.)


Automatsko isključivanje

Da biste podesili funkciju automatskog isključivanja, idite u Podešavanja > Automatsko isključivanje i odaberite željeni interval (10 ili 20 ili 30 minuta, 1, 2, 3, 6, 12 ili 24 sata).

Nivo tvrdoće vode

97% vašeg espressa je voda – kvalitet je važan. Podesite tvrdoću vode za bolji ukus. Podesite je sada za savršenu kafu. Da biste podesili funkciju nivoa tvrdoće vode, idite na Podešavanja > Tvrdoća vode.

7 Korisnička podešavanja

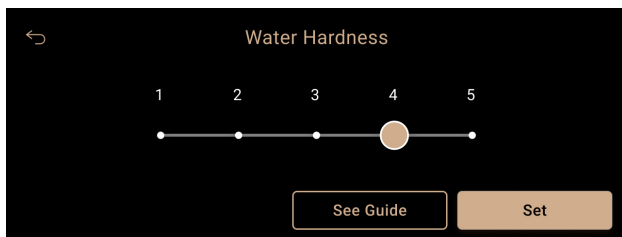

Uložak filtera za vodu

Za umetanje filtera za vodu, sledite detaljna uputstva korak po korak.



Mašina dolazi sa prethodno instaliranim mehaničkim filterom. Ovo se mora ukloniti pre umetanja filtera za vodu. Sačuvajte mehanički filter, jer ga kasnije možete ponovo instalirati kako biste održali kvalitet vode kada je potrebno zameniti filter za vodu.

Korak 1: Raspakujte novi filter za vodu i lagano ga protresite.

Korak 2: Uronite filter naopako u posudu napunjenu čistom vodom.

Korak 3: Ostavite filter u vodi oko 10 minuta dok se mehurići ne uklone.

Korak 4: Izvadite rezervoar za vodu iz mašine, a zatim izvadite postojeći mehanički filter unutra.

Korak 5: Umetnite filter uložak u odeljak unutar rezervoara dok ne bude potpuno na mestu.

Korak 6: Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat.

7 Korisnička podešavanja

Podešavanje pre kuvanja

Funkcija koja prethodi kuvanju vlaži kafu u kuvalu sa malom količinom vode pre potpune ekstrakcije. Tako se ekspanira talog kafe kako bi se stvorio veći pritisak u kuvalu, što pomaže da se izvuku sva ulja i dobije pun ukus zrna kafe.

Da biste promenili podešavanja prethodnog kuvanja, idite na Podešavanja > Prethodno kuvanje i uključite ili isključite funkciju po želji.



Pre-Brewing



Brojač proizvoda

Ovaj uređaj ima funkciju brojača proizvoda. Vodi evidenciju o tom koliko ste kafa skuhalo otkako ste nabavili aparat. Ovo vam pomaže da vidite koliko ga koristite.



Product Counter

13492 >

Ažuriranje softvera

Ovaj proizvod ima funkciju daljinskog ažuriranja softvera za potencijalne nove dodatke. Uvek možete potražiti nove verzije softvera iz menija podešavanja. Da biste proverili ažuriranja, idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera i proverite da li je dostupna nova verzija.



Sledite korake u vodiču "HomeDirect, upravljanje zvukom i ažuriranje softvera".



Proverite da li je vaš telefon povezan sa uređajem i da li imate stabilnu vezu tokom ažuriranja. Ne isključujte uređaj dok je proces ažuriranja u toku.

8 Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat ne radi.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Uključite i pritisnite prekidač. Proverite kabl i utikač.
Nema odgovora ili je odložen nakon nekoliko pokušaja pritiskanja funkcijskog tastera na ploči	Aparat je pod elektromagnetnim smetnjama. Ploča je prljava.	Isključite aparat iz struje. Ponovo pokrenite nakon nekoliko minuta Očistite ploču priloženom krpom.
Kafa nije dovoljno topla.	Šoljice nisu prethodno zagrejane. Jedinica za kuvanje je previše hladna.	Postavite šolju na grejač za šolje nadole ili je isperite toplom vodom. Vodite računa da voda u posudi za vodu nije previše hladna.
Kafa ne izlazi iz točilice za kafu.	Funkcija pražnjenja sistema je možda prethodno upotrebljena. Točilica za kafu možda nije očišćena i blokirana je ostacima kafe.	Pritisnite dugme za čišćenje dok voda ne izađe iz točilice. Očistite točilicu za kafu.
Prva šoljica kafe je lošeg kvaliteta.	Prvo pokretanje mlina ne sipa dovoljnu količinu kafe u jedinicu za kuvanje.	Prospite kafu. Sledeće šolje biće bolje.
Posuda za vodu je uklonjena / nivo vode je veoma nizak u posudi za vodu, ali nema upozorenja "△".	Područje blizu priključka posude za vodu je možda mokro.	Obrišite vodu oko priključka posude za vodu.

8 Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Unutrašnji tas za kapanje je napunjen sa puno vode.	Mlevena kafa je suviše sitna, što sprečava izlazak vode.	Podesite nivo sitnoće kafe na krupnije za proces mlevenja.
Kafa se isporučuje presporo ili kap po kap.	Talog kafe je previše sitan, što sprečava da voda izađe.	Podesite nivo sitnoće kafe na krupnije za proces mlevenja.
Indikator treperi da bi poslao obaveštenje da nema dovoljno kafe u zrnu, ali ima je dosta u posudi.	Unutrašnji izlaz za talog kafe je blokiran.	Pratite korake opisane za čišćenje izlaza za talog kafe.
Kuvalo ili posudu za mlevenu kafu nije moguće ukloniti.	Aparat nije završio proces samočišćenja i bio je isključen.	Ponovo uključite mašinu i pustite je da završi proces automatskog čišćenja.
Aparat više ne obavlja ciklus ispiranja kada je uključen ili isključen.	Uzrok može biti nepravilno rukovanje prilikom servisiranja aparata.	1. Kada je aparat u stanju mirovanja, otvorite prednji poklopac. 2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/ isključivanje dok ne čujete 2 zvučna signala. 3. Zatvorite prednji poklopac.

Ručno ponovno pokretanje

Ako sistem zahteva ponovno pokretanje, koristite funkciju ručnog restartovanja. Pritisnite i držite dugme Uključi/Isključi 3 sekunde da biste ponovo pokrenuli sistemski softver. Ovo će osvežiti sistem i obezbediti spremnost svih funkcija za upotrebu.



Ova funkcija ne vrši vraćanje na fabrička podešavanja i ne briše korisnička podešavanja ili podatke.

9 **Skočni prozor**

Rezervoar za vodu je prazan	Pre punjenja spremnika proverite da li je do kraja umetnut. Nakon potvrde, nastavite sa punjenjem rezervoara.	Preporučuje se čišćenje kamenca	Preporučuje se program za uklanjanje kamenca. Pratite uputstva na ekranu. Zanemarivanje ovog iskaćućeg prozora može ugroziti stanje aparata.
Kafa nije detektovana	Odaberite ispravnu vrstu kafe (zrna ili mlevena) na ekranu, a zatim napunite posudu ili žleb prema želji.	Prednja vrata su otvorena	Prednja vratašca otvorena. Uverite se da su sigurno zatvorena.
Posuda za otpad je puna	Nakon konzumiranja nekoliko šoljica napitka, pojavljuje se iskaćuće obaveštenje. Ispraznite preostalu posudu.	Jedinica za kuvanje je nepravilno postavljena	Jedinica za kuvanje je premeštena. Ponovo umetnite jedinicu za kuvanje na njeno mesto.
Nedostaje posuda za mleko	Nedostatak šoljice za mleko tokom pripreme napitka pokreće iskaćući prozor. Zamenite šolju za mleko.	Rezervoar za vodu je nepravilno postavljen	Proverite da li je rezervoar za vodu pravilno namešten.

SERVISI UREĐAJA

Uređaj ima omogućene sledeće servise koji se koriste za inicijalizaciju uređaja i funkcije tokom normalnog rada.

TCP servis: Koristi se za konfiguraciju AP mreže i LAN (lokalnu mrežnu) komunikaciju.

UDP servis: Koristi ga aplikacija za emitovanje sopstvenih informacija, što omogućava uređaju da otkrije aplikaciju.

BLE servis – GATT servis: Koristi se za konfiguraciju mreže.
Mrežni interfejs: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Leggere questo manuale d'uso prima dell'utilizzo!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che ottenga i migliori risultati dal prodotto, che è stato fabbricato con standard di alta qualità e tecnologia all'avanguardia. La invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso e tutti gli altri documenti forniti in dotazione prima di utilizzare il prodotto, e di conservarli come riferimento per uso futuro. Se si dovesse consegnare il prodotto a qualcun altro, fornisca anche il manuale d'uso. Osservare tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni di questo manuale:



Informazioni importanti. Suggerimenti utili relativamente all'uso.



PERICOLO: Avvertenza per situazioni di pericolo in relazione alla vita e ai neni.



AVVERTENZA: Questo avvertimento indica situazioni potenzialmente pericolose.



ATTENZIONE: Questo avvertimento indica potenziali danni al materiale.



I materiali sono idonei al contatto alimentare

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Questa sezione include le istruzioni di sicurezza che aiuteranno a fornire protezione contro lesioni personali e rischi di perdite materiali. Il mancato rispetto di queste istruzioni renderà nulla qualsiasi garanzia.

1.1 Pericolo per corrente elettrica

Pericolo per la vita causato dall'energia elettrica!

Il contatto con cavi o componenti sotto tensione potrebbe causare lesioni gravi o addirittura la morte!

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare scosse elettriche:

- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati. Contattare l'assistenza autorizzata.
- Non aprire la carcassa della macchina da caffè. Vi è pericolo di scossa elettrica se vengono toccati collegamenti sotto tensione e/o viene modificata la configurazione elettrica e meccanica.
- Prima di pulire il contenitore dei chicchi, scollegare l'elettrodomestico dalla presa. Pericolo dovuto alla rotazione del macinacaffè!

1.2 Pericolo di scottature o ustioni

Alcune componenti della macchina da caffè si surriscaldano molto in fase di utilizzo! Le bevande erogate e il vapore che fuoriesce sono molto caldi!

Attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza per evitare scottature / ustioni a se stessi e / o ad altri:

- Non toccare nessuno dei manici metallici su entrambi i beccucci del caffè.
- Evitare il contatto diretto della pelle con la fuoriuscita di vapore o acqua calda di risciacquo, di pulizia e decalcificazione.

1.3 Precauzioni di base per la sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro della macchina da caffè:

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Non giocare mai con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento. Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Ispezionare la macchina da caffè per cercare segni visibili di danni prima dell'uso. Non utilizzare una macchina da caffè danneggiata. Contattare l'assistenza autorizzata.
- Se il cavo di collegamento è danneggiato, per evitare pericoli esso deve essere sostituito solo da un tecnico dell'assistenza consigliato dal produttore ! Contattare il produttore o il suo servizio clienti.
- Le riparazioni della macchina del caffè devono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato o da un rappresentante del servizio clienti. Riparazioni non autorizzate possono comportare un notevole pericolo per l'utente. Inoltre annulleranno la garanzia.
- Le riparazioni della macchina da caffè durante il periodo di garanzia, possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati dal produttore, altrimenti in caso di danni successivi la garanzia decade .
- Le parti difettose possono essere sostituite solo con ricambi originali. Solo i ricambi originali garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età solamente se sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se ne hanno compreso i rischi. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze, se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:
 - aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
 - fattorie,
 - clienti negli alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale,
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Proteggere la macchina da caffè dagli agenti atmosferici come pioggia, gelo e luce solare diretta. Non utilizzare la macchina da caffè all'aperto.
- Non immergere mai la macchina da caffè, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Non lavare la macchina da caffè o gli accessori in lavastoviglie.
- Non versare altri liquidi oltre all'acqua e non inserire alimenti nel serbatoio dell'acqua della macchina.
- Non riempire il serbatoio dell'acqua oltre la linea massima.
- Azionare la macchina solo quando il contenitore dei fondi di caffè, la vaschetta raccogli gocce e la griglia per le tazze sono montati.
- Non tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa di rete né toccarlo con le mani bagnate.
- Non tenere la macchina da caffè per il cavo di alimentazione.
- Tenere l'elettrodomestico e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio può essere usato solo per preparare il caffè.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Scollegare l'elettrodomestico prima di ogni pulizia e quando non è in uso.
- Posizionare l'elettrodomestico in modo che la spina sia sempre accessibile.
- Utilizzare sempre l'elettrodomestico su una superficie stabile, piana, pulita, asciutta e non scivolosa.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- L'elettrodomestico non è una caffettiera da incasso e non è progettato per l'uso in un armadio. La caffettiera non deve essere messa in un armadio quando in uso.
- Per evitare qualsiasi danno, non schiacciare o piegare il cavo di alimentazione e non sfregarlo su bordi taglienti. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere.
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia conforme alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'elettrodomestico.
- Utilizzare l'elettrodomestico con una presa dotata di messa a terra.
- Non usare l'apparecchiatura con una prolunga.
- Non toccare l'elettrodomestico se le mani sono bagnate o umide, quando l'apparecchio è collegato.
- **ATTENZIONE:** Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato ad un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.
 - Attenzione: evitare fuoriuscite sul connettore.
 - Non utilizzare in modo improprio l'elettrodomestico per evitare potenziali lesioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente o da una persona comunque qualificata per evitare pericoli.
- Pulizia: Non usare detergenti aggressivi e abrasivi. Consultare le istruzioni dettagliate per la pulizia da 6.1 a 6.4.
- La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.4 Uso previsto

La macchina da caffè completamente automatica di Beko è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, ad esempio nelle cucine del personale, negozi, uffici e aree simili o da parte dei clienti di bed&breakfast, hotel, motel e altri alloggi. Questa macchina da caffè non è destinata ad un uso commerciale. La macchina è destinata esclusivamente alla preparazione del caffè e al riscaldamento di latte e acqua. Ogni altro uso diverso da quello precedentemente dichiarato è considerato improprio.

L'uso scorretto può causare pericoli!

Se la macchina del caffè non viene utilizzata per lo scopo previsto, può trasformarsi in una fonte di pericolo.



- Pertanto, la macchina da caffè può essere utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Attenersi alle procedure descritte in questo manuale d'uso.

Non saranno accettati reclami di alcun tipo per danni o lesioni derivanti dall'utilizzo della macchina da caffè per scopi diversi da quelli previsti. Il rischio è a carico esclusivo del proprietario della macchina.

1.5 Limitazione di responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, i dati e le istruzioni sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina da caffè contenute in queste istruzioni per l'uso, rappresentano lo stato attuale al momento della stampa e si basano sulle migliori conoscenze possibili acquisite dall'esperienza e dal know-how.


Nessun reclamo/riciesta può essere derivato dalle informazioni, illustrazioni e descrizioni presenti in questo manuale d'uso.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dal mancato rispetto del manuale d'uso, da uso diverso da quello previsto, da riparazioni non professionali, da modifiche non autorizzate o dall'uso di pezzi di ricambio non approvati.

1.6 Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:

Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/EU). Questo prodotto reca un simbolo che lo classifica tra i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Questo simbolo indica che, al termine della sua vita utile, questo prodotto non dovrà essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Il dispositivo usato deve essere riportato ad un punto di raccolta ufficiale per il riciclo dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento corretto degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.7 Conformità con la direttiva RoHS


Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene i materiali dannosi e proibiti indicati nella Direttiva.

1.8 Informazioni sull'imballaggio



I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali.. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli nei punti di raccolta per i materiali da imballaggio designati dalle autorità locali.

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

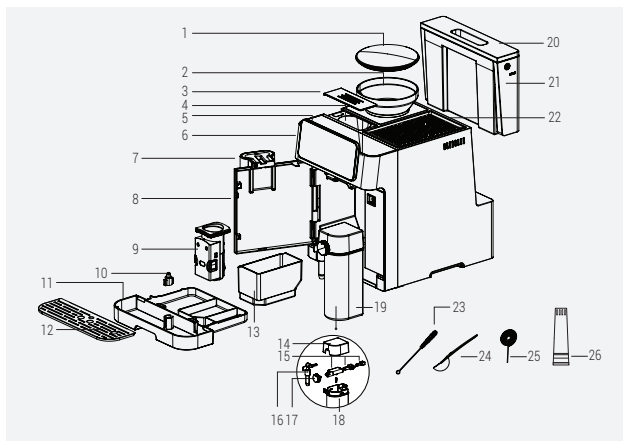

1. Coperchio contenitore chicchi di caffè
2. Contenitore per chicchi di caffè
3. Coperchio scivolo contenitore caffè pre-macinato
4. Scivolo caffè pre-macinato
5. Pulsante ON/OFF
6. Pannello di controllo digitale
7. Beccuccio caffè regolabile
8. Coperchio anteriore
9. Unità di erogazione
10. Galleggiante
11. Vaschetta raccogli gocce
12. Vassoio tazza
13. Contenitore per fondi di caffè (residui)
14. Coperchio bricco del latte

15. Parti di montaggio bricco del latte
16. Parte interna ugello bricco del latte
17. Manopola per la regolazione della schiuma di latte
18. Ugello bricco del latte
19. Bricco del latte
20. Coperchio del serbatoio dell'acqua:
21. Serbatoio dell'acqua
22. Porta-tazza
23. Spazzolino per la pulizia
24. Cucchiaino caffè pre-macinato
25. Ago per la pulizia
26. Filtro dell'acqua

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

Pannello di controllo



1		Vista bevande
2		Accesso rapido
3		Preferiti
4		Tutte le bevande
5		Bevande al caffè nero
6		Bevande al latte
7		Bevande ghiacciate
8		Bevande speciali
9		Scorciatoia per Home

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

Dati tecnici

Alimentazione:

220-240 V~, 50-60 Hz

Potenza: 1350 W

Potenza massima di trasmissione:

< 100 mW

I diritti di apportare modifiche tecniche e di progettazione è riservato.

Tutti i valori dichiarati sul prodotto e sui foglietti stampati, vengono rilevati dopo le misurazioni di laboratorio eseguite in base ai relativi standard. Questi valori possono differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

Dichiarazione di conformità CE

Arçelik A.Ş. dichiara con il presente documento che questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: – Prodotti, da :beko.com Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di progettazione.

Dimensioni del prodotto:

27,5 cm (Larghezza) x 40 cm (Altezza) x 41,2 cm (Profondità)

Peso: 9.68±0.5kg

Lunghezza del cavo: 95±5 cm

Peso del caffè in grani (Modalità chicchi)

Soft: 7+-2g

Standard: 9±2g

Intenso: 11±2g

Capacità vaschetta raccogli gocce

Fino a 0.5 L

Capacità contenitore per fondi di caffè (residui):

Fino a 10 tazzine

Capacità bricco del latte: Fino a 0.6 L

Capacità del serbatoio dell'acqua:

2.0±5%L

Capacità contenitore chicchi di caffè: 400±5%g

Tempo di pre-riscaldamento della macchina: <50s

Gamma di frequenza Wi-Fi 2,4 G:

2412-2472 MHz

Connessioni supportate: WLAN

IEEE 802.11 b/g/n wireless

massima potenza di uscita RF 2,4 G Wi-Fi: 20 dBm

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze: 2.4G Wi-Fi massimo

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

Tabella quantità bevande

Bevande	Quantità di caffè predefinita	Quantità program-mabile	Quantità di latte predefinita	Quantità di latte program-mabile
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.D.	N.D.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.D.	N.D.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.D.	N.D.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.D.	N.D.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.D.	N.D.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bianco piatto	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffè Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Tazza da viaggio	280 ml	200 - 320 ml	N.D.	N.D.
Americano ghiacciato	30 ml + Inserimento dell'utente	25 - 45 ml	N.D.	N.D.
Latte ghiaccio	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew	160 ml	x1 OPPURE x2	N.D.	N.D.
Espresso freddo	30 ml	25 - 45 ml	N.D.	N.D.
Cappuccino freddo	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

Tabella quantità bevande

Flat white freddo	60 ml	50 - 90 ml	U.I.	U.I.
Latte con cold brew	160 ml	x1 OPPURE x2	U.I.	U.I.
Cappuccino con Cold Brew	160 ml	x1 OPPURE x2	U.I.	U.I.
Macchiato con Cold Brew	160 ml	x1 OPPURE x2	U.I.	U.I.
Caffè Red Eye	30 ml + 140 ml	"150 - 190 ml - Cambiare la quantità dell'Ameri- cano"	N.D.	N.D.
Caffè Black Eye	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160 - 210 ml - Cambiare la quantità dell'Ameri- cano"	N.D.	N.D.
Caffè Dead Eye	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml -Cambiare la quantità dell'Ameri- cano"	N.D.	N.D.
Café Au Lait	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Espresso Romano italiano	30 ml	25 - 45 ml	N.D.	N.D.
Ristretto Romano	20 ml	10 - 30 ml	N.D.	N.D.
Latte piccolo	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml

2 La vostra macchina per espresso completamente automatica

Tabella quantità bevande				
Flat black	80 ml	60 - 120 ml	N.D.	N.D.
Espresso con ghiaccio	60 ml	50 - 90 ml	N.D.	N.D.
Caffè crema	120 ml	100 - 150 ml	N.D.	N.D.
Caffè crema lungo (extra)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.D.	N.D.
Verlängerter	100 ml	80 - 160 ml	N.D.	N.D.
Kleiner Brauner	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml
Wiener Melange	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Caffè con latte	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie verkeerd	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100 - 200 ml
Verlängerter Braun	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml
Breve	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galão	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Großer Brauner	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babyccino	N.D.	N.D.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne magic	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml

*N.D. Non applicabile

*U.I. Inserimento dell'utente


3 Preparazione - Installazione

3.1 Preparazione

- Rimuovere eventuali pellicole protettive, adesivi e qualsiasi altro materiale di imballaggio dall'elettrodomestico.
- Se si notano tracce di caffè nel macinacaffè, sono il risultato di test effettuati per la messa a punto dell'apparecchio prima della vendita.

Il prodotto comprende due coperchi per contenitori di caffè in grani:

i

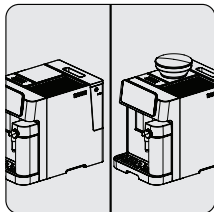




- Coperchio alternativo (viene fornito preinstallato)

- Coperchio con capacità di 400 g

Si possono usare entrambi i coperchi, a seconda delle preferenze.

- Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è importante sciacquare con acqua calda tutte le parti che toccano l'acqua o il latte, come la caraffa del latte, la vaschetta raccogli gocce e il serbatoio dell'acqua. Per la pulizia delle caraffe del latte, si consiglia di utilizzare la lavastoviglie.

3 Preparazione - Installazione

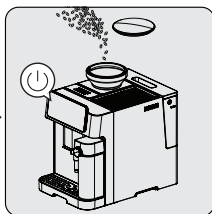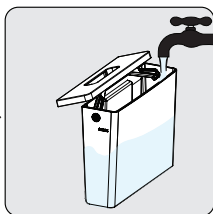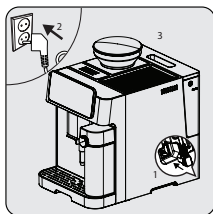

Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica

Premere il flag corrispondente alla lingua desiderata e confermare la selezione premendo "Fatto".

Togliere il serbatoio dell'acqua e riempire fino alla linea MAX con acqua fresca, quindi rimettere il serbatoio.

Riempire il contenitore di chicchi.

Premere il pulsante on/off per accendere la macchina.




Per evitare che l'acqua fuoriesca dal serbatoio, non aggiungere acqua direttamente nell'elettrodomestico con un altro contenitore.



- Non riempire mai il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida o calda, acqua gassata o qualsiasi altro liquido che potrebbe danneggiare il serbatoio dell'acqua e la macchina.
- Quando compare il messaggio pop-up **Acqua vuota** il serbatoio dell'acqua è a un livello di acqua basso e deve essere riempito.

3 Preparazione - Installazione

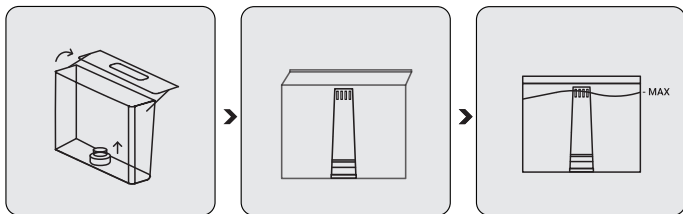

Per utilizzare il filtro dell'acqua, rimuovere il filtro inserito nel serbatoio dell'acqua e inserire il filtro dell'acqua come mostrato.

3.2 Installazione

Quando si avvia il prodotto per la prima volta, si viene guidati da pop-up passo-passo sullo schermo. Questi pop-up spiegano le funzioni delle icone e dei pulsanti visualizzati o guidano l'utente nell'esecuzione di azioni specifiche, come la connessione al Wi-Fi.

Questa funzione di Digital Unboxing è stata progettata per fornire assistenza all'utente durante il primo utilizzo del prodotto. Sarà tuttavia possibile accedere alle visite guidate della sezione in questione, ad esempio Pulizia o Impostazioni. Ciò consente di rivisitare rapidamente le funzioni e le caratteristiche principali della schermata in un formato semplificato, passo dopo passo.

3 Preparazione - Installazione



WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.

OK



Welcome



Profile



Cleaning



Eco Mode



Settings

Profili:

Selezionando l'icona Profili, si accede a una sezione in cui è possibile aggiungere fino a 5 profili e 1 modalità ospite. Sarà possibile assegnare un nome a ciascun profilo e personalizzare il tema del profilo in base alle proprie preferenze personali.

3 Preparazione - Installazione

Welcome



Guest



Profile 1



Add new



Remember me next time



Enter your name: _

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L



Z

X

C

V

B

N

M



en

ÀÈÌÓ

Space

Next



Accent Color: Arabica

americano



Start



Intense



120ml



① Americano



Customize

Customize

Start

Standard



Hot



Intense



120ml

americano




Start



Intense



120ml




Save


3 Preparazione - Installazione

Pulizia:

Toccando l'icona Pulizia, si accede a tutti i contenuti relativi alla pulizia e alla manutenzione. Se è necessaria un'azione di pulizia o manutenzione (ad esempio la decalcificazione), sull'icona Pulizia appare un punto esclamativo per avvisare l'utente. La stessa icona appare anche nella sezione Accesso rapido di ☰ nella schermata principale.

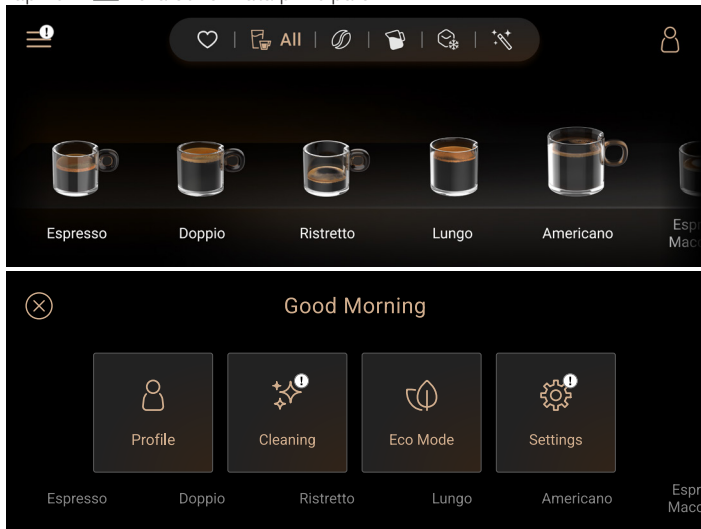


3 Preparazione - Installazione

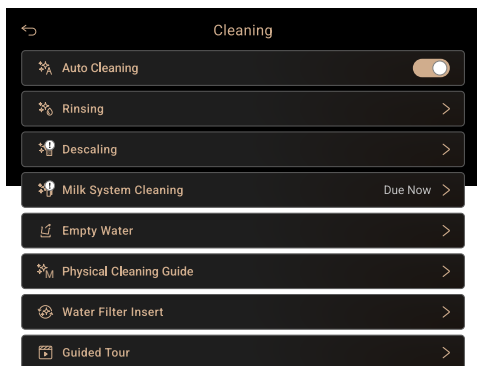


Scorciatoia per Home

Premendo su , si accede facilmente a Impostazioni > Collegamento a casa.

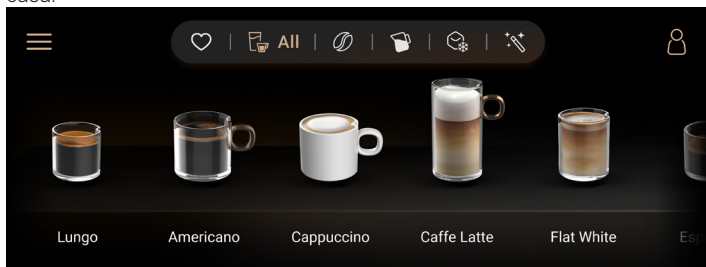

3 Preparazione - Installazione

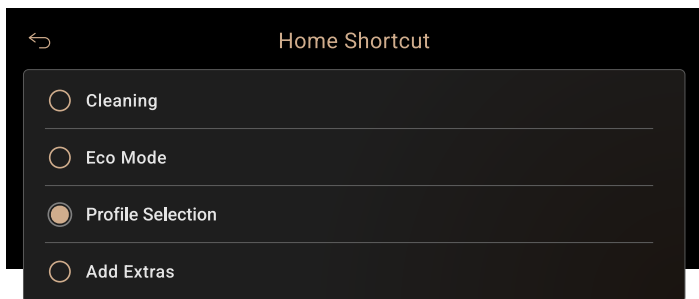

Personalizzazione della scorciatoia Home


L'icona di accesso rapido di , situata nell'angolo superiore destro della schermata iniziale, può essere personalizzata in base alle proprie preferenze. Sarà possibile assegnare a questa sezione una delle quattro funzioni seguenti:

- Pulizia
- Modalità Eco
- Selezione del profilo
- Aggiungi extra

Sarà sufficiente scegliere la funzione che si utilizza più spesso per renderla facilmente accessibile dalla schermata iniziale.


3 Preparazione - Installazione

Personalizzazione del profilo

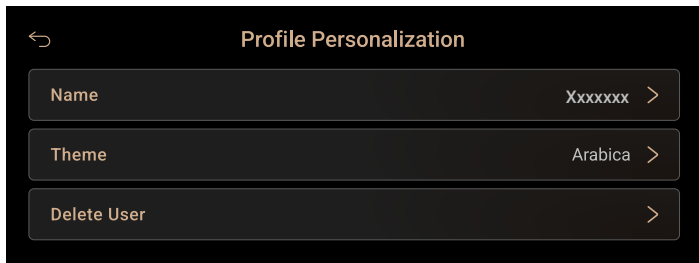

Dalla sezione Personalizzazione del profilo, sarà possibile modificare il nome o il tema del profilo. Se necessario, è possibile anche cancellare il proprio profilo.

Luminosità del display

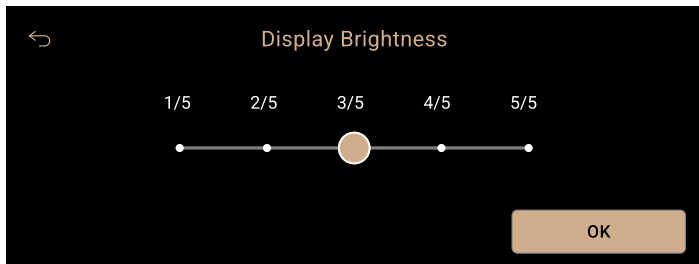


Per ridurre l'affaticamento degli occhi, è possibile ridurre la luminosità dello schermo o aumentarla per una migliore visibilità del testo e delle immagini in ambienti più luminosi.

È possibile visualizzare l'anteprima dell'impostazione preferita e, una volta premuto il pulsante OK, il livello di luminosità selezionato verrà salvato.

4 Funzionamento

4.1 Regolazione della macinatura

È possibile regolare il grado di macinatura ruotando la manopola di regolazione sul contenitore dei chicchi:

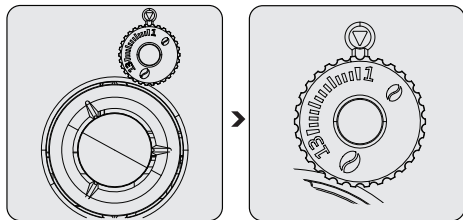

Non effettuare mai la regolazione della macinatura quando il macinino non è in funzione. Questa operazione potrebbe danneggiare il macinino.



Le linee sulla manopola di regolazione indicano la finezza della macinatura. Un numero più grande indica un livello di macinatura più grossolano.


4.2 Riempimento del contenitore dei chicchi di caffè




- Quando appare il messaggio pop-up **Contenitore chicchi vuoto**, l'apparecchio deve essere riempito di chicchi di caffè.
- Conservare i chicchi nella loro confezione sottovuoto originale è meglio per garantire una maggiore durata della freschezza. Non utilizzare il contenitore del caffè in grani per la conservazione per ottenere risultati migliori.

4 Funzionamento


4.3 Utilizzo del contenitore del caffè pre-macinato

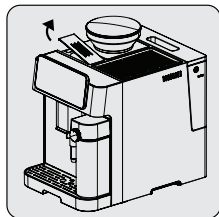

Rimuovere il coperchio dello scivolo per caffè pre-macinato.

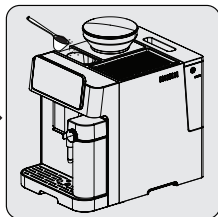

Versare lentamente il caffè premacinato nello scivolo del caffè premacinato.

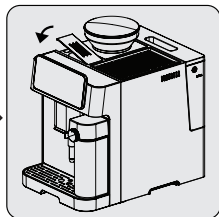

Riposizionare il coperchio dello scivolo.




Lo scivolo del caffè pre-macinato non è un'unità di stoccaggio, garantisce l'uso una tantum (13g). Il misurino può essere utilizzato per la quantità suggerita di caffè macinato.



- Per utilizzare il caffè premacinato, selezionare prima la bevanda desiderata, quindi premere l'icona della polvere di caffè per attivarla.
- Conservare i fondi dell'espresso in un contenitore ermetico e in un luogo fresco e asciutto per conservare il sapore. I fondi non devono essere conservati per lunghi periodi di tempo poiché l'aroma perderà di intensità.
- Si consiglia di utilizzare caffè macinato a livello espresso.

4 Funzionamento


4.4 Utilizzo del porta-tazza

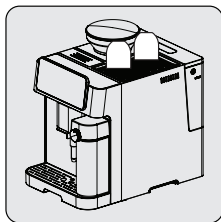


Le tazze devono essere posizionate a testa in giù per garantire la pulizia della superficie interna.

4 Funzionamento


4.5 Preparare il caffè

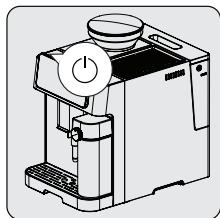

Accendere l'apparecchiatura premendo il pulsante di accensione/spegnimento. L'elettrodomestico si accende, inizia il preriscaldamento e la pulizia automatica. È pronto per l'uso in modalità inattiva in cui tutte le icone sono accese.

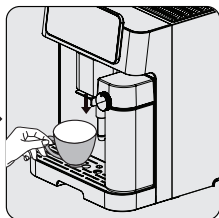




Posizionare una tazza sotto il beccuccio del caffè e regolare l'altezza del beccuccio in base alla tazza.

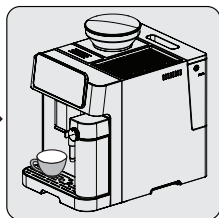

Selezionare il caffè premendo il pulsante e l'accendi tazza si attiverà indicando che l'elettrodomestico sta preparando una tazza di caffè. Quando l'elettrodomestico torna al minimo, il caffè è pronto per essere servito.

4 Funzionamento

4.5.1 Preparare il caffè con il latte

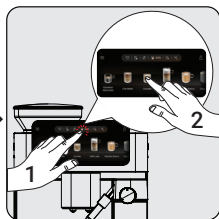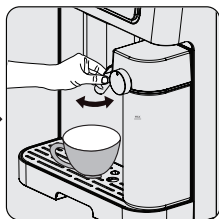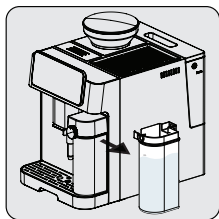

Tenere il bricco del latte con una mano. Rimuovere il coperchio del bricco del latte. Aggiungere il latte al bricco per latte. La quantità di latte non dovrebbe superare il livello massimo. La temperatura consigliata per il latte è di 4-8 °C (~ 40-46 °F). Chiudere il coperchio del bricco del latte.

Collegare il bricco del latte all'elettrodomestico, verrà udito un segnale acustico. Assicurarsi che il bricco del latte venga posizionato correttamente. Regolare l'angolazione dell'ugello per l'uscita del latte sopra il bricco. Regolare la densità della schiuma di latte con l'aiuto della manopola di regolazione in base alle proprie preferenze.

Selezionare il caffè latte desiderato dallo schermo e l'accendino della tazza si accenderà per indicare che l'apparecchio sta preparando una tazza di caffè. Quando l'elettrodomestico torna al minimo, il caffè è pronto per essere servito.

i

- Per garantire che il tuo espresso rimanga ad una temperatura ottimale, consigliamo di preriscaldare le tazze.
- Oltre al caffè utilizzato, l'utilizzo di acqua fresca e fredda, priva di cloro, odori e altre impurità, contribuirà a garantire la preparazione di un espresso perfetto.

4 Funzionamento



Questa macchina consente all'utente di impostare il rapporto di schiuma ruotando la manopola da Max a Min per godere della schiuma desiderata. L'impostazione suggerita può essere visualizzata premendo il pulsante (i) sullo schermo.




Assicurarsi sempre che il bricco del latte sia posizionato correttamente. Se l'accessorio non è montato bene, le bevande a base di latte non saranno disponibili.



La rimozione della tazza di latte non ha alcun impatto sulle pre-impostazioni del caffè nero, che possono ancora essere utilizzate.

4.6 Annullamento

Premere il pulsante "Stop" se si desidera interrompere il processo di infusione.

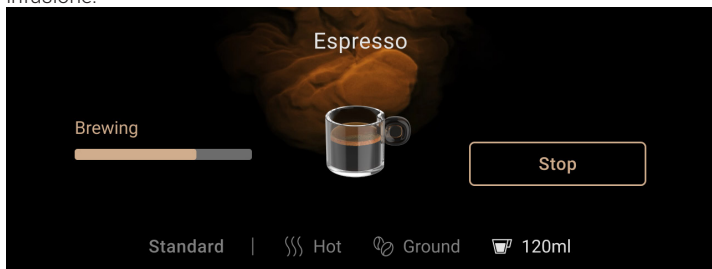

Premendo 2 volte il pulsante di accensione/spegnimento, si causerà lo spegnimento forzato dell'apparecchiatura.

5 Pulizia

5.1 Pulizia dell'elettrodomestico


1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione..
2. Versare tutti i residui di acqua/caffè all'interno della vasca raccogli gocce e del contenitore dei fondi di caffè.
3. Utilizzare un panno umido o un detergente antigraffio per pulire le macchie di liquido sull'elettrodomestico.




Non utilizzare mai agenti abrasivi, aceto o agenti disincrostanti non inclusi nella confezione per pulire l'apparecchiatura.

La pulizia e la manutenzione tempestive dell'elettrodomestico sono molto importanti per prolungarne la vita.

5 Pulizia

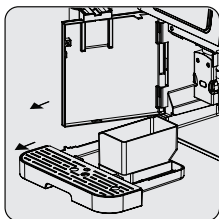

Aprire il coperchio anteriore. Rimuovere la vaschetta raccogli gocce e il contenitore dei fondi di caffè.

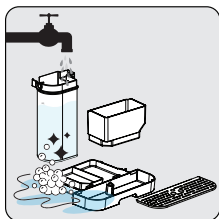

Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta raccogli gocce. Lavare il contenitore dei fondi di caffè, la vaschetta raccogli gocce e il bricco del latte con acqua tiepida e utilizzare un ago o uno spazzolino se necessari per pulire. Successivamente asciugarle.


i

Se è stata preparata una bevanda a base di latte, viene visualizzato il pop-up "Pulizia del sistema del latte". Premere "Start" per avviare il processo di pulizia. Non è un problema se c'è del latte nel contenitore: la pulizia non influisce sul latte contenuto.


i

Quando sullo schermo compare la finestra pop-up Residual Full (Pieno residuo), seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Questo errore viene visualizzato sullo schermo ogni 10 erogazioni di caffè.


5 Pulizia

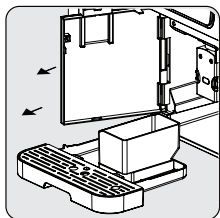


Afferrare l'erogatore del caffè regolabile e tirarlo indietro lentamente per aprire il coperchio anteriore.

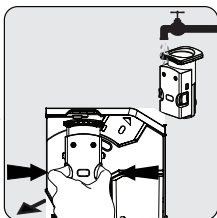

Rimuovere l'unità di erogazione. Lavare con acqua e poi asciugare.

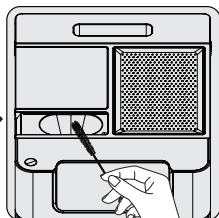

Pulire la linea di uscita del caffè con una spazzola.

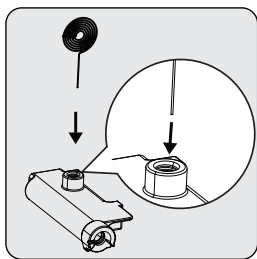


Utilizzare l'ago di pulizia per pulire l'interno dell'ingresso del montalatte.



- La vaschetta raccogli gocce deve essere svuotata quando l'indicatore di galleggiamento è visibile.
- L'imbuto per il caffè in polvere deve essere pulito dopo ogni utilizzo con la spazzola per la pulizia.

5 Pulizia

5.2 Funzioni di pulizia

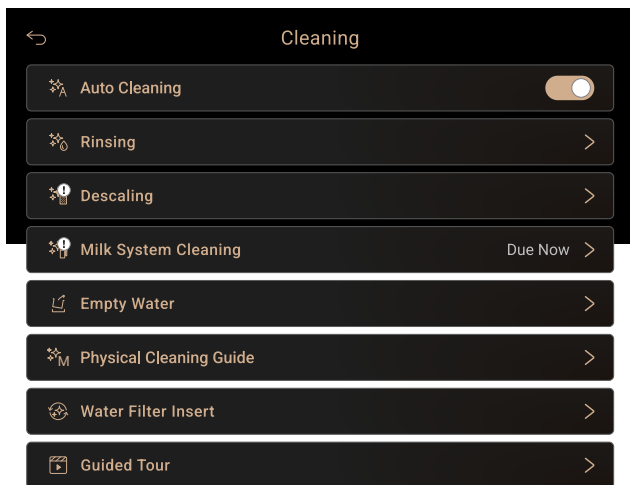

Premendo su , si accede facilmente alle funzioni Utente, Pulizia, Modalità Eco, Impostazioni. Premere il pulsante di pulizia per accedere a 5 diverse funzioni di pulizia: Autopulizia, risciacquo, decalcificazione, pulizia del sistema del latte, svuotamento dell'acqua.

Nella schermata che si apre, quando queste funzioni sono in ritardo per la pulizia, appare un piccolo punto esclamativo come avvertimento.

5.2.1 Funzione di pulizia automatica

L'elettrodomestico si pulisce automaticamente prima e dopo ogni operazione di erogazione. Far scorrere la levetta a destra o a sinistra per attivare o disattivare la funzione di pulizia automatica.

5 Pulizia



Si consiglia di utilizzare attivamente la modalità di pulizia automatica per un uso sano.

Per annullare la pulizia automatica per una volta;

Premere il pulsante on/off mentre la macchina si sta accendendo o spegnendo per bypassare questa funzione.

5.2.2 Funzione di Risciacquo

Un rapido risciacquo con acqua mantiene i beccucci puliti e pronti. Mettere una tazza sotto l'ugello, quindi iniziare quando si è pronti.



Questa funzione serve per la pulizia rapida con acqua. Seguire i passaggi dallo schermo.



- L'acqua che fuoriesce dall'ugello del caffè è calda e si raccoglie nella vaschetta raccogli gocce sottostante. Evitare il contatto mentre schizza intorno.
- Se l'elettrodomestico non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, un risciacquo manuale può essere una buona idea.



L'utilizzo di questa funzione prima della preparazione del caffè garantisce inoltre un caffè più caldo.

5 Pulizia

5.2.3 Funzione di Decalcificazione

Aggiungere una confezione di polvere decalcificante nel serbatoio dell'acqua. Riempire d'acqua fino al segno del livello di decalcificazione. Posizionare una tazza capiente sotto l'ugello, quindi premere Start.



Si raccomanda di eseguire la decalcificazione per mantenere le condizioni ottimali del dispositivo. Seguire i passaggi dallo schermo.



- La decalcificazione è necessaria dopo il ciclo di erogazione predefinito.
- Non utilizzare aceto o altri detergenti per l'auto pulizia di questa apparecchiatura. Altri detergenti possono danneggiare l'elettrodomestico.
- Tenere la pelle/il corpo lontano dall'acqua calda.



Il ripristino dello stato di avviso di decalcificazione non è consigliato per mantenere le migliori condizioni dell'elettrodomestico.

5.2.4 Pulizia del sistema del latte

È essenziale mantenere pulito il sistema del latte per preservarne l'igiene e la funzionalità. Dopo aver selezionato la funzione "Pulizia del sistema del latte", premere Avvio per avviare il processo di pulizia.



Questa funzione serve a pulire la tazza del latte. Seguire i passaggi dallo schermo.



Questa funzione deve essere utilizzata dopo ogni operazione relativa al latte.

5 Pulizia



Se è stata preparata una bevanda a base di latte, al termine della pagina appare sullo schermo il pulsante Pulisci ora, che viene premuto per avviare il processo di pulizia.



Non è un problema se c'è del latte nel contenitore: la pulizia non influisce sul latte contenuto.

5.2.5 Acqua vuota

Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla macchina. Questa fase scarica tutta l'acqua rimasta nel sistema. Monitorare le istruzioni sullo schermo.

5.2.6 Guida alla pulizia fisica

Premendo il pulsante "Guida alla pulizia fisica", è possibile visualizzare e seguire istruzioni passo dopo passo per la pulizia fisica della macchina e del contenitore del latte, come descritto nel manuale utente. Le immagini e le indicazioni sullo schermo consentono di effettuare la pulizia facilmente, senza dover consultare frequentemente il manuale stampato o il codice QR.



Physical Cleaning Guide



6 Impostazione del pannello di controllo


6.1 Funzione Profilo

Premere il pulsante  per accedere facilmente alle funzioni Profilo, Pulizia, Modalità Eco e Impostazioni. Quindi, premere il pulsante "Profilo" per regolare le impostazioni del profilo.

6.1.1 Selezione Profilo

Quando si apre la funzione Profilo, viene visualizzata la voce "Modalità ospite". Per i nuovi utenti, creare un nuovo profilo premendo "Aggiungi nuovo". Quindi, inserire il nome del profilo e impostare la lingua preferita utilizzando il pulsante Lingua. Infine, selezionare un layout con colori diversi e premere "Salva".

Se si desidera che la macchina ricordi l'utente la prossima volta, selezionare l'opzione "Ricordami la prossima volta".

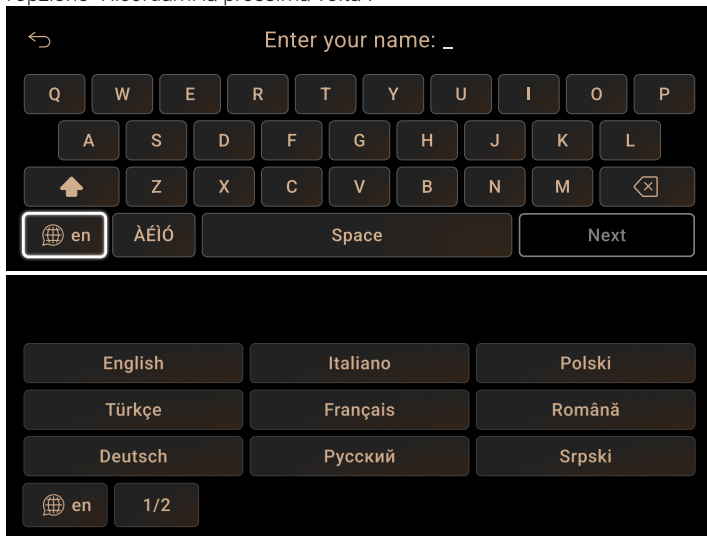

6 Impostazione del pannello di controllo




I nomi dei profili possono anche essere modificati dall'app mobile. Controllare il manuale utente dell'APP per ulteriori dettagli.

6.1.2 Impostazioni Profilo

Il dispositivo ricorderà l'ultimo profilo selezionato, se è stato attivato "Ricordami la prossima volta".


A ogni profilo viene assegnato un colore diverso per facilitarne l'identificazione. Assicuratevi di assegnare a ogni profilo un nome unico per distinguerli più facilmente.

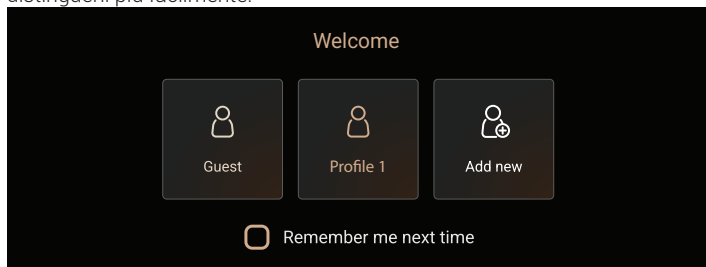

6.2 Selezione della modalità

Premendo su , si accede facilmente alle funzioni Profilo, Pulizia, Modalità Eco, Impostazioni. Se si desidera utilizzare il dispositivo in modalità Eco, selezionare la modalità Eco.

6 Impostazione del pannello di controllo

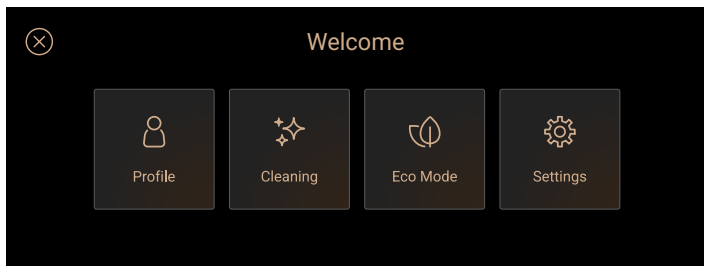

6.3 Impostazioni per le bevande

6.3.1 Aggiungi ai preferiti e rimuovi dai preferiti

Quando si seleziona una bevanda, appare un nuovo pop-up in cui è possibile personalizzare la bevanda, avviare l'infusione e accedere ad altre opzioni. In questa schermata, nell'angolo in alto a destra si trova l'icona "♡".

Per aggiungere una bevanda ai Preferiti, premere l'icona "♡".

Per rimuovere una bevanda dai Preferiti, premere l'icona "♥".



Sarà possibile aggiungere ai preferiti fino a un massimo di dieci bevande.

6 Impostazione del pannello di controllo

6.3.2 Personalizzazione della bevanda

Quando si seleziona una bevanda, appare una nuova schermata in cui è possibile personalizzare la bevanda, avviare l'infusione e accedere ad altre opzioni. Per regolare le impostazioni delle bevande, premere il pulsante "Personalizza". Da qui è possibile controllare l'intensità del caffè (gusto), la temperatura di erogazione e i volumi di acqua e latte. Dopo aver effettuato le regolazioni, premere l'icona del segno di spunta nell'angolo in alto a destra per confermare e salvare le impostazioni.

6.3.3 Aggiungi extra

Premere l'icona "☰".

Shot di espresso

Per aggiungere alla bevanda un caffè espresso standard, premere "Espresso Shot" sullo schermo. Seguire i passaggi dallo schermo.

Erogazione dell'acqua

Per erogare acqua calda, premere "Acqua calda" sullo schermo.

Montalatte

Per aggiungere il latte, premere "Schiuma di latte" sullo schermo. Dopo questa funzione si consiglia di eseguire la pulizia delle tazze del latte.



Rimandiamo alla sezione 5.2.4 Pulizia del sistema del latte


7 Impostazioni utente

Sarà possibile accedere a queste funzioni facendo clic sull'icona  situata nell'angolo in alto a sinistra della homepage.

Quindi, premere l'icona "Impostazioni" per accedere a funzioni quali Lingua, Suono, Wi-Fi e associazione, Aggiornamento software, Personalizzazione utente e altro ancora.

Lingua

Per modificare la lingua, andare su Impostazioni > Lingua e selezionare la lingua desiderata. Quindi, confermare la modifica.

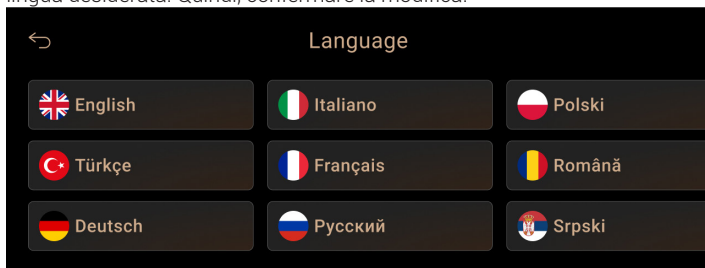


Suono

Per modificare le impostazioni del suono, andare su Impostazioni > Suono e attivare o disattivare la funzione desiderata.



7 Impostazioni utente

Wi-Fi & Associazione

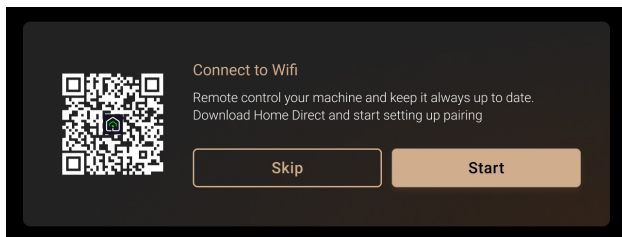

Per impostare il Wi-Fi e l'associazione, andare su Impostazioni > Wi-Fi e associazione e seguire le istruzioni a schermo.



Per l'associazione Wi-Fi è necessaria l'APP HomeDirect. (Cfr. la guida dell'APP.)


Spegnimento automatico

Per impostare la funzione di spegnimento automatico, andare su Impostazioni > Spegnimento automatico e selezionare l'intervallo di tempo desiderato (10 o 20 o 30 minuti, 1, 2, 3, 6, 12 o 24 ore).

Livello di durezza dell'acqua

Il 97% del vostro espresso è costituito da acqua: la qualità è importante. Regolare la durezza dell'acqua per un sapore migliore Impostate subito il vostro caffè perfetto. Per impostare la funzione del livello di durezza dell'acqua, andare su Impostazioni > Durezza dell'acqua.

7 Impostazioni utente

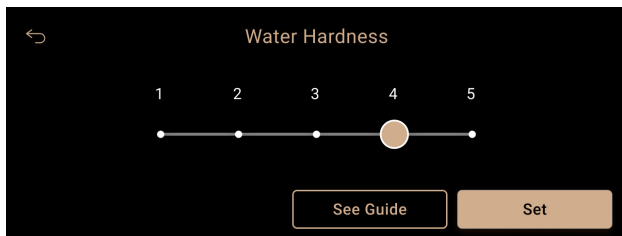

Inserto filtro dell'acqua

Per inserire il filtro dell'acqua, seguire le indicazioni fornite passo dopo passo.



La macchina viene fornita con un filtro meccanico preinstallato. Questo deve essere rimosso prima di inserire il filtro dell'acqua. Accertarsi di conservare il filtro meccanico, in quanto può essere reinstallato in seguito per mantenere la qualità dell'acqua quando il filtro dell'acqua deve essere sostituito.

Passaggio 1: Disimballare il nuovo filtro dell'acqua e scuoterlo delicatamente.

Passaggio 2: Immergere il filtro capovolto in un contenitore riempito con acqua pulita.

Passaggio 3: Lasciare il filtro nell'acqua per circa 10 minuti fino a quando non saranno visibili le bolle.

Passaggio 4: Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla macchina, quindi estrarre il filtro meccanico esistente all'interno.

Passaggio 5: Inserire il filtro a cartuccia nel vano all'interno del serbatoio fino a quando non è completamente in posizione.

Passaggio 6: Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al livello MAX e reinserirlo nella macchina.

7 Impostazioni utente

Impostazione pre-infusione

La funzione di pre-infusione inumidisce i chicchi macinati nell'unità di infusione con una piccola quantità d'acqua prima dell'erogazione completa. Questo espande i fondi di caffè per creare una maggiore pressione nell'unità di infusione, aiutando ad estrarre tutti gli oli e ad esaltare il pieno sapore dei chicchi.

Per modificare le impostazioni di pre-infusione, vai su Impostazioni > Pre-infusione e attiva o disattiva la funzione come desideri.



Pre-Brewing



Contatore di prodotti

Questo dispositivo ha la funzionalità di Conteggio del prodotto. Tiene traccia di quanti caffè sono stati fatti da quando è stata acquistata la macchina. Questo aiuta a capire quanto si sta utilizzando.



Product Counter

13492 >

Aggiornamento software

Questo prodotto è dotato di funzionalità di aggiornamento del software in remoto per eventuali nuove aggiunte. È sempre possibile cercare nuove versioni del software dal menu delle impostazioni. Per verificare la presenza di aggiornamenti, andare su Impostazioni > Aggiornamento software e vedere se è disponibile una nuova versione.



Seguire la procedura descritta nella guida "HomeDirect, controllo audio e aggiornamento software".



Accertarsi che il telefono sia collegato al dispositivo e che la connessione sia stabile durante l'aggiornamento. Non spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento.

8 Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura è collegata in modo errato alla presa di corrente.	Collegarla e premere l'interruttore. Controllare il cavo e la spina.
Risposta assente o ritardata con diversi tentativi o premendo un tasto funzione sul pannello	L'elettrodomestico è soggetto all'interferenza elettromagnetica. Il pannello è sporco.	Scollegare l'elettrodomestico. Riavviare dopo pochi minuti Pulire il pannello con il panno in dotazione.
Il caffè non è caldo sufficientemente.	Le tazze non sono state preriscaldate. L'unità di infusione è troppo fredda.	Posiziona la tazza sullo scaldatasse rivolta verso il basso o risciacqua la tazza con acqua calda. Assicurarsi che l'acqua nel serbatoio non sia troppo fredda.
Il caffè non esce dal beccuccio del caffè.	La funzione di svuotamento dell'impianto potrebbe essere stata utilizzata in precedenza. L'erogatore del caffè potrebbe non essere stato pulito ed essere bloccato da residui di caffè.	Premere il pulsante di pulizia fino a quando l'acqua esce dall'erogatore. Pulite l'erogatore del caffè.
La prima tazza di caffè è di scarsa qualità.	Il primo funzionamento del macina caffè non versa una quantità sufficiente di caffè nell'unità di erogazione.	Buttare via il caffè. La tazza successiva sarà migliore.
Il serbatoio dell'acqua è stato rimosso / il livello dell'acqua è molto basso nel serbatoio ma non c'è alcun avviso "☹" .	L'area vicino al connettore del serbatoio dell'acqua è bagnata.	Asciugare l'acqua attorno al connettore del serbatoio dell'acqua.

8 Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
La vaschetta raccogli gocce interna viene riempita con molta acqua.	Il caffè macinato è troppo fine, il che impedisce la fuoriuscita dell'acqua.	Regolare la finezza del caffè su chicchi più grandi per il processo di macinatura.
Il caffè viene erogato troppo lentamente o una goccia alla volta.	I fondi di caffè sono troppo fini, il che impedisce la fuoriuscita dell'acqua.	Regolare la finezza del caffè su chicchi più grandi per il processo di macinatura.
L'indicatore lampeggia per avvertire che non ci sono abbastanza caffè in grani, ma all'interno del contenitore vi è caffè a sufficienza.	L'uscita interna dei fondi di caffè è ostruita.	Seguire i passaggi descritti per la pulizia dell'uscita dei fondi di caffè.
Impossibile rimuovere l'unità di infusione o il contenitore dei fondi di caffè.	L'apparecchiatura non ha terminato il processo di autopulizia ed è stata spenta.	Riaccendere la macchina e attendere che termini il processo di pulizia automatica.
L'apparecchiatura non esegue più il ciclo di risciacquo all'accensione o allo spegnimento.	La causa potrebbe essere una manipolazione impropria durante la manutenzione dell'apparecchiatura.	1. Quando l'elettrodomestico è nello stato inattivo, aprire il coperchio anteriore. 2. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento finché non si sentono 2 segnali acustici. 3. Chiudere il coperchio anteriore.

Riavvio manuale

Se il sistema richiede un riavvio, utilizzare la funzione di riavvio manuale. Tenere premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per riavviare il software di sistema. Questa operazione aggiornerà il sistema e garantirà che tutte le funzioni siano pronte all'uso.



Questa funzione non esegue il ripristino delle impostazioni di fabbrica e non elimina le impostazioni o i dati dell'utente.

9 Pop-up

Serbatoio dell'acqua vuoto	Prima di riempire il serbatoio, verificare che sia completamente inserito. Una volta confermato, procedere al riempimento del serbatoio.	Decalcificazione consigliata	Si consiglia un programma di decalcificazione. Seguire le istruzioni a schermo. Ignorare questo pop-up può compromettere le condizioni dell'apparecchio.
Nessun caffè rilevato	Selezionare il tipo di caffè corretto (in grani o macinato) sullo schermo, quindi riempire il contenitore o lo scivolo come si preferisce.	Sportello anteriore aperto	Porta anteriore aperta. Accertarsi che sia ben chiuso.
Contenitore dei residui pieno	Dopo aver consumato diverse tazze di bevanda, appare una notifica pop-up. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.	Unità di infusione non posizionata correttamente	L'unità di infusione è stata posizionata in modo errato. Reinserire l'unità d'infusione nella sua sede.
Contenitore del latte mancante	La tazza del latte mancante durante la preparazione della bevanda attiva un pop-up. Sostituire la tazza del latte.	Serbatoio dell'acqua non posizionato correttamente	Accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente.

SERVIZI DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo ha abilitato i seguenti servizi, utilizzati per l'inizializzazione del dispositivo e per le funzioni durante il normale funzionamento.

Servizio TCP. Utilizzato per la configurazione della rete AP e la comunicazione LAN (rete locale).

Servizio UDP. Utilizzato dall'app per trasmettere le proprie informazioni, consentendo al dispositivo di individuare l'app.

Servizio BLE – Servizio GATT: Utilizzato per la configurazione della rete.

Interfaccia di rete: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia convenzionale descrive le condizioni di garanzia offerte da BEKO Italy S.r.l. ("Beko") con riferimento ai propri prodotti. La presente garanzia convenzionale si intende come aggiuntiva e non sostitutiva della garanzia legale, di cui è responsabile il venditore, e non pregiudica qualsiasi altro diritto di cui gode il consumatore ai sensi del D.lgs. 206/05 ("Codice del Consumo").

Per consumatore si intende esclusivamente colui che utilizza il prodotto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che quindi ne fa un uso domestico/privato

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. È valido e operante solo se conservato assieme allo scontrino fiscale o altro documento di acquisto fiscalmente obbligatorio.

Condizioni di Garanzia

1. BEKO garantisce il prodotto in relazione a difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di consumatori) e di 12 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di professionisti con fattura).

2. La garanzia è valida esclusivamente per prodotti venduti e installati sul territorio italiano, o sul territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del venditore, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo e modello).

3. Beko effettuerà a sua scelta la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti difettosi o la sostituzione gratuita del prodotto con un prodotto uguale o con caratteristiche equivalenti o migliori. La gratuità degli interventi riguarda sia la manodopera sia i componenti di ricambio. La sostituzione del prodotto sarà effettuata solo in caso la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa.

4. L'intervento di riparazione sarà effettuato al domicilio dell'utente, fatto salvo i casi d'impossibilità oggettiva o di forza maggiore.

5. La riparazione o sostituzione dei componenti e la sostituzione del prodotto stesso non estendono la durata della garanzia, che rimane quindi di 24 o 12 mesi dalla data di acquisto del prodotto originale.

6. Non sono coperti dalla presente garanzia: manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori, tutte le parti asportarli, tutte le parti estetiche e tutti i materiali soggetti ad usura (quali, ad esempio, guarnizioni in gomma, cinghie, manicotti ecc.).

7. BEKO declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a persone e cose come conseguenza del mancato rispetto da parte dell'utente delle istruzioni incluse nell'apposito manuale allegato a ciascun prodotto ed in particolar modo delle istruzioni relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione del prodotto stesso.

8. La garanzia non è operativa e conseguentemente gli interventi di assistenza saranno effettuati a pagamento da parte dell'utente nei seguenti casi:

a. Danni al prodotto dovuti al trasporto o alla movimentazione del prodotto stesso.

b. Interventi di installazione e montaggio e tutte le eventuali regolazioni, come la registrazione delle porte nei frigoriferi e/o l'inversione dell'apertura, il livellamento dei prodotti, l'eliminazione delle staffe di fissaggio vasca, la sostituzione degli ugelli e la regolazione del minimo su cucine e piani cottura.

c. Malfunzionamenti derivanti da installazione errata, imperfetta o incompleta del prodotto, incluse l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione e la mancanza di allacciamento alla presa di terra.

d. Interventi da effettuarsi in spazi eccessivamente ristretti per poter operare sui prodotti, in luoghi con eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente, o su prodotti installati ad oltre mt. 2,50 da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose, che non possano garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro.

e. Danni al prodotto causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.) o da circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

f. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto.

g. Mancanza dei documenti fiscali di acquisto del prodotto, oppure se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto, o se il numero di matricola del prodotto risulta asportato, cancellato o manomesso.

h. Uso improprio del prodotto o uso diverso da quanto stabilito dal produttore.

i. Guasti e malfunzionamenti dovuti a uso improprio del prodotto e/o a mancanza di regolare manutenzione, incuria e negligenza (ad esempio, mancata pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio, filtri di scarico e filtri di entrata acqua, mancata eliminazione corpi estranei, insufficiente pulizia dei piani di cottura, ecc.) e in generale tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

Beko si riserva la facoltà di addebitare all'utente il costo dell'intervento di assistenza nei casi in cui non sia stato riscontrato il difetto lamentato dall'utente, o nei casi di generici problemi di funzionamento correlati a errata impressione dell'utente (problemi di asciugatura, rumorosità, difetti di lavaggio, eccessiva formazione di schiuma, nonché problemi di centrifuga, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

Nei casi sopra citati in cui la garanzia non è operativa, si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza.

Il Servizio Assistenza di BEKO è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO sulla base della presente garanzia convenzionale.

Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati. Per contattare il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella vostra zona chiamate il numero unico per l'Italia:

02.03.03 per i prodotti a marchio



02.06.06 per i prodotti a marchio



Prima di contattare l'assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il modello del prodotto e il documento fiscale di acquisto.

Просимо спершу прочитати цей посібник користувача!

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір цього виробу Веко. Сподіваємося, що цей виріб, виготовлений за найвищими стандартами якості з використанням найсучасніших технологій, забезпечить вам найкращі результати. Перед використанням виробу просимо повністю прочитати посібник користувача та всі інші супровідні документи, а також зберігати його як довідковий документ для подальшого використання. У разі передачі виробу іншій особі просимо передати також посібник користувача. Врахуйте всі попередження та інформацію, наведені в посібнику користувача.

Пояснення умовних позначень

У різних розділах цього посібника використовуються нижченаведені символи:



Важлива інформація або корисні поради щодо використання.



НЕБЕЗПЕКА. Це попередження про небезпечні ситуації для життя та майна.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Це попередження вказує на потенційно небезпечні ситуації.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Це попередження вказує на потенційну матеріальну шкоду.



Використовувані матеріали придатні для контакту з харчовими продуктами

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

У цьому розділі містяться інструкції з техніки безпеки, які допоможуть захистити вас від ризиків отримання травм і матеріальних втрат. Недотримання цих інструкцій призводить до анулювання гарантії.

1.1 Небезпека впливу електричного струму

Небезпека для життя через електричний струм!

Контакт з проводами або компонентами під напругою може призвести до серйозних травм або навіть смерті!

Щоб уникнути ураження електричним струмом, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Не використовуйте виріб у разі, якщо пошкоджено силовий кабель або сам пристрій. Зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Не відкривайте корпус кавомашини. Існує ризик ураження електричним струмом у разі торкання з'єднань під напругою та/або зміни конфігурації електричних і механічних частин.
- Перед чищенням контейнера для зерен виймайте штепсельну вилку пристрою з мережевої розетки. Небезпека через обертання лез кавомолки!

1.2 Небезпека опіків

Деталі кавомашини можуть сильно нагріватися під час роботи! Напої, що виливаються, і пара, що випускається, є дуже гарячими!

Щоб уникнути опіків або не ошпарити себе та/або інших, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Не торкайтеся жодної з металевих втулок на обох носиках подачі кави.
- Уникайте прямого контакту шкіри з паром, що випускається з машини, або гарячою водою для полоскання, чищення чи видалення накипу.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

1.3 Основні заходи безпеки

Щоб забезпечити безпечну експлуатацію кавомашини, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Ніколи не грайтеся з пакувальними матеріалами. Існує ризик удушення. Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей.
- Перед початком експлуатації перевірте кавомашину на наявність видимих ознак пошкодження. Не використовуйте пошкоджену кавомашину. Зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Щоб запобігти будь-якій небезпеці в разі, якщо з'єднувальний кабель пошкоджено, запросіть для його заміни фахівця центру обслуговування клієнтів, рекомендованого виробником! Просимо звертатися до виробника або його служби підтримки клієнтів.
- Необхідно забезпечити, щоб ремонт кавомашини виконувався лише авторизованим фахівцем або представником служби підтримки клієнтів. Ремонт, виконаний неавторизованими особами, може спричинити значну небезпеку для користувача. Ці дії також призводять до анулювання гарантії.
- Ремонт кавомашини протягом гарантійного терміну може здійснюватися лише центрами обслуговування, авторизованими виробником; інакше, в разі пошкодження, спричиненого невиконанням цього правила, гарантія втрачає свою чинність.
- Несправні частини можна замінювати лише на оригінальні запчастини. Тільки оригінальні запчастини гарантують дотримання вимог безпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного користування пристроєм, а також усвідомлюють пов'язані з цим ризики. До операцій чищення та користувацького технічного обслуговування допускаються тільки діти від 8 років, які перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте пристрій та його шнур живлення в недоступному місці для дітей віком до 8 років.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

- Пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або за умови відсутності у них досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють пов'язані з цим ризики.
- Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм.
- Не дозволяйте дітям без нагляду дорослих виконувати процедури чищення та користувацького технічного обслуговування.
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх або подібних умовах, а саме:
 - у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - у фермерських садибах;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у місцях ночівлі зі сніданком.
- Захищайте кавомашину від впливу погодних умов, наприклад: дощу, морозу та прямих сонячних променів. Не експлуатуйте кавомашину просто неба.
- Забороняється занурювати саму кавомашину, мережевий шнур або штепсельну вилку у воду чи інші рідини.
- Не мийте кавомашину або аксесуари в посудомийній машині.
- Не наливайте в резервуар для води будь-які інші рідини, крім води, і не кладіть туди продукти харчування.
- Не наповнюйте резервуар для води вище максимальної позначки.
- Приступайте до експлуатації машини лише після встановлення на місце контейнера для відходів, піддона для збору крапель і піддона для чашок.
- Не тягніть за мережевий шнур, щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, і не торкайтеся його мокрими руками.
- Не тримайте кавомашину за шнур живлення.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

- Зберігайте пристрій та його шнур живлення в недоступному місці для дітей віком не старше 8 років.
- Пристрій можна використовувати лише для приготування кави.
- Необхідно забезпечити, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Перед кожною процедурою чищення і на період, коли пристрій не використовується, відключайте його від мережі.
- Розміщуйте пристрій таким чином, щоб штепсельна вилка завжди була доступною.
- Необхідно, щоб поверхня, на якій експлуатується пристрій була стійкою, рівною, чистою, сухою та нековзкою.
- Цей пристрій — не вбудована кавомашина, він не призначений для використання всередині шафи. Кавомашину не можна розміщувати в шафі під час використання.
- Щоб запобігти будь-якому пошкодженню шнура живлення, не допускайте його стискання або згинання, а також тертя об гострі краї. Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь і джерел відкритого вогню.
- Переконайтеся, що джерело живлення відповідає інформації, наведеній на заводській інформаційній табличці.
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Не підключайте пристрій до подовжувача.
- Не торкайтеся пристрою або його штепсельної вилки мокрими чи вологими руками в той час, коли пристрій підключено до мережі.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне скидання термозапобіжника, цей пристрій не можна живити через зовнішній перемикач, як-от таймер, або підключати до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається електромережею.
- Попередження: уникайте проливання рідини на роз'єм.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища

- Щоб уникнути можливих травм, не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Щоб уникнути небезпеки в разі, якщо пошкоджено шнур живлення, його треба замінити, звернувшись до представників виробника, працівників його сервісного центру або аналогічного кваліфікованого персоналу.
- Очищення. Не використовуйте агресивні абразивні засоби для чищення. Дивіться докладні інструкції з чищення, наведені в пунктах 6.1–6.4.
- Поверхня нагрівального елемента схильна до зберігання залишкового тепла після використання.

1.4 Використання за призначенням

Повністю автоматична кавомашина Веко призначена для використання вдома та в подібних приміщеннях, як-от: на кухнях для персоналу, в магазинах, офісах і подібних приміщеннях, або клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях. Ця кавомашина не призначена для комерційного використання. Машина призначена лише для приготування кави та підігрівання молока та води. Будь-яке інше використання, крім зазначеного вище, вважається використанням не за призначенням.

Небезпека внаслідок неналежного використання!

Якщо кавомашина використовується не за призначенням, вона може стати джерелом небезпеки.

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища



- Отже, кавомашину треба використовуватися тільки за призначенням.
- Дотримуйтеся процедур, описаних у цьому посібнику користувача.

Жодні претензії будь-якого типу щодо збитків або травм, спричинених використанням кавомашини не за призначенням, не приймаються.

Ризики приймає на себе виключно власник машини.

1.5 Обмеження відповідальності

Уся технічна інформація, дані й інструкції щодо встановлення, експлуатації та обслуговування кавомашини, наведені в цій інструкції з експлуатації, відображають поточний стан на момент друку та базуються на наявних у нас відомостях, отриманих завдяки досвіду та ноу-хау.

Не приймаються до уваги жодні претензії або вимоги на основі інформації, ілюстрацій і пояснень, наведених у цьому посібнику користувача.

Виробник не несе відповідальності за збитки або травми, спричинені недотриманням вимог, наведених у посібнику користувача; використанням виробу не за призначенням; непрофесійним ремонтом; несанкціонованими модифікаціями або використанням несанкціонованих запасних частин.

1.6 Відповідність Директиві про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правила утилізації відходів

Цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС WEEE (2012/19/EU). Цей виріб має класифікаційний символ щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE).

1 Важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та захисту навколишнього середовища



Цей символ вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення його терміну служби. Використаний пристрій необхідно відвезти до офіційного пункту прийому електричних та електронних пристроїв для їхньої подальшої переробки. Щоб знайти ці пункти прийому, зверніться до місцевих органів влади або

продавця, де було придбано виріб. Кожне домогосподарство відіграє важливу роль у процесах ремонту й переробки старої техніки. Належна утилізація використаного пристрою допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини.

1.7 Відповідність Директиві RoHS

Придбаний виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS) (2011/65/EU). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у цій Директиві.


1.8 Інформація про упаковку



Пакувальні матеріали виробу виготовлено з матеріалів, які підлягають переробці відповідно до наших національних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими та іншими відходами. Здавайте їх до пунктів

прийому пакувальних матеріалів, призначених місцевими органами влади.

2 Повністю автоматична еспресо-машина

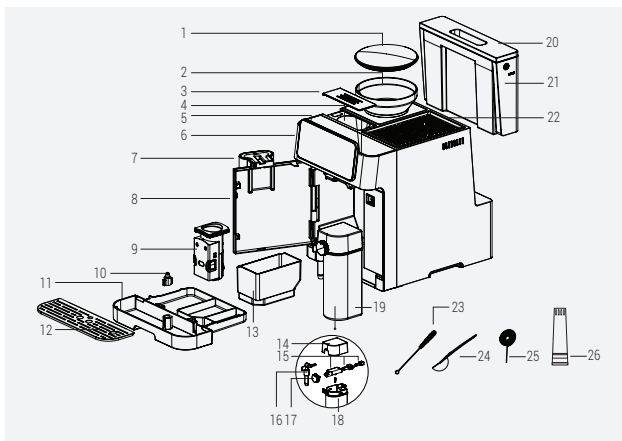

1. Кришка контейнера для кавових зерен
2. Контейнер для кавових зерен
3. Кришка контейнера для попередньо меленої кави
4. Контейнер для попередньо меленої кави
5. Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення
6. Цифрова панель керування
7. Регульований носик подачі кави
8. Передня кришка
9. Варильний агрегат
10. Поплавковий індикатор
11. Піддон для збору крапель
12. Піддон для чашок
13. Контейнер для залишків меленої кави

14. Кришка контейнера для молока
15. Складальні одиниці контейнера для молока
16. Внутрішня частина насадки контейнера для молока
17. Ручка регулювання молочної піни
18. Насадка контейнера для молока
19. Контейнер для молока
20. Кришка резервуара для води
21. Резервуар для води
22. Тримач чашки
23. Щітка для чищення
24. Ложка для попередньо меленої кави
25. Голка для чищення
26. Фільтр для води

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Панель керування



1		Перегляд напоїв
2		Швидкий доступ
3		Уподобання
4		Усі напої
5		Напої на основі чорної кави
6		Молочні напої
7		Напої з льодом
8		Особливі напої
9		Ярлик на головному екрані

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Технічні дані

Електроживлення:

220–240 В змінного струму, 50–60 Гц

Потужність: 1350 Вт

Максимальна потужність

передавання: < 100 mW

Зберігаємо за собою право вносити технічні та конструктивні зміни.

Усі заявлені значення, розміщені на виробі та у друкованих буклетах, отримані в результаті лабораторних вимірювань, виконаних відповідно до діючих стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов використання та навколишнього середовища.

Декларація відповідності CE

Açelik A.Ş. цим заявляє, що цей прилад відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за інтернет-адресою: – вироби, на веб-сайті: beko.com. Ми залишаємо за собою право вносити технічні та конструктивні зміни.

Габаритні розміри виробу:

27,5 см (ширина) x 40,0 см (висота) x 41,2 см (глибина)

Вага: 9,68±0,5 кг

Довжина шнура живлення:

95±5 см

Вага меленої кави

(режим використання зерен)

М'яка кави: 7±2 г

Стандартна кави: 9±2 г

Міцна кави: 11±2 г

Місткість піддону для збору крапель: до 0,5 л

Місткість контейнера для залишків меленої кави: до 10 чашок

Місткість контейнера для молока: до 0,6 л

Місткість резервуара для води: 2,0±5 % л

Місткість контейнера для кавових зерен: 400±5 % г

Час попереднього нагрівання машини: <50 с

Діапазон частот для Wi-Fi 2,4 ГГц: 2412–2472 МГц

Підтримувані з'єднання:

Бездротова мережа WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Максимальна вихідна потужність радіочастотного сигналу Wi-Fi 2,4 ГГц: 20 дБм

Інформація про радіочастотне випромінювання: максимальне для діапазону Wi-Fi 2,4 ГГц

Bluetooth: 242–2480 МГц; BLE: 8 дБм

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Таблиця кількісних характеристик напоїв

Напій	Кількість кави за замовчуванням	Програмована кількість	Кількість молока за замовчуванням	Програмована кількість молока
Еспресо	30 мл	25–45 мл	Н.Д.	Н.Д.
Допіо	30 мл + 30 мл	50–90 мл	Н.Д.	Н.Д.
Рістрето	20 мл	10–30 мл	Н.Д.	Н.Д.
Лунго	60 мл	50–90 мл	Н.Д.	Н.Д.
Американо	140 мл	80–160 мл	Н.Д.	Н.Д.
Еспресо Макіато	30 мл	25–45 мл	10 мл	10–50 мл
Флет Уайт	60 мл	50–90 мл	60 мл	40–80 мл
Кортадо	60 мл	50–90 мл	60 мл	40–80 мл
Кава лате	60 мл	50–90 мл	190 мл	160–200 мл
Рістрето біанко	40 мл	20–60 мл	110 мл	90–130 мл
Капучіно	30 мл	25–45 мл	150 мл	130–170 мл
Лате макіато	30 мл	25–45 мл	220 мл	200–240 мл
Термокружка	280 мл	200–320 мл	Н.Д.	Н.Д.
Американо з льодом	30 мл + В.К.	25–45 мл	Н.Д.	Н.Д.
Лате з льодом	30 мл	25–45 мл	В.К.	В.К.
Кава, приготовлена холодним методом	160 мл	x1 АБО x2	Н.Д.	Н.Д.
Еспресо з льодом	30 мл	25–45 мл	Н.Д.	Н.Д.
Капучіно з льодом	30 мл	25–45 мл	В.К.	В.К.
Флет Уайт із льодом	60 мл	50–90 мл	В.К.	В.К.

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Таблиця кількісних характеристик напоїв

Лате, приготовлене холодним методом	160 мл	x1 АБО x2	В.К.	В.К.
Капучіно, приготовлене холодним методом	160 мл	x1 АБО x2	В.К.	В.К.
Макіато, приготовлене холодним методом	160 мл	x1 АБО x2	В.К.	В.К.
Ред Ай	30 мл + 140 мл	«150–190 мл — змініть кількість американо»	Н.Д.	Н.Д.
Блек Ай	30 мл + 30 мл + 120 мл	«160–210 мл — змініть кількість американо»	Н.Д.	Н.Д.
Дед Ай	30 мл + 30 мл + 30 мл + 80 мл	«150–210 мл — змініть кількість американо»	Н.Д.	Н.Д.
Кава Оле	30 мл	25–45 мл	120 мл	100–180 мл
Італійський Еспресо Романо	30 мл	25–45 мл	Н.Д.	Н.Д.
Рістретто Романо	20 мл	10–30 мл	Н.Д.	Н.Д.
Пікколо Лате	20 мл	10–30 мл	60 мл	40–80 мл
Нуазет	30 мл	25–45 мл	10 мл	10–50 мл
Кортадіто	40 мл	20–60 мл	40 мл	20–50 мл
Флет Блек	80 мл	60–120 мл	Н.Д.	Н.Д.
Еспресо-Он-Зе-Рокс	60 мл	50–90 мл	Н.Д.	Н.Д.

2 Повністю автоматична еспресо-машина

Таблиця кількісних характеристик напоїв

Кафе Крема	120 мл	100–150 мл	Н.Д.	Н.Д.
Тол Кафе Крема (екстра)	180 мл	150–200 мл	Н.Д.	Н.Д.
Ферленгертер	100 мл	80–160 мл	Н.Д.	Н.Д.
Кляйнер Браунер	40 мл	50–90 мл	10 мл	10–50 мл
Винер Меланж	30 мл	25–45 мл	120 мл	100–200 мл
Кава Кон Лече	60 мл	50–90 мл	60 мл	40–80 мл
Кава Феркеерд	60 мл	50–90 мл	120 мл	100–200 мл
Ферленгертер Браун	120 мл	80–160 мл	40 мл	20–50 мл
Бреве	30 мл	25–45 мл	120 мл	100–140 мл
Каапі	30 мл	25–45 мл	60 мл	40–80 мл
Галао	30 мл	25–45 мл	180 мл	160–200 мл
Гарото	30 мл	25–45 мл	20 мл	10–50 мл
Гроссер Браунер	60 мл	50–90 мл	20 мл	10–50 мл
Бєбічіно	Н.Д.	Н.Д.	100 мл	80–120 мл
Мелбон Меджик	40 мл	20–60 мл	60 мл	40–80 мл

* Н.Д. Немає даних


* В.К. Вводиться користувачем

3 Підготовка - Встановлення

3.1 Підготовка

- Зніміть із пристрою будь-які захисні плівки, наклейки та будь-який інший пакувальний матеріал.
- Якщо в кавомолці залишилися сліди кави, це результат випробувань, проведених для налаштування пристрою перед продажем.

Виріб містить дві кришки для контейнера для кавових зерен:



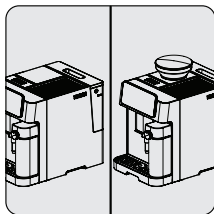


- резервна кришка (постачається попередньо встановленою);
- кришка для контейнера місткістю 400 г.

Можна використовувати будь-яку кришку залежно від власних уподобань.

- Якщо пристрій використовується вперше, важливо промити гарячою водою всі частини, які торкаються води чи молока, як-от: глечик для молока, піддон для збору крапель і резервуар для води. Для очищення глечиків для молока рекомендується використовувати посудомийну машину.

3 Підготовка - Встановлення

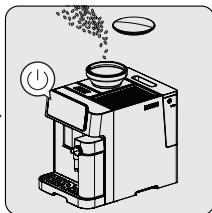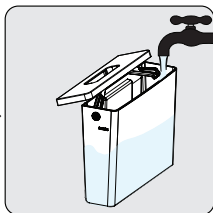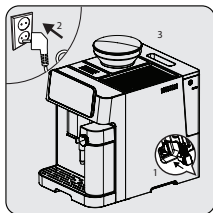

Підключіть пристрій до електромережі. Натисніть прапорець, що відповідає потрібній мові, і підтвердьте вибір, натиснувши кнопку «Готово».

Зніміть резервуар для води, наповніть його свіжою водою до лінії MAX, а потім установіть на місце.

Наповніть контейнер для кавових зерен. Щоб увімкнути машину, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.




Щоб запобігти переливанню води з резервуара для води, не додавайте воду з іншої посудини безпосередньо до пристрою.



- Забороняється наповнювати резервуар для води теплою, гарячою чи газованою водою, або іншою рідиною, яка може пошкодити резервуар для води та машину.
- Якщо з'являється спливаюче вікно **Відсутня вода**, рівень води в резервуарі занадто низький, тому його потрібно наповнити.

3 Підготовка - Встановлення

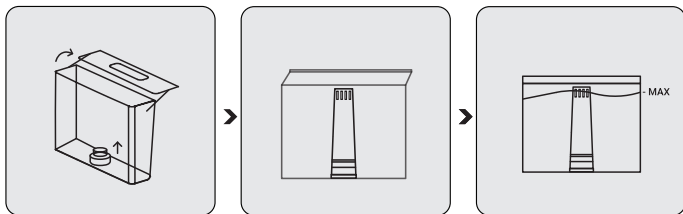

Щоб почати використання фільтра для води, вийміть фільтр, встановлений у резервуарі для води, та вставте замість нього фільтр для води, як показано на рисунку.

3.2 Встановлення

Під час першого запуску виробу на екрані з'являтимуться покрокові інструкції. У цих спливаючих вікнах пояснюються функції відображених піктограм і кнопок або з'являються вказівки щодо виконання певних дій, як-от підключення до мережі Wi-Fi.

Ця функція розпакування в цифровому форматі призначена для надання користувачеві підтримки під час першого використання виробу. Одночасно можна отримати доступ до інструкцій у відповідному розділі, як-от: «Очищення» або «Налаштування». Це дозволяє швидко переглядати ключові функції та характеристики екрана в спрощеній, покроковій структурі.

3 Підготовка - Встановлення



WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.

OK



Welcome



Profile



Cleaning



Eco Mode




Settings

Профілі

Піктограма «Профілі» призначена для надання доступу до розділу, де можна додавати до 5 профілів та 1 гостьовий режим. Кожному профілю можна дати назву та відповідно до особистих уподобань налаштувати тему профілю.



3 Підготовка - Встановлення

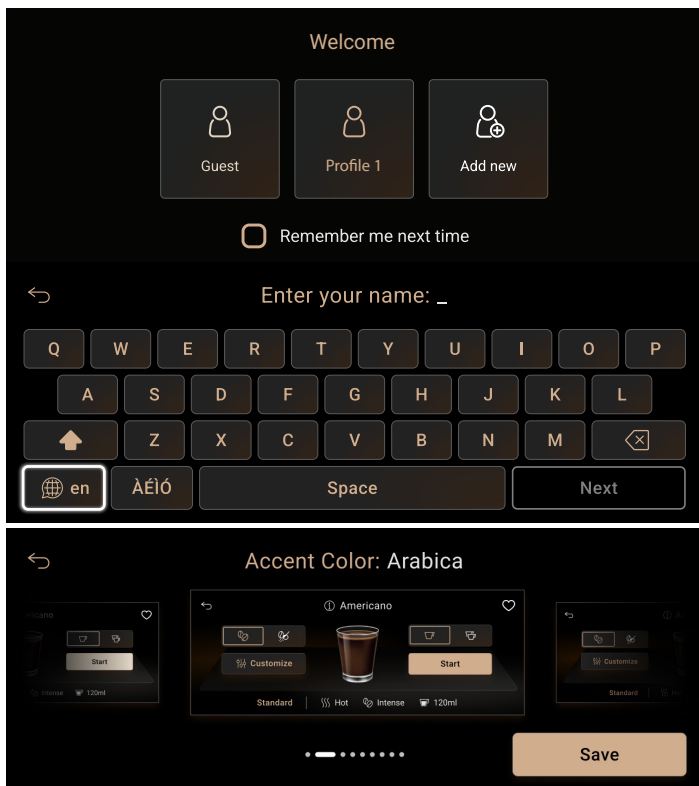


3 Підготовка - Встановлення

Очищення

Піктограма «Очищення» призначена для надання доступу до будь-якого вмісту, пов'язаного з процесами очищення та технічного обслуговування. Якщо виникає потреба в будь-якому очищенні або технічному обслуговуванні (наприклад, у видаленні накипу), на піктограмі «Очищення» з'являється знак оклику як сигнал повідомлення. Така сама піктограма з'являється також в розділі «Швидкий доступ»  на головному екрані.

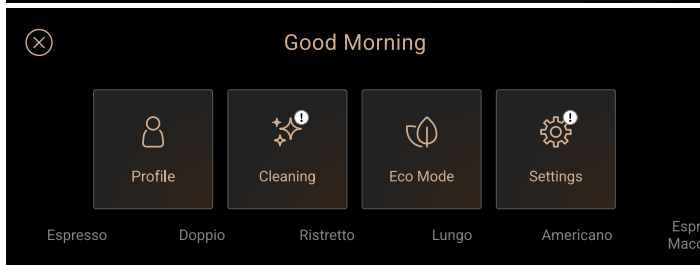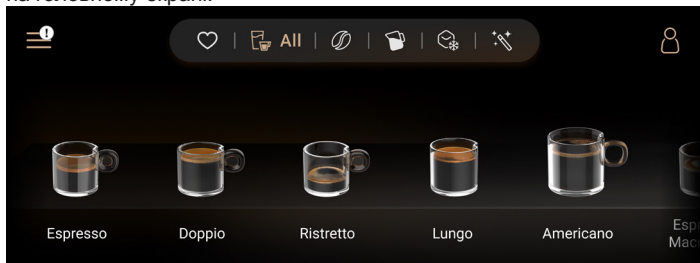


3 Підготовка - Встановлення

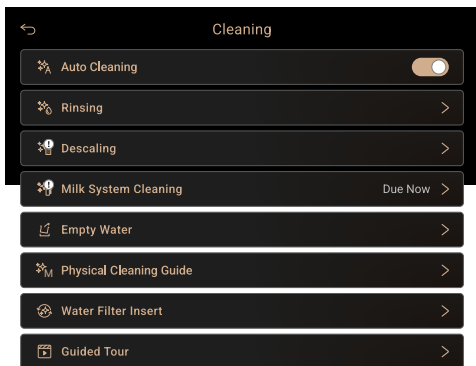


Ярлик на головному екрані

Натиснувши піктограму , ви зможете скористатися зручним доступом до меню «Настройки > Ярлик на головному екрані».

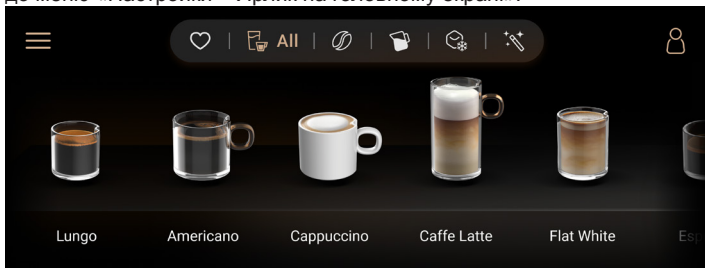

3 Підготовка - Встановлення

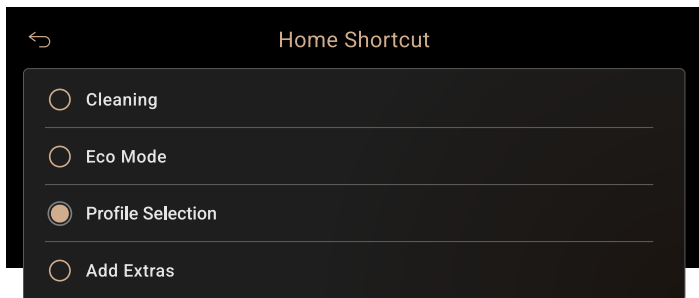

Персоналізація ярлика на головному екрані

Піктограма «Швидкий доступ» ≡, розташована у верхньому правому куті головного екрана, можна налаштувати відповідно до власних уподобань.


Цьому розділу можна призначити одну з наступних чотирьох функцій:

- Очищення
- Режим Еко
- Вибір профілю
- Додавання додаткової функції

Виберіть функцію, яка використовується найчастіше, щоб забезпечити зручний доступ до неї з головного екрана.


3 Підготовка - Встановлення

Персоналізація профілю

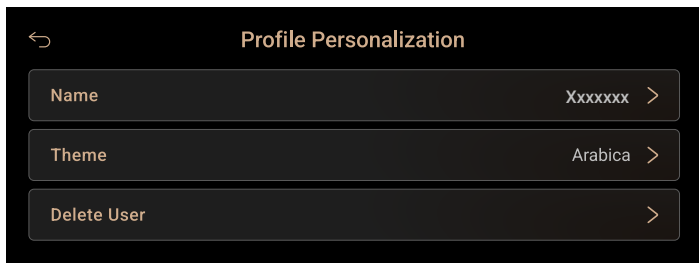

У розділі «Персоналізація профілю» можна змінити назву або тему профілю. За потреби можна також видалити свій профіль.

Яскравість екрана

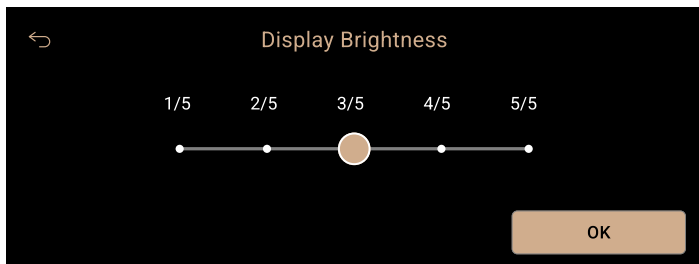


Щоб зменшити навантаження на очі, можна зменшити яскравість екрана, або збільшити її, щоб досягти кращої видимості тексту та візуальних елементів завдяки яскравішому середовищу.

Є доступною функція попереднього перегляду вибраного налаштування, після чого можна зберегти вибраний рівень яскравості, натиснувши кнопку «ОК».

4 Експлуатація

4.1 Регулювання рівня помелу

Рівень помелу можна регулювати, повертаючи ручку регулювання на контейнері для кавових зерен:

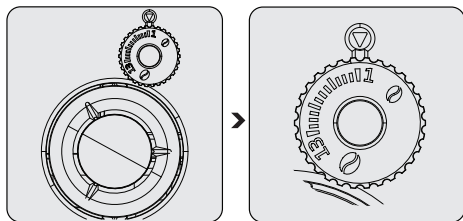

Забороняється регулювати помел у той час, коли жорна кавомолки не працюють. Інакше можна пошкодити кавомолку.



Лінії на ручці регулювання вказують на грубість помелу. Чим більше число, тим крупніший помел.


4.2 Наповнення контейнера для кавових зерен




- Якщо з'являється спливаюче вікно **Контейнер для зерен пустий**, потрібно наповнити його кавовими зернами.
- Щоб довше забезпечувати свіжість кавових зерен, краще зберігати їх в оригінальній вакуумній упаковці. Якщо хочете досягти кращих результатів, не використовуйте для зберігання контейнер для кавових зерен.

4 Експлуатація


4.3 Використання контейнера для попередньо меленої кави

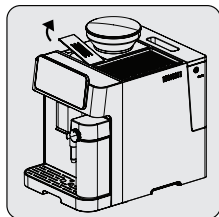

Зніміть кришку контейнера для попередньо меленої кави.

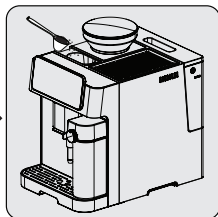

Повільно засипте попередньо мелену каву в контейнер для попередньо меленої кави.

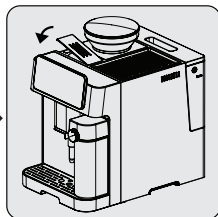

Встановіть кришку контейнера на місце.




Контейнер для попередньо меленої кави не призначений для її зберігання, він використовується одноразово (максимальний об'єм 13 г). Для вимірювання рекомендованої кількості меленої кави можна використовувати додаткову мірну ложку.



- Щоб використовувати попередньо мелену каву, спочатку виберіть потрібний напій, а потім натисніть піктограму меленої кави, щоб активувати цей режим.
- Щоб зберегти смак кавових зерен, зберігайте мелену каву еспreso в герметичному контейнері в прохолодному сухому місці. Не слід зберігати мелені кавові зерна протягом тривалого часу, оскільки це погіршує їхній смак.
- Слід використовувати мелену каву еспreso.

4 Експлуатація


4.4 Використання тримача чашок

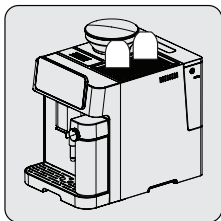


Чашки слід ставити догори дном, щоб забезпечити чистоту внутрішньої поверхні.

4 Експлуатація


4.5 Приготування кави

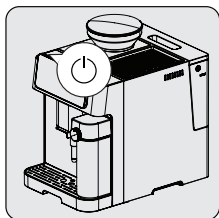

Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій вмикається, після чого запускаються функції попереднього нагрівання й автоматичного очищення. Пристрій готовий до використання, якщо в режимі очікування горять всі піктограми.

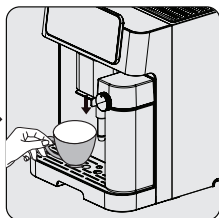




Поставте чашку під носик подачі кави та відрегулюйте висоту носика відповідно до висоти чашки.

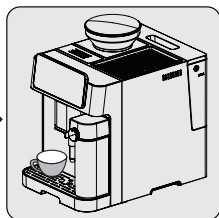

Виберіть каву, натиснувши відповідну кнопку, після чого увімкнеться індикатор чашки, попереджаючи, що у пристрої виконується процес приготування порції кави. Після того, як пристрій повертається до режиму очікування, кава готова до подачі.

4 Експлуатація

4.5.1 Приготування кави з молоком

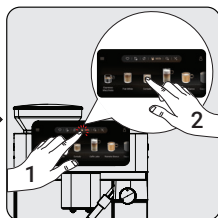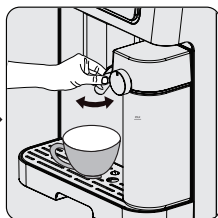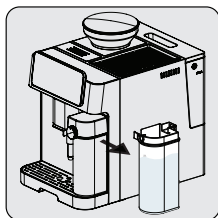

Тримайте контейнер для молока однією рукою. Зніміть кришку контейнера для молока. Додайте молоко в контейнер для молока. Треба слідкувати, щоб кількість молока не перевищувала рівень «max». Рекомендована температура молока становить 4–8 °C. Закрийте кришку контейнера для молока.

Прикріпіть контейнер для молока до пристрою (встановлення на місце обов'язково супроводжується чутним клацанням). Переконайтеся, що контейнер для молока встановлено правильно. Відрегулюйте кут, під яким насадка контейнера для молока розташована над чашкою. Відповідно до своїх уподобань відрегулюйте густину молочної піни за допомогою ручки регулювання молочної піни.

Після вибору потрібної кави з молоком на екрані вмикається індикатор чашки, попереджаючи, що в пристрої триває процес приготування порції кави. Після того, як пристрій повертається до режиму очікування, кава готова до подачі.

4 Експлуатація



- Для того, щоб зроблений еспресо зберігав оптимальну температуру, рекомендується попередньо розігрівати чашки.
- Окрім використовуваної кави, на можливість отримання ідеального еспресо впливає використання свіжої холодної води, яка не містить хлору, запахів та інших домішок.



Ця машина дозволяє користувачеві отримувати бажаний результат завдяки регулюванню ступеня пишності піни, повертаючи ручку від позначки «Max» до позначки «Min». Запропоновані параметри можна переглянути, натиснувши кнопку (i) на екрані.



Обов'язково переконайтеся, що контейнер для молока встановлено правильно. Якщо його встановлено неправильно, неможливо приготувати напої з молоком.




Якщо зняти контейнер для молока, це не вплине на попередні настройки режиму приготування чорної кави, які можна застосовувати повторно.

4 Експлуатація

4.6 Скасування

Якщо потрібно зупинити процес заварювання, натисніть кнопку «Стоп».

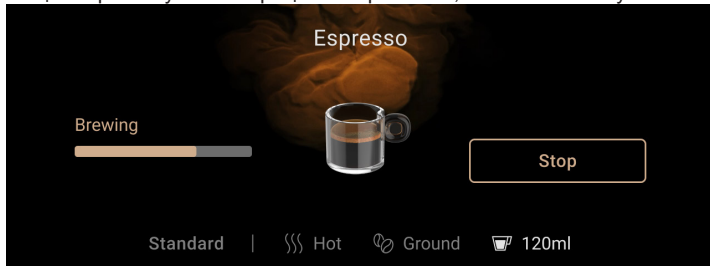

Щоб примусово вимкнути пристрій, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

5 Очищення

5.1 Очищення пристрою


1. Від'єднайте шнур живлення від розетки електроживлення.
2. Вилийте всю воду/залишки кави з піддону для збору крапель і контейнера для залишків кави.
3. Очищайте плями, залишені рідиною на пристрої, за допомогою вологої тканини або засобу для чищення, який не залишає подряпин.




Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні речовини, оцет або засоби для видалення накипу, які не входять до комплекту.

Своєчасне чищення та технічне обслуговування пристрою дуже важливі для продовження його терміну служби.

5 Очищення

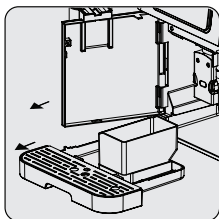

Відкрийте передню кришку. Вийміть піддон для збору крапель і контейнер для залишків кави.

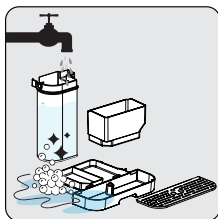

Спорожніть контейнер для залишків кави та піддон для збору крапель. Помийте контейнер для залишків кави, піддон для збору крапель і контейнер для молока теплою проточною водою та за потреби очистіть будь-які частини за допомогою голки або щетинистої щітки. Потім висушіть їх.


i

Після приготування напою на основі молока з'являється спливаюче вікно «Очищення системи подачі молока». Натисніть кнопку «Пуск», щоб розпочати процес очищення. Не хвилюйтеся, якщо в контейнері залишилося молоко — процес очищення не впливає на молоко, що мітиться всередині контейнера.


i

Після того, як екрані з'явиться спливаюче вікно «Контейнер для залишків заповнений», дотримуйтеся інструкцій на екрані. Це повідомлення про помилку з'являється після кожних 10 заварювань кави.


5 Очищення

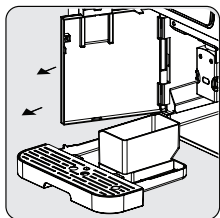


Утримуючи регульований носик подачі кави, повільно потягніть назад, щоб відкрити передню кришку.

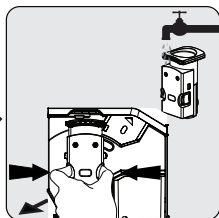

Витягніть варильний агрегат. Промийте його водою, а потім висушіть.

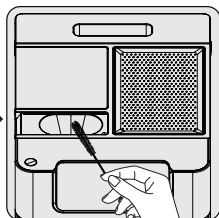

Очистіть патрубок випуску кави щіткою.

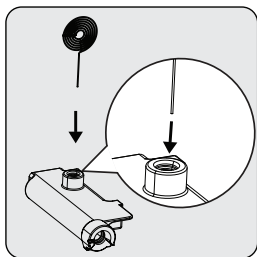


За допомогою голки для чищення очистіть внутрішній отвір спінювача молока.

i

- Піддон для збору крапель слід спорожнювати після того, як плаваючий індикатор стає видимим.
- Лійку для засипання меленої кави слід очищати щіткою для чищення після кожного використання.

5 Очищення

5.2 Функції очищення

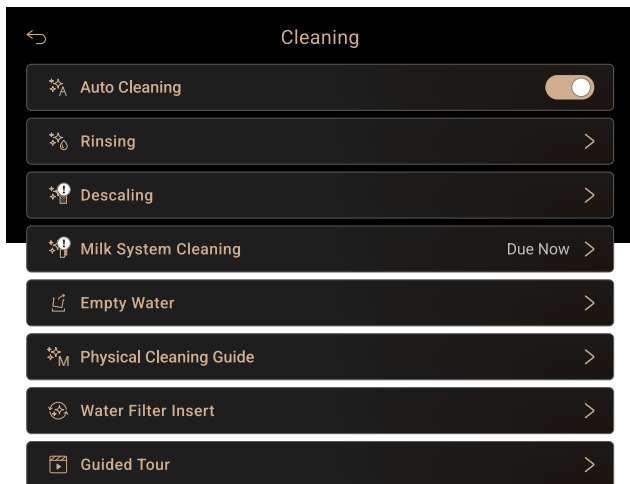

Натиснувши піктограму , ви зможете скористатися зручним доступом до функцій: «Користувач», «Очищення», «Режим Еко», «Настройки». Натисніть кнопку «Очищення», щоб отримати доступ до 5 різних функцій очищення: «Автоматичне очищення», «Промивання», «Видалення накипу», «Очищення системи подачі молока», «Злив води».

Якщо термін очищення вже настав, на екрані, що відкривається, відображається невеликий знак оклику як попередження.

5.2.1 Функція автоматичного очищення

Пристрій автоматично очищається до та після кожної операції приготування. Щоб увімкнути або вимкнути функцію автоматичного очищення, пересуньте перемикач праворуч або ліворуч.

5 Очищення



Рекомендується активно використовувати режим автоматичного очищення, щоб забезпечити розумне використання.

Однократне скасування режиму автоматичного очищення

Щоб заблокувати цей режим, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення в той час, коли машина вмикається або вимикається.

5.2.2 Функція промивання

Завдяки функції швидкого промивання водою підтримується чистота та готовність носиків до роботи. Підставте чашку під насадку та після відповідної підготовки запустіть процес.



Ця функція призначена для швидкого очищення водою. Дотримуйтеся вказівок на екрані.



- З насадки подачі кави витікає гаряча вода, яка збирається в піддоні для збору крапель знизу. Уникайте контакту, оскільки вона розбризкується навколо.
- Рекомендується застосовувати цю функцію, якщо пристрій не використовувався протягом тривалого періоду часу.



Крім того, використання цієї функції перед приготуванням кави забезпечить отримання більш гарячої кави.

5 Очищення

5.2.3 Функція видалення накипу

Додайте одну упаковку порошку для видалення накипу в резервуар для води. Наповніть водою до позначки рівня, необхідного для видалення накипу. Підставте велику чашку під насадку та натисніть кнопку «Пуск».



Щоб зберегти пристрій у найкращому стані, рекомендується видаляти накип. Дотримуйтеся вказівок на екрані.



- Після попередньо визначеного циклу заварювання потрібно виконувати цикл очищення від накипу.
- Не використовуйте оцет або інші миючі засоби в процесі самоочищення цього пристрою. Інші засоби для чищення можуть пошкодити пристрій.
- Уникайте наближення шкіри/тіла до джерела гарячої води.



Для підтримки найкращого стану пристрою не рекомендується скидати стан попередження про необхідність видалення накипу.

5.2.4 Очищення системи подачі молока

Для збереження гігієни та функціональності важливо підтримувати чистоту системи подачі молока. Після вибору функції «Очищення системи подачі молока» натисніть кнопку «Пуск», щоб почати процес очищення.




Ця функція призначена для очищення контейнера для молока. Дотримуйтеся вказівок на екрані.



Цю функцію слід використовувати після кожної операції, пов'язаної з використанням молока.

5 Очищення

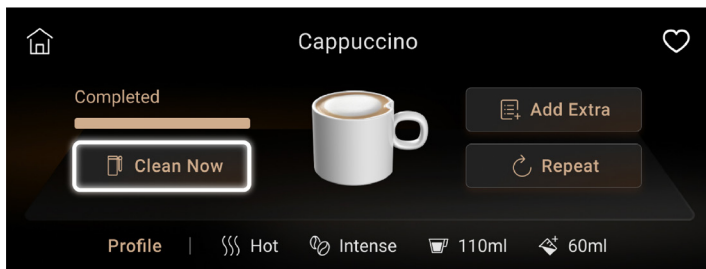

Якщо вибрано напій на основі молока, на сторінці екрану, яка відображається після завершення процесу, з'являється кнопка «Очистити зараз». Натисніть цю кнопку, щоб почати процес очищення.



Не хвилюйтеся, якщо в контейнері залишилося молоко — процес очищення не впливає на молоко, що мітиться всередині контейнера.

5.2.5 Зливання води

Вийміть резервуар для води з машини. На цьому кроці повністю зливається вода, що залишилася в системі. Слідкуйте за інструкціями на екрані.

5.2.6 Посібник з фізичного очищення

Натиснувши кнопку «Посібник з фізичного очищення», ви можете переглянути та виконувати покрокові інструкції щодо фізичного очищення машини та контейнера для молока, як описано в посібнику користувача. Візуальні матеріали та підказки на екрані дозволяють легко провести очищення, без частого звернення до друкованого посібника або QR-коду.

 **Physical Cleaning Guide**



6 Параметри панелі керування


6.1 Функція «Профіль»

Натисніть кнопку , щоб скористатися зручним доступом до функцій: «Профіль», «Очищення», «Режим Еко» та «Настройки». Потім натисніть кнопку «Профіль», щоб налаштувати параметри профілю.


6.1.1 Вибір профілю

Після відкриття функції «Профіль» відобразиться параметр «Гостьовий режим». Якщо ви новий користувач, створіть новий профіль користувача, натиснувши кнопку «Додати новий». Потім введіть назву профілю та встановіть потрібну мову за допомогою кнопки «Мова». Зрештою виберіть макет із варіантів, представлених у різних кольорах, і натисніть кнопку «Зберегти».

Якщо ви хочете, щоб машина запам'ятала користувача наступного разу, поставте галочку навпроти параметра «Запам'ятати мене наступного разу».

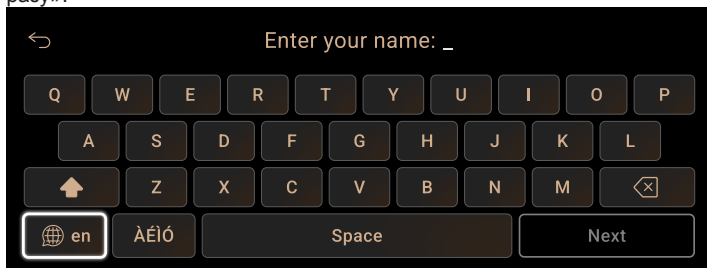

6 Параметри панелі керування

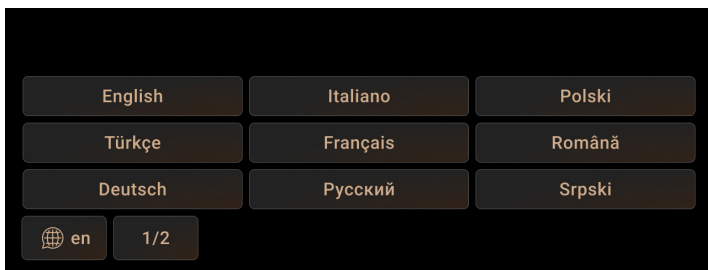


i Назви профілів можна також змінювати з мобільного застосунку. Додаткову інформацію наведено в описі режиму користувача в застосунку.

6.1.2 Настройки профілю

Якщо ви активували параметр «Запам'ятати мене наступного разу», пристрій запам'ятає останній вибраний профіль.


Для легкої ідентифікації кожному профілю присвоюється різний колір. Надавайте кожному профілю унікальну назву, щоб їх було легше розрізнати.

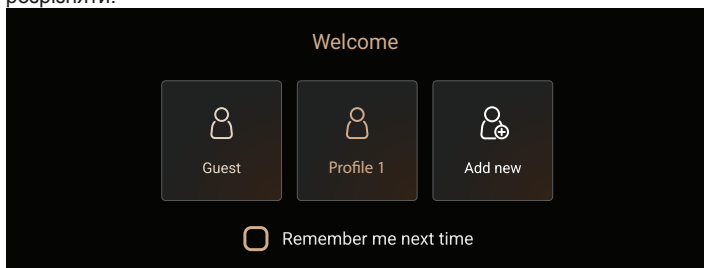

6 Параметри панелі керування

6.2 Вибір режиму

Натиснувши піктограму , ви зможете скористатися зручним доступом до функцій: «Профіль», «Очищення», «Режим Еко», «Настройки». Якщо ви хочете використовувати пристрій в еко-режимі, виберіть варіант «Режим Еко».

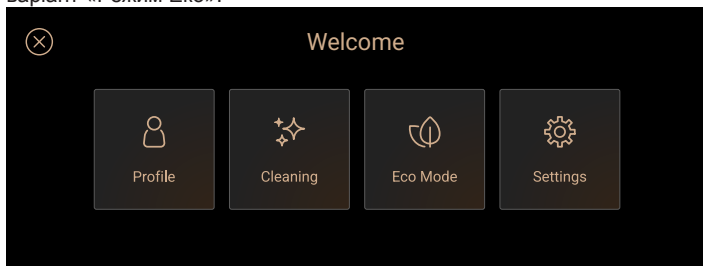

6.3 Налаштування напоїв

6.3.1 Додавання та видалення улюбленого напою

Після вибору напою відображається нове спливаюче вікно, де можна налаштувати характеристики напою, розпочати процес готування та отримати доступ до додаткових параметрів. Цей екран містить піктограму «», розташовану у верхньому правому куті.

Щоб додати улюблений напій, натисніть піктограму «».

Щоб видалити напій зі списку улюблених, натисніть піктограму «».



До списку улюблених можна внести до десяти напоїв.

6 Параметри панелі керування

6.3.2 Персоналізація напоїв

Після вибору напою відображається нове вікно, де можна налаштувати характеристики напою, розпочати процес готування та отримати доступ до додаткових параметрів. Щоб налаштувати параметри напою, натисніть кнопку «Налаштувати». Звідти можна керувати параметрами, як-от: міцністю (смаком) кави, температурою заварювання та об'ємами води та молока. Після внесення змін натисніть піктограму галочки у верхньому правому куті, щоб підтвердити та зберегти свої настройки.

6.3.3 Додавання додаткової функції

Натисніть піктограму .

Еспресо шот

Щоб додавати стандартну порцію еспресо шот до вашого напою, натисніть кнопку «Еспресо шот» на екрані. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Подача води

Щоб подавати гарячу воду, натисніть кнопку «Гаряча вода» на екрані.

Спінювання молока

Щоб додавати молоко, натисніть кнопку «Молочна піна» на екрані. Після використання цієї функції рекомендується очищувати контейнер для молока.



Рекомендується звернутися до розділу 5.2.4 Очищення системи подачі молока.


7 Настройки користувача

Доступ до цих функцій можна отримати, натиснувши піктограму ☰, розташовану у верхньому лівому куті головної сторінки.

Потім потрібно натиснути піктограму «Настройки», щоб отримати доступ до функцій, як-от: «Мова», «Звук», «Wi-Fi та створення пари», «Оновлення програмного забезпечення», «Персоналізація користувача» тощо.

Мова

Щоб змінити мову, перейдіть у меню «Настройки > Мова» та виберіть відповідну мову. Потім підтвердьте зміну.

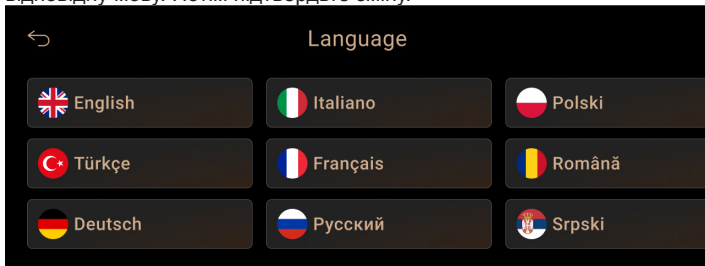


Звук

Щоб змінити настройки звуку, перейдіть у меню «Налаштування > Звук» і ввімкніть або вимкніть функцію за потреби.



7 Настройки користувача

Wi-Fi та створення пари

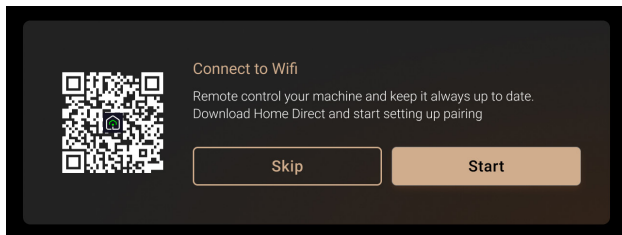

Щоб налаштувати параметр «Wi-Fi та створення пари», перейдіть у меню «Настройки > Wi-Fi та створення пари» та дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Для роботи функції «Wi-Fi та створення пари» необхідно встановити застосунок HomeDirect. (Рекомендується ознайомитися з інформацією в посібнику користувача застосунку.)


Автоматичне вимкнення

Щоб налаштувати функцію автоматичного вимкнення, перейдіть у меню «Настройки > Автоматичне вимкнення» та виберіть потрібний часовий інтервал (10, 20 або 30 хвилин; 1, 2, 3, 6, 12 або 24 години).

Рівень жорсткості води

Оскільки 97 % вашого еспreso — це вода, її якість має значення. Для досягнення кращого смаку потрібно відрегулювати жорсткість води. Щоб отримати ідеальну каву, налаштуйте її на цьому етапі. Щоб налаштувати функцію рівня жорсткості води, перейдіть до меню «Настройки > Жорсткість води».

7 Настройки користувача

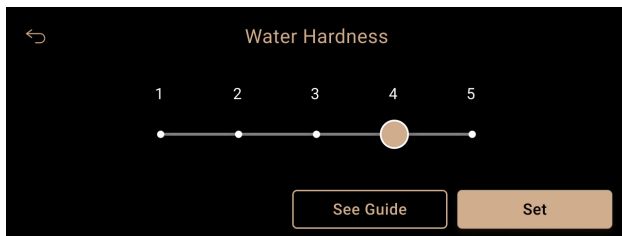

Встановлення фільтра для води

Щоб встановити фільтр для води, дотримуйтесь покрокових інструкцій.



Машина постачається з попередньо встановленим механічним фільтром. Його потрібно видалити перед встановленням фільтра для води. Радимо зберігати механічний фільтр, оскільки його можна буде повторно використати пізніше, щоб підтримувати якість води в той час, якщо буде потреба в заміні фільтра для води.

Етап 1. Розпакуйте новий фільтр для води та злегка струсіть його.

Етап 2. Занурте фільтр для води догори дном у контейнер, наповнений чистою водою.

Етап 3. Залиште фільтр у воді приблизно на 10 хвилин, поки не зникнуть видимі бульбашки.

Етап 4. Вийміть резервуар для води з машини, а потім вийміть механічний фільтр, який міститься всередині.

Етап 5. Вставляйте патронний фільтр у відсік всередині резервуара доти, доки він повністю не встановиться на місце.

Етап 6. Наповніть резервуар для води свіжою водою до рівня MAX і вставте його назад у машину.

7 Настройки користувача

Налаштування функції попереднього заварювання

Функція попереднього заварювання зволожує каву всередині варильного агрегату шляхом додавання невеликої кількості води перед повною екстракцією. Це розпушує мелену каву, створюючи більший тиск у варильному агрегаті, що допомагає екстрагувати всі олії та повністю розкривати смак зерен.

Щоб змінити настройки функції попереднього заварювання, перейдіть у меню «Настройки > Попереднє заварювання» та ввімкніть або вимкніть цю функцію за потреби.



Pre-Brewing



Лічильник інтенсивності використання виробу

Цей пристрій оснащений функцією «Лічильник інтенсивності використання виробу». Він відстежує кількість порцій кави, приготованих з моменту придбання машини. Це дає можливість побачити, наскільки часто вона використовується.



Product Counter

13492 >

Оновлення програмного забезпечення

Щоб надати можливість користуватися потенційними новими доповненнями, цей виріб оснащений функцією дистанційного оновлення програмного забезпечення. Можна в будь-який момент перевіряти наявність нових версій програмного забезпечення в меню «Настройки». Щоб перевірити наявність оновлень, перейдіть до меню «Настройки > Оновлення програмного забезпечення» та перевірте наявність нової версії.

7 Настройки користувача



Виконайте кроки, описані в посібнику «HomeDirect, керування аудіо та оновлення програмного забезпечення».



Переконайтеся, що під час оновлення ваш телефон підключено до пристрою, і це підключення є стабільним. Не вимикайте пристрій у той час, коли триває процес оновлення.

8 Визначення та усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Пристрій не працює.	Пристрій не підключено до електромережі.	Підключіть пристрій і натисніть перемикач. Перевірте шнур живлення та штепсельну вилку.
Відсутність або затримка реагування в результаті кількох спроб натискання функціональної кнопки на панелі.	Пристрій знаходиться під впливом електромагнітних перешкод. Панель забруднена.	Від'єднайте пристрій від мережі. Перезапустіть його через кілька хвилин. Очистіть панель тканиною, що входить у комплект.
Кава недостатньо гаряча.	Чашки попередньо не підігрівалися. Варильний агрегат занадто холодний.	Поставте чашку на підігрівач чашок лицьовою стороною вниз або ополосніть чашку гарячою водою. Переконайтеся, що вода в резервуарі для води не надто холодна.
Кава не тече з носика подачі кави.	Можливо, перед цим використовувалася функція спорожнення системи. Можливо, носик подачі кави не очищений і засмічений залишками кави.	Натискайте кнопку очищення доти, доки вода не потече з носика. Очистіть носик подачі кави.
Перша чашка кави має низьку якість.	Під час першого запуску кавомолки у варильний агрегат не потрапила достатня кількість кави.	Вилийте цю порцію кави. Наступні порції будуть кращої якості.
Резервуар для води вийнято/рівень води в резервуарі дуже низький, але відсутнє попередження «  ».	Можливо, що контактна зона біля з'єднувача для резервуара для води є вологою.	Витріть воду навколо з'єднувача для резервуара для води.

8 Визначення та усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Внутрішній піддон для збору крапель наповнений великою кількістю води.	Мелена кава занадто дрібна, тому вона блокує вихід для води.	За допомогою регулятора збільште розмір мелених частинок у той час, коли відбувається процес помелу.
Кава подається занадто повільно або по краплі.	Занадто дрібний помел кави, через це частинки блокують вихід для води.	За допомогою регулятора збільште розмір мелених частинок у той час, коли відбувається процес помелу.
Індикатор блимає, повідомляючи, що кавових зерен недостатньо, але контейнер заповнений.	Внутрішній отвір для виходу меленої кави засмічений.	Виконайте кроки, описані для очищення отвору для виходу меленої кави.
Варильний агрегат або лоток для меленої кави неможливо вийняти.	Пристрій був вимкнений до завершення процесу самоочищення.	Увімкніть машину ще раз і зачекайте доти, доки не завершиться процес автоматичного очищення.
Пристрій більше не виконує цикл полоскання після вмикання або вимкнення.	Причиною може бути неправильне поводження під час обслуговування пристрою.	1. У той час, коли пристрій знаходиться в режимі очікування, відкрийте передню кришку. 2. Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення, доки не пролунає 2 звукових сигнали. 3. Закрийте передню кришку.

8 Визначення та усунення несправностей

Ручне перезавантаження

Якщо система потребує перезавантаження, використовуйте функцію ручного перезавантаження. Натисніть і утримуйте кнопку Увімк./Вимк. протягом 3 секунд, щоб перезапустити програмне забезпечення системи. Це оновить систему та забезпечить готовність усіх функцій до використання.



Ця функція не виконує скидання до заводських налаштувань і не видаляє налаштування або дані користувача.

9 Спливаюче вікно

Резервуар для води порожній	Перш ніж наповнювати резервуар, переконайтеся, що його повністю встановлено на місце. Якщо це так, продовжуйте заповнювати резервуар.	Рекомендується видалення накипу	Рекомендується застосувати програму для видалення накипу. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Ігнорування цього спливаючого вікна може спричинити погіршення стану пристрою.
Каву не виявлено	Виберіть належний тип кави (в зернах або мелену) на екрані, а потім за бажанням наповніть контейнер або жолоб.	Передні дверцята відкриті	Передні дверцята відчинені. Забезпечте, щоб вони були надійно зачинені.
Контейнер для відходів заповнений	Після кількох чашок напою з'являється спливаюче повідомлення. Спорожніть контейнер для залишків меленої кави.	Зварювальний блок неправильно встановлений	Варильний агрегат зміщений. Ще раз спробуйте встановити варильний агрегат на місце.
Відсутній контейнер для молока	Якщо під час приготування напою відсутній контейнер для молока, з'являється спливаюче вікно. Встановіть контейнер для молока на місце.	Резервуар для води неправильно встановлений	Переконайтеся, що резервуар для води розміщений правильно.

СЛУЖБИ ПРИСТРОЮ

На пристрої ввімкнено такі служби, які використовуються для ініціалізації пристрою та роботи під час нормальної експлуатації.

Служба TCP: Використовується для налаштування мережі AP та зв'язку LAN (локальна мережа).

Служба UDP: Використовується застосунком для трансляції власної інформації, що дозволяє пристрою виявити застосунок.

Служба BLE – Служба GATT: Використовується для налаштування мережі.

Мережевий інтерфейс: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Molimo, prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda i čuvajte ga za buduću uporabu. Ako aparat odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Sljedeći simboli koriste se u raznim odjeljcima ovog priručnika:



Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.



OPASNOST: Upozorenja za situacije opasne po život i imovinu.



UPOZORENJE: Upozorenje na moguće opasne situacije.



OPREZ: Upozorenje na moguću materijalnu štetu.



Materijali mogu doći u kontakt s hranom

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

Ovo poglavlje uključuje sigurnosne upute koje će vam pomoći zaštititi se od tjelesnih ozljeda i materijalnih gubitaka. Nepridržavanje ovih poništiti poništava odobreno jamstvo.

1.1 Opasnost od električne energije

Električna energija opasna je po život!

Kontakt sa žicama ili sastavnicama koje su pod naponom može izazvati ozbiljne ozljede, pa čak i smrt!

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera i izbjegnite strujni udar.

- Nikada ne koristite proizvod ako su strujni kabel ili sam aparat oštećeni. Kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ne otvarajte kućište aparata za kavu. Postoji opasnost od strujnog udara ako se dodirnu priključci pod naponom i/ili se promijeni električna ili mehanička konfiguracija.
- Prije čišćenja spremnika za zrna kave, isključite aparat iz strujne utičnice. Opasnost od okretanja mlinca za kavu!

1.2 Opasnost od opekline

Tijekom uporabe dijelovi aparata za kavu mogu postati jako vrući! Natočeni napici i ispuštena para mogu biti jako vrući!

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera tako ćete spriječiti mogućnost da se opečete vi i/ili druge osobe:

- Ne dirajte metalne omote na oba lijevka za kavu.
- Izbjegnite izravan kontakt s kožom vruće pare ispuštene iz aparata ili vruće vode za ispiranje, čišćenje i uklanjanje kamenca.

1.3 Osnovne sigurnosne mjere

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera i osigurajte sigurno rukovanje aparatom za kavu:

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

- Nikad se ne igrajte s ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja. Ambalažne materijale držite izvan dohvata djece.
- Prije upotrebe pregledajte i utvrdite postoje li vidljivi znakovi oštećenja na aparatu za kavu. Ne koristite oštećeni aparat za kavu. Kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ako je priključni kabel oštećen, treba ga zamijeniti serviser kojeg je preporučio proizvođač kako bi se izbjegle sve opasnosti! Kontaktirajte proizvođača ili njegovu korisničku podršku.
- Popravke aparata za kavu treba obaviti samo ovlašteni stručnjak ili predstavnik korisničke podrške. Ako popravke obave nekvalificirane osobe to može predstavljati veliku opasnost za korisnika. Također, to će poništiti jamstvo.
- Popravci aparata za kavu tijekom jamstvenog razdoblja mogu obavljati servisi koje je ovlastio proizvođač, u protivnom jamstvo će se poništiti u slučaju posljedične štete.
- Oštećeni dijelove smiju se zamijeniti samo izvornim rezervnim dijelovima. Samo izvorni rezervni dijelovi jamče ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- Ovim aparatom mogu se koristiti djeca od navršениh 8 godina ako su pod nadzorom i ako su dobila upute o sigurnoj uporabi aparata te razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i korisničko održavanje, osim ako su navršila 8 godina i uz nadzor. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem
- Djeca bez nadzora ne smiju čistiti ni vršiti korisničko održavanje uređaja.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu te za primjenu u prostorima poput:
 - kuhinja za osoblje, u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - poljoprivrednih gospodarstava,
 - te od strane gostiju u hotelima, motelima ili drugim vrstama sličnih uslužnih objekata,
 - uslužnim objektima poput pansiona.
- Zaštite aparata za kavu od utjecaja vremenskih prilika poput kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla. Ne koristite aparat za kavu na otvorenom.
- Aparat za kavu, strujni kabel ili struni utikač nikad ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Aparat za kavu ili njegov pribor ne perite u perilici posuđa.
- U spremnik za vodu ne ulijevajte nikakve druge tekućine osim vode i u njega ne stavljajte namirnice.
- Ne puniti spremnika za vodu iznad oznake maksimuma.
- Aparatom rukujte samo kada su pričvršćeni posuda za talog kave, posuda za prikupljanje vode i pladanj za šalicu.
- Kada želite iskopčati utikač iz strujne utičnice ne radite to povlačenjem strujnog kabela te ga ne dirajte mokrim rukama.
- Ne prenosite aparat za kavu držeći ga za struni kabel.
- Držite aparat i njegov kabel izvan dohvata djece.
- Aparat se smije koristiti samo za pripremu kave.
- Djeca moraju biti pod nadzorom te treba voditi računa da se ne igraju s uređajem.
- Isključite aparat iz napajanja prije svakog čišćenja i kada uređaj ne koristite.
- Aparat postavite tako da je utikač uvijek dostupan.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

- Aparat uvijek koristite na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suhoj i neklizajućoj površini.
- Ovaj aparat nije ugradbeni aparat za kavu i nije namijenjen za ugradnju u kuhinjski ormarić. Aparat za kavu ne smije se držati u kuhinjskom ormariću kada se koristi.
- Nemojte stiskati i savijati strujni kabel i ne povlačite ga po oštrim bridovima kako ne bi ste oštetili aparat. Strujni kabel držite podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Pripazite da napajanje iz strujne mreže odgovara informacijama navedenim na nazivnoj ploči aparata.
- Aparat koristite samo s uzemljenom utičnicom.
- Uređaj ne koristite s produžnim kabelom.
- Ne dirajte uređaj ili njegov utikač mokrim ili vlažnim rukama kada je uređaj ukopčan u strujnu utičnicu.
- **OPREZ:** Kako bi se izbjegle ozljede zbog nehotičnog resetiranja termalnog isključivanja, tada se uređaj ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput mjerača vremena, niti priključivati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključeno od strane distributera električne energije.
 - Upozorenje: izbjegavajte prolijevati po priključku.
 - Izbjegavajte nepravilnu upotrebu uređaja i tako izbjegnite moguće ozljede.
- Ako je isporučen strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti proizvođač, zastupnik ili kvalificirana osoba zbog izbjegavanja opasnosti.
- Čišćenje: Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje. Upute za čišćenje potražite u odjeljcima 6.1 do 6.4.
- Na površini grijača može se zadržati rezidualna toplina nakon u potrebe.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

1.4 Namjena

Potpuno automatiziran aparat za kavu Beko namijenjen je za upotrebu u kućanstvima i za slične primjene, na primjer za primjenu u kuhinjama za osoblje, u trgovinama ili radionicama, uredima i sličnim prostorijama ili za goste pansiona, hotela, motela i drugih oblika smještaja. Ovaj aparat za kavu nije namijenjen za komercijalnu uporabu. Aparat je namijenjen samo za pripremu kave i grijanje mlijeka i vode. Svaka druga upotreba od prethodno navedene smatra se neispravnom upotrebom.

Opasnost od neispravne upotrebe!

Ako se aparat za kavu ne koristi u svrhu za koju je namijenjen, on može postati izvor opasnosti.



- Stoga se aparat za kavu treba koristiti samo za ono za što je namijenjen.
- Pridržavajte se postupaka opisanih u ovom korisničkom priručniku.

Neće se prihvatiti nikakvi zahtjevi za štetu ili ozljedu koje su nastale zbog upotrebe ovog aparata za kavu u drugu svrhu osim u one za koju je namijenjen.

Rizik snosi isključivo vlasnik aparata.

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i upute o instalaciji, radu i održavanju aparata za kavu sadržane u ovim uputama za uporabu predstavljaju trenutno stanje u trenutku tiskanja i temelje se na najboljim mogućim znanjima stečenim iskustvom i znanjem.

Na informacijama, ilustracijama i opisima u ovom korisničkom priručniku ne mogu se temeljiti nikakvi zahtjevi/tvrdnje.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede koje nastanu zbog ne pridržavanja uputa sadržanih u korisničkom priručniku, korištenja proizvoda u druge svrhe osim predviđene, neprofesionalnih popravaka, neovlaštenih preinaka ili korištenja neodobrenih rezervnih dijelova.

1.6 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive) i zbrinjavanje iskorištenog proizvoda:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Na ovom proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).



Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Rabljeni uređaj mora se vratiti u službeno, sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli mjesta za zbrinjavanje kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i reciklaži iskorištenih uređaja. Odgovarajući zbrinjavanje iskorištenih proizvoda pomaže spriječiti potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

1.7. Sukladnost s Direktivom o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive):


Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Proizvod ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su specificirani u Direktivi.

1.8. Informacije o pakiranju



Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ne zbrinjavajte ambalažni materijal zajedno s komunalnim ili drugim otpadom. Odnosite ga u sabirne centre za ambalažni materijal koje su odredila tijela lokalnih vlasti.

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

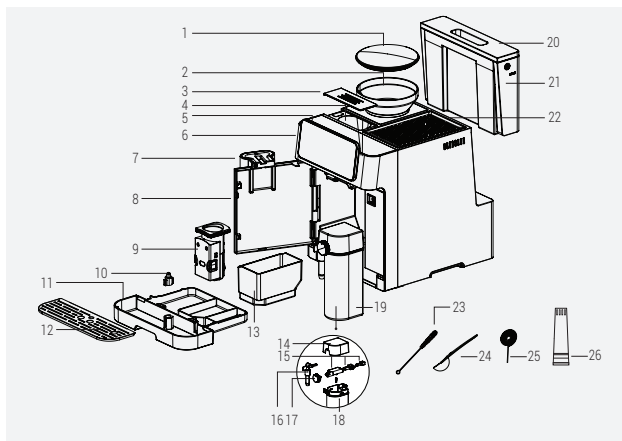

1. Poklopac spremnika zrna kave
2. Spremnika zrna kave
3. Poklopac otvora za dodavanje prethodno samljevene kave
4. Otvor za dodavanje prethodno samljevene kave
5. Gumb uključivanja/isključivanja napajanja
6. Digitalna upravljačka ploča
7. Podesivi lijevjak za kavu
8. Prednji poklopac
9. Jedinica za pripremu kave
10. Plovak
11. Posuda za prikupljanje vode koja kaplje
12. Pladanj za šalicu
13. Spremnik za mljevenu kavu (preostalu)

14. Poklopac šalice za mlijeko
15. Dijelovi sklopa šalice za mlijeko
16. Unutarnji dio mlaznice šalice za mlijeko
17. Podesivi okretni gumb za pjenjenje mlijeka
18. Mlaznica šalice za mlijeko
19. Šalica za mlijeko
20. Poklopac spremnika za vodu
21. Spremnik za vodu
22. Držać šalice
23. Četkica za čišćenje
24. Žličica za dodavanje prethodno samljevene kave
25. Igla za čišćenje
26. Filtar za vodu

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Upravljačka ploča



1		Prikaz napitaka
2		Brzi pristup
3		Favoriti
4		Svi napitci
5		Napitci od crne kave
6		Mliječni napici
7		Napitci s ledom
8		Posebni napici
9		Prečac do početnog zaslona

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tehnički podaci

Napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Napajanje: 1350 W

Maksimalna snaga prijenosa:
< 100 mW

Pridržana prava na tehničke promjene i promjene u dizajnu.

Sve vrijednosti navedene na proizvodu i na tiskanim lecima dobivene su laboratorijskim mjerenjima obavljenim u skladu s važećim standardima. Ove vrijednosti mogu se razlikovati ovisno u uvjetima primjene i okoliša.

CE izjava o sukladnosti

Tvrtka Arçelik A.Ş. izjavljuje kako je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijela izjava o sukladnosti EU dostupna je na sljedećoj internetskoj adresi: – Proizvodi, od: beko.com Pridržana prava na tehničke promjene i promjene u dizajnu.

Dimenzije proizvoda:

27,5 cm (širina) x 40 cm (visina) x 41,2 cm (dubina)

Težina: 9.68±0,5 kg

Dužina kabela: 95± 5 cm

Težina mljevene kave (zrna)

Fino mljevena zrna: 7+-2g

Standardno mljevena zrna: 9±2g

Intenzivno mljevena zrna: 11±2g

Kapacitet posude za prikupljanje vode koja kaplje: do 0,5 l

Kapacitet spremnika za mljevenu kavu (preostalu):

Do 10 šalica

Kapacitet šalice za mlijeko: Do 0,6 l

Kapacitet spremnika za vodu: 2,0± 5 % l

Kapacitet spremnika zrna kave: 400±5 %g

Vrijeme zagrijavanja aparata: <50s

2,4G Wi-Fi frekvencijski raspon: 2412-2472 MHz

Podržani priključci: Bežična mreža (WLAN) IEEE 802.11 b/g/n

2,4G Wi-Fi maksimalna izlazna snaga radijske frekvencije: 20 dBm

Informacije o izlaganju radijskoj frekvenciji. 2.4G Wi-Fi od maksimalno

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka

Napitak	Zadana količina kave	Programabilna količina	Zadana količina mlijeka	Programabilna količina mlijeka
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.P.	N.P.
Doppio (dupli espresso)	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.P.	N.P.
Ristretto (kratki espresso)	20 ml	10 - 30 ml	N.P.	N.P.
Lungo (produženi espresso)	60 ml	50 - 90 ml	N.P.	N.P.
Americano (razrijeđeni espresso)	140 ml	80 - 160 ml	N.P.	N.P.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Flat White (bijela kava)	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado (espresso s pjenušavim mlijekom)	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Kava s mlijekom	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco (kava s mlijekom i kratkim espresso)	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato (espresso s mlijekom i pjenom od mlijeka)	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Putna čaša	280 ml	200 - 320 ml	N.P.	N.P.

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka

Iced Americano (Americano s ledom)	30 ml + K.U.	25 - 45 ml	N.P.	N.P.
Iced Latte (espresso s hladnim mlijekom i ledom)	30 ml	25 - 45 ml	K.U.	K.U.
Cold Brew (ekstrakcija hladnom vodom)	160 ml	x1 OR x2	N.P.	N.P.
Ledena espresso kava	30 ml	25 - 45 ml	N.P.	N.P.
Ledeni cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	K.U.	K.U.
Ledena kava s mlijekom (Iced Flat White)	60 ml	50 - 90 ml	K.U.	K.U.
Cold Brew (ekstrakcija hladnom vodom)	160 ml	x1 OR x2	K.U.	K.U.
Cold Brew (ekstrakcija hladnom vodom) cappuccino	160 ml	x1 OR x2	K.U.	K.U.
Cold Brew (ekstrakcija hladnom vodom) macchiato (espresso kava s malo količinom mlijeka)	160 ml	x1 OR x2	K.U.	K.U.
Red Eye - jaka espresso kava	30 ml + 140 ml	*150 - 190 ml -Promijenite kvalitetu Americano kave	N.P.	N.P.

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka

Black Eye - dvostruka doza espresso kave	30 ml + 30 ml + 120 ml	*160 - 210 ml -Promijenite kvalitetu Ameri- cano kave	N.P.	N.P.
Dead Eye - trostruka doza espresso kave	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	*150 ml - 210 ml -Promijenite kvalitetu Ameri- cano kave	N.P.	N.P.
Café Au Lait - bijela kava	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Italian Espresso Romano - espresso kava s kriškom limuna	30 ml	25 - 45 ml	N.P.	N.P.
Ristretto Romano - kratka espresso kava s kriškom limuna	20 ml	10 - 30 ml	N.P.	N.P.
Piccolo Latte - mala kava s mlijekom	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette - espresso s mlijekom	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito - kava s mlijekom i karameliziranim šećerom	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml
Obična crna kava	80 ml	60 - 120 ml	N.P.	N.P.
Espresso On The Rocks - espresso s ledom i alkoholnim pićem	60 ml	50 - 90 ml	N.P.	N.P.

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka

Cafe Crema - kava s pjenom	120 ml	100 - 150 ml	N.P.	N.P.
Velika Caffè Crema (ekstra) - velika kava s pjenom	180 ml	150 ml - 200 ml	N.P.	N.P.
Verlangerter - bečki espresso s dodatkom vruće vode	100 ml	80 - 160 ml	N.P.	N.P.
Kleiner Brauner - espresso s malo mlijeka ili vrhnja	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml
Wiener Melange - espresso kava s puno tople mliječne pjene	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Cafe Con Leche - jaki espresso s mlijekom (jaka bijela kava)	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie Verkeerd - velika šalica s puno mlijeka i malo kave	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100 - 200 ml
Verlangerter Braun - espresso kava s dodatkom vruće vode i malo mlijeka ili vrhnja	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka				
Breve – espresso kava s pjenom od pola mlijeka, pola vrhnja; vrlo kremasta verzija cappuccina	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi – južno-indijska filter kava s mlijekom i šećerom, bogate arome i pjene	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galão – portugalska espresso kava s puno toplog mlijeka u visokoj čaši.	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto – portugalska kava, mali espresso s malo mlijeka	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Großer Brauner – austrijska kava, veći espresso s malo mlijeka/ vrhnja	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babycino – mala šalica pjenastog toplog mlijeka s malo kaka, bez kave, za djecu	N.P.	N.P.	100 ml	80 - 120 ml

2 Potpuno automatizirani aparat za espresso kavu

Tablica kvalitete napitaka

Melbourne Magic - dvostruki ri- stretto (vrlo kratak espresso) i toplo mlijeko	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml
---	-------	------------	-------	------------

*N.P. Nije primjenjivo


*K.U. Korisnički unos

3 Priprema - instalacija

3.1 Priprema

- S aparata uklonite zaštitne folije, naljepnice i sav drugi ambalažni materijal.
- Ako primijetite ostatke kave u mlincu, to su ostaci testova izvršenih prije prodaje kako bi se podesio uređaj.


Proizvod uključuje dva poklopca spremnika zrna kave:

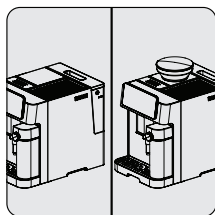


- Zamjenski poklopac (dolazi kao već postavljen)
 - Poklopac kapaciteta od 400 g
- Možete koristiti bilo koji poklopac, ovisno o svojim preferencijama.

- Kada prvi put koristite aparat, važno je vrućom vodom isprati sve dijelove koji dolaze u dodir s vodom ili mlijekom - poput posude za mlijeko, posude za prikupljanje vode koja kaplje i spremnika za vodu. Za čišćenje posuda za mlijeko, preporučujemo prati ga u perilici posuđa.


3 Priprema - instalacija

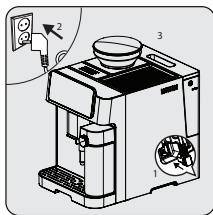

Uključite aparat u strujnu utičnicu. Pritisnite zastavu željenog jezika i potvrdite odabir pritiskom na „Gotovo“.

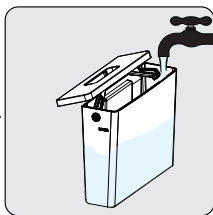

Uklonite spremnik za vodu i napunite ga do oznake maksimalne količine MAX svježom vodom, zatim ga vratite na njegovo mjesto.

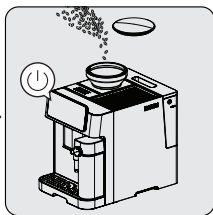

Napunite spremnika zrna kave. Pritisnite gumb uključivanje/isključivanje i uključite aparat.




Priječite izlijevanje vode iz spremnika za vodu i ne ulijevate vodu iz druge posude izravno u aparat.



- Spremnik za vodu nikad ne punite toplom, vrućom, gaziranom vodom niti drugim tekućinama koje mogu oštetiti spremnik za vodu i aparat.
- Kada se pojavi skočni prozor **Water Empty** (nema vode), to znači kako u spremniku za vodu je preostalo malo vode i treba ga napuniti.

3 Priprema - instalacija

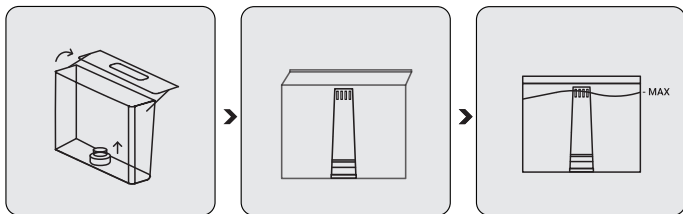

Za upotrebu filtra za vodu, uklonite filter koji je umetnut u spremnik za vodu i umjesto njega umetnite filter kako je prikazano.

3.2 Instalacija

Kada prvi put pokrenete proizvod, vodit će vas postupne upute u skočnim prozorima na zaslonu proizvoda. Ovi skočni prozori objasnit će funkcije prikazanih ikona i gumba ili će vas voditi kroz izvršavanje određenih radnji, poput povezivanja s Wi-Fi mrežom.

Ova funkcija digitalnog raspakiranja osmišljena je kako bi vam pomogla pri prvoj upotrebi proizvoda. Međutim, možete pristupiti vođenim objašnjenjima određenog odjeljka, kao što su „Čišćenje“ ili „Postavke“. To vam omogućuje brz ponovni pregled ključnih funkcija i značajki zaslona u pojednostavljenom, postupnom obliku.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Priprema - instalacija


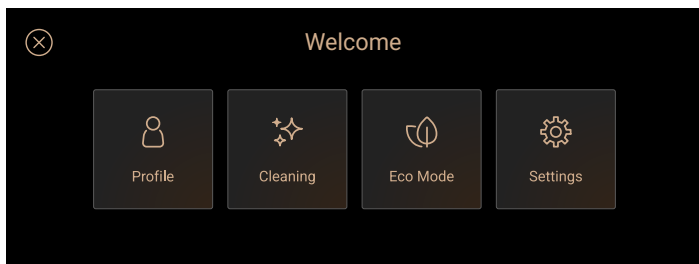


Profili:

Ako odaberete ikonu „Profili“ možete pristupiti odjeljku u kojem možete dodati do 5 profila i 1 način rada gosta. Svakom profilu možete dati ime i prilagoditi temu profila prema svojim osobnim preferencijama.

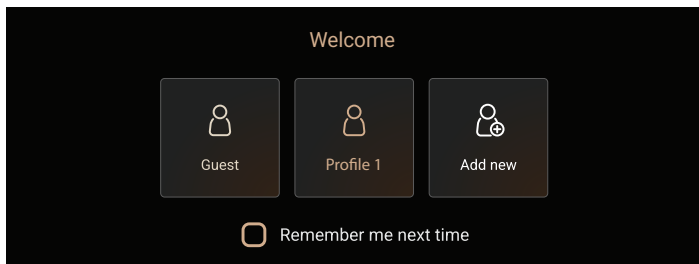




3 Priprema - instalacija

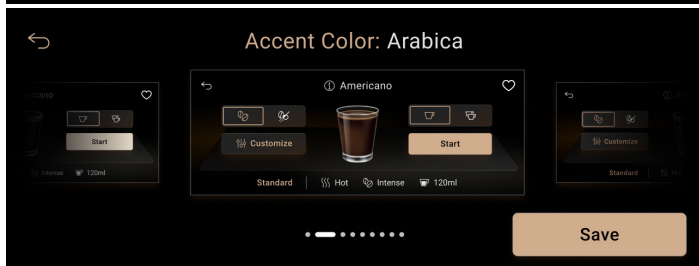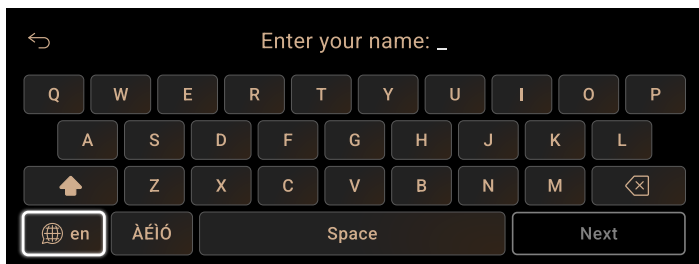

Čišćenje:

Ako dodirnete ikonu „Čišćenje“, možete pristupiti svim sadržajima vezanim uz čišćenje i održavanje. Ako je potrebno bilo kakvo čišćenje ili održavanje (poput uklanjanja vodenog kamenca), na ikoni za čišćenje pojavit će se uskličnik koji će vas o tome obavijestiti. Ista ikona će se pojaviti i u odjeljku ≡ „Brzi pristup“ na glavnom zaslonu.



3 Priprema - instalacija

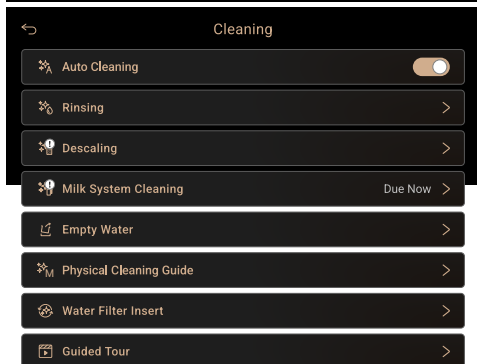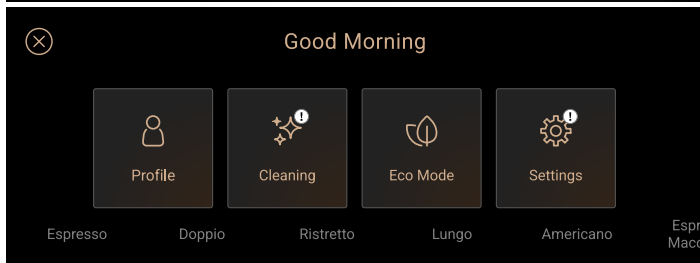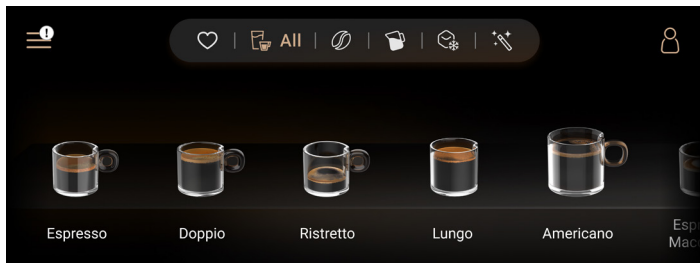

3 Priprema - instalacija

Prečac do početnog zaslona

Pritisnite , možete jednostavno pristupiti opciji „Postavke > Prečac do početnog zaslona“.

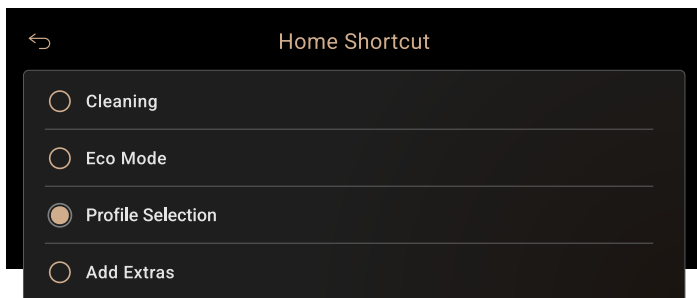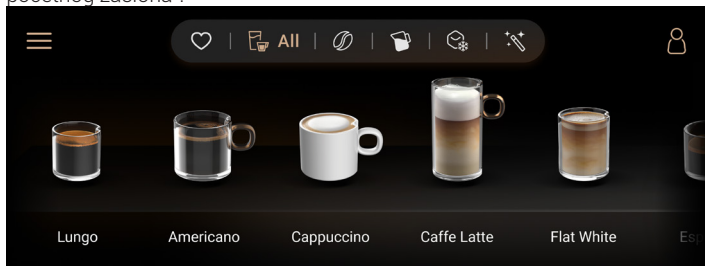

3 Priprema - instalacija

Prilagođavanje prečaca do početnog zaslona


Ikona brzog pristupa ≡ koja se nalazi u gornjem desnom kutu početnog zaslona može se prilagoditi vašim željama.

Ovom odjeljku možete dodijeliti jednu od sljedeće četiri funkcije:

- Čišćenje
- Eco način rada
- Odabir profila
- Dodaj više

Jednostavno odaberite funkciju koju najčešće koristite kako biste joj lako pristupili s početnog zaslona.


Personalizacija profila

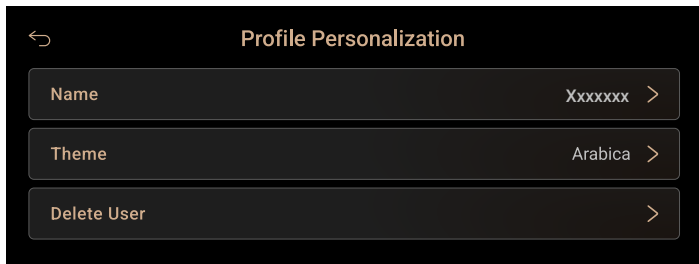

U odjeljku „Personalizacija profila“ možete promijeniti ime ili temu profila. Ako je potrebno, možete i izbrisati svoj profil.

3 Priprema - instalacija

Osvjetljenje zaslona

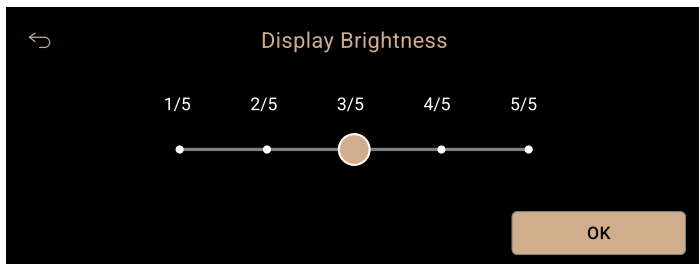


Smanjite zamor očiju tako što ćete smanjiti osvjetljenje zaslona ili ga povećati za bolju vidljivost teksta i vizualnih elemenata u svjetlijim okruženjima.

Možete pregledati željenu postavku, a nakon što pritisnete gumb OK, spremićete se odabrana razina osvjetljenja.

4 Rukovanje

4.1 Podešavanje mljevenja

Finoću mljevenja možete podesiti okretanjem okretnog gumba za podešavanje na spremniku zrna kave:

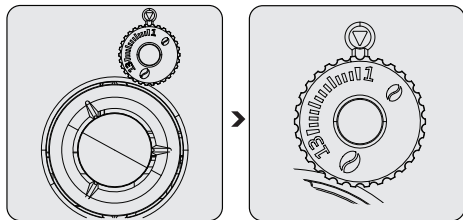

Nikad ne podešavajte mljevenje ako mlinac ne radi. To može oštetiti mlinac.



Crte na okretnom gumb podešavanja označavaju finoću mljevenja. Veći brojevi znače grublje mljevenu kavu.


4.2 Punjenje spremnika zrna kave




- Kada se pojavi skočni prozor **Bean Container Empty** (spremnik zrna kave je prazan), to znači da aparat trebate napuniti zrnima kave.
- Čuvanje zrna kave u originalnom vakuumiranom pakiranju je bolje kako bi se osigurala dugotrajna svježina. Za bolju kavu, spremnika zrna kave ne koristite za čuvanje zrna kave.

4 Rukovanje


4.3 Upotreba spremnika prethodno samljevane kave

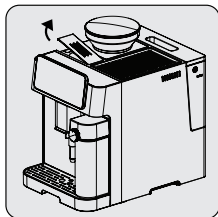

Uklonite poklopac otvora za dodavanje prethodno samljevane kave.

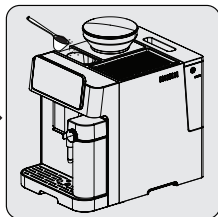

Polako stavite prethodno samljevenu kavu u otvor za dodavanje prethodno samljevane kave.

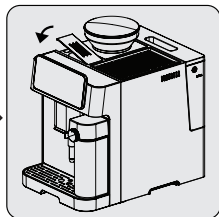

Vratite poklopac otvora za dodavanje prethodno samljevane kave.




Otvor za dodavanje prethodno samljevane kave nije dio za čuvanje kave, već se koristi samo za pripremu kave (maks. 13 g). Žlica za mjerenje količine kave je dio pribora i može se koristiti za dodavanje predložene količine samljevane kave.



- Ako želite koristiti prethodno samljevenu kavu, prvo odaberite željeni napitak, a zatim pritisnite ikonu mljevene kave za aktivaciju.
- Mljevenu kavu za espresso čuvajte u hermetički zatvorenom spremniku na hladnom i suhom mjestu kako bi zadržala aromu. Mljevena kava ne smije se čuvati dugo vremena jer će tako izgubiti aromu.
- Treba se koristiti kava mljevena za espresso.

4 Rukovanje


4.4 Upotreba držača šalice

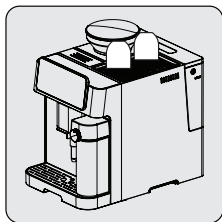


Šalice treba postaviti naopako kako bi se osigurala čistoća unutarnje površine.

4 Rukovanje


4.5 Pripremanje kave

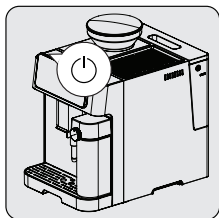

Uključite aparat pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje. Aparat počinje s radom, započinje zagrijavanje i automatsko čišćenje. Aparat je spreman za rad u načinu pripravnosti pri čemu svijetle sve ikone.

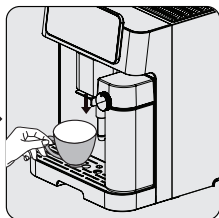




Postavite šalicu ispod lijevka za kavu i podešite visinu lijevka tako da odgovara šalici.

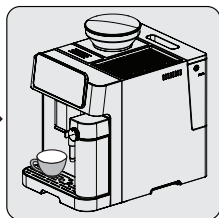

Odaberite željenu vrstu kave pritiskom na gumb, zasvijetlit će pokazatelj kave i označiti kako uređaj priprema šalicu kave. Kada se uređaj vrati u način pripravnosti, kava je spremna za posluživanje.

4 Rukovanje

4.5.1 Pripremanje kave s mlijekom

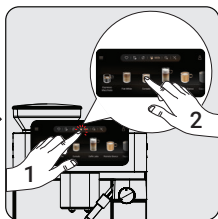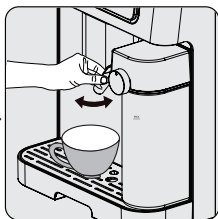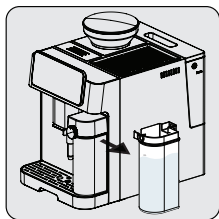

Jednom rukom držite šalicu za mlijeko. Uklonite poklopac sa šalice za mlijeko. Dodajte mlijeko u šalicu za mlijeko. Količina mlijeka ne smije premašiti oznaku maksimalne količine MAX. Preporučena temperatura mlijeka je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zatvorite poklopac šalice za mlijeko.

Pričvrstite šalicu za mlijeko u aparat, trebate čuti zvuk „klik“ kada se pričvrsti. Provjerite je li šalicu za mlijeko ispravno pričvršćena. Podesite kut mlaznice šalice za mlijeko iznad šalice. Podesite gustoću pjene od mlijeka pomoću okretnog gumba za podešavanje pjenjenja mlijeka ovisno o svojim preferencijama.

Odaberite željenu vrstu kave s mlijekom na zaslonu, zasvijetlit će pokazatelj kave i označiti kako uređaj priprema šalicu kave. Kada se uređaj vrati u način pripravnosti, kava je spremna za posluživanje.



- Kako biste bili sigurni da je vaš espresso optimalne temperature, preporučuje se zagrijati šalice.
- Pored kave koja se koristi, okusu savršenog espressa pridonijet će i upotreba svježje vode bez klora, mirisa i drugih nečistoća.

4 Rukovanje



Ovaj aparat dozvoljava korisniku podesiti omjer pjene okretanjem okretnog gumba od razine oznake razine Maks. do Min, kako biste mogli uživati u pjeni po vašem ukusu. Preporučena postavka može se vidjeti kada pritisnete gumb (i) na zaslonu.




Uvijek vodite računa da je šalica za mlijeko ispravno postavljena. Ako nije dobro postavljena, tada nećete moći pripremiti napitke s mlijekom.



Uklanjanje šalice za mlijeko neće utjecati na prethodno podešene postavke crne kave, koje i dalje možete koristiti.

4.6 Poništavanje

Pritisnite gumb „Stop“ ako želite zaustaviti postupak kuhanja.

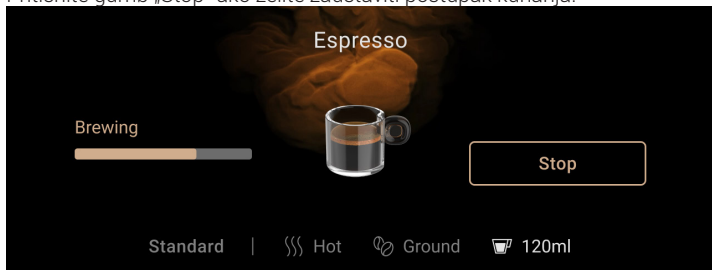

Ako dvaput pritisnete gumb uključivanja/isključivanja, tada ćete prisilno isključiti uređaj.

5 Čišćenje

5.1 Čišćenje uređaja



1. Odspojite strujni kabel iz strujne utičnice.
2. Izlijte sve ostatke vode/kave iz posude za prikupljanje vode koja kaplje i spremnika preostale kave.
3. Mrlje od vode na aparatu očistite vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje koje neće ogrepsti površinu aparata.



Za čišćenje nikad ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, ocat ili sredstva za uklanjanje vodenog kamena koja nisu sadržana u pakiranju aparata.

Pravodobno čišćenje i održavanje aparata iznimno je važno za produživanje vijeka trajanja aparata.

5 Čišćenje

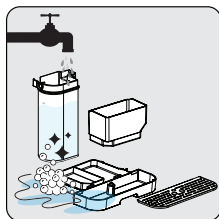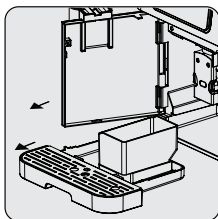

Otvorite prednji poklopac. Uklonite posudu za prikupljanje vode koja kaplje i spremnik preostale kave.

Ispraznite spremnik preostale kave, posudu za prikupljanje vode koja kaplje. Operite spremnik preostale kave, posudu za prikupljanje vode koja kaplje i šalicu za mlijeko, koristite iglicu ili četku ako je potrebno za čišćenje bilo kojeg dijela. Nakon toga ih osušite.


i

Ako ste pripremili napitak na bazi mlijeka, pojavit će se skočni prozor „Čišćenje sustava za mlijeko“. Pritisnite „Start“ za početak procesa čišćenja. Nije problem ako u posudi ima mlijeka - čišćenje neće utjecati na mlijeko unutra.


i

Kada se na zaslonu pojavi skočni prozor „Pun spremnik ostataka kave“, slijedite upute na zaslonu. Ova pogreška će se pojaviti na zaslonu nakon što pripremite svaku 10 kavu.


5 Čišćenje

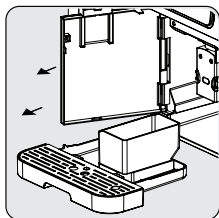


Držite podesivi lijevak za kavu i lagano ga povucite za otvaranje prednjeg poklopca.

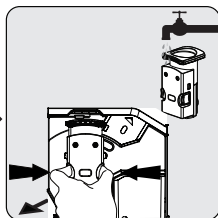

Uklonite jedinicu za pripremu kave. Operite vodom i osušite.

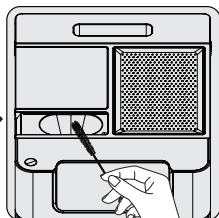

Četkom očistite crijevo kroz koje izlazi kava.

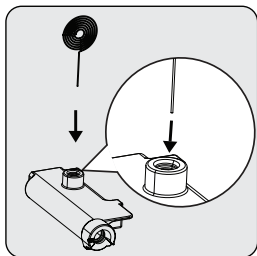


Za čišćenje unutar otvora za pjenjenje mlijeka koristite iglu za čišćenje.

i

- To znači da trebate isprazniti posuda za prikupljanje vode koja kaplje kada plutajući pokazatelj bude vidljiv.
- Lijevak za mljevenu kavu treba očistiti četkicom za čišćenje nakon svake upotrebe.

5 Čišćenje

5.2 Funkcije čišćenja

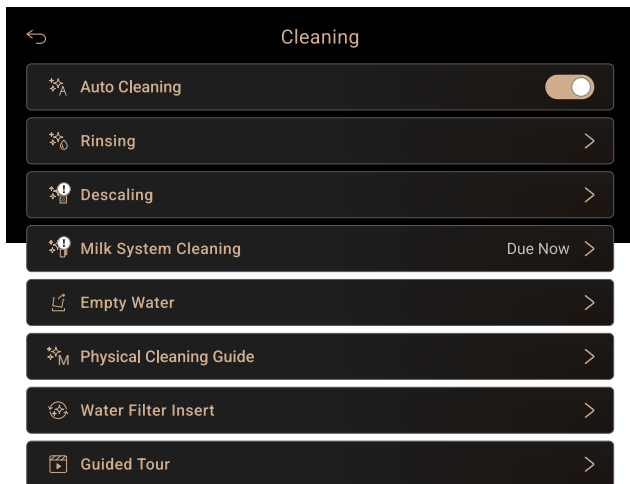

Pritisnite , možete jednostavno pristupiti funkcijama „Korisnik“, „Čišćenje“, „Eco način rada“ i „Postavke“. Pritisnite gumb za čišćenje i pristupite pet različitih funkcija čišćenja: Automatsko čišćenje, ispiranje, uklanjanje kamenca, čišćenje sustava za mlijeko, ispuštanje vode.

Na zaslonu koji se otvori, kada čišćenje ovih funkcija kasni, pojavit će se mali uskličnik kao upozorenje.

5.2.1 Funkcija automatskog čišćenja

Aparat se automatski sam čisti prije i poslije svakog postupka pripreme napitka. Pomaknite prekidač udesno ili ulijevo i omogućite ili onemogućite funkciju automatskog čišćenja.

5 Čišćenje



Preporučujemo koristiti način automatskog čišćenja za bolju upotrebu.

Poništavanje automatskog čišćenja;

Pritisnite gumb uključivanja/isključivanja dok se stroj ne uključi ili isključi i tako premostite ovu funkciju.

5.2.2 Funkcija ispiranja

Brzo ispiranje vodom održava lijevke čistima i spremnima za upotrebu. Stavite šalicu ispod mlaznice, a zatim počnite kada ste spremni.



Ova funkcija je za brzo čišćenje vodom. Slijedite korake na zaslonu.



- Voda koja izlazi iz mlaznice za kavu je vruća i prikuplja se u i posudi za prikupljanje vode koja kaplje, koja se nalazi ispod. Izbjegavajte kontakt jer ona prska unaokolo.
- Ako se aparat ne koristi duže vrijeme, tada se preporučuje koristiti ovu funkciju.



Ovu funkciju koristite prije pripreme kave kako bi kava bila vruća.

5.2.3 Funkcija uklanjanja vodenog kamena

U spremnik za vodu dodajte jedno pakiranje praška za uklanjanje vodenog kamena. Ulijte vodu do oznake za uklanjanje vodenog kamena. Stavite veliku šalicu ispod mlaznice, pritisnite „Start“ (započni).



Preporučuje se izvršiti funkciju uklanjanja vodenog kamena kako bi aparat bio u dobrom stanju. Slijedite korake na zaslonu.

5 Čišćenje



- Uklanjanje vodenog kamena je obavezno nakon prethodno definiranog ciklusa pripreme napitaka.
- Za obavljanje samočišćenja ovog aparata ne koristite ocat niti sredstva za čišćenje. Druga sredstva za čišćenje mogu oštetiti aparat.
- Držite kožu/tijelo podalje od vruće vode.



Vraćanje postavki statusa upozorenja za uklanjanje vodenog kamena na početne postavke se ne preporučuje ako želite da aparat bude u najboljem stanju.

5.2.4 Čišćenje sustava za mlijeko

Bitno je održavati sustav za mlijeko čistim kako bi se očuvala higijena i funkcionalnost. Nakon odabira funkcije „Čišćenje sustava za mlijeko“, pritisnite „Start“ za početak postupka čišćenja.



Ova funkcija namijenjena je čišćenju šalice za mlijeko. Slijedite korake na zaslonu.



Ovu funkciju treba koristiti nakon svakog postupka koji uključuje upotrebu mlijeka.

5 Čišćenje



Ako ste pripremili napitak na bazi mlijeka, na stranici s dovršenim čišćenjem na zaslonu će se pojaviti gumb „Očisti sada“, pritisnite taj gumb za početak postupka čišćenja.



Nije problem ako u posudi ima mlijeka - čišćenje neće utjecati na mlijeko unutra.

5.2.5 Pražnjenje vode

Uklonite spremnik za vodu iz aparata. Ovim korakom ispušta se sva preostala voda iz sustava. Pratite upute na zaslonu.

5.2.6 Vodič za fizičko čišćenje

Pritiskom na gumb „Vodič za fizičko čišćenje“ možete pregledati i pratiti detaljne korake za fizičko čišćenje uređaja i posude za mlijeko, kao što je opisano u korisničkom priručniku. Vizualni prikazi i upute na zaslonu omogućuju jednostavno čišćenje, bez potrebe za čestim korištenjem tiskanog priručnika ili QR koda.



Physical Cleaning Guide



6 Postavka upravljačke ploče


6.1 Funkcija profila

Pritisnite , možete jednostavno pristupiti funkcijama „Profil“, „Čišćenje“, „Eco način rada“ i „Postavke“. Zatim pritisnite gumb „Profil“ za podešavanje postavki profila.

6.1.1 Odabir profila

Kada otvorite funkciju „Profil“, vidjet ćete „Način rada gosta“. Za nove korisnike, kreirajte novi korisnički profil pritiskom na „Dodaj novi“. Zatim unesite naziv profila i podesite željeni jezik pomoću gumba „Jezik“. Na kraju odaberite izgled u različitim bojama i pritisnite „Spremi“.

Ako želite da uređaj sljedeći put zapamti korisnika, označite opciju „Zapamti me za sljedeći put“.

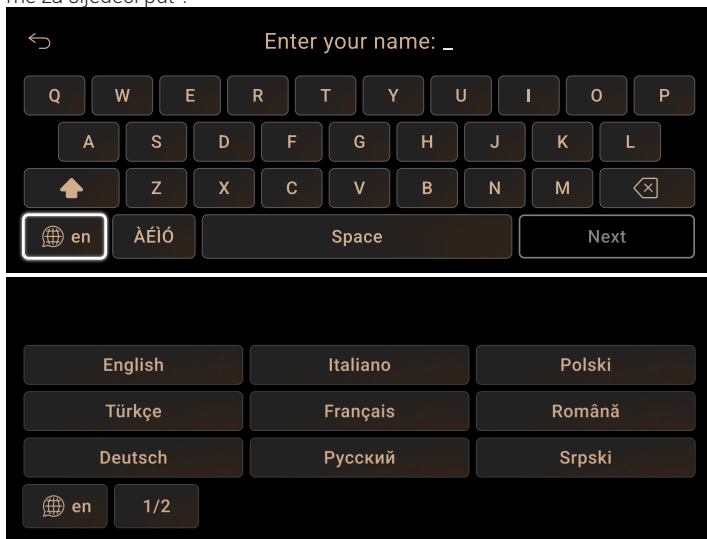

6 Postavka upravljačke ploče




Nazivi profila mogu se podesiti i u mobilnoj aplikaciji. Pojednosti pogledajte u aplikaciju UM.

6.1.2 Postavke profila

Uređaj će zapamtiti zadnji odabrani profil ako ste aktivirali opciju „Zapamti me za sljedeći put“.


Svakom profilu je dodijeljena drugačija boja radi lakšeg prepoznavanja. Obavezno svakom profilu dodijelite jedinstveno ime kako biste ih lakše razlikovali.

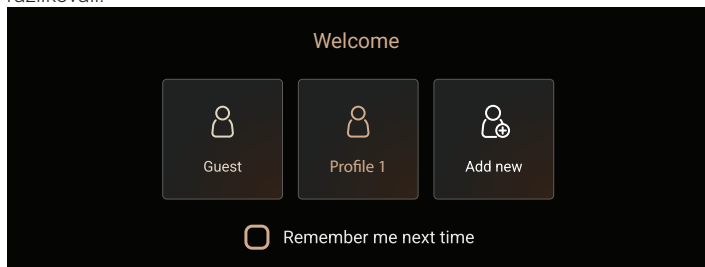

6.2 Odabir načina rada

Pritisnite ≡, možete jednostavno pristupiti funkcijama „Profil“, „Čišćenje“, „Eco način rada“ i „Postavke“. Ako želite koristiti uređaj u „Eco načinu rada“, odaberite „Eco način rada“.

6 Postavka upravljačke ploče

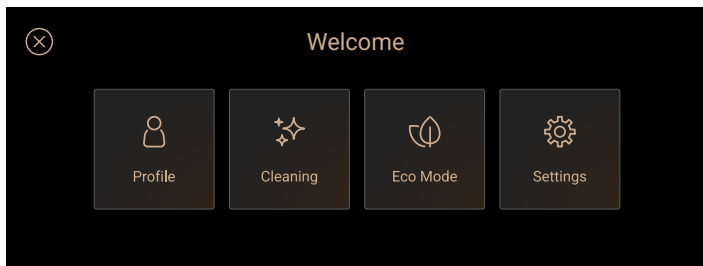

6.3 Postavka napitaka

6.3.1 Dodavanje i uklanjanje favorita

Kada odaberete napitak, pojavit će se novi skočni prozor u kojem možete prilagoditi napitak, započeti s kuhanjem i pristupiti dodatnim opcijama. Na ovom zaslonu pronaći ćete ikonu '♥' koja se nalazi u gornjem desnom kutu. Za dodavanje napitka u favorite pritisnite ikonu „♥”. Za uklanjanje napitka iz favorita pritisnite ikonu „♥”.



U favorite možete dodati do deset napitka.

6.3.2 Konzumiranje napitka

Kada odaberete napitak, pojavit će se novi zaslon u kojem možete prilagoditi napitak, započeti s kuhanjem i pristupiti dodatnim opcijama. Za podešavanje postavki napitka pritisnite gumb 'Prilagodi'. Odatle možete kontrolirati jačinu (okus) kave, temperaturu kuhanja te količinu vode i mlijeka. Nakon što izvršite prilagodbe, pritisnite ikonu kvačice u gornjem desnom i potvrdite i spremite postavke.

6 Postavka upravljačke ploče

6.3.3 Dodavanje dodatne količine

Pritisnite ikonu „“.

Espresso Shot (jedna šalica espresso kave)

Za dodavanje jedne standardne šalice espresso kave u napitak pritisnite „Espresso Shot“ na zaslonu. Slijedite korake na zaslonu.

Ispuštanje vode

Za ispuštanje vruće vode, na zaslonu pritisnite „Hot Water“ (vruća voda).

Pjenjenje mlijeka

Za dodavanje mlijeka, na zaslonu pritisnite „Milk Froth“ (pjena od mlijeka). Nakon korištenja ove funkcije preporučujemo očistiti šalicu za mlijeko.



Pogledajte dio 5.2.4 „Čišćenje sustava za mlijeko“.


7 Korisničke postavke

Ovim značajkama možete pristupiti klikom na ikonu ≡ koja se nalazi u gornjem lijevom kutu početne stranice.

Zatim pritisnite ikonu 'Postavke' za pristup značajkama kao što su jezik, zvuk, Wi-Fi i uparivanje, ažuriranje softvera, personalizacija korisnika i još mnogo toga.

Jezik

Za promjenu jezika idite u postavke > jezik i odaberite željeni jezik. Zatim, potvrdite promjenu.

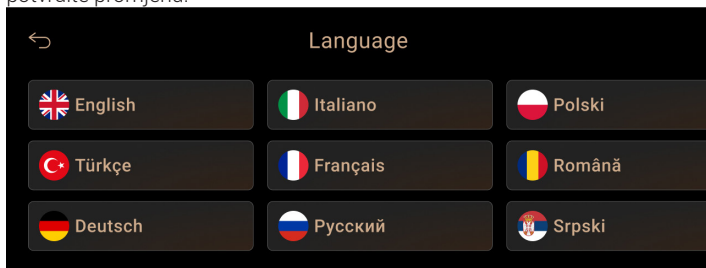


Zvuk

Za promjenu postavki zvuka, idite na postavke > zvuk i uključite ili isključite značajku po želji.



7 Korisničke postavke

Wi-Fi i uparivanje

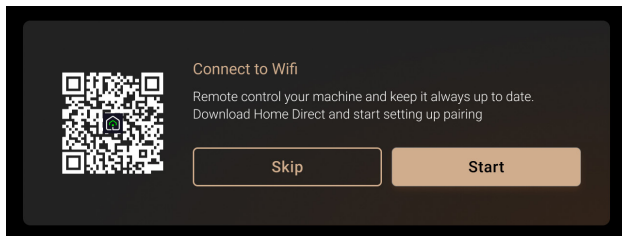

Za podešavanje Wi-Fi veze i uparivanja, idite na postavke > Wi-Fi i uparivanje i slijedite upute na zaslonu.



Za uparivanje putem Wi-Fi mreže potrebna je aplikacija HomeDirect. (pogledajte upute aplikacije.)


Automatsko isključivanje

Za podešavanje funkcije automatskog isključivanja, idite na postavke > automatsko isključivanje i odaberite željeni vremenski interval (10 ili 20 ili 30 minuta, 1, 2, 3, 6, 12 ili 24 sata).

Razina tvrdoće vode

97 % espresso kave je voda – kvaliteta je bitna. Podesite tvrdoću vode za bolji okus. Podesite je sada za savršenu kavu. Za podešavanje funkcije razine tvrdoće vode, idite na postavke > tvrdoća vode.

7 Korisničke postavke

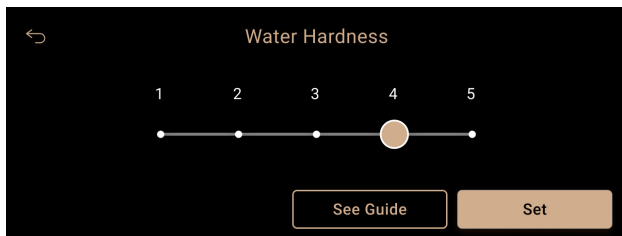

Umetanje filtra za vodu

Za umetanje filtra za vodu, molimo slijedite upute korak po korak.



Aparat dolazi s unaprijed ugrađenim mehaničkim filtrom. On se mora ukloniti prije umetanja filtra za vodu. Obavezno sačuvajte mehanički filter jer ga kasnije možete ponovno instalirati kako biste održali kvalitetu vode kada je potrebno zamijeniti filter za vodu.

- 1. korak:** Otpakirajte novi filter za vodu i lagano ga protresite.
- 2. korak:** Uronite filter naopako u posudu napunjenu čistom vodom.
- 3. korak:** Ostavite filter u vodi oko 10 minuta dok ne nestanu mjehurići.
- 4. korak:** Izvadite spremnik za vodu iz aparata, a zatim izvadite filter koji se nalazi unutra.
- 5. korak:** Umetnite uložak filter u odjeljak unutar spremnika dok ne sjedne potpuno na svoje mjesto.
- 6. korak:** Napunite spremnik za vodu svježom vodom do oznake MAX (maksimalne razine) i vratite ga natrag u aparat.

Postavke predpripreme kave

Funkcija predpripreme kave vlaži zrna u jedinici za pripremu kave malom količinom vode prije potpune ekstrakcije. Na ovaj način zrna kave se šire i stvaraju veći pritisak u kuhalu kave što pomaže ekstrakciji svih ulja i pune arome iz samljevenih zrna.

7 Korisničke postavke

Za promjenu postavki predpripreme kave, idite na postavke > predpriprema kave i uključite ili isključite značajku po želji.



Pre-Brewing



Brojač proizvoda

Ovaj aparat ima funkciju brojača proizvoda. On pomaže pratiti broj kava koje ste pripremili od kada ste kupili aparat. Tako možete vidjeti koliko ga koristite.



Product Counter

13492 >

Ažuriranje softvera

Ovaj proizvod ima funkciju daljinskog ažuriranja softvera za potencijalne nove dodatke. Uvijek možete potražiti nove verzije softvera u izborniku postavki. Za provjeru ažuriranja idite na postavke > ažuriranje softvera i provjerite je li dostupna nova verzija.



Slijedite korake u uputama "HomeDirect, upravljanje zvukom i ažuriranje softvera".



Provjerite je li vaš telefon povezan s aparatom i imate li stabilnu vezu tijekom ažuriranja. Ne isključujte aparat dok je postupak ažuriranja u tijeku.

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat ne počinje s radom.	Aparat nije spojen na strujnu mrežu.	Ukopčajte ga u zidnu utičnicu i pritisnite prekidač. Provjerite kabel i utikač.
Aparat ne reagira ili reagira naknadno nakon nekoliko pokušaja pritiskanja funkcijskih gumba na upravljačkoj ploči	Na uređaj djeluju elektromagnetske smetnje. Ploča je prljava.	Iskopčajte uređaj iz strujne mreže. Ponovno ga pokrenite nakon nekoliko minuta. Očistite ploču s isporučenom krpom.
Kava nije dovoljno vruća.	Šalice nisu zagrijane. Jedinica za kuhanje kave je prehladna.	Stavite šalicu na grijač šalice okrenutu prema dolje ili je isperite vrućom vodom. Pripazite da voda u spremnika za vodu nije prehladna.
Kava ne izlazi iz lijevka za kavu.	Funkcija pražnjenja sustava možda je prethodno korištena. Lijevak za kavu možda nije očišćen i su ga začepili ostaci kave.	Pritisnite gumb za čišćenje dok voda ne izađe iz lijevka. Očistite lijevak za kavu.
Kvaliteta prve šalice kave nije dobra.	Kada mlinac prvi put izmlije kavu, količina kava koja dospije u jedinicu za pripremu kave nije dovoljna.	Bacite kavu. Sljedeće šalice će biti bolje.
Spremnik za vodu je uklonjen / razina vode je vrlo niska u spremniku za vodu, ali nema "0" upozorenja.	Možda je mokro područje oko priključka spremnika za vodu.	Obrišite vodu oko priključka spremnika priključak,

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Unutarnja posuda za prikupljanje vode koja kaplje sadrži puno vode.	Mrjevena kava je prefinja i blokira izlaz vode.	U postupku mrjevenja pode- site finoću kave na grublju.
Kava sporo izlazi ili kaplje.	Mrjevena kava je prefinja i blokira izlaz vode.	U postupku mrjevenja pode- site finoću kave na grublju.
Svjetlo pokazatelja tre- peri kako bi vas upozorio da nema dovoljno zrna kave, ali ih ima unutar spremnika.	Unutarnji otvor mlinca za kavu je blokiran.	Slijedite opisane korake za čišćenje otvora mlinca za kavu.
Ne može se izvaditi je- dinica za pripremu kave ili spremnik za mrjevenu kavu.	Aparat nije dovršio postupak samočišćenja i isključen je.	Ponovno uključite aparat i pustite ga neka dovrši postupak automatskog čišćenja.
Aparat više ne obavlja ciklus ispiranja kada se uključiti ili isključiti.	Uzrok može biti neispravno rukovanje prilikom servisira- nja aparata.	1. Kada je aparat u stanju pripravnosti, otvorite prednji poklopac. 2. Pritisnite i držite gumb uključivanja/isključivanja dok ne čujete dva zvuka biip. 3. Zatvorite prednji po- klopac.

Ručno ponovno pokretanje

Ako sustav zahtijeva ponovno pokretanje, koristite funkciju ručnog ponovnog pokretanja. Pritisnite i držite tipku Uključi/Isključi 3 sekunde za ponovno pokretanje softvera sustava. Time će se sustav osvježiti i osigurati spremnost svih funkcija za upotrebu.



Ova funkcija ne vraća tvorničke postavke i ne briše korisničke postavke ili podatke.

9 Skočni prozor

Spremnik za vodu je prazan	Prije punjenja spremnika potvrdite da je dobro umetnut. Kada to utvrdite, nastavite s punjenjem spremnika.	Preporučuje se uklanjanje kamenca	Preporučuje se program za uklanjanje vodenog kamenca. Slijedite upute na zaslonu. Ignoriranje ovog skočnog prozora može negativno utjecati na rad aparata.
Kava nije otkrivena	Odaberite ispravnu vrstu kave (kavu u zrnu ili mljevenu kavu) na zaslonu, zatim po želji napunite spremnik ili otvor za dodavanje kave.	Prednja vrata su otvorena	Prednja vrata su otvorena. Provjerite jesu li dobro zatvorena.
Spremnik za otpad je pun	Nakon pripreme nekoliko šalica kave, pojavit će se skočni prozor obavijesti. Ispraznite spremnik s preostalom kavom.	Jedinica za kuhanje nije pravilno postavljena	Jedinica za pripremu kave se pomakla. Ponovo umetnite jedinicu za pripremu kave na njezino mjesto.
Nedostaje posuda za mlijeko	Šalica za mlijeko koja nedostaje prilikom pripreme napitka može aktivirati ovaj skočni prozor. Stavite šalicu za mlijeko na njezino mjesto.	Spremnik za vodu nije pravilno postavljen	Pripazite je li spremni ispravno postavljen.

USLUGE UREĐAJA

Uređaj ima omogućene sljedeće usluge koje se koriste za inicijalizaciju uređaja i funkcije tijekom normalnog rada.

TCP usluga: Koristi se za konfiguraciju AP mreže i LAN (lokalne mreže).

UDP usluga: Koristi je aplikacija za emitiranje vlastitih informacija, čime uređaj može otkriti aplikaciju.

BLE usluga – GATT usluga: Koristi se za konfiguraciju mreže.

Mrežno sučelje: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте този продукт на Веко. Надяваме се, че ще получите най-добри резултати от вашия продукт, който е произведен с високо качество и с помощта на най-съвременни технологии. Моля, прочетете внимателно цялото ръководство за употреба и всички други придружаващи документи, преди да използвате продукта, и ги запазете като справка за бъдеща употреба. Ако предадете продукта на някой друг, моля, дайте му и ръководството за потребителя. Моля, вземете под внимание всички предупреждения и информация в ръководството за потребителя.

Обяснение на символите

Следните символи се използват в различните раздели на това ръководство:



Важна информация или полезни съвети при употреба.



ОПАСНОСТ: Това предупреждение е за опасни за живота и имуществото ситуации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това предупреждение показва потенциално опасни ситуации.



ВНИМАНИЕ: Това предупреждение показва възможност за материални щети.



Материалите са подходящи за контакт с храни

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

Този раздел включва инструкции за безопасност, които ще ви помогнат да осигурите защита срещу рисковете от нараняване и материални загуби. Неспазването на тези инструкции води до невалидност на гаранцията.

1.1 Опасност от електрически ток

Опасност за живота поради електрически ток!

Контактът с проводници или компоненти под напрежение може да доведе до сериозни наранявания или дори смърт!

Спазвайте следните мерки за безопасност, за да избегнете токов удар:

- Не използвайте продукта, ако захранващият кабел или самият уред са повредени. Обърнете се към оторизирания сервиз.
- Не отваряйте корпуса на кафе машината. Съществува риск от токов удар, ако се докоснат връзки под напрежение и/или се промени електрическата и механичната конфигурация.
- Преди да почистите контейнера за зърна, изключете уреда от електрическата мрежа. Опасност от въртяща се кафемелачка!

1.2 Опасност от изгаряне или попарване

Части от кафе машината могат да се нагреят много по време на работа! Дозираните напитки и изпускащата се пара са много горещи!

Спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете своето изгаряне / попарване и / или на други:

- Не докосвайте нито една от металните втулки на двата чучура за кафе.
- Избягвайте директен контакт на кожата с пара, излизаща от машината, или гореща вода за изплакване, почистване или отстраняване на котлен камък.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

1.3 Основни предпазни мерки

Спазвайте следните предпазни мерки, за да осигурите безопасно боравене с кафе машината:

- Никога не си играйте с опаковъчния материал. Съществува риск от задушаване. Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
- Проверете кафе машината за видими признаци на повреда преди употреба. Не използвайте повредена кафе машина. Обърнете се към оторизирания сервиз.
- Ако свързващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен само от сервизен агент, препоръчан от производителя, за да се предотврати всякаква опасност! Моля, свържете се с производителя или с отдела за обслужване на клиенти.
- Поправките на кафемашината трябва да се извършват само от оторизиран специалист или представител на отдела за обслужване на клиенти. Поправките, извършвани от неоторизирани лица, могат да доведат до значителна опасност за потребителя. Тези действия също водят до анулиране на гаранцията.
- Ремонтите на кафе машината по време на гаранционния период могат да се извършват само от сервизни центрове, оторизирани от производителя, в противен случай гаранцията ще се анулира в случай на последващи повреди.
- Дефектните части могат да бъдат заменени само с оригинални резервни части. Само оригиналните резервни части гарантират, че изискванията за безопасност са спазени.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те не са над 8 години и някой ги наблюдава. Пазете уреда и храняващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

- Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред е предназначен да се използва в битови и подобни приложения, като например:
 - служители в кухненските зони на магазините, офисите и други работни среди,
 - Стопански постройки,
 - от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилишен тип,
 - различни видове настаняване с ношувка със закуска.
- Защитете кафе машината от въздействието на атмосферни влияния като дъжд, слана и пряка слънчева светлина. Не използвайте кафе машината на открито.
- Никога не потапяйте самата кафе машина, хранявания кабел или шепсела във вода или други течности.
- Не почиствайте кафемашината или аксесоарите в съдомиялна машина.
- Не наливайте други течности освен вода и не поставяйте хранителни продукти в резервоара за вода.
- Не пълнете резервоара за вода над максималната маркировка.
- Работете с машината само когато контейнерът за отпадъци, тавата за отцеждане и тавата за чаши са монтирани.
- Не дърпайте кабела, за да извадите шепсела от контакта или да го докосвате с мокри ръце.
- Не дръжте кафемашината за хранявания кабел.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

- Съхранявайте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
 - Уредът може да се използва само за приготвяне на кафе.
 - Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
 - Изключвайте уреда от контакта преди всяко почистване и когато уредът не се използва.
 - Поставете уреда по такъв начин, че шепселът да е винаги достъпен.
 - Винаги използвайте уреда върху стабилна, равна, чиста, суха и нехлъзгава повърхност.
 - Уредът не е вградена кафемашина и не е предназначен за използване в шкаф. Кафемашината не трябва да се поставя в шкаф, докато се използва.
 - Не стискайте и не огъвайте захранващия кабел и не го търкайте по остри ръбове, за да предотвратите повреда на захранващия кабел. Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности и открити пламъци.
 - Уверете се, че захранването от електрическата мрежа е в съответствие с информацията, посочена на табелката на уреда.
 - Използвайте уреда само със заземен контакт.
 - Не използвайте уреда с удължителен кабел.
 - Не докосвайте уреда или шепсела му с мокри или влажни ръце, когато уредът е включен.
 - **ВНИМАНИЕ:** За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа.
- Предупреждение: избягвайте разливане върху конектора.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

- Не използвайте уреда неправилно, за да избегнете потенциално нараняване.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Почистяване: Не използвайте груби, абразивни почистващи препарати. Вижте подробните инструкции за почистване в точки 6.1 до 6.4.
- Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба.

1.4 Предназначение

Напълно автоматичната кафемашина на Веко е предназначена за използване в дома и други подобни приложения, като например кухни за персонала, магазини, офиси и други подобни помещения или от клиенти в заведения за نوشука и закуска, хотели, мотели и други жилищни помещения. Тази кафе машина не е предназначена за търговска употреба. Машината е предназначена само за приготвяне на кафе и затопляне на мляко и вода. Всяка друга употреба, различна от предварително посочената, се счита за неправилна.

Опасност в резултат на неправилна употреба!

Ако кафемашината не се използва по предназначение, тя може да се превърне в източник на опасност.



- Следователно кафемашината трябва да се използва само по предназначение.
- Следвайте процедурите, описани в това ръководство за потребителя.

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

Не се приемат каквито и да било претенции за щети или наранявания, произтичащи от използването на кафемашината за цели, различни от предназначението ѝ.

Рискът трябва да се носи единствено от собственика на машината.

1.5 Ограничение на отговорността

Цялата техническа информация, данни и инструкции за инсталиране, експлоатация и поддръжка на кафе машината, съдържащи се в тези инструкции за експлоатация, представляват текущото състояние към момента на отпечатване и въз основа на възможно най-доброто знание, придобито от опит и ноу-хау.

От информацията, илюстрациите и обясненията в това ръководство за потребителя не могат да се правят никакви изводи за претенции/ задължения.

Производителят не поема отговорност за щети или наранявания в резултат на неспазване на ръководството за потребителя, използване на продукта за цели, различни от предназначението, непрофесионални ремонти, неоторизирани модификации или използване на неодобрен резервни части.

1.6 Съответствие с Директивата за ОЕЕО и изхвърляне на отпадъчни продукти:

Този продукт е в съответствие с Директивата за ОЕЕО на ЕС (2012/19 / ЕС). Този продукт носи класификационен символ за отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. Използваното устройство трябва да бъде върнато в официален събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни устройства. За да намерите тези пунктове за събиране, моля, свържете се с

1 Важни инструкции за безопасност и околна среда

местните власти или търговец на дребно, откъдето е закупен продуктът. Всяко домакинство играе важна роля в възстановяването и рециклирането на стари уреди. Правилното изхвърляне на използвания уред помага за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

1.7 Съответствие с директивата RoHS


Продуктът, който сте закупили, отговаря на Директивата на ЕС RoHS (2011/65/EU). Не съдържа вредни и забранени материали, посочени в Директивата.

1.8 Информация за опаковката



Опаковъчните материали на продукта са произведени от рециклируеми материали в съответствие с нашите национални разпоредби за околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните материали заедно с битови или други отпадъци. Занесете ги в пунктовете за събиране на опаковъчни материали, определени от местните власти.

2 Вашата напълно автоматична еспreso машина

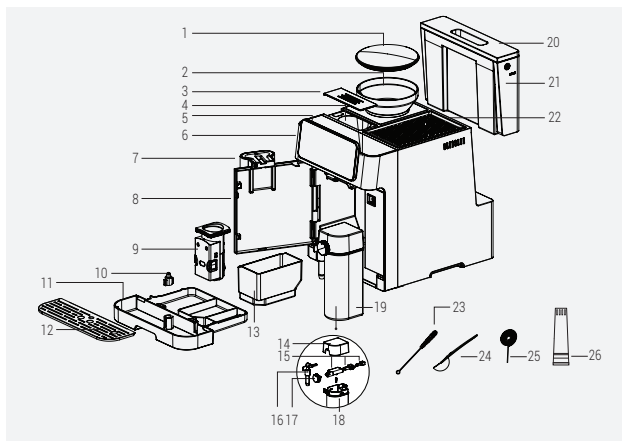

1. Капак на контейнера за кафе на зърна
2. Контейнер за кафе на зърна
3. Капак на улея за предварително смляно кафе
4. Улей за предварително смляно кафе
5. Бутон за включване/изключване
6. Цифров контролен панел
7. Регулируем накрайник за кафе
8. Преден капак
9. Единица за варене
10. Плаващ
11. Тава за оттичане
12. Поднос за чаши
13. Утайка от кафе (Остатъчен) контейнер

14. Капак за чаша за мляко
15. Части за сглобяване на чашата за мляко
16. Вътрешна част на дюзата за чаша за мляко
17. Копче за регулиране на млечната пена
18. Дюзa за чаша за мляко
19. Чаша за мляко
20. Капак на резервоара за вода
21. Резервоар за вода
22. Поставка за чаша
23. Четка за почистване
24. Лъжица за предварително смляно кафе
25. Почистваща игла
26. Воден филтър

2 Вашата напълно автоматична еспreso машина

Панел за управление



1		Преглед на напитките
2		Бърз достъп
3		Любими
4		Всички напитки
5		Напитки с черно кафе
6		Млечни напитки
7		Ледени напитки
8		Специални напитки
9		Пряк път за начална страница

2 Вашата напълно автоматична еспreso машина

Технически данни

Захранване:

220-240 V~, 50-60 Hz

Мощност: 1350 W

Максимална мощност на

излъчване: < 100 mW

Правото на технически и дизайнерски промени е запазено.

Всички декларираны стойности върху продукта и върху отпечатаните листовки са получени от лабораторни измервания, извършени съгласно съответните стандарти. Тези стойности може да се различават в зависимост от употребата и условията на околната среда.

Декларация за съответствие за CE

Açelik A.Ş. с настоящото декларира, че този уред е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: – Продукти от :beko.com. Запазваме си правото на технически и дизайнерски промени.

Размери на продукта:

27,5 cm (Широчина) x 40 cm (Височина) x 41,2 cm (Дълбочина)

Тегло: 9,68±0,5 kg

Дължина на кабела: 95±5 cm

Тегло на смляното кафе (режим на зърна)

Мек: 7+-2 g

Стандартен: 9±2 g

Интензивен: 11±2 g

Капацитет на тавата за отцеждане: До 0,5л

Капацитет на контейнера за смляно кафе (остатъчно):
До 10 чаши

Капацитет на чашата за мляко:
До 0,6л

Капацитет на резервоара за вода: 2.0±5%л

Капацитет на контейнера за кафе на зърна: 400±5%g

Време за предварително загряване на машината: <50с

Честотен обхват на 2.4G Wi-Fi::
2412-2472 MHz

Поддържани връзки: Безжична мрежа WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Максимална изходна мощност на 2.4G Wi-Fi: 20 dBm

Информация за експозицията на радиочестоти: 2,4G Wi-Fi максимум

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Вашата напълно автоматична еспreso машина

Таблица за количеството напитки

Напитка	По подраз- биране Количество кафе	Програ- мируемо количе- ство	По подраз- биране Мляко Количество	Програми- руемо ко- личество мляко
Еспreso	30 мл	25 - 45 мл	N.A.	N.A.
Двойно	30 мл + 30 мл	50 - 90 мл	N.A.	N.A.
Ристрето	20 мл	10 - 30 мл	N.A.	N.A.
Дълго	60 мл	50 - 90 мл	N.A.	N.A.
Американско	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Еспreso Макиато	30 мл	25 - 45 мл	10 мл	10 - 50 мл
Плоско бяло	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Късо	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кафе Лате	60 мл	50 - 90 мл	190 мл	160 - 200 мл
Ристрето Бианко	40 мл	20 - 60 мл	110 мл	90 - 130 мл
Капучино	30 мл	25 - 45 мл	150 мл	130 - 170 мл
Лате Макиато	30 мл	25 - 45 мл	220 мл	200 - 240 мл
Чаша за пъту- ване	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Ледено Амери- кано	30 мл + U.I.	25 - 45 мл	N.A.	N.A.
Ледено Лате	30 мл	25 - 45 мл	U.I.	U.I.
Студено варене	160 мл	x1 OR x2	N.A.	N.A.
Ледено еспreso	30 мл	25 - 45 мл	N.A.	N.A.

2 Вашата напълно автоматична еспресо машина

Таблица за количеството напитки

Ледено капучино	30 мл	25 - 45 мл	U.I.	U.I.
Айсд Флат Уайт	60 мл	50 - 90 мл	U.I.	U.I.
Студено лате	160 мл	x1 OR x2	U.I.	U.I.
Студено кафе Капучино	160 мл	x1 OR x2	U.I.	U.I.
Студено кафе Макиато	160 мл	x1 OR x2	U.I.	U.I.
Червено око	30 ml + 140 ml	*150 - 190 ml -Променете количеството на американото	N.A.	N.A.
Черно око	30 ml + 30 ml + 120 ml	*160 - 210 ml -Променете количеството на американото	N.A.	N.A.
Мъртво око	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	*150 ml - 210 ml -Променете количеството на американото	N.A.	N.A.
Кафе с мляко	30 мл	25 - 45 мл	120 ml	100 - 180 ml
Италианско еспресо романо	30 мл	25 - 45 мл	N.A.	N.A.
Ристрето Романо	20 мл	10 - 30 мл	N.A.	N.A.
Малко Лате	20 мл	10 - 30 мл	60 мл	40 - 80 мл
Лешник	30 мл	25 - 45 мл	10 мл	10 - 50 мл

2 Вашата напълно автоматична еспресо машина

Таблица за количеството напитки

Много късо	40 мл	20 - 60 мл	40 мл	20 - 50 мл
Силно еспресо с мляко	80 ml	60 - 120 ml	N.A.	N.A.
Еспресо с лед	60 мл	50 - 90 мл	N.A.	N.A.
Кафе Крема	120 ml	100 - 150 ml	N.A.	N.A.
Дълго крема кафе (Екстра)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.A.	N.A.
Verlangerter	100 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Kleiner Brauner	40 мл	50 - 90 мл	10 мл	10 - 50 мл
Wiener Melange	30 мл	25 - 45 мл	120 ml	100 - 200 мл
Cafe Con Leche	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Koffie Verkeerd	60 мл	50 - 90 мл	120 ml	100 - 200 мл
Verlangerter Braun	120 ml	80 - 160 ml	40 мл	20 - 50 мл
Breve	30 мл	25 - 45 мл	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 мл	25 - 45 мл	60 мл	40 - 80 мл
Galao	30 мл	25 - 45 мл	180 ml	160 - 200 мл
Garoto	30 мл	25 - 45 мл	20 мл	10 - 50 мл
Großer Brauner	60 мл	50 - 90 мл	20 мл	10 - 50 мл
Babycinno	N.A.	N.A.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne Magic	40 мл	20 - 60 мл	60 мл	40 - 80 мл

*N.A. Не е приложимо


*U.I. Въвеждане на данни от потребителя

3 Подготовка - монтаж

3.1 Подготовка

- Отстранете всички защитни фолиа, стикери и всякакви други опаковъчни материали от уреда.
- Ако забележите следи от кафе в кафемелачката, те са резултат от тестовите, извършени за настройване на уреда преди продажбата му.




Продуктът включва два капака за контейнери за кафе на зърна:

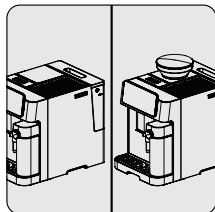

- Алтернативен капак (предварително монтиран)
 - Капак с капацитет 400 г
- Можете да използвате и двата капака, в зависимост от вашите предпочитания.

- Когато използвате уреда за първи път, е важно да изплакнете с гореща вода всички части, които се докосват до вода или мляко, като каната за мляко, тавата за капки и резервоара за вода. За почистване на каничките за мляко предлагаме да използвате съдомиялна машина.

3 Подготовка - монтаж

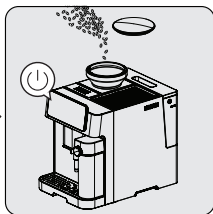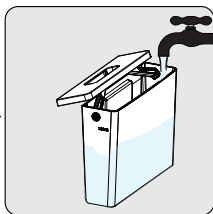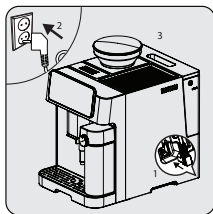

Свържете уреда към електрическата мрежа

Натиснете флага, съответстващ на желанния език, и потвърдете избора, като натиснете "Готово".

Извадете резервоара за вода и го напълнете с прясна вода до линията MAX, след което поставете резервоара обратно.

Напълнете контейнера с кафени зърна. Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите машината.




За да предотвратите преливане на вода от резервоара за вода, не добавяйте вода директно в уреда от друг съд.



- Никога не пълнете резервоара за вода с топла или гореща вода, газирана вода или друга течност, която може да повреди резервоара за вода и машината.
- Когато се появи изскачащият прозорец **Водата е празна**, означава, че нивото на водата в резервоара за вода е ниско и трябва да се напълни.

3 Подготовка - монтаж

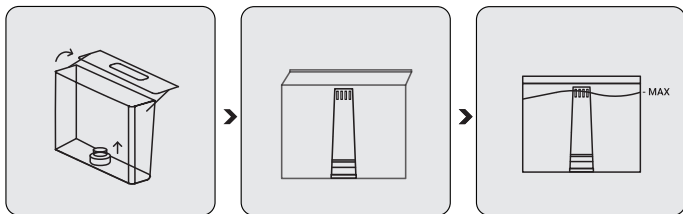

За да използвате воден филтър, моля, извадете филтъра, поставен в резервоара за вода, и го поставете вместо него, както е показано.

3.2 Монтаж

Когато стартирате продукта за първи път, ще бъдете водени от изскачащи прозорци стъпка по стъпка на екрана. Тези изскачащи прозорци ще обяснят функциите на показаните икони и бутони или ще ви насочат към извършване на конкретни действия – като например свързване към Wi-Fi.

Тази функция за дигитално разопаковане е предназначена да ви помогне, когато използвате продукта за първи път. Можете обаче да получите достъп до обиколките с екскурзовод в съответния раздел, като например „Почистване“ или „Настройки“. Това ви позволява бързо да преглеждате ключовите функции и характеристики на екрана в опростен, стъпка по стъпка формат.

3 Подготовка - монтаж



WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.

OK



Welcome



Profile



Cleaning



Eco Mode






Settings

Профили:

Като изберете иконата „Профили“, можете да получите достъп до раздел, където можете да добавите до 5 профила и 1 гост режим. Можете да наименоувате всеки профил и да персонализирате темата на профила според личните си предпочитания.



3 Подготовка - монтаж

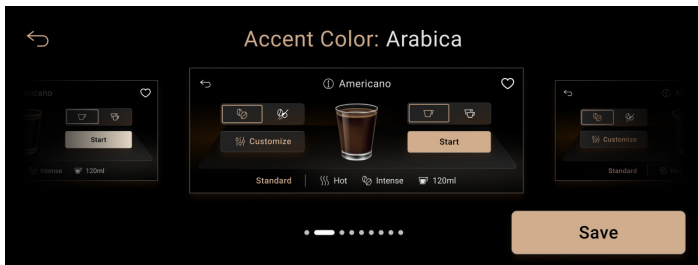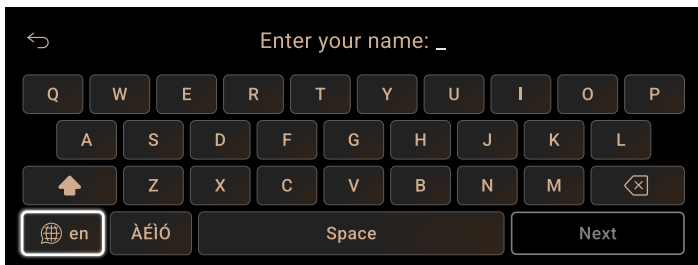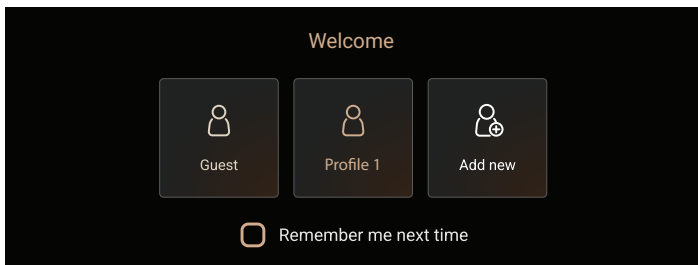


3 Подготовка - монтаж

Почистване:

Като докоснете иконата за почистване, можете да получите достъп до цялото съдържание, свързано с почистването и поддръжката. Ако е необходимо почистване или поддръжка (като например премахване на котлен камък), на иконата за почистване ще се появи удивителен знак, за да ви уведоми. Същата икона ще се появи и в секцията „Бърз достъп“ на главния екран.

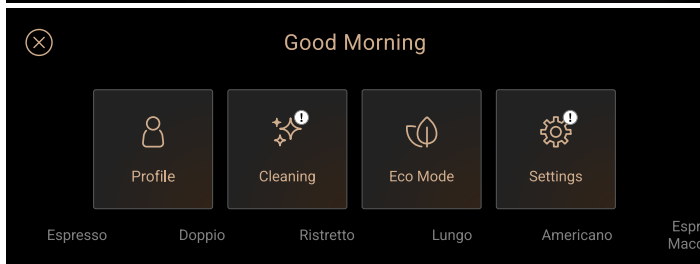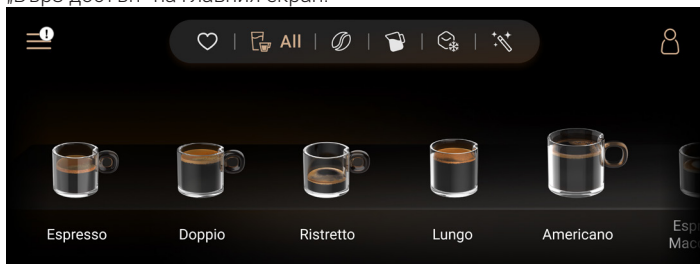



3 Подготовка - монтаж

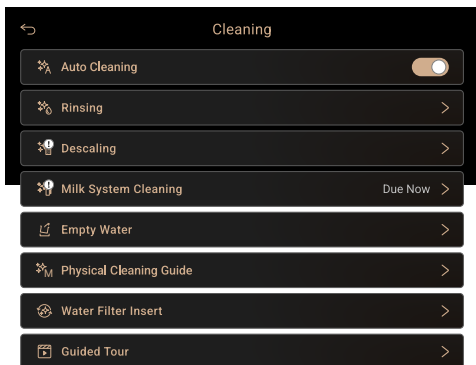

Пряк път за начална страница

Натиснете  за да получите лесен достъп до Настройки > Пряк път за Начало.

3 Подготовка - монтаж

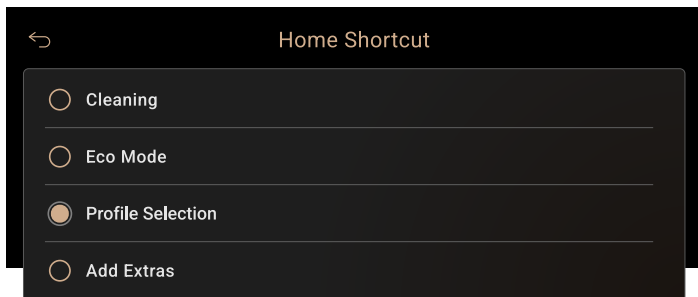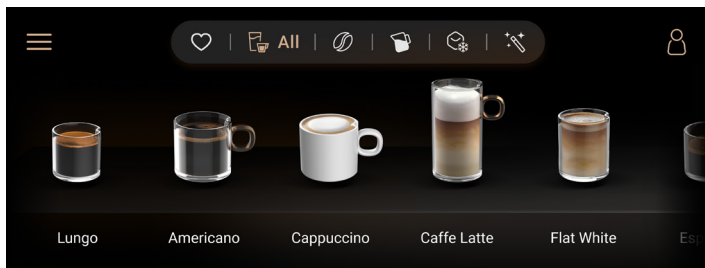

Персонализиране на началния пряк път

Иконата ≡ за бърз достъп, разположена в горния десен ъгъл на началния екран, може да бъде персонализирана според вашите предпочитания.


Можете да зададете една от следните четири функции на този раздел:

- Почистване
- Еко Режим
- Избор на профил
- Добавете допълнително

3 Подготовка - монтаж


Просто изберете функцията, която използвате най-често, за да я направите леснодостъпна от началния екран.

Персонализиране на профила

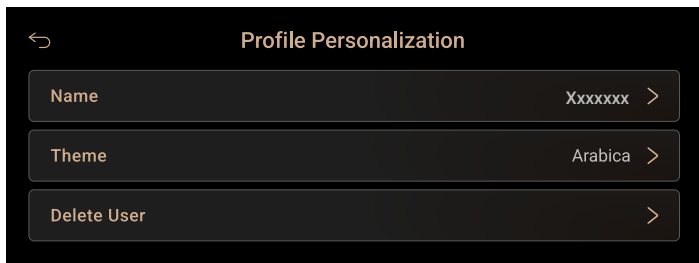

От секцията „Персонализиране на профила“ можете да промените името или темата на профила си. Ако е необходимо, можете също да изтриете профила си.

Яркост на дисплея

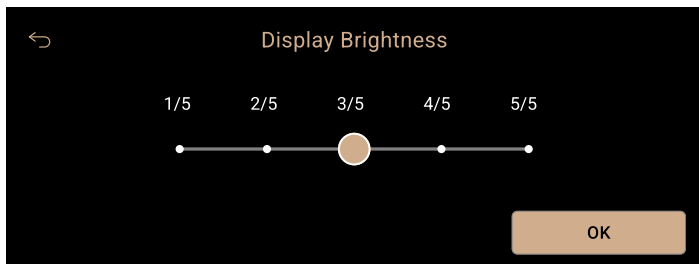


За да намалите напрежението в очите, можете да намалите яркостта на екрана или да я увеличите за по-добра видимост на текст и изображения в по-ярка среда.

Можете да прегледате предпочитаната от вас настройка и след като натиснете бутона ОК, избраното ниво на яркост ще бъде запазено.

4 Експлоатация

4.1 Регулиране на смилането

Можете да регулирате грубостта на смилане, като завъртите копчето за регулиране на контейнера за зърна:

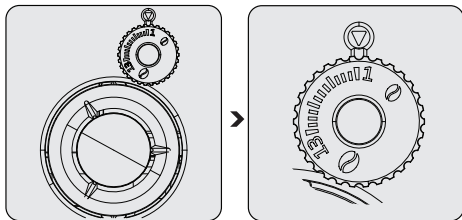

Никога не регулирайте мелницата, когато тя не работи. Това може да повреди мелницата.



Линиите върху копчето за регулиране показват грубостта на смилане. По-голямото число означава по-едро смилане.


4.2 Пълнене на контейнерите за зърна




- Когато се появи изскачащият прозорец **Контейнерът за кафе на зърна е празен**, уредът трябва да се напълни с кафе на зърна.
- Съхраняването на зърната в оригиналната им вакуумна опаковка е по-добре, за да се гарантира по-дълготрайна свежест. За по-добри резултати не използвайте контейнера за кафе на зърна за съхранение.

4 Експлоатация


4.3 Използване на контейнера за предварително смляно кафе

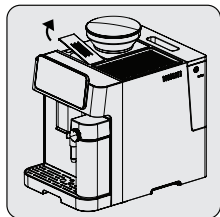

Отстранете капака на улея за предварително смляно кафе.

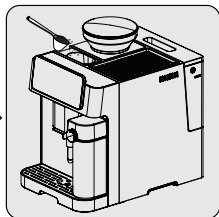

Бавно поставете предварително смляното кафе в улея за предварително смляно кафе.

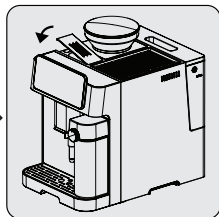

Поставете капака на улея обратно.




Улеят за предварително смляно кафе не е устройство за съхранение, а за еднократна употреба (максимум 13 г). Лъжицата за измерване може да се използва за определяне на количеството смляно кафе.



- За да използвате предварително смляно кафе, първо изберете желаната напитка, след което натиснете иконата за смляно кафе, за да я активирате.
- Съхранявайте зърната за еспreso в херметически затворен съд на хладно и сухо място, за да запазите аромата. Зърната не трябва да се съхраняват за дълги периоди от време, тъй като вкусът ще се намали.
- Трябва да се използва смляно кафе за еспreso.

4 Експлоатация


4.4 Използване на държача за чаши

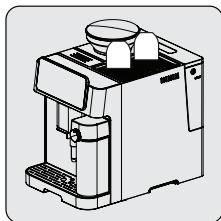


Чашките трябва да се поставят с дъното надолу, за да се гарантира, че вътрешната повърхност е чиста.

4 Експлоатация


4.5 Подготовка на кафето

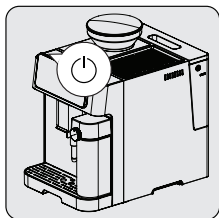

Включете уреда, като натиснете бутона за включване/изключване. Уредът се включва, започва предварително загряване и автоматично почистване. Той е готов за използване в режим на бездействие, в който всички икони светят.

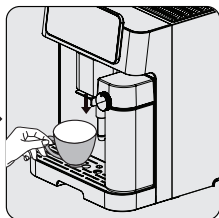




Поставете чаша под чучура за кафе и регулирайте височината на чучура според чашата.

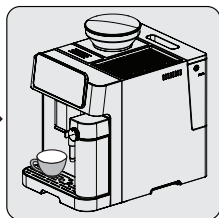

Изберете вашето кафе, като натиснете бутона и запалката за чаша, което показва, че уредът приготвя чаша кафе. Когато уредът се върне в режим на празен ход, кафето е готово за сервиране.

4 Експлоатация

4.5.1 Приготвяне на кафе с мляко

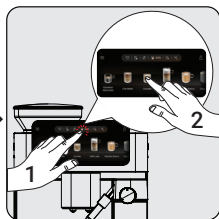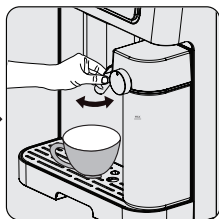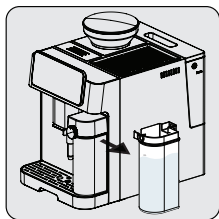

Дръжте чашата за мляко с една ръка. Отстранете капака на чашата за мляко. Добавете мляко в чашата за мляко. Количеството мляко не трябва да надвишава максималното ниво. Препоръчителната температура на млякото е 4-8 °C (~ 40-46 °F). Затворете капака на чашата за мляко.

Прикрепете чашата за мляко към уреда, като тя трябва да шракне звучно на мястото си. Уверете се, че чашата за мляко пасва правилно. Регулирайте ъгъла на накрайника на чашата за мляко над чашата. Регулирайте гъстотата на млечната пяна с помощта на копчето за регулиране на млечната пяна в зависимост от предпочитанията си.

Изберете желаното кафе с мляко от екрана и индикаторът за чаша ще светне, показвайки, че уредът приготвя чаша кафе. Когато уредът се върне в режим на празен ход, кафето е готово за сервиране.



- За да осигурите оптимална температура на еспесото, препоръчваме да подгръвате чашите си предварително.
- Освен използваното кафе, използването на прясна студена вода без хлор, миризми и други примеси ще спомогне за перфектното еспreso.

4 Експлоатация



Тази машина позволява на потребителя да зададе съотношението на пяната, като завърти копчето от Max до Min, за да се наслади на желаната пяна. Предложените настройки могат да се видят, като натиснете бутона (i) на екрана.




Винаги се уверявайте, че чашата за мляко е поставена правилно. Ако не е добре монтирана, млечните напитки няма да са налични.



Премахването на чашата за мляко не оказва влияние върху предварителните настройки за чисто кафе, те все още могат да се използват.

4.6 Отмяна

Натиснете бутона "Стоп", ако искате да спрете процеса на варене.

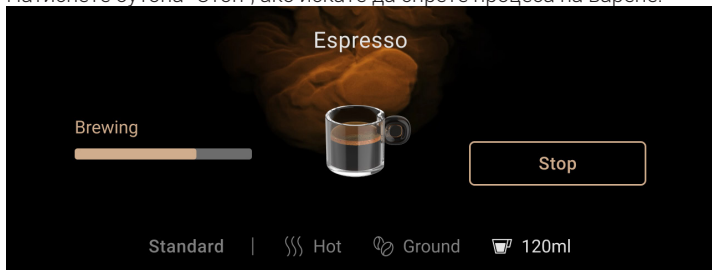

Натискането на бутона за включване/изключване 2 пъти ще доведе до принудително изключване на устройството.

5 Почистване

5.1 Почистване на уреда


1. Изключете захранващия кабел от контакта на електрическата мрежа.
2. Изсипете всички остатъци от вода/кафе в тавата за отцеждане и контейнера за остатъци от кафе.
3. Използвайте влажна кърпа или недраскаш почистващ препарат, за да почистите течните петна по уреда.




Никога не използвайте абразиви, оцет или препарати за отстраняване на котлен камък, които не са включени в кутията, за да почистите уреда.

Навременното почистване и поддръжка на уреда са от голямо значение за удължаване на неговия живот.

5 Почистване

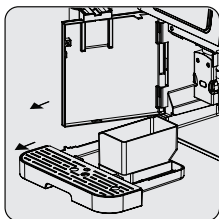

Отворете предния капак. Отстранете тавичката за отцеждане и контейнера за остатъчно кафе.

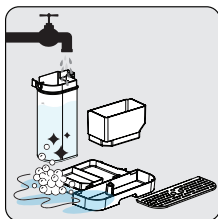

Изпразнете контейнера за остатъчно кафе, тавата за отцеждане. Измийте контейнера за остатъци от кафе, ваничката за отцеждане и чашата за мляко с топла течаща вода и използвайте иглата или косъмчетата на четката, ако е необходимо, за почистване на части. След това ги изсушете.


i

Ако сте приготвили напитка на млечна основа, ще се появи изскачаш прозорец „Почистване на системата за мляко“. Натиснете „Старт“, за да започнете процеса на почистване. Няма проблем, ако в контейнера има мляко – почистването няма да повлияе на млякото вътре.


i

Когато на екрана се появи изскачаш прозорец „Остатъчно пълно“, моля, следвайте инструкциите на екрана. Тази грешка ще се появява на екрана след всеки 10 приготвяния на кафе.


5 Почистване

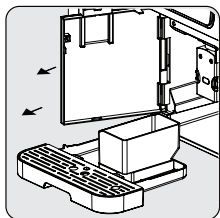


Хванете регулирания чучур за кафе и дръпнете бавно назад, за да отворите предния капак.

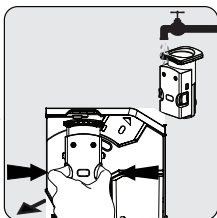

Отстранете блока за варене. Измийте с вода и подсушете след това.

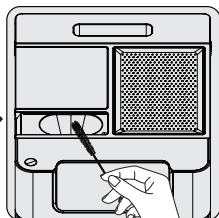

Почистете изходната линия за кафе с четка.

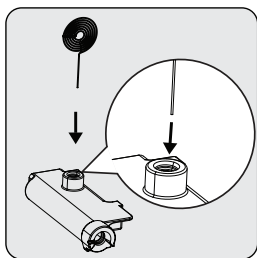


Използвайте почистващата игла, за да почистите вътрешността на входа на разпенвача за мляко.

i

- Таблата за отцеждане трябва да се изпразни, когато плаващият индикатор е видим.
- Фунията за кафе на прах трябва да се почиства след всяка употреба с четката за почиване.

5 Почистване

5.2 Почистващи функции

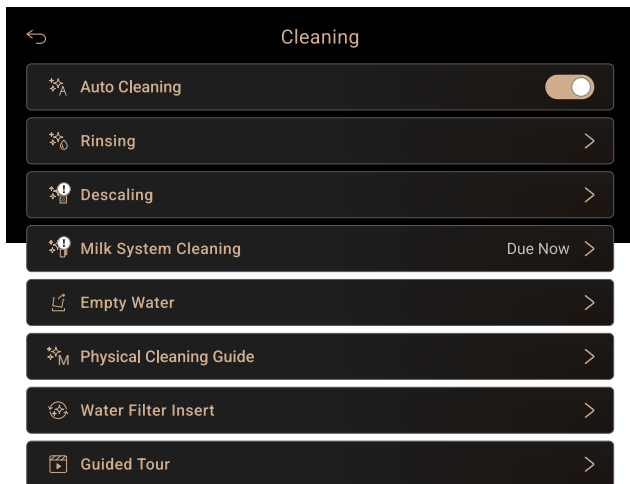

Натиснете  за да получите лесен достъп до функциите Потребител, Почистване, Еко режим, Настройки. Моля, натиснете бутона за почистване, за да получите достъп до 5 различни функции за почистване: Автоматично почистване, Изплакване, Отстраняване на котлен камък, Почистване на системата за мляко, Източване на водата.

На екрана, който се отваря, когато почистването на тези функции е закъсняло, ще се появи малък удивителен знак като предупреждение.

5 Почистване

5.2.1 Функция за автоматично почистване

Вашият уред се почиства автоматично преди и след всяко варене. Плъзнете превключвателя надясно или наляво, за да активирате или деактивирате функцията за автоматично почистване.



Препоръчваме ви да използвате активно режима за автоматично почистване за здравословна употреба.

За да отмените автоматичното почистване веднъж;

Натиснете бутона за включване/изключване, докато машината се включва или изключва, за да прескочите тази функция.

5.2.2 Функция за изплакване

Бързото изплакване с вода поддържа чучурите чисти и готови за употреба. Поставете чаша под дюзата и започнете, когато сте готови.



Тази функция е за бързо почистване с вода. Следвайте стъпките от екрана.



- Водата, която излиза от дюзата за кафе, е гореща и се събира в ваничката за отцеждане отдолу. Избягвайте контакт, тъй като пръска наоколо.
- Ако уредът не е бил използван за дълъг период от време, се препоръчва да използвате тази функция.



Използването на тази функция преди приготвяне на кафе също ще осигури по-горешо кафе.

5 Почистване

5.2.3 Функция за отстраняване на котлен камък

Добавете едно пакетче прах за отстраняване на котлен камък в резервоара за вода. Напълнете с вода до маркировката за ниво за отстраняване на котлен камък. Поставете голяма чаша под дюзата, след което натиснете Старт.



Препоръчва се да се извърши декалциране, за да се поддържа най-доброто състояние на устройството. Следвайте стъпките от екрана.



- Отстраняването на котления камък е необходимо след предварително зададен цикъл на варене.
- Не използвайте оцет или други почистващи препарати за самопочистване на този уред. Други почистващи препарати могат да повредят уреда.
- Пазете кожата/тялото от гореща вода.



Нулирането на състоянието на предупреждение за отстраняване на котлен камък не се препоръчва за поддържане на най-доброто състояние на уреда.

5.2.4 Почистване на системата за мляко

Важно е системата за мляко да се поддържа чиста, за да се запази хигиената и функционалността. След като изберете функцията „Почистване на системата за мляко“, натиснете Старт, за да започнете процеса на почистване.




Тази функция е за почистване на чашата за мляко. Следвайте стъпките от екрана.



Тази функция трябва да се използва след всяка операция, свързана с мляко.

5 Почистване

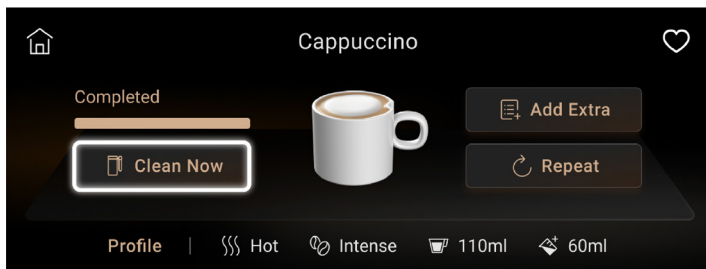

Ако сте приготвили напитка на млечна основа, на страницата за завършване на процеса на почистване се появява бутонът „Почисти сега“. Натиснете този бутон, за да започнете процеса на почистване.



Няма проблем, ако в контейнера има мляко – почистването няма да повлияе на млякото вътре.

5.2.5 Изпразване на водата

Моля, извадете резервоара за вода от машината. Тази стъпка източва цялата останала вода в системата. Следвайте инструкциите от екрана.

5.2.6 Ръководство за физическо почистване

С натискане на бутона „Ръководство за физическо почистване“ можете да видите и следвате стъпка по стъпка инструкциите за физическо почистване на машината и контейнера за мляко, както е описано в потребителското ръководство. Визуализациите и указанията на екрана ви позволяват лесно почистване, без да се налага често да използвате печатния или QR кода ръководство.

 Physical Cleaning Guide




6 Настройка на контролния панел

6.1 Функция на профила

Натиснете  бутона за лесен достъп до функциите Профил, Почистване, Еко режим и Настройки. След това натиснете бутона „Профил“, за да коригирате настройките на профила си.

6.1.1 Избор на профил

Когато отворите функцията „Профил“, ще видите „Режим за гости“. За нови потребители, моля, създайте нов потребителски профил, като натиснете „Добавяне на нов“. След това въведете името на профила и задайте предпочитания език, като използвате бутона Език. Накрая изберете оформление с различни цветове и натиснете „Запазване“. Ако искате машината да запомни потребителя следващия път, моля, отметнете опцията „Запомни ме следващия път“.

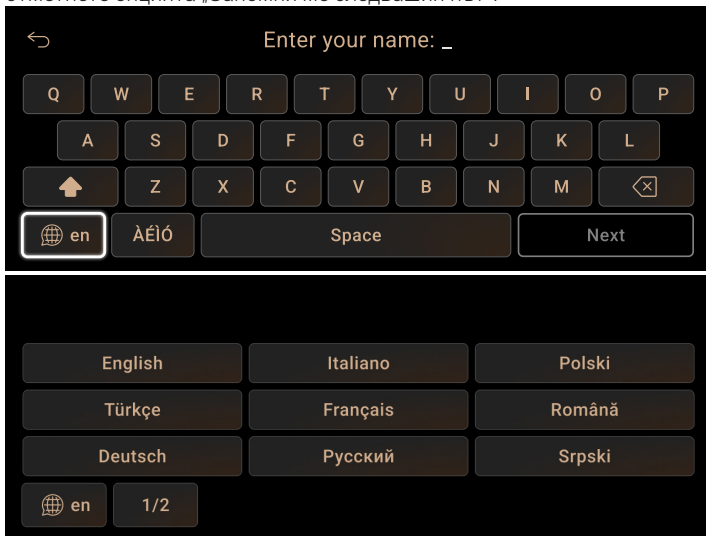

6 Настройка на контролния панел




Имената на профилите могат да се коригират и от мобилното приложение. Проверете APP UM за подробности.

6.1.2 Настройки на профила

Устройството ще запомни последния избран профил, ако сте активирали „Запомни ме следващия път“.


На всеки профил е присвоен различен цвят за лесно разпознаване. Моля, не забравяйте да дадете на всеки профил уникално име, за да ги различавате по-лесно.

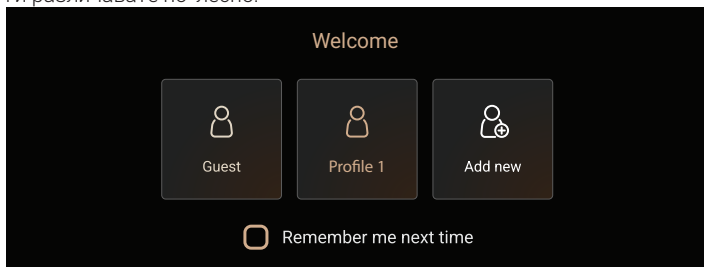

6.2 Избор на режим

Натиснете ≡ за да получите лесен достъп до функциите Профил, Почистване, Еко режим и Настройки. Ако искате да използвате устройството в еко режим, моля, изберете еко режим.

6 Настройка на контролния панел

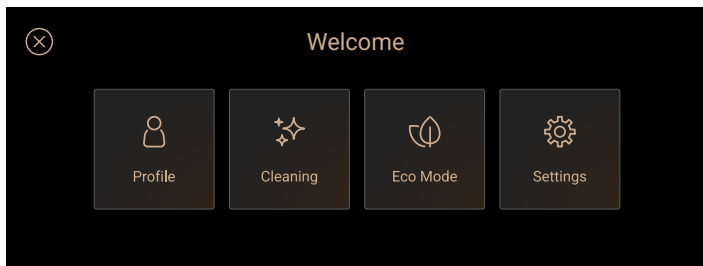

6.3 Настройки за напитки

6.3.1 Добавяне на предпочитани и премахване на предпочитани

Когато изберете напитка, ще се появи нов изскачаш прозорец, където можете да персонализирате напитката, да започнете приготвянето ѝ и да получите достъп до допълнителни опции. На този екран ще намерите икона '♥', разположена в горния десен ъгъл.

За предпочитане на напитка натиснете иконата „♥“.

За да премахнете напитка от любимите си, натиснете иконата "♥".



Можете да добавите към любими до десет напитки.

6 Настройка на контролния панел

6.3.2 Персонализиране на напитките

Когато изберете напитка, ще се появи нов екран, където можете да персонализирате напитката, да започнете приготвянето ѝ и да получите достъп до допълнителни опции. За да регулирате настройките на напитката, натиснете бутона „Персонализиране“. Оттам можете да контролирате силата на кафето (бутон), температурата на приготвяне и количествата вода и мляко. След като направите корекциите си, натиснете иконата с отметка в горния десен ъгъл, за да потвърдите и запазите настройките си.

6.3.3 Добавяне на екстри

Натиснете иконата .

Еспресо доза

За да добавите стандартна еспресо шот към вашата напитка, натиснете „Еспресо доза“ на екрана. Следвайте стъпките от екрана.

Дозирание на водата

За да подадете гореща вода, натиснете „Гореща вода“ на екрана.

Разпенване на мляко

За да добавите мляко, натиснете „Млечна пяна“ на екрана. След тази функция предлагаме почистване на чашата за мляко.




Моля, вижте раздел 5.2.4 Почистване на системата за мляко.

7 Потребителски настройки

Можете да получите достъп до тези функции, като кликнете върху иконата ≡ разположена в горния ляв ъгъл на началната страница. След това натиснете иконата „Настройки“, за да получите достъп до функции като Език, Звук, Wi-Fi и сдвояване, Актуализация на софтуера, Персонализиране на потребителя и други.

Език

За да промените езика, отидете в Настройки > Език и изберете съответния език. След това потвърдете промяната.

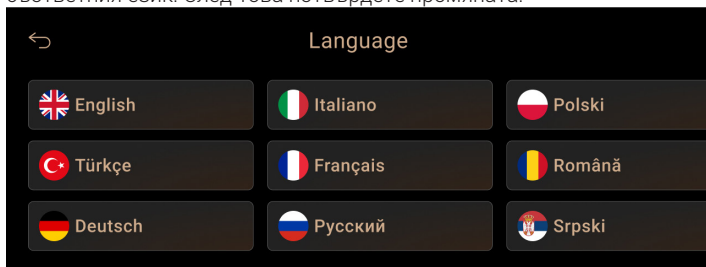


Звук

За да промените настройките на звука, отидете в Настройки > Звук и включете или изключете функцията, както желаете.



7 Потребителски настройки

Wi-Fi и сдвояване

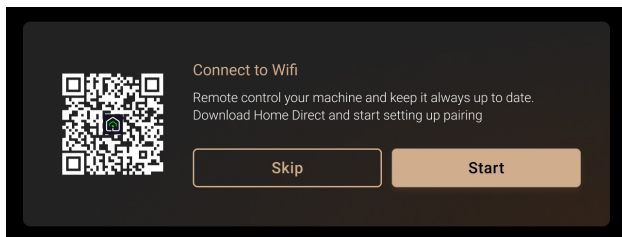

За да настроите Wi-Fi и сдвояване, отидете в Настройки > Wi-Fi и сдвояване и следвайте инструкциите на екрана.



За сдвояване чрез Wi-Fi е необходимо приложението HomeDirect. (Моля, вижте ръководството за приложението.)


Автоматично изключване

За да настроите функцията за автоматично изключване, отидете в Настройки > Автоматично изключване и изберете желанния интервал от време (10, 20 или 30 минути, 1, 2, 3, 6, 12 или 24 часа).

Ниво на твърдост на водата

97% от вашето еспreso е вода – качеството е важно. Регулирайте твърдостта на водата за по-добър вкус. Настройте я сега за перфектно кафе. За да настроите функцията за ниво на твърдост на водата, отидете в Настройки > Твърдост на водата.

7 Потребителски настройки

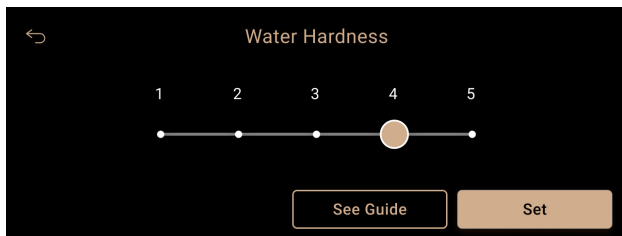

Вложка за воден филтър

За да поставите водния филтър, моля, следвайте предоставените инструкции стъпка по стъпка.

i Машината се доставя с предварително инсталиран механичен филтър. Това трябва да се отстрани преди поставяне на водния филтър. Моля, не забравяйте да запазите механичния филтър, тъй като той може да бъде монтиран отново по-късно, за да се поддържа качеството на водата, когато се наложи смяната му.

Стъпка 1: Разопаковайте новия воден филтър и го разклатете леко.

Стъпка 2: Потопете филтъра с главата надолу в съд, пълен с чиста вода.

Стъпка 3: Оставете филтъра във водата за около 10 минути, докато престанат да се виждат мехурчета.

Стъпка 4: Извадете резервоара за вода от машината, след което извадете съществуващия механичен филтър вътре.

Стъпка 5: Поставете филтърния патрон в отделението вътре в резервоара, докато стъпи напълно на мястото си.

Стъпка 6: Напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX и го поставете обратно в машината

7 Потребителски настройки

Настройка за предварително варене

Функцията за предварително варене овлажнява кафето вътре в блока за варене с малко количество вода преди пълното извличане. Това разширява утайката от кафе, за да създаде по-голямо налягане в пивоварната, което помага да се извлекат всички масла и да се разкрие пълният вкус на зърната.

За да промените настройките за предварително запарване, отидете в Настройки > Предварително запарване и включете или изключете функцията според желанието си.



Pre-Brewing



Брояч на продукти

Това устройство има функция за брояч на продукти. Машината следи колко кафета сте направили, откакто сте я получили. Това ви помага да видите колко я използвате.



Product Counter

13492 >

Актуализация на софтуера

Този продукт има функция за дистанционно актуализиране на софтуера за потенциални нови допълнения. Винаги можете да търсите нови версии на софтуера от менюто с настройки. За да проверите за актуализации, отидете в Настройки > Актуализация на софтуера и вижте дали е налична нова версия.



Моля, следвайте стъпките в ръководството „HomeDirect, управление на звука и актуализация на софтуера“.



Уверете се, че телефонът ви е свързан с устройството и имате стабилна връзка по време на актуализацията. Не изключвайте устройството, докато процесът на актуализация е в ход.

8 Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е свързан към електрическата мрежа.	Включете и натиснете превключвателя. Проверете кабела и шепсела.
Липса или забавена реакция при няколко опита за натискане на функционален клавиш на панела	Уредът е подложен на електромагнитни смущения. Панелът е замърсен.	Изключете уреда от контакта. Рестартирайте след няколко минути. Почистете панела с предоставената кърпа.
Кафето не е достатъчно горешо.	Чашите не са загрявани предварително. Блокът за приготвяне е твърде студен.	Поставете чашата си върху нагревателя за чаши с лицето надолу или изплакнете чашата с гореща вода. Уверете се, че водата в резервоара за вода не е твърде студена.
Кафето не излиза от чучура за кафе.	Функцията за празна система може да е била използвана преди това. Чучурът за кафе може да не е почистен и да е запушен от остатъци от кафе.	Натиснете бутона за почистване, докато водата излезе от чучура. Почистете чучура за кафе.
Първата чаша кафе е с лошо качество.	Първото пускане на мелничката не поставя достатъчно количество кафе в модула за приготвяне.	Изхвърлете кафето. Следващите чаши ще са по-добри.
Резервоарът за вода е отстранен / нивото на вода е много ниско в резервоара за вода, но няма "☹" предупреждение.	Районът близо до конектора на резервоара за вода може да е мокър.	Избършете водата около конектора на резервоара за вода.

8 Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Вътрешната тава за отцеждане е пълна с много вода.	Смляното кафе е твърде фино, което блокира изливането на водата.	Регулирайте финността на кафето към по-големи зърна за процеса на смилане.
Кафето тече твърде бавно или по капка в даден момент.	Утайката от кафе е твърде фина, което блокира изливането на водата.	Регулирайте финността на кафето към по-големи зърна за процеса на смилане.
Индикаторът мига, за да информира, че няма достатъчно кафе на зърна, но в контейнера има много.	Вътрешният изход за утайка от кафе е блокиран.	Следвайте стъпките, описани за почистване на изхода за утайка от кафе.
Невъзможно е да се извади варелът или тавата за смляно кафе.	Уредът не е завършил процеса на самопочистване и е бил изключен.	Моля, включете отново машината и я оставете да завърши процеса на автоматично почистване.
Уредът вече не изпълнява цикъла на изплакване, когато е включен или изключен.	Причината може да е неправилно боравене при обслужване на уреда.	1. Когато уредът не работи, отворете предния капак. 2. Натиснете и задръжте бутона за включване / изключване, докато чуete 2 звукови сигнала. 3. Затворете предния капак.

Ръчно рестартиране

Ако системата изисква рестартиране, използвайте функцията за ръчно рестартиране. Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да рестартирате системния софтуер. Това ще обнови системата и ще гарантира готовността на всички функции за използване.



Тази функция не извършва възстановяване на фабричните настройки и не изтрива потребителски настройки или данни.

9 Изскачащ прозорец

Резервоарът за вода е празен	Преди да напълните резервоара, моля, проверете дали е поставен напълно. След потвърждение продължете с пълненето на резервоара.	Препоръчва се премахване на котлен камък	Препоръчва се програма за отстраняване на накип. Следвайте инструкциите на екрана. Пренебрегването на този изскачащ прозорец може да компрометира състоянието на уреда.
Не е открито кафе	Изберете правилния тип кафе (на зърна или смляно) на екрана, след което напълнете контейнера или улея според предпочитанията.	Предната врата е отворена	Предната врата е отворена. Моля, уверете се, че е добре затворен.
Контейнерът за отпадъци е пълен	След няколко чаши консумация на напитка се появява изскачащо известие. Моля, изпразнете остатъчния контейнер.	Модулът за приготвяне е неправилно поставен	Устройството за варене е изместено. Поставете отново варящия модул на мястото му.

Липсва контейнер за мляко	Липсата на чаша мляко по време на приготвяне на напитката задейства изскачаш прозорец. Сменете чашата за мляко.	Резервоарът за вода е неправилно поставен	Уверете се, че резервоарът за вода е правилно позициониран.
---	--	---	--

УСЛУГИ НА УСТРОЙСТВОТО

Устройството има активирани следните услуги, които се използват за инициализация на устройството и за работа при нормална експлоатация.

TCP услуга: Използва се за конфигурация на AP мрежа и LAN (локална мрежа) комуникация.

UDP услуга: Използва се от приложението за излъчване на собствена информация, което позволява на устройството да открие приложението.

BLE услуга – GATT услуга: Използва се за конфигурация на мрежата.

Мрежов интерфейс: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Ju lutemi të lexoni më parë manualin e përdoruesit!

I dashur klient,

Faleminderit që keni zgjedhur këtë produkt Beko. Ne shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe me një teknologji të nivelit të lartë. Para se ta përdorni këtë produkt, lexoni plotësisht dhe me kujdes këtë manual përdorimi dhe dokumentet shoqëruese dhe ruajini për t'iu referuar në të ardhmen. Nëse ia jepni produktin dikujt tjetër, jepini edhe këtë manual përdorimi. Kini parasysh të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit.

Shpjegimi i simboleve

Simbolet e mëposhtme përdoren në pjesë të ndryshme të këtij manual:



Informacione të rëndësishme ose sugjerime të dobishme për përdorimin.



RREZIK: Ky paralajmërim për situata të rrezikshme për jetën dhe pronën.



Paralajmërim: Ky paralajmërim tregon situata ndoshta të rrezikshme.



KUJDES: Ky paralajmërim tregon mundësinë për dëme materiale.



Materialet janë të përshtatshme për kontakt me ushqimin

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

Ky seksion përfshin udhëzimet e sigurisë që do të ndihmojnë për garantimin e mbrojtjes nga rreziqet e dëmtimit personal dhe humbjes materiale. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve anulon çdo garanci.

1.1 Rreziku i rrymës elektrike

Rrezik për jetën për shkak të rrymës elektrike!

Kontakti me telat ose komponentët me energji elektrike mund të shkaktojë lëndime serioze ose edhe vdekje!

Respektoni masat e mëposhtme të sigurisë për të shmangur goditjet elektrike:

- Mos e përdorni produktin nëse kabloja elektrike ose vetë pajisja është e dëmtuar. Kontaktoni me shërbimin e autorizuar.
- Mos e hapni kasën e aparatit të kafesë. Ekziston rreziku i goditjes elektrike nëse preken lidhjet me energji elektrike dhe/ose ndryshohet konfigurimi elektrik dhe mekanik.
- Përpara se të pastroni enën e kokrrave të kafesë, hiqeni pajisjen nga priza. Rrezik nga rrotullimi i mullirit të kafesë!

1.2 Rrezik djegieje ose përvëlimi

Pjesët e aparatit të kafesë mund të nxehen shumë gjatë punës! Pijet e shpërndara dhe avulli që del janë shumë të nxehta!

Respektoni masat e mëposhtme të sigurisë për të shmangur djegien/përvëlimin e vetes dhe/ose të tjerëve:

- Mos prekni asnjë nga fashetat metalike në dy grykat e kafesë.
- Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë të lëkurës me avullin që del nga aparati ose me ujin e nxehtë të shpëlarjes, pastrimit ose heqjes së smërçit.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

1.3 Masat paraprake themelore të sigurisë

Respektoni masat paraprake të sigurisë në vijim për të siguruar manovrimin e sigurt të aparatit të kafesë:

- Asnjëherë mos luani me materialin e paketimit. Ekziston rreziku i mbytjes. Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg fëmijëve.
- Inspektoni aparatin e kafesë për shenja të dukshme dëmtimi përpara përdorimit. Mos e përdorni një aparat të dëmtuar kafeje. Kontaktoni me shërbimin e autorizuar.
- Nëse kablloja lidhëse është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet vetëm nga një agjent shërbimi i rekomanduar nga prodhuesi për të parandaluar çdo rrezik! Kontaktoni me prodhuesin ose shërbimin e tij të klientit.
- Riparimet në aparatin e kafesë duhet të kryhen vetëm nga një specialist i autorizuar ose përfaqësues i shërbimit të klientit. Riparimet nga persona të paautorizuar mund të shkaktojnë rrezik të konsiderueshëm për përdoruesin. Këto veprime do të anulojnë gjithashtu garancinë.
- Riparimet në aparatin e kafesë gjatë periudhës së garancisë mund të kryhen vetëm nga qendrat e shërbimit të autorizuar nga prodhuesi, përndryshe garancia do të bëhet e pavlefshme në rast dëmtimi të mëvonshëm.
- Pjesët me defekt mund të zëvendësohen vetëm me pjesë rezervë origjinale. Vetëm pjesët rezervë origjinale garantojnë përmbushjen e kërkesave të sigurisë.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës nga 8 vjeç e lart nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët përveçse nëse janë të moshës 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrrur. Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve të moshës më pak se 8 vjeç.
- Pajisjet mund të përdoren nga personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë eksperience dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në një

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira.

- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët e pambikëqyrur.
- Kjo pajisje është projektuar për përdorim në shtëpi ose përdorime të ngjashme, si p.sh.:
 - zonat e kuzhinës së personelit në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune,
 - në shtëpi në ferma,
 - nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi,
 - ambiente të tipit të hoteleve me mëngjes.
- Mbrojeni aparatin e kafesë nga efektet e motit si shiu, ngrica dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Mos e përdorni aparatin e kafesë në ambiente të jashtme.
- Asnjëherë mos e zhytni aparatin e kafesë, kabllon ose spinën e tij elektrike në ujë ose lëngje të tjera.
- Mos e pastroni aparatin e kafesë ose aksesorët në lavastovilje.
- Mos derdhni asnjë lëng tjetër përveç ujit dhe mos vendosni ushqime në depozitën e ujit.
- Mos e mbushni depozitën e ujit mbi shenjën e nivelit maksimal.
- Vëreni në punë pajisjen vetëm kur janë vendosur kontejneri i mbeturinave, tava e pikimit dhe tava e filxhanit.
- Mos e tërhiqni kabllon për të hequr spinën nga priza dhe mos e prekni atë me duar të lagura.
- Mos e mbani aparatin e kafesë nga kabloja kryesore.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve të moshës 8 vjeç ose më pak.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

- Pajisja mund të përdoret vetëm për të përgatitur kafe.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Higjeni pajisjen nga priza para se ta pastroni dhe kur pajisja nuk është në punë.
- Vendoseni pajisjen në një mënyrë që spina të jetë gjithmonë e arritshme.
- Gjithmonë përdoreni këtë pajisje në një sipërfaqe të qëndrueshme, të sheshtë, të thatë e të pastër dhe të parrëshqitshme.
- Pajisja nuk është një aparat kafeje inkaso dhe nuk është planifikuar për përdorim brenda një kase tjetër. Aparati i kafesë nuk duhet të vendoset në një dollap gjatë përdorimit.
- Mos e shtrydhni ose përkulni kordonin elektrik dhe mos e fërkoni në skaje të mprehta për të parandaluar dëmtimet e kordonit elektrik. Mbajeni kordonin elektrik larg sipërfaqeve të nxehta dhe flakëve të zjarrit.
- Sigurohuni që rryma elektrike të jetë në përputhje me informacionet e treguara tek etiketa me të dhënat e pajisjes.
- Përdoreni pajisjen vetëm me një prizë të tokëzuar.
- Mos e përdorni pajisjen me kordon zgjatues.
- Mos e prekni pajisjen ose spinën me duar të njoma ose të lagura kur pajisja është në prizë.
- KUJDES: Për të shmangur një rrezik për shkak të rivendosjes së paqëllimshme të ndërprerjes termike, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme komutatori, si p.sh. një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga shërbimi.
 - Paralajmërim: shmangni derdhjet mbi bashkues.
 - Mos e keqpërdorni pajisjen për të shmangur dëmtimet e mundshme.
- Nëse kordoni i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose agjenti i tij ose një person i kualifikuar në mënyrë të ngjashme për të shmangur rrezikun.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

- Pastrimi: Mos përdorni pastrues të ashpër dhe gërryes. Shikoni udhëzimet e detajuara të pastrimit në pikat 6.1 deri në 6.4.
- Sipërfaqja e elementit ngrohës është objekt i nxehtësisë së mbetur pas përdorimit.

1.4 Përdorimi i synuar

Aparati plotësisht automatik i kafesë nga Beko është planifikuar për përdorim në shtëpi dhe aktivitete të ngjashme, si p.sh. në kuzhina, dyqane, zyra dhe zona të ngjashme të personelit ose nga klientët në hotele me mëngjes, hotele, motele dhe akomodime të tjera. Ky aparat kafeje nuk është planifikuar për përdorim tregtar. Pajisja është planifikuar vetëm për përgatitjen e kafesë dhe ngrohjen e qumështit dhe ujit. Çdo përdorim tjetër nga i përmendur më sipër konsiderohet si përdorim i papërshtatshëm.

Rreziku që vjen nga përdorimi jo i duhur!

Nëse aparati i kafesë nuk përdoret për qëllimin e synuar, ai mund të bëhet burim rreziku.



- Si pasojë, aparati i kafesë duhet të përdoret vetëm për qëllimin e synuar.
- Ndiqni procedurat e përshkruara në këtë manual përdorimi.

Asnjë pretendim i asnjë lloji nuk do të pranohet për dëmtime ose lëndime që rezultojnë nga përdorimi i aparatit të kafesë për qëllime të ndryshme nga përdorimi i synuar.

Rreziku do të mbahet vetëm nga pronari i pajisjes.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

1.5 Kufizimi i përgjegjësisë

Të gjitha informacionet teknike, të dhënat dhe udhëzimet për instalimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e aparatit të kafesë të përfshira në këto udhëzime përdorimi paraqesin gjendjen aktuale në momentin e printimit dhe bazohen në njohuritë më të mira të mundshme të fituara nga përvoja dhe praktika.

Asnjë pretendim/kërkesë nuk mund të nxirret nga informacionet, ilustrimet dhe shpjegimet në këtë manual përdorimi.

Prodhuksi nuk mban asnjë përgjegjësi për lëndimet ose dëmtimet që shkaktohen nga mosrespektimi i manualit të përdorimit, përdorimi i produktit për qëllime të ndryshme nga përdorimi i planifikuar, riparime joprofesionale, modifikime të paautorizuara ose përdorimi i pjesëve rezervë të pamiratuara.

1.6 Përputhja me direktivën WEEE dhe hedhja e produktit pas përdorimit:

Ky produkt është në përputhje me Direktivën e BE-së WEEE (2012/19/EU). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura (WEEE).



Ky simbol tregon se ky produkt nuk duhet hedhur me mbeturina të tjera shtëpiake në fund të ciklit të tij të jetës. Pajisja e përdorur duhet rikthyer në pikën zyrtare të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjetur këto pika grumbullimi, kontaktoni me autoritetet lokale ose shitësit ku e keni blerë produktin. Çdo familje luan një rol të rëndësishëm për rikuperimin dhe riciklimin e pajisjeve të vjetra. Asgjësimi i duhur i pajisjeve të përdorura parandalon pasojat negative për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

1.7 Përputhja me direktivën RoHS


Produkti që keni blerë është në pajtim me Direktivën e BE-së RoHS (2011/65/EU). Ai nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në Direktivë.

1.8 Informacione mbi paketimin



Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloret tona Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet e paketimit bashkë me mbeturinat familjare ose mbeturinat e tjera. Çojini ato te pikat e grumbullimit për materialet e paketimit të përcaktuara nga autoritetet lokale.

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

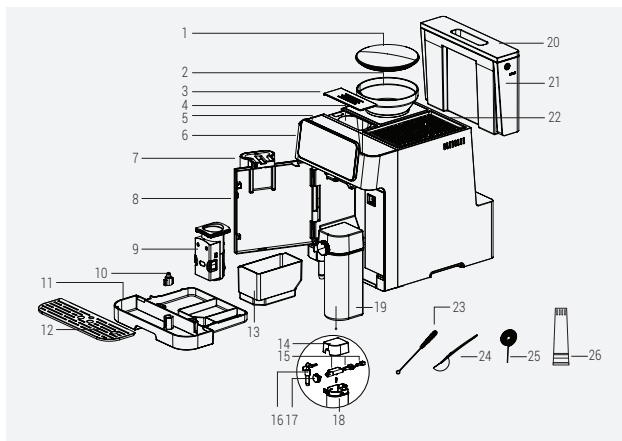

1. Kapaku i enës së kokrrave të kafesë
2. Ena e kokrrave të kafesë
3. Kapaku i kanalit të kafesë së bluar paraprakisht
4. Kanali i kafesë së bluar paraprakisht
5. Butoni i aktivizimit/çaktivizimit të energjisë
6. Paneli dixhital i kontrollit
7. Gryka e rregullueshme e kafesë
8. Kapaku i përparmë
9. Njësia e përgatitjes
10. Pluskuesi
11. Tava e pikimit
12. Tava e filxhanit
13. Ena e kafesë së bluar (të mbetur)

14. Kapaku i filxhanit të qumështit
15. Pjesët e njësisë së filxhanit të qumështit
16. Pjesa e brendshme e kokës së filxhanit të qumështit
17. Doreza e rregullimit të shumës së qumështit
18. Koka e filxhanit të qumështit
19. Filxhani i qumështit
20. Kapaku i depozitës së ujit
21. Depozita e ujit
22. Mbajtësja e filxhanit
23. Furça e pastrimit
24. Luga e kafesë së bluar paraprakisht
25. Gjilpëra e pastrimit
26. Filtri i ujit

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspressit

Paneli i kontrollit



1		Pamja e pijeve
2		Aksesi i shpejtë
3		Të preferuarat
4		Të gjitha pijet
5		Pije kafeje të zezë
6		Pije me qumësht
7		Pije me akull
8		Pije speciale
9		Shkurtorja e ekranit bazë

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Të dhënat teknike

Furnizimi me energji:

220-240 V~, 50-60 Hz

Fuqia: 1350 W

Fuqia maksimale e transmetimit:

< 100 mW

E drejta për të bërë ndryshime teknike dhe të dizajnit është e rezervuar.

Të gjitha vlerat e deklaruara në produkt dhe në broshurat e printuara janë marrë nga matje laboratorike të kryera sipas standardeve përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të ambientit.

Deklarata e konformitetit për CE

Arçelik A.Ş. deklaron këtu se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit e BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: - Produktet nga beko.com Të drejtat për të bërë ndryshime teknike dhe të dizajnit janë të rezervuara.

Përmasat e produktit:

27,5 cm (gjerësia) x 40 cm (lartësia) x 41,2 cm (thellësia)

Pesha: 9,68 ± 0,5 kg

Gjatësia e kablllos: 95 ± 5 cm

Pesha e kafesë së bluar (modaliteti i kokrrave)

I butë: 7+2 g

Standard: 9 ± 2g

Intensiv: 11 ± 2g

Kapaciteti i tavës së pikimit: Deri në 0,5 litra

Kapaciteti i enës së kafesë së bluar (të mbetur):
Deri në 10 filxhanë

Kapaciteti i filxhanit të qumështit:
Deri në 0,6 litra

Kapaciteti i depozitës së ujit: 2,0 ± 5% litra

Kapaciteti i enës së kokrrave të kafesë: 400 ± 5% g

Koha e ngrohjes paraprake të pajisjes: < 50 s

Gama e frekuencës 2,4 G Wi-Fi
2412-2472 MHz

Lidhjet e mbështetura WLAN IEEE
802.11 b/g/n me valë

Fuqia maksimale e daljes RF Wi-Fi 2,4 G: 20 dBm

Informacione për ekspozimin ndaj radiofrekuencave Maksimumi 2,4 G Wi-Fi

Bluetooth: 242-2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Tabela e sasive të pijeve

Pije	Sasia e parazgjedhur e kafesë	Sasia e programueshme	Sasia e parazgjedhur e qumështit	Sasia e programueshme e qumështit
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
E bardhë e thjeshtë	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Filxhani i udhëtimit	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Amerikane me akull	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Latte me akull	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Përgatitje e ftohtë	160 ml	x1 OSE x2	N.A.	N.A.
Ekspres me akull	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Kapuçino me akull	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
E thjeshtë me qumësht me akull	60 ml	50 - 90 ml	U.I.	U.I.
Me qumësht me përgatitje e ftohtë	160 ml	x1 OSE x2	U.I.	U.I.

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Tabela e sasive të pijeve

Kapuçino me përgatitje të ftohtë	160 ml	x1 OSE x2	U.I.	U.I.
Makiato me përgatitje të ftohtë	160 ml	x1 OSE x2	U.I.	U.I.
Syri i kuq	30 ml + 140 ml	"150 - 190 ml - Ndryshoni sasinë e kafesë americano"	N.A.	N.A.
Syri i zi	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160 - 210 ml - Ndryshoni sasinë e kafesë americano"	N.A.	N.A.
Syri i vdekur	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml - Ndryshoni sasinë e kafesë americano"	N.A.	N.A.
Café Au Lait	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Italian Espresso Romano	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ristretto Romano	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Piccolo Latte	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml
Flat Black	80 ml	60 - 120 ml	N.A.	N.A.
Espresso On The Rocks	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Cafe Crema	120 ml	100 - 150 ml	N.A.	N.A.
Tall Caffè Crema (Ekstra)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.A.	N.A.
Verlangerter	100 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Kleiner Brauner	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml

2 Aparati juaj plotësisht automatik i ekspresit

Tabela e sasive të pijeve

Wiener Melange	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Cafe Con Leche	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100 - 200 ml
Verlangerter Braun	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml
Breve	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galao	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Großer Brauner	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babycinno	N.A.	N.A.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml

*N.A. Nuk zbatohet


*U.I. Hyrja nga përdoruesi

3 Përgatitja - instalimi

3.1 Përgatitja

- Hiqni çdo qese mbrojtëse, ngjitës dhe çdo material tjetër paketimi nga pajisja.
- Nëse vini re gjurmë kafeje në mulli, ato janë rezultat i testeve të bëra për konfigurimin e pajisjes përpara shitjes.




Produkti përfshin dy kapakë kontejnerësh për kokrra kafeje:

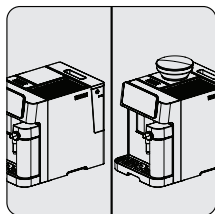

- Kapaku alternativ (vjen i instaluar paraprakisht)
 - Kapaku me kapacitet 400 g
- Mund të përdorni cilindro kapak, në varësi të preferencës suaj.

- Kur e përdorni pajisjen për herë të parë, është e rëndësishme të shpëlani të gjitha pjesët që prekin ujin ose qumështin - si kana e qumështit, tava e pikimit dhe depozita e ujit - me ujë të nxehtë. Për pastrimin e kanave të qumështit, përdorimi i lavastoviljes është metoda jonë e sugjeruar.

3 Përgatitja - instalimi

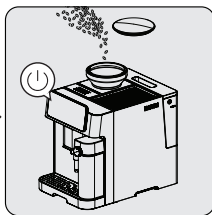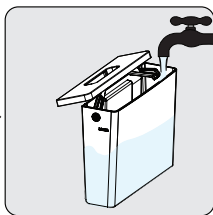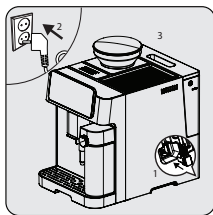

Lidheni pajisjen me rrjetin elektrik. Shtypni flamurin që korrespondon me gjuhën e dëshiruar dhe konfirmoni zgjedhjen duke shtypur "Done" (U krye).

Hiqeni depozitën e ujit dhe mbusheni në vijën maksimale MAX me ujë të pastër dhe më pas vendoseni përsëri depozitën.

Mbushni enën e kokrrave të kafesë. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për ta vënë në punë pajisjen.




Për të parandaluar derdhjen e ujit nga depozita e ujit, mos shtoni ujë drejtpërdrejt në pajisje nga një enë tjetër.



- Asnjëherë mos e mbushni depozitën e ujit me ujë të ngrohtë ose të nxehtë, ujë të gazuar ose lëngje të tjera që mund të dëmtojnë depozitën e ujit dhe pajisjen.
- Kur shfaqet dritarja kërcyese **Water Empty** (Uji bosh), depozita e ujit ka nivel të ulët uji dhe kërkohet mbushja e saj.

3 Përgatitja - instalimi

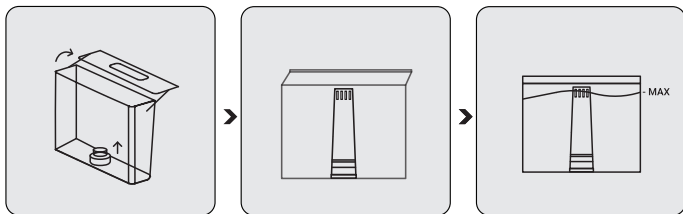

Për të përdorur filtrin e ujit, ju lutemi hiqni filtrin që është vendosur në depozitën e ujit dhe vendosni filtrin e ujit në vend të tij siç tregohet.

3.2 Montimi

Kur e ndizni produktin për herë të parë, do të drejtoheni nga dritaret që shfaqen me udhëzime hap pas hapi në ekran. Këto dritare që shfaqen do të shpjegojnë funksionet e ikonave dhe butonave të shfaqur ose do t'ju orientojnë për kryerjen e veprimeve specifike, siç është lidhja me Wi-Fi.

Kjo veçori e hapjes dixhitale të paketimit është projektuar për t'ju ndihmuar kur e përdorni produktin për herë të parë. Megjithatë, mund të hyni në Guided Tours (Turet me udhëzime) në seksionin përkatës, si p.sh. Cleaning (Pastrimi) ose Settings (Cilësimet). Kjo ju lejon të rishikoni me shpejtësi funksionet dhe veçoritë kryesore të ekranit në një format të thjeshtuar hap pas hapi.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Përgatitja - instalimi


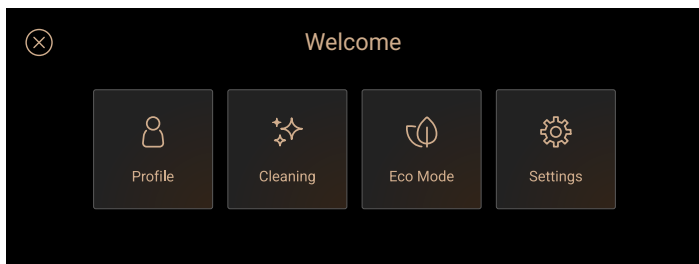


Profilet:

Duke zgjedhur ikonën e Profileve, mund të hyni në një seksion ku mund të shtoni deri në 5 profile dhe 1 modalitet vizitori. Mund t'i vini emër secilit profil dhe ta personalizoni temën e profilit sipas preferencave tuaja personale.

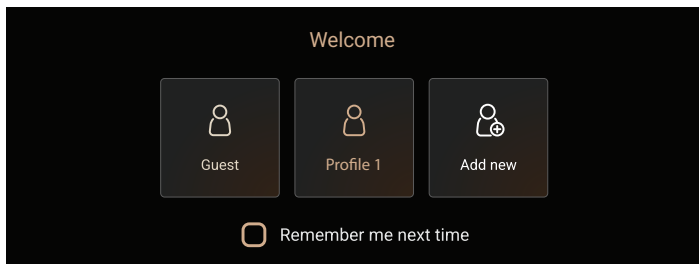




3 Përgatitja - instalimi

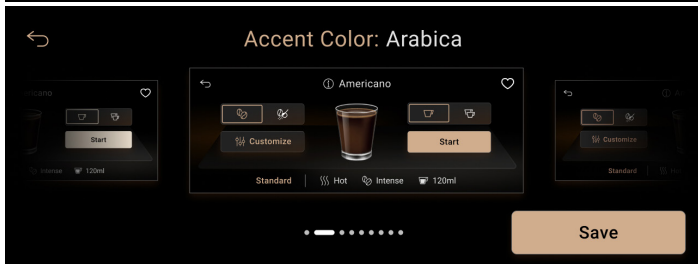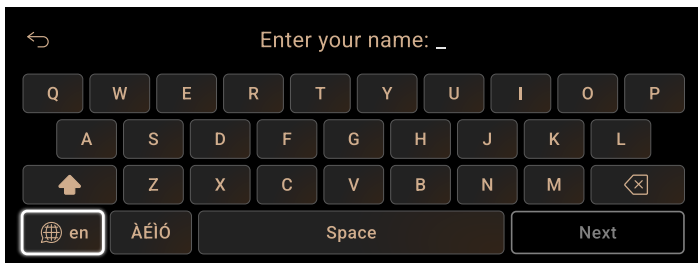

Pastrimi:

Duke prekur ikonën e Pastrimit, mund të keni akses në të gjithë përmbajtjen që lidhet me pastrimin dhe mirëmbajtjen. Nëse kërkohet ndonjë veprim pastrimi ose mirëmbajtjeje (si p.sh. pastrimi i smërçit), një pikëçuditëse do të shfaqet në ikonën e Pastrimit për t'ju njoftuar. E njëjta ikonë do të shfaqet edhe nën seksionin ≡ Quick Access (Aksesi i shpejtë) në ekranin kryesor.



3 Përgatitja - instalimi

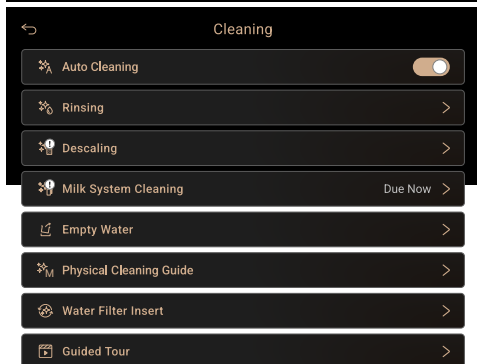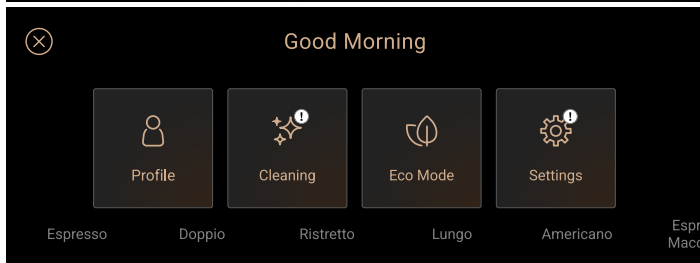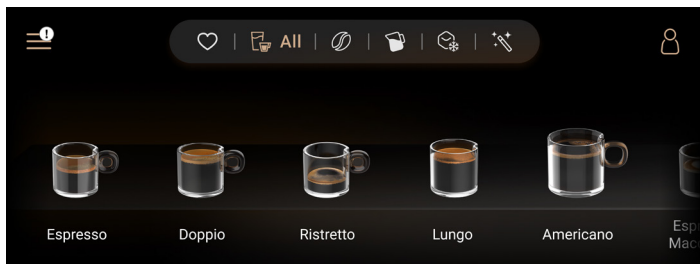

3 Përgatitja - instalimi

Shkurtorja e ekranit bazë

Shtypni te ☰, mund të qaseni me lehtësi te Settings > Home Shortcut (Cilësimet > Shkurtorja e faqes kryesore).

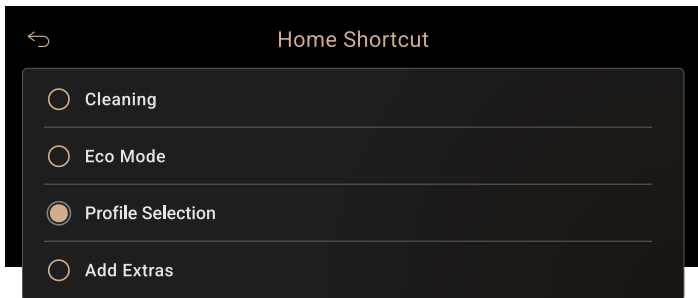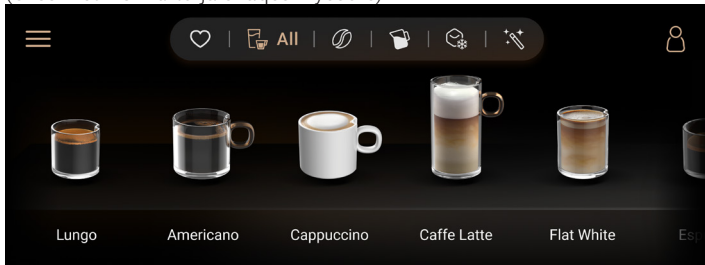

3 Përgatitja - instalimi


Personalizimi i shkurtoreve të faqes kryesore

Ikona e ☰ Quick Access (Aksesit të shpejtë) e vendosur në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor mund të personalizohet sipas preferencave tuaja. Ju mund t'i caktoni këtij seksioni një nga katër funksionet e mëposhtme:

- Pastrimi
- Modaliteti ekonomik:
- Zgjedhja e profilit
- Shtoni shtesë

Thjesht zgjidhni funksionin që përdorni më shpesh për ta bërë atë lehtësisht të arritshëm nga ekran kryesor.


Personalizimi i profilit

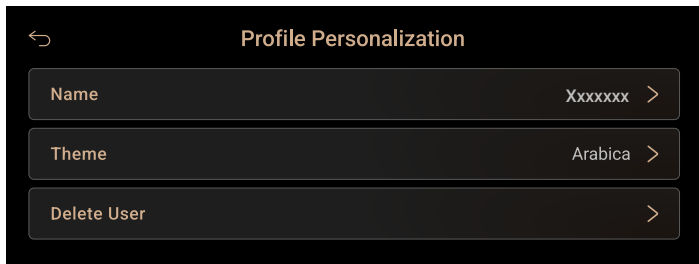

Nga seksioni Profile Personalization (Personalizimi i profilit), mund të ndryshoni emrin ose temën e profilit tuaj. Nëse është e nevojshme, mund ta fshini gjithashtu profilin tuaj.

3 Përgatitja - instalimi

Ndriçimi i ekranit

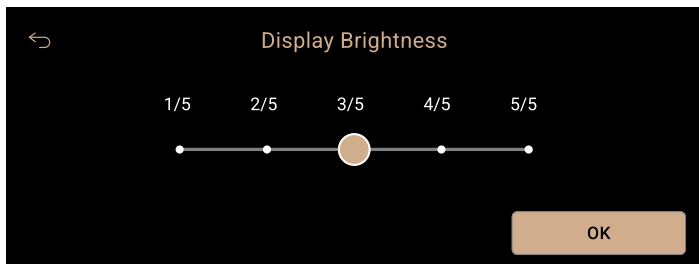


Për të zvogëluar lodhjen e syve, mund ta ulni ndriçimin e ekranit ose ta rrisni atë për një shikueshmëri më të mirë të tekstit dhe pamjeve në mjedise më të ndritshme.

Mund të shikoni paraprakisht cilësimet tuaja të preferuara dhe, sapo të shtypni butonin OK, niveli i zgjedhur i ndriçimit do të ruhet.

4 Përdorimi

4.1 Rregullimi i bluarjes

Mund ta rregulloni ashpërsinë e bluarjes duke rrotulluar çelësin e rregullimit në enën e kokrrave të kafesë:

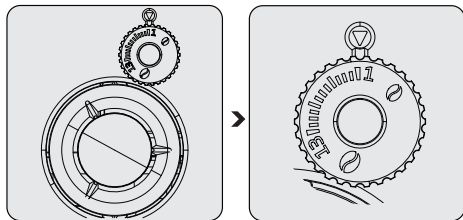

Asnjëherë mos e bëni rregullimin e bluarjes kur mulliri nuk është në punë. Kjo mund të dëmtojë mullirin.



Vijat në çelësin e rregullimit tregojnë ashpërsinë e bluarjes. Numri më i madh do të thotë nivel më i ashpër i bluarjes.


4.2 Mbushja e enëve të kokrrave të kafesë




- Kur shfaqet dritarja kërcyese **Bean Container Empty** (Ena e kokrrave të kafesë bosh), pajisja duhet të mbushet me kokrra kafeje.
- Është më mirë që kokrrat e kafesë të ruhen në paketimin e tyre original në vakum për të siguruar freskinë e tyre për një kohë më të gjatë. Mos e përdorni enën e kokrrave të kafesë për qëllime magazinimi, për rezultate më të mira.

4 Përdorimi


4.3 Përdorimi i enës së kafesë së bluar paraprakisht

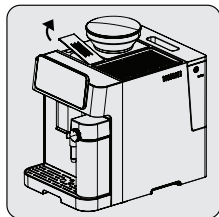

Hiqni kapakun e kanalit të kafesë së bluar paraprakisht.

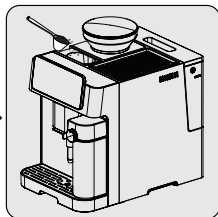

Vendosni ngadalë kafënë e bluar paraprakisht në kanalën e kafesë së bluar paraprakisht.

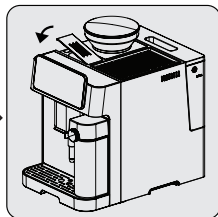

Vendosni përsëri kapakun e kanalit.




Kanali i kafesë së bluar paraprakisht nuk është një njësi ruajtëse, ai ofron një përdorim për një herë (maksimumi 13 g). Aksesori i lugës matëse mund të përdoret për sasinë e sugjeruar të kafesë së bluar.



- Për të përdorur kafe të bluar paraprakisht, së pari zgjidhni pijen e dëshiruar dhe më pas shtypni ikonën e kafesë pluhur për ta aktivizuar.
- Ruajeni kafënë e bluar të ekspresit në një enë hermetike dhe në një vend të freskët dhe të thatë për të ruajtur aromën e saj. Kafeja e bluar nuk duhet të mbahen për periudha të gjata kohore pasi do të ikë shija.
- Duhet të përdoret kafe e bluar për nivel ekspresi.

4 Përdorimi


4.4 Përdorimi i mbajtëses së filxhanit

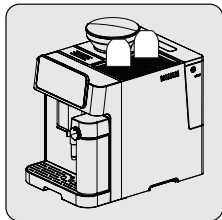


Gotat duhet të vendosen përmbys për t'u siguruar që sipërfaqja e brendshme të mbahet e pastër.

4 Përdorimi


4.5 Përgatitja e kafesë

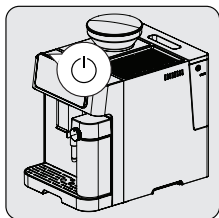

Ndizni pajisjen duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes. Pajisja ndizet, fillon ngrohjen paraprake dhe pastrimin automatik. Ajo është gati për përdorim në modalitetin pa ngarkesë, në të cilin të gjitha ikonat janë të ndezura.

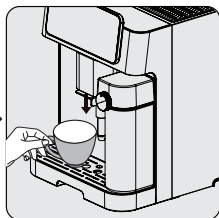



Vendosni një filxhan poshtë grykës së kafesë dhe rregulloni lartësinë e grykës sipas filxhanit.

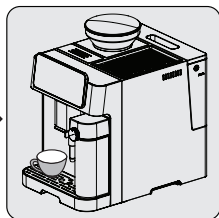

Zgjidhni kafënë tuaj duke shtypur butonin dhe drita e filxhanit do të ndizet duke treguar që pajisja po përgatit një filxhan kafeje. Kur pajisja kthehet në modalitetin pa ngarkesë, kafeja është gati për t'u shërbyer.

4 Përdorimi

4.5.1 Përgatitja e kafesë me qumësht

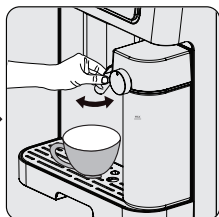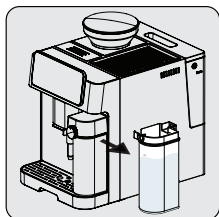

Mbajeni filxhanin e qumështit me njërën dorë. Hiqni kapakun e filxhanit të qumështit. Shtoni qumësht në filxhanin e qumështit. Sasia e qumështit nuk duhet të kalojë nivelin maksimal. Temperatura e rekomanduar për qumështin është 4-8°C (~ 40-46°F). Mbyllni kapakun e filxhanit të qumështit.

Lidheni filxhanin e qumështit në pajisje, ai duhet të kërcasë në vendin përkatës. Sigurohuni që filxhani i qumështit të përputhet si duhet. Rregulloni këndin e grykës së filxhanit të qumështit mbi filxhan. Rregulloni densitetin e shkumës së qumështit me ndihmën e çelësit të rregullimit të shkumës së qumështit bazuar në preferencat tuaja.

Zgjidhni kafënë e dëshiruar me qumësht nga ekrani dhe drita e filxhanit do të ndizet duke treguar që pajisja është duke përgatitur një filxhan kafeje. Kur pajisja kthehet në modalitetin pa ngarkesë, kafeja është gati për t'u shërbyer.

i

- Për t'u siguruar që kafeja ekspres të jetë në temperaturën optimale, ju rekomandojmë t'i ngrohni paraprakisht filxhanët.
- Përveç kafesë së përdorur, përdorimi i ujit të freskët të ftohtë pa klor, pa aroma dhe papastërti të tjera do të ndihmojë për të siguruar ekspresin e përsosur.

4 Përdorimi



Kjo pajisje e lejon përdoruesin të vendosë raportin e shkumës duke e rrotulluar dorezën nga Max (Maksimale) në Min (Minimale) për të siguruar shkumën e dëshiruar. Cilësimi i sugjeruar mund të shikohet duke shtypur butonin (i) në ekran.




Gjithmonë sigurohuni që filxhani i qumështit të jetë vendosur si duhet. Nëse nuk është vendosur mirë; pijet me qumësht nuk do të jenë të disponueshme.



Heqja e filxhanit të qumështit nuk ka ndikim në paravendosjet e kafesë së zezë, ato mund të përdoren përsëri.

4.6 Anulimi

Shtypni butonin "Stop" (Ndalo) nëse dëshironi të ndaloni procesin e përgatitjes së kafesë.

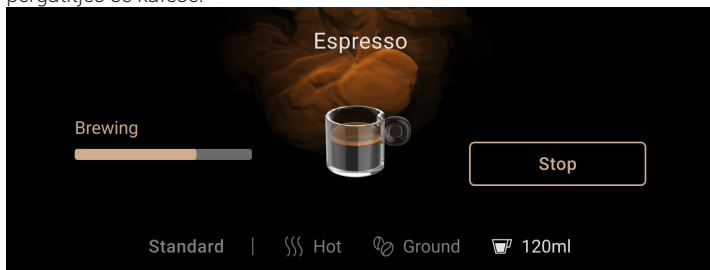

Shtypja e butonit të ndezjes/fikjes 2 herë do ta fikë me forcë pajisjen.

5 Pastrimi

5.1 Pastrimi i pajisjes


1. Shkëputni kordonin elektrik nga priza e rrjetit kryesor.
2. Hidhni të gjitha mbetjet e ujit/kafesë në tavën e pikimit dhe enën e mbetjeve të kafesë.
3. Përdorni një pecetë të lagur ose një agjent pastrimi jo me gërvishtje për të pastruar njollat e lëngjeve në pajisje.




Asnjëherë mos përdorni asnjë agjent gërryes, pastrues ose uthull që nuk përfshihen në paketim për të pastruar pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja në kohë e pajisjes është shumë e rëndësishme për zgjatjen e jetës së saj.

5 Pastrimi

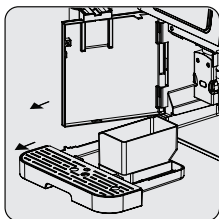

Hapni kapakun e përparmë. Hiqni tavën e pikimit dhe enën e mbetjeve të kafesë.

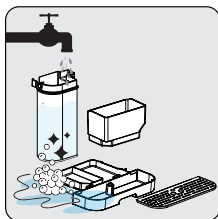

-Zbrazni enën e mbetjeve të kafesë dhe tavën e pikimit. Lani enën e mbetjeve të kafesë, tavën e pikimit dhe filxhanin e qumështit me ujë të ngrohtë të rrjedhshëm dhe përdorni gjilpërën ose fijet e furçës nëse është e nevojshme në çdo pjesë për t'i pastruar. Thajini ato më pas.


i

Nëse keni përgatitur një pije me bazë qumështi, do të shfaqet një dritare "Milk System Cleaning" (Pastrimi i sistemit të qumështit). Shtypni "Start" (Filloni) për të filluar procesin e pastrimit. Nuk është problem nëse ka qumësht në kontejner - pastrimi nuk do të ndikojë në qumështin brenda.


i

Kur në ekran shfaqet dritarja Mbetjet plot, ndiqni udhëzimet në ekran. Ky gabim do të shfaqet në ekran pas çdo 10 pijeve të përgatitura të kafesë.


5 Pastrimi

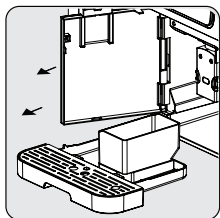


Mbajeni grykën e rregullueshme të kafesë dhe tërhiqeni ngadalë prapa për të hapur kapakun e përparmë.

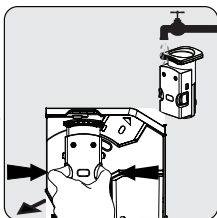

Hiqni njësinë e përgatitjes. Lajeni me ujë dhe thajeni më pas.

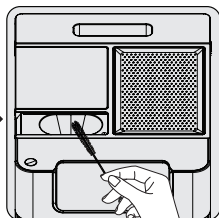

Pastroni linjën e daljes së kafesë me furçë.

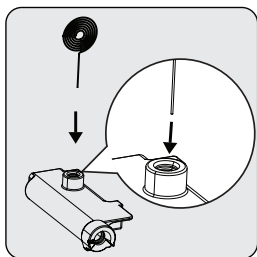


Përdorni gjilpërën e pastrimit për të pastruar brenda në hyrjen e shumës së qumështit.

i

- Tava e pikimit duhet të zbrazet kur treguesi pluskues është i dukshëm.
- Gypi i kafesë pluhur duhet pastruar pas çdo përdorimi me furçën e pastrimit.

5 Pastrimi

5.2 Funksionet e pastrimit

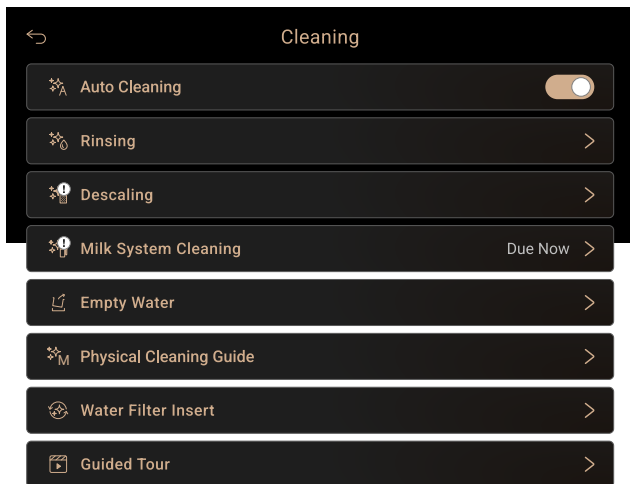

Shtypni mbi , mund të hyni me lehtësi te funksionet Përdoruesi, Pastrimi, Modaliteti ekonomik dhe Cilësimet. Ju lutemi shtypni butonin e pastrimit për të hyrë në 5 funksione të ndryshme pastrimi: Pastrimi automatik, Shpëlarja, Pastrimi i smërçit, Pastrimi i sistemit të qumështit, Zbrazja e ujit.

Në ekranin që hapet, kur vonohet pastrimi për këto funksione, do të shfaqet një pikëçuditëse e vogël si paralajmërim.

5 Pastrimi

5.2.1 Funksioni i pastrimit automatik

Pajisja juaj pastrohet automatikisht para dhe pas çdo procesi të përgatitjes së pijeve. Rrëshqisni butonin djathtas ose majtas për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e Pastrimit automatik.



Ne ju rekomandojmë që të përdorni modalitetin e pastrimit automatik në mënyrë aktive për përdorim të shëndetshëm.

Për të anuluar një herë pastrimin automatik;

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes kur pajisja ndizet ose fiket për të shmangur këtë funksion.

5.2.2 Funksioni i shpëlarjes

Një shpëlarje e shpejtë me ujë i mban grykat të pastra dhe gati. Vendosni një filxhan nën grykë, pastaj filloni kur të jeni gati.



Ky funksion është për pastrim të shpejtë me ujë. Ndiqni hapat nga ekrani.



- Uji që del nga gryka e kafesë është i nxehtë dhe mblidhet në tavën e pikimit poshtë. Shmangni kontaktin pasi spërkatet përreth.
- Nëse pajisja nuk është përdorur për një periudhë të gjatë kohore, sugjerohet përdorimi i këtij funksioni.



Përdorimi i këtij funksioni përpara përgatitjes së kafesë do të sigurojë gjithashtu kafe më të nxehtë.

5 Pastrimi

5.2.3 Funkzioni i pastrimit të smërçit

Shtoni një pako pluhur për pastrimin e smërçit në depozitën e ujit. Mbushni me ujë deri në shenjën e nivelit të pastrimit të smërçit. Vendosni një filxhan të madh poshtë grykës dhe më pas shtypni Start (Filloni).



Rekomandohet të bëni një pastrim të smërçit për të ruajtur gjendjen më të mirë të pajisjes. Ndiqni hapat nga ekrani.



- Pastrimi i smërçit kërkohet pas ciklit të paracaktuar të përgatitjes së pijeve.
- Mos përdorni uthull ose agjentë të tjerë pastrues për vetëpastrimin e kësaj pajisjeje. Agjentët e tjerë të pastrimit mund ta dëmtojnë pajisjen.
- Mbajeni lëkurën/trupin larg ujit të nxehtë.



Rivendosja e statusit paralajmërues të pastrimit të smërçit nuk sugjerohet për të ruajtur gjendjen më të mirë të pajisjes.

5.2.4 Pastrimi i sistemit të qumështit

Është thelbësore që sistemi i qumështit të mbahet i pastër për të ruajtur higjienën dhe funksionalitetin. Pasi të keni zgjedhur funksionin "Milk System Cleaning" (Pastrimi i sistemit të qumështit), shtypni Start (Filloni) për të filluar procesin e pastrimit.




Ky funksion është për pastrimin e filxhanit të qumështit. Ndiqni hapat nga ekrani.



Ky funksion duhet të përdoret pas çdo veprimi në lidhje me qumështin.

5 Pastrimi

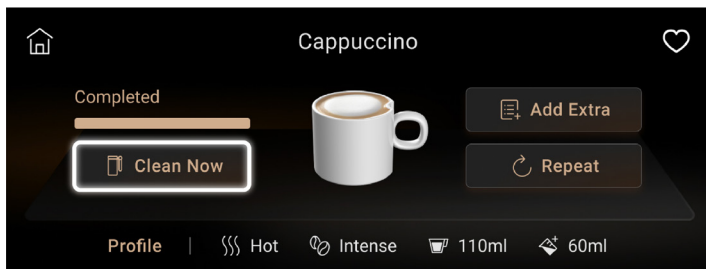

Nëse keni përgatitur një pije me bazë qumështi, në faqen e përfundimit shfaqet butoni Clean Now (Pastroni tani) në ekran, shtypni atë buton për të filluar procesin e pastrimit.



Nuk është problem nëse ka qumësht në kontejner - pastrimi nuk do të ndikojë në qumështin brenda.

5.2.5 Boshatisja e ujit

Hiqni depozitën e ujit nga pajisja. Ky hap shkarkon të gjithë ujin e mbetur në sistem. Ndiqui udhëzimet nga ekrani.

5.2.6 Udhëzuesi i pastrimit fizik

Duke shtypur butonin "Udhëzuesi i pastrimit fizik", mund të shikoni dhe ndiqni udhëzimet hap pas hapi për pastrimin fizik të makinës dhe enës së qumështit, siç përshkruhet në manualin e përdorimit. Udhëzimet dhe pamjet në ekran ju lejojnë të kryeni pastrimin me lehtësi, pa pasur nevojë t'i referoheni shpesh manualit të shtypur ose kodit QR.



Physical Cleaning Guide




6 Cilësimi i panelit të kontrollit

6.1 Funksioni i profilit


Shtypni butonin  për të hyrë me lehtësi te funksionet e Profilit, Pastrimit, Modalitetit ekonomik dhe Cilësimeve. Pastaj, shtypni butonin "Profile" (Profil) për të rregulluar cilësimet e profilit tuaj.

6.1.1 Zgjedhja e profilit

Kur hapni funksionin e Profilit, do të shikoni "Guest Mode" (Modaliteti i vizitorit). Për përdoruesit e rinj, ju lutemi krijoni një profil të ri përdoruesi duke shtypur "Add New" (Shtoni të ri). Më pas futni emrin e profilit dhe vendosni gjuhën e preferuar duke përdorur butonin Language (Gjuha). Si përfundim, zgjidhni një paraqitje me ngjyra të ndryshme dhe shtypni "Save" (Ruani). Nëse dëshironi që pajisja ta kujtojë përdoruesin herën tjetër, ju lutemi zgjidhni opsionin "Remember Me Next Time" (Më mbaj mend herën tjetër).

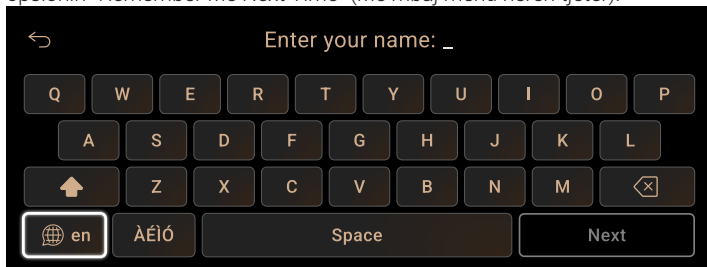


6 Cilësimi i panelit të kontrollit

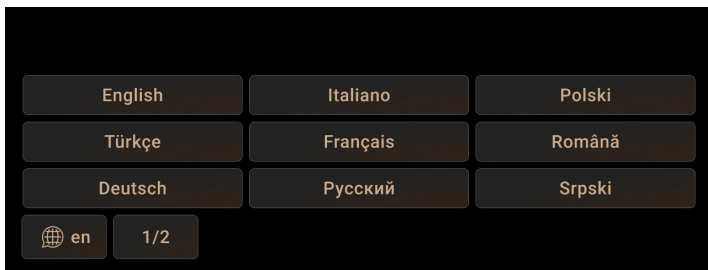

i Emrat e profileve mund të rregullohen gjithashtu nga aplikacioni celular. Kontrolloni APP UM për detaje.

6.1.2 Cilësimet e profilit


Pajisja do të kujtojë profilin e fundit të zgjedhur, nëse keni aktivizuar "Remember me next time" (Më mbaj mend herën tjetër). Çdo profili i është caktuar një ngjyrë e ndryshme për identifikim me lehtësi. Ju lutemi sigurohuni që t'i jepni secilit profil një emër unik për ta dalluar më lehtë.

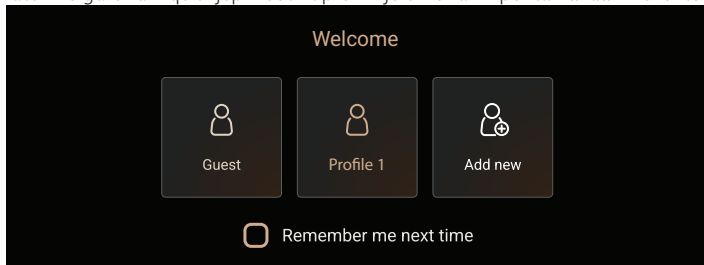

6.2 Zgjedhja e modalitetit

Shtypni mbi , mund të hyni me lehtësi te funksionet Profili, Pastrimi, Modaliteti ekonomik dhe Cilësimet. Nëse dëshironi ta përdorni pajisjen në Modalitetin ekonomik, ju lutemi zgjidhni Modalitetin ekonomik.

6 Cilësimi i panelit të kontrollit

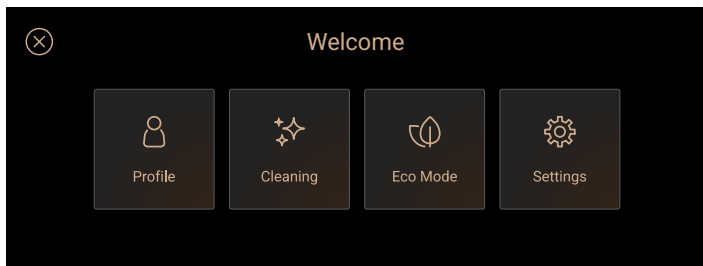

6.3 Cilësimet e pijeve

6.3.1 Shtoni të preferuarën dhe hiqni të preferuarën

Kur zgjidhni një pije, do të shfaqet një dritare e re ku mund ta personalizoni pijen, të filloni përgatitjen e pijes dhe të hyni në opsione të tjera. Në këtë ekran, do të gjeni një ikonë "♥" që ndodhet në këndin e sipërm djathtas.

Për të caktuar një pije si të preferuar, shtypni ikonën "♥".

Për të hequr një pije nga të preferuarat, shtypni ikonën "♥".



Mund të caktoni si të preferuara deri në dhjetë pije.

6.3.2 Personalizimi i pijeve

Kur zgjidhni një pije, do të shfaqet një ekran i ri ku mund ta personalizoni pijen, të filloni përgatitjen e pijes dhe të hyni në opsione të tjera. Për të rregulluar cilësimet e pijeve, shtypni butonin "Customize" (Personalizoni). Nga aty, mund të kontrolloni fortësinë (shijen) e kafesë, temperaturën e përgatitjes dhe vëllimet e ujit dhe qumështit. Pasi të keni bërë rregullimet, shtypni ikonën e shenjës së kontrollit në këndin e sipërm djathtas për të konfirmuar dhe ruajtur cilësimet tuaja.

6 Cilësimi i panelit të kontrollit

6.3.3 Shtoni shtesë

Shtypni ikonën "☰+".

Espresso Shot

Për të shtuar një kafe standarde ekspres në pijen tuaj, shtypni "Espresso Shot" (një ekspres) në ekran. Ndiqui hapat nga ekrani.

Shpërndarësi i ujit

Për të nxjerrë ujë të nxehtë, shtypni "Hot Water" (Ujë i nxehtë) në ekran.

Shkumë qumështi

Për të shtuar qumësht, shtypni "Milk Froth" (Shkumë qumështi) në ekran. Pas këtij funksioni, ne sugjerojmë pastrimin e filxhanit të qumështit.



Referojuni seksionit 5.2.4 Pastrimi i sistemit të qumështit.


7 Cilësimet e përdoruesit

Ju mund të hyni në këto veçori duke klikuar mbi ikonën ≡ që ndodhet në këndin e sipërm majtas të faqes kryesore.

Pastaj, shtypni ikonën e "Cilësimeve" për të hyrë në veçori të tilla si Language (Gjuha), Sound (Tingulli), Wi-Fi & Pairing (Wi-Fi dhe çiftimi), Software Update (Përditësimi i softuerit), User Personalization (Personalizimi i përdoruesit) etj.

Gjuha

Për të ndryshuar gjuhën, shkoni te Settings > Language (Cilësimet > Gjuha) dhe zgjidhni gjuhën përkatëse. Pastaj, konfirmoni ndryshimin.

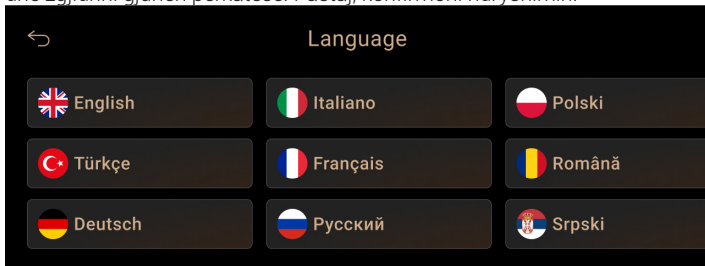


Tingulli



7 Cilësimet e përdoruesit

Për të ndryshuar cilësimet e zërit, shkoni te Settings > Sound (Cilësimet > Tingulli) dhe aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë sipas dëshirës.

Wi-Fi dhe çiftimi

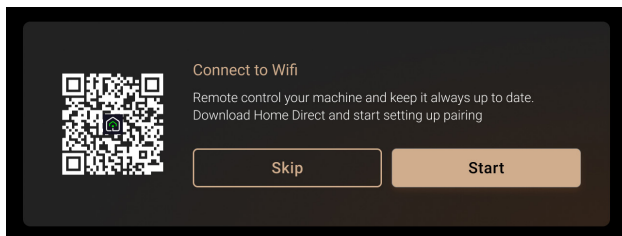

Për të konfiguruar Wi-Fi dhe çiftimin, shkoni te Settings > Wi-Fi & Pairing (Cilësimet > Wi-Fi dhe çiftimi) dhe ndiqni udhëzimet në ekran.



HomeDirect APP është i nevojshëm për çiftimin me Wi-Fi. (Shikoni udhëzuesin e aplikacionit.)


Fikja automatike

Për të konfiguruar veçorinë e fikjes automatike, shkoni te Settings > Auto Shut-off (Cilësimet > Fikja automatike) dhe zgjidhni intervalin kohor të dëshiruar (10, 20 ose 30 minuta, 1, 2, 3, 6, 12 ose 24 orë).

Niveli i fortësisë së ujit

97% e ekspresit tuaj është ujë - cilësia ka rëndësi. Rregulloni fortësinë e ujit për një shije më të mirë. Caktojeni tani për kafënë tuaj të përsosur. Për të konfiguruar veçorinë e nivelit të fortësisë së ujit, shkoni te Settings > Water Hardness (Cilësimet > Fortësia e ujit).

7 Cilësimet e përdoruesit

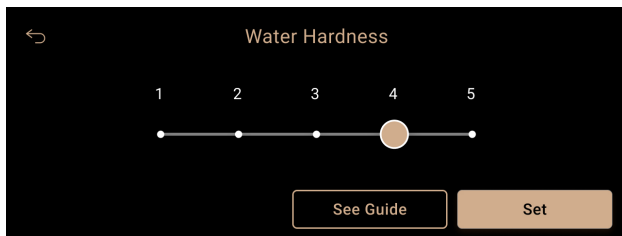

Elementi i filtrit të ujit

Për të futur filtrin e ujit, ju lutemi ndiqni udhëzimet hap pas hapi që janë dhënë.

i

Pajisja vjen me një filtër mekanik të instaluar paraprakisht. Ai duhet të hiqet para se të vendosni filtrin e ujit. Ju lutemi sigurohuni që ta ruani filtrin mekanik, pasi mund të instalohet përsëri më vonë për të ruajtur cilësinë e ujit kur filtri i ujit duhet të zëvendësohet.

Hapi 1: Hiqni paketimin e filtrit të ri të ujit dhe tundeni lehtë.

Hapi 2: Zhyteni filtrin përmbys në një enë të mbushur me ujë të pastër.

Hapi 3: Lëreni filtrin në ujë për rreth 10 minuta derisa të mos shfaqen më fluska.

Hapi 4: Hiqeni depozitën e ujit nga pajisja, pastaj hiqni filtrin mekanik ekzistues brenda.

Hapi 5: Vendosni filtrin e njesisë në ndarjen brenda depozitës derisa të jetë futur plotësisht në vendin e tij.

Hapi 6: Mbushni depozitën e ujit me ujë të freskët deri në nivelin MAX dhe vendoseni përsëri në pajisje.

7 Cilësimet e përdoruesit

Cilësimi i përgatitjes paraprake

Funksioni i përgatitjes paraprake e njom kafenë brenda njësies së përgatitjes me një sasi të vogël uji përpara nxjerrjes së plotë. Kjo zgjeron kafenë e bluar për të krijuar presion më të madh te përgatitësi, gjë që ndihmon për nxjerrjen e të gjitha vajrave dhe nxjerrjen e plotë të shijes së kokrrave.

Për të ndryshuar cilësimet e përgatitjes paraprake, shkoni te Settings > Pre-brewing (Cilësimet > Përgatitja paraprake) dhe aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë sipas dëshirës.



Pre-Brewing



Numëruesi i produkteve

Kjo pajisje ka veçorinë e numëruesit të produkteve. Ai monitoron se sa kafe keni bërë që kur e keni marrë pajisjen. Kjo ju ndihmon të shikoni se sa po e përdorni atë.



Product Counter

13492 >

Përditësimi i softuerit

Ky produkt ka funksionalitetin e përditësimit të softuerit në distancë për shtesa të reja të mundshme. Mund të kërkonti gjithmonë për versione të reja të softuerit nga menyja e cilësimeve. Për të kontrolluar për përditësimet, shkoni te Settings > Software Update (Cilësimet > Përditësimi i softuerit) dhe shikoni nëse është i disponueshëm një version i ri.



Ju lutemi ndiqni hapat në udhëzuesin "HomeDirect, kontrolli i audios dhe përditësimi i softuerit".



Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me pajisjen dhe të keni lidhje të qëndrueshme gjatë përditësimit. Mos e fikni pajisjen ndërsa procesi i përditësimit është në vazhdim.

8 Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	Pajisja nuk është e lidhur me rrjetin elektrik.	Vendoseni në prizë dhe shtypni çelësin. Kontrolloni kabllo dhe spinën.
Asnjë përgjigje ose përgjigje e vonuar në disa përpjekje për të shtypur një buton funksioni në panel	Pajisja ka interferencë elektromagnetike. Paneli është i papastër.	Hiqeni pajisjen nga priza. Rindizeni pas disa minutash. Pastroni panelin me pecetën e dhënë.
Kafeja nuk është mjaftueshëm e nxehtë.	Filxhanët nuk janë ngrohur paraprakisht. Njësia e përgatitjes është shumë e ftohtë.	Vendoseni filxhanin tuaj në ngrohësin e filxhanit të kthyer përmbys ose shpëlajeni filxhanin me ujë të nxehtë. Sigurohuni që uji në depozitën e ujit të mos jetë shumë i ftohtë.
Kafeja nuk del nga gryka e kafesë.	Funksioni i boshatisjes së sistemit mund të jetë përdorur më parë. Gryka e kafesë mund të mos jetë pastruar dhe është bllokuar nga mbetjet e kafesë.	Shtypni butonin e pastrimit derisa të dalë ujë nga gryka. Pastroni grykën e kafesë.
Filxhani i parë i kafesë është i cilësisë së dobët.	Përdorimi i parë i mullirit nuk vendos një sasi të mjaftueshme kafeje në njësien e përgatitjes.	Hidheni kafënë. Filxhanët e tjerë do të jenë më të mirë.
Depozita e ujit është hequr / niveli i ujit është shumë i ulët në depozitën e ujit, por nuk ka sinjalizim "△".	Zona pranë bashkuesit të depozitës së ujit mund të jetë e lagur.	Fshini ujin rreth bashkuesit të depozitës së ujit.

8 Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Tava e brendshme e pikimit është e mbushur me shumë ujë.	Kafeja e bluar është shumë e imët, gjë që bllokoi daljen e ujit.	Rregulloni imtësinë e kafesë në kokrra më të mëdha për procesin e bluarjes.
Kafeja del shumë ngadalë ose me pika.	Kafeja e bluar është shumë e imët, gjë që bllokoi daljen e ujit.	Rregulloni imtësinë e kafesë në kokrra më të mëdha për procesin e bluarjes.
Treguesi pulson për të informuar se nuk ka mjaft kokrra kafeje, por ka shumë brenda në enë.	Dalja e brendshme e kafesë së bluar është e bllokuar.	Ndiqui hapat e përshkruar për pastrimin e daljes së kafesë së bluar.
Përgatitësi ose tava e kafesë së bluar nuk mund të hiqet.	Pajisja nuk e përfundoi procesin e vetëpastrimit dhe ishte fikur.	Ndizni përsëri pajisjen dhe lëreni të përfundojë procesin e pastrimit automatik.
Pajisja nuk kryen më ciklin e shpëlarjes kur ndizet ose fiket.	Shkaku mund të jetë trajtimi i gabuar gjatë kryerjes së shërbimit të pajisjes.	1. Kur pajisja është në gjendje pa ngarkesë, hapni kapakun e përparmë. 2. Mbani të shtypur butonin e ndezjes/fikjes derisa të dëgjoni 2 sinjale bip. 3. Mbyllni kapakun e përparmë.

Rinisje manuale

Nëse sistemi kërkon rinisje, përdorni funksionin e rinisjes manuale. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Ndez/Fik për 3 sekonda për të rinisur softuerin e sistemit. Kjo do të rifreskojë sistemin dhe do të sigurojë që të gjitha funksionet të jenë gati për përdorim.



Ky funksion nuk kryen rivendosje në cilësimet e fabrikës dhe nuk fshin cilësimet ose të dhënat e përdoruesit.

9 Dritarja që shfaqet

Depozita e ujit është bosh	Përpara se të mbushni depozitën, verifikoni që ajo është futur plotësisht. Pasi të konfirmohet, vazhdoni me mbushjen e depozitës.	Rekomandohet heqja e gëlqeres	Rekomandohet programi për pastrimin e smërçit. Ndiqni udhëzimet në ekran. Shpërfillja e kësaj dritareje kërcyese mund të komprometojë gjendjen e pajisjes.
Nuk u zbulua kafe	Zgjidhni llojin e duhur të kafesë (kokrra ose e bluar) në ekran dhe më pas mbushni enën ose kanalën sipas dëshirës.	Porta e përparme është e hapur	Dera e përparme e hapur. Sigurohuni që është mbyllur mirë.
Ena e mbetjeve është plot	Pas filxhanëve të pijeve, shfaqet një njoftim kërcyes. Zbrazni enën e mbetjeve.	Njësia e zierjes është vendosur gabim	Njësia e përgatitjes është vendosur gabim. Futeni përsëri njësienë e përgatitjes në vendin e saj.
Mungon ena e qumështit	Mungesa e filxhanit të qumështit gjatë përgatitjes së pijeve shkakton shfaqjen e dritares kërcyese. Rivendosni filxhanin e qumështit.	Depozita e ujit është vendosur gabim	Sigurohuni që depozita e ujit të jetë vendosur siç duhet.

SHËRBIMET E PAJISJES

Pajisja ka të aktivizuara shërbimet e mëposhtme, të cilat përdoren për inicializimin e pajisjes dhe funksionet gjatë funksionimit normal.

Shërbimi TCP: Përdoret për konfigurimin e rrjetit AP dhe komunikimin LAN (rrjeti lokal).

Shërbimi UDP: Përdoret nga aplikacioni për të transmetuar informacionin e vet, duke i mundësuar pajisjes të zbulojë aplikacionin.

Shërbimi BLE – Shërbimi GATT: Përdoret për konfigurimin e rrjetit.

Ndërfaqja e rrjetit: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2